


BeoVision 6

Vejledning

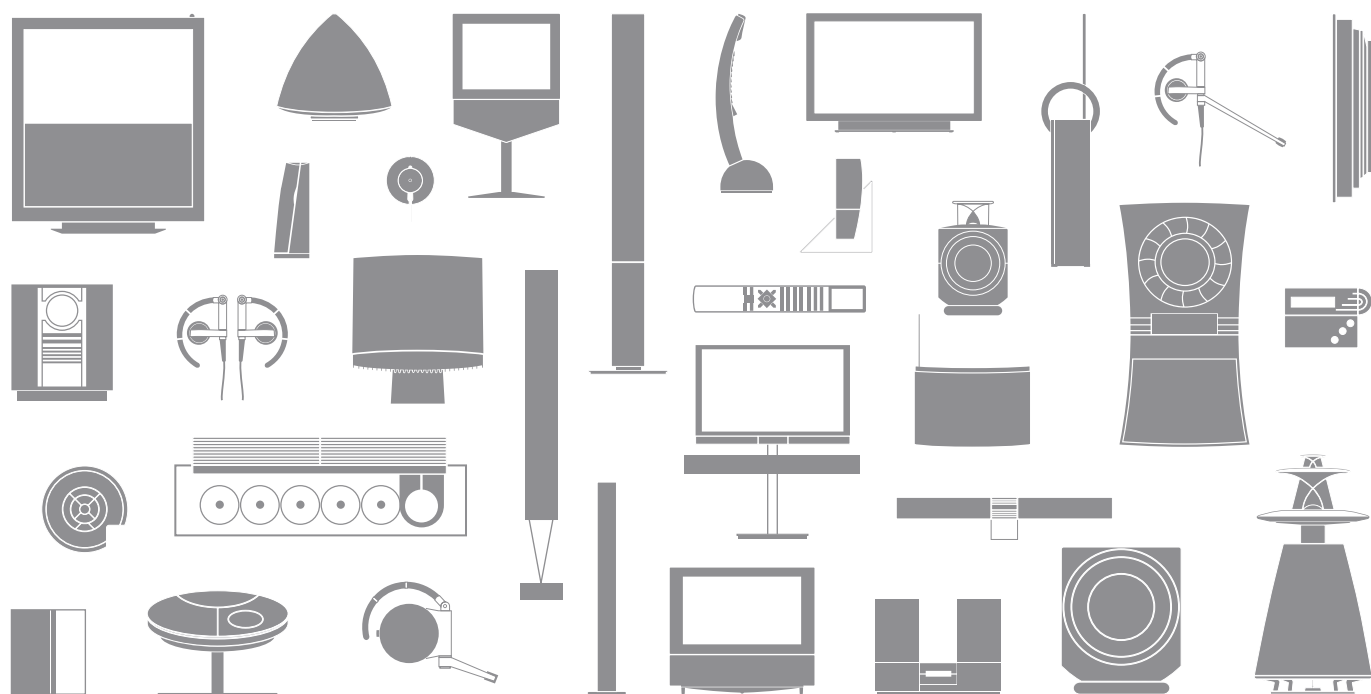

Vejledningen og håndbogen

Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening samt om tilslutning og betjening af eksternt udstyr. Den indeholder desuden en oversigt over skærmmenuer.

Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produkterne op. De oplysninger, der er nødvendige ved installation og opsætning, findes i håndbogen. De kan være nyttige, hvis du på et senere tidspunkt flytter produkterne eller udvider systemet.

Indeks ...

Håndbogen indeholder også et indeks med henvisninger til både denne vejledning og håndbogen. Her kan du finde de emner, du gerne vil vide mere om.

Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen

Knapper på Beo4 fjernbetjeningen

TV
LIST

Vist i Beo4 displayet

FORMAT

Vist på fjernsynsskærmen

VOL 26

Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn og Beo4, 4

Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og åbner menuerne på skærmen.

Se fjernsyn, 6

Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets almindelige funktioner.

Juster lyd og billedformat, 8

Find ud af, hvordan du justerer lydstyrken og skifter lydtype. Find ud af, hvordan du ændrer billedformatet.

Tekst-tv, 10

Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets tekst-tv-funktioner, f.eks. MEMO-sider.

Brug grupper, 12

Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets gruppefunktion og opretter grupper med dine yndlingskanaler.

Pinkodesystemet, 14

Find ud af, hvordan du bruger fjernsynets pinkodesystem.

Vedligeholdelse, 16

Find ud af, hvordan du rengør fjernsynet og udskifter batterierne i Beo4 fjernbetjeningen.

Præsentation af fjernsynet og Beo4

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion er i brug, informeres du herom i displayet på Beo4 eller på fjernsynsskærmen.

Tænd fjernsynet.

TV

Tænd DVB-modulet, hvis fjernsynet er udstyret med en digital satellitenhed, eller tænd en tilsluttet set-top box.

DTV

Vælg tv-kanaler eller tekst-tv-sider. Indtast data i skærmmenuer.

0 – 9

Indtast oplysninger i skærmmenuer.

◀ ▶

Tryk på **◀** eller **▶**, mens fjernsynet er tændt, for at vælge en kanalgruppe, du har oprettet.

Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. Hold knappen nede for at åbne en kanalliste.

GO

Gå trinvis op eller ned gennem tv-kanaler eller menupunkter.

▲ ▼

Få vist ekstra funktioner i displayet på Beo4, f.eks. **FORMAT**.

LIST



Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i den vejledning, der følger med udstyret. Se også i Beo4 vejledningen, hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der vises i displayet til Beo4.

TV
FORMAT

Displayet på Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST.

MENU

Åbn hovedmenuen.

TEXT

Tænd for tekst-tv.

^

Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne

v

EXIT


Luk alle skærmmenuer.

•

Sæt fjernsynet på standby.

Viste oplysninger og menuer

Oplysninger om den valgte kilde vises i displayet. Du kan justere indstillingerne ved hjælp af skærmmenuerne.

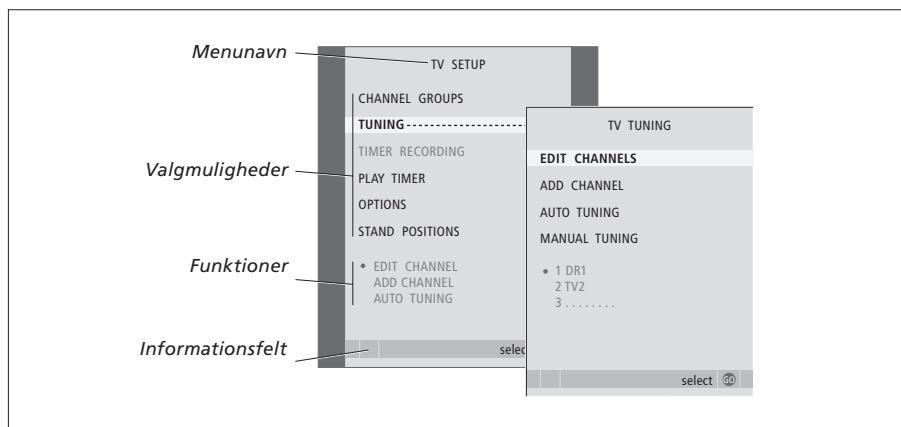

Eksempler på skærmmenuer. Når du fremhæver et menuvalg, vises indholdet af det enkelte menupunkt med grå skrift under menuvalgene.

Brug skærmmenuerne ...

Tryk for at tænde fjernsynet.

TV

Tryk for at åbne menuen TV SETUP.

MENU

Tryk for at skifte mellem valgmulighederne i menuen.



Tryk for at få vist forskellige indstillinger.



Tryk for at åbne en menu eller gemme en indstilling, du har valgt.


GO

Tryk for at gå trinvist tilbage i de forrige menuer.

STOP

Tryk for at lukke alle menuer.

EXIT

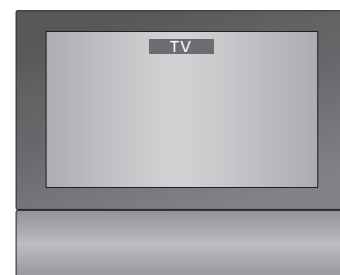

Se fjernsyn

Dette kapitel omhandler den daglige betjening af fjernsynet: Hvordan du tænder det, vælger en kanal og slukker for det.

Desuden beskrives to funktioner, der gør det nemmere og sjovere at se fjernsyn:

- Kanallisten giver dig et overblik over alle kanaler. Du kan også se en liste over de kanaler, du har placeret i en gruppe.
- Hvis fjernsynet er udstyret med motordrejestand (fås som ekstraudstyr), kan du dreje fjernsynet.

Se yderligere oplysninger om grupper i kapitlet '*Brug grupper*' på side 12.

Vælg en tv-kanal

Når du tænder fjernsynet, vises den sidst sete kanal på skærmen.

Tryk for at tænde fjernsynet. **TV**

Tryk på et kanalnummer for at gå direkte til den pågældende kanal. **0 – 9**

Tryk for at skifte fra en tv-kanal til en anden. **▲ ▼**

Tryk for at sætte fjernsynet på standby. **●**

Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem den aktuelle og den forrige tv-kanal.

Åbn en kanalliste

Alle dine analoge tv-kanaler står på en liste, som du kan åbne på skærmen. Listen indeholder kanalnumre og -navne, og den kan indeholde op til 99 tv-kanaler. Du kan også åbne en liste over kanalgrupper.

Tryk for at tænde fjernsynet. **TV**

Hold knappen nede for at åbne en kanalliste på skærmen. **GO**

Tryk på ◀ eller ▶ for at bladere gennem 'siderne' i kanallisten. **◀ ▶**

Indtast kanalnummeret for at vælge en kanal. **0 – 9**

Du kan også holde knappen nede, indtil den ønskede kanal fremhæves. **▲ ▼**

Tryk for at skifte til den ønskede kanal. **GO**

Tryk for at lukke menuen. **EXIT**

Åbn kanallisten for en specifik gruppe ...

Tryk for at tænde fjernsynet. **TV**

Tryk flere gange på ◀ eller ▶ for at gå trinvist gennem dine grupper. **◀ ▶**

Tryk for at åbne den valgte gruppe. **GO**


Hold knappen nede for at åbne kanallisten for denne gruppe. **GO**

Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist kanallisterne for de øvrige grupper. **◀ ▶**

BEMÆRK! Hvis skærmen er overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur.



Listen over tv-kanaler vises. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige tv-kanaler.

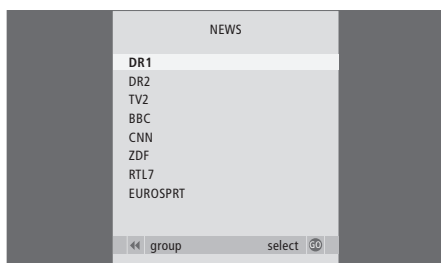

Gruppeliste ... Kanaler, der er valgt for en gruppe, optræder også på listen over alle indstillede kanaler.

Drej fjernsynet

Hvis du har en motordrejestand, kan du dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen.

Tryk flere gange, indtil STAND vises i Beo4 displayet.

Tryk for at dreje fjernsynet til venstre eller højre.


Du kan også bruge taltasterne til at vælge en forudindstillet position, hvor 1 repræsenterer den yderste venstre position og 9 repræsenterer den yderste højre position.

LIST

STAND

◀ ▶

1 – 9

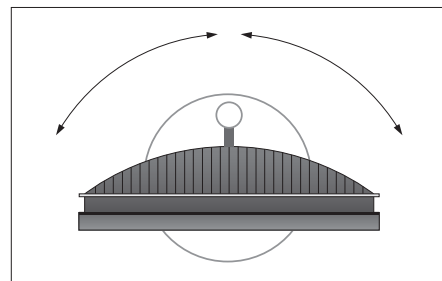

Fjernsynet kan også vippes op eller ned, når det er placeret på en motordrejestand eller et vægbeslag, men det kan kun vippes manuelt.

Se yderligere oplysninger om forudindstilling af fjernsynspositioner i kapitlet 'Indstil positioner, som fjernsynet skal dreje til' på side 26 i håndbogen.

Højtalerbalance eller -kombination

Hvis du slutter højttalere til fjernsynet, kan du til enhver tid justere balancen og ændre højtalerkombinationen.

Tryk flere gange, indtil SPEAKER vises i Beo4 displayet. **LIST**

SPEAKER

Tryk på tallet for den ønskede højtalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk. Dette er kun nødvendigt, hvis du har et surround sound-system (fås som ekstraudstyr). **1 – 5**

Tryk for at justere balancen mellem front- og baghøjtalerne. Dette er kun nødvendigt, hvis du har et surround sound-system (fås som ekstraudstyr). **▲**
▼

Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højtaler. **◀ ▶**

Tryk for at fjerne SPEAKER fra Beo4 displayet og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge. **EXIT**

Billedformat

Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion, indtil du skifter til en anden kanal eller skifter kilde.

Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 displayet. **LIST**

FORMAT

Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet. **GO**

Du kan også trykke på nummeret for det ønskede billedformat. **1 – 3**

Hvis du har valgt FORMAT 1 ... Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge variationer af dette format. **◀ ▶**

Hvis du har valgt Format 1 eller Format 2 ...* Tryk på **▲** eller **▼** for at flytte billedet op og ned. **▲**
▼

Tryk for at lukke funktionen FORMAT. **EXIT**

** Billeder i 4:3-format kan ikke flyttes op og ned.*

Vælg mellem følgende billedformater ...

FORMAT 1... Billeder i standardformat. Der er mulighed for tre forskellige formater: 4:3, 15:9 og Panoramic View (det største billede).

FORMAT 2... Billeder i letter-box-format. Når du vælger FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. Dette sikrer, at kanalnavne eller undertekster – hvis de vises i det sendte billede – er synlige.

FORMAT 3... Billeder i ægte 16:9-bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, har du mulighed for selv at vælge det.

Vælg mellem følgende højtalerkombinationer ...

SPEAKER 1 ... Kun lyd i centerhøjtaleren.

SPEAKER 2 ... Stereolyd i de to fronthøjtalere. Subwooferne er aktive.

SPEAKER 3 ... Centerhøjtaleren, fronthøjtalerne og subwooferne er aktive.

SPEAKER 4 ... Fronthøjtalerne, surroundhøjtalerne og subwooferne er aktive.

SPEAKER 5 ... Surround sound fra alle højttalere og subwoofere. Til programmer kodet i surround sound.

SPEAKER 4 og 5 er kun tilgængelige, hvis dit fjernsyn er udstyret med surround sound-modulet (fås som ekstraudstyr). Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet 'Højtalerindstillinger – surround sound' på side 13 i håndbogen.

BEMÆRK! Se yderligere oplysninger om, hvordan man slutter højttalere til fjernsynet, i kapitlet 'Stikpanel' på side 36 i håndbogen.

Hvis du vælger en kanal, og den pågældende station tilbyder en tekst-tv-tjeneste, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider og eventuelle undersider.

Ved hjælp af piletasterne på Beo4 og menulinjen øverst på skærmen kan du gå til den ønskede side. Når du finder siden, kan du standse bladring i undersider midlertidigt, så du kan læse dem i dit eget tempo.

Fjernsynet kan huske dine foretrukne sider, vise skjulte meddelelser og hjælpe dig med at skifte til en anden kanals tekst-tv-tjeneste. Du kan få dine foretrukne tekst-tv-sider vist først, når du åbner tekst-tv. Du skal blot gemme dem som MEMO-sider.

Grundlæggende funktioner i tekst-tv

Brug menulinjen øverst til at navigere i tekst-tv-siderne.

> Tryk på **TEXT** for at aktivere tekst-tv og på **EXIT** for at lukke tekst-tv.

Gå til en ny side ...


- > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist.
- > Du kan også trykke på **◀** for at flytte markøren til **PAGE**.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at bladre hurtigere.
- > Tryk på **GO** for at skifte mellem indekssider (100, 200, 300 ...).

Gå til en anden tekst-tv-tjeneste ...

- > Tryk på **▶** for at flytte den fremhævede markør til **CHANNEL**.
Hvis der er oprettet MEMO-sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Tryk på **▲** eller **▼**, mens MEMO er fremhævet, for at finde **CHANNEL**.
- > Tryk på **GO** for at åbne en kanalliste.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at finde den ønskede kanal.
- > Tryk på **GO** for at skifte til en anden tekst-tv-tjeneste.

Gør tekst-tv-siden større ...

- > Tryk på **TEXT** for at få vist tekst-tv.
- > Tryk på **▶** for at flytte den fremhævede markør til **LARGE**.
- > Tryk på **GO** for at få vist den øverste halvdel af siden i dobbelt højde. Tryk på **GO** igen for at se den nederste halvdel af siden.
- > Tryk på **GO** for at skifte til normal sidestørrelse igen.

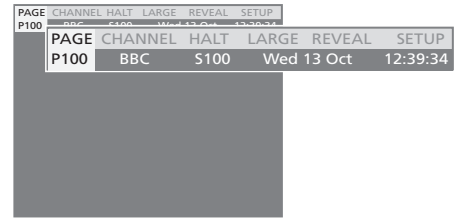

Stop bladring i undersider ...

- > Tryk på **STOP** for at stoppe bladring i undersider.
- > Du kan også flytte markøren til **HALT** og trykke på **GO**. **HALT** erstattes af fire cifre.
- > Brug **▼** og **▲** for at gå til den underside, du ønsker at se.
- > Du kan også indtaste nummeret ved hjælp af taltasterne på Beo4.
- > Tryk på **GO** for at begynde at bladre igen.

Få vist skjulte meddelelser m.m.

- > Tryk på **▶** for at flytte den fremhævede markør til **REVEAL**.
- > Tryk på **GO** for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side.

BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert fjernsyn.

Gem foretrukne tekst-tv-sider

Der kan oprettes ni MEMO-sider til hver tv-kanals tekst-tv-tjeneste.

Opret en MEMO-side ...

- > Åbn en side, du bruger ofte.
- > Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren hen ad menulinjen til SETUP, og tryk på GO. De ni tilgængelige MEMO-pladser vises med tal. Det første er fremhævet.
- > Tryk på GO for at gemme den aktuelle side. Markøren flytter til den næste tilgængelige MEMO-plads.
- > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme.
- > Gentag fremgangsmåden for hver side, du vil gemme.
- > Luk MEMO-opsætningen ved at trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til BACK. Tryk derefter på GO.
- > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv.

Daglig brug af MEMO-sider

Du kan få brug for at kunne slå hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren og ønsker at se oplysninger om trafikken på tekst-tv.

Få vist MEMO-sider ...


- > Tryk på TEXT for at åbne tekst-tv.
- > Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i MEMO-siderne.
- > Tryk på EXIT for at lukke tekst-tv.

Slet en MEMO-side ...

- > Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til SETUP. Tryk derefter på GO.
- > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette. Tryk derefter på den gule knap.
- > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget.

Få vist tekst-tv-undertekster ...

Hvis du ønsker automatisk visning af tekst-tv's undertekster i forbindelse med en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med disse undertekster som MEMO-side 9.

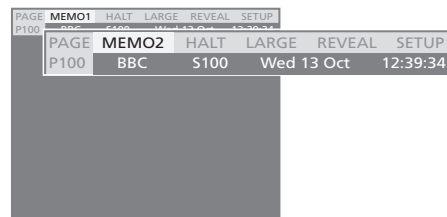

Brug grupper

Hvis du har gemt mange tv-kanaler og ønsker at få hurtig adgang til dine favoritter uden at skulle gennemgå listen hver gang, kan du anbringe dem i en gruppe. Så behøver du ikke gå trinvist gennem kanaler, du ikke bruger.

Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem – 'Far' eller 'Mette' – eller efter den type kanaler, du har inkluderet i gruppen, f.eks. 'Nyheder' eller 'Sport'.

Når du har oprettet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvist gennem de tv-kanaler, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at få vist en anden type kanaler, eller skift fra GROUPS til TV for at få vist alle indstillede tv-kanaler.

Vælg kanaler i en gruppe

Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvist gennem kanalerne i denne gruppe.

Tryk for at tænde fjernsynet. **TV**

Gå til venstre eller højre, indtil dine grupper vises. **◀ ▶**

Når du finder den ønskede gruppe, skal du trykke på GO for at vælge den. **GO**

Gå trinvist op eller ned gennem kanalerne i den pågældende gruppe. **▲ ▼**

Brug taltasterne til at indtaste nummeret på den kanal, du vil se. **0 – 9**


Gå til venstre eller højre for at skifte til en anden gruppe, og tryk på GO for at åbne den. **◀ ▶ GO**

Tryk på GO, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at åbne en kanalliste for den aktuelle gruppe. Tryk på TV for at vælge alle tilgængelige tv-kanaler.

Opret grupper

Du kan oprette op til otte forskellige grupper. Hver gruppe kan indeholde op til 18 kanaler. Den samme kanal kan gemmes i mere end én gruppe.


- > Tryk på **TV** for at tænde fjernsynet.
- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen TV SETUP. CHANNEL GROUPS er allerede fremhævet.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen CHANNEL GROUPS.
- > Tryk på **▼** for at flytte markøren til en ledig gruppe, og tryk på den grønne knap for at navngive en ny gruppe.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge tegn.
- > Tryk på **◀** eller **▶** for at gå til det forrige eller næste tegnfelt.
- > Tryk på **GO** for at gemme navnet. Tryk på **GO** igen for at kopiere kanaler ind i den nye gruppe.
- > Tryk på **▲** eller **▼** for at finde en kanal, du ønsker at kopiere til den nye gruppe.
- > Tryk på **▶** for at kopiere en tv-kanal til gruppen.
- > Tryk på **GO** for at gemme gruppen, når du er færdig med at kopiere kanaler.
- > Tryk på **STOP** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på **EXIT** for at lukke alle menuer.

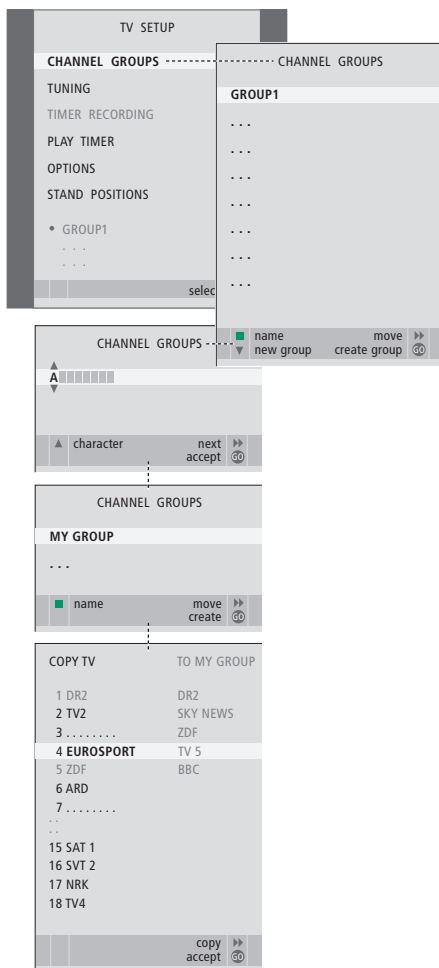

Flyt kanaler i en gruppe

Du kan ændre rækkefølgen på kanalerne i en gruppe, og du kan også slette kanaler i en gruppe.

- > Tryk på **TV** for at tænde fjernsynet.
- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen TV SETUP. CHANNEL GROUPS er allerede fremhævet.
- > Tryk på **GO** for at åbne menuen CHANNEL GROUPS.
- > Tryk på ▼ for at fremhæve en gruppe, og tryk på **GO** for at vælge den.
- > Tryk på ▼ for at fremhæve den kanal, du vil flytte eller slette.
- > Tryk på ►► for at flytte kanalen ud af listen, og tryk på ▲ eller ▼ for at flytte den til den nye position.
- > Tryk på ◀◀ for at flytte kanalen tilbage på listen, eller tryk på den gule knap for at slette den. Når du sletter en kanal på listen, rykkes de resterende kanaler sammen.
- > Hvis kanalen bytter plads med en anden kanal, skal den anden kanal flyttes til en ny position.
- > Når du er færdig med at flytte eller slette kanaler i en gruppe, skal du trykke på **GO** for at gemme gruppen.
- > Tryk på **STOP** for at gå tilbage gennem de forrige menuer, eller på **EXIT** for at lukke alle menuer.

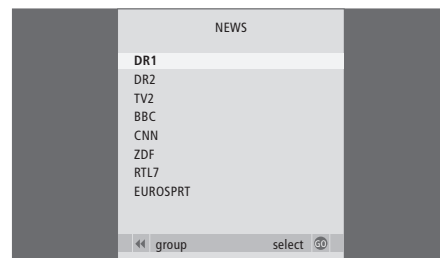

Pinkodesystemet

Formålet med pinkodesystemet er at forhindre personer, som ikke kender pinkoden, i at bruge systemet. Du vælger selv, om pinkodesystemet skal være aktiveret.

Når pinkodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været afbrudt i 15-30 minutter, træder pinkodesystemet i kraft.

Når der atter sluttes strøm til fjernsynet, og der bliver tændt for det, slukker fjernsynet automatisk efter fire minutter. Fjernsynet vender tilbage til normal funktion, når pinkoden indtastes.

Aktiver pinkodesystemet


Åbn menuen TV SETUP på skærmen, aktiver menuen PINCODE, og vælg fra de forskellige undermenuer. Hvis du ønsker at deaktivere pinkodesystemet, kan du gøre det ved at slette din pinkode.

Aktiver pinkodesystemet ...

- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen TV SETUP.
- > Tryk to gange på **◀** efterfulgt af **STOP**. Menuen PINCODE vises på skærmen.
- > Brug taltasterne eller **▲** og **▼** på Beo4 til at indtaste din firecifrede kode. Tryk på **◀** for at gå tilbage til de cifre, du vil rette, og brug **▲** eller **▼** til at ændre dem.
- > Tryk på **GO**, når det sidste ciffer er angivet.
- > Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk derefter på **GO** igen. Hvis de to koder ikke er identiske, ryddes indtastningsfelterne, og du skal indtaste koden igen.

Skift eller slet pinkode ...

- > Tryk på **MENU** for at åbne menuen TV SETUP.
- > Tryk to gange på **◀** efterfulgt af **STOP**. Menuen PINCODE vises på skærmen.
- > Indtast den korrekte pinkode, og tryk på **GO**. DELETE PINCODE er fremhævet.
- > Hvis du ønsker at slette din kode, skal du trykke på **GO**.
- > Hvis du vil ændre din kode, skal du trykke på **▼** for at fremhæve NEW PINCODE og trykke på **GO**. Indtast den nye kode ved hjælp af taltasterne eller **▲** og **▼**, og tryk på **GO**. Indtast den nye kode igen for at bekræfte den.

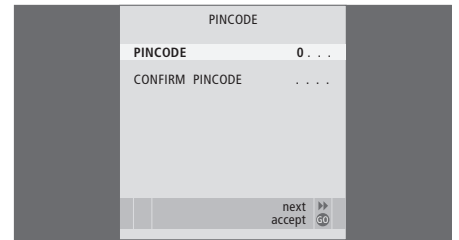

Hvis du kommer til at trykke på en forkert tast, mens du er ved at indtaste en kode, skal du trykke på STOP. Den indtastede kode annulleres, og indtastningsfelterne ryddes.



BEMÆRK! Hvis du ændrer pinkoden mere end fem gange inden for tre timer, bliver menuen PINCODE utilgængelig i tre timer, såfremt systemet er tændt i denne periode. Hvis du slukker for systemet, forlænges perioden tilsvarende.

Brug din pinkode

Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt i 15-30 minutter, bliver du bedt om at indtaste din pinkode, når du tænder fjernsynet igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder, og prøv igen.

VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, første gang du tænder for fjernsynet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler.

Mens fjernsynet er tændt ...

- > Indtast cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller ▲ og ▼.
- > Tryk på GO, når det sidste ciffer er indtastet.
- > Fjernsynet starter derefter igen.



Hvis du indtaster koden forkert fem gange i træk, slukker fjernsynet i tre timer. I dette tidsrum er betjening ikke mulig.

Hvis du glemmer din pinkode ...

- > Kontakt en Bang & Olufsen forhandler for at få en femcifret masterkode.
- > Når fjernsynet beder dig om at angive din pinkode, skal du trykke på ◀◀ og holde knappen nede for at åbne menuen MASTERCODE.
- > Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af taltasterne eller ▲ og ▼ og trykker på GO, deaktiverer du pinkoden og genaktiverer fjernsynet.

Brug pinkodesystemet igen ...

- > Følg fremgangsmåden for aktivering af pinkodesystemet.

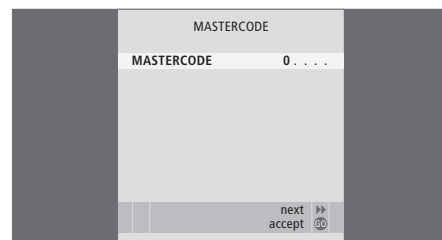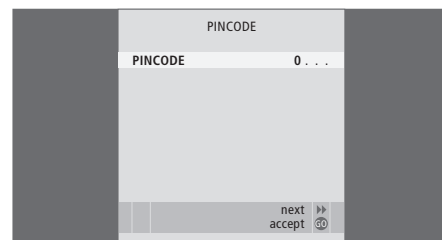


BEMÆRK! Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Forhandleren kan skaffe en masterkode til dig, der deaktiverer din pinkode.

Vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse, f.eks. rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Følg vejledningen til højre for at opnå det bedste resultat. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få nærmere oplysninger om almindelig vedligeholdelse.

Udskift batterierne i Beo4

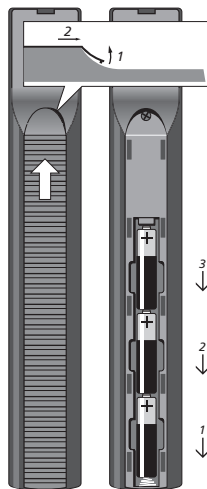

Når teksten BATTERY vises i displayet på Beo4, skal batterierne i fjernbetjeningen udskiftes.

Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales at bruge alkaline-batterier (1,5 V, størrelse AAA). Udskift batterierne som vist på denne side. Hold på batterierne, indtil låget er sat på plads.

Når du har skiftet batterierne, skal du vente ca. 10 sekunder, indtil TV vises i displayet. Det betyder, at Beo4 fjernbetjeningen atter er klar til brug.

Batterierne må ikke udsættes for høj varme, f.eks. solskin, ild eller lignende!

Rengøring

Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsyn, stand eller vægbeslag.

Kabinetoverflader

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Fedtpletter og vanskeligt snavs fjernes med en blød, hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.

Højtalerfrontpladen kan også rengøres med en støvsuger, der er indstillet på laveste sugeniveau og påsat en blød børste.

Billedskærm

Brug et mildt vinduesrensemiddel (der ikke indeholder sprit) til rengøring af billedskærmen. For at sikre det bedst mulige billede skal du sørge for at undgå striber eller spor af rengøringsmidlet på skærmen.

Beo4

Tør Beo4 fjernbetjeningen af med en blød, fnugfri og hårdt opvredet klud.

BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

Til orientering ...

Brugerens behov overvejes nøje i forbindelse med design og udvikling af Bang & Olufsens produkter, så vi vil sætte stor pris på at høre om dine erfaringer med dit Bang & Olufsen produkt.

Kontakt os via vores website

www.bang-olufsen.com

eller skriv til: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller fax til: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel.

