


BeoVision 6

Руководство

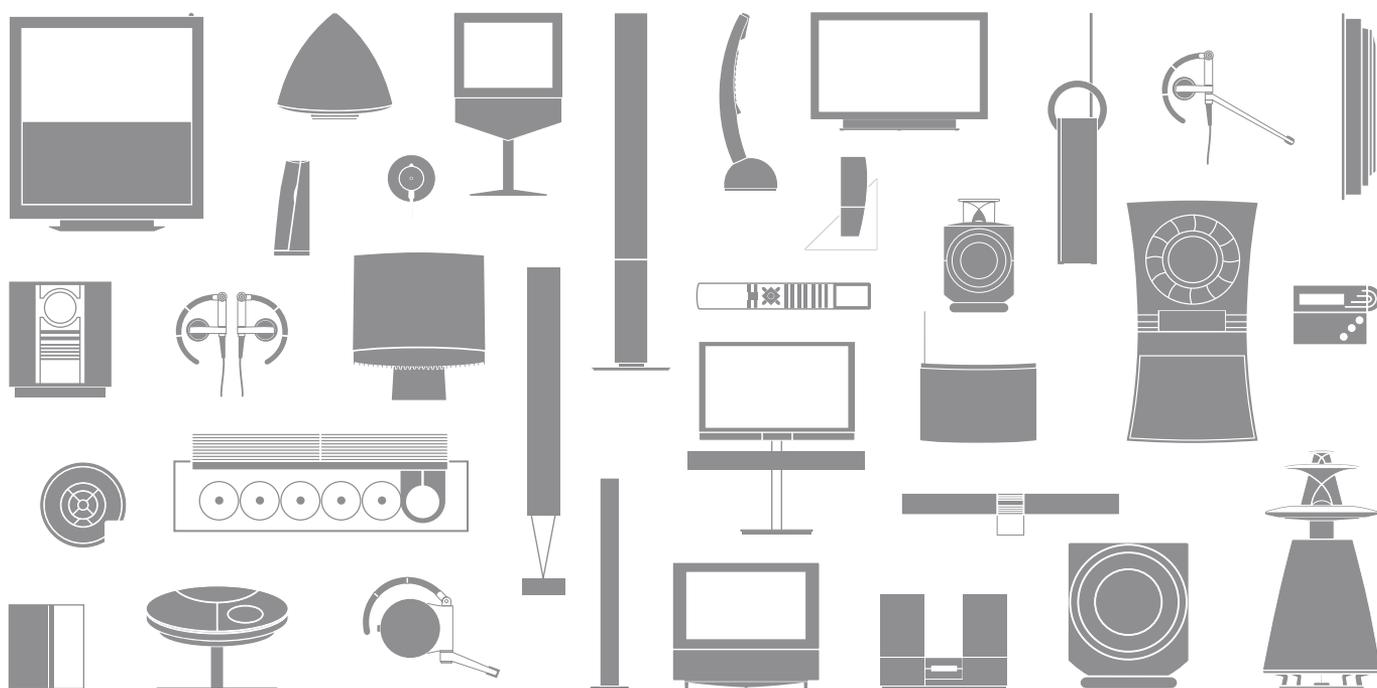

Руководство и Справочник

Настоящее Руководство содержит информацию о повседневном использовании изделия компании Bang & Olufsen, приобретенным вами. В Справочнике приведены сведения о более сложных операциях, о подключении дополнительной аппаратуры и управлении ею. В нем приведена также справочная информация об экранных меню.

По вопросам поставки, установки и настройки приобретенных вами изделий обращайтесь к торговому представителю компании Bang & Olufsen. Однако вся информация, необходимая для установки и настройки изделия, имеется также и в Справочнике. Эта информация будет полезна в случае транспортировки приобретенной вами продукции или последующего расширения вашей системы.

Указатель...

Справочник содержит указатель со ссылками на страницы Руководства и Справочника. Он может быть полезен в случае необходимости получения более подробной информации по какой-либо теме.

Обозначения, применяемые в Руководстве и Справочнике

Кнопки на пульте
дистанционного управления
Beo4

TV
LIST

Отображение на дисплее
пульта дистанционного
управления Beo4

FORMAT

Отображение на экране
телевизора

VOL 26

Знакомство с телевизором Bang & Olufsen и пультом Beo4, 4

Ознакомьтесь с тем, как использовать пульт ДУ Beo4 и вызывать меню на экран телевизора.

Просмотр телепередач, 6

Ознакомьтесь с тем, как работают функции управления, необходимые при повседневном использовании телевизора.

Регулировка звука и формата изображения, 8

Ознакомьтесь с тем, как отрегулировать громкость и изменить режим звучания, а также с тем, как изменить формат изображения.

Телетекст, 10

Ознакомьтесь с тем, как пользоваться функциями телетекста, имеющимися в вашем телевизоре, например, страницами памяти MEMO.

Использование групп, 12

Ознакомьтесь с тем, как использовать функцию групп в вашем телевизоре и создавать группы избранных каналов.

Система защиты pin-кодом, 14

Использование системы защиты вашего телевизора pin-кодом.

Обслуживание, 16

Вы узнаете, как производить очистку телевизора и как заменить батареи в пульте дистанционного управления Beo4.

Первое знакомство с вашим телевизором и Beo4

Пульт дистанционного управления Beo4 предоставляет вам возможность доступа ко всем функциям. При вызове той или иной функции на дисплее Beo4 или экране телевизора отображается соответствующая информация.

Включение телевизора

Включение модуля DVB в случае, если телевизор им оснащен, или включение подключенного устройства set-top box

Выбор каналов или страниц телетекста. Ввод информации в экранных меню

Ввод информации в экранных меню.

Нажмите «**◀**» или «**▶**» при включенном телевизоре для выбора созданной вами группы каналов

Подтверждение и сохранение инструкций или настроек. Нажмите и удерживайте в нажатом положении для вызова списка каналов

Нажмите для перехода вверх или вниз по списку каналов или по пунктам меню

Вызов на дисплее Beo4 дополнительных функций, например, FORMAT

TV

DTV

0 – 9

◀ ▶

GO

LIST



TV

FORMAT

MENU

TEXT

^

v

EXIT

•

Для получения информации об управлении подключенным оборудованием см. Руководство, входящее в комплект поставки. Для получения информации о добавлении дополнительных функций к отображаемым на дисплее пульта Beo4 см. Руководство, входящее в комплект поставки Beo4.

На дисплее Beo4 отображается название выбранного вами устройства или дополнительные функции, вызываемые нажатием кнопки LIST

Вызов главного меню

Включение телетекста


Регулировка громкости звука. Нажмите на середину для отключения звука

Выход из всех экранных меню

Переключение телевизора в режим ожидания

Отображаемая на дисплее информация и меню

На дисплее отображается информация о выбранном устройстве. Экранные меню позволяют изменять настройки.

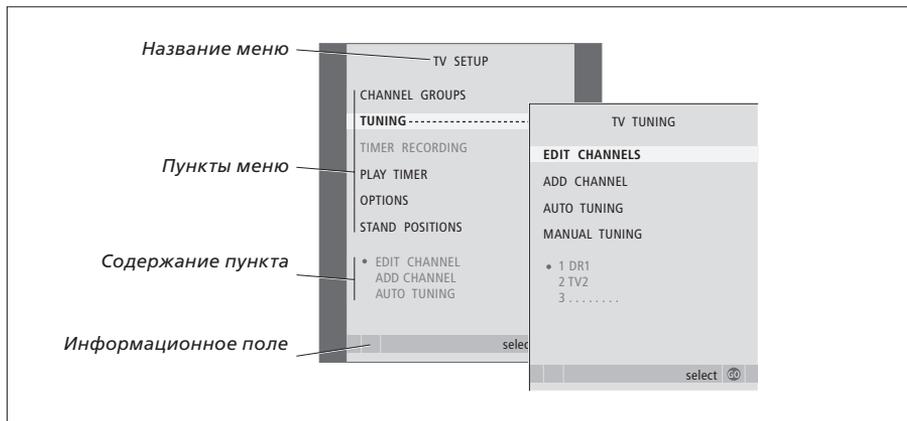

Примеры экранных меню. При выделении одного из пунктов меню его содержимое отображается на сером фоне под пунктом.

Как пользоваться экранными меню...

Нажмите, чтобы включить телевизор

TV

Нажмите для вызова меню TV SETUP

MENU

Нажимайте для перехода между различными пунктами меню



Нажмите для перехода к другим настройкам



Нажмите для вызова меню или сохранения выполненных вами настроек


GO

Нажимайте для возврата в предыдущие меню

STOP

Нажмите для выхода из всех меню

EXIT

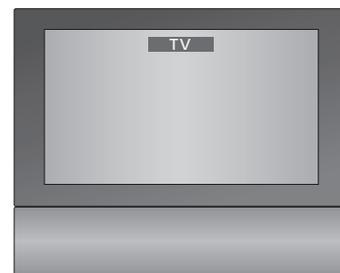

Просмотр телепередач

В этой главе описывается повседневное использование телевизора; вы узнаете, как включить телевизор, выбрать канал и отключить телевизор.

Кроме того, в главе описываются две функции, облегчающие и улучшающие просмотр телевизора:

- Список каналов позволяет получить краткую информацию о всех ваших каналах. Кроме того, вы можете просмотреть список каналов, объединенных вами в группу.
- Если ваш телевизор оснащен отдельно приобретаемой подставкой с электроприводом, вы можете поворачивать телевизор.

Для получения дополнительной информации о группах см. главу "Использование групп" на стр. 12.

Выбор ТВ-канала

Когда вы включаете телевизор, на экране отображается последний из просмотренных ранее каналов.

Нажмите, чтобы включить телевизор **TV**

Нажмите кнопку с номером канала для прямого переключения на данный канал **0 – 9**

Нажмите для поочередного переключения каналов **▲**
▼

Нажмите, чтобы переключить телевизор в режим ожидания **●**

Нажатие кнопки 0 позволяет переключаться между текущим ТВ-каналом и предыдущим ТВ-каналом.

Вызов списка каналов

Вы можете вызвать на экран список всех аналоговых каналов. Список содержит номера и названия каналов; он может содержать до 99 ТВ-каналов. Кроме того, вы можете вызвать список каналов для групп каналов.

Нажмите, чтобы включить телевизор **TV**

Нажмите и удерживайте эту кнопку для вызова списка каналов на экран **GO**

Нажмите **◀** или **▶** для поочередного перехода от одной «страницы» к другой в списке каналов. **◀ ▶**

Для выбора канала введите его номер или ... **0 – 9**

... нажимайте до тех пор, пока не высветится нужный канал **▲**
▼

Нажмите для включения выбранного канала или... **GO**

... нажмите для выхода из меню **EXIT**

Вызов списка станций определенной группы

Нажмите, чтобы включить телевизор **TV**

Нажмите **◀** или **▶** для поочередного перехода от одной группы к другой **◀ ▶**

Нажмите для вызова выбранной группы **GO**


Нажмите и удерживайте в нажатом положении для вызова списка каналов этой группы **GO**

Нажмите **◀** или **▶** для просмотра списков каналов для других групп **◀ ▶**

ПРИМЕЧАНИЕ! При перегреве экрана на изображении могут появиться черные пятна. Эти пятна исчезнут, когда телевизор охладится до нормальной температуры.



На экране отображается список ТВ-каналов. Он информирует обо всех доступных вам ТВ-каналах.

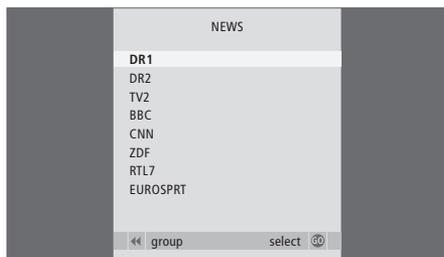

Список группы ...Каналы, отобранные для определенной группы, также отображаются в списках каналов для всех настроенных каналов.

Поворот телевизора

В случае наличия подставки с электроприводом вы можете поворачивать его с помощью пульта Beo4.

Нажимайте до тех пор, пока на дисплее Beo4 не появится STAND

LIST

STAND


Нажмите для поворота телевизора влево или вправо либо ...

◀ ▶

1 – 9

... нажимайте цифровые кнопки, чтобы выбрать ранее заданное положение; 1 соответствует крайнему левому положению, 9 - крайнему правому положению

Для получения дополнительной информации о том, как запрограммировать положения телевизора для просмотра телепередач, см. главу «Установка положений для поворота телевизора» на стр. 26 Справочника.

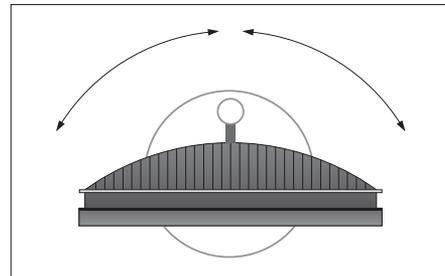

Если телевизор установлен на подставке с электроприводом или на настенном кронштейне, его можно отклонять вверх или наклонять вниз (однако, делать это можно только вручную).

Вы можете отрегулировать некоторые параметры звучания вашего телевизора.

В любой момент можно отрегулировать уровень громкости или полностью отключить звук.

Если каналы транслируются с несколькими типами звукового сопровождения или на нескольких языках, вы можете выбрать нужный тип звукового сопровождения или язык.

Если к вашему телевизору подключены акустические колонки, вы можете в любое время отрегулировать баланс и изменить комбинацию акустических колонок.

При просмотре телепередач вы можете изменять формат изображения.

Регулировка громкости или отключение звука

Вы можете отрегулировать громкость или отключить звук в любое время.

Нажмите на любой край клавиши для увеличения или уменьшения громкости звука. ^

Нажмите на середину клавиши для отключения звука. ^

Нажмите на любой край клавиши для восстановления звука. ^

Продолжительное прослушивание на большой громкости может повредить слух!

Тип звукового сопровождения или язык

Во время просмотра телевизора вы можете переключаться между доступными режимами звукового сопровождения.

Нажимайте до тех пор, пока на дисплее пульта Beo4 не появится SOUND* **LIST** **SOUND**

Нажмите для отображения типа звукового сопровождения на дисплее **GO**

Нажмите GO несколько раз для переключения типа звукового сопровождения или языка многоязычного канала **GO**

Нажмите для выхода из функции SOUND **EXIT**

Вы можете сохранить предпочтительный тип звукового сопровождения в ходе настройки ТВ-каналов. Для получения дополнительной информации см. главу «Редактирование настроенных каналов» на стр. 20 Справочника.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Для вызова функции SOUND на дисплей Beo4 необходимо сначала добавить ее в рабочий список функций Beo4. См. Руководство, входящее в комплект поставки Beo4.

Регулировка баланса или выбор комбинации акустических колонок

После подключения акустических колонок к телевизору вы можете в любое время отрегулировать баланс колонок и изменить их комбинацию.

Нажимайте до тех пор, пока на дисплее Beo4 не будет отображено SPEAKER

LIST

SPEAKER

Нажмите номер нужной комбинации акустических колонок. Выбранные акустические колонки включаются автоматически. Это необходимо только в случае использования отдельно приобретаемой системы объемного звучания.

1 – 5

Нажмите для регулировки баланса передних и задних акустических колонок. Это необходимо только в случае использования отдельно приобретаемой системы объемного звучания

▲
▼

Нажмите для регулировки баланса между левыми и правыми акустическими колонками

◀ ▶

Нажмите для удаления опции SPEAKER с дисплея Beo4 и возврата к устройству, которое вы использовали

EXIT

Формат изображения

Если вы выбрали формат самостоятельно, автоматический выбор формата отключается до тех пор, пока вы не переключите телевизор на другой канал или источник.

Нажимайте до тех пор, пока на дисплее Beo4 не отобразится FORMAT

LIST

FORMAT

Нажмите, если вы хотите оптимизировать изображение, или...

GO

... нажмите номер требуемого формата изображения

1 – 3

Если вы выбрали Format 1 ... Нажмите ◀ или ▶ для выбора вариантов этого формата

◀ ▶

Если вы выбрали Format 1 или Format 2...*

Нажмите ▲ или ▼ для перемещения изображения вверх и вниз

▲
▼

Нажмите для выхода из функции FORMAT

EXIT

**Изображения в формате 4:3 не могут быть перемещены вверх и вниз.*

Предусмотренные форматы изображения...

FORMAT 1 ... Для стандартных ТВ-изображений. Доступны три варианта: 4:3, 15:9 и Широкоэкранный просмотр (для самого большого изображения).

FORMAT 2 ... Для изображений с полями. При выборе FORMAT 2 вертикальный размер изображения будет отрегулирован автоматически. Это обеспечивает отображение названий каналов или субтитров, если они имеются в транслируемой программе.

FORMAT 3 ... Для подлинных широкоэкранных изображений в формате 16:9. FORMAT 3 обычно выбирается автоматически. В противном случае вы можете выбрать данный формат самостоятельно.

Комбинации акустических колонок ...

SPEAKER 1... Звук воспроизводится только из центральной акустической колонки.

SPEAKER 2... Стереозвук воспроизводится через фронтальные акустические колонки. Сабвуферы активизированы.

SPEAKER 3... Звук воспроизводится центральной, фронтальными акустическими колонками и сабвуфером

SPEAKER 4... Звук воспроизводится фронтальными акустическими колонками, колонками объемного звучания и сабвуфером.

SPEAKER 5... Объемное звучание всех акустических колонок и сабвуфера. Для программ, закодированных в режиме объемного звучания.

Комбинации SPEAKER 4 и 5 доступны только в том случае, если ваш телевизор оснащен отдельно приобретаемым модулем объемного звучания. Для получения дополнительной информации см. главу «Подключение акустических колонок – объемное звучание» на стр. 13 Справочника.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения дополнительной информации о подключении акустических колонок к телевизору см. главу «Панель разъемов» на стр. 36 Справочника.

Если телевизионная вещательная компания предлагает услуги телетекста для выбранного вами канала, на вашем телевизоре обеспечен доступ к страницам телетекста и соответствующим им субстраницам.

Кнопки со стрелками на пульте Beo4 и панель меню в верхней части экрана помогут вам перейти к нужной странице. Открыв нужную страницу, вы можете приостановить смену субстраниц, тогда просматривать текст будет удобнее.

Телевизор может сохранять в памяти ваши любимые страницы, отображать скрытые сообщения или может помочь переключиться на другую услугу телетекста. Для того чтобы избранные страницы отображались первыми при вызове телетекста, сохраните их в формате страниц MEMO.

Основные функции телетекста

Управление страницами телетекста осуществляется с помощью панели меню в верхней части страницы телетекста.

- > Нажимайте **TEXT** для вызова телетекста и **EXIT** для выхода из телетекста.

Для перехода на новую страницу...


- > Введите номер нужной страницы или...
- > ... нажмите, **◀**, чтобы переместить подсвеченный курсор на **PAGE**.
- > Нажимайте **▲** или **▼** для поочередного просмотра страниц; если эти кнопки удерживать, переход от страницы к странице будет выполняться быстрее.
- > Нажимайте **GO** для поочередного просмотра страниц индекса (100, 200, 300...).

Для переключения на другую услугу телетекста...

- > Нажмите **▶▶**, чтобы переместить подсвеченный курсор на **CHANNEL**. Если страницы MEMO были созданы, то при включении телетекста будет выделено MEMO. При выделенном MEMO нажимайте **▲** или **▼**, чтобы выделить **CHANNEL**.
- > Нажмите **GO** для вызова списка каналов.
- > Нажимайте **▲** или **▼** для поиска нужного канала.
- > Нажимайте **GO** для переключения на другую услугу телетекста.

Для увеличения страницы телетекста ...

- > Нажмите **TEXT** для вызова телетекста.
- > Нажмите **▶▶**, чтобы переместить подсвеченный курсор на **LARGE**.
- > Нажимайте **GO**, чтобы показать верхнюю половину страницы, увеличенной вдвое. Еще раз нажмите **GO**, чтобы просмотреть нижнюю половину страницы.
- > Нажимайте **GO**, чтобы вернуть странице телетекста нормальный размер.

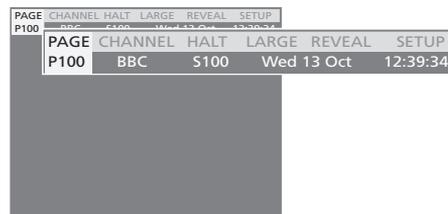

Для прекращения автоматической смены подстраниц ...

- > Нажмите **STOP** для прекращения автоматической смены субстраниц или ...
- > ... переведите курсор на **HALT** и нажмите **GO**. **HALT** будет заменен номером из четырех цифр.
- > Используйте **▼** и **▲** для поочередного просмотра субстраниц или ...
- > ... введите номер подстраницы, используя кнопки с цифрами на пульте Beo4.
- > Нажмите **GO**, чтобы возобновить автоматическую смену подстраниц.

Для просмотра скрытых сообщений и подобного...

- > Нажмите **▶▶**, чтобы переместить подсвеченный курсор на **REVEAL**.
- > Нажимайте **GO** для просмотра скрытого текста на текущей странице.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если ваш телевизор подключен через кабель VeoLink к другому телевизору, то страницы MEMO не могут совместно использоваться обоими телевизорами. Страницы MEMO должны быть сохранены отдельно на каждом из телевизоров, соединенных по линии сопряжения.

Сохранение в памяти избранных страниц

Для каждого канала услугой телетекста предусмотрены девять страниц MEMO.

Для создания страницы памяти MEMO ...

- > Выберите часто просматриваемую страницу.
- > Нажмите ◀ или ▶ для перемещения курсора на панели меню к SETUP и нажмите GO. 9 свободных позиций MEMO отмечены номерами. Первая позиция выделена.
- > Нажмите GO для сохранения текущей страницы. Курсор переходит на следующую свободную позицию MEMO.
- > С помощью цифровых кнопок на пульте Veo4 выберите следующую страницу телетекста, которую вы хотите сохранить.
- > Повторите вышеописанные действия для сохранения других страниц.
- > Для выхода из функции настройки MEMO нажмите ◀ или ▶, чтобы перевести курсор на BACK, затем нажмите GO.
- > Нажмите EXIT для выхода из телетекста.

Повседневное применение страниц MEMO

Вы можете быстро вызывать страницы MEMO телетекста, например, если перед уходом на работу требуется проверить информацию о ситуации на дорогах с помощью услуги телетекста.

Для просмотра страниц памяти MEMO ...


- > Нажмите TEXT для вызова телетекста.
- > Нажимайте ▲ или ▼ для перехода между страницами памяти MEMO.
- > Нажмите EXIT для выхода из телетекста.

Для удаления страницы памяти MEMO ...

- > Нажмите ◀ или ▶, чтобы перевести курсор на SETUP, затем нажмите GO.
- > Переведите курсор на страницу памяти MEMO, которую вы хотите удалить, и нажмите желтую кнопку.
- > Еще раз нажмите желтую кнопку для подтверждения.

Для просмотра субтитров телетекста ...

Если вы хотите, чтобы имеющиеся субтитры телетекста автоматически отображались на экране при включении определенного канала, сохраните страницу с субтитрами телетекста как страницу памяти MEMO с номером 9.

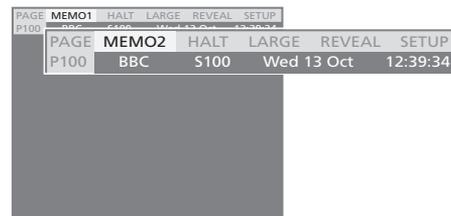

Использование групп

Если вы сохранили массу ТВ-каналов, и хотите быстро находить избранные каналы, не пролистывая весь список, поместите эти каналы в группу. После этого вам уже не придется пролистывать каналы, которыми вы не пользуетесь.

Присваивайте группе имя в зависимости от того, кто ею пользуется, например, "Отец" или "Мэри", или в зависимости от типа каналов, входящих в нее, например, "Новости" или "Спорт".

После создания и выбора конкретной группы вы будете пролистывать только ТВ-каналы, входящие в эту группу. Для работы с другим набором каналов переключитесь на другую группу; для просмотра всех настроенных ТВ-каналов перейдите из GROUPS на TV.

Выбор каналов в группе

Вы можете получить доступ к вашим группам путем включения режима работы с группами. С помощью кнопок со стрелками выберите требуемую группу и просмотрите список каналов, включенных в данную группу.

Нажмите, чтобы включить телевизор, или **TV**

... переместитесь влево или вправо для отображения групп **◀ ▶**

После того как нужная вам группа будет найдена, нажмите GO для ее выбора **GO**

Просмотрите имеющиеся в данной группе каналы, перемещая курсор вверх или вниз по списку **▲ ▼**

Используйте кнопки с цифрами для выбора требуемого канала **0 – 9**


Переместитесь влево или вправо для переключения на другую группу и нажмите GO для ее вызова **◀ ▶ GO**

Для вызова списка каналов текущей группы нажмите кнопку GO в режиме работы с группами и удерживайте ее в нажатом положении. Для выбора всех доступных ТВ-каналов нажмите TV.

Создание групп

Вы можете создать до восьми различных групп. Каждая группа может содержать до 18 каналов. Один и тот же канал может быть сохранен в нескольких группах.


- > Нажмите **TV**, чтобы включить телевизор.
- > Нажмите **MENU** для вызова меню TV SETUP, пункт CHANNEL GROUPS уже выделен.
- > Нажмите **GO** для вызова меню CHANNEL GROUPS.
- > Нажмите **▼** для перевода курсора на пустую группу, затем нажмите зеленую кнопку для вызова функции присвоения названия новой группе.
- > Нажмите **▲** или **▼** для выбора символов.
- > Нажмите **◀** или **▶**, чтобы перевести курсор на позицию следующего или предыдущего символа.
- > Нажмите **GO**, чтобы сохранить название, затем еще раз нажмите **GO** для включения функции копирования каналов в новую группу.
- > Нажмите **▲** или **▼** для поиска канала, который вам необходимо скопировать в новую группу.
- > Нажмите **▶**, чтобы скопировать ТВ-канал в вашу группу.
- > Нажмите **GO** для сохранения вашей группы после завершения копирования каналов.
- > Нажмите **STOP** для возврата к предыдущим меню или нажмите **EXIT** для выхода из всех меню.

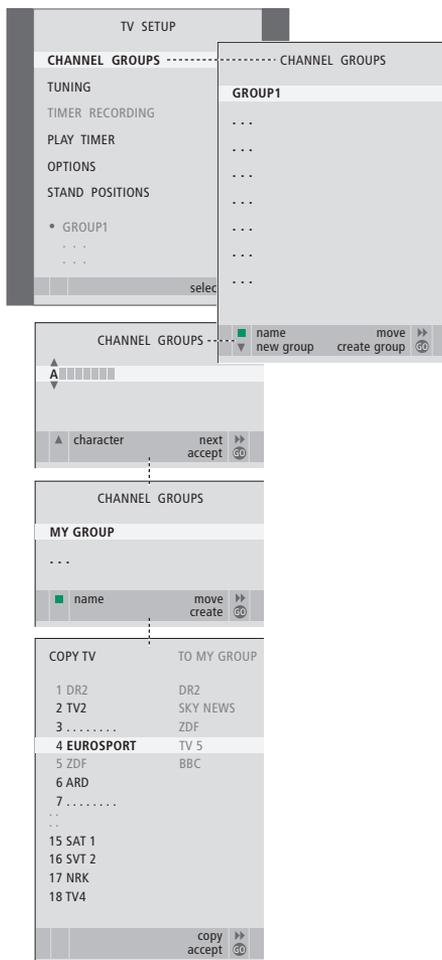

Перемещение каналов в группе

Вы можете изменять очередность каналов в списке каналов группы и удалять каналы в группе.

- > Нажмите **TV**, чтобы включить телевизор.
- > Нажмите **MENU** для вызова меню TV SETUP, пункт CHANNEL GROUPS уже выделен.
- > Нажмите **GO** для вызова меню CHANNEL GROUPS.
- > Нажмите **▼**, чтобы выделить группу, затем нажмите **GO**, чтобы выбрать ее.
- > Нажмите **▼** для выбора канала, который вы хотите переместить или удалить.
- > Нажмите **▶▶**, чтобы вывести канал из списка, затем нажимайте **▲** или **▼** для его перемещения на новую позицию.
- > Нажмите **◀◀** для перемещения канала назад в список либо нажмите желтую кнопку, чтобы удалить его. При удалении канала из списка число оставшихся в группе каналов сокращается.
- > Если вы поменяли местами один канал с другим, переместите этот канал на новую позицию.
- > После того, как вы завершили перемещение или удаление каналов в группе, нажмите **GO**, чтобы сохранить группу.
- > Нажмите **STOP** для возврата к предыдущим меню или нажмите **EXIT** для выхода из всех меню.

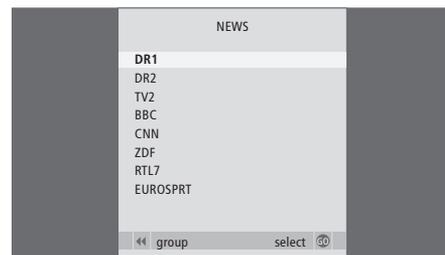

Система защиты pin-кодом

Система защиты pin-кодом предназначена для обеспечения невозможности использования вашего телевизора лицами, незнающими pin-код. Использовать систему защиты pin-кодом или отказаться от нее — решать вам.

Если система защиты pin-кодом активирована и ваш телевизор был отсоединен от электросети в течение более чем 15-30 минут, система защиты pin-кодом начинает действовать.

Как только вы снова подключите телевизор к электрической сети и включите его, он, поработав четыре минуты, автоматически выключится. После ввода pin-кода нормальная работа телевизора возобновится.

Активация системы защиты pin-кодом


Вызовите меню TV SETUP на экран, активизируйте меню PINCODE и выберите одно из подменю. Если требуется отключить систему защиты pin-кодом, вы можете сделать это, удалив pin-код.

Для активации системы защиты pin-кодом ...


- > Нажмите **MENU** для вызова меню TV SETUP.
- > Нажмите **◀** дважды, затем нажмите **STOP**. На экране появится меню PINCODE.
- > С помощью цифровых кнопок или **▲▼** на пульте Veo4 введите четыре цифры вашего кода. Нажимайте **◀** для возврата к цифрам, которые вы хотите изменить, затем воспользуйтесь кнопками **▲** или **▼** для изменения этих цифр.
- > Нажмите **GO** после того, как введете последнюю цифру кода.
- > Повторно введите ваш код для подтверждения, затем еще раз нажмите **GO**. Если второй введенный код не соответствует первому, цифры удалятся и вам придется ввести правильный код еще раз.

Для изменения или удаления pin-кода ...

- > Нажмите **MENU** для вызова меню TV SETUP.
- > Нажмите **◀** дважды, затем нажмите **STOP**. На экране появится меню PINCODE.
- > Введите правильный pin-код, затем нажмите **GO**. Выделяется пункт меню DELETE PINCODE.
- > Для удаления вашего кода нажмите **GO**.
- > Для смены вашего кода нажмите **▼**, чтобы выделить NEW PINCODE, затем нажмите **GO**. Используя цифровые кнопки или **▲▼** введите новый код, затем нажмите **GO**. Повторно введите код для подтверждения.

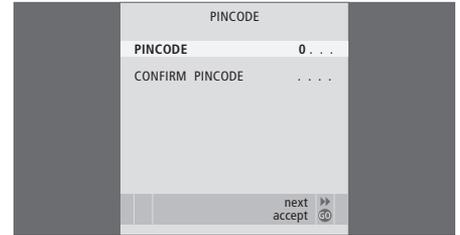

Если при вводе кода вы случайно нажали не ту кнопку, нажмите STOP. Ввод отменяется, и поля ввода очищаются.

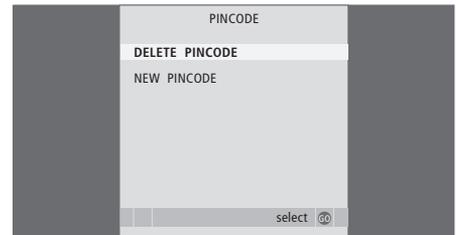

ПРИМЕЧАНИЕ! Если в течение трех часов вы измените pin-код более пяти раз, меню PINCODE будет недоступно в течение трех часов, при условии, что система будет оставаться включенной в течение этого времени. При выключении системы эта задержка увеличится.

Использование вашего pin-кода

Если ваш телевизор был отключен от электрической сети на 15-30 минут, то при его включении на экран будет выведено приглашение ввести pin-код. Возможно, что телевизор не включится сразу, — подождите приблизительно 30 секунд, затем повторите попытку.

ВНИМАНИЕ! Если приглашение ввести pin-код появляется при первом включении телевизора, свяжитесь с торговым представителем компании *Bang & Olufsen*.

При включенном телевизоре ...

- > Введите цифры кода с помощью цифровых кнопок или ▲▼.
- > Нажмите GO после ввода последней цифры кода.
- > Телевизор вновь включается.



В случае пятикратного ввода неправильного кода телевизор отключается на три часа; в течение этого периода времени его работа невозможна.

Если вы забыли свой pin-код ...

- > Обратитесь к торговому представителю компании *Bang & Olufsen* для получения пятизначного мастер-кода.
- > Когда на экране телевизора появится приглашение ввести pin-код, нажмите кнопку ◀◀ и удерживайте ее в нажатом положении для отображения меню MASTERCODE.
- > Введите цифры кода с помощью цифровых кнопок или ▲▼, затем путем нажатия GO pin-код может быть отменен, и телевизор снова включится.

Для того, чтобы снова начать использовать систему защиты pin-кодом ...


- > Следуйте процедуре активации системы защиты pin-кодом.

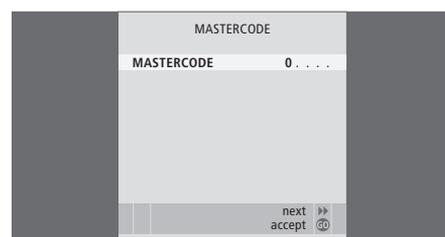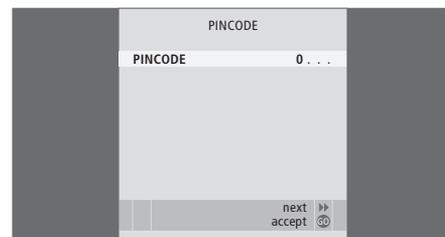

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы потеряли или забыли свой код, свяжитесь с торговым представителем компании *Bang & Olufsen*. Торговый представитель сообщит вам мастер-код, который отменит действие вашего pin-кода.

Ответственность за повседневный уход, например, за чистку телевизора, лежит на пользователе. Для достижения наилучших результатов соблюдайте инструкции, приведенные справа. Для получения рекомендаций по повседневному уходу обратитесь к торговому представителю фирмы Bang & Olufsen.

Замена батарей в Вео4

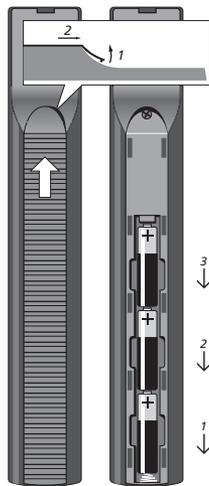

При появлении на дисплее Вео4 надписи BATTERY следует заменить батарейки в пульте ДУ.

В пульт Вео4 устанавливаются три батарейки. Рекомендуется использовать только щелочные элементы питания (напряжением 1,5 В, типоразмера ААА). Замените батарейки, как показано на рисунке. Прижмите пальцем батарейки до полной установки крышки на место.

После замены батареек подождите приблизительно 10 секунд - на дисплее должна появиться надпись TV. После этого пульт Вео4 готов к работе.

Не подвергайте батарейки чрезмерному нагреву, не оставляйте их в местах, на которые падает прямой солнечный свет, не бросайте их в костер и т.д.!

Очистка

При очистке любых деталей телевизора, подставки или настенного кронштейна запрещается пользоваться спиртом или другими растворителями!

Поверхности корпуса

Пыль с поверхностей следует удалять сухой мягкой тканью. Удаляйте жировые пятна или следы грязи при помощи мягкой, безворсовой, увлажненной и хорошо отжатой ткани, предварительно смоченной в водном растворе, содержащем лишь несколько капель слабого моющего средства, например, жидкого средства для мытья посуды.

Крышку акустической колонки можно чистить мягкой щеткой пылесоса, работающего с минимальной мощностью.

Экран

При очистке экрана используйте жидкость для чистки оконных стекол (не содержащую спирта). Для поддержания оптимального состояния экрана убедитесь в отсутствии потеков или остатков чистящей жидкости на экране.

Пульт Вео4

Протирайте пульт дистанционного управления Вео4 мягкой, безворсовой, увлажненной и хорошо отжатой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ! В случае появления трещин или сколов на лицевом стеклянном экране или в случае любых его повреждений стекло необходимо немедленно заменить, так как в противном случае его дальнейшее использование может привести к травме. Стекло для замены можно заказать у местного торгового представителя компании Bang & Olufsen.

Для вашего сведения...

При проектировании и разработке своей продукции компания Bang & Olufsen всегда учитывает потребности пользователей. Поэтому, пожалуйста, сообщите нам ваше мнение об эксплуатации данной продукции.

Для контакта с нами посетите нашу веб-страницу:

www.bang-olufsen.com

или напишите нам по адресу:

Bang & Olufsen a/s

BeoCare

Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer

факс:

Bang & Olufsen

BeoCare

+45 9785 3911 (факс)

Технические данные, функции и порядок их использования могут быть изменены без предварительного уведомления.

