

BeoVision 8

Nuovo software - appendice

Menu a schermo

Il televisore è stato dotato di nuovo software e in alcuni casi anche di nuovo hardware, con l'aggiunta di nuove funzioni e caratteristiche, descritte in questa appendice. Solo le differenze più importanti – rispetto alla Guida originariamente fornita con il televisore – sono tuttavia riportate.

I cambiamenti più importanti riguardano i menu a schermo e il layout del menu.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1–AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


La struttura completa dei menu a schermo per il televisore. Le voci in grigio indicano opzioni aggiuntive che possono non essere presenti nel proprio sistema.

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificati senza preavviso.

Il televisore è stato aggiornato con nuove funzioni.

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare la Guida fornita con il telecomando.

Menu in nero

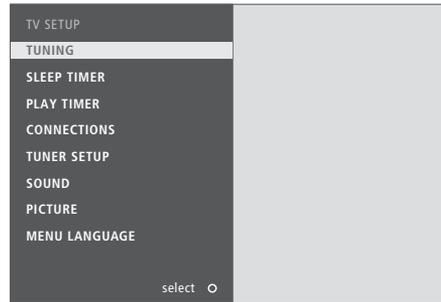

Il colore e la posizione dei menu del televisore sono cambiati. Il colore dello sfondo è ora nero e i menu sono stati spostati dal centro dello schermo alla sua sinistra.

L'immagine del televisore è ora visualizzata sulla destra, al posto delle barre nere su entrambi i lati del menu.

Sleep timer

È possibile impostare uno Sleep Timer per disattivare il televisore dopo un determinato periodo di tempo.

Per attivare uno Sleep Timer con il Beo4...

- > Premere ripetutamente **LIST** fino alla visualizzazione di **SLEEP**.^{*1}
- > Premere ripetutamente **GO** per effettuare la selezione.

Per disattivare uno Sleep Timer con il Beo4...

- > Premere ripetutamente **LIST** fino alla visualizzazione di **SLEEP**.^{*1}
- > Premere ripetutamente **GO** fino alla visualizzazione di **OFF** sullo schermo.

Per attivare uno Sleep Timer con il menu TV...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu **TV SETUP**, quindi premere ▼ per evidenziare **SLEEP TIMER**.
- > Premere **GO** per richiamare il menu **SLEEP TIMER**.
- > Premere ripetutamente **GO** per effettuare la selezione.

Per disattivare uno Sleep Timer con il menu TV...

- > Premere **MENU** per richiamare il menu **TV SETUP**, quindi premere ▼ per evidenziare **SLEEP TIMER**.
- > Premere **GO** per richiamare il menu **SLEEP TIMER**.
- > Premere **GO** fino alla visualizzazione di **OFF** sullo schermo.

¹*Per visualizzare **SLEEP** sul Beo4, è necessario dapprima aggiungerlo all'elenco delle funzioni del Beo4. Se **SLEEP** non è disponibile sul Beo4, usare il menu TV.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store 	

È ora possibile aggiungere fonti HDMI supplementari. Un HDMI Expander collegato alla presa HDMI-B può essere attivato o disattivato in qualunque momento.

Se l'HDMI EXPANDER è stato impostato su YES nel menu CONNECTIONS, l'opzione HDMI-B nei menu AV è sostituita da B1, B2, B3 e B4.

Fonti AV1-4

Le fonti nei menu AV1-4 sono cambiate.

SOURCE ... Consente di selezionare la fonte collegata. L'opzione selezionata indica quale tasto del telecomando attiva la fonte. Per esempio, una fonte registrata come V.MEM viene attivata quando si preme il tasto V.MEM.

V.MEM ... Se è collegato un videoregistratore Bang & Olufsen o un altro videoregistratore.

DVD ... Se è collegato un lettore DVD o un registratore.

DVD2 ... Se è collegato un lettore DVD o un registratore.

TV ... Se è collegato un set-top box registrato come TV.

DTV ... Se è collegato un set-top box registrato come DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Se sono stati collegati un set-top box o altri dispositivi registrati come DTV2.

V.AUX2 ... Se è collegata una console per videogiochi.

DECODER ... Se è collegato un decodificatore.

PC ... Se è collegato un PC.

NONE ... Se non è collegato alcun dispositivo.

Se si possiede un registratore Bang & Olufsen, questo deve essere collegato alla presa AV4.

Consultare il capitolo "Tuner setup" nella Guida inclusa con il proprio BeoVision per ulteriori informazioni.

Registrazione di dispositivi supplementari

Se si collegano dispositivi supplementari al televisore, occorre registrarli nel menu **CONNECTIONS**.

- > Premere **MENU** per richiamare il menu **TV SETUP**.
- > Premere **▼** per evidenziare **CONNECTIONS**.
- > Premere **GO** per richiamare il menu **CONNECTIONS**.
- > Premere **▲** o **▼** per scorrere i diversi gruppi di prese: AV1, AV2, AV3 e AV4.
- > Premere **GO** per poter registrare un prodotto collegato al gruppo prese evidenziato.
- > Premere **▲** o **▼** per spostarsi tra le prese nel gruppo.
- > Premere **◀▶** per registrare il dispositivo collegato alla presa evidenziata e premere **GO**.
- > Premere **▲** o **▼** per scorrere i diversi modelli.
- > Premere **◀▶** per scorrere tra i diversi tipi di apparecchi.
- > Premere **GO** per memorizzare la selezione. **STANDBY OPTIONS** viene visualizzato se un set-top box viene selezionato.

Premere **STOP** per tornare ai menu precedenti oppure premere **EXIT** per uscire da tutti i menu.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Premere **◀▶** per passare da una fonte a un'altra.

