

Guía

Para conocer su producto Bang & Olufsen, dos guías están a su disposición.

La Guía



El Libro de referencia

A la derecha, encontrará el contenido de esta guía. Los capítulos principales del libro de referencia son:

- Configuración de su BeoVision Avant, 6
- Conexión de los altavoces – sonido envolvente (surround), 9
- Conexión de un receptor digital, 13
- Conexión de un descodificador, 14
- Conexión de otros equipos, 15
- Conexión de los sistemas de audio y vídeo, 16
- Distribución del sonido e imágenes con BeoLink, 17
- Configuración de BeoVision Avant en una habitación periférica, 18
- Registro de equipos adicionales, 20
- Sintonización de canales de televisión o de satélite, 22
- Adición de nuevos canales de televisión o de satélite, 23
- Edición de canales de televisión o de satélite sintonizados, 24
- Ajuste de la fecha y hora, 30
- Configuración de las posiciones de visión y de espera activa, 31
- Configuración de sus preferencias en el reproductor de vídeo, 32
- Ajuste de los parámetros de imagen y sonido, 34
- Operaciones cotidianas, 36
- Carga y reproducción de una cinta de vídeo, 38
- Grabación, 40
- Consulta de información del teletexto, 44
- Ver dos fuentes al mismo tiempo, 47
- Visión de Cine en casa con Avant, 48
- Encendido y apagado automático de Avant, 50
- Uso de un sistema de audio y vídeo integrado, 52
- Uso de BeoVision Avant en una habitación periférica, 53
- El panel de conexión posterior, 54
- Paneles de operación directa y de conexión, 56
- El visor de estado de BeoVision Avant, 58
- Acceso a funciones adicionales a través de Beo4, 59
- Mantenimiento de su BeoVision Avant, 60
- Para su información, 63

Presentación de BeoVision Avant y Beo4

- 4 Uso del terminal a distancia Beo4
- 5 Información visualizada y menús en pantalla

Ver la televisión

- 6 Selección de un canal de televisión o de satélite*
- 6 Consulta de la lista de canales

Giro del televisor o ajuste del volumen

- 7 Ajuste de la posición de visión
- 7 Ajuste o supresión del volumen

Consulta de información del teletexto

- 8 Funciones principales del teletexto

Acceso a sus páginas de teletexto favoritas

- 9 Almacenamiento de páginas que se consultan con frecuencia
- 9 Uso cotidiano de las páginas de memoria

Carga y reproducción de una cinta de vídeo

- 10 Carga de una cinta
- 11 Reproducción o parada de una cinta
- 11 Búsqueda en una cinta

Grabación de un programa

- 12 Preconfiguración de una grabación a través de las páginas de televisión del teletexto
- 13 Grabación en el momento
- 13 Consulta de la lista de grabaciones programadas

Visión de Cine en casa con Avant

- 14 Selección de los altavoces para un sonido de película
- 15 Adaptación de la imagen para que ocupe toda la pantalla

*NOTA Los canales de satélite sólo están disponibles si su BeoVision Avant está equipado con el módulo receptor de satélite incorporado.

Presentación de BeoVision Avant y Beo4

El terminal a distancia Beo4 le permite acceder a todas las funciones de BeoVision Avant. Al utilizar o cambiar una función, se le informa de ello a través de la pantalla de Beo4 o de la parte superior de la televisión.

Uso del terminal a distancia Beo4


Aprenda los principios básicos del uso del terminal a distancia Beo4 y aplíquelos. A continuación se explica cada botón del Beo4.

*Consulte la página 59 del libro de referencia, *Acceso a funciones adicionales a través de Beo4*, si desea información sobre cómo añadir funciones adicionales a las que aparecen en la ventana de visualización de Beo4.


Enciende la televisión	TV		TV	Al pulsar el botón LIST, la pantalla de Beo4 muestra la fuente que ha seleccionado, o las funciones adicionales disponibles
Conecta un canal de satélite. Los canales de satélite sólo están disponibles si su Avant está equipado con el módulo receptor de satélite incorporado	SAT		RADIO CD A TAPE	Enciende las fuentes de audio conectadas al BeoVision Avant mediante un cable BeoLink
Enciende el reproductor de vídeo y reproduce la cinta cargada	V TAPE		LIGHT	Ajusta la luz de la sala, si hay instalado un sistema de control de la iluminación
Enciende un reproductor de DVD conectado y reproduce el disco cargado	DVD		TEXT	Conecta el teletexto
Pulse dos veces para comenzar a grabar en el momento	RECORD			Los botones coloreados le permiten acceder a diferentes funciones, dependiendo de la fuente que haya seleccionado
Seleccione los canales o introduzca los datos en los menús en pantalla	0 – 9		LIST	Muestra funciones adicionales en la ventana de visualización de Beo4, por ejemplo STAND*
Llama al menú principal para acceder a las listas de canales, los menús de reproducción y grabación temporizada y las opciones de configuración	MENU		STOP	Pulse para detener la reproducción de una cinta de vídeo o disco cargado; pulse para detener la grabación; pulse para retroceder de un menú a otro anterior
Avanza o retrocede entre los canales, capítulos de un disco DVD o pistas de un CD; desplaza a través de las opciones del menú en pantalla			EXIT	Salida de los menús en pantalla
Retroceso o avance rápido de la cinta de vídeo; mueve el cursor entre los parámetros del menú de inserción	◀ ▶			Pone en modo de espera activa al BeoVision Avant
Acepta y almacena instrucciones o configuraciones	GO			
Ajusta el volumen; pulse en el centro para silenciar el sonido				

Información visualizada y menús en pantalla

La información sobre las fuentes seleccionadas aparece en la parte superior del BeoVision Avant. Los menús en pantalla le permiten activar, ajustar o desactivar las funciones adicionales.

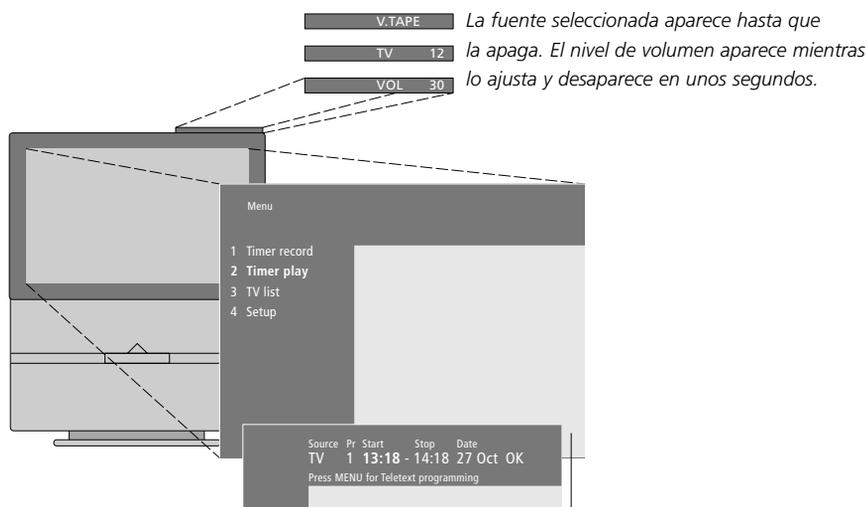

Los menús en pantalla como los que se muestran arriba le ofrecerán una lista vertical de opciones dónde elegir o una lista horizontal de parámetros para rellenar.

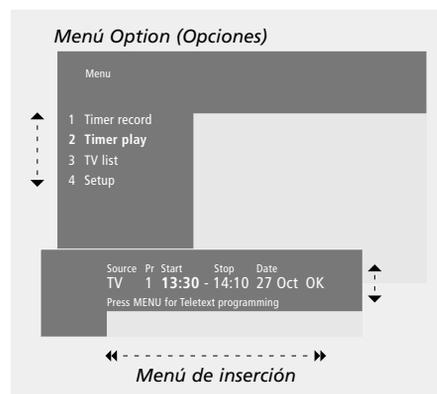

Cómo usar los menús de opciones:

- ▲ ▼ Pulse para desplazarse por el menú de opciones
- 0 - 9 Pulse las teclas numéricas de Beo4 para seleccionar una opción numerada de la lista
- GO Pulse GO para entrar en su selección

Cómo usar los menús de inserción:

- ▲ ▼ Pulse ▲ o ▼ para ver sus selecciones de un parámetro individual de un menú de inserción, o ◀ ▶ para desplazarse entre los parámetros
- 0 - 9 Pulse las teclas numéricas de Beo4 para introducir valores numéricos
- GO Pulse GO para entrar en su selección

En ambos menús, de opciones y de inserción, pulse STOP para volver a un menú anterior o EXIT para salir de todos los menús.

Ver la televisión

Las operaciones que se muestran en esta página son funciones que utilizará de manera cotidiana:

- Elegir un canal de televisión o de satélite por su número;
- Cambiar a otro canal o fuente;
- Activar una lista de canales en la pantalla;
- Ajustar la posición del televisor sobre su pedestal motorizado;
- Ajustar el volumen.

Todas estas funciones pueden realizarse mediante el terminal a distancia Beo4, aunque también puede ajustar la posición del televisor manualmente.

Selección de un canal de televisión o de satélite*

Para ver un canal de televisión o de satélite, pulse el botón apropiado de Beo4. BeoVision Avant conecta el último canal que ha visto.

Con BeoVision Avant apagado...

TV	Pulse TV o SAT para conectar la fuente. El último canal visto aparece en la pantalla
TV 2	
0 – 9	Pulse un número de canal para ir directamente a dicho canal
▲	Pulse ▲ o ▼ para cambiar los canales uno a uno
▼	
SAT	Pulse otro botón de fuente en cualquier momento para cambiar a dicha fuente
•	Pulse para apagar BeoVision Avant

Consulta de la lista de canales

Todos sus canales de televisión y de satélite aparecen en listas independientes, que puede activar en la pantalla. Las listas contienen números y nombres y pueden incluir 99 canales de televisión y 119 canales de satélite.

TV	Pulse TV o SAT para conectar la fuente
GO	Pulse y mantenga GO para activar la lista de canales en la pantalla
◀ ▶	Pulse ◀ o ▶ para ver la página anterior o siguiente de la lista de canales
0 – 9	Para seleccionar un canal, pulse el número de canal en Beo4 o pulse ▲ o ▼ hasta que el cursor esté sobre el canal preciso
▲	
▼	
GO	Pulse GO para conectar el canal elegido o EXIT para salir del menú
EXIT	

También puede activar la lista de canales pulsando MENU para llamar al menú principal y, a continuación, 3 ó 4 para seleccionar la lista de canales de televisión o de satélite apropiada.

*NOTA Los canales de satélite sólo están disponibles si su BeoVision Avant está equipado con el módulo receptor de satélite incorporado.

Ajuste de la posición de visión


Puede girar el televisor sobre su pedestal motorizado mediante el terminal Beo4.

Ajuste o supresión del volumen

Puede ajustar o suprimir el sonido del televisor en cualquier momento mientras está utilizando una fuente.



La lista de canales de televisión. Las líneas de puntos indican que se ha guardado un canal, pero que no se ha nombrado. Un hueco vacío en la lista indica que no se ha guardado ningún canal en él.

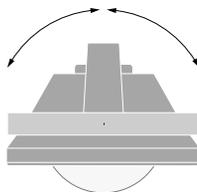

LIST
STAND Pulse LIST en Beo4 hasta que aparezca STAND en su ventana de visualización

◀ ▶ Pulse ◀ o ▶ para girar el BeoVision Avant hacia la izquierda o derecha, o...

0 ...pulse 0, 1 ó 2 si ha preconfigurado posiciones de visión para su televisión

Consulte la página 31 del libro de referencia, 'Configurar posiciones de visualización y el modo de espera activa', para obtener más información sobre cómo preconfigurar las posiciones de visión del televisor.

Con BeoVision Avant encendido...

^ Pulse uno de los extremos del botón para aumentar o reducir el volumen

▼ Pulse el centro del botón para silenciar el sonido

^ Pulse uno de los extremos del botón para recobrar el sonido

El teletexto es un sistema de información en formato de vídeo utilizado por la mayoría de emisoras para transmitir noticias, previsiones meteorológicas y otra información de interés general.

Si selecciona un canal y la emisora ofrece el servicio de teletexto, BeoVision Avant le permite acceder a sus páginas. A veces, una página estará formada por varias subpáginas, que aparecen una a una en una serie de repetición.

Puede encontrar información en las páginas de teletexto en tres pasos: conecte el servicio de teletexto, lea la página índice para encontrar la página que precisa y llámela.

Con Beo4 puede pasar las páginas una a una o saltar a una página en particular.

Funciones principales del teletexto

El índice de la página 100 del teletexto resume las categorías principales de la información del servicio de teletexto e indica sus números de página para facilitar la localización de información. Por ejemplo, las noticias pueden empezar en la página 110, los deportes en la página 200 y la programación televisiva en la página 300.

Con la televisión encendida...

TEXT	Pulse para llamar a la página índice del teletexto
0 – 9	Pulse el número de la página de teletexto que quiera ver
▲	Pulse para desplazarse a la página anterior o siguiente
▼	
STOP	Si la página actual contiene subpáginas, puede pulsar STOP para hacer una pausa en la sucesión de subpáginas
0 – 9	Para ver una subpágina particular, introduzca el código de cuatro dígitos de la página concreta o pulse ▲ o ▼ para desplazarse a la página
STOP	Pulse nuevamente STOP para reiniciar la sucesión de subpáginas
EXIT	Pulse para salir del teletexto y volver a la fuente que estaba utilizando



Una página de teletexto común. En la parte superior de la pantalla aparece el número de la página actual, el nombre del canal y la fecha y hora, además de un número de tres dígitos que muestra el progreso de la función de búsqueda de las páginas.

Cuando conecta el teletexto, BeoVision Avant le proporciona acceso al instante a cualquier página que desee ver, a cualquier subpágina vinculada a dicha página y a cuatro páginas de memoria para almacenar las páginas de teletexto que consulta con mayor asiduidad.

Esto significa que, por ejemplo, puede acceder rápida y fácilmente a las noticias de últimas hora, previsiones bursátiles, resultados deportivos o información meteorológica.

Almacenamiento de páginas que se consultan con frecuencia

Las páginas de memoria almacenadas son las primeras que aparecen cuando activa el teletexto en la pantalla*; el terminal Beo4 facilita el desplazamiento rápido entre las páginas.

Con el Teletexto activo

- 0 – 9** Pulse las teclas numéricas o ▲ ▼ de Beo4 para ir a una página que consulte a menudo
- LIST** Pulse LIST en Beo4 hasta que aparezca STORE en su pantalla
- GO** Pulse para seleccionar la página actual que va a almacenar
- 1 – 4** Introduzca el número de la página de memoria que va a utilizar
- GO** Pulse para almacenar la página como una página de memoria, o...
- EXIT** ...pulse para salir de la función STORE y volver al teletexto

Tenga en cuenta que las páginas de teletexto del receptor digital se pueden ver, pero no guardar como páginas de memoria.

Uso cotidiano de las páginas de memoria

Puede que necesite consultar rápidamente sus páginas de memoria del teletexto, por ejemplo, si sale hacia el trabajo y desea comprobar la información de tráfico en un servicio de teletexto.

- TV SAT** Pulse para conectar un canal de televisión o de satélite que ofrezca servicio de teletexto
- TEXT** Pulse para conectar el teletexto. La página almacenada como página de memoria 1 aparece automáticamente
- ◀ ▶** Pulse ◀ o ▶ para ver las demás páginas de memoria

Para ver las páginas de memoria desde el servicio de teletexto de otro canal, pulse EXIT en Beo4 para volver a ver el canal, pulse ▲ ▼ o el número de canal para cambiar los canales y pulse TEXT para conectar el teletexto.

*NOTA Si su BeoVision Avant está conectado mediante un cable BeoLink a otro televisor, las páginas de memoria almacenadas no se compartirán entre las televisiones conectadas. Las páginas de memoria deben almacenarse manualmente en todas las televisiones conectadas.


Carga y reproducción de una cinta de vídeo

Todo el funcionamiento del reproductor de vídeo, aparte de la carga y descarga de la cinta, se realiza a través del terminal a distancia Beo4.

Puede reproducir, hacer una pausa y detener una cinta cargada, retroceder o avanzar rápidamente o realizar una búsqueda en retroceso o avance a dos velocidades. También puede elegir reproducir la cinta a cámara lenta.

Carga de una cinta de vídeo

La carga y descarga de las cintas de vídeo se realiza manualmente a través del cargador de la parte frontal y del panel de operación directa de la parte trasera del BeoVision Avant.

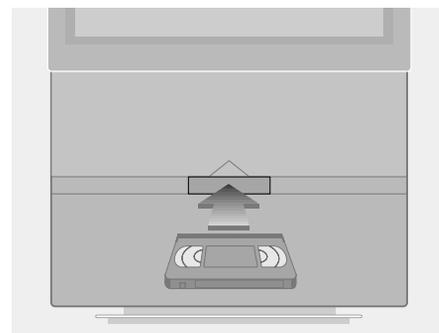

- > Empuje la cinta bajo la tapa del cargador dentro del compartimento situado en el centro inferior de la pantalla.
- > Suelte la cinta cuando sienta que el mecanismo la conduce dentro del compartimento.
- > Pulse el botón EJECT del panel de operación situado detrás del visor de estado de BeoVision Avant para descargar la cinta.

No deje nunca una cinta en la apertura del compartimento. El alerón abierto mantiene al sistema en alerta, con el correspondiente consumo de energía. El indicador de espera activa parpadeante le indicará que cargue o descargue la cinta.

Reproducción o parada de una cinta Búsqueda en una cinta

Puede reproducir una cinta cargada al encender el reproductor de vídeo. El equipo reproducirá la cinta hasta el final, la rebobinará y se desconectará automáticamente, salvo que indique otras instrucciones.

Mediante el terminal Beo4, puede explorar la cinta en avance o retroceso, reproducirla a cámara lenta y retroceder o avanzar rápidamente en ella. También puede rebobinar mediante el panel de operación directa situado detrás del visor de estado de Avant.

Quando haya cargado la cinta...

V TAPE

1:30

Pulse el botón V TAPE de Beo4 para encender el reproductor de vídeo e iniciar la reproducción de la cinta. En el visor de estado* aparecerá el tiempo utilizado o el tiempo restante

STOP

Pulse para hacer una pausa en la cinta

GO

Pulse para reanudar la reproducción de la cinta, o...

STOP

...pulse para parar la cinta completamente

- Pulse para apagar el reproductor de vídeo. Si no se utiliza durante más de ocho minutos, el reproductor de vídeo se apaga automáticamente

Si reproduce una cinta NTSC, al pulsar STOP una vez se parará completamente la reproducción y la posición del contador no aparecerá en la pantalla.

Con el reproductor de vídeo encendido...



< CUE



CUE >

Pulse los botones verde o amarillo de Beo4 para realizar una búsqueda en retroceso o avance en la cinta. El visor de estado muestra la velocidad de exploración

Pulse de nuevo para cambiar la velocidad



<< SLOW



SLOW >>

Pulse los botones rojo o azul de Beo4 para reproducir la cinta en retroceso o avance a cámara lenta. El visor de estado muestra la velocidad

Pulse de nuevo para cambiar la velocidad



<< 1:30

Pulse ◀ o ▶ para retroceder o avanzar rápidamente la cinta. El visor de estado muestra el tiempo utilizado o el tiempo restante*

STOP

Pulse para detener la cinta, o...

GO

...pulse para reanudar la reproducción de la cinta

Si reproduce una cinta NTSC, no podrá hacerlo a cámara lenta y la posición del contador no aparecerá en la pantalla.

*NOTA Consulte 'Configuración de sus preferencias en el reproductor de vídeo' en la página 32 del libro de referencia si desea más información sobre cómo elegir una preferencia de visión para el reproductor de vídeo.

Grabación de un programa

Con la función VPT (Video Programming via Teletext – Programación de vídeo a través del teletexto) en el reproductor de vídeo, puede utilizar las páginas de televisión del teletexto cuando preconfigure Avant para grabar futuros programas. También puede preconfigurar una grabación temporizada manualmente.

Si el canal actual transmite las señales PDC/VPS (Program Delivery Control/Video Programming System – Control de recepción de programas/Sistema de programación de vídeo), puede estar seguro de que el programa se grabará completo*, incluso si la emisora cambia la hora de emisión.

Puede preconfigurar hasta ocho grabaciones futuras. También puede comprobar el estado de sus grabaciones pendientes mediante la presentación de una lista en la pantalla.

Y, por supuesto, puede iniciar inmediatamente la grabación del programa actual. El reproductor de vídeo continuará grabando hasta que acabe la cinta, salvo que indique otras instrucciones.

Preconfiguración de una grabación a través de las páginas de televisión del teletexto

Puede preconfigurar la grabación de un futuro programa desde una página de televisión del teletexto.

Con la televisión encendida...

TEXT Pulse para activar el teletexto en la pantalla

Localice las páginas de televisión del teletexto, como se ha descrito en la página 8

RECORD Pulse para resaltar el primer nombre de programa u hora de inicio de la lista

▲ ▼ Pulse para mover el cursor al programa que desea grabar

STOP Pulse en cualquier momento para salir del proceso y volver al teletexto

GO Pulse GO para seleccionar el programa. El cursor cambia para mostrar la fecha y el número y nombre del canal, seguido de 'OK?'

◀ ▶ Si esta información no es correcta, pulse ◀ o ▶ para desplazarse por la información y ▲ o ▼ para cambiar los parámetros

GO Pulse GO para guardar la grabación temporizada. Aparece RECORD



Si el canal actual no transmite las señales PDC/VPS, sus grabaciones se preconfiguran mediante las horas de inicio y final y no se adaptarán a las prolongaciones o retrasos de la emisión. Cuando almacene un programa que va a grabar, verá las horas en la parte superior de la pantalla.

*NOTA La opción PDC/VPS del menú V.Tape Basic setup debe estar activada (en On) para que Avant grabe una emisión retrasada o prolongada. Si desea información sobre el menú V.Tape Basic Setup, consulte Configuración de sus preferencias en el reproductor de vídeo en la página 32 del libro de referencia.

Si desea grabar más programas, puede continuar resaltando con el cursor los programas que aparecen en la lista.

Grabación en el momento

Si desea grabar el programa actual o uno que va a comenzar, puede iniciar la grabación inmediatamente. También puede ver otro programa de televisión o conmutar Avant al modo de espera activa durante la grabación.

RECORD RECORD

Pulse dos veces RECORD. El reproductor de vídeo comenzará a grabar en el canal de televisión o de satélite actual

TV 0 - 9

Para ver otro programa durante la grabación, seleccione el programa de televisión que desee en Beo4

Si graba un programa de satélite, no podrá ver otros programas de satélite excepto el que se está grabando

V TAPE STOP

Pulse V TAPE y luego STOP para hacer una pausa en la grabación

RECORD

Pulse RECORD para reanudar una grabación en pausa, o...

TV SAT

...seleccione una fuente, como TV o SAT, para detener completamente la grabación y encender una fuente

- Pulse • para conmutar el sistema al modo de espera activa

Su grabación continuará, salvo que esté en pausa cuando conmute Avant al modo de espera activa. Una grabación en pausa se detendrá completamente.

La lista de grabaciones programadas

La lista *Timer index* (índice del temporizador) de grabaciones pendientes le permite verificar si existen o no conflictos entre éstas. Puede cambiar el canal y la fecha u hora de las grabaciones, o borrarlas todas.



Comprobación del estado de las grabaciones programadas

- > Pulse **MENU** para activar el menú principal en la pantalla.
- > Pulse **GO** para llamar al menú *Timer record* (Grabación temporizada).
- > Pulse **◀** para desplazar el cursor a *Source* (fuente) o a *Pr* (programa) y pulse **MENU** para llamar a la lista *Timer index*.

Para editar una grabación temporizada...

Cuando haya presentado la lista *Timer index* en la pantalla...

- > Pulse **▼** para bajar el cursor a la grabación que desee y pulse **GO**.
- > Pulse **◀** o **▶** para desplazarse entre los parámetros y **▲** o **▼** para cambiarlos.
- > También puede introducir valores numéricos mediante las teclas numéricas de Beo4.

Para borrar una grabación...

- > Active la tabla *Timer index* en la pantalla y resalte una grabación temporizada.
- > Pulse **MENU**. Aparece *Clear?* en lugar de una fecha de grabación.
- > Pulse **GO** para borrar la grabación temporizada, o **EXIT** para mantenerla.
- > Pulse **▲** o **▼** para seleccionar otras grabaciones que desee borrar, o pulse **EXIT** para salir de todos los menús.

Visión de Cine en casa con Avant

Si su BeoVision Avant está equipado con un módulo de sonido envolvente (surround), puede ampliar su sistema a un sistema de cine doméstico totalmente equipado mediante la conexión de cuatro altavoces y un altavoz de graves (subwoofer)* BeoLab 2 de Bang & Olufsen.


Cuando enciende una de las fuentes de su BeoVision Avant, los altavoces de su sistema de sonido envolvente pueden conectarse o desconectarse, dependiendo del tipo de sonido que se adapte a la fuente que está utilizando.

BeoVision Avant puede conectar automáticamente una combinación de altavoces. Esto ocurre si el programa emitido o el disco DVD contiene información sobre el número de altavoces que deben conectarse. Aún así es libre de elegir la configuración de altavoces que prefiera.

También puede ajustar las dimensiones de la imagen para que cubra toda la pantalla y completar la experiencia del Cine en casa.

Selección de los altavoces para un sonido de película

Mientras está viendo una película o programa, puede elegir la combinación de altavoces que desea conectar, en función de los diversos modos de sonido disponibles en su sistema.

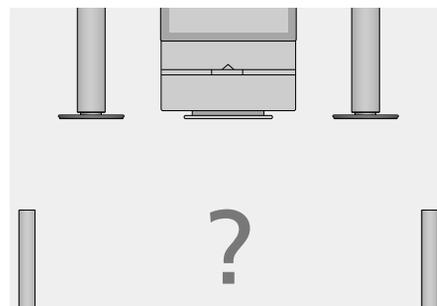

LIST	Pulse LIST en Beo4 hasta que aparezca SPEAKER en su pantalla
SPEAKER	
1 – 5	Pulse el número de la opción de altavoces que desea. Los altavoces seleccionados se conectarán automáticamente
▲	Si quiere ajustar el balance sonoro en el programa que está viendo, pulse ▲ o ▼ para ajustar el balance entre los altavoces frontales y posteriores externos y pulse ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdo y derecho
▼	
◀ ▶	
EXIT	Pulse EXIT para borrar SPEAKER de la pantalla de Beo4 y volver a la fuente que estaba utilizando

Combinaciones de altavoces

- SPEAKER 1**
Sonido estéreo sólo en los altavoces de Avant.
Para programas con diálogo, por ejemplo, los informativos.
- SPEAKER 2**
Sonido estéreo en los dos altavoces frontales externos. Para CDs de música.
- SPEAKER 3**
Altavoces de Avant y altavoces frontales externos activos. Para programas de televisión en estéreo.
- SPEAKER 4**
Sonido estéreo mejorado en los altavoces frontales y posteriores. Para CDs o cintas de música.
- SPEAKER 5**
Sonido envolvente desde todos los altavoces. Para programas con sonido Dolby Surround.

Si únicamente tiene conectados dos altavoces frontales externos al BeoVision Avant, sólo podrá elegir SPEAKER 1 – 3.

*NOTA Si desea más información sobre cómo conectar los altavoces a BeoVision Avant, consulte las páginas 9-12 del libro de referencia.

Adaptación de la imagen para que ocupe toda la pantalla

BeoVision Avant le garantiza siempre la mejor imagen posible. Adapta automáticamente la imagen para que ocupe la mayor parte posible de la pantalla. No obstante, puede elegir el formato que prefiera para conseguir una visión de Cine en casa.

Para elegir un formato...

LIST Pulse LIST en Beo4 hasta que aparezca FORMAT en su pantalla

FORMAT

GO Pulse si desea que BeoVision Avant optimice la imagen, de lo contrario...

1 – 3 ...pulse el número del formato de imagen que precise

▲ Si ha elegido el formato 1, pulse ▼ ▲ o ▼ para seleccionar las variaciones de este formato

▲ Si ha elegido el formato 2, pulse ▼ para subir y bajar la imagen

EXIT Pulse para salir de la función FORMAT

Los formatos de imagen disponibles son

FORMAT 1


Para imágenes de televisión estándar, como se muestra a la derecha. Puede elegirse entre tres variaciones: 15:9 (para imágenes panorámicas), 14:9 y 4:3 (para el formato de imagen estándar).

FORMAT 2

Para imágenes tipo "buzón".

FORMAT 3

Para imágenes de pantalla panorámica de 16:9. Por regla general, se seleccionará automáticamente el FORMAT 3. Cuando no sea así, podrá seleccionarlo usted mismo.

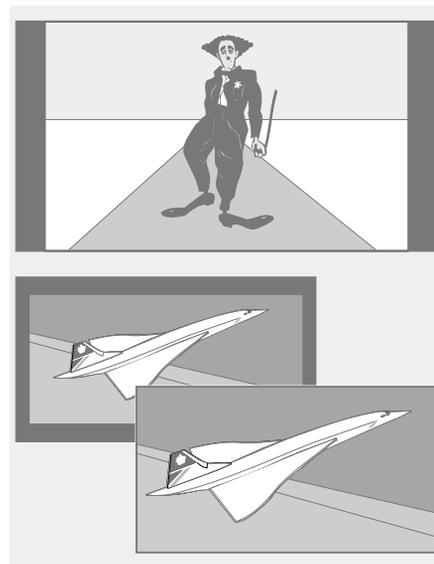

La ilustración que figura en la parte superior muestra el formato de imagen estándar del BeoVision Avant, que es un formato 15:9. Las dos ilustraciones anteriores muestran qué le ocurre a una imagen tipo "buzón" cuando elige el Formato 2. La imagen se adapta para cubrir más la pantalla.

