

## Opaskirja



Seuraavassa on Ohjekirjan sisällysluettelo sivunumeroineen:

- BeoVision 1:n asennus, **4**
- TV-kaapelin kytkentä, **5**
- Videonauhurin kytkentä, **6**
- Dekooderin kytkentä, **7**
- Digiboksin kytkentä, **8**
- DVD 1:n kytkentä, **9**
- Audiojärjestelmä ja BeoVision 1, **10**
- Äänen ja kuvan jakaminen BeoLink-liitännän avulla, **12**
- BeoVision 1:n sijoittaminen linkkihuoneeseen, **14**
  
- BeoVision 1:n ensimmäiset asetukset, **16**
- Lisälaitteiden rekisteröinti, **18**
- Viritettyjen TV-kanavien muokkaus, **20**
- Kanavien uudelleenviritys ja lisäys, **24**
  
- Television asennon asetukset, **26**
- Valikkokielen valinta, **27**
- Ääniasetusten säätö, **28**
- Kuvan asetusten säätö, **30**
- Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, **31**
- BeoVision 1:n kytkeminen päälle ja pois automaattisesti, **32**
  
- PIN-koodijärjestelmä, **34**
  
- BeoVision 1:n hoito, **36**
- Etuseinän käyttö- ja liitinpaneeli, **37**
- Takaseinän liitinpaneeli, **38**
  
- Jos sinulla on BeoCord V 8000 -videonauhuri..., **40**
- Jos sinulla on Set-top Box Controller, **44**
- Tiedoksesi..., **48**

## BeoVision 1: Pikaohjeet

- 4 Beo4-kaukosäätimen käyttö
- 5 Valikkojen käyttö
- 5 Kuvaruutunäytön käyttö

## Television katselu

- 6 Kaikkien viritettyjen kanavien selaus
- 6 Kanavaluettelon selaus
- 7 Kuvasuhteen säätö
- 7 BeoVision 1:n kääntäminen vasemmalle tai oikealle

## Äänen säätö

- 8 Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistys
- 8 Äänityypin tai kielen muuttaminen
- 9 Kaiuttimien balanssin säätö ja kaiutinyhdistelmän valinta

## Tietojen haku teksti-TV:stä

- 10 Navigointi teksti-TV:ssä
- 11 MEMO-sivujen luominen tai poistaminen
- 11 MEMO-sivujen käyttö

## Kanavaryhmien käyttö

- 12 Ryhmän kanavien valinta
- 12 Ryhmien luonti
- 13 Kanavien siirto ryhmän sisällä

# BeoVision 1: Pikaohjeet

## Beo4-kaukosäätimen käyttö

Tutustu Beo4-kaukosäätimen toimintaperiaatteisiin ja kokeile niitä. Näppäimien käyttö selostetaan alla.


\*Katso Beo4:n omasta opaskirjasta lisätietoja ylimääräisten toimintojen lisäämisestä Beo4:n näytössä näkyviin toimintoihin.

Siirry TV-kanaviin	<b>TV</b>	TV LIGHT RADIO	<b>TV</b>	Kun LIST-näppäintä painetaan, Beo4:n näytössä näkyy valittu lähde tai käytettävissä oleva lisätoiminto
Kytke järjestelmän lähde ja BeoVision 1 päälle ja katso digikanavia, videonauhoja tai DVD-levyjä	<b>SAT</b>	SAT DVD CD	<b>FORMAT</b>	
Valitse numeronäppäimillä kanavia, teksti-TV-sivuja, DVD-jaksoja ja -nimikkeitä sekä CD-raitoja	<b>V TAPE</b>	V TAPE RECORD A TAPE	<b>MENU</b>	Siirry SETUP-valikkoon painamalla MENU. Jos lähteeksi on valittu digiboksi (STB), MENU-näppäimen painaminen avaa Set-top Box Controller -valikon. Jos haluat avata SETUP-valikon, paina uudelleen MENU
Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin. Paina ◀ tai ▶ samalla kun esim. TV on päällä ja valitse jokin luomasi kanavaryhmä	<b>DVD</b>	7 8 9	<b>TEXT</b>	Avaa teksti-TV
Valitse näytön vaihtoehto painamalla GO	<b>0 – 9</b>	4 5 6	^	Sääda äänenvoimakkuus – mykistä ääni painamalla keskeltä
Selaa kanavia tai valikon kohtia ylös- tai alaspäin	◀ ▶	1 2 3	v	Poistu kuvaruutuvalikosta
Tuo lisätoiminnot Beo4:n näyttöön, esim. FORMAT*	<b>GO</b>	TEXT 0 MENU	•	Kytke BeoVision 1 valmiustilaan
	▲ ▼	LIST ^ EXIT		
	<b>LIST</b>	STOP v		

BANG & OLUFSEN


## Valikkojen käyttö

BeoVision 1:n kuvaruutuvalikot tarjoavat useita eri vaihtoehtoja. Kun siirryt valikkojärjestelmään, ensimmäinen käytettävissä oleva valikko on SETUP-valikko.

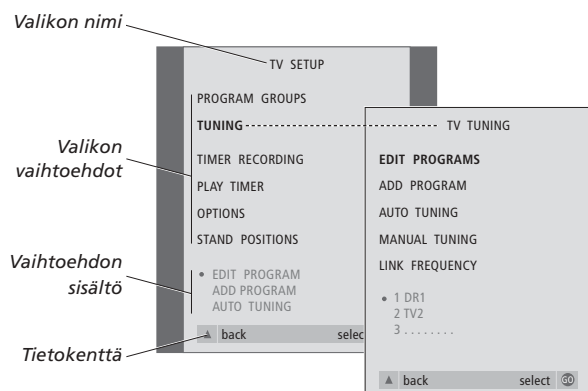

## Kuvaruutunäyttö

Kuvaruutunäyttö antaa tietoja muun muassa valitusta lähteestä.

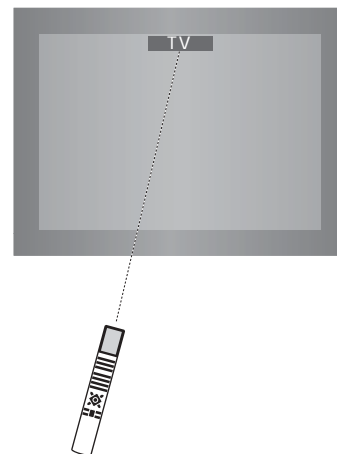

**TV** Kytke televisio päälle

**MENU** Siirry TV SETUP -valikkoon painamalla näppäintä

▲ Selaa valikon vaihtoehtoja  
▼ painamalla näppäimiä

◀ ▶ Ota esiin asetuksia painamalla näppäimiä

**GO** Avaa valikko tai tallenna tekemäsi asetus painamalla näppäintä

**EXIT** Poistu valikkojärjestelmästä painamalla näppäintä

## Television katselu

BeoVision 1:een viritetty televisiokanava voidaan hakea neljällä tavalla...

- Selaamalla kaikkia viritettyjä kanavia;
- Antamalla haluamasi kanavan numeron numeronäppäimillä;
- Avaamalla kaikkien viritettyjen kanavien luettelon;
- Valitsemalla kanavaryhmän. Katso lisätietoja kohdasta *Kanavaryhmien käyttö*.

Televisiota katsellessa BeoVision 1:n kuvasuhdetta voidaan säätää ja kääntää televisiota vasemmalle tai oikealle.

### Kaikkien viritettyjen kanavien selaus

Aloita television katselu painamalla Beo4-kaukosäätimen TV-näppäintä. Televisio valitsee automaattisesti kanavan, jota katseltiin viimeksi.

<b>TV</b>	Kytke BeoVision 1 päälle painamalla näppäintä
▲ ▼	Selaa käytettävissä olevia televisiokanavia painamalla ▲ tai ▼
<b>1 – 9</b>	Anna haluamasi TV-kanavan numero painamalla näppäimiä 1–9
<b>SAT</b>	Vaihda lähdetä painamalla toisen lähteen näppäintä, esim. SAT, jolloin voit katsella digikanavia

Nykyisen ja edellisen TV-kanavan välillä voidaan siirtyä painamalla 0.

### Kanavaluettelon selaus

Täydellinen käytettävissä olevien televisiokanavien luettelo avataan valitsemalla lähde (tässä tapauksessa TV) ja painamalla ja pitämällä painettuna Beo4-kaukosäätimen GO-näppäintä. Lisäksi on mahdollista avata kanavaryhmän kanavaluettelo.

<b>TV</b> BBC	Kytke televisio päälle
<b>GO</b>	Ota televisiokanavaluettelo esiin painamalla ja pitämällä painettuna
▲ ▼	Selaa käytettävissä olevia kanavia ylös tai alas
<b>GO</b>	Avaa valittu kanava painamalla näppäintä, tai...
<b>0 – 9</b>	anna haluamasi kanavan numero

*Tietyn kanavaryhmän kanavaluettelon avaaminen...*

<b>TV</b> BBC	Kytke televisio päälle
◀ ▶ MY GROUP	Selaa kanavaryhmiä painamalla ◀ tai ▶ toistuvasti
<b>GO</b>	Avaa valittu ryhmä painamalla näppäintä
<b>GO</b>	Avaa kanavaryhmän kanavaluettelo painamalla ja pitämällä näppäintä painettuna
◀ ▶	Katso muiden kanavaryhmien kanavaluettelot painamalla ◀ tai ▶


HUOMAA! Katso erillisestä ohjekirjasta lisätietoja televisiokanavien viritämisestä. Digikanavat ovat käytettävissä vain, jos BeoVision 1:ssä on sisäänrakennettu Set-top Box Controller ja digiboksi on kytketty.

## Kuvasuhteen säätö

Kuvaruudun kuva muuttuu valintasi mukaan 16:9-laajakuvaksi tai 4:3-normaalikuvaksi. Valittua kuvasuhdetta ei tallenneta. Normaali 4:3-kuvasuhde palautetaan, kun siirrytään toiselle kanavalle tai kun BeoVision 1 kytketään pois päältä.



Television kanavaluettelo on nyt otettu esiin. Siitä saadaan yleiskatsaus kaikista käytettävissä olevista televisiokanavista.

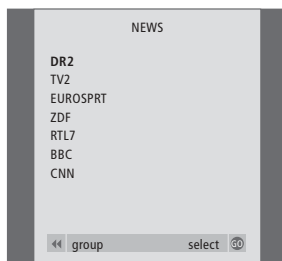

Kanavaryhmien luettelo... Ryhmän televisiokanavat näkyvät myös kaikkien viritettyjen televisiokanavien luettelossa.

## BeoVision 1:n kääntäminen vasemmalle tai oikealle

Jos BeoVision 1:ssä on moottorilla toimiva jalusta, televisiota voidaan kääntää vasemmalle tai oikealle Beo4-kaukosäätimen avulla. BeoVision 1:tä voi kääntää myös käsin.

<p><b>LIST</b></p> <p><b>FORMAT</b></p> <p><b>1 – 2</b></p>	<p>Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee FORMAT</p> <p>Valitse kuvasuhde painamalla 1 tai 2: FORMAT 1 4:3-normaalikuvalle, tai FORMAT 2 16:9-laajakuvalle</p>	<p><b>LIST</b></p> <p><b>STAND</b></p> <p>◀ ▶</p> <p><b>1 – 9</b></p>	<p>Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee STAND</p> <p>Käännä BeoVision 1:tä vasemmalle tai oikealle, tai</p> <p>valitse esimääritetty asento painamalla numeronäppäimiä. Numero 1 on äärimmäisenä vasemmalla, numero 9 äärimmäisenä oikealla</p>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katso erillisen ohjekirjan kohdasta *Television asennon asetukset* lisätietoja BeoVision 1:n katseluasentojen ohjelmoinnista.

## Äänen säätö

BeoVision 1:ssä on käytettävissä useita erilaisia äänensäätömahdollisuuksia.

Äänenvoimakkuutta voidaan aina säätää, tai ääni voidaan mykistää kokonaan.

Jos kanavia lähetetään eri äänityyppien tai kielien varustettuna, voidaan valita äänityyppi tai kieli.

Jos BeoVision 1:een on kytketty kaiuttimet, voit valita vapaasti haluamasi kaiutinyhdistelmän.

Kun BeoVision 1 tai järjestelmään kytketty lähde kytketään päälle, kaiuttimet voidaan ottaa käyttöön tai jättää pois riippuen siitä, minkälainen ääni sopii valittuun lähteeseen.

### Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistys

Televisiota katsoessa äänenvoimakkuutta voidaan säätää milloin tahansa, tai ääni voidaan mykistää kokonaan.

∧	Säädä äänenvoimakkuus suuremmaksi tai pienemmäksi painamalla ∧ tai ∨
∨	
VOL 26	
∧	Mykistä ääni painamalla keskeltä ∧ ja ∨
∨	
MUTE	
∧	Saat äänen takaisin painamalla uudelleen ∧ tai ∨
∨	

### Äänityyppin tai kielen muuttaminen

Mikäli käytettävissä on eri äänityyppejä tai kieliä, mieluisin äänityyppi voidaan tallentaa televisiokanavan virityksen yhteydessä. Kanavaa katsellessa voidaan kuitenkin valita toinen äänityyppi tai kieli.

<b>LIST</b>	Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee SOUND*
SOUND	
<b>GO</b>	Ota nykyinen äänityyppi esiin kuvaruutuun
MONO	
<b>GO</b>	Valitse toinen äänityyppi tai monikielisen ohjelman kieli painamalla näppäintä toistuvasti
STEREO	
<b>EXIT</b>	Poistu SOUND-toiminnosta painamalla näppäintä

\*Jotta SOUND-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä, toiminto on ensin lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja Beo4:n opaskirjasta.

**HUOMAA!** Katso erillisen ohjekirjan kohdasta *Takaseinän liitinpaneeli* lisätietoja kaiuttimien kytkennästä. Katso myös lisätietoja Surround-äänestä Surround-äänimoduulin mukana toimitetusta opaskirjasta.



## Kaiuttimien balanssin säätö ja kaiutinyhdistelmän valinta

Kun BeoVision 1:een on kytketty kaiuttimet, niiden balanssi voidaan säätää ja kaiutinyhdistelmä valita koska tahansa.

<b>LIST</b>	Paina toistuvasti, kunnes Beo4:n näyttöön tulee SPEAKER
<b>SPEAKER</b>	
<b>◀ ▶</b>	Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen balanssi painamalla näppäimiä
<b>1 – 3</b>	Valitse kaiutinyhdistelmä painamalla näppäintä
<b>EXIT</b>	Poistu SPEAKER-toiminnosta painamalla näppäintä

### Kaiutinyhdistelmät

#### SPEAKER 1


Ääni pelkästään television kaiuttimista. Sopii puheohjelmiin, esim. TV-uutisiin.

#### SPEAKER 2

Stereoääni kahdesta ulkoisesta etukaiuttimesta. BeoLab 2 -subwoofer on aktivoitu. Sopii musiikki-CD:n kuunteluun.

#### SPEAKER 3

Television kaiuttimet, ulkoiset etukaiuttimet ja BeoLab 2 -subwoofer on aktivoitu. Stereofonisiin TV-ohjelmiin.

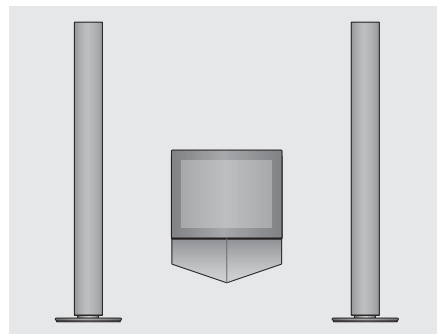

Katso erillisen ohjekirjan kohdasta *Ääniasetusten säätö* lisätietoja kaiutinyhdistelmien ohjelmoinnista.

# Tietojen haku teksti-TV:stä

Teksti-TV:stä löytyy valtavasti tietoja. BeoVision 1 auttaa sinua löytämään ne nopeasti.


Beo4:n nuolinäppäimet, kuvaruudun yläreunassa oleva valikkopalkki ja korostettu kohdistin auttavat sinua siirtymään haluamallesi sivulle yhdessä vaiheessa. Kun pääset sinne, voit pysäyttää alisivut lukeaksesi ne omalla vauhdillasi.

BeoVision 1 muistaa suosikkisivusi, auttaa palaamaan edelliselle sivulle, tuo näkyviin piiloviestit tai auttaa vaihtamaan toisen kanavan teksti-TV:seen.

SETUP-toiminnon avulla jokaiseen käytettävissä olevaan teksti-TV-palveluun voidaan tehdä jopa 9 suosikki-MEMO-sivua. Kun teksti-TV:n tekstityssivu tallennetaan MEMO-sivuksi numero 9, teksti-TV:n tekstitys näkyy automaattisesti tällä kanavalla.

## Teksti-TV:ssä navigointi

Teksti-TV:n sivuilla navigoidaan teksti-TV-sivun yläreunassa olevan valikkopalkin avulla.

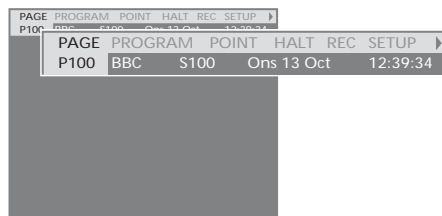

Katso teksti-TV:tä painamalla TEXT ja poistu siitä painamalla EXIT.

Jos painat EXIT ja siirryt teksti-TV:stä pois ennen haluamasi sivun löytymistä, ruudulla näkyy TEXT, kun sivu on löytynyt. Katso sivua painamalla GO. Huomaa, että ilmoitus TEXT ei tule näkyviin, jos esim. kanavaa vaihdetaan tai teksti-TV:stä poistutaan valitsemalla uusi lähde (esim. V.TAPE).

### Uudelle sivulle siirtyminen...

- > Näppäile haluamasi sivun numero, tai...
- > siirrä korostettu kohdistin kohtaan PAGE painamalla ◀.
- > Siirry sivulta toiselle painamalla ▲ tai ▼. Kun pidät näppäintä painettuna, sivut vaihtuvat nopeasti.
- > Painamalla GO siirrytään hakemistosivuille (100, 200, 300 jne.).

### Siirtyminen näkyviä sivuviittauksia käyttämällä...

- > Siirrä kohdistin palkin kohtaan POINT painamalla ▶.
- > Aseta kohdistin sivulle painamalla GO tai ▼.
- > Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä sivuviittaukselle ja paina GO.

### Edelliselle sivulle palaaminen...

- > Kun toiselle sivulle siirrytään POINT-toiminnolla, valikkopalkin POINT muuttuu tekstiksi RETURN.
- > Palaa uudelta sivulta edelliselle sivulle painamalla GO.


*RETURN vie takaisin vain yhden askelen. Palaa muille aiemmin katselluille sivuille PAGE- tai MEMO-toiminnolla.*

### Toiseen teksti-TV-palveluun siirtyminen...

- > Siirrä kohdistin kohtaan PROGRAM painamalla ▶▶.
- Jos MEMO-sivuja on luotu, MEMO näkyy korostettuna, kun teksti-TV kytketään päälle. Kun MEMO näkyy korostettuna, etsi PROGRAM painamalla ▲ tai ▼.
- > Ota kanavaluettelo esiin painamalla GO.
- > Hae haluamasi kanava painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry toiseen teksti-TV-palveluun painamalla GO.

## MEMO-sivujen luominen tai poistaminen

Usein katsotut teksti-TV-sivut voidaan tallentaa MEMO-sivuiksi, jolloin ne löytyvät helpommin teksti-TV:tä katseltaessa. Voit tallentaa yhdeksän suosikkisivua MEMO-sivuiksi.

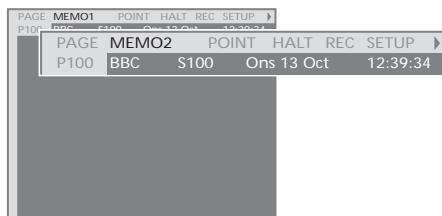

### Alisivujen vaihtumisen pysäyttäminen...

- > Pysäytä alisivujen vaihtuminen painamalla STOP, tai...
- > siirrä kohdistin kohtaan HALT ja paina GO. HALT-tekstin paikalle tulee neljä numeroa.
- > Siirry haluamallesi alisivulle painamalla ▼ tai ▲ tai näppäilemällä sen numero.
- > Aloita sivujen kääntyminen uudelleen painamalla GO.

### Piiloviestien ja vastaavien ottaminen näkyviin...

- > Siirrä kohdistin palkissa kohtaan ►.
- > Vaihda tekstin SETUP tilalle REVEAL painamalla GO.
- > Ota nykyisellä sivulla oleva piilote teksti esiin painamalla uudelleen GO.

### MEMO-sivun luominen...

- > Etsi usein katsomasi sivu.
- > Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO. Näkyvillä on 9 numeroitua MEMO-paikkaa. Ensimmäinen näkyy korostettuna.
- > Tallenna nykyinen sivu painamalla GO. Kohdistin siirtyy seuraavaan käytettävissä olevaan MEMO-paikkaan.
- > Valitse seuraava tallennettava teksti-TV-sivu Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Tee samoin jokaiselle sivulle, jonka haluat tallentaa.
- > Poistu MEMO-sivujen tallennuksesta siirtämällä kohdistin kohtaan BACK painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO.

*Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti tietyllä kanavalla (kun tekstitys on saatavilla), tallenna teksti-TV:n tekstityssivu MEMO-sivuksi 9.*

### MEMO-sivun poistaminen...

- > Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO.
- > Siirrä kohdistin sille MEMO-sivulle, jonka haluat poistaa, ja paina keltaista näppäintä.
- > Vahvasta painamalla keltaista näppäintä uudelleen.

## MEMO-sivujen käyttö

Jos olet tehnyt suosikkisivuista MEMO-sivuja, voit selata niitä suoraan.

### MEMO-sivujen katsominen...

- > Avaa teksti-TV painamalla TEXT.
- > Siirry MEMO-sivulta toiselle painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu teksti-TV:stä painamalla EXIT.

# Kanavaryhmien käyttö

Jos olet tallentanut paljon kanavia ja haluat löytää suosikkisi nopeasti, kokoa ne ryhmäksi. Tämän jälkeen ei ole tarpeen selata kanavia, joita ei käytetä.

Nimeä ryhmät sen mukaan, ketkä niitä haluavat katsella – esim. "Isä" tai "Maija" – tai sen mukaan, minkälaisia ohjelmia ryhmässä on kuten "Uutiset" tai "Urheilu".

Kun olet luonut ja valinnut tietyn ryhmän, sinun tarvitsee selata vain tähän ryhmään kuuluvia TV- tai STB\*-kanavia. Jos haluat katsoa toisen ryhmän kanavia, siirry tähän ryhmään. Jos haluat nähdä kaikki viritetyt TV-kanavat, siirry kohdasta GROUPS kohtaan TV.

## Ryhmän kanavien valinta


Kanavaryhmät saadaan käyttöön aktivoimalla Groups-tila. Valitse etsimäsi ryhmä nuolinäppäimillä ja selaa sitten tämän ryhmän kanavia.

<b>TV</b>	Kytke televisio päälle
◀ ▶	Siirry vasemmalle tai oikealle, kunnes näytöllä lukee GROUPS
<b>MY GROUP</b>	
<b>GO</b>	Kun olet löytänyt haluamasi ryhmän, valitse se painamalla GO
<b>NEWS</b>	
▲	Selaa ryhmän kanavia ylös- tai alaspäin, tai valitse haluamasi kanavan numero
▼	numeronäppäimillä
<b>1 – 9</b>	
<b>TV 2</b>	
<b>BBC</b>	
◀ ▶	Siirry vasemmalle tai oikealle ryhmästä toiseen – valitse ryhmä painamalla GO
<b>SPORT</b>	
<b>GO</b>	

*Ryhmän sisältämät kanavat saadaan näkyviin Groups-tilassa painamalla ja pitämällä painettuna GO.*

## Ryhmien luonti

BeoVision 1:llä voidaan koota 8 erilaista katsojan tai ohjelmatyypin mukaista kanavaryhmää. Jokaisessa ryhmässä voi olla 18 kanavaa. Sama kanava voidaan tallentaa eri ryhmiin.

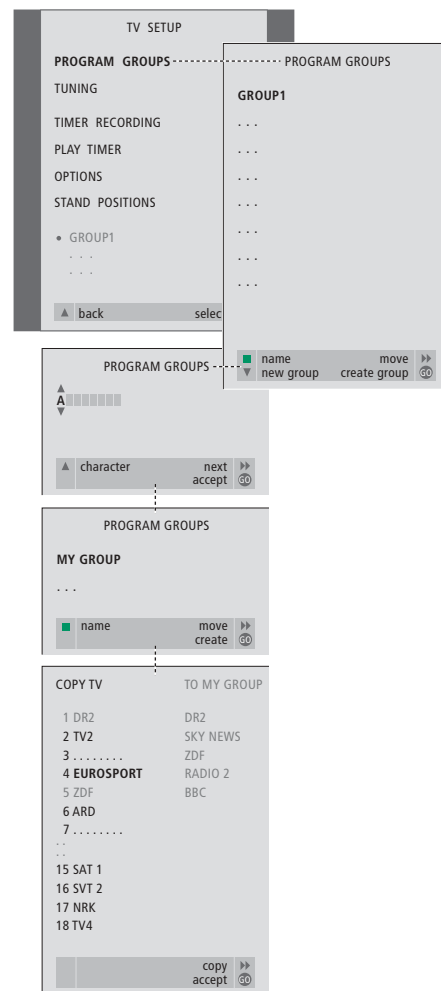


\*HUOMAA! Jotta BeoVision 1 voisi vastaanottaa digikanavia (STB), siinä on oltava sisäänrakennettu Set-top Box Controller ja digiboksin on oltava kytkettyinä.

## Kanavien siirto ryhmän sisällä

Kanavien järjestystä ryhmän sisällä voidaan muuttaa. Lisäksi ryhmän kanavia voidaan poistaa.

- > Kytke televisio päälle painamalla TV.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU. PROGRAM GROUPS on valmiiksi korostettu.
- > Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla GO.
- > Siirrä kohdistin tyhjän ryhmäpaikan kohdalle painamalla ▼ ja paina vihreää painiketta, jotta voit antaa uudelle kanavaryhmälle nimen.
- > Anna nimen merkit painamalla ▲ tai ▼. Siirry seuraavan tai edellisen merkin kohdalle painamalla ◀ tai ▶.
- > Tallenna nimi painamalla GO ja aloita kanavien kopiointi uuteen ryhmään painamalla uudelleen GO.
- > Etsi kanava, jonka haluat kopioida uuteen ryhmään, painamalla ▲ tai ▼.
- > Kopioi TV-kanava ryhmään painamalla ▶▶.
- > Tallenna kanavaryhmä painamalla GO.
- > Peruuta edellisten valikoiden kautta painamalla ▲ tai poistu kuvaruutuvalikoista suoraan painamalla EXIT.

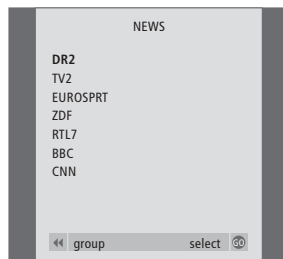

- > Kytke televisio päälle painamalla TV.
- > Siirry TV SETUP -valikkoon painamalla MENU. PROGRAM GROUPS näkyy korostettuna.
- > Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla GO.
- > Korosta ryhmä painamalla ▼, ja valitse se painamalla GO.
- > Korosta kanava, jonka haluat siirtää tai poistaa, painamalla ▼.
- > Poista kanava luettelosta painamalla ▶▶, tai siirrä se toiseen kohtaan painamalla ▲ tai ▼.
- > Palauta kanava takaisin luetteloon painamalla ◀, tai poista se painamalla keltaista painiketta. Kun kanava poistetaan luettelosta, jäljellä olevat kanavat siirtyvät täyttämään tyhjän paikan.
- > Jos kanava siirrettiin toisen kanavan paikalle, siirrä tämä kanava uuteen paikkaan.
- > Kun olet lopettanut ryhmän kanavien siirtämisen tai poistamisen, tallenna kanavaryhmä painamalla GO.
- > Peruuta edellisten valikoiden kautta painamalla ▲ tai poistu kuvaruutuvalikoista suoraan painamalla EXIT.

HUOMAA! Digikanavia ei voi yhdistää samaan ryhmään tavallisten televisiokanavien kanssa. Lisätietoja STB-kanavaryhmien (eli digikanavaryhmien) luonnista on erillisen Ohjekirjan kohdassa *Jos sinulla on Set-top Box Controller*.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden  
käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta  
pidätetään.



