

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung „Erste Schritte“ enthält Informationen zum alltäglichen Gebrauch Ihres Bang & Olufsen Geräts sowie weiterer angeschlossener Geräte. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fachhändler das Gerät liefert, installiert und konfiguriert.

Ihr TV-Gerät bietet mehr Funktionen als in der Anleitung „Erste Schritte“ beschrieben: unter anderem Timer-Funktionen und Auto-Standby sowie die Bearbeitung und Benennung von Programmen. Diese und weitere Funktionen sind in der Bedienungsanleitung genauer beschrieben.

Die Bedienungsanleitungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/guides.

Die DVB-Funktionen sind in einer gesonderten Anleitung beschrieben. Die Anleitungen werden aktualisiert, wenn eine neue Software neue oder geänderte Funktionen Ihres TV-Geräts ermöglicht.

Unter www.bang-olufsen.com finden Sie weitere Informationen und sachdienliche FAQs (Antworten auf häufig gestellte Fragen) zu Ihrem Gerät.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler ist der erste Ansprechpartner bei all Ihren Servicefragen.

Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website ...

www.bang-olufsen.com

ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, darauf ab.

Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Das getrennte Gerät sollte frei zugänglich bleiben.



Das Dreieck mit Blitzsymbol weist den Benutzer darauf hin, dass im Geräteinneren unisolierte gefährliche Spannung vorhanden ist, die zu elektrischen Schlägen führen kann.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen beiliegen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät den Anweisungen in dieser Anleitung „Erste Schritte“ entsprechend aufgestellt und angeschlossen wird.
- Stellen Sie Ihr TV-Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche. Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie ausschließlich Bang & Olufsen Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät.
- Setzen Sie das TV-Gerät nicht Regen, hoher Feuchtigkeit und Wärmequellen aus.
- Das TV-Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen vorgesehen. Es sollte nur in einem Temperaturbereich von 10 bis 40 °C und maximal in einer Höhe von 1.500 m über dem Meeresspiegel benutzt werden.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht in direktes Sonnenlicht, da dies die Empfindlichkeit des Fernbedienungsempfängers einschränken kann.
- Lassen Sie um das TV-Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie sämtliche Kabel an, bevor Sie eines der Geräte Ihres Systems (wieder) an das Netz anschließen.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie angezündete Kerzen, auf das TV-Gerät.
- Versuchen Sie nicht, das TV-Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Stoßen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen an die Glasscheibe des Bildschirms.
- Das TV-Gerät lässt sich nur durch Trennung von der Steckdose vollkommen ausschalten.
- Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Gerät entwickelt. Änderungen des Steckers oder Beschädigungen des Netzkabels können sich negativ auf das Leistungsvermögen des TV-Geräts auswirken!
- Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.


Inhalt

Täglicher Gebrauch

- 6 So verwenden Sie Ihre Fernbedienung
- 8 Einleitung
- 10 Fernsehen
- 12 Videotext aufrufen
- 14 Fernsehen über das DVB-Modul
- 16 Tonwiedergabe und Bildformat ändern

Installation und Setup

- 18 TV-Gerät aufstellen – BeoVision 10-32
- 20 TV-Gerät aufstellen – BeoVision 10-40/46
- 21 Reinigung
- 22 Anschlussfelder – BeoVision 10-32
- 24 Anschlussfelder – BeoVision 10-40/46
- 26 Ersteinstellung Ihres TV-Geräts

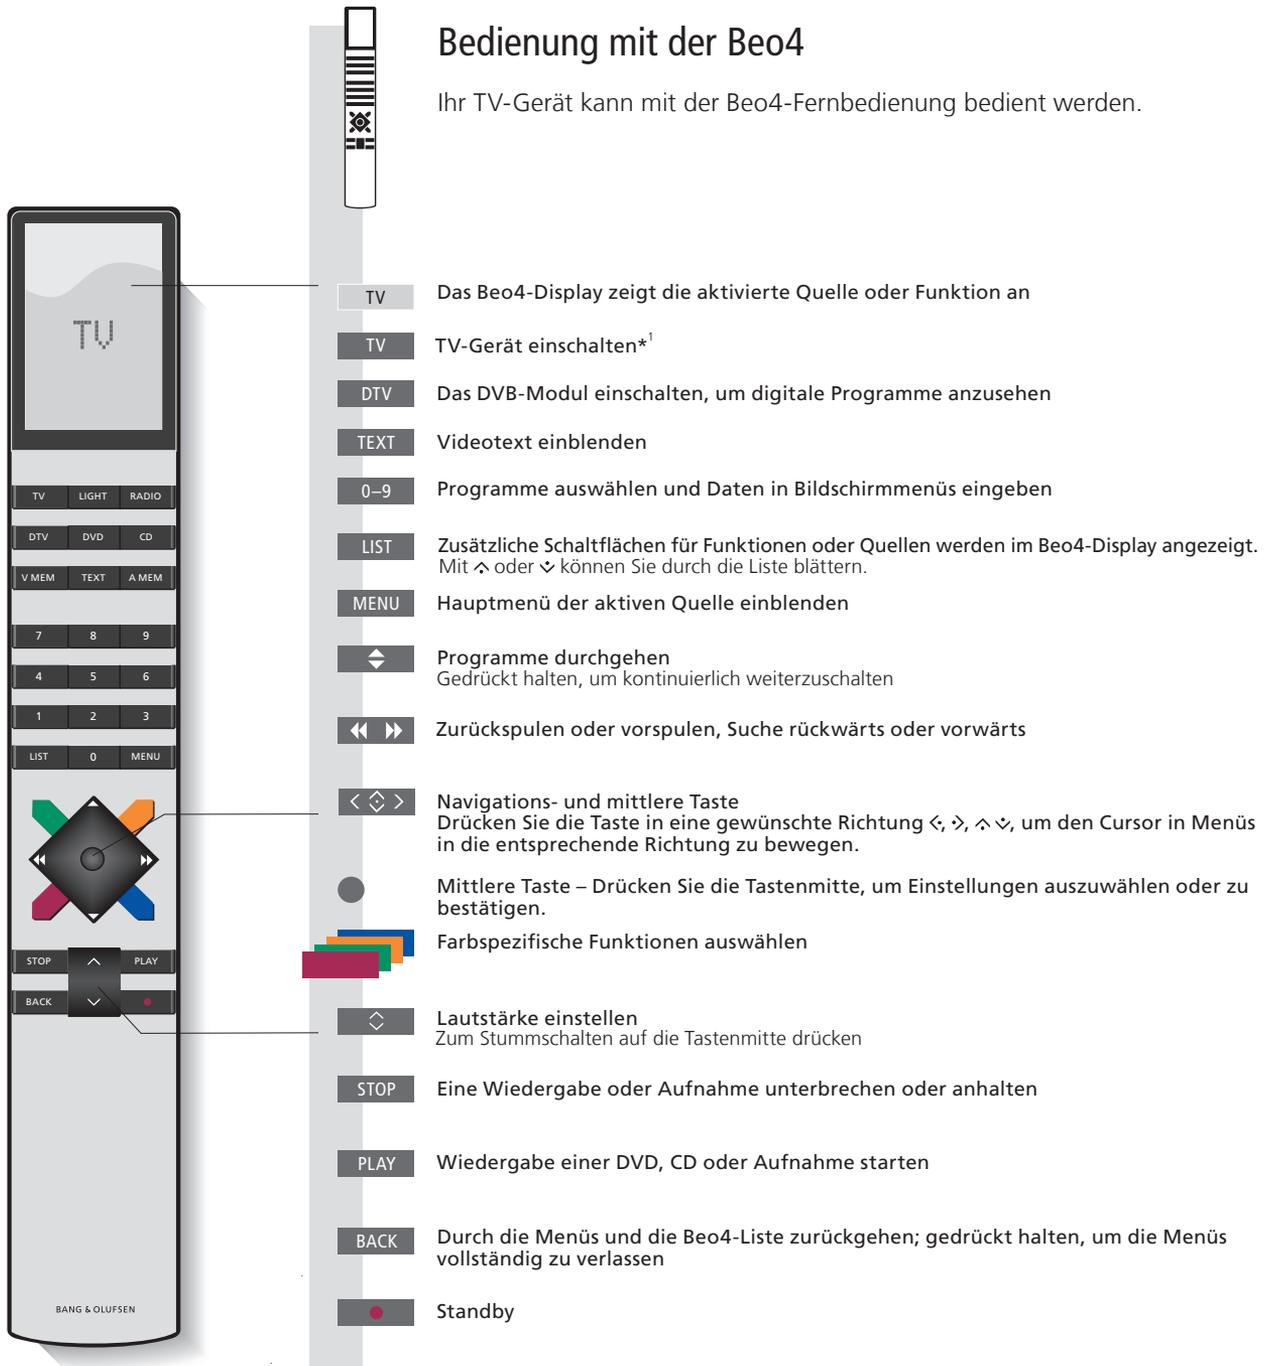

Bedienung mit der Beo4

Ihr TV-Gerät kann mit der Beo4-Fernbedienung bedient werden.

- TV** Das Beo4-Display zeigt die aktivierte Quelle oder Funktion an
- TV** TV-Gerät einschalten*¹
- DTV** Das DVB-Modul einschalten, um digitale Programme anzusehen
- TEXT** Videotext einblenden
- 0–9** Programme auswählen und Daten in Bildschirmmenüs eingeben
- LIST** Zusätzliche Schaltflächen für Funktionen oder Quellen werden im Beo4-Display angezeigt. Mit \uparrow oder \downarrow können Sie durch die Liste blättern.
- MENU** Hauptmenü der aktiven Quelle einblenden
- \diamond **Programme durchgehen**
Gedrückt halten, um kontinuierlich weiterzuschalten
- $\ll \gg$ **Zurückspulen oder vorspulen, Suche rückwärts oder vorwärts**
- $\langle \diamond \rangle$ **Navigations- und mittlere Taste**
Drücken Sie die Taste in eine gewünschte Richtung \langle , \rangle , \uparrow , \downarrow , um den Cursor in Menüs in die entsprechende Richtung zu bewegen.
- \bullet **Mittlere Taste – Drücken Sie die Tastenmitte, um Einstellungen auszuwählen oder zu bestätigen.**
- \blacksquare **Farbspezifische Funktionen auswählen**
- \diamond **Lautstärke einstellen**
Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken
- STOP** Eine Wiedergabe oder Aufnahme unterbrechen oder anhalten
- PLAY** Wiedergabe einer DVD, CD oder Aufnahme starten
- BACK** Durch die Menüs und die Beo4-Liste zurückgehen; gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen
- \bullet **Standby**

Wichtiger Hinweis – weitere Informationen unter: www.bang-olufsen.com

*** Tasten der Beo4** Manche Tasten können bei der Ersteinstellung unprogrammiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
HINWEIS: Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Bedienung mit der Beo6



Ihr TV-Gerät lässt sich gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung „Erste Schritte“ bzw. in der Bedienungsanleitung auch mit der Beo6 fernbedienen. Sie können Ihr TV-Gerät aber auch mit der Beo5 steuern, die sich ähnlich wie die Beo6 bedienen lässt.



-  **TV** Softkey – Berühren Sie zur Auswahl des Display.*²
Eine Quelle einschalten oder eine Funktion auswählen
-  **Zu früheren Beo6-Anzeigen zurückkehren**
-  **Kulisse-Tasten, wie Zonen oder Lautspr., einblenden**
Zum Zurückkehren erneut drücken
-  **Zifferntasten zur Programm-/Aufnahmeauswahl einblenden**
Zum Zurückkehren erneut drücken
-  **STOP** Eine Wiedergabe oder Aufnahme unterbrechen oder anhalten
-  **PLAY** Wiedergabe einer DVD, CD oder Aufnahme starten
-  **BACK** Durch die Menüs zurückgehen; gedrückt halten, um die Menüs vollständig zu verlassen
-  **Farbspezifische Funktionen auswählen*³**
Lautstärkerad neben der Farbe drücken
-  **Drehen, um die Lautstärke anzupassen**
Zum Stummschalten schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen
-  **Die mittlere Taste dient zum Auswählen und Bestätigen.**
-  **Navigationstaste nach links, rechts, oben und unten**
Bewegen Sie den Cursor in Menüs, indem Sie die Taste in die entsprechende Richtung drücken.
-  **Zurückspulen oder Vorspulen, Suche rückwärts oder vorwärts**
-  **Programme oder Aufnahmen durchgehen**
Gedrückt halten, um kontinuierlich weiterzuschalten
-  **Standby**

² **Informationen zu den Tasten** Hellgraue Tasten bedeuten, dass Sie auf einen Text auf dem Display drücken müssen. Dunkelgraue Tasten bedeuten, dass Sie eine „echte“ Taste drücken müssen.

³ **Farbige Tasten** Drücken Sie auf das Rad neben der Farbe, um die jeweilige farbige Taste zu aktivieren.
Aktuelle Zone Gibt die aktuelle Zone auf der Beo6 mit der Bezeichnung an, die ihr im Rahmen der Ersteinstellung verliehen wurde.
Softkeys auf der Beo6 Je nach aktivierter Quelle werden auf dem Display unterschiedliche Softkeys eingeblendet. Berühren Sie das Display, um die Funktion zu aktivieren.


Einleitung

Navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung in den Menüs und wählen Sie Einstellungen aus.

Anzeige und Menüs

Im Display der Fernbedienung werden Informationen über die ausgewählte Quelle angezeigt. In den Bildschirmenüs können Sie Einstellungen vornehmen. In manchen Setups müssen Sie u. U. zweimal **MENU** drücken, um das TV-Menü aufzurufen.

TV	oder	V MEM	MENU
TV-Gerät einschalten		Angeschlossene Geräte einschalten	Menü aufrufen

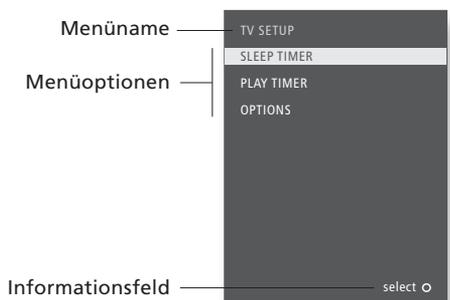

Beispiel für ein Bildschirmenü

Wichtiger Hinweis

Menü BEO4-EINSTELLUNG

Im Menü OPTIONEN können Sie das Menü BEO4-EINSTELLUNG aufrufen. Dieses Menü ist nur relevant, wenn Sie eine Beo4-Fernbedienung mit Navigationstaste besitzen. Stellen Sie Ihre Beo4 bitte unbedingt auf den richtigen Modus ein. Weitere Informationen erhalten Sie in der Beo4-Bedienungsanleitung oder von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

In Menüs navigieren

Wenn auf dem Bildschirm ein Menü eingeblendet ist, können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln, Einstellungen anzeigen oder Daten eingeben.



Option/
Einstellung
auswählen



Daten eingeben



Untermenü
aufrufen/
Einstellung
speichern



Option
auswählen



oder



Durch die
Menüs
zurückgehen

Gedrückt halten,
um die Menüs zu
verlassen

Fernbedienung

Die ersten Seiten dieser Anleitung „Erste Schritte“ enthalten eine Übersicht über die Tasten der Beo4 und der Beo6. Ausführliche Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Sie können ein TV-Programm nach seiner Ziffer auswählen oder zu einem anderen Programm wechseln sowie die Lautstärke einstellen und Ihr TV-Gerät drehen.

Bedienung mit der Beo4



Aktivieren Sie die TV-Quelle, um diese Funktionen zu nutzen.

TV-Gerät einschalten

Programmname

Programmnummer

Ein TV-Programm wählen



Eine Programmliste aufrufen

Die Lautstärke einstellen

Zeigt an, dass weitere Programme verfügbar sind

TV-Gerät drehen

Wenn Ihr TV-Gerät mit einem Motor-Drehfuß ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Fernbedienung drehen.

TV-Gerät ausschalten

Nützliche Hinweise

**** TV-Positionen** Position 1 entspricht der äußersten linken Position, Position 9 entspricht der äußersten rechten Position und Position 5 der mittleren Position.


	Drücken		
 <i>oder</i> 	Auswählen		Programm wählen
	Drücken, um zwischen dem vorherigen und aktuellen Programm zu wechseln		
	 <i>oder</i> 	Gedrückt halten, um eine Programmliste aufzurufen	Seite wählen
		Programm wählen	Bestätigen
		Lautstärke anpassen	Tastenmitte drücken, um die Tonwiedergabe stumm zu schalten
	Drücken, um den Ton wiederherzustellen		
		 <i>oder</i> 	Drücken, bis STAND angezeigt wird
	STAND einblenden	TV-Gerät drehen	Position auswählen* ¹
	Drücken		

Bedienung mit der Beo6

	Drücken		
	Drücken		
 <i>oder</i> 	Auswählen	Zifferntasten aktivieren und Programm wählen	 
 <i>oder</i> 	Gedrückt halten, um eine Programmliste aufzurufen und ein Programm zu wählen		Vorheriges/aktuelles Programm
		Bestätigen	
	Bestätigen		
	Lautstärke einstellen; Zum Stummschalten schnell gegen den Uhrzeigersinn drehen		
	In eine beliebige Richtung drehen, um den Ton wiederherzustellen		
	Standfuß	 <i>oder</i> 	Drücken
	TV-Gerät drehen	Position auswählen* ¹	
	Drücken		

Die Videotextfunktion können Sie nutzen, indem Sie die Menüleiste am oberen Rand der Videotextseite oder die Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung verwenden.

Aktivieren Sie den Videotext, um diese Funktionen zu nutzen.

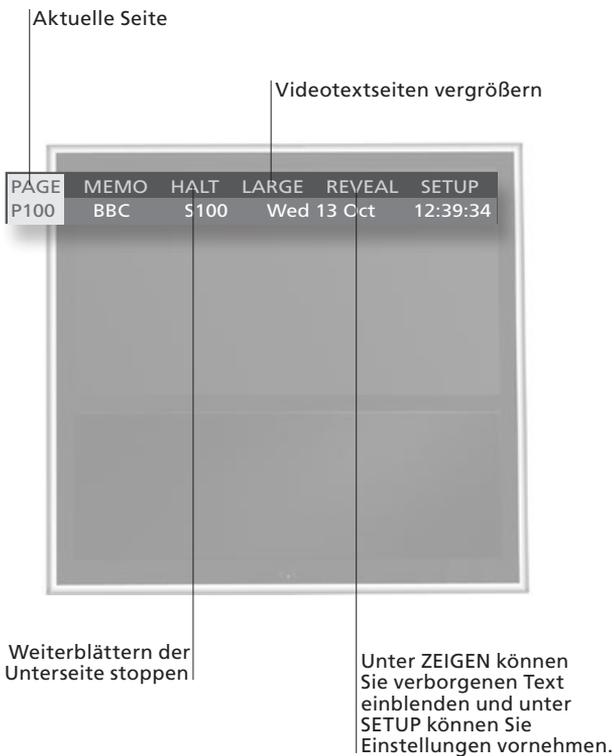

Bedienung mit der Beo4

Videotext aufrufen

Die Startseite des Videotexts aufrufen

Zur Seite wechseln

Gewünschte Videotextseiten aufrufen

Weiterblättern der Unterseiten stoppen*¹

Videotextseite vergrößern

MEMO-Seiten

MEMO ist nur verfügbar, wenn MEMO-Seiten gespeichert sind.

Videotext verlassen

Nützliche Hinweise

- MEMO-Seiten** Wenn Sie eine Videotextseite als MEMO-Seite speichern, können Sie sehr schnell darauf zugreifen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Doppelanzeigemodus** Durch Drücken von **TEXT** bei aktiviertem Videotext wechseln Sie zwischen Voll- und Doppelanzeige.
- ZEIGEN** Um verborgenen Text auf einer Videotextseite anzuzeigen, navigieren Sie zu **ZEIGEN** und drücken Sie die **mittlere** Taste.

Bedienung mit der Beo6




Text

Wiederholt drücken, um den Anzeigemodus zu ändern



Seiten nach oben oder unten durchgehen
Zu SEITE wechseln und auswählen
Seite wählen



Weiterblättern stoppen
Unterseite wählen
Weiterblättern wieder aktivieren



Zu GRÖßER wechseln
Zwischen der oberen und unteren Hälfte und der normalen Ansicht wechseln



Zwischen den MEMO-Seiten wechseln
Zu MEMO wechseln und zwischen Seiten wechseln

BACK

Drücken

TEXT


Wiederholt drücken, um den Anzeigemodus zu ändern



Seiten nach oben oder unten durchgehen
Zu SEITE wechseln und auswählen
Seite wählen
Indexseiten (100, 200, 300 ...) aufrufen



Weiterblättern stoppen
Zu HALT wechseln
Drücken
Unterseite wählen
Weiterblättern wieder aktivieren



Zu GRÖßER wechseln
Drücken, um zwischen der oberen und unteren Hälfte der Seite und der normalen Ansicht zu wechseln



Drücken, um zwischen den MEMO-Seiten zu wechseln
Zu MEMO wechseln und zwischen gespeicherten MEMO-Seiten wechseln

BACK

Drücken

Videotext-Untertitel


Speichern Sie die Videotext-Untertitelseite als MEMO-Seite 9, wenn die verfügbaren Untertitel für ein bestimmtes Programm automatisch angezeigt werden sollen.

¹*Unterseiten

Beachten Sie, dass die Videotext-Funktion nach einem Programmwechsel erst sämtliche Unterseiten registrieren muss, bevor Sie HALT verwenden und zwischen den Unterseiten wechseln können.

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen DVB-Modul ausgestattet ist, können Sie abhängig von Ihren Moduloptionen digitale terrestrische, Kabel- und Satellitenprogramme empfangen.

Aktivieren Sie die DTV-Quelle, um diese Funktionen zu nutzen.

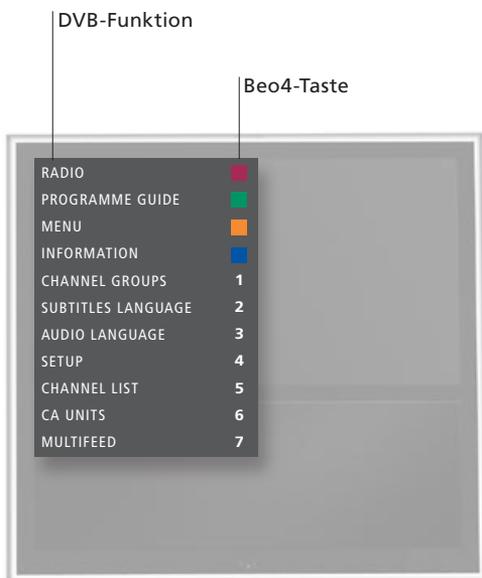

Bedienung mit der Beo4

Einschalten des TV-Geräts und des DVB-Moduls*¹

DTV-Programm wählen

Menü-Übersicht aufrufen und nutzen

Zwischen Gruppen wechseln

Eine Programm- oder Senderliste aufrufen

TV-Gerät ausschalten

Nützliche Hinweise

DVB-Bedienungsanleitung

Ausführlichere und aktualisierte Informationen finden Sie in der DVB-HD-Bedienungsanleitung unter www.bang-olufsen.com/guides.

Multifeed

MULTIFEED ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrem Programmanbieter unterstützt wird.

*DVB-Modul aktivieren

Wenn der TV-Tuner deaktiviert ist, können Sie mit der TV-Taste das DVB-Modul einschalten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Bedienung mit der Beo6



DTV

DTV

Drücken

Drücken

oder

0-9

Auswählen

Programm wählen

oder

+

0-9

Auswählen

Zifferntasten aktivieren und Programm wählen

Menü

MENU

Drücken

0-9

oder

Die gewünschte Funktion aktivieren

Menü

Verwenden Sie die entsprechenden Tasten im Display.

Kanal-
gruppen+Kanal-
gruppen-

Zwischen Gruppen wechseln

Zwischen Gruppen wechseln



oder



Gedrückt halten, um eine Programmliste aufzurufen

Seite wählen

Programm wählen

Bestätigen




Gedrückt halten, um eine Programmliste aufzurufen, eine Seite auszuwählen

Bestätigen



Drücken



Drücken

Tonwiedergabe und Bildformat

Wechseln Sie während des Fernsehens über den TV-Tuner zwischen den verfügbaren Tonwiedergabeoptionen und passen Sie das Bildformat an.

Tonwiedergabe oder Sprache ändern

Zwischen den verfügbaren Tonwiedergabeoptionen und Sprachen wechseln

→ TON auf dem Display der Beo4 aufrufen*¹

→  Wiederholt drücken, um zwischen den verfügbaren Tonwiedergabeoptionen zu wechseln

Bildformat auswählen


Das TV-Gerät passt das Bild nach Auswahl einer Quelle automatisch so an, dass der Bildschirm möglichst komplett ausgefüllt wird. Sie können allerdings das Format auch selbst auswählen.

→ FORMAT auf dem Display der Beo4 aufrufen*¹

→  Format auswählen*


→  oder  Bild nach oben oder unten verschieben*³ oder Variante wählen*⁴

FORMAT 1




Standard⁴**
Für Panoramaformat oder 4:3

FORMAT 2




Zoom
Das Bild wird vertikal ausgerichtet.

FORMAT 3



Breitbild
Für echtes 16:9-Breitbildformat

FORMAT 4



Erweitert
Die Balken können ausgeblendet werden, und das Bild wird im 16:9-Format angezeigt.

Nützliche Hinweise

¹***LIST-Menü** Um TON und FORMAT auf der Beo4 anzeigen zu können, müssen diese Optionen zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden.

²***Optimieren** Das Bildformat wird optimiert, wenn Sie die **mittlere** Taste auf der Beo4 drücken. Auf der Beo6 drücken Sie stattdessen **Optimieren**.

³* **Bild nach oben oder unten verschieben** Das Bild kann nur im FORMAT 1 und 2 nach oben oder unten verschoben werden.


⁴***Variante** Unter FORMAT 1 können Sie aus verschiedenen Formatvarianten wählen. Auf der Beo6 drücken Sie stattdessen **Variante**.

- 18 TV-Gerät aufstellen – BeoVision 10-32
- 20 TV-Gerät aufstellen – BeoVision 10-40/46
- 21 Reinigung
- 22 Anschlussfelder – BeoVision 10-32
- 24 Anschlussfelder – BeoVision 10-40/46
- 26 Ersteinstellung Ihres TV-Geräts

Bei der Platzierung des TV-Geräts stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten offen. Befolgen Sie die Hinweise zu Platzierung und Anschluss.

Platzierungsoptionen


Das TV-Gerät kann auf einem Motor-Drehfuß platziert oder an einer Wandhalterung aufgehängt werden. Weitere Informationen zu verfügbaren Standfüßen und Wandhalterungen erhalten Sie unter www.bang-olufsen.com bzw. von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

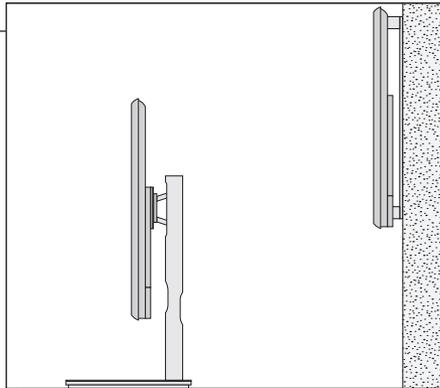

Wegen seines Gewichts sollte das TV-Gerät nur von qualifiziertem Personal und mit geeigneten Hilfsmitteln angehoben und bewegt werden.

Handhabung



Wir empfehlen Ihnen, das TV-Gerät in die Verpackung zu stellen, während Sie die Wandhalterung oder die Halterung für den Standfuß an der Rückseite des TV-Geräts befestigen.

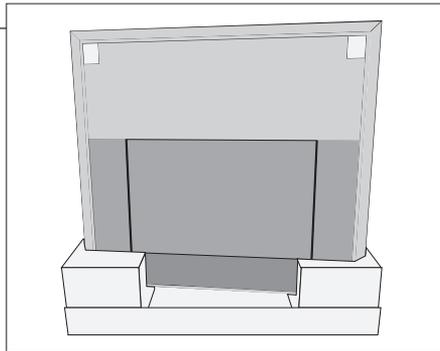

Im Lieferumfang sind drei Schutzprofile enthalten, die Sie verwenden sollten, wenn Sie das TV-Gerät bewegen. Dadurch vermeiden Sie Kratzer auf dem Rahmen.

Wandhalterung und Standfuß

Die Wandhalterung kann, abhängig von Ihrem Setup, manuell nach links oder rechts gedreht werden. Lassen Sie um das TV-Gerät genug Platz für eine problemlose Dreh- und Neigebewegung.

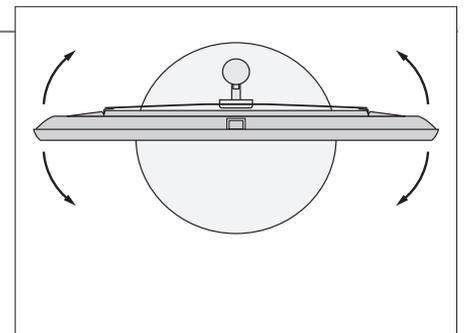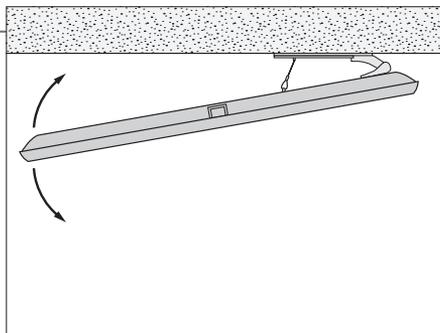


Wichtiger Hinweis

- Lüftung** Lassen Sie um den Bildschirm stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Decken Sie die Lüfter nicht ab. Wenn das TV-Gerät überhitzt ist (blinkende Standby-Anzeige und Warnmeldung auf dem Bildschirm), schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Betrieb (nicht aus), damit es sich abkühlt. In dieser Zeit können Sie das TV-Gerät nicht benutzen.
- Frontscheibe** Wenn die Frontscheibe des Bildschirms bricht, splittert oder anderweitig beschädigt wird, muss sie sofort ersetzt werden, da sie ansonsten Verletzungen verursachen kann. Eine Ersatz-Frontscheibe können Sie über Ihren Bang & Olufsen Fachhändler bestellen.

Übersicht


Hier ist abgebildet, wo sich das Anschlussfeld und andere wichtige Elemente befinden:

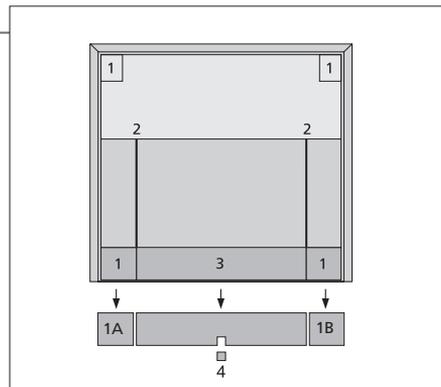

- 1 Befestigung für Wandhalterung
- 2 Befestigungsschlitz für Standfuß bzw. Wandhalterung
- 3 Abdeckung des Anschlussfelds Hier befindet sich auch der Netzanschluss. Zum Abnehmen unten herausziehen
- 4 Führen Sie die Kabel je nach Setup entweder durch das Loch in der Mitte der Abdeckung oder nehmen Sie die rechte (1A) oder die linke (1B) Abdeckung ab. Der mittlere Teil der Abdeckung kann mit einer Zange abgenommen werden.

Kabel verlegen

Sie können die Kabel rechts, links oder mittig befestigen – je nachdem, wie Sie die Wandhalterung oder den Standfuß platziert haben.

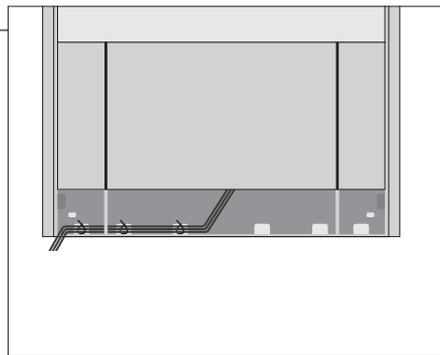


Wenn Sie einen Motor-Drehfuß verwenden, berücksichtigen Sie bitte, bevor Sie die Kabel mithilfe der Kabeldurchführungen befestigen und ordentlich bündeln, einen ausreichenden Kabelzuschlag, damit sich das TV-Gerät zu jeder Seite drehen kann.

Lautsprecherabdeckung befestigen

Wenn das TV-Gerät an einer Wandhalterung oder auf einem Standfuß platziert ist, können Sie die Lautsprecherabdeckung anbringen.

Halten Sie die Lautsprecherabdeckung mit beiden Händen fest und führen Sie die Stifte durch die Löcher im unteren Bereich. Befestigen Sie die Lautsprecherabdeckung anschließend oben und ziehen Sie sie zurecht, bevor Sie sie loslassen.

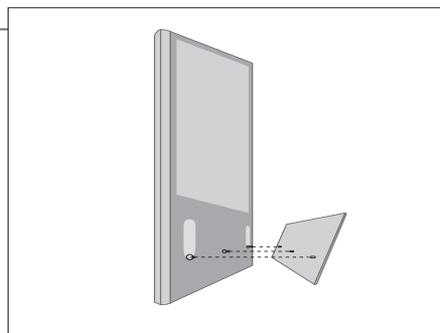

Bei der Reinigung sollte die Lautsprecherabdeckung entfernt werden. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf den Bildschirm, da dies die Lautsprecher beschädigen könnte. Verwenden Sie stattdessen ein weiches Tuch.

Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung, indem Sie sie seitlich und von unten stützen.

Reinigung

Pflege Bildschirm

Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers.

Verwenden Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel und reinigen Sie vorsichtig den Bildschirm, ohne Streifen oder Spuren des Reinigungsmittels zu hinterlassen. Einige Mikrofaserunterlagen können mit ihrer stark scheuernden Wirkung die optische Beschichtung beschädigen.

Gehäuse und Bedienelemente

Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.


Niemals Alkohol

Verwenden Sie zum Reinigen des TV-Geräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Beachten Sie die auf dieser und den folgenden Seiten beschriebenen Hinweise zum Aufstellen und Anschließen des TV-Geräts.

Platzierungsoptionen


Das TV-Gerät kann auf einem Motor-Drehfuß platziert oder an einer Wandhalterung aufgehängt werden. Weitere Informationen zu verfügbaren Standfüßen und Wandhalterungen erhalten Sie unter www.bang-olufsen.com bzw. von Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler.

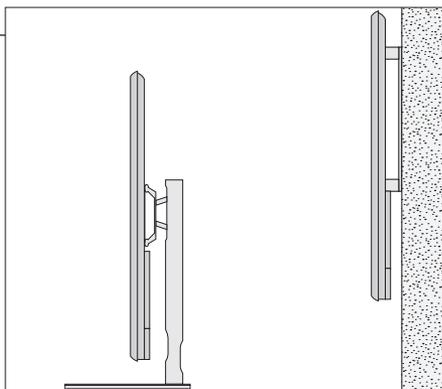

Wegen seines hohen Gewichts sollte das TV-Gerät nur von qualifiziertem Personal und mit geeigneten Hilfsmitteln angehoben und bewegt werden.

Handhabung



Wir empfehlen Ihnen, das TV-Gerät in die Verpackung zu stellen, während Sie die Gelenke für die Wandhalterung oder die Halterung für den Standfuß befestigen.

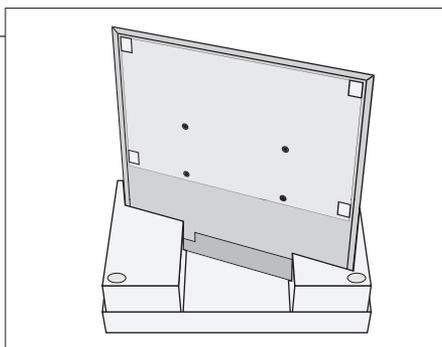

Im Lieferumfang sind drei Schutzprofile enthalten, die Sie verwenden sollten, wenn Sie das TV-Gerät bewegen. Dadurch vermeiden Sie Kratzer auf dem Rahmen.

Wandhalterung und Standfuß

Stellen Sie den maximalen Drehwinkel des TV-Geräts auf dem Standfuß ein. Die Wandhalterung kann, abhängig von Ihrem Setup, manuell um 45° nach links oder rechts gedreht werden. Lassen Sie um das TV-Gerät genug Platz für eine problemlose Dreh- und Neigebewegung.

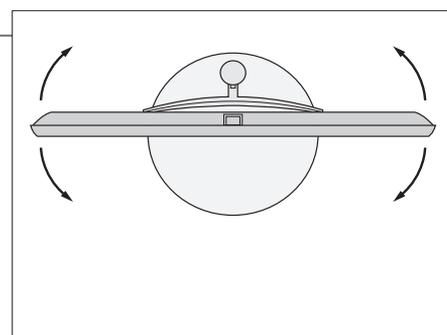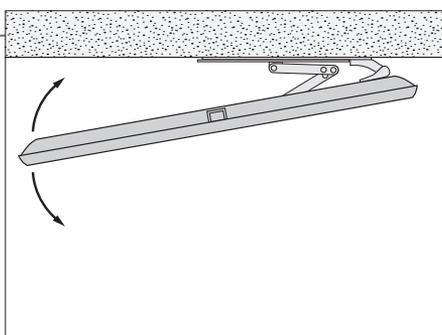


Wichtiger Hinweis

Lüftung Lassen Sie um den Bildschirm stets genug Platz für ausreichende Lüftung. Decken Sie die Lüfter nicht ab. Wenn das TV-Gerät überhitzt ist (blinkende Standby-Anzeige und Warnmeldung auf dem Bildschirm), schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Betrieb (nicht aus), damit es sich abkühlt. In dieser Zeit können Sie das TV-Gerät nicht benutzen.

Frontscheibe Wenn die Frontscheibe des Bildschirms bricht, splittert oder anderweitig beschädigt wird, muss sie sofort ersetzt werden, da sie ansonsten Verletzungen verursachen kann. Eine Ersatz-Frontscheibe können Sie über Ihren Bang & Olufsen Fachhändler bestellen.

Übersicht


Hier ist abgebildet, wo sich das Anschlussfeld und andere wichtige Elemente befinden:

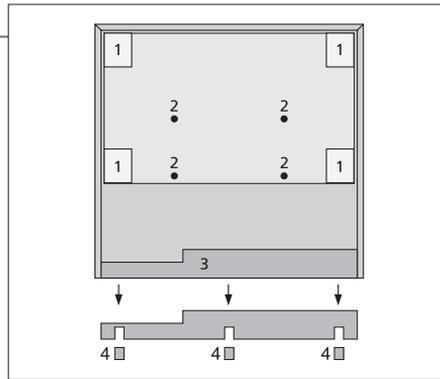

- 1 Befestigung für Wandhalterung
- 2 Befestigung für Standfuß
- 3 Abdeckung des Anschlussfelds Hier befindet sich auch der Netzanschluss. Zum Abnehmen unten herausziehen
- 4 Führen Sie die Kabel je nach Setup durch eines dieser drei Löcher. Entfernen Sie den entsprechenden Teil der Abdeckung mit einer Zange.

Kabel verlegen


Sie können die Kabel rechts, links oder mittig befestigen – je nachdem, wie Sie die Wandhalterung oder den Standfuß platziert haben.

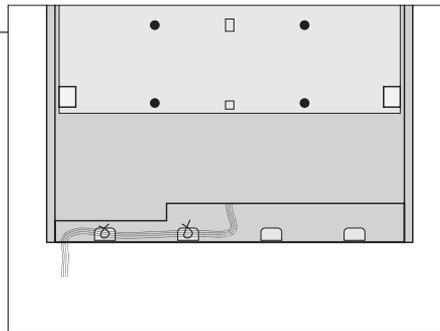

Wenn Sie einen Motor-Drehfuß verwenden, berücksichtigen Sie bitte, bevor Sie die Kabel mithilfe der Kabeldurchführungen befestigen und ordentlich bündeln, einen ausreichenden Kabelzuschlag, damit sich das TV-Gerät zu jeder Seite drehen kann.

Lautsprecherabdeckung befestigen

Wenn das TV-Gerät an einer Wandhalterung oder auf einem Standfuß platziert ist, können Sie die Lautsprecherabdeckung anbringen. Halten Sie die Lautsprecherabdeckung mit beiden Händen fest und befestigen Sie sie zuerst unten. Befestigen Sie die Lautsprecherabdeckung anschließend oben und ziehen Sie sie zurecht, bevor Sie sie loslassen.

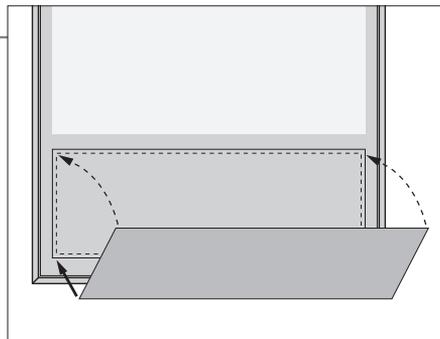


Bei der Reinigung sollte die Lautsprecherabdeckung entfernt werden. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf den Bildschirm, da dies die Lautsprecher beschädigen könnte. Verwenden Sie stattdessen ein weiches Tuch. Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung, indem Sie sie seitlich und von unten stützen.

Reinigung

- Pflege Bildschirm** Die regelmäßige Pflege, wie z. B. die Reinigung, ist Aufgabe des Benutzers. Verwenden Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel und reinigen Sie vorsichtig den Bildschirm, ohne Streifen oder Spuren des Reinigungsmittels zu hinterlassen. Einige Mikrofaserunterlagen können mit ihrer stark scheuernden Wirkung die optische Beschichtung beschädigen.
- Gehäuse und Bedienelemente** Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch sowie einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels, wie z. B. Spülmittel.
- Niemals Alkohol** Verwenden Sie zum Reinigen des TV-Geräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Sämtliche Geräte, die Sie am Hauptanschlussfeld anschließen, müssen im Menü ANSCHLÜSSE registriert werden.

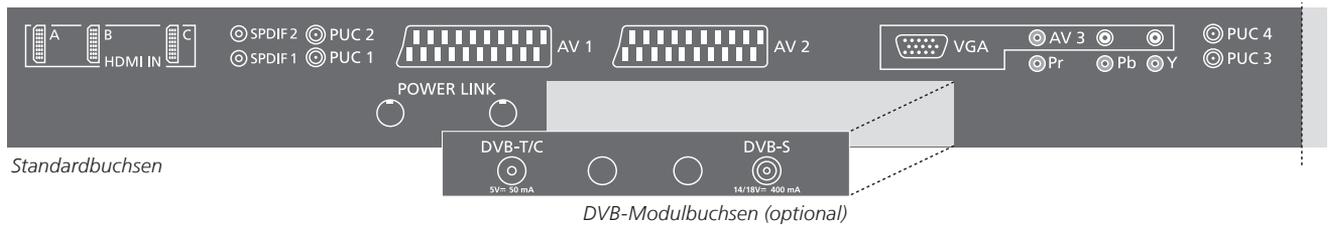

HDMI IN (A, B und C)

Zum Anschluss einer High-Definition Multimedia Interface-Videoquelle oder eines PCs. Die Quellen können in jeder AV-Buchsendgruppe registriert werden. Um mehr HDMI-Buchsen zu erhalten, können Sie einen HDMI-Expander/eine HDMI-MATRIX an die HDMI C-Buchse anschließen.

SPDIF (1–2)

Digitaler Audioeingang (z. B. für einen DVD-Player). Sie können diese Buchse zusammen mit einer AV-Buchse oder einer HDMI-Buchse verwenden.

PUC (1–4)

Für IR-Steuersignale an ein externes Gerät, das an einer AV-Buchse angeschlossen ist.

AV1, AV2

21-polige Buchsen für den Anschluss weiterer Videogeräte, wie eines DVD-Players, einer Set-top Box, eines Decoders oder eines Videorekorders.

POWER LINK

Buchsen für den Anschluss eines Bang & Olufsen Subwoofers und/oder externer Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

VGA (AV3)

Um bei Anschluss eines PCs analoge Grafiken empfangen zu können.

AV 3 (R, L, Video)

Anschluss für das Audiosignal (rechter bzw. linker Tonkanal) und für Videosignale von einer externen Quelle.

Y – Pb – Pr (AV2–AV4, AV6)

Für Videosignale von einer externen Quelle, wie z. B. einer HDTV-Quelle. Sie können diese Buchse zusammen mit einer AV-Buchse oder einer digitalen Audiobuchse verwenden.

DVB-T/C*1

Eingangsbuchse für Außenantenne/Kabelnetz.

DVB-S*1

Antenneneingangsbuchse für ein digitales Satellitensignal.


Nützliche Hinweise

Stromsparmmodus

Wenn STROMSPARMODUS im Menü STANDBY-EINSTELLUNGEN auf EIN eingestellt ist und sich das TV-Gerät im Standby-Betrieb befindet, sind die Buchsen AV 4 und MASTERLINK deaktiviert. Das bedeutet, dass Sie von Ihrem Audio- oder Videosystem im Linkraum aus keinen Zugriff auf Ihr TV-Gerät haben, solange das TV-Gerät im Hauptraum sich im Standby-Modus befindet. Des Weiteren ist es nicht möglich, Aufnahmen von an AV 4 angeschlossenen Quellen durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kamera-/Kopfhörerbuchsen

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Platzierung und Verwendung der Kamera- und Kopfhörerbuchsen des BeoVision 10-32.

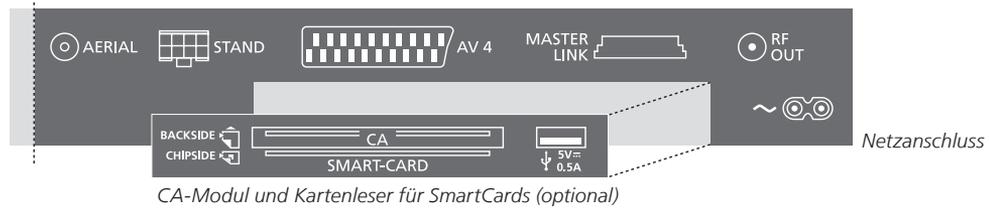**AERIAL**

Antenneneingangsbuchse für ein analoges TV-Signal

STAND

Für den Anschluss eines Motor-Drehfußes

AV4 (optional)

21-polige Buchsen für den Anschluss weiterer Videogeräte, wie eines DVD-Players, einer Set-top Box, eines Decoders oder eines Videorekorders.

MASTER LINK (optional)

Für ein kompatibles Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem.

RF OUT (optional)

Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume; erfordert auch einen HF-Link-Verstärker. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

~ – Netzanschluss

Verbindung zum Stromnetz.

SMARTCARD

Zum Einstecken einer Karte oder eines Moduls für den Zugang zu verschlüsselten Digitalprogrammen. Weitere Informationen zur SMARTCARD finden Sie in der Bedienungsanleitung.


→ USB

Nur für Servicezwecke

^{1*}**DVB
Netzkabel und -stecker**

Die Anzahl und Arten von DVB-Buchsen hängen davon ab, welches DVB-Modul im TV-Gerät installiert ist. Stecken Sie das Netzkabel in die ~-Buchse am seitlichen Anschlussfeld Ihres TV-Geräts und in eine Wandsteckdose ein. Das TV-Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und ist bereit für die Inbetriebnahme.

Sämtliche Geräte, die Sie am Hauptanschlussfeld anschließen, müssen im Menü ANSCHLÜSSE registriert werden.

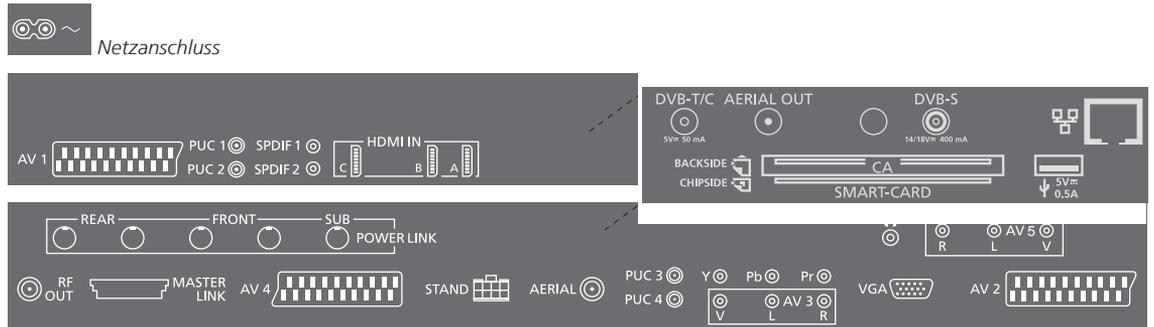

~ – Netzanschluss

Verbindung zum Stromnetz.

AV (1–2 und 4)

21-polige Buchsen für den Anschluss weiterer Videogeräte, wie eines DVD-Players, einer Set-top Box, eines Decoders oder eines Videorekorders.

PUC (1–4)

Für IR-Steuersignale an ein externes Gerät, das an einer AV-Buchse angeschlossen ist

SPDIF (1–2)

Digitaler Audioeingang (z. B. für einen DVD-Player). Sie können die Buchse zusammen mit einer AV-Buchse verwenden.

HDMI IN (A–B, und C bei manchen Modellen)

Zum Anschluss einer High-Definition Multimedia Interface-Videoquelle oder eines PCs. Die Quellen können in jeder AV-Buchsendruppe registriert werden. Um die Anzahl der HDMI-Buchsen zu erweitern, können Sie einen HDMI-Expander an die HDMI C-Buchse (oder, falls diese nicht vorhanden ist, an die HDMI B-Buchse) anschließen.

POWER LINK (FRONT – REAR)

Für den Anschluss externer Lautsprecher in einer Surround-Sound-Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

POWER LINK (SUB)

Für den Anschluss eines Bang & Olufsen Subwoofers

RF OUT

Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume; erfordert auch einen HF-Link-Verstärker. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

MASTER LINK

Für ein kompatibles Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem.

STAND

Für den Anschluss eines Motor-Drehfußes

AERIAL

Antenneneingangsbuchse für ein analoges TV-Signal

Y – Pb – Pr (AV2–4, 6)

Für Videosignale von einer externen Quelle, wie z. B. einer HDTV-Quelle. Sie können diese Buchse zusammen mit einer AV-Buchse oder einer digitalen Audiobuchse verwenden.

AV3 (Video, L, R)

Anschluss für das Audiosignal (rechter bzw. linker Tonkanal) und für Videosignale von einer externen Quelle.

VGA (AV3)

Um bei Anschluss eines PCs analoge Grafiken empfangen zu können.

CAMERA (R, L, Video, AV5)

Anschluss für das Audiosignal (rechter bzw. linker Tonkanal) und für Videosignale von einer externen Quelle.



Anschluss für Stereokopfhörer

Hinweis: Eine längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen!

¹*DVB Netz Kabel und -stecker

Die Anzahl und Arten von DVB-Buchsen hängen davon ab, welches DVB-Modul im TV-Gerät installiert ist. Stecken Sie das Netzkabel in die ~-Buchse am seitlichen Anschlussfeld Ihres TV-Geräts und in eine Wandsteckdose ein. Das TV-Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und ist bereit für die Inbetriebnahme.

Eine Kamera oder Kopfhörer verwenden

Weitere Informationen über die Verwendung von Kameras oder Kopfhörern erhalten Sie in der Bedienungsanleitung.

DVB-T/C*1

Eingangsbuchse für Außenantenne/Kabelnetz

AERIAL OUT

Wird nicht verwendet.

DVB-S*1

Antenneneingangsbuchse für ein digitales Satellitensignal

SMARTCARD

Zum Einstecken einer Karte oder eines Moduls für den Zugang zu verschlüsselten Digitalprogrammen.

 Ethernet

Nur für Servicezwecke

 USB

Nur für Servicezwecke

Stromsparmodus Master Link darf nicht angeschlossen sein, wenn STROMSPARMODUS im Menü STANDBY-EINSTELLUNGEN auf EIN gestellt ist. Wenn STROMSPARMODUS auf EIN eingestellt ist und sich das TV-Gerät im Standby-Betrieb befindet, sind die Buchsen AV 4 und MASTERLINK deaktiviert. Das bedeutet, dass Sie von Ihrem Audio- oder Videosystem im Linkraum aus keinen Zugriff auf Ihr TV-Gerät haben, solange sich das TV-Gerät im Hauptraum im Standby-Modus befindet. Des Weiteren ist es nicht möglich, Aufnahmen von an AV 4 angeschlossenen Quellen durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Ersteinstellung Ihres TV-Geräts

Die Ersteinstellung wird durchgeführt, wenn das TV-Gerät erstmals an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird. Wenn Sie Ihre Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, können Sie dieselben Menüs aufrufen und Ihre Einstellungen entsprechend aktualisieren.

TV-Gerät einschalten

Warten Sie, bis das TV-Gerät eingeschaltet ist.

TV

Einschalten

Einstellungen auswählen

Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die folgenden Einstellungen begleitet.*¹ Die Abfolge der Menüs hängt jedoch von Ihren Anschlüssen und Einstellungen ab.



oder



Einstellung auswählen

Bestätigen und zum nächsten Menüeintrag wechseln

SPRACHE

Sprache der Bildschirmmenüs einstellen

STANDFUSSPOSITION EINSTELLEN

Standfuß kalibrieren (siehe S. 23)

DREHPOSITION

Standfußpositionen festlegen (siehe S. 23)

TUNER-SETUP

Internen TV- oder DVB-Tuner deaktivieren bzw. aktivieren

STANDBY-EINSTELLUNGEN

Standby-Einstellungen für das TV-Gerät vornehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

ANSCHLÜSSE

Angeschlossene Geräte registrieren. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

AUTOMATISCHE ABSTIMMUNG

Programme automatisch abstimmen; nur verfügbar, wenn der TV-Tuner aktiviert ist. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

GRUNDEINSTELLUNGEN

Toneinstellungen vornehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung „Erste Schritte“ beschreibt die Bedienung mit der Beo4, wenn diese auf MODUS1 eingestellt ist und die Option NAVIGATIONSTASTE im Menü BEO4-EINSTELLUNG gewählt wurde. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf Seite 8.

Bitte achten Sie darauf, Ihre Beo4 mit Navigationstaste auf den MODUS einzustellen, der Ihrer Einstellung im Menü BEO4-EINSTELLUNG entspricht. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Beo4-Bedienungsanleitung.

Information

Anschlüsse Wählen Sie den Typ des an die jeweilige Buchse angeschlossenen Geräts, die verwendeten Buchsen, den Produktnamen und den Quellennamen aus.

¹ HINWEIS: Wenn Sie die gewünschten Einstellungen in einem Menü vorgenommen haben, müssen Sie unter Umständen die **grüne** Taste drücken, um zum nächsten Menü der Ersteinstellungen wechseln zu können. Befolgen Sie die Hinweise auf dem Bildschirm.

Lautsprecher kalibrieren

Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn Ihr Setup über Lautsprecher verfügt, um die Klangwiedergabe zu optimieren.

LAUTSPRECHER TYPE

Die Ersteinstellung von Lautsprechern betrifft nur die Lautsprecher für das Fernsehen.

LAUTSPRECHERABSTAND*²

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

LAUTSTÄRKE*²

GRUNDEINSTELLUNGEN

Lautstärke, Bässe, Höhen und Loudness sowie zwei Standardlautsprecherkombinationen vorkonfigurieren. Sie können jederzeit eine andere Lautsprecherkombination auswählen.

Standfuß kalibrieren


Stellen Sie den maximalen Drehwinkel des TV-Geräts ein (nach links und nach rechts). Die Motorpositionierung des TV-Geräts kann vor dem Abschluss des Kalibrierungsvorgangs nicht genutzt werden. Sie können das TV-Gerät lediglich manuell neigen.

STANDFUSSPOSITION EINSTELLEN

◀◀ Drehen Sie das TV-Gerät unter „ÄUSSERSTE LINKE POSITION“ so weit nach links, bis es die Position erreicht, die Sie als äußerste linke Position festlegen möchten.

▶▶ Drehen Sie das TV-Gerät unter „ÄUSSERSTE RECHTE POSITION“ so weit nach rechts, bis es die Position erreicht, die Sie als äußerste rechte Position festlegen möchten.

● Bestätigen

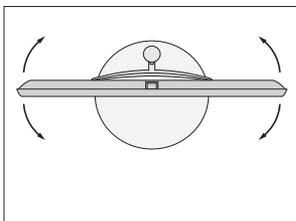

DREHPOSITION

Programmieren Sie die Position, die das TV-Gerät jeweils beim Ein- und Ausschalten einnehmen soll.

Stromsparmodus Falls noch weitere Geräte an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, stellen Sie STROMSPARMODUS auf AUS. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

²***Lautsprecher-einstellungen** Die Menüs LAUTSPRECHERABSTAND und LAUTSTÄRKE stehen nur zur Verfügung auf: BeoVision 10-40/46.


HINWEIS: Sie müssen den Standfuß zuerst kalibrieren, bevor Sie die Motordrehfunktion des Standfußes nutzen können.



Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; 7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround I Neo:6 is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

**Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) –
Umweltschutz**



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten, Abfällen und Batterien verhindert eine Umweltverschmutzung

durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Falls ein Gerät für die Kennzeichnung zu klein ist, wird die Bedienungsanleitung, die Garantiebescheinigung oder die Verpackung mit diesem Symbol versehen.

Alle Bang & Olufsen Produkte erfüllen die Vorgaben der weltweit geltenden Umweltgesetze.



35 108381 10600000

