


BeoVision 11

BeoVision 11-40

BeoVision 11-46

BeoVision 11-55

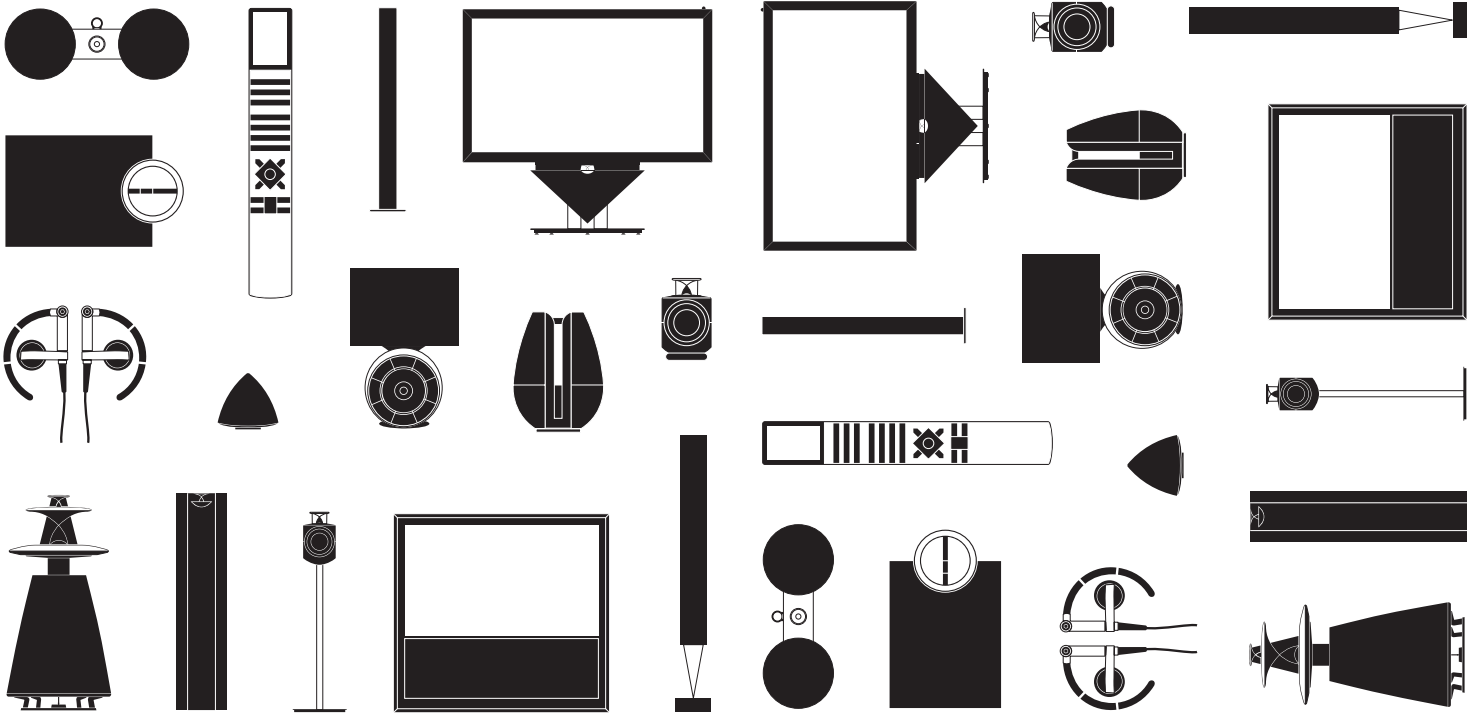

Vážený zákazníku

Tento rychlý průvodce obsahuje informace o každodenním používání vašeho výrobku Bang & Olufsen a připojených zařízení. Předpokládáme, že vám prodejce příslušný výrobek přivezl, nainstaloval a nastavil.

Televizor nabízí více funkcí, než které jsou popsány v rychlém průvodci. Například funkce HomeMedia a WebMedia, automatický přechod do pohotovostního režimu, úpravu a pojmenování kanálů. Tyto a další funkce jsou podrobně popsány v on-line příručce výrobku.

Příručky jsou k dispozici na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Příručky jsou pravidelně aktualizovány, pokud je televizor vybaven novým softwarem nebo pozměněnými funkcemi.

Na webové stránce www.bang-olufsen.com najdete další informace a příslušné odpovědi na časté otázky o vašem výrobku.

Prodejce Bang & Olufsen bude prvním, kdo zodpoví všechny vaše dotazy ohledně servisu.

Nejbližšího prodejce najdete na webové stránce ...

www.bang-olufsen.com

VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ ve skříni

výrobku, které může dosahovat takové hodnoty, která je nebezpečná pro osoby a která může způsobit úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře, která je k výrobku dodávána.

Upozornění

- Ujistěte se, že televizor je umístěn, nastaven a zapojen v souladu s pokyny v tomto rychlém průvodci. Abyste předešli zranění, používejte pouze schválené podstavce a nástěnné držáky Bang & Olufsen!
- Umístěte televizor na pevný a stabilní povrch.
- Nepokládejte na televizor žádné předměty.
- Nevystavujte televizor vlivům vysoké vlhkosti, deště nebo zdrojů tepla.
- Televizor je určen k použití pouze ve vnitřním suchém domácím prostředí. Televizor použijte při teplotách od 10 do 40 °C a v nadmořské výšce maximálně 1500 m.
- Pokud byl televizor vystaven teplotě nižší než 5 °C, před jeho připojením do síťové zásuvky a zapnutím počkejte, dokud nedosáhne normální pokojové teploty.
- Neumísťujte televizor na přímé sluneční světlo nebo přímé umělé osvětlení, jako jsou např. reflektory. Může dojít ke snížení citlivosti přijímače dálkového ovládání. Pokud se obrazovka přehřeje, objeví se na ní černé skvrny. Tyto skvrny opět zmizí, jakmile se obrazovka ochladí na normální teplotu.
- **VÝSTRAHA:** Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstříkujících kapalin a zajistěte, aby na něj nebyly umísťovány žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Ponechte okolo televizoru dostatek prostoru, abyste zajistili dostatečné větrání.
- Připojte všechny kabely před tím, než zapojíte nebo přepojíte kterékoli zařízení systému do síťového napájení.
- Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru, nikdy neumísťujte zapálené svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně do blízkosti tohoto zařízení.
- Nepokoušejte se televizor otevírat. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Chraňte sklo před údery tvrdými nebo špičatými předměty.
- Zařízení lze zcela vypnout pouze jeho odpojením ze síťové zásuvky. Zásuvka síťového napájení musí být vždy přístupná.
- Dodržujte uvedené pokyny, čímž zajistíte správnou a bezpečnou instalaci a propojení jednotlivých zařízení v multimediálních systémech.
- Produktový štítek se nachází za krytem připojovacího panelu.

Obsah

Každodenní používání

- 6 Používání dálkového ovladače
- 8 Procházení nabídek
- 10 Sledování televizoru
- 12 Pozastavení a přehrávání programu
- 14 Přehrávání záznamu
- 16 Sledování 3D televizoru
- 18 Funkce HomeMedia
- 19 Změna nastavení obrazu a zvuku

Instalace a nastavení

- 22 Nastavení televizoru
- 23 Čištění
- 24 Připojovací panely

Ovládání dálkovým ovladačem Beo4

Váš televizor lze ovládat pomocí dálkového ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem, viz popis v tomto rychlém průvodci a v on-line příručce, která je k dispozici na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

- TV** Dálkový ovladač Beo4 zobrazuje na displeji aktivovaný zdroj nebo funkci
- TV** Zapnutí televizoru*1
- DTV** Zapnutí funkce WebMedia (vyžaduje připojení k internetu). Další informace najdete v on-line příručce
- TEXT** Zapnutí teletextu
- 0 – 9** Výběr kanálů a zadávání údajů v nabídkách na obrazovce
- LIST** Zobrazení dalších tlačítek pro funkce nebo zdroje na displeji ovladače Beo4. Použijte tlačítka \uparrow nebo \downarrow pro pohyb v seznamu*2
- MENU** Otevření hlavní nabídky aktivního zdroje
- \updownarrow Procházení kanály
- $\ll \gg$ Hledání směrem zpět nebo vpřed, krok za krokem
Přidržené pro převinutí zpět nebo vpřed
- $\langle \diamond \rangle$ Navigační tlačítka vlevo, vpravo, nahoru a dolů \langle , \rangle , \uparrow a \downarrow . Procházení nabídek stiskem tlačítka příslušného směru
- \bullet Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení
- $\color{red}\square$ $\color{orange}\square$ $\color{green}\square$ $\color{blue}\square$ Výběr specifické funkce podle barvy
- \diamond Nastavení hlasitosti
Zvuk vypnete stiskem středu tlačítka
- STOP** Pozastavení a zastavení přehrávání nebo nahrávání
- PLAY** Spuštění přehrávání z vestavěného nebo připojeného zařízení
- BACK** Posun zpět nabídkami a v seznamu ovladače Beo4. Dlouhým stiskem zcela ukončíte nabídky
- \bullet Pohotovostní režim

Důležité – příručky a odpovědi na časté otázky najdete na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides

***1*Tlačítka Beo4** Některá tlačítka lze překonfigurovat během procesu nastavení. Další informace najdete v on-line příručce.
POZNÁMKA! Obecné informace o obsluze dálkového ovladače najdete v příručce dodané k tomuto ovladači.

***2*LIST** V nabídce LIST ovladače Beo4 najdete mnoho tlačítek, která jsou k dispozici po stisku tlačítka \triangle na ovladači Beo6.
Digitální text / MHEG Některé země a moduly CA vyžadují aktivaci funkce digitálního textu / MHEG. Z toho důvodu existují určité odlišnosti u ovladače Beo4. Pokud na obrazovce není zobrazena žádná nabídka, musíte před barevným tlačítkem stisknout MENU. Další informace najdete v on-line příručce.

Nastavení MODE Zkontrolujte, zda je váš ovladač Beo4 nastaven v režimu MODE 1. Viz on-line příručka k dálkovému ovladači Beo4.

Ovládání dálkovým ovladačem Beo6



Váš televizor lze ovládat i pomocí dálkového ovladače Beo6. Pokud je ovládání ovladačem Beo6 odlišné od Beo4, je popsáno samostatně.

TV Softwarové tlačítko, klepněte na obrazovku a vyberte^{3*}
Zapnutí zdroje nebo výběr funkce

↶ Procházení zpět obrazovkami displeje Beo6

◒ Zobrazení tlačítek nabídky SCENE jako Zones nebo Speaker
Dalším stiskem se vrátíte zpět

+ Zobrazení číslic pro výběr kanálu nebo zadání údajů
Dalším stiskem se vrátíte zpět

STOP Pozastavení a zastavení přehrávání nebo nahrávání

PLAY Spuštění přehrávání vestavěného nebo připojeného zařízení

BACK Procházení nabídkami zpět. Dlouhým stiskem zcela ukončíte nabídky

Color buttons Výběr specifické funkce podle barvy^{4*}
Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti vedle barvy

Volume knob Otočením nastavíte hlasitost
Zvuk vypnete rychlým otočením proti směru hodinových ručiček

Center button Středové tlačítko slouží pro výběr a potvrzení

Navigation pad Navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Procházení nabídek stiskem tlačítka příslušného směru

Fast Forward/Reverse Hledání směrem zpět nebo vpřed, krok za krokem
Přidrže pro převinutí zpět nebo vpřed

Channel/Record Procházení kanály nebo záznamy

Red dot Pohotovostní režim

^{3*}**O tlačítkách** Světle šedá tlačítka označují, že musíte stisknout text na displeji. Tmavě šedá tlačítka označují, že musíte stisknout hardwarové tlačítko.

^{4*}**Barevná tlačítka** Stiskem kolečka vedle barvy aktivujete barevné tlačítko.

Aktuální zóna Označuje aktuální zónu na ovladači Beo6 tak, jak byla pojmenována během procesu nastavení.
Softwarová tlačítka na ovladači Beo6 V závislosti na aktivovaném zdroji se na obrazovce mohou objevovat různá softwarová tlačítka. Dotykem obrazovky aktivujete funkci.

Procházení nabídek

V nabídkách se pohybujete a volíte nastavení pomocí dálkového ovladače. Stiskem tlačítka **MENU** otevřete nabídku vybraného zdroje.

Displeje a nabídky

Vyberte zdroj a vyberte nastavení.

TV
Zapnutí televizoru

MENU
Zobrazení nabídky

Pohyb v nabídkách

Když je na obrazovce nabídka, můžete procházet jednotlivé možnosti nabídky, zobrazovat nastavení nebo zadávat údaje.

< >
Zvýraznění nabídky / změna nastavení

0-9
Zadejte údaje

●
Otevření podnabídky / uložení nastavení

■ ■ ■ ■ ■
Vyberte možnost

BACK nebo
Procházení nabídkami zpět

BACK
Stiskem a podržením ukončíte nabídky

Přechod mezi stránkami nabídek

Některé nabídky se celé nevejdou na obrazovku televizoru. Tato skutečnost je označena zobrazením poloviny nabídky v dolní nebo horní části obrazovky. Pro snadný přechod z horní části seznamu do dolní použijte navigační tlačítko dolů.

< >
Procházení po stránkách

◇
Posouvejte mezi položkami nabídky

Plný pruh označuje, že výběr se musí provést **středovým** tlačítkem

CHANNEL LIST	
CNN	1
TV 2 NEWS	2
DISCOVER	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
...	6
...	7
SUPER CH	8
...	9
CRIME TV	10
CINEMA	11
MOVIE MW	12

Wednesday 09 November, 2011

Příklad seznamu kanálů.

PIN CODE	
PIN CODE	OFF
NEW PIN CODE	

Wednesday 09 November, 2011

Vzestupný pruh označuje, že nastavení můžete upravit pomocí navigačního tlačítka vlevo a vpravo.

Informace

Rychlý průvodce a příručka Tento rychlý průvodce a on-line příručka popisují primárně ovládání pomocí dálkového ovladače Beo4.
Hlavní nabídka Hlavní nabídku včetně překryvné nabídky aktivního zdroje můžete vždy otevřít stiskem tlačítka **MENU**.

Vyberte zdroj

Zdroj můžete vybrat stiskem přiřazeného tlačítka na dálkovém ovladači, anebo můžete vybrat zdroj prostřednictvím nabídky.



Otevřete hlavní nabídku

Vyberte SOURCE LIST

Vyberte zdroj

Zobrazení textů nápovědy

Můžete zobrazit texty nápovědy s vysvětlením vlastností a funkcí, jsou-li k dispozici v nabídkách a podnabídkách.

Obecné vlastnosti a funkce jsou vysvětleny i v nabídce NICE TO KNOW.*¹



Otevřete hlavní nabídku

Otevřete nabídku SETUP

Vyberte možnost

Zobrazení/skrytí textů nápovědy

Kontrolka pohotovostního režimu


Kontrolka pohotovostního režimu na televizoru informuje o stavu televizoru.

<ul style="list-style-type: none"> ● Svítí zeleně ● Svítí červeně ● Pomalu bliká červeně ● Rychle bliká červeně Zhasnutá 	<p>Kontrolka pohotovostního režimu krátce blikne zeleně a televizor je připraven k použití. Chcete-li zkrátit dobu spouštění, přečtěte si informace týkající se nastavení napájení v on-line příručce.</p> <p>Televizor je v pohotovostním režimu, nicméně nechte jej připojený k síťovému napájení z důvodu stahování aktualizací softwaru.</p> <p>Televizor byl odpojen od síťového napájení a musíte zadat kód PIN. Více informací o systému ochrany kódem PIN najdete v on-line příručce na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides.</p> <p>Neodpojujte televizor od síťového napájení. Příčinou může být aktivace nového softwaru nebo příliš mnoho nesprávných pokusů o zadání kódu PIN.</p> <p>Televizor je v pohotovostním režimu a v případě potřeby jej můžete odpojit od síťového napájení. Nicméně aktivujete tak systém ochrany kódem PIN.</p>
---	---

Texty nápovědy V nabídce SETUP můžete texty nápovědy zobrazit/skryt pomocí **modrého** tlačítka. U některých jazyků jsou texty nápovědy dostupné pouze v angličtině.

***Nabídka NICE TO KNOW** Tuto nabídku otevřete z nabídky SETUP. Najdete zde informace o základních vlastnostech a funkcích. Když do televizoru stáhnete novou aktualizaci softwaru (vyžaduje internetové připojení), budou zde popsány nové vlastnosti a funkce.

Můžete sledovat analogové a digitální pozemní, kabelové a satelitní kanály, v závislosti na možnostech vašeho tuneru. Můžete vytvářet skupiny kanálů a natáčet televizor. Můžete nahrávat záznamy na volitelný rekordér s pevným diskem.

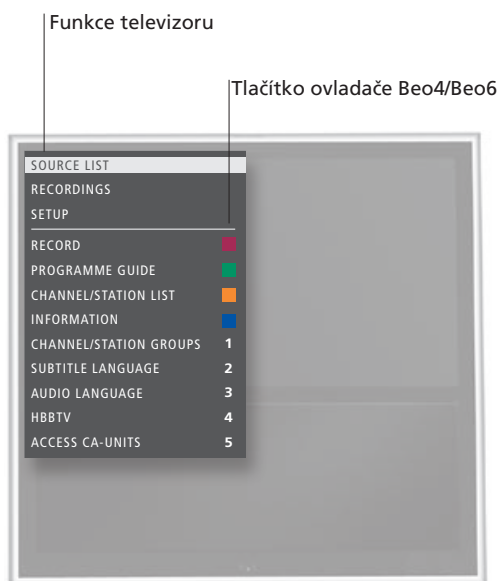

Obsluha

Zapnutí televizoru

Výběr kanálu

Otevření a používání překryvné nabídky

Okamžitý záznam

Během nahrávání můžete také sledovat jiný záznam, zdroj nebo TV kanál.*²

Vytvoření skupin kanálů

Pokud máte hodně kanálů, můžete si vytvořit jejich skupiny, abyste snadno našli své oblíbené kanály. Nabídku FAVOURITES otevřete z nabídky SETUP > CHANNELS > EDIT TV GROUPS.

Natočení televizoru






























Pokud je televizor vybaven motoricky poháněným stojanem nebo nástěnným držákem, můžete jej otáčet dálkovým ovladačem.

Použití teletextu

Můžete zobrazit teletext pro vybraný kanál, pokud jej jeho poskytovatel nabízí.

Informace

- ¹***Barevné funkce** Barevné funkce lze aktivovat i bez předchozího stisku tlačítka **MENU**, pokud je funkce digitálního textu / HbbTV vypnutá.
- ²***Okamžitý záznam** Záznamy lze nahrávat pouze z digitálních kanálů a stanic. Televizor má dva tunery, a proto můžete při nahrávání jednoho programu sledovat jiný. Můžete rovněž nahrávat dva programy současně. Nový záznam nelze spustit v případě, že pevný disk je zaplněn záznamy chráněnými proti smazání. Informace o využití místa pro záznamy najdete v on-line příručce.

	<i>nebo</i>			
Stiskněte		Stiskněte	Vyberte SOURCE LIST	Vyberte TV
	<i>nebo</i>			
Vyberte		Aktivujte čísla a vyberte kanál		Vyberte předchozí kanál (Beo6: stiskněte Previous)
			<i>nebo</i>	
Stiskněte		Aktivujte požadovanou funkci* ¹		
	<i>nebo</i>			
Stiskněte pro otevření nabídky RECORD		Stiskněte dvakrát	Stiskněte pro spuštění nahrávání	Zastavte nahrávání* ³
				
Otevřete nabídku FAVOURITES	Pojmenujte skupinu. Postupujte podle pokynů na obrazovce	Dvakrát stiskněte pro uložení a otevření skupiny	Vyberte skupinu, ze které chcete kopírovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce	Uložte nastavení
			<i>nebo</i>	
Stiskněte pro otevření nabídky STAND	Stiskněte	Natočte televizor		Vyberte polohu
		<i>nebo</i>		
Opakovaným stiskem měníte režim obrazovky	Přejděte o stránku nahoru nebo dolů	Přesuňte se na PAGE a krok	<i>nebo</i>	
				
			Zadejte číslo stránky	Krátce stiskněte pro přechod na předchozí stránku. Dlouhým stiskem teletext ukončíte

Programový průvodce a informace

Rádio


Informace o programovém průvodci najdete v on-line příručce na stránce www.bang-olufsen.com/guides. Před vstupem do režimu RADIO je zapotřebí nejdříve naladit rozhlasové stanice. Viz on-line příručka.

^{3*}Zastavení záznamu

Pokud probíhá nahrávání dvou záznamů, musíte jeden z nich zastavit.

POZNÁMKA! Abyste mohli použít motoricky poháněný stojan nebo nástěnný držák, musíte jej nejprve kalibrovat, viz on-line příručka. Chcete-li přednastavit pozice pro otáčení televizoru, viz on-line příručka.

S volitelným rekordérem s pevným diskem můžete pozastavovat, opakovat a znovu spouštět běžící digitální program. Televizor pokračuje s ukládáním programu během režimu časového posunu, takže si můžete být jisti, že shlédnete celý program.

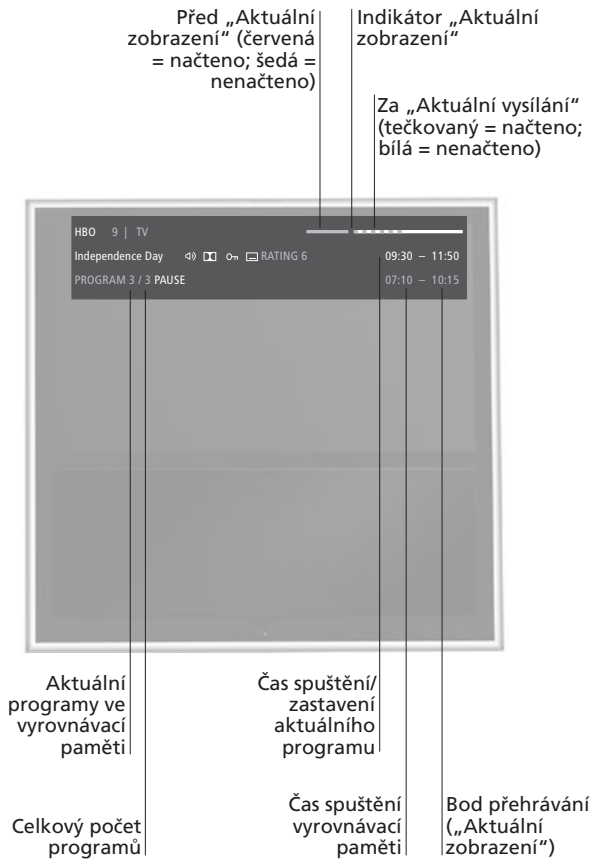

Obsluha

Pozastavení programu

Můžete pozastavit program na aktuálním kanálu.

Přehrávání

Můžete přehrávat program, který jste pozastavili.

Přechod na konkrétní místo

Můžete zadat určitý čas, kam chcete přejít v obsahu, který je načten ve vyrovnávací paměti časového posunu.

Procházení nebo převijení zpět nebo dopředu

Můžete procházet zpět nebo dopředu, minutu po minutě.

Procházení mezi programy

Můžete přejít na předchozí nebo následující program načtený ve vyrovnávací paměti časového posunu.

Pozastavení přehrávání

Můžete pozastavit přehrávání obsahu vyrovnávací paměti časového posunu.*1

Přepnutí na živé vysílání

Můžete přepnout z režimu časového posunu na živé vysílání.

Informace

***1*Časový posun** Vyrovnávací paměť časového posunu má kapacitu 4 hodiny. Dojde-li k pozastavení programu z důvodu plné vyrovnávací paměti, musíte stisknout **PLAY**, aby pokračovalo ukládání do vyrovnávací paměti, čímž se zároveň smaže starší obsah. Pokud změníte zdroj, kanál nebo stanici, nebo pokud vypnete televizor, obsah vyrovnávací paměti se smaže. Více informací o vyrovnávací paměti časového posunu najdete v on-line příručce.

STOP

Stiskněte

Chcete-li se vrátit na živé vysílání, zvolte znovu zdroj, například TV

PLAY

Přehrávání

0 – 9

Vyberte bod v čase

*nebo*

Procházejte zpět nebo dopředu

Dlouze stiskněte pro převíjení zpět nebo dopředu



Stiskněte a podržte pro přechod na předchozí nebo následující program

STOP

Stiskněte



Pomalé přehrávání, dalším stisknutím změňte rychlost přehrávání

STOP

Dvakrát stiskněte pro přepnutí na živé vysílání

*nebo***...**

Stiskněte tlačítko zdroje pro zdroj, který je ukládán do vyrovnávací paměti časového posunu


Nastavení časového posunu MHEG nebo HbbTV

Informace o aktivaci vyrovnávací paměti časového posunu a o nastavení vyrovnávací paměti najdete v on-line příručce.

V režimu časového posunu nelze aktivovat MHEG nebo HbbTV.

POZNÁMKA! Postup kopírování obsahu z vyrovnávací paměti časového posunu do trvalého záznamu je uveden v on-line příručce.

S volitelným rekordérem s pevným diskem můžete přehrávat a procházet záznamy digitálních programů.

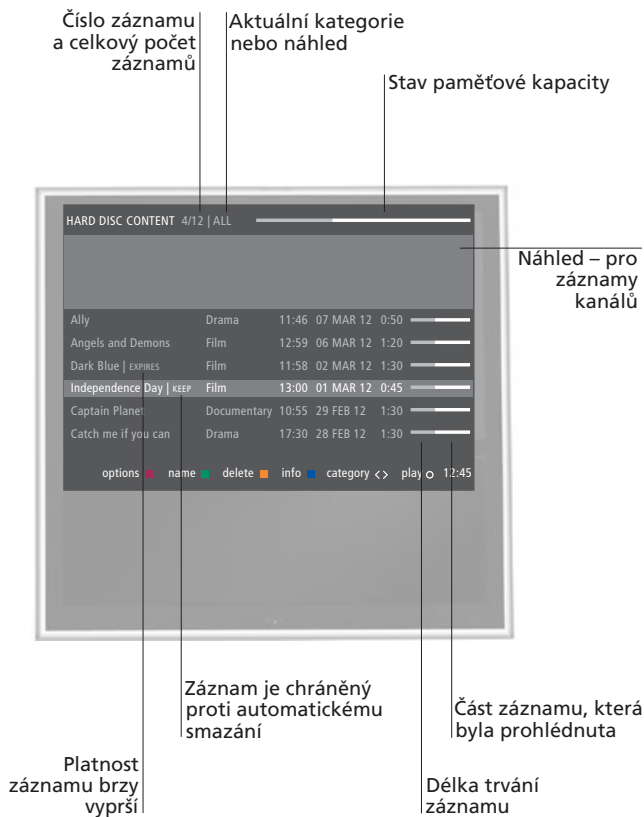

Obsluha

Zapnutí rekordéru s pevným diskem

Spuštění rekordéru s pevným diskem chvíli trvá.

Výběr a přehrávání záznamu

V režimu přehrávání můžete rovněž otevřít nabídku HARD DISK CONTENT, pokud podržíte tlačítko **PLAY** nebo středové tlačítko.

Pozastavení nebo zastavení přehrávání

Můžete pozastavit nebo zastavit přehrávání záznamu.

Procházení mezi záznamy

Můžete přejít na předchozí nebo následující záznam v kategorii.

Přechod na konkrétní místo

Můžete zadat určitý čas, kam chcete v záznamu přejít.

Procházení nebo převíjení zpět nebo dopředu

Můžete procházet zpět nebo dopředu, minutu po minutě.

Vypnutí rekordéru s pevným diskem

Informace

Informace o přehrávání Jakmile vyberete záznam pro přehrávání, zobrazí se informační panel. Panel automaticky zmizí, anebo jej můžete odstranit stiskem tlačítka **BACK**. Všechny záznamy jsou bezeztrátové a pokud chcete zobrazit informace o záznamu označeném v nabídce HARD DISK CONTENT, musíte stisknout **modré** tlačítko. Dalším stiskem tlačítka tyto informace odstraníte. Chcete-li zastavit spuštěný záznam, označte záznam a stiskněte **žluté** tlačítko.

Pozastavení a zastavení přehrávání Když obraz zůstává neměnný po dobu 8 minut, obrazovka televizoru se automaticky ztmaví.

V.MEM

Zvolte zdroj rekordéru. Přehrávání začne automaticky od posledního zobrazeného záznamu, nejnovějšího záznamu nebo probíhajícího záznamu.

MENU

Vyberte položku RECORDINGS a otevřete nabídku HARD DISK CONTENT

< >

Vyberte kategorii nebo náhled

◇

Vyberte záznam

●

Přehrajte záznam

STOP

Pozastavte

◀ ▶

Pomalé přehrávání, dalším stisknutím změňte rychlost přehrávání

STOP

Zastavte

◀ ▶

Stiskněte pro přechod na předchozí nebo následující záznam

0 - 9

Aktivujte čísla

Vyberte bod v čase

◀ ▶

Procházejte zpět nebo dopředu

◀ ▶

Dlouze stiskněte pro převíjení zpět nebo dopředu

TV

nebo

●

Přepněte zdroj

Vypněte televizor

Přehrávání Při výběru záznamu televizor pokračuje v přehrávání z místa, kde jste jej naposledy ukončili. Pokud jste záznam sledovali až do konce, přehrávání začne od počátku.


Rodičovský zámek Chcete-li přehrávat záznam, u kterého je aktivní rodičovský zámek, musíte zadat čtyřčíselný přístupový kód. U tohoto záznamu není zobrazen žádný náhled. Informace o nastavení rodičovského zámku najdete v on-line příručce.

POZNÁMKA! Po zastavení záznamu se otevře nabídka HARD DISK CONTENT. Lišta na horní straně označuje míru zaplnění pevného disku. Chráněný záznam je označen pomocí IKEEP. Informace o funkci ochrany najdete v on-line příručce.

Pomocí technologie 3D můžete zvýšit váš zážitek ze sledování televizoru, např. při sledování filmů, sportu nebo přírodopisných filmů.

Podmínky sledování

Usaďte se před obrazovku, trochu blíže než při normálním sledování 2D televizoru, a nasadte si 3D brýle. Doporučená vzdálenost mezi vaší pozicí sledování a obrazovkou závisí na velikosti obrazovky a na rozlišení obrazu. Když se posunete příliš vlevo nebo vpravo od středu obrazovky nebo když se posunete příliš nahoru nebo dolů, kvalita zobrazení 3D obsahu se sníží.

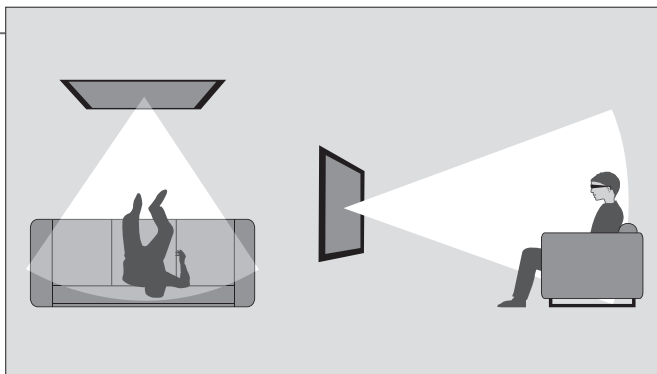

Nejlepší zážitek z technologie 3D získáte, když zatemníte místnost, např. vypnutím světel a zatažením závěsů. Rušivý vliv mají zejména světla za obrazovkou a kolem ní. Doporučujeme nesledovat 3D televizor za přímého slunečního svitu nebo v jasném prostředí.

Aktivace 3D nebo 2D televizoru

Abyste mohli sledovat filmy nebo jiné pořady s podporou 3D, musíte aktivovat funkci 3D a nasadit si aktivované 3D brýle, které zakoupíte u prodejce. Pro sledování obsahu bez podpory 3D, např. zpráv, přepněte vysílání zpět do režimu 2D.

→ Otevřete nabídku PICTURE

→ Vyberte nabídku 3D DISPLAY

→ Vyberte 3D nebo 2D



Potvrďte sledování v režimu 3D nebo 2D, anebo vyberte režim

3D/2D

Pokud je k dispozici automatická signalizace 3D, televizor automaticky přepne na 3D, když vyberete 3D, a na 2D, když vyberete 2D. Jestliže automatická signalizace 3D není k dispozici, na obrazovce se objeví nabídka výběru režimu 3D nebo 2D. Informace o příslušných režimech najdete na další straně.

Důležité upozornění

Důležité informace týkající se zdraví a bezpečnosti při sledování 3D obsahu

Někteří lidé mohou mít při sledování 3D obsahu potíže, které se projevují závratěmi, zvedáním žaludku a bolestí hlavy. Pokud takové příznaky zaznamenáte, přestaňte sledovat 3D televizor, sundejte si 3D brýle a odpočíňte si. Dlouhodobé sledování 3D televizoru může způsobit únavu očí. Pokud cítíte únavu očí, přestaňte sledovat 3D televizor, sundejte si 3D brýle a odpočíňte si. Jestliže nosíte dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, nasadte si 3D brýle přes ně. Nepoužívejte 3D brýle k jiným účelům. Dospělí lidé by měli dohlížet na děti, které sledují 3D televizor, zda se u nich neprojevují některé výše uvedené potíže. Sledování 3D televizoru se nedoporučuje pro děti mladší 3 let.

Režimy 3D

Vyberte režim 3D, který odpovídá signálu vysílanému poskytovatelem programu.

SIDE BY SIDE 3D



Převádí 3D signál ve formátu side-by-side (dva obrazy vedle sebe) na celoobrazovkové zobrazení 3D pomocí vodorovného škálování dvou obrazů.

TOP/BOTTOM 3D



Převádí 3D signál ve formátu top-bottom (dva obrazy nad sebou) na celoobrazovkové zobrazení 3D pomocí svislého škálování dvou obrazů.

Režimy 2D

Vyberte režim 2D, který odpovídá signálu vysílanému poskytovatelem programu.

STANDARD 2D



Zobrazuje klasický 2D obraz televizoru bez převodu.

SIDE BY SIDE 2D



Převádí 3D signál ve formátu side-by-side (dva obrazy vedle sebe) na celoobrazovkové zobrazení 2D pomocí vodorovného škálování jednoho obrazu.

TOP/BOTTOM 2D



Převádí 3D signál ve formátu top-bottom (dva obrazy nad sebou) na celoobrazovkové zobrazení 2D pomocí svislého škálování jednoho obrazu.

Automatická změna režimu

Pokud není k dispozici automatická signalizace 3D, televizor se u aktuálního zdroje automaticky přepne na naposledy použitý režim. Při změně kanálu a zdroje se televizor přepne na STANDARD 2D.

Duální obrazovka Pokud jsou na obrazovce v jednu chvíli zobrazeny dva zdroje nebo pokud je na jedné straně obrazovky zobrazen teletext a na druhé zdroj, televizor vždy zobrazí obsah v režimu 2D.

Subtitles Titulky nemusejí být vždy podporovány.

Můžete přehrávat hudební a video soubory a prohlížet fotografie uložené v úložném zařízení nebo v zařízení připojeném prostřednictvím serveru médií s podporou DLNA/UPnP. Více informací o možnostech připojení a funkcích najdete v on-line příručce na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Použití funkce HomeMedia

H.MEDIA

Když k televizoru připojíte úložné zařízení, televizor automaticky detekuje zdroj a zeptá se, zda chcete prohlížet jeho obsah.

Nabídku HOMEMEDIA lze otevřít i prostřednictvím nabídky SETUP.

Otevřete nabídku H.MEDIA na displeji ovladače Beo4*¹

Poslech hudby

Můžete vybrat složku s hudbou, kterou chcete poslouchat.



Vyberte úložné zařízení s hudbou



Procházejte soubory nebo stopy ve skladbách. Vyberte hudební soubor pro zahájení přehrávání



Pozastavte



Obnovte přehrávání



Posun zpět v nabídkách. Podržením se vrátíte do hlavní nabídky prohlížeče médií

Prohlížení fotografií

Můžete vybrat složku s fotografiemi, které chcete prohlížet.



Vyberte úložné zařízení s fotografiemi



Procházejte soubory a složky. Stiskem spustíte prezentaci



Pozastavte



Procházejte mezi předchozími a následujícími fotografiemi

Přehrávání video souborů

Můžete vybrat složku s video soubory, které chcete přehrávat.



Vyberte úložné zařízení s video soubory



Procházejte soubory a složky. Stiskem otevřete



Procházejte po minutách. Stiskněte a podržte pro posun. Dalším stiskem změníte rychlost přehrávání



Obnovte přehrávání

Informace

¹*Nabídka LIST ovladače Beo4

Otevřete H.MEDIA v nabídce LIST ovladače Beo4. Pokud zde toto tlačítko není, můžete funkci HomeMedia přiřadit jiné tlačítko v nabídce SETUP.

Úložná zařízení

Přístup ke zdroji HOMEMEDIA

Můžete připojit například USB zařízení a pevné disky pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.

Můžete otevřít hlavní nabídku, vybrat SOURCE LIST, označit HOMEMEDIA a stisknout středové tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.

Podporovaný formát

Podporované formáty najdete na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Při sledování televizoru můžete upravit nastavení zvuku a obrazu. Více informací o těchto nastaveních najdete v on-line příručce na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Výběr režimu zvuku



Televizor nabízí různé režimy zvuku, které jsou optimalizovány pro různé typy programů. V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý zdroj nastavit režim zvuku, který se použije při každém zapnutí tohoto zdroje.

Otevřete režimy zvuku na obrazovce a vyberte požadovaný režim. Pokud si pamatujete číslo požadovaného režimu, po stisku tlačítka **SOUND** stiskněte 1–9

Procházejte mezi režimy

Na ovladači Beo6 vyberte jeden z dostupných režimů zvuku, například **Speech**

Výběr režimu obrazu



Můžete zapnout různé režimy obrazu, které se použijí pro různé typy programů. Když vyberete režim obrazu pro zdroj, zůstane uložen pouze do doby, dokud televizor nevypnete nebo nepřepnete na jiný zdroj.

V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý zdroj nastavit režim obrazu, který se použije při každém zapnutí tohoto zdroje.

Otevřete režimy obrazu na obrazovce a vyberte požadovaný režim. Pokud si pamatujete číslo požadovaného režimu, po stisku tlačítka **PICTURE** stiskněte 1–3

Procházejte mezi režimy

Na ovladači Beo6 vyberte jeden z dostupných režimů obrazu, například **Movie**

Výběr formátu obrazu



V nabídce SOURCE LIST SETUP můžete pro každý zdroj nastavit formát obrazu, který se použije při každém zapnutí tohoto zdroje. Dočasně můžete vybrat i jiný formát obrazu.

Otevřete formáty obrazu na obrazovce a vyberte požadovaný formát. Pokud si pamatujete číslo požadovaného formátu, po stisku tlačítka **FORMAT** stiskněte 1–6

Přepínejte mezi formáty

Posuňte obraz, je-li to možné

Na ovladači Beo6 vyberte jeden z dostupných formátů obrazu, například **Auto**


- 22 Nastavení televizoru
- 23 Čištění
- 24 Připojovací panely

Nastavení televizoru

Televizor nabízí několik možností umístění. Postupujte podle pokynů pro umístění a zapojení televizoru.

Možnosti umístění


Televizor nabízí několik možností umístění. Informace o nabízených stojanech a nástěnných držácích najdete na stránce www.bang-olufsen.com nebo vám je sdělí prodejce Bang & Olufsen.

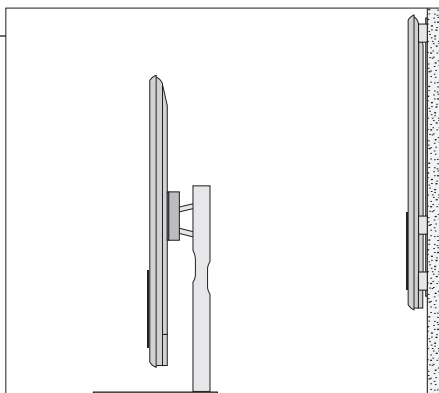

Vzhledem k vysoké hmotnosti televizoru byste jeho přemísťování/zvedání měli svěřit kvalifikovanému personálu a používat přitom správné nástroje.



Manipulace

Doporučujeme ponechat televizor v obalu i během upevňování do nástěnného držáku nebo držáku stojanu.

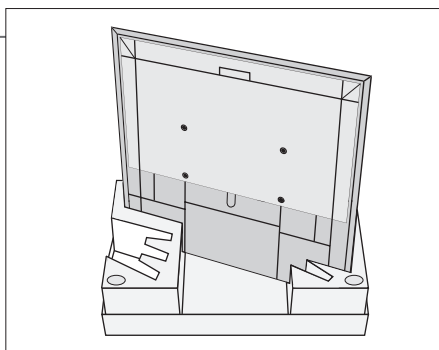

Nástěnný držák a stojan

Nastavte maximální úhel, o který se televizor může otáčet na motoricky poháněném stojanu nebo nástěnném držáku. Nástěnný držák bez motorického pohonu lze ručně otočit o 90° vlevo nebo vpravo, v závislosti na nastavení. Nezapomeňte, že je nutné okolo televizoru ponechat dostatek prostoru, aby se mohl volně otáčet.

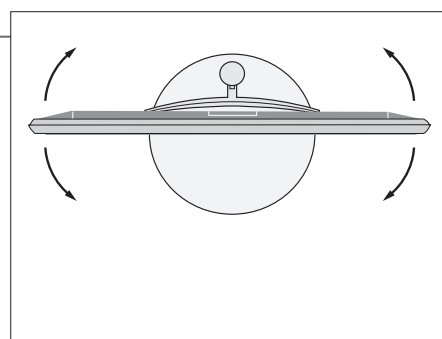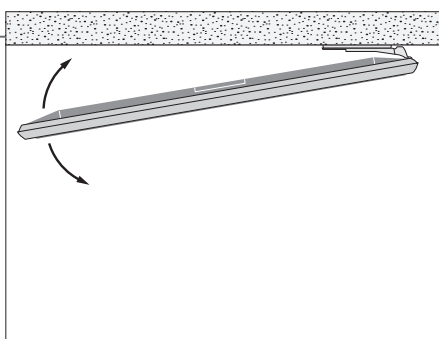

Důležité upozornění

Ventilace


K zajištění správného větrání ponechte dostatek prostoru okolo obrazovky. Pokud by se televizor přehříval (začne blikat kontrolka pohotovostního stavu a na obrazovce se zobrazí výstraha), přepněte televizor do pohotovostního režimu, nevypínejte jej, aby mohl vychladnout na normální teplotu.

Čelní sklo obrazovky

Dojde-li k naštipnutí, prasknutí či jakémukoli poškození čelního skla obrazovky, je nutné jej ihned vyměnit, jinak by mohlo způsobit zranění osob. Výměnu předního skla obrazovky si můžete objednat u prodejce Bang & Olufsen.

Přehled

Umístěte přípojovací panel a další důležité položky následujícím způsobem:

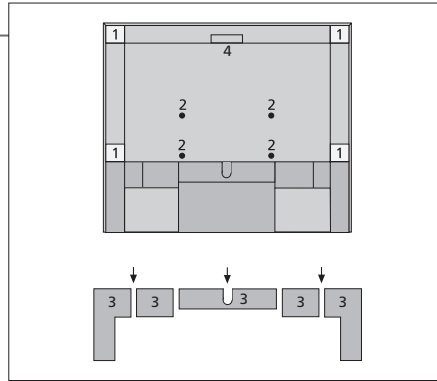


- 1 Upevňovací držák pro nástěnný držák.
- 2 Upevňovací držák pro stojan.
- 3 Kryty hlavního přípojovacího panelu. Zatažením za dolní část kryt sejmete.
- 4 Konektory pro dočasná připojení. Stiskněte střed krytky pro otevření konektorů.

V závislosti na vašem uspořádání vedte kabely otvorem uprostřed nebo v libovolné boční straně krytu přípojovacího panelu.

Vedení kabelů


Seskupte kabely ze všech stran, stáhněte je do svazků a upevněte je k prostřednímu nebo některému bočnímu otvoru, podle umístění nástěnného držáku nebo stojanu.

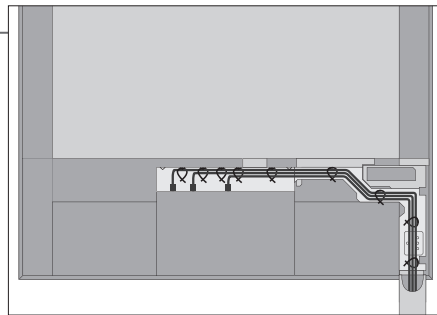

Pokud máte motoricky poháněný stojan nebo nástěnný držák, ujistěte se, že kabely jsou dostatečně volné, aby umožnily otáčení televizoru na obě strany před tím, než je nakonec stáhnete kabelovými sponami do úhledného svazku.

Přípevnění krytu reproduktoru

Jakmile televizor umístíte na nástěnný držák nebo stojan, můžete připevnit kryt reproduktoru. Uchopte kryt reproduktoru oběma rukama a nejprve zasuňte kolíky do otvorů ve spodní části. Potom opatrně zasuňte kolíky do otvorů v horní části a stlačte kryt.

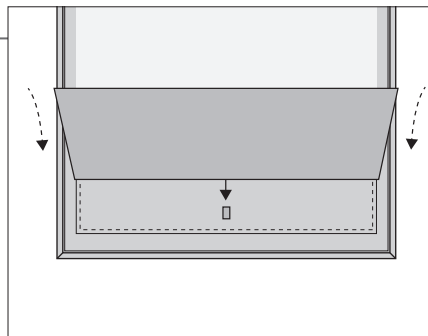

Během čištění se doporučuje kryt reproduktoru sundat. Nestříkejte kapalinu přímo na obrazovku, protože by se mohly poškodit reproduktory; místo toho použijte měkkou utěrku. Uchopte kryt reproduktoru za boční strany a za dolní stranu a opatrně jej sundejte.

Čištění

Údržba Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, zodpovídá uživatel.


Obrazovka K čištění obrazovky používejte jemný tekutý čisticí prostředek na okna, který nezanechává stopy. Některé typy mikrovlákněných tkanin mohou poškodit optický povlak v důsledku silného abrazivního účinku.

Skříň a ovládací prvky Prach z povrchů utírejte měkkou, suchou utěrkou. Chcete-li otřít skvrny nebo nečistoty, použijte měkkou navlhčenou utěrku a roztok vody a slabého saponátu, např. prostředku na mytí nádobí.

Nikdy nepoužívejte líh K čištění žádných částí televizoru nikdy nepoužívejte líh nebo jiná rozpouštědla.

Připojovací panely

Všechna zařízení připojená k hlavnímu připojovacímu panelu musí být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP. Zařízení připojená k hornímu připojovacímu panelu mohou být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP.

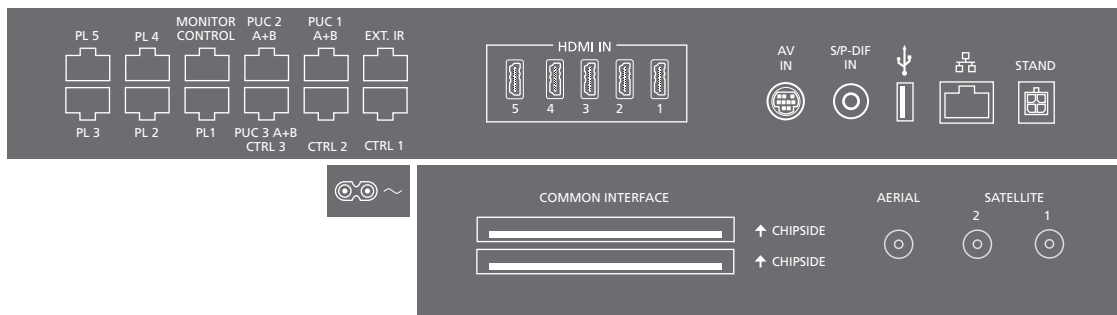

~ – **Síťové napájení**
Připojení k elektrické síti.

PL 1–5 (Power link)
Pro připojení externích reproduktorů v systému prostorového zvuku. Další informace najdete v on-line příručce.

MONITOR CONTROL
Pro budoucí použití.

PUC 1–3 A+B
Pro infračervené řídicí signály do externího zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN nebo AV IN. Umožňuje ovládat jiná zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

CTRL (1–2)
Pro budoucí použití.

EXT. IR
Pro budoucí použití.

HDMI IN (1–5)
Rozhraní HDMI umožňuje připojit řadu zdrojů videa, např. set-top boxy, multimediální přehrávače, přehrávače Blu-ray nebo počítače.

AV IN
Pro připojení analogového video zařízení.

S/P-DIF IN
Konektor digitálního audio vstupu, například počítače.

USB (→)
Pro připojení zařízení USB pro procházení digitálních fotografií, videí nebo hudebních souborů.

Ethernet*¹
Pro připojení k internetu. Pro aktualizace softwaru, přístup k funkci WebMedia a stahování tabulek PUC.

Informace

Síťový kabel a zástrčka Připojte konektor ~ na hlavním připojovacím panelu televizoru k síťové zásuvce. Televizor je v pohotovostním režimu a připraven k použití. Dodaný napájecí kabel a zástrčka jsou speciálně navrženy pro tento produkt. Pokud potřebujete zástrčku nebo poškozený napájecí kabel vyměnit, musíte si zakoupit náhradní u prodejce Bang & Olufsen.

¹*Zkontrolujte, zda kabelové připojení mezi výrobkem a směrovačem nevede mimo budovu, aby nedošlo ke kontaktu s vysokým napětím.

Doporučujeme připojit televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (Peripheral Unit Controller, PUC). Tabulky PUC umožňují ovládat jiná připojená zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

STAND

Pro připojení motoricky poháněného stojanu nebo nástěnného držáku. Informace o kalibraci stojanu nebo nástěnného držáku najdete v on-line příručce.

AERIAL

Konektor anténního vstupu pro zapojení externí antény nebo kabelové televize nebo pro analogový signál.

SATELLITE (1–2)

Vstupní anténní konektory pro digitální satelitní signál.

V závislosti na možnostech vašeho tuneru můžete mít buď jeden, dva nebo žádný satelitní konektor.

2 x PCMCIA (modul CA)

Pro vložení karty a modulu pro přístup ke kódovaným digitálním kanálům. Další informace o kombinacích kompatibilních karet a modulů vám poskytne prodejce Bang & Olufsen.

Konektory pro dočasná připojení

HDMI IN (6)

HDMI IN připojení dodatečného video zařízení. Slouží i k připojení fotoaparátu/kamery nebo herní konzole.

PHONES (🔊)

Slouží k připojení stereo sluchátek.

- > Zvuk vypnete stiskem středu tlačítka $\wedge \vee$. (Ovladač Beo6: Otočte ovladačem hlasitosti rychle proti směru hodinových ručiček).
- > Stiskněte \wedge nebo \vee pro nastavení hlasitosti zvuku ve sluchátkách. (Ovladač Beo6: Otočte ovladačem hlasitosti doleva/doprava).
- > Chcete-li obnovit zvuk v reproduktorech, stiskněte střed tlačítka $\wedge \vee$. (Ovladač Beo6: Otočte ovladačem hlasitosti rychle proti směru hodinových ručiček).

POZNÁMKA! Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu!

USB (→)

Pro připojení zařízení USB, např. prohlížeče médií (HomeMedia), pro procházení digitálních fotografií, videí nebo hudebních souborů.



Stlačením otevřete kryt panelu konektorů HDMI IN, sluchátek a USB. Dalším stlačením jej zavřete.

Dočasná připojení

Pro poslech televizního programu lze připojit sluchátka nebo můžete připojit fotoaparát/videokameru a sledovat své vlastní záznamy na televizoru.

Připojení Ethernet

Připojte televizor k internetu, abyste mohli stahovat aktualizace softwaru a tabulky řídicí jednotky periferií (PUC). Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.

On-line příručka

On-line příručka obsahuje další informace o nastavení a zapojení externích zařízení.


Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí



Elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie označené tímto symbolem nesmějí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení, jejich součásti a baterie musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně. Při likvidaci elektrických a elektronických zařízení a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, lidské zdraví a přispíváte ke správnému a racionálnímu používání přírodních zdrojů.

Sběr elektrického a elektronického zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu znečištění přírody nebezpečnými látkami, které mohou být přítomny v elektrických a elektronických zařízeních a produktech.

Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

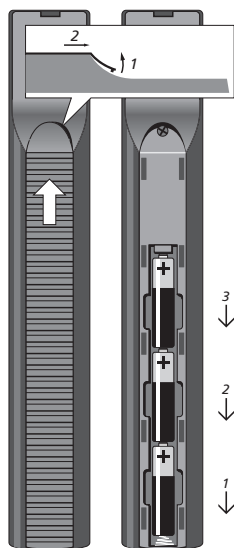

Beo4

Tento výrobek splňuje platné zákony v oblasti ochrany životního prostředí na celém světě.

CE0889

Společnost Bang & Olufsen tímto prohlašuje, že tento televizor s funkcí WLAN splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce www.bang-olufsen.com/guides. Další informace najdete na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti minimálně 20 cm od antény a vašeho těla.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

