

BeoVision 11

BeoVision 11-40

BeoVision 11-46

BeoVision 11-55

Vážený zákazníku

Tato příručka obsahuje dodatečné informace o vašem zařízení a podrobněji popisuje některé jeho vlastnosti a funkce uvedené v rychlé příručce. Mimo jiné zde najdete informace o nastavení, způsobu ovládání zařízení Bang & Olufsen dálkovým ovladačem a o nastavení kabelového nebo bezdrátového připojení.

Tato příručka bude pravidelně aktualizována, aby obsahovala např. nové vlastnosti a funkce zpřístupněné aktualizacemi softwaru. Když bude televizor vybaven novými vlastnostmi a funkcemi, jejich popis najdete i v položce NICE TO KNOW v nabídce SETUP.

Další informace o vašem zařízení můžete najít v části Nejčastější dotazy na stránce www.bang-olufsen.com/customerservice.

O příručce, 4

Popis používání znázorněných nabídek a dálkových ovladačů.

Nastavení poloh pro otáčení televizoru, 6

Popis nastavení poloh pro otáčení motoricky poháněného stojanu nebo nástěnného držáku.

Zapojení, 7

Popis, kam zapojit doplňková zařízení a jak připojit počítač nebo fotoaparát/videokameru. Popis resetování na výchozí nastavení.

Nastavení doplňkového zařízení, 13

Popis registrace připojeného zařízení v nabídce SOURCE LIST SETUP.

Používání kanálů, skupin a seznamů, 15

Popis vytváření, úprav a používání skupin a seznamů, úprav a přidávání kanálů a sledování kanálů PPV, jsou-li k dispozici.

Přeladění kanálů, 18

Popis aktualizace kanálů nebo přeladění všech kanálů.

Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk, 20

Popis, jak začlenit televizor do systému prostorového zvuku.

Úprava nastavení zvuku a obrazu, 23

Popis nastavení zvuku a obrazu a používání obrazových režimů.

Nastavení 3D televizoru, 25

Popis nastavení pro sledování 3D televizoru.

Každodenní používání režimů zvuku a skupin reproduktorů, 26

Popis přepínání mezi různými režimy zvuku a skupinami reproduktorů.

Souběžné sledování dvou zdrojů, 28

Popis souběžného sledování dvou zdrojů.

Programové informace, 29

Popis otevření programových informací a změny titulků a zvukových možností. Popis otevření nabídky HbbTV.

Záznam programu, 32

Popis nastavení časovače, otevření seznamu časovačů a kopírování z vyrovnávací paměti časového posunu na volitelný rekordér s pevným diskem.

Úprava záznamů, 36

Popis nastavení ochrany, názvu, druhu, ořezání, rozdělení nebo odstranění záznamů. Můžete rovněž změnit kategorii nebo aktivovat rodičovský zámek.

Funkce WebMedia, 37

Popis procházení webových stránek a přidávání aplikací pomocí funkce WebMedia.

Funkce HomeMedia, 39

Popis prohlížení fotografií a přehrávání hudebních souborů na televizoru.

Časovače vypnutí, 42

Popis nastavení automatického vypnutí televizoru.

Nastavení napájení, 43

Popis nastavení spotřeby elektrické energie a automatického přechodu do pohotovostního režimu. Popis zkrácení doby spouštění.

Kontrola přístupu, 44

Popis vytvoření přístupového kódu, který zabrání ostatním uživatelům upravovat nastavení kanálů a sledovat kanály nebo záznamy.

HDMI Matrix, 45

Popis nastavení v nabídce HDMI MATRIX.

Systém ochrany kódem PIN, 46

Popis používání systému ochrany kódem PIN.

Aktualizace softwaru a služeb, 47

Popis aktualizace softwaru a zjišťování informací o modulech.

Nabídka řídicí jednotky periférií PUC, 48

Popis stahování a odstraňování tabulek PUC.

Digitální text, 49

Popis zapnutí nebo vypnutí digitálního textu pro aplikaci MHEG.

Teletext, 50

Popis ukládání oblíbených stránek teletextu jako stránek MEMO.

Ovládání jiných zařízení pomocí dálkových ovladačů Beo4 nebo Beo6, 52

Popis ovládání připojených zařízení, jako jsou set-top boxy, přehrávače DVD apod.

Síťová nastavení, 54

Popis nastavení sítě a zobrazení informací o síti.

Přenos zvuku prostřednictvím Network Link, 57

Popis vytvoření propojeného připojení a ovládání propojeného systému.

Připojení a ovládání audiosystému, 59

Popis připojení audiosystému k televizoru a ovládání integrovaného audio/videosystému.


Ovládání dvou televizorů v jedné místnosti, 61

Popis programování Option a ovládání dvou televizorů v jedné místnosti.

Dva televizory – s připojením Network Link, 62

Popis připojení jiného televizoru k televizoru a ovládání integrovaného videosystému.

Ovládání nabídek

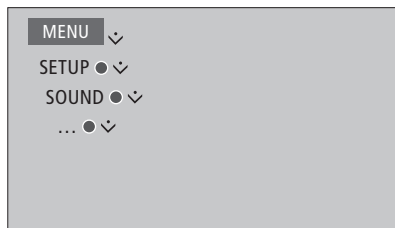


Tato nabídka hierarchicky znázorňuje otevření nabídky, ve které můžete provádět různá nastavení. Stiskněte **MENU** na dálkovém ovladači a navigačním tlačítkem dolů a **středovým** tlačítkem vyberte a otevřete nabídku.

Pokud jsou k dispozici texty nápovědy, můžete je otevřít stiskem **modrého** tlačítka na dálkovém ovladači.

Příklad ovládání nabídky.

Ovládání dálkovým ovladačem

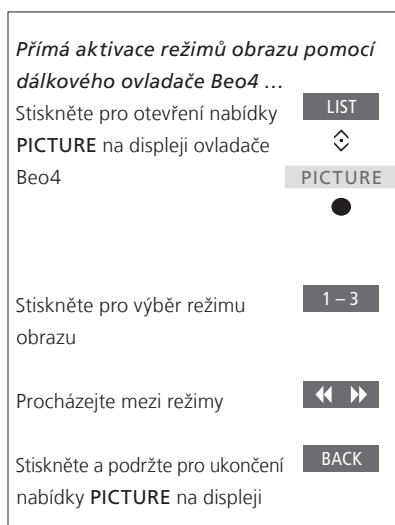

V případě potřeby bude zobrazeno ovládání dálkovým ovladačem.


- Tmavě šedé tlačítko označuje hardwarové tlačítko, které musíte stisknout.
- Světle šedé tlačítko označuje softwarové tlačítko dálkového ovladače Beo4/Beo6. Pro otevření stiskněte tlačítko **LIST** na ovladači Beo4. (Ovladač Beo6: Stiskněte **▷**). Tlačítko se zobrazí na displeji ovladače Beo4/Beo6.

- Navigační tlačítko je označeno symbolem **< ▷** a označuje směr, kterým musíte posunout navigační tlačítko.
- **Středové** tlačítko je označeno symbolem **●** a používá se tehdy, když musíte stisknout **středové** tlačítko.

Příklad ovládání dálkovým ovladačem Beo4.

Pokračování ...

Dálkový ovladač Beo4 s navigačním tlačítkem

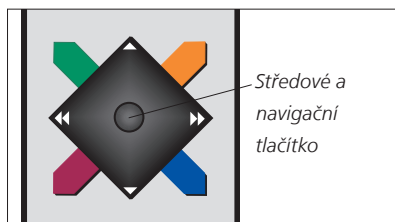


U dálkového ovladače Beo4 s navigačním tlačítkem slouží pohyby **středového** tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo k procházení nabídek. Volby a nastavení v nabídkách potvrdíte stiskem **středového** tlačítka.

Při zapnutém televizoru stiskem tlačítka **MENU** otevřete překryvnou nabídku.

Stiskem tlačítka **BACK** procházíte nabídkami zpět. Stiskem a podržením tlačítka **BACK** nabídky ukončíte.

Pamatujte, že ovladač Beo4 musí být nastaven v režimu 1. Více informací najdete v on-line příručce dálkového ovladače Beo4. Nemůžete použít dálkový ovladač Beo4 bez navigačního tlačítka.

Dálkový ovladač Beo6

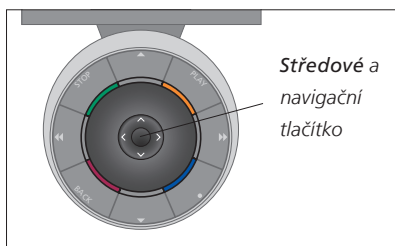

Pokud televizor ovládáte dálkovým ovladačem Beo6, v nabídkách se posunujete pohyby **středového** tlačítka nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Volby a nastavení v nabídkách potvrdíte stiskem **středového** tlačítka.

Při zapnutém televizoru stiskem tlačítka **Menu** otevřete překryvnou nabídku.

Stiskem tlačítka **BACK** procházíte nabídkami zpět. Stiskem a podržením tlačítka **BACK** nabídky ukončíte.

Nezapomeňte, že po přidání nových zařízení do vašeho systému by měl být dálkový ovladač Beo6 znovu nakonfigurován.

Aplikace BeoRemote



Váš tablet a televizor musí být ve stejné síti, abyste mohli použít aplikaci BeoRemote.

Aplikace BeoRemote slouží k ovládání televizoru pomocí tabletu a je užitečná zejména pro procházení webových stránek nebo aplikací pomocí funkce [WebMedia](#).^{*1} Váš televizor i tablet musí být ve stejné síti a funkce WAKE ON WLAN nebo WAKE ON LAN musí být nastavena na ON, viz nabídka NETWORK televizoru. To umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu. Pamatujte, že se nepatrně zvýší spotřeba energie v pohotovostním stavu.

Aplikace BeoRemote je obdobou dálkového ovladače Beo4. Nicméně nepodporuje všechny funkce nabídky LIST ovladače Beo4.

Klepnutím na ikonu nabídky (☰) otevřete nabídku televizoru. Navigační panel (⏮) funguje jako navigační tlačítko ovladače Beo4. Klepněte doprostřed pro výběr nastavení. Přejděte na možnosti seznamu pro aktivaci funkcí televizoru.

Pro pohyb zpět nabídkami klepněte na ⏮. Pro ukončení nabídek podržte ⏮.

BeoRemote má rychlého průvodce, který popisuje základní funkce aplikace (najdete jej v nabídce SETTINGS).

Pamatujte, že první nastavení se musí provést pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. Aplikace BeoRemote vyžaduje, aby byl televizor připojen v síti.

^{*1}BeoRemote podporuje tablety s operačním systémem iOS (nejnovější verze iOS) a Android (verze 3.2 nebo vyšší).

Nastavení poloh pro otáčení televizoru

Televizor je vybaven volitelným motoricky poháněným stojanem nebo nástěnným držákem, který můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Televizor lze nastavit i tak, že se při každém zapnutí automaticky otočí do vaší oblíbené sledovací polohy. Může se otočit do jiné polohy, když například posloucháte připojené rádio, a po vypnutí se může otočit zpět do pohotovostní polohy. Můžete nastavit i další polohy stojanu pro jiné pozice poslechu nebo sledování.

Pokud je váš televizor vybaven motoricky poháněným stojanem, můžete stojan natáčet a sklápět i rukou.

Přednastavené polohy stojanu

Vyberte si jednu polohu pro zapnutí televizoru, jednu pro režim zvuku a jednu pro vypnutí televizoru. Můžete si rovněž nastavit polohy stojanu dle vlastního výběru, například když si čtete v křesle nebo když sedíte u jídelního stolu.




Polohy stojanu můžete ukládat, pojmenovávat nebo odstraňovat v nabídce STAND POSITIONS.

Chcete-li uložit aktuální polohu stojanu do prázdného pole polohy stojanu, po výběru příslušného pole stiskněte středové tlačítko. Potom polohu stojanu můžete pojmenovat.



Polohy stojanu STANDBY, VIDEO a AUDIO nelze přejmenovat nebo odstranit. Dále nemůžete pojmenovat pole, u kterých není uložena poloha stojanu. Prázdná pole jsou označena symbolem <...>. V některých jazycích si musíte vybrat z přednastavených názvů.

Kalibrace motorického pohybu

Pokud je váš televizor vybaven motoricky poháněným stojanem nebo nástěnným držákem, při prvním nastavení budete vyzváni ke kalibraci vnějších mezních poloh motorického pohybu. Motorický pohyb televizoru nebude funkční, dokud nebude dokončen kalibrační postup. Pokud někdy později televizor přemístíte, například do rohu, může být zapotřebí znovu provést kalibraci motorického pohybu.

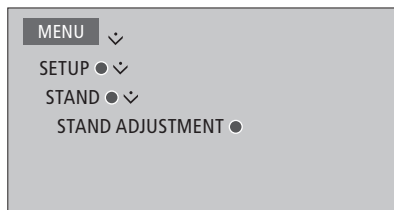

V závislosti na vašem vybavení, můžete otevřít nabídku poloh stojanu nebo poloh nástěnného držáku.

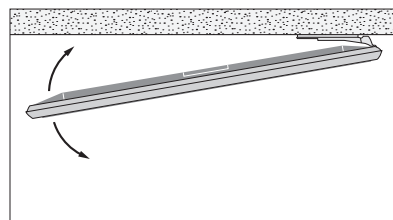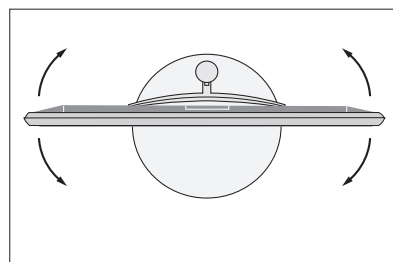

Proces kalibrace umožňuje nastavit maximální úhel, o který se televizor může otáčet – doleva a doprava.


Zapojení

Připojovací panel televizoru umožňuje zapojení vstupních signálních kabelů a řady doplňkových zařízení, jako jsou videopřehrávač nebo hudební systém.

Všechna zařízení připojená k těmto konektorům musí být registrována v nabídce SOURCE LIST SETUP. Více informací najdete [na straně 13](#).

Než k televizoru připojíte jakékoli zařízení, nezapomeňte televizor odpojit od síťového napájení. Výjimkou je připojení zdroje do konektoru HDMI IN nebo USB.

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

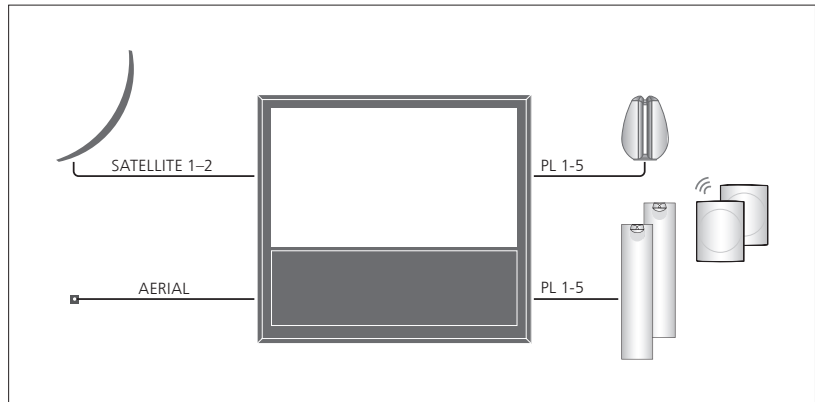

V závislosti na možnostech vašeho tuneru můžete mít buď jeden, dva nebo žádný satelitní vstup.

Pokud používáte volitelný rekordér s pevným diskem, musíte použít konvertor LNB s dvěma výstupy. Pokud přijímáte signály z více než jedné satelitní antény, musíte rovněž použít přepínač DISEqC. Více informací vám sdělí prodejce produktů Bang & Olufsen.

Reproduktory

Používejte reproduktory Bang & Olufsen BeoLab. Kabely jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

Pokud je váš televizor vybaven bezdrátovým modulem Power Link ...

K získání nejlepšího možného bezdrátového připojení se doporučuje umístit všechny bezdrátové reproduktory do vzdálenosti 9 metrů od televizoru.

Před televizor ani před bezdrátové reproduktory neumísťte žádné překážky, jinak by mohlo docházet k rušení bezdrátového připojení. Bezdrátové reproduktory by se měly umístit do jedné místnosti a být viditelné od televizoru. V příručce k reproduktorům zjistíte, zda váš reproduktor lze připojit bezdrátově.

Zařízení s výstupem HDMI™

Zařízení s výstupem HDMI, například set-top box, lze připojit do libovolného z konektorů HDMI v televizoru. Další informace o nastavení připojeného zařízení najdete [na straně 13](#).

Nakonfigurovaný zdroj lze vybrat nakonfigurovaným tlačítkem zdroje nebo v nabídce SOURCE LIST. Pokud televizor detekuje nenakonfigurovaný zdroj, budete mít na výběr tři možnosti: žádnou akci, zobrazit zdroj nebo nakonfigurovat zdroj.


Připojené zařízení lze ovládat jeho vlastním dálkovým ovladačem nebo si můžete stáhnout tabulku PUC, je-li k dispozici, a použít k ovládání dálkový ovladač Bang & Olufsen, viz strana 48.

Pokud potřebujete resetovat televizor na výchozí nastavení, otevřete nabídku REGIONAL SETTINGS a vyberte jinou zemi. Budete vyzváni k potvrzení resetování. Dojde k vymazání všech nastavení a budete muset provést prvotní nastavení podle pokynů na obrazovce.

Připojení digitálních zdrojů

Můžete připojit externí zdroje HDMI, např. set-top box, počítač nebo herní konzoli. Všechna zařízení připojená k televizoru můžete nakonfigurovat, [viz strana 13](#).

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Pokud máte více než dva typy zařízení, která potřebují konektor PUC, musíte si zakoupit dodatečný kabel PUC. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

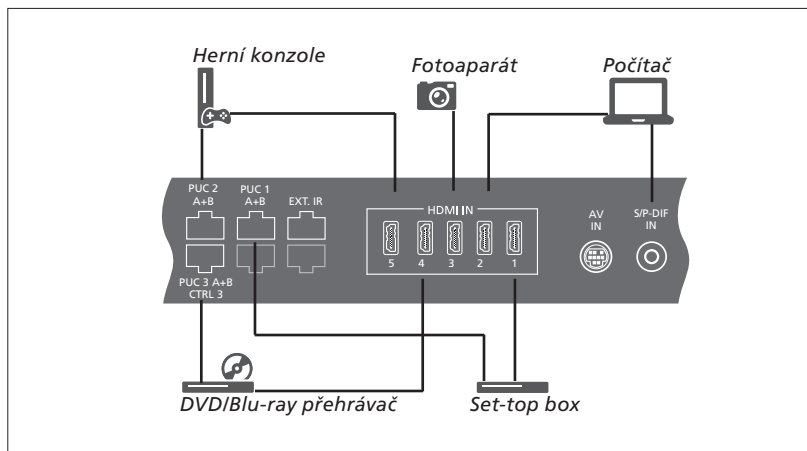

Příklad připojených digitálních zdrojů.

Připojení set-top boxu

- > Zapojte kabel do příslušného konektoru na set-top boxu.
- > Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na televizoru.
- > Abyste mohli set-top box ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konektorů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači set-top boxu. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 11.](#)
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

Připojení DVD/Blu-ray přehrávače

- > Zapojte kabel do příslušného konektoru na DVD/Blu-ray přehrávači.
- > Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na televizoru.
- > Abyste mohli DVD/Blu-ray přehrávač ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konektorů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači DVD/Blu-ray přehrávače. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 11.](#)
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

Připojení herní konzole

- > Zapojte kabel do příslušného konektoru na herní konzoli.
- > Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na televizoru.
- > Abyste mohli herní konzoli ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konektorů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači herní konzole. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 11.](#)
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.*1

Připojení fotoaparátu/videokamery

- > Zapojte kabel do příslušného konektoru na fotoaparátu.
- > Zapojte kabel do konektoru HDMI IN na televizoru.
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.

*1Když vyberete jako zdroj GAME CONSOLE, standardně se nastaví režim obrazu GAME. Toto nastavení můžete dočasně změnit v nabídce PICTURE, [viz strana 24](#).

Připojení počítače

Před připojením počítače musíte odpojit televizor, počítač a všechna připojená zařízení od síťového napájení.

Připojení počítače

- > Použijte příslušný druh kabelu a zapojte jeden konec do výstupního konektoru DVI nebo HDMI na počítači a druhý konec do konektoru HDMI na televizoru.
- > Pokud použijete výstupní konektor DVI na počítači, použijte správný kabel a zapojte digitální zvukový výstup z počítače do konektoru S/P-DIF IN na televizoru, abyste slyšeli zvuk z počítače v reproduktorech připojených k televizoru.
- > Připojte televizor, počítač a všechna dříve odpojená zařízení k síťovému napájení. Počítač musí být připojen k uzemněné síťové zásuvce, která je v souladu s technickými údaji v dokumentaci k počítači.

Připojení analogového zdroje

K televizoru můžete připojit jeden analogový zdroj, např. videorekordér nebo herní konzoli. Informace o konfiguraci zařízení připojeného k televizoru najdete [na straně 13](#).

Dříve než začnete připojovat další zařízení, odpojte všechny systémy od síťového napájení.

Připojení analogového zdroje

- > Zapojte kabel do příslušného konektoru na zařízení, které chcete připojit.
- > Zapojte kabel do konektoru AV IN na televizoru.
- > Připojte televizor a připojené zařízení do elektrické sítě.
- > Abyste mohli analogový zdroj ovládat dálkovým ovladačem, zapojte infračervený vysílač do jednoho z konektorů PUC a připojte jej k infračervenému přijímači analogového zdroje. [Více informací o infračervených vysílačích najdete na straně 11](#).
- > Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte zdroj.


Mohou být zapotřebí různé adaptéry nebo kabely. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

Připojení reproduktorů k televizoru

K televizoru můžete připojit až deset kabelových reproduktorů a subwooferů. Dále můžete připojit až osm reproduktorů bezdrátově, včetně subwooferů, pokud je televizor vybaven bezdrátovým modulem Power Link. Více informací o nastavení bezdrátových reproduktorů najdete [na straně 20](#).

Dříve než začnete připojovat další zařízení, odpojte všechny systémy od síťového napájení.

V závislosti na typu zařízení připojovaného k televizoru můžete potřebovat různé kabely a adaptéry. Kabely a adaptéry jsou k dispozici u prodejce Bang & Olufsen.

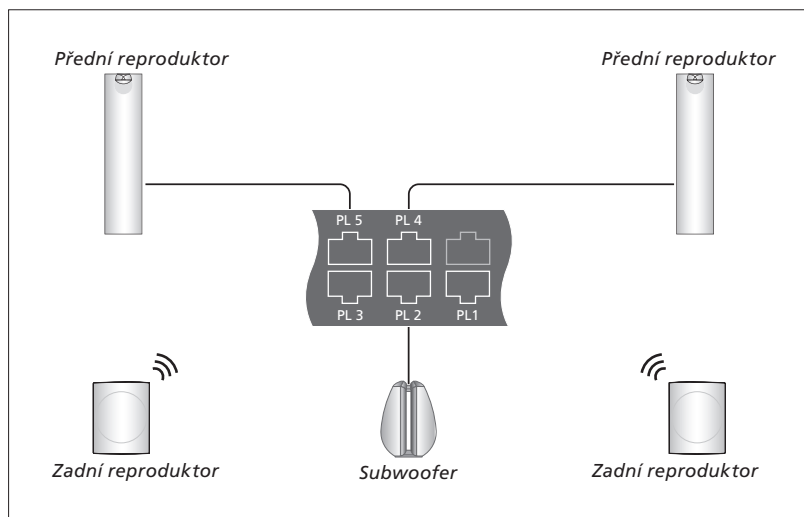

Příklad zapojení reproduktorů

Připojení reproduktorů


- > Zapojte kabel Power Link do příslušného konektoru na reproduktorech, které chcete připojit k televizoru.*¹
- > Zapojte kabely do volných konektorů PL 1–5 na televizoru.
- > Zapojte kabel Power Link do příslušných konektorů na dalších reproduktorech, jsou-li k dispozici.
- > Zapojte kabel Power Link do příslušných konektorů na subwooferu.
- > Zapojte kabel do volného konektoru PL 1–5 na televizoru.
- > Připojte televizor a připojené zařízení do elektrické sítě.

Připojení dvou reproduktorů k jednomu konektoru PL vyžaduje speciální kabel. Pokud nelze zapojit kabel do smyčky mezi dva reproduktory, bude zapotřebí dodatečný rozdělovač. Více informací zjistíte u svého prodejce Bang & Olufsen.

¹*Nezapomeňte nastavit přepínač levé a pravé polohy u reproduktorů.

Ovládání

Při nastavování zdroje v nabídce SOURCE LIST SETUP můžete zvolit, jak je připojeno zařízení ovládané jednotkou PUC. Na výběr máte PLUG (kabel) a IR BLASTER (infračervený vysílač). Pokud vyberete PLUG, musíte zvolit MODULATION ON nebo MODULATION OFF. Další informace o typu kabelu a nastavení modulace vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

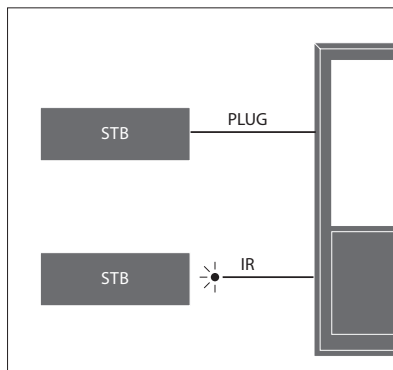

Infračervené vysílače: Chcete-li ovládat jiná zařízení než Bang & Olufsen pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6, připojte infračervený vysílač Bang & Olufsen k jinému zařízení a potom jej připojte do jednoho z konektorů s označením PUC na připojovacím panelu. Připojte vysílač do blízkosti infračerveného přijímače na připojeném zařízení, aby byla zajištěna správná funkčnost dálkového ovladače. Před připojením zkontrolujte, zda můžete ovládat nabídky zařízení na obrazovce televizoru pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6.


Dodatečný kabel PUC můžete zakoupit u prodejce Bang & Olufsen.

Informace o stahování tabulek PUC (Peripheral Unit Controller) pro set-top boxy najdete [na straně 48](#).

Digitální kanály

Pokud chcete sledovat kódované kanály, obraťte se na svého poskytovatele služby. Poskytovatel služby vás zaregistruje jako oprávněného diváka, což obvykle vyžaduje určitou platbu. Následně obdržíte kartu Smart Card a modul CA. Ty budou platit pouze pro jednoho poskytovatele služby, a proto zpřístupní jen některé kanály.

Modul CA je čtečka karet pro vaši kartu Smart Card, která dekóduje kódované signály vysílané poskytovatelem služby. Bez karty Smart Card a modulu CA jsou k dispozici pouze nekódované digitální kanály, nebo-li volně přístupné kanály.

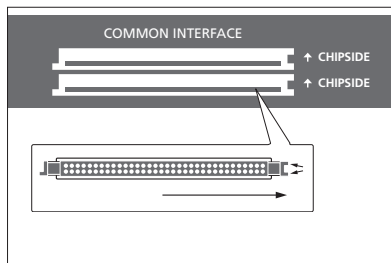

Informace o kompatibilních modulech CA vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Karty Smart Card musí zůstat v modulech CA, pokud vás poskytovatel služby nevyzve k jejich vytažení. To je důležité v případě, kdy chce poskytovatel služby odeslat nové informace do vaší karty Smart Card.


Opatrně vložte kartu Smart Card do modulu CA. Modul CA má jednu vyčnívající hranu na jedné straně a na druhé straně dvě vyčnívající hrany. Pokud televizor nepřijímá žádný signál, zkontrolujte, zda jsou karta Smart Card a modul CA vloženy správně.

Karty Smart Card a moduly CA mohou rovněž poskytovat přístup k zvláštním nabídkám, které zde nejsou popsány. V takovém případě postupujte podle pokynů vašeho poskytovatele služby.

Pokračování ...

Aktivace modulů CA

V nabídce CA UNITS můžete aktivovat nebo deaktivovat moduly CA pro pozemní, kabelové nebo satelitní vysílání. V některých zemích může být vhodné vypnout modul CA pro satelitní vysílání, abyste dosáhli optimálního výkonu modulu CA pro pozemní vysílání.

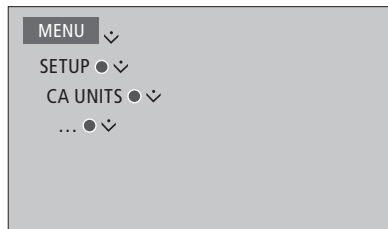

K modulům CA můžete přistupovat i pomocí hlavní nabídky nebo displeje ovladače Beo6, když je televizní tuner vybrán jako aktuální zdroj.

Nastavení doplňkového zařízení

Připojíte-li k televizoru doplňkové videozařízení, můžete jej registrovat v nabídce SOURCE LIST.


Když je televizor zapnutý a do jeho konektoru HDMI IN připojíte další zařízení, televizor detekuje nenakonfigurovaný zdroj. Na obrazovce se zobrazí zpráva s pokyny, podle kterých můžete zdroj nakonfigurovat.

Zdroje mají výchozí nastavení, např. zvuku a obrazu, která vyhovují většině situací. Tato nastavení lze v případě potřeby změnit. Vyberte zdroj a otevřete nabídku ADVANCED SETTINGS.

Pokud byl dálkový ovladač Beo6 nakonfigurován na zdroje nastavené v televizoru a následně změníte tlačítko zdroje v televizoru, tlačítko zdroje pro příslušný zdroj na displeji ovladače Beo6 již nebude fungovat. obraťte se na prodejce Bang & Olufsen, který vám dálkový ovladač Beo6 překonfiguruje.

Jaká zařízení jsou připojena?

Registrace zařízení připojeného k televizoru umožňuje jeho ovládání pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6.

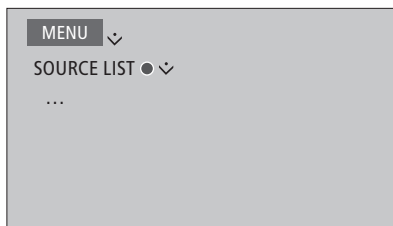

Zvýrazněte zdroj a stiskněte **červené** tlačítko pro jeho nastavení. Potom budete vyzváni k pojmenování zdroje a přiřazení tlačítka ke zdroji. Nyní můžete zdroj ovládat.

*Když je zjištěno nové zařízení, zobrazí se nabídka s těmito možnostmi: DO NOTHING, SHOW SOURCE a CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED TO THIS INPUT. Pokud chcete zařízení nastavit, navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů označte poslední možnost a stiskněte **středové** tlačítko. Otevře se nabídka nastavení.*

Stažení tabulky PUC

V průběhu konfigurace budete dotázáni, zda chcete připojené zařízení ovládat dálkovým ovladačem Beo4/Beo6. Podle pokynů na obrazovce stáhněte tabulku řídicí jednotky periferií (PUC), je-li k dispozici.*¹ Televizor musí být připojen k internetu.

Pokud připojené zařízení není na seznamu ke stažení, v současnosti pro něj není k dispozici řešení pro ovládání a musíte vybrat UNSUPPORTED SOURCE. Toto zařízení nebudete moci ovládat pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. Více informací vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Můžete hledat pomocí znaků latinky a čísel. U názvů zařízení, která neobsahují znaky latinky, můžete hledat část názvu obsahující znaky latinky. Můžete použít i funkce procházení k vyhledání správné tabulky PUC.

¹*Pokud používáte dálkový ovladač Beo4, možná budete muset přepnout na zařízení PUC s infračerveným ovládáním stiskem kombinace **SHIFT + 9**. **SHIFT** najdete v položce **LIST** ovladače Beo4.

Pokračování ...

Zrušení konfigurace zdroje

Pokud jste připojili a nakonfigurovali zdroj k určitému konektoru na televizoru a potom zdroj trvale odpojíte, musíte resetovat nastavení zdroje. Zvýrazněte zdroj v nabídce SOURCE LIST, stiskněte **červené** tlačítko a vyberte RESET TO DEFAULT. Když vyberete YES, zruší se konfigurace příslušného zdroje k tomuto konektoru. Při dalším připojení zdroje ke konektoru budete vyzváni ke konfiguraci zdroje.

Můžete rovněž vybrat RESET TO DEFAULT v nabídce ADVANCED SETTINGS, pokud chcete obnovit výchozí hodnoty pouze v této nabídce.

Postup odstranění stažené tabulky PUC je popsán [na straně 48](#).

Používání kanálů, skupin a seznamů

Můžete vytvářet, upravovat a používat skupiny, pomocí kterých snadněji najdete své oblíbené kanály a stanice.


Pokud se při automatickém ladění kanály a stanice neuloží pod požadovaná čísla kanálů, můžete změnit pořadí, v jakém se zobrazují v seznamu kanálů nebo stanic. Rovněž můžete odebrat nebo odstranit kanály a stanice, které již nechcete, nebo obnovit dříve odebrané kanály či stanice.

Pokud vaše země podporuje funkci PPV (platba za shlédnutí konkrétního pořadu), můžete rovněž uspořádat pořadí programů, které chcete sledovat.

Po přepnutí do režimu rádia se slovo CHANNEL v nabídkách nahradí slovem STATIONS. Pokud chcete upravit skupiny rádiových stanic, musíte přepnout na zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS.

Používání a úprava skupin kanálů

V nabídce FAVOURITES můžete vytvořit až 22 skupin kanálů, abyste mohli rychle najít své oblíbené kanály bez nutnosti procházet všechny naladěné kanály. Například, můžete vytvořit skupinu pro každého člena rodiny. Vytvořené skupiny kanálů nebo stanic můžete rovněž pojmenovat a můžete odstranit již nepotřebné skupiny. Skupinu kanálů nebo stanic můžete i vymazat.

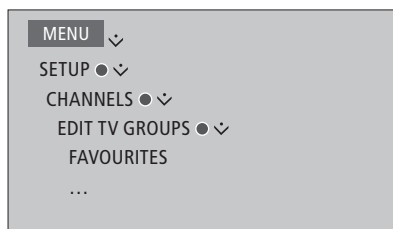

Ve skupině oblíbených položek můžete přesunout kanál na jinou pozici v seznamu. Viz nabídka na obrazovce.

Pojmenování a vytvoření oblíbené skupiny ...

Otevřete nabídku FAVOURITES

Stiskněte pro pojmenování/ přejmenování skupiny, např. „Sport“

Stiskněte pro uložení názvu

Vyberte právě pojmenovanou skupinu

Stiskněte pro přidání kanálů

Vyberte skupinu, ze které chcete kopírovat, např. „Zprávy“.

Stiskněte pro výběr kanálu

Stiskněte pro procházení seznamu

Stiskněte, jakmile dokončíte přidávání kanálů

Stiskněte pro uložení nastavení

Skupiny kanálů a stanic

Vyberte skupinu kanálů. Skupiny kanálů mohou být skupiny vytvořené vámi samotnými nebo to mohou být seznamy pořadů. Seznamy pořadů odesílají někteří poskytovatelé služby. Vypadají a fungují takřka stejně jako skupiny, a proto je lze vnímat jako skupiny.

Otevření přehledu skupin kanálů pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

Stiskněte a otevře se přehled skupin kanálů




Procházení mezi skupinami kanálů pomocí dálkového ovladače Beo6 ...

Stiskněte pro procházení mezi skupinami při sledování televizoru. Zobrazí se poslední aktivovaný kanál ve skupině; nebo ...

... stiskněte a otevře se přehled skupiny kanálů

Pokud byla v nabídce FAVOURITES vytvořena pouze jedna skupina, tato skupina může fungovat jako výchozí seznam, který se otevře po zapnutí televizoru z pohotovostního režimu. Takto bude zajištěna synchronizace čísel kanálů s dálkovým ovladačem Beo6. Aby se zobrazoval výchozí seznam, musí být všechny ostatní seznamy skryté. Stiskněte **žluté tlačítko** pro skrytí/zobrazení skupin.

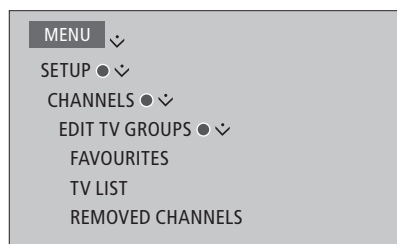

Seznamy kanálů a stanic

Zobrazte seznam kanálů a vyberte kanál.

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro výběr skupiny kanálů ●

Stiskněte pro procházení mezi kanály ve skupině; nebo ... ◊

... stiskněte pro otevření kanálu umístěného pod zvoleným číslem ve skupině 0-9

Stiskem **zeleného** tlačítka přepínáte mezi abecedním a číselným řazením kanálů a skupin kanálů.

Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte a otevře se seznam kanálů v aktuální skupině Ch list

Stiskněte pro zvýraznění požadovaného kanálu ve skupině; nebo ... ◊

... stiskněte pro otevření kanálu umístěného pod zvoleným číslem ve skupině 0-9

Úprava kanálů


Můžete odebrat jakýkoli naladěný kanál nebo stanici, které již nechcete mít v seznamu kanálů, nebo můžete obnovit kanály, které jste dříve odebrali ze seznamu kanálů. Přejmenovat lze pouze analogové kanály. Tato funkce není k dispozici na všech trzích.

V nabídce TV LIST můžete odebrat kanál ze seznamu kanálů. Odebrané kanály lze znovu obnovit v nabídce REMOVED CHANNELS.

Pokud chcete upravit skupiny rádiových stanic, musíte přepnout na zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS.

Když provádíte úpravy v nabídce TV LIST nebo přidáváte kanály do skupiny oblíbených položek, můžete stiskem zeleného tlačítka přepínat mezi abecedním a číselným řazením kanálů.

Kanály, které byly odebrány ze seznamu kanálů, se při hledání nových kanálů již znovu neobjeví, ale uloží se do seznamu REMOVED CHANNELS.

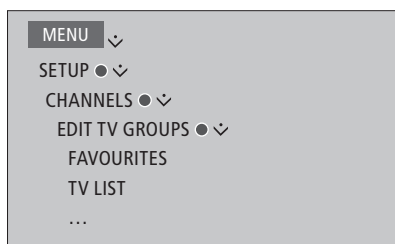

Zobrazení informací o kanálech

V nabídce TV LIST můžete zvýraznit kanál a stiskem červeného tlačítka zobrazit informace o tomto kanálu. Funkce PARENTAL LOCK je k dispozici pouze tehdy, když je zapnuta možnost ACCESS CONTROL v nabídce nastavení, viz strana 44. Kanály, které mají nastaven rodičovský zámek, budou přeskočeny při procházení kanálů.

Pokud je zvýrazněný kanál analogovým kanálem, můžete jej rovněž přejmenovat stiskem zeleného tlačítka a navigačního tlačítka. U některých jazyků kanály nelze přejmenovat.

V nabídce TV LIST můžete stiskem zeleného tlačítka přepínat mezi abecedním a číselným řazením kanálů.

Pokud chcete zobrazit informace o rádiových stanicích nebo vytvářet skupiny rádiových stanic, musíte přepnout na zdroj rádia a vybrat EDIT RADIO GROUPS.

Sledování kanálů PPV

Pokud je ve vaší zemi podporována funkce sledování kanálů PPV (platba za shlédnutí konkrétního pořadu), můžete tyto kanály sledovat, nicméně tato služba vyžaduje předplatné. Programový průvodce nabízí informace o kanálech a pořadech. Použijte tyto informace k objednání pořadu. Požádejte poskytovatele služby o přidělení ID zákazníka.

Objednání pořadu ...

Stiskněte pro výběr kanálu



nebo
0-9

Postupujte podle pokynů na obrazovce a získáte přístup k požadovanému pořadu. Další informace vám sdělí poskytovatel služby

Přeladění kanálů

Televizor umí televizní kanály a rádiové stanice vyhledávat automaticky.

U některých poskytovatelů služeb jsou určitá nastavení prováděna automaticky.

Aktualizace kanálů

Můžete aktualizovat naladěné kanály, které byly například přesunuty vysílačem.

Pokud máte naladěny kanály pozemního vysílání a k dispozici je více než jedna síť, musíte rovněž vybrat preferovanou síť, kterou chcete používat.



Položky nabídky CABLE, TERRESTRIAL, SATELLITE a ANALOGUE jsou k dispozici až poté, kdy byly aktivovány v podnabídce INPUTS v nabídce CHANNELS. Pokud byl aktivován pouze jeden vstup, nabídka TUNING se přeskočí a otevře se přímo nabídka nastavení tohoto vstupu.


Pamatujte, že když u vstupu zadáte jiného poskytovatele služby nebo jiný režim hledání, všechny seznamy budou vymazány.

Změna nastavení kanálového vstupu

Kanálový vstup změníte zapnutím nebo vypnutím vstupů kabelového, pozemního, satelitního nebo analogového vysílání, aktivní antény a kompenzace délky přenosového vedení.

Všechny televizní kanály můžete znovu naladit spuštěním automatického ladění kanálů.

Pokud přepnete na jinou síť, mohou se rovněž změnit kanály ve vašich seznamech. Podmínkou je dostupnost několika sítí při ladění kanálů televizního vysílání.

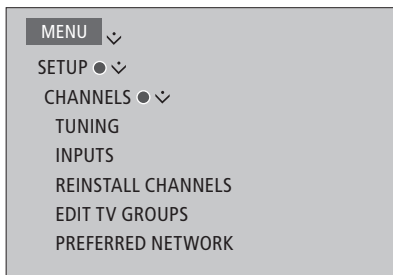

Chcete-li změnit kanálový vstup, otevřete nabídku INPUTS.

Chcete-li znovu naladit všechny kanály, otevřete nabídku REINSTALL CHANNELS.

Chcete-li vybrat síť, otevřete nabídku PREFERRED NETWORK.

POZNÁMKA! Pokud znovu naladíte všechny televizní kanály, všechna dříve provedená nastavení kanálů zmizí!

Informace o přístupovém kódu najdete [na straně 44](#).

Pokud vypnete vstup, všechny s ním spojené kanály a konfigurace budou odstraněny.

Při ladění kanálů pozemního vysílání se může zobrazit nabídka PREFERRED NETWORK.

Nastavení reproduktorů – prostorový zvuk

Přidejte k televizoru kabelové reproduktory BeoLab a subwoofery BeoLab, případně bezdrátové reproduktory nebo subwoofery, je-li televizor vybaven bezdrátovým modulem Power Link, a snadno tak vytvoříte systém prostorového zvuku ve vašem obývacím pokoji. Zvuk lze nejlépe vychutnat v prostoru vymezeném reproduktory.

Můžete vytvořit i skupiny reproduktorů, pomocí kterých upravíte nastavení reproduktorů i pro jiná místa poslechu než před televizorem, např. pro jídelní stůl nebo křeslo.


Tato příručka popisuje základní nastavení reproduktorů. Pokročilejší nastavení a úpravy zvuku popisuje technická zvuková příručka na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Informace o každodenním používání skupin reproduktorů najdete [na straně 27](#).

Váš poskytovatel obsahu mohl zakázat přenos digitálního bezdrátového zvuku do vašich reproduktorů. V takovém případě musíte použít reproduktory připojené kabely Power Link.

Nastavení reproduktorů

Když nastavujete reproduktory, v nabídce **SPEAKER CONNECTIONS** musíte vybrat, které reproduktory jste připojili ke každému konektoru Power Link. Pokud je televizor vybaven bezdrátovým modulem Power Link, pokusí se sám zjistit typ bezdrátových reproduktorů. Avšak je také možné vybrat ručně, jaké bezdrátové reproduktory jste připojili ke každému bezdrátovému kanálu Power Link.

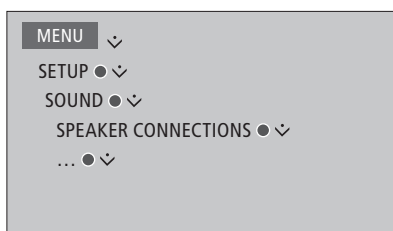

*Důležitá poznámka! Pokud jako typ reproduktoru vyberete LINE v seznamu **SPEAKER CONNECTIONS**, hlasitost bude velmi vysoká a nebudete ji moct upravit pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6. Budete muset použít vlastní dálkový ovladač zařízení. LINE se používá například pro zesilovače jiné značky než Bang & Olufsen.*

Bezdrátové reproduktory

Pokud váš systém obsahuje bezdrátové reproduktory, televizor automaticky vyhledá bezdrátové reproduktory a přiřadí je k bezdrátovým kanálům Power Link při prvním nastavení. V nabídce **SPEAKER CONNECTIONS** můžete rovněž vyhledat bezdrátové reproduktory a přiřadit je k bezdrátovým kanálům Power Link ručně.

Vyhledání a přiřazení bezdrátových reproduktorů ...

V nabídce **SPEAKER CONNECTIONS** stisknete pro opakované vyhledání

Po dokončení vyhledávání stisknete pro přiřazení zjištěných reproduktorů k televizoru

Zrušení přiřazení reproduktoru k televizoru ...

Vyberte reproduktor v nabídce **SPEAKER CONNECTIONS**

Jednou stisknete pro zrušení přiřazení reproduktoru. Dalším stiskem potvrdíte zrušení přiřazení


Abyste mohli změnit konfiguraci bezdrátových reproduktorů, jejichž přiřazení bylo zrušeno, musíte reproduktory resetovat. Více informací najdete v příručce dodávané k reproduktorům.

Pokračování ...

Pokud je v nabídce **SPEAKER CONNECTIONS** stav reproduktoru označen jako **MISSING**, reproduktor nebyl během vyhledávání zjištěn, avšak dříve byl přiřazen k bezdrátovému kanálu. Jestliže znovu zahájíte vyhledávání, reproduktor by měl být zjištěn. Potom znovu získá svůj přiřazený stav.

Vytvoření skupin reproduktorů


Můžete vytvořit různé skupiny reproduktorů pro různá místa poslechu nebo kombinace reproduktorů. V každé skupině musíte přiřadit úlohy reproduktorům, nastavit vzdálenost mezi reproduktory a místem poslechu a kalibrovat úroveň hlasitosti. Když přepínáte mezi reproduktory, zvuk je vydáván střídavě z každého z reproduktorů, které jste připojili do systému prostorového zvuku. Vaším úkolem je nastavit úroveň hlasitosti ze všech připojených reproduktorů tak, aby odpovídala úrovni ostatních reproduktorů ve skupině.

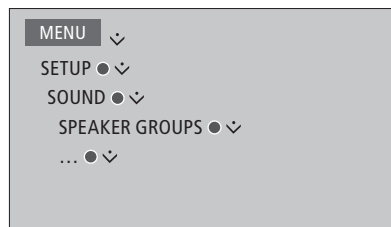

Můžete rovněž pojmenovat skupiny reproduktorů nebo odstranit již nepotřebné skupiny. Skupina reproduktorů TV je předdefinovaná skupina, kterou můžete nastavit na pozici, kdy sedíte před televizorem.

Přiřazením úloh připojeným reproduktorům můžete specifikovat funkci reproduktorů v systému prostorového zvuku a počet použitých reproduktorů.

Stiskem **červeného** tlačítka aktivujete skupinu reproduktorů, pokud jste zvýraznili skupinu TV nebo existující skupinu.

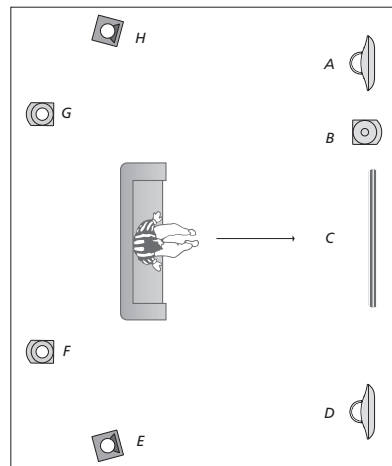

Příklad místa pro sledování televizoru ...

- | | |
|----------------|------------------|
| Reproduktor A: | Levý přední |
| Reproduktor B: | Subwoofer přední |
| Reproduktor C: | Středový |
| Reproduktor D: | Pravý přední |
| Reproduktor E: | Pravý prostorový |
| Reproduktor F: | Pravý zadní |
| Reproduktor G: | Levý zadní |
| Reproduktor H: | Levý prostorový |

Skupinu reproduktorů TV nelze přejmenovat ani odstranit. [Informace o každodenním používání skupin reproduktorů najdete na straně 27.](#)


Pokročilejší nastavení skupin reproduktorů popisuje technická zvuková příručka na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Pokračování ...

Nastavení režimů zvuku

Televizor nabízí různé režimy zvuku, které jsou optimalizovány pro různé typy pořadů. Hodnoty nastavení režimů zvuku však můžete v případě potřeby upravit podle vlastního uvážení. Režimy zvuku mají předdefinované názvy. Například, režim MOVIE pro sledování filmů z DVD/Blu-ray disků nebo režim GAME pro lepší zvukové pojetí při použití herní konzole. Režim zvuku CUSTOM nabízí vlastní možnosti nastavení zvuku. Je to jediný režim, který lze přejmenovat. Režim ADAPTIVE není sám o sobě režim zvuku, ale přizpůsobuje se vybranému zdroji obsahu výběrem některého z několika režimů zvuku.

Více informací nebo pokročilejší nastavení režimů zvuku popisuje technická zvuková příručka na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

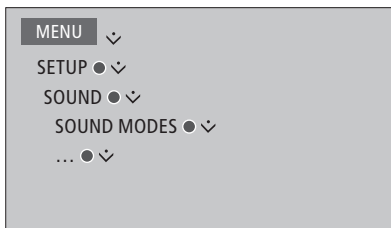

Pokud chcete resetovat režim zvuku na výchozí hodnoty, musíte v příslušné nabídce nastavení režimu zvuku vybrat **RESET TO DEFAULT** a potvrdit resetování hodnot.

Pomocí ovladače Beo4 můžete zobrazit režimy zvuku na obrazovce televizoru vyhledáním položky **SOUND** v nabídce **LIST** ovladače Beo4 a stiskem **středového** tlačítka. Zde můžete vybrat požadovaný režim zvuku pomocí číselných tlačítek. [Informace o každodenním používání režimů zvuku najdete na straně 26.](#)

Úprava nastavení obrazu a zvuku

Nastavení obrazu a zvuku jsou z výroby přednastavena na neutrální hodnoty, které vyhovují většině typů pořadů. Tato nastavení však můžete v případě potřeby upravit podle vlastního uvážení.

Můžete upravit nastavení zvuku jako úroveň hlasitosti, basů nebo výšek a u kabelových reproduktorů můžete aktivovat úsporný režim ECO. Úpravy nastavení obrazu zahrnují např. kontrast, jas, barvy a vzdálenost sledování.

Nastavení obrazu a zvuku můžete dočasně změnit – do okamžiku vypnutí televizoru – nebo trvale uložit.


Můžete aktivovat různé režimy obrazu, například režim GAME po připojení herní konzole k televizoru.

Informace o změně formátu obrazu najdete v rychlém průvodci.

Úprava nastavení zvuku

K nastavení zvuku slouží nabídka **SOUND**. Dočasná nastavení se zruší, když vypnete televizor.


Pokud zapnete režim ECO, všechny kabelové reproduktory ve skupině, které nepřijímají signál, se vypnou, aby šetřily elektrickou energii.

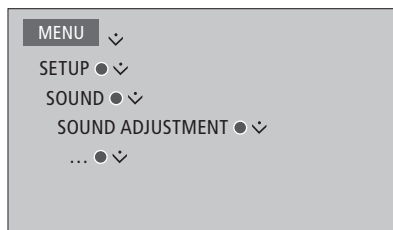

*V nabídce **AUDIO DESCRIPTION** můžete nastavit televizor tak, aby popisoval dění na obrazovce televizoru prostřednictvím zvuku. Nezapomeňte aktivovat položku **VISUALLY IMPAIRED** v nabídce **LANGUAGES** v části **REGIONAL SETTINGS**.*

Úprava nastavení obrazu

K nastavení obrazu slouží nabídka **PICTURE**. Dočasná nastavení se zruší, když vypnete televizor.

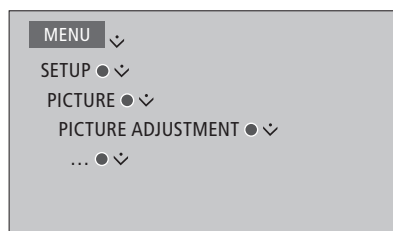

*Pro dočasné odstranění obrazu z obrazovky stiskněte tlačítko **LIST**, navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů zobrazte na displeji dálkového ovladače Beo4 položku **P.MUTE** a stiskněte **středové** tlačítko. Chcete-li obnovit obraz, stiskněte tlačítko zdroje. (Ovladač Beo6: Stiskem tlačítka **△** otevřete na displeji ovladače Beo6 nabídku **Scene**, stiskněte **Picture** a potom stiskněte **P.Mute**. Pro obnovení obrazu znovu stiskněte **P.Mute**.)*

Režimy obrazu

Můžete zapnout různé režimy obrazu, které se použijí pro různé typy pořadů. Když například připojíte herní konzoli nebo když hrajete počítačovou hru s využitím televizoru jako monitoru, můžete aktivovat režim GAME. Režim GAME minimalizuje prodlevu způsobenou zpracováním signálu. Dále máte k dispozici režimy obrazu MOVIE a ADAPTIVE. Když vyberete režim obrazu pro zdroj v nabídce PICTURE, zůstane uložen pouze do doby, dokud televizor nevypnete nebo nepřepnete na jiný zdroj.

Při konfiguraci zdroje můžete nastavit režim obrazu, který se aktivuje automaticky při každém zapnutí daného zdroje. Toto nastavení se provádí v nabídce ADVANCED SETTINGS, která je součástí nabídky SOURCE LIST SETUP.

Přímá aktivace režimů obrazu pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky PICTURE na displeji ovladače Beo4

LIST



PICTURE



1-3

Stiskněte pro výběr režimu obrazu

Procházejte mezi režimy



BACK

Stiskněte a podržte pro ukončení nabídky PICTURE na displeji

Přímá aktivace režimů obrazu pomocí dálkového ovladače Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky Scene na ovladači Beo6



Stiskněte pro otevření nabídky Picture ...

Picture ...


Stiskněte pro výběr požadovaného režimu obrazu, například „Movie“

Movie

Stiskněte pro ukončení nabídky Picture a návrat k používanému zdroji



Nastavení režimů obrazu prostřednictvím nabídky televizoru ...

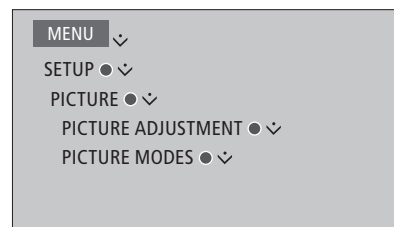

V nabídce PICTURE ADJUSTMENT otevřete nabídku ADVANCED SETTINGS, kde lze zadat různá nastavení pro vybraný zdroj. Například, můžete resetovat nastavení obrazu. Stiskem **modrého** tlačítka otevřete texty nápovědy nabídek.


Nastavení 3D televizoru

Můžete nastavit předvolby pro sledování 3D televizoru. Vyberte, zda se má televizor automaticky přepnout na režim 3D, když je k dispozici automatická signalizace 3D.

Aktivace režimu 3D a úprava nastavení

Můžete nastavit, zda televizor aktivuje režim 3D automaticky, ručně nebo zobrazí výzvu, jakmile poprvé detekuje automatickou signalizaci 3D, když dojde ke změně zdroje nebo kanálu. Výchozí nastavení je PROMPT.

Když je k dispozici automatická signalizace 3D a položka ACTIVATE 3D je nastavena na AUTO, televizor se přepne na režim 3D automaticky. Pokud je tato položka nastavena na PROMPT, máte na výběr možnosti VIEW IN 3D a VIEW IN 2D. Pokud je nastavena na MANUAL, musíte otevřít nabídku a přepnout na režim 3D ručně.

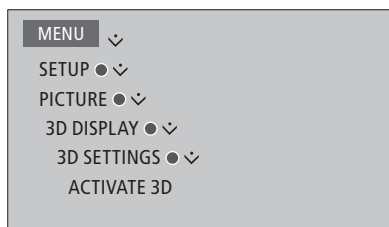

Chcete-li aktivovat režim 3D, otevřete nabídku ACTIVATE 3D a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Každodenní používání režimů zvuku a skupin reproduktorů

Zapojením reproduktorů a subwooferů BeoLab můžete televizor rozšířit na systém prostorového zvuku.

Po zapnutí určitého zdroje televizor automaticky vybere režim zvuku, který je pro daný zdroj nejvhodnější. Avšak kdykoli můžete vybrat jiný režim zvuku.

Po zapnutí televizoru se rovněž automaticky vyberte skupina reproduktorů TV. Kdykoli můžete vybrat jinou skupinu aktivních reproduktorů, pokud chcete poslouchat hudbu z jiného místa než před televizorem, například když sedíte u jídelního stolu nebo v křesle.

Můžete upravit nastavení režimů zvuku a nastavit skupiny reproduktorů. Informace o nastavení režimů zvuku a vytvoření skupiny reproduktorů najdete [na stranách 21–22](#).

Výběr režimu zvuku

Můžete vybrat režim zvuku, který je vhodný pro používaný zdroj.

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky **SOUND** na displeji ovladače Beo4

LIST



SOUND



1 – 9

Stiskněte pro výběr požadovaného režimu zvuku

Procházejte mezi režimy



Stiskněte pro ukončení nabídky **SOUND** na displeji ovladače Beo4

BACK

Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky Scene na ovladači Beo6



Stiskněte pro otevření nabídky Sound ...

Sound ...

Stiskněte pro výběr požadovaného režimu zvuku, například „Adaptive“

Adaptive

Stiskněte pro ukončení nabídky Sound a návrat k používanému zdroji




Při konfiguraci zdroje můžete nastavit režim zvuku, který se aktivuje automaticky při každém zapnutí daného zdroje. Toto nastavení se provádí v nabídce ADVANCED SETTINGS, která je součástí nabídky SOURCE LIST SETUP.

Výběr skupiny reproduktorů

Vyberte skupinu reproduktorů, která nejlépe vyhovuje vašemu místu poslechu.

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky
SPEAKER na displeji ovladače
Beo4



Stiskněte pro výběr požadované
skupiny reproduktorů. Vybrané
reproduktory se automaticky
zapojí



Procházejte mezi skupinami



Stiskněte pro ukončení nabídky
SPEAKER na displeji ovladače
Beo4



Ovládání ovladačem Beo6 ...


Stiskněte pro otevření nabídky
Scene




Stiskněte pro otevření nabídky
Sound ...



Stiskněte pro otevření nabídky
Speaker groups



Stiskněte pro výběr požadované
skupiny reproduktorů. Vybrané
reproduktory se automaticky
zapojí



Stiskněte pro ukončení
nabídky Speaker group
a návrat k používanému zdroji




Souběžné sledování dvou zdrojů

Dálkový ovladač Beo4/Beo6 zpřístupňuje funkci duálního obrazu, která umožňuje současné zobrazení dvou zdrojů obrazu. Současně můžete také otevřít zdroj videosignálu a audiosignálu. Můžete tak například současně sledovat videozáznam a televizní program (za předpokladu, že jsou vybrané zdroje v systému dostupné).

Při používání funkce duálního obrazu (P-AND-P) existují určitá omezení, protože některé kombinace zdrojů nelze použít. Nemůžete například sledovat dva zdroje HDMI nebo dva kódované kanály současně. Při výběru neplatné kombinace se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva s upozorněním.

Pokud sledujete televizor v režimu 3D a přepnete na funkci P-AND-P, televizor se přepne do režimu 2D.

Chcete-li zobrazit zdroj zaregistrovaný v nabídce SOURCE LIST SETUP pod položkou V.AUX (například set-top box), stiskněte tlačítko LIST a navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů vyhledejte položku P-V.AUX na displeji ovladače Beo4.

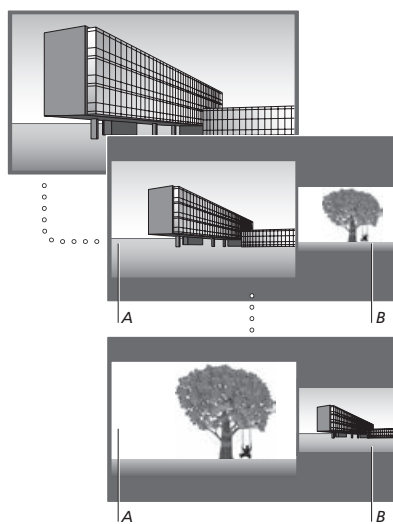

Úprava hlasitosti se vždy týká obrazu A. Ostatní operace (například změna kanálu) se týkají obrazu B. Výběrem nového zdroje se duální obraz (P-AND-P) zruší.

Například při sledování televize ...

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky

LIST

P-AND-P



P-AND-P



Stiskněte například tlačítko DVD pro výběr zdroje, který se má zobrazit v pravé části obrazovky (B).

DVD

Stiskněte pro přepnutí mezi pravým a levým obrazem

MENU

0

Stiskněte pro otevření nabídky P-AND-P a přepnutí mezi malým a velkým zobrazením v levém a pravém obraze

LIST



P-AND-P



Ovládání ovladačem Beo6 ...

Stiskněte pro otevření nabídky

P-and-P

P-and-P

Stiskněte například tlačítko DVD pro výběr zdroje, který se má zobrazit v pravé části obrazovky (B).

DVD

Stiskněte pro přepnutí mezi pravým a levým obrazem

Swap

Stiskněte pro přepnutí mezi malým a velkým zobrazením v levém a pravém obraze

Size

Ukončení funkce P-AND-P ...

Chcete-li ukončit funkci a vrátit se k normálnímu sledování zdroje na levé straně obrazovky (A), jednoduše vyberte požadovaný zdroj


Programové informace

Můžete otevřít informace o aktuálním pořadu nebo otevřít programového průvodce. Můžete rovněž změnit jazyk zvuku nebo titulků anebo otevřít interaktivní informace prostřednictvím funkce HbbTV.

Při každém přepnutí kanálu nebo stanice se na obrazovce krátce zobrazí informace. Programové informace můžete zobrazit i ručně stiskem **modrého** tlačítka.*¹

¹*Pokud je povolena funkce digitálního textu / HbbTV, musíte nejprve stisknout tlačítko **MENU** a až potom **modré** tlačítko na ovladači Beo4.

Funkce HbbTV nemusí být dostupná na všech trzích.

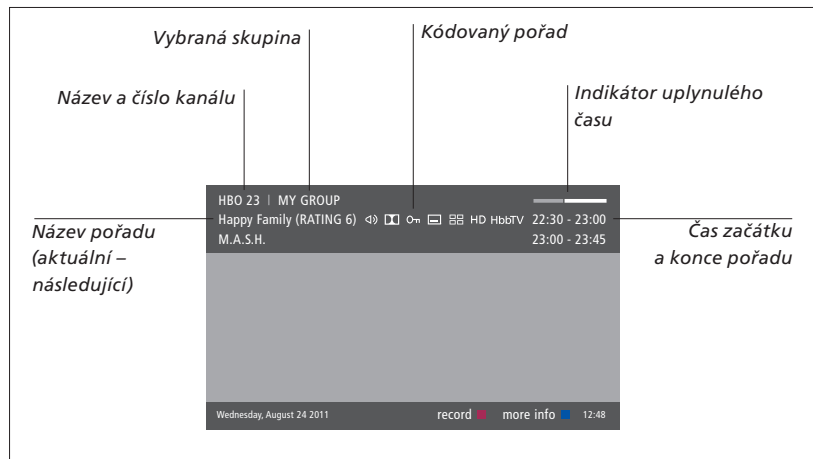

Chcete-li zobrazit více programových informací, stiskněte **modré** tlačítko, když je zapnutá obrazovka televizoru.*¹ Pomocí tlačítek se šipkami procházejte zpět a vpřed v čase a mezi kanály a **středovým** tlačítkem vyberte aktuální kanál. Stiskem tlačítka **BACK** ukončíte zobrazení programových informací. Na displeji ovladače Beo6 stiskněte tlačítko **Information**.



Když se na obrazovce zobrazí rozšířené zobrazení a informace přesahují jednu stránku, další stránku zobrazíte navigačním tlačítkem dolů.

Ikony v horní části obrazovky slouží k zobrazení titulků a dalších možností zvuku. Poznámka: Tuto službu nenabízejí všechny kanály.

²*Zobrazení věkové přístupnosti je podmíněno podporou této funkce u poskytovatele služby.

Možnosti titulků a zvuku

Ikony a označují, že jsou k dispozici další možnosti zvuku, respektive titulků.

Ovládání ovladačem Beo4 při nezobrazené nabídce na obrazovce ...

Stiskněte pro otevření nabídky SUBTITLE LANGUAGE; nebo ...

... stiskněte pro otevření nabídky AUDIO LANGUAGE

Možnosti zvuku mohou mít příponu AC3 nebo AAC, např. English AC3, což označuje jiné zvukové systémy.

Ovládání ovladačem Beo6 při nezobrazené nabídce na obrazovce ...

Stiskněte pro otevření nabídky SUBTITLE LANGUAGE; nebo ...

... stiskněte pro otevření nabídky AUDIO LANGUAGE

Možnosti AUDIO LEFT a AUDIO RIGHT umožňují nasměrovat levý nebo pravý zvuk do předního reproduktoru.

Programový průvodce

Můžete otevřít programového průvodce, který obsahuje informace o aktuálních a následujících pořadech na různých kanálech a stanicích až na dva týdny dopředu. Pomocí programového průvodce můžete rovněž přepínat na jiné kanály nebo stanice. Programového průvodce nelze otevřít pro analogové kanály a stanice.

Programového průvodce otevřete stiskem **zeleného** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Progr.Guide**.

Při aktualizování programového průvodce může dojít ke ztlumení zvuku.

Programový průvodce se zobrazí v jazyce vybraném pro nabídky, pokud v něm bude dostupný. V opačném případě se zobrazí v jazyce dostupném v rámci televizního signálu.

V programovém průvodci kanálů ...

Stiskněte pro otevření informací o konkrétním pořadu

Dvakrát stiskněte pro výběr zvýrazněného pořadu

Stiskněte a podržte pro odstranění informací z obrazovky

Stiskněte pro návrat do přehledu programového průvodce*¹

V konkrétních informacích o pořadu ...

Stiskněte pro výběr kanálu

Stiskněte pro návrat na předchozí úroveň

Stiskněte a podržte pro odstranění informací z obrazovky

Když stisknete **žluté** tlačítko při zvýrazněném kanálu v programovém průvodci, můžete vybrat jinou skupinu.

¹*Pokud je u kanálu povolena funkce HbbTV, barevné tlačítko nemusí fungovat.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je on-line služba, která nabízí přístup k široké řadě služeb, jako jsou Catch-Up TV, soutěže, interaktivní inzerce a sociální sítě. Abyste informace mohli zobrazit, televizor musí být připojen k internetu.

Pokud funkci HbbTV u kanálu nechcete používat, můžete ji zablokovat.

Funkci HbbTV nepodporují všechny kanály a nabízený obsah závisí na poskytovateli vysílání. Někteří poskytovatelé vysílání mohou obsah rovněž blokovat.

Aktivace funkce HbbTV ...

Je-li funkce HbbTV k dispozici, stiskněte barevné tlačítko označené na obrazovce



Zablokování funkce HbbTV pomocí ovladače Beo4 ...

Stiskněte při zobrazeném kanálu pro otevření nabídky HBBTV



Navigačním tlačítkem vlevo <> nebo vpravo vyberte ON nebo OFF pro zablokování funkce HbbTV

Zablokování funkce HbbTV pomocí ovladače Beo6 ...

Stiskněte při zobrazeném kanálu pro otevření nabídky HBBTV a postupujte podle pokynů na obrazovce



Navigačním tlačítkem vlevo <> nebo vpravo vyberte ON nebo OFF pro zablokování funkce HbbTV

Záznam programu

Volitelný rekordér s pevným diskem umožňuje vytvářet časované záznamy a současně vykonávat dva časovače. Časovače jsou uloženy v seznamu časovačů TIMER INDEX. V něm můžete časovače upravovat nebo odstraňovat.

Můžete rovněž zkopírovat program z vyrovnávací paměti časového posunu na pevný disk.

Správné spuštění časovačů zajistíte nastavením vestavěných hodin na správné datum a čas.


Nabídky volitelného rekordéru s pevným diskem nabízejí možnosti nastavení a přizpůsobení. Otevřete nabídku RECORDING SETTINGS a postupujte podle pokynů na obrazovce. Stiskem **modrého** tlačítka můžete otevřít texty nápovědy.

Záznamy lze pořizovat pouze z digitálních kanálů.

Nemůžete nahrát pořad z rozhlasové stanice.

Vytvoření časovaného záznamu

Časovač nastavte v nabídce TIMER PROGRAMMING. Zde můžete vybrat nahrávaný zdroj, počáteční a konečný čas programu a datum nebo dny v týdnu, kdy je program vysílán.

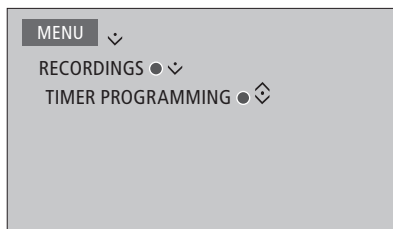

Chcete-li nastavit časovač, otevřete nabídku TIMER PROGRAMMING.

V průběhu přehrávání záznamu můžete nahrávat z tuneru volitelného rekordéru s pevným diskem a z televizního tuneru. Můžete rovněž nahrávat program na pevný disk a současně jej ukládat do vyrovnávací paměti časového posunu. Pro funkce nahrávání a časového posunu mohou existovat určitá omezení. Více informací najdete v rychlém průvodci a na dalších stranách.

Záznam programu můžete spustit i tehdy, když stále probíhá nahrávání tohoto programu. Pamatujte, že nelze nahrávat programy chráněné proti kopírování. Informace o okamžitém spuštění ručního nahrávání najdete v rychlém průvodci.

Nabídka KEEP EPISODES je k dispozici pouze tehdy, když je položka DATE nastavena na DAYS a položka PROTECTION na OFF.

Pokud je seznam časovačů plný, nabídka TIMER PROGRAMMING je nepřístupná.

Pokud časovaný záznam z nějakého důvodu nebude úspěšně dokončen, budete upozorněni, jestliže bude stejný program nalezen v programovém průvodci, abyste mohli nastavit nový časovač.

Pokud je časovaný záznam naprogramován z programového průvodce nebo informačního zobrazení, je možné pouze změnit kategorii a stav ochrany a rodičovského zámku.

Pokud je nahraný program rozdělen do dvou událostí, například kvůli zpravodajství, nahraj se obě události. Avšak podmínkou je, aby mezi časem začátku a konce záznamů byly méně než tři hodiny a aby programový průvodce rozpoznal, že dva programy spolu souvisejí.

Pokračování ...

V některých zemích nelze nahrávat program C1+ a současně sledovat jiný program.

Nahrávání pomocí programového průvodce...

Stiskněte pro otevření programového průvodce a vyberte program, který chcete nahrát



Stiskněte pro povolení funkce nahrávání.



Stiskněte pro spuštění nahrávání vybraného pořadu. Program je nyní potvrzený. Nebo...



... pokud je program součástí týdně vysílané řady, stiskněte pro naprogramování opakovaného časovaného nahrávání.



Zobrazí se nabídka PROGRAMMING časovače, kde můžete pomocí navigačních a číselných tlačítek upravit časované nahrávání.



Stiskněte pro uložení časovaného nahrávání. Program je nyní potvrzený.



Znovu zvýrazněte program a stiskněte pro otevření možností nahrávání (odstranit nebo zrušit).



Jakmile je nahrávání dokončeno, uloží se do nabídky HARD DISK CONTENT.

Současně lze nahrávat dva záznamy, když se však pokusíte nahrát třetí program, zobrazí se nabídka na obrazovce.

O správě paměťového prostoru a ochraně

Televizor je vybaven funkcí správy paměťového prostoru, která v případě potřeby automaticky uvolní paměťový prostor pro ruční a časované záznamy.

Toto provádí odstraněním požadovaného množství obsahu z volitelného pevného disku. Platí následující principy:

- Chráněné záznamy nejsou nikdy odstraněny.
- Záznamy, které byly zobrazeny nebo upraveny, jsou odstraněny před záznamy, které nebyly ani zobrazeny ani upravovány.
- Jako první jsou odstraněny nejstarší záznamy.
- Záznam se neodstraní automaticky, když je v režimu přehrávání.
- Časované záznamy nejsou aktivovány v případě zaplnění volitelného pevného disku a pokud jsou všechny záznamy chráněny; všechny probíhající záznamy jsou zastaveny automaticky, když je zaplněna kapacita pevného disku.

Záznamy s omezenou délkou platnosti, například předplacené záznamy, se odstraní automaticky po vypršení jejich platnosti. Tyto záznamy jsou označeny symbolem |EXPIRES za názvem záznamu. Pokud časový údaj u záznamu, kterému vyprší platnost, není platný, nelze tento záznam přehrávat. Když sledujete záznam a jeho platnost vyprší, na obrazovce se zobrazí zpráva, kterou zavřete stiskem středového tlačítka.

U časovaného nahrávání budete upozorněni, pokud na pevném disku volitelného rekordéru nebude volné místo nebo zde bude příliš málo místa.


Pokračování ...

Kontrola již nastavených časovačů

Časovače, které čekají na spuštění, můžete zkontrolovat, ale také upravit nebo odstranit. Časovač můžete deaktivovat buď jednou, anebo navždy, pokud se opakovaný časovač překrývá s jiným časovačem.


Jestliže upravíte deaktivovaný časovač, automaticky se znovu aktivuje.

Když při vytváření časovaných záznamů překročíte maximální kapacitu časovaných záznamů, v nabídkách se zobrazí upozornění.

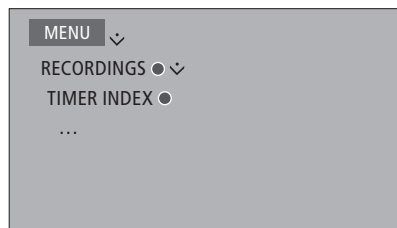

Kopírování z vyrovnávací paměti časového posunu

Vyrovnávací paměť časového posunu představuje dočasné úložiště. Pokud změníte zdroj, kanál nebo stanici, nebo pokud vypnete televizor, obsah vyrovnávací paměti se smaže. Chcete-li záznam uchovat, můžete jej zkopírovat z vyrovnávací paměti časového posunu do nabídky HARD DISK CONTENT a vytvořit z něj ruční záznam. Pokud spustíte ruční záznam v průběhu časového posunu, záznam začne v okamžiku počátečního času programu. Pokud přepnete kanál po začátku programu, záznam začne od tohoto okamžiku. Další informace najdete v rychlém průvodci.

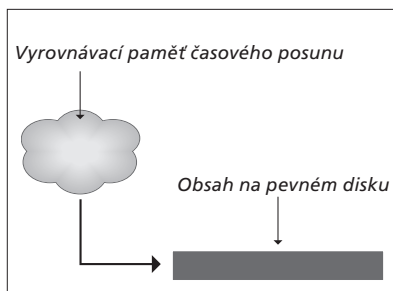

POZNÁMKA! Poskytovatel programu může omezit, které programy lze nahrávat nebo sledovat s časovým posunem. Nahráný program může být rovněž k dispozici pouze omezené časové období. Informace o podmínkách nahrávání vám sdělí poskytovatel programu.

Kopírování na pevný disk...

Stiskněte pro pozastavení časového posunu

STOP

Stiskněte pro spuštění přehrávání

PLAY

Stiskněte pro převíjení zpět, abyste si prohlédli program, který chcete nahrát



Stiskněte pro spuštění nahrávání na pevný disk.*¹

MENU

Obsah před počátečním časem záznamu se odstraní.

*¹*Pokud spustíte ruční nahrávání v průběhu časového posunu, část časového posunu patřící k programu bude rovněž součástí nového záznamu.*

Po zkopírování z časového posunu do nabídky HARD DISK CONTENT můžete upravit nový záznam stejným způsobem jako jiné záznamy.


Úprava záznamů

Volitelný rekordér s pevným diskem umožňuje dle potřeby upravovat obsah na pevném disku. Například, můžete změnit kategorii záznamu, odstranit záznam, zkrátit záznam nebo záznam rozdělit do dvou dílů.

Dále můžete nastavit ochranu pro záznamy, které chcete uchovat, nebo aktivovat rodičovský zámek.

Otevřete hlavní nabídku a vyberte RECORDINGS pro otevření nabídky HARD DISK CONTENT. Zde můžete, mimo jiné, pomocí **zeleného** tlačítka řadit záznamy podle abecedy nebo podle data.

Pokud je u záznamu aktivován rodičovský zámek, musíte zadat přístupový kód, abyste mohli otevřít nabídku OPTIONS a upravit záznam.

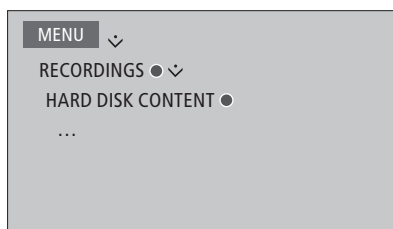

Přístup k záznamům můžete omezit pomocí rodičovského zámku. To však vyžaduje nejprve zadání kódu rodičovského zámku. V nabídce ACCESS CONTROL můžete nastavit kód, který omezí přístup k vašim záznamům. Postup nastavení rodičovského zámku je popsán [na straně 44](#).

Přejmenování záznamu ...

Pokud chcete změnit název záznamu, například u ručního záznamu, můžete mu přidělit nový název v nabídce HARD DISK CONTENT. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rozdělení záznamu ...

Jeden záznam můžete rozdělit do dvou dílů. To usnadní například vyhledání určité scény při procházení dlouhým záznamem. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: U některých jazyků název nelze nastavit.

Oříznutí záznamu ...

Část záznamu můžete oříznout. Jednoduše vyberte místo v záznamu a označte, zda chcete odstranit část před tímto místem nebo za ním. Nelze odstranit část uprostřed záznamu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu ...

Kterýkoliv nepotřebný záznam můžete kdykoli odstranit, včetně chráněných záznamů. Můžete rovněž odstranit všechny záznamy v kategorii nebo náhledu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chráněný záznam je označen symbolem |KEEP za názvem.

Všechny záznamy s určitou dobou platnosti jsou automaticky chráněny, dokud jejich platnost neskončí. Tyto záznamy jsou označeny symbolem |EXPIRE za názvem a jejich ochranu nelze deaktivovat.

Názvy a ochranu jsou neměnné u nových záznamů, ale pokud rozdělíte nebo nastavíte ochranu záznamu, který je součástí funkce KEEP EPISODES, tento konkrétní záznam již nebude součástí této funkce.

Funkce WebMedia

S integrovanou funkcí WebMedia můžete vyhledávat filmy, videa na YouTube, fotografie a další webový obsah. WebMedia umožňuje integrovat internetové funkce do vašeho televizoru. Můžete rovněž přidávat různé aplikace. Používání funkce WebMedia vyžaduje připojení televizoru k internetu, [viz Sítivá nastavení](#).

Při prvním otevření funkce WebMedia budete vyzváni k přijetí podmínek použití. Pokud resetujete televizor na výchozí nastavení, budete muset tyto podmínky znovu přijmout. Chcete-li zablockovat vybrané aplikace, můžete jim nastavit vlastní kód PIN.

Funkci WebMedia lze ovládat i pomocí aplikace BeoRemote; více informací najdete [na straně 5](#).

Funkce WebMedia nemusí být dostupná na všech trzích.

Aktivace funkce WebMedia

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného funkci WebMedia, například DTV*¹

DTV

¹*Zdroj můžete aktivovat i otevřením hlavní nabídky, výběrem SOURCE LIST, zvýrazněním WEBMEDIA a stiskem středového tlačítka.

Základní navigace ...

Stiskněte pro procházení v internetovém prohlížeči, mezi dostupnými aplikacemi nebo na klávesnici, je-li k dispozici.



Stiskněte pro přijetí nebo výběr



Stiskněte pro přechod o úroveň zpět, dlouhým stiskem otevřete úvodní obrazovku WebMedia

BACK

Navigace v internetovém prohlížeči ...

Stiskněte pro procházení historie webových stránek



Stiskněte pro posun webové stránky nahoru nebo dolů pro snadné prohlížení



Přidání aplikace ...

Otevřete nabídku App Gallery

Vyberte zemi*²



Podle pokynů na obrazovce přidejte aplikaci. Přejděte na úvodní obrazovku WebMedia, kde najdete přidanou aplikaci.

Zablokování/odblokování aplikace ...

Přístup k některým aplikacím můžete omezit tak, že je zablockujete pomocí kódu PIN. Když je aplikace zvýrazněna, stiskněte pro její zablockování/odblokování



Zadejte kód PIN pro WebMedia (ne kód PIN televizoru)*³

0-9


Přijměte kód



Pokračování ...

²*Můžete přidávat aplikace z různých zemí. Někteří poskytovatelé vysílání mohou některé aplikace blokovat.

³*Pokud jste nevybrali kód PIN, při první aktivaci funkce WebMedia budete vyzváni k nastavení kódu PIN, abyste mohli zablockovat aplikaci.

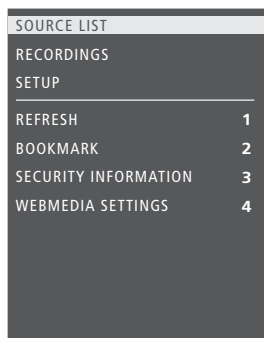

*Je-li jako zdroj zvolena funkce WEBMEDIA, stiskněte **MENU** pro otevření překryvné nabídky WebMedia. Tlačítka dálkového ovladače jsou zobrazena vpravo v nabídce a jimi ovládané funkce pak vlevo.*

Obnovení stránky ...

Můžete obnovit stránku, pokud je často aktualizovaná, například předpověď počasí nebo on-line zprávy.

Přidání záložky ...

Při otevření webové stránky stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření překryvné nabídky. Stiskněte **2** pro přidání záložky pro tuto otevřenou webovou stránku.

Přidané záložky se ukládají v internetové aplikaci. Přejděte na úvodní obrazovku WebMedia a vyberte internetovou aplikaci, kde najdete přidanou záložku.

Kontrola informací o zabezpečení stránky ...

Pomocí nabídky informací zabezpečení můžete zkontrolovat adresu URL webové stránky a získat informace o zabezpečení.

Změna zdroje NOW ON TV ...

Funkce NOW ON TV poskytuje náhled, co je zobrazeno ve vybraném zdroji. Například, pokud jste jako zdroj vybrali HDMI 1 a máte připojený set-top box, získáte náhled aktuálního programu.

Zdroj lze vybrat v nabídce WEBMEDIA SETTINGS.

Funkce HomeMedia

Můžete přehrávat hudební a video soubory a prohlížet fotografie uložené buď na úložném zařízení nebo na zařízení připojeném prostřednictvím serveru médií s podporou DLNA/UPnP. Po připojení úložného zařízení k televizoru získáte přístup k nabídce HOMEMEDIA.

Pokud máte hudbu a fotografie uložené, můžete spustit hudbu a vrátit se do hlavní nabídky a spustit prezentaci fotografií. Potom můžete současně přehrávat hudbu a prohlížet fotografie.

Úložným zařízením mohou být například USB zařízení a pevné disky připojené pomocí rozhraní USB nebo Ethernet.

Informace o podporovaných formátech najdete na stránce www.bang-olufsen.com/guides.

Použití funkce HomeMedia

Během přehrávání hudby bude zobrazena nabídka NOW PLAYING s obalem a údaji o umělci, titulu a skladbě, budou-li k dispozici. Při procházení nebo přehrávání souborů hudby, fotografií a videa můžete stiskem **modrého** tlačítka zobrazit další informace.

Poslech hudby ...

Připojte úložné zařízení s hudbou.

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného prohlížeči médií, například **H.MEDIA***¹

Stiskněte pro výběr úložného zařízení s hudbou a potom stiskněte **středové** tlačítko

Pokud je úložným zařízením server médií, stiskem zvýrazněte nabídku hudby nebo složky a stiskněte **středové** tlačítko

Stiskněte pro procházení souborů a složek a stiskem **středového** tlačítka otevřete složku nebo spustíte přehrávání souboru


Stiskněte pro procházení skladeb v průběhu přehrávání. Stiskněte a podržte pro posun v průběhu přehrávání. Dalším stiskem změníte rychlost posunu*²

Stiskněte pro procházení skladeb v průběhu přehrávání

Stiskněte pro pozastavení

Stiskněte pro obnovení přehrávání

Stiskněte pro návrat do předchozích nabídek nebo stiskněte a podržte pro návrat do hlavní nabídky

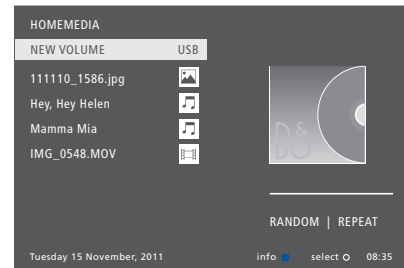

Můžete rovněž otevřít nabídku NOW PLAYING MUSIC, a to stiskem tlačítka **MENU** a potom **červeného** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Music**.

¹**H.MEDIA** najdete v nabídce LIST ovladače Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, vybrat SOURCE LIST, označit HOMEMEDIA a stisknout **středové** tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.

²Avšak v průběhu prezentace fotografií nebo přehrávání videa nemůžete procházet skladby nebo pozastavovat hudební soubory.

Pokračování ...

Prohlížení fotografií ...

Připojte úložné zařízení s fotografiemi.

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného prohlížeči médií, například **H.MEDIA***¹

H.MEDIA

Stiskněte pro výběr úložného zařízení s fotografiemi a potom stiskněte **středové** tlačítko



Pokud je úložným zařízením server médií, stiskem zvýrazněte nabídku fotografií nebo složek a stiskněte **středové** tlačítko



Stiskněte pro procházení souborů a složek a stiskem **středového** tlačítka otevřete složku



Stiskněte pro otevření fotografie na celou obrazovku. Prezentace se spustí automaticky



Stiskněte pro pozastavení prezentace

STOP

Stiskněte pro pokračování prezentace

PLAY

Stiskněte pro přesun k předchozí nebo další fotografii, i v pozastaveném režimu



Stiskněte pro přechod na předchozí nebo následující fotografii



Stiskněte pro otevření informací o aktuální fotografii. (Ovladač Beo6: Stiskněte **Information**)



Stiskněte pro ukončení prezentace a návrat na obrazovku prohlížeče nebo pro návrat do předchozích nabídek nebo stiskněte a podržte pro návrat do hlavní nabídky

BACK

Pro otočení fotografie vlevo nebo vpravo stiskněte **MENU** a potom **2** nebo **3**, nebo použijte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Na ovladači Beo6 stiskněte **< Rotate** nebo **Rotate >**.

Můžete rovněž otevřít nabídku **NOW SHOWING PHOTO**, a to stiskem tlačítka **MENU** a potom **zeleného** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Photo**.

¹**H.MEDIA** najdete v nabídce **LIST** ovladače Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, vybrat **SOURCE LIST**, označit **HOMEMEDIA** a stisknout **středové** tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.

Přehrávání video souborů ...

Připojte úložné zařízení s video soubory.

Stiskněte pro aktivaci tlačítka zdroje přiřazeného prohlížeči médií, například **H.MEDIA***¹

H.MEDIA

Stiskněte pro výběr úložného zařízení s video soubory a potom stiskněte **středové** tlačítko



Pokud je úložným zařízením server médií, stiskem zvýrazněte nabídku videa nebo složek a stiskněte **středové** tlačítko



Stiskněte pro procházení souborů a složek a stiskem **středového** tlačítka otevřete složku nebo spustíte přehrávání souboru



Stiskněte pro pozastavení

STOP

Stiskněte pro obnovení přehrávání

PLAY

Stiskněte pro procházení po minutách. Stiskněte a podržte tlačítko pro posun. Dalším stiskem změníte rychlost posunu



Stiskněte pro procházení souborů v průběhu přehrávání.



Stiskněte pro přechod na konkrétní místo v čase v souboru

1 – 9

Stiskněte pro ukončení přehrávání videa a návrat na obrazovku prohlížeče nebo pro návrat do předchozích nabídek nebo stiskněte a podržte pro návrat do hlavní nabídky

BACK

Můžete rovněž otevřít nabídku **NOW PLAYING VIDEO**, a to stiskem tlačítka **MENU** a potom **žlutého** tlačítka. Na ovladači Beo6 stiskněte **Video**.

Zobrazení seznamu naposledy vybraných souborů

Můžete zobrazit krátký seznam souborů, které jste nedávno vybrali z aktuálně připojených úložných zařízení.

Stiskněte tlačítko zdroje přiřazené prohlížeči médií, například **H.MEDIA**.^{*1}

Naposledy vybrané soubory se zobrazí pod seznamem detekovaných úložných zařízení.

H.MEDIA

Stiskněte pro zvýraznění souboru, který chcete přehrát, a stiskněte **středové** tlačítko



Chcete-li smazat seznam posledních výběrů, stiskněte **MENU** a potom **1**. Na ovladači Beo6 stiskněte **Clear History**.

¹***H.MEDIA** najdete v nabídce **LIST** ovladače Beo4. Můžete rovněž otevřít hlavní nabídku, vybrat **SOURCE LIST**, označit **HOMEMEDIA** a stisknout **středové** tlačítko pro aktivaci funkce HomeMedia.


Nastavení médií

Můžete nastavit, aby se hudební soubory přehrávaly nebo fotografie prohlížely v náhodném pořadí nebo aby se opakovaně přehrávaly/prohlížely, jakmile jsou přehrány/prohlédnuty všechny hudební soubory, fotografie nebo videa. Můžete rovněž nastavit časovou prodlevu prezentace, která určí, za jak dlouho se zobrazí další fotografie.

Nabídku **SETTINGS** otevřete stiskem tlačítka **MENU** a potom tlačítka **4**. Na ovladači Beo6 stiskněte **Settings**.

Při otáčení fotografie je časová prodleva prezentace resetována.

*Nabídku **HOMEMEDIA** lze otevřít i pomocí výběru **SETUP** v hlavní nabídce.*

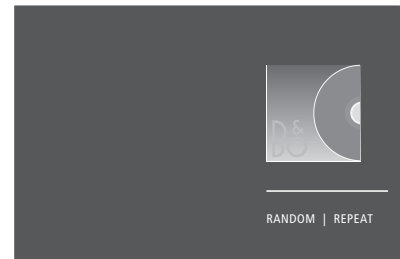

Příklad režimu přehrávače.

Pokud je funkce HomeMedia přibližně 30 sekund nečinná, přepne se do režimu přehrávače, kde budou zobrazeny pouze informace **NOW PLAYING**. Stiskem tlačítka **BACK** znovu zobrazíte prohlížeč na obrazovce. Režim přehrávače lze aktivovat i ručně stiskem tlačítka **BACK** při zobrazení hlavní nabídky HomeMedia.

Časovače vypnutí

Televizor je vybaven integrovaným časovačem vypnutí, což znamená, že můžete nastavit vypnutí televizoru po uběhnutí určitého počtu minut.

Nastavení časovače vypnutí

Televizor můžete nastavit tak, aby se po uplynutí určitého počtu minut automaticky vypnul.

Aktivace časovače vypnutí pomocí dálkového ovladače Beo4 ...

Stiskněte pro otevření nabídky SLEEP na displeji ovladače Beo4*¹

LIST



SLEEP



Opakovaným stiskem vyberte počet minut nebo OFF, což uvidíte na obrazovce televizoru



¹*Má-li se na dálkovém ovladači Beo4 zobrazit položka SLEEP, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače.

Aktivace časovače vypnutí pomocí dálkového ovladače Beo6 ...

Opakovaným stiskem vyberte počet minut nebo OFF

Sleep

Nastavení napájení


Chcete-li urychlit spuštění televizoru, můžete nastavit časovač rychlého spuštění pro jeden nebo dva určené časové intervaly. V těchto intervalech dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie v pohotovostním stavu ve srovnání se standardním pohotovostním stavem televizoru.

Nicméně úsporu energie můžete nastavit u řady dalších funkcí televizoru, mezi které patří např. zvuk, obraz a síť. Když nastavíte úsporu energie pro obraz, v náhledu se zobrazí kvalita obrazu pro každou možnost, díky čemuž si snadněji vyberte požadovanou kombinaci úspory energie a kvality obrazu.

V nabídce AUTO STANDBY můžete nastavit automatické vypnutí televizoru po určité době nečinnosti.

Nastavení spotřeby energie

Nastavte spotřebu energie pro pohotovostní stav, zvuk, obraz a síť. Televizor lze nastavit na přepnutí do pohotovostního režimu po určité době nečinnosti. Výchozím nastavením jsou 4 hodiny. Tato funkce platí pouze pro režim videa, nikoliv zvuku.

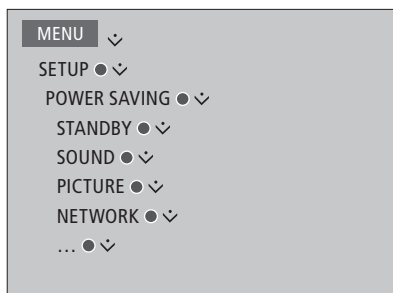

Chcete-li zkrátit dobu spuštění televizoru nebo nastavit jeho automatické přepnutí do pohotovostního režimu, otevřete nabídku STANDBY.*¹

Chcete-li nastavit úsporu energie pro zvuk, otevřete nabídku SOUND.

Chcete-li nastavit úsporu energie pro obraz, otevřete nabídku PICTURE.

Chcete-li nastavit úsporu energie pro síť, otevřete nabídku NETWORK.

Je-li aktivní funkce AUTO STANDBY, na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva, pokud byl televizor v nečinnosti po dobu nastavenou v nabídce. Bude-li televizor i nadále nečinný, přepne se do pohotovostního režimu.

Jestliže televizor po dobu 15 minut nezjistí žádný signál zdroje, přepne se do pohotovostního režimu.

¹Pokud je aktivní časovač rychlého spuštění, televizor se zapne za několik sekund. Pokud přijímáte televizní signál z připojeného set-top boxu, rychlost spuštění televizoru je ovlivněna i dobou spuštění set-top boxu. Aktivace časovače rychlého spuštění zvýší spotřebu energie v nastaveném období.

Kontrola přístupu

V nabídce ACCESS CONTROL můžete aktivovat rodičovský zámek, který zamkne konkrétní kanály. Můžete rovněž nastavit věkovou přístupnost, podle níž se určí pořady, jejichž sledování bude vyžadovat zadání přístupového kódu.

Když otevřete seznam kanálů, můžete zamknout a odemknout kanály a zakázat/povolit tak jejich sledování ostatním. Pokud zamknete kanál v hlavním seznamu, bude zamknutý i ve všech skupinách kanálů, ve kterých je zařazen. Když budete chtít sledovat zamknutý kanál, budete vyzváni k zadání přístupového kódu.


Systém kontroly přístupu není stejný jako systém ochrany televizoru kódem PIN, avšak může pro vás být snazší, pokud pro oba systémy zvolíte stejný kód.

Navíc, zde popisovaný přístupový kód není stejný jako kód PIN, který jste obdrželi s vaší kartou Smart Card. Informace o kódu PIN vaší karty Smart Card vám sdělí poskytovatel služby.

Nastavení systému kontroly přístupu

Zapněte funkci přístupového kódu, abyste mohli zamknout kanály a zamezit ostatním upravovat seznamy kanálů. Můžete nastavit i věkovou přístupnost a omezit tak přístup k pořadům neodpovídajícím vybrané věkové přístupnosti, pokud poskytovatel služby tyto údaje poskytuje.

Přístupový kód můžete kdykoli změnit. Při prvním otevření nabídky ACCESS CONTROL budete vyzváni k výběru nového přístupového kódu.

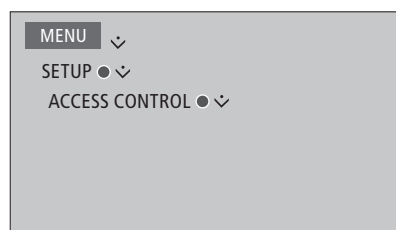

Na některých trzích nelze funkci kontroly přístupu vypnout u pořadů s věkovou přístupností od 18 let a při každém otevření takového pořadu musíte zadat přístupový kód.

Na některých trzích nelze vybrat přístupový kód 0000.

Co dělat, když zapomenete kód ...

Když zapomenete svůj přístupový kód, otevřete nabídku ACCESS CONTROL a třikrát zadejte 9999. Systém kontroly přístupu se následně vypne. Potom jej musíte znovu zapnout a zadat nový přístupový kód. Deaktivace systému kontroly přístupu je u některých poskytovatelů programu zakázána.

HDMI Matrix

Vlastní funkce HDMI Matrix je fyzický produkt určený k připojení, který umožňuje připojit až 32 externích zdrojů k až 32 televizorům v různých místnostech a ovládat tyto zdroje buď přímo na každém televizoru, anebo dálkovým ovladačem Beo4/Beo6 pro několik místností současně.

Zařízení HDMI Matrix musí zapojit a nastavit prodejce Bang & Olufsen.

- Používáte-li dálkový ovladač Beo6, před použitím zařízení HDMI Matrix jej musíte překonfigurovat.
- Do systému nelze zapojit více než jedno zařízení HDMI Matrix.

Nastavení v nabídce HDMI MATRIX ...

V nabídce HDMI MATRIX můžete vybrat nastavení pro zařízení HDMI Matrix.



Připojení zařízení HDMI Matrix...

- > Otevřete nabídku HDMI MATRIX.
- > Zvýrazněte položku MATRIX CONNECTED a navigačním tlačítkem vlevo otevřete výběr.
- > Vyberte konektor HDMI a dvakrát stiskněte **středové** tlačítko.
- > Stáhněte tabulku PUC pro připojený zdroj HDMI. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- > Zvýrazněte staženou tabulku PUC a stiskněte **středové** tlačítko.
- > Vyberte konektor PUC a stiskněte **středové** tlačítko.
- > Vyberte typ ovládání, které bude připojeno.
- > Vyberte režim modulace.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro uložení nastavení HDMI Matrix.
- > Pokračujte stiskem **středového** tlačítka.

Funkce HDMI Matrix je nyní nakonfigurována. Následně je zapotřebí v nabídce SOURCE LIST SETUP nakonfigurovat zdroje připojené k HDMI Matrix. To provedete stejným způsobem jako u jiných připojených zařízení.

Pokud později deaktivujete uloženou konfiguraci zařízení HDMI Matrix nastavením položky HDMI Matrix na NO, vaše nastavení v položce INPUTS zůstane uloženo. To znamená, že pokud tuto položku později nastavíte na YES, nastavení se znovu objeví.

Pokyny pro zrušení konfigurace zdroje najdete [na straně 14](#).

System ochrany kódem PIN

Smyslem systému ochrany kódem PIN je znemožnit normální užívání televizoru osobám, které kód PIN neznají. Zapnutí systému ochrany kódem PIN není povinné.


Když je systém ochrany kódem PIN aktivní a televizor odpojíte od síťového napájení na dobu cca 15–30 minut, systém ochrany se zapne.

Po opětovném zapojení a zapnutí se televizor za tři minuty automaticky vypne, pokud nezadáte kód PIN.

DŮLEŽITÉ! Pokud jste vyzváni k zadání kódu PIN při prvním zapnutí televizoru, zadejte kód PIN, který jste obdrželi od prodejce Bang & Olufsen.

Aktivace systému ochrany kódem PIN

Pokud je systém ochrany kódem PIN již aktivní, budete vyzváni k zadání kódu PIN, jakmile otevřete nabídku PIN CODE. Funkci kódu PIN můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat a svůj kód PIN můžete změnit.

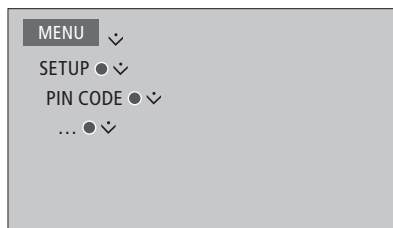

Pokud při zadávání kódu náhodou stisknete nesprávné tlačítko, stiskem žlutého tlačítka vymažete jednu číslici nebo stiskem červeného tlačítka vymažete celé vstupní pole.

Po pěti nesprávných pokusech se televizor na tři hodiny vypne – během této doby jej nelze používat. Kontrolka pohotovostního stavu bude rychle blikat červeně.

Pokud kód PIN změníte více než pětkrát během tří hodin, nabídka PIN CODE se znepřístupní na tři hodiny, pokud televizor nebude odpojen od síťového napájení. Odpojení televizoru od síťového napájení tříhodinový interval resetuje.

Pokud byste kód PIN zapomněli nebo ztratili, kontaktujte prodejce Bang & Olufsen. Prodejce vám může poskytnout hlavní kód, který váš vlastní kód PIN deaktivuje.

Aktualizace softwaru a služeb

Doporučujeme na televizoru povolit automatické aktualizace softwaru, abyste vždy měli k dispozici nejnovější funkce.

Pokud je televizor nastaven v systému s převaděčem BeoLink Converter NL/ML, je nezbytné povolit automatické aktualizace systému, aby zařízení zapojená v systému byla neustále aktuální a schopná komunikovat.

Informace o softwaru můžete vyhledat a aktualizaci softwaru televizoru můžete provést kdykoli ručně.


Aktualizace softwaru

Chcete-li stáhnout dostupné aktualizace softwaru, televizor musí být připojen k internetu. Doporučuje se nastavit televizor na automatické aktualizování softwaru.

Dostupné aktualizace softwaru můžete stáhnout i ze stránky www.bang-olufsen.com do zařízení USB. Připojte zařízení USB do portu USB na připojovacím panelu.

Na některých trzích lze aktualizovat software i přes anténní signál (OAD). Při aktualizování přes anténní signál jsou některé aktualizace povinné a nelze je zrušit.

Bližší informace o aktualizacích softwaru vám sdělí prodejce.

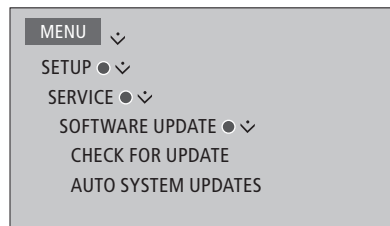

Když v televizoru probíhá aktualizace softwaru, kontrolka pohotovostního stavu bliká červeně a neměli byste televizor odpojovat ze síťového napájení.


Aktualizace systému ...

Pokud máte v systému zapojen převaděč BeoLink Converter NL/ML a několik zařízení Bang & Olufsen, při spuštění kontroly aktualizací se aktualizuje celý systém. Měli byste povolit automatickou aktualizaci softwaru systému v nabídce televizoru. Dostupné aktualizace softwaru pro všechna zařízení Bang & Olufsen zapojená v systému se budou pravidelně automaticky stahovat.*¹

*¹*Automatickou aktualizaci softwaru můžete povolit nebo zakázat pouze pro celý systém, ne pro jednotlivá zařízení.*

Zobrazení informací o softwaru

Můžete zjistit informace o aktuální verzi softwaru, datu vydání a poznámkách k verzi.

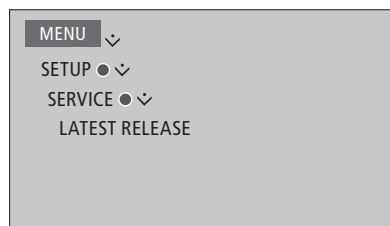

Tabulky PUC


Máte-li internetové připojení, můžete si stáhnout tabulky PUC umožňující ovládání připojeného zařízení, např. set-top boxu, pomocí dálkového ovladače Beo4/Beo6.

Tabulky PUC jsou k dispozici pro mnoho produktů různých značek, jako jsou televizní obrazovky, projektory, DVD přehrávače, set-top boxy a herní konzole. Seznam tabulek PUC na internetu je pravidelně aktualizován a rozšiřován.

Stažení nebo odstranění tabulek PUC

Obvykle se zdroj konfiguruje po připojení, viz [strana 13](#), ale tabulku PUC můžete stáhnout i později.

Pokud požadovaná tabulka PUC není na seznamu nebo pokud potřebujete více obecnějších informací, obraťte se na prodejce Bang & Olufsen.

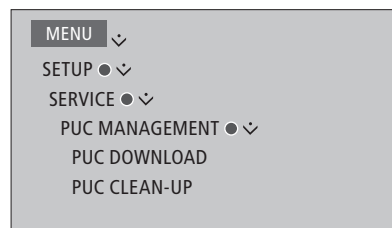

Tabulky PUC můžete i odstranit, avšak musíte nejprve zrušit konfiguraci připojeného zařízení, které je přiřazeno k tabulce PUC. [Viz strana 14.](#)


V závislosti na používaném infračerveném zařízení PUC může být nutné stisknout **SHIFT + 9** na ovladači Beo4, aby se zařízení zapnulo. **SHIFT** najdete v položce **LIST** ovladače Beo4.

Digitální text

Televizor podporuje funkci digitálního textu / MHEG, kterou vyžadují některé země a moduly CA, mimo jiné k aktivaci různých aplikací MHEG dostupných pro kanál. Když je funkce digitálního textu zapnuta, ovládání televizoru dálkovým ovladačem Beo4 se bude v několika aspektech lišit od standardního ovládání popsaného v této příručce.

Zapnutí funkce digitálního textu / MHEG

Pokud vaše země nebo modul CA vyžaduje aktivaci digitálního textu, možná budete muset tuto funkci zapnout sami.

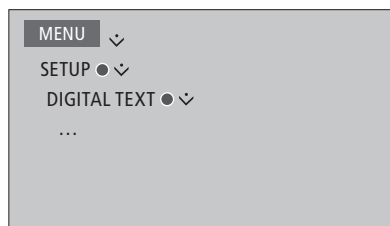

*Funkce digitálního textu se mohou lišit vzhledem a zapínají se stiskem tlačítka **Text** nebo barevného tlačítka.*

*Když je digitální text zapnutý a na obrazovce není zobrazena žádná nabídka, musíte nejprve stisknout tlačítko **MENU** a až poté barevné tlačítko pro aktivaci funkce.*

Teletext

Teletext můžete ovládat pomocí panelu nabídek na horním okraji stránky teletextu nebo pomocí šipek dálkového ovladače. Pro rychlý přístup můžete rovněž uložit své oblíbené stránky teletextu.

Pokud je zapnutý digitální text a pro aktuální kanál je k dispozici aplikace MHEG, stiskem tlačítka **TEXT** aktivujete tuto aplikaci a ne obvyklou funkci teletextu.

Při spuštěném teletextu stiskem tlačítka **TEXT** přepínáte mezi režimem duální obrazovky a režimem celé obrazovky.

Každodenní používání

Spuštění a ukončení teletextu ...

Stiskněte pro otevření úvodní stránky teletextu

TEXT

Stiskněte pro návrat na předchozí stránku

BACK

Stiskněte a podržte pro ukončení teletextu

BACK

Přesun na stránku ...

Zobrazte požadované stránky teletextu

0 – 9

Stiskněte pro posun o stránku nahoru nebo dolů

◀ ▶

Stiskněte pro přesun na PAGE a krok; nebo ...

◀ ▶

... stiskněte pro výběr stránky

0 – 9

Stiskněte pro přesun na obsah teletextu

●

Pozastavení střídání podstránek ...

Stiskněte pro zastavení střídání; nebo ...

STOP

... přesuňte na HALT a stiskněte

◀ ▶

●

Stiskněte pro výběr stránky

◊

nebo

0 – 9

Restartujte střídání

●

Zvětšení teletextové stránky ...

Stiskněte pro přesun na LARGE

◀ ▶

Stiskem přepínáte mezi zobrazením horní a dolní poloviny stránky a normálním zobrazením

●

Chcete-li zobrazit skrytý text na stránce teletextu, přejděte na položku REVEAL a stiskněte středové tlačítko.

Uložení oblíbených stránek teletextu

Každý televizní kanál má k dispozici devět stránek MEMO pro teletextovou službu.

Vytvoření stránky MEMO ...

Otevřete stránku, kterou často prohlížíte

0-9

Stiskněte pro přesun kurzoru v panelu nabídky na položku SETUP a stiskněte **středové** tlačítko. Objeví se 9 očíslovaných míst pro uložení stránek MEMO

<>



Stiskněte pro uložení aktuální stránky. Kurzor se přesune na další dostupné místo MEMO



Stiskněte pro výběr další stránky teletextu, kterou chcete uložit

Opakujte tento postup pro každou stránku, kterou chcete uložit

0-9

Stiskněte pro ukončení nastavení MEMO, přesuňte kurzor na položku BACK v panelu nabídky a stiskněte **středové** tlačítko



Každodenní používání stránek MEMO

V některých případech může být potřebné rychlé zobrazení stránek MEMO teletextu, například chcete-li si před odjezdem do práce prostřednictvím teletextové služby přečíst hlášení o dopravní situaci.

Zobrazení stránek MEMO ...

Stiskněte pro spuštění teletextu

TEXT

Stiskněte pro procházení mezi stránkami MEMO



Odstranění stránky MEMO ...

Stiskněte pro přesun kurzoru na SETUP a potom stiskněte **středové** tlačítko

<>



Stiskněte pro přesun kurzoru na stránku MEMO, kterou chcete odstranit, a stiskněte **žluté** tlačítko



Zobrazení titulků teletextu pro pořad ...

Pokud chcete, aby se teletextové titulky u konkrétního pořadu zobrazovaly automaticky, uložte stránku s teletextovými titulky jako MEMO stránku 9.

Ovládání jiných zařízení pomocí dálkového ovladače Beo4 nebo Beo6

Integrovaná periferní řídicí jednotka (PUC) plní funkci překladače mezi připojeným video zařízením, například set-top boxem, videorekordérem nebo DVD přehrávačem a dálkovým ovladačem Bang & Olufsen.

Přístup k funkcím nabízeným zařízeními od jiných výrobců než Bang & Olufsen můžete získat pomocí dálkového ovladače Bang & Olufsen.

Když zařízení zapnete, funkce se zpřístupní prostřednictvím překryvné nabídky na televizní obrazovce nebo na displeji ovladače Beo6.

Pokyny pro různé funkce nabízené zařízením naleznete v uživatelské příručce k danému výrobku.

Některé funkce televizoru nemusí být dostupné, pokud je připojeno zařízení jiného výrobce než Bang & Olufsen. Bang & Olufsen nepodporuje všechna připojená video zařízení. Další informace o podporovaných zařízeních vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Použití dálkového ovladače Beo4

Máte-li dálkový ovladač Beo4, některé funkce jsou přístupné přímo prostřednictvím ovladače Beo4, když zařízení zapnete. Další funkce jsou k dispozici prostřednictvím nabídky na televizní obrazovce. V této nabídce můžete vidět, která tlačítka ovladače Beo4 aktivují specifické služby nebo funkce.

U prodejce Bang & Olufsen je k dispozici přehled „mapování PUC“, podrobněji vysvětlující ovládání připojených zařízení pomocí dálkového ovladače Beo4.

Stiskněte tlačítko zdroje nakonfigurované pro zapnutí připojeného zařízení, např. DVD

DVD

Stiskněte pro otevření hlavní nabídky včetně funkcí týkajících se zdroje

MENU

Stiskněte pro aktivaci požadované funkce

1 – 9

nebo



SOURCE LIST	
RECORDINGS	
SETUP	
RECORD	■
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL/STATION LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL/STATION GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
HBTV	4
ACCESS CA-UNITS	5

Příklad překryvné nabídky. Tlačítka dálkového ovladače Beo4 jsou zobrazena vpravo v nabídce a jimi ovládané funkce pak vlevo. Nabídka může také uvádět tlačítka na dálkovém ovladači, který byl dodán k připojenému zařízení.

Přímé ovládání pomocí dálkového ovladače Beo4

Pokud víte, která barevná tlačítka ovladače Beo4 aktivují příslušné funkce, můžete požadovanou funkci aktivovat bez otevření překryvné nabídky.

Když je zařízení zapnuté ...

Stiskněte pro aktivaci funkce



Stiskněte a podržte pro otevření programového průvodce nebo položky „Now/Next“ na obrazovce, pokud používáte zařízení podporující tyto funkce



Stiskněte pro aktivaci požadované funkce


MENU

1 – 9

Některá zařízení PUC s infračerveným ovládáním se musí zapnout kombinací SHIFT + 9 na dálkovém ovladači Beo4. SHIFT najdete v položce LIST ovladače Beo4.

Použití dálkového ovladače Beo6

Hlavní funkce vašich zařízení lze ovládat pomocí dálkového ovladače Beo6. Dálkový ovladač Beo6 nemusí podporovat všechny funkce. Dostupné služby a funkce jsou zobrazeny na displeji ovladače Beo6 při aktivaci zařízení.

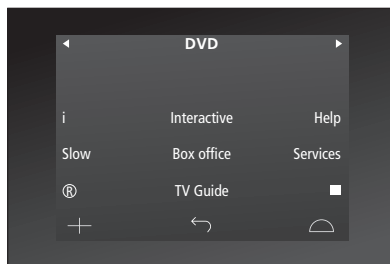

Stiskněte tlačítko zdroje pro zapnutí připojeného zařízení, např. DVD

DVD

Příklad displeje ovladače Beo6 používaného k ovládání set-top boxu.

Na displeji ovladače Beo6 stiskněte tlačítko, které aktivuje požadovanou funkci; nebo ...

...

... stiskněte pro otevření hlavní nabídky včetně funkcí týkajících se zdroje

Menu

Stiskněte tlačítko, které aktivuje požadovanou funkci

1 – 9

nebo




Síťová nastavení

Televizor můžete připojit k síti pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Jako nejspolehlivější síťové připojení Bang & Olufsen doporučuje kabelové připojení.


Bang & Olufsen dále doporučuje používat samostatný router a přístupový bod – router síťového připojení – pro zajištění nejspolehlivějšího přehrávání digitálních souborů.

Více informací o síťovém nastavení Bang & Olufsen vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Na některých trzích nelze vytvořit bezdrátové připojení a je nutné použít kabelové připojení.

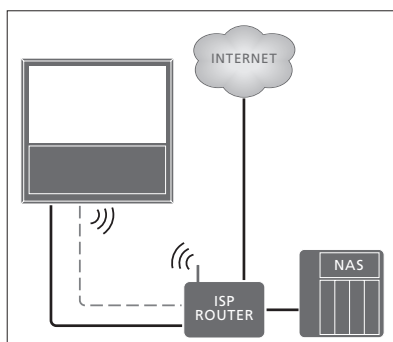

Příklad jednoduchého nastavení kabelové nebo bezdrátové sítě.

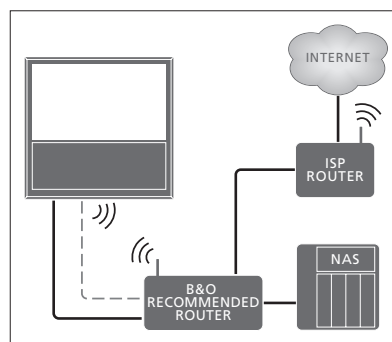


Příklad doporučeného nastavení kabelové nebo bezdrátové sítě.

Vytvoření kabelového připojení

Jeden konec kabelu Ethernet připojte do routeru a druhý konec do konektoru Ethernet na televizoru. Předpokládá se, že jste v síti povolili protokol DHCP.

Pokud je nastavení sítě LAN nastaveno na automatickou konfiguraci, adresa IP, maska podsítě, brána a server DNS se přiřadí automaticky. Pokud se nastavení musí zadat ručně nebo pokud se adresa IP, maska podsítě, brána a server DNS z nějakého důvodu nepřijde automaticky, musíte tyto údaje zadat ručně.

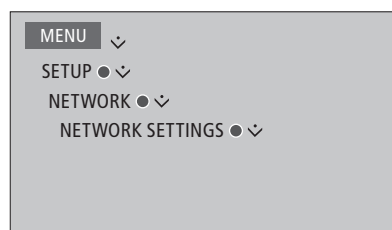


- > Stiskněte **zelené** tlačítko pro pojmenování připojení LAN.*¹
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro uložení názvu a návrat do nabídky LAN SETTINGS.
- > Navigačním tlačítkem dolů zvýrazněte CONFIGURATION.
- > Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo vyberte typ konfigurace – MANUAL nebo AUTOMATIC.
- > Stiskem **středového** tlačítka uložíte nastavení.

Pokud jste vybrali MANUAL, musíte zadat hodnoty do polí IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY a DNS. Stiskem **středového** tlačítka uložíte nastavení.

¹*Pro pojmenování připojení LAN lze použít pouze znaky latinky.

Vytvoření bezdrátového připojení

Pokud váš router podporuje funkci WPS, můžete vytvořit bezdrátové připojení k síti automaticky. Připojení můžete vytvořit i ručně. Předpokládá se, že máte v síti povolenou službu DHCP a že identifikátor SSID není skrytý.

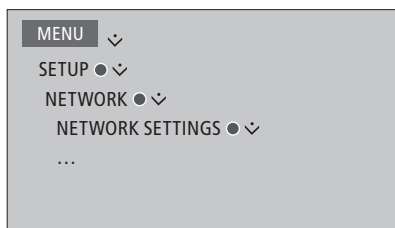

Automatické připojení k bezdrátové síti ...

- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku WLAN SETTINGS a zvýrazněte položku WLAN.
- > Stiskněte tlačítko WPS na routeru pro zapnutí funkce WPS.
- > Navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo aktivujte bezdrátovou síť LAN a uložte nastavení.
- > Navigačním tlačítkem dolů zvýrazněte WLAN PROTECTED SETUP? a stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku. Zde uvidíte stav bezdrátového připojení. Když se na obrazovce zobrazí CONNECTED, televizor je nakonfigurován správně ve vaší síti.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro návrat do nabídky NETWORK.

Ruční připojení k bezdrátové síti ...

- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku WLAN SETTINGS a zvýrazněte položku NETWORK LIST.
- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku NETWORK LIST.
- > Stiskem **žlutého** tlačítka můžete aktualizovat seznam sítí.
- > Navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů zvýrazněte síťový router a stiskem **středového** tlačítka otevřete pole pro zadání hesla.
- > Pomocí navigačního tlačítka zadejte heslo vaší bezdrátové sítě a stiskněte **středové** tlačítko pro vytvoření připojení. Když se na obrazovce zobrazí CONNECTED, televizor je nakonfigurován správně ve vaší síti.
- > Stiskněte **středové** tlačítko pro návrat do nabídky NETWORK.

Kontrola signálu bezdrátové sítě ...

- > Otevřete nabídku NETWORK INFO a zvýrazněte položku ADVANCED INFO (WLAN).
- > Stiskem **středového** tlačítka otevřete nabídku ADVANCED INFO (WLAN).
- > Zkontrolujte sílu signálu v nabídce LEVEL:

- ***** Vynikající připojení
- **** Velmi dobré připojení
- *** Dobré připojení
- ** Stabilní připojení
- * Nestabilní připojení


Přístup k této nabídce vyžaduje funkční bezdrátové připojení televizoru.

Více informací o routeru najdete v jeho příručce.

Televizor podporuje pásma 2,4 a 5 GHz. Více informací vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Zobrazení síťových údajů

Údaje nastavení síťového připojení si můžete prohlédnout v nabídce NETWORK INFO.

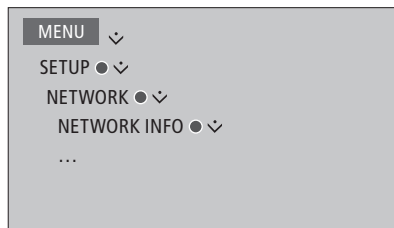

Poznámka: Dříve fungující nastavení může časem působit problémy s tím, jak se mění okolní prostředí. Zkontrolujte připojení kabelu Ethernet nebo směrovač. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce Bang & Olufsen.

Přenos zvuku prostřednictvím Network Link

BeoLink Converter NL/ML umožňuje přenášet zvukové, nikoli obrazové, signály do dalších místností v domě.


Je například možné propojit televizor umístěný v obývacím pokoji s dalším audio nebo video systémem v jiné místnosti a umožnit tak přenos zvuku do dalších místností.

Přes nabídku televizoru můžete snadno přistupovat ke zdrojům z jiných zařízení Bang & Olufsen a sdílet reproduktory.


Někteří poskytovatelé obsahu mohou přenos zvuku blokovat.

Informace o začlenění zvukového systému najdete [na straně 59](#).

Propojení

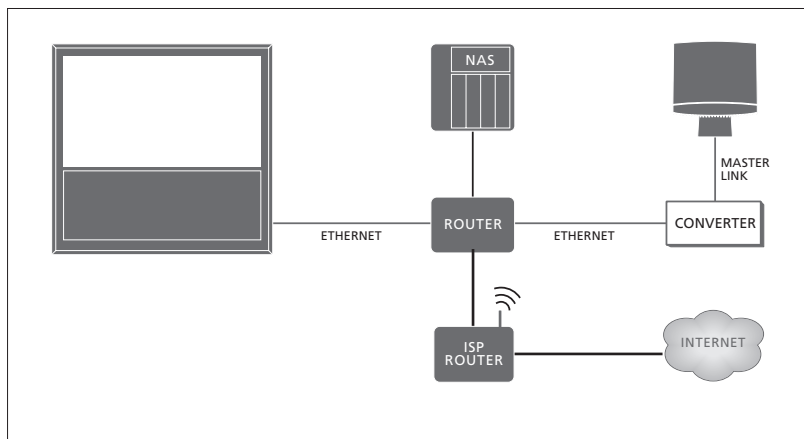

Televizor v hlavní místnosti musí být spojen se systémem v propojené místnosti pomocí systému BeoLink Converter NL/ML, pokud systém v propojené místnosti je audiosystém s technologií Master Link:

- > Zapojte kabel Ethernet do konektoru s označením  na televizoru. Potom ved'te kabel do routeru, který je připojen k routeru připojenému k internetu.
- > Jeden konec kabelu Ethernet připojte do routeru a druhý konec do systému BeoLink Converter NL/ML.
- > Jeden konec kabelu Master Link zapojte do systému BeoLink Converter NL/ML a druhý konec do konektoru MASTER LINK na audiosystému.

Zařízení Bang & Olufsen s technologií Network Link se zapojuje přímo do stejné sítě (směrovače) jako televizor.

Více informací o síťových nastaveních najdete [na straně 54](#).

Integrace externího zařízení



Můžete do televizoru začlenit externí zařízení pro poslech hudby z audiosystému nebo televizoru.

Můžete poslouchat audio nebo video zdroje z jiného zařízení Bang & Olufsen, pokud je toto zařízení připojeno ke stejné síti (směrovači) jako váš televizor. Když se připojíte k audiosystému s technologií Master Link, potřebujete systém BeoLink Converter NL/ML, který funguje jako převaděč mezi sítí a Master Link, abyste mohli poslouchat zvukové zdroje.

V nabídce PRODUCT INTEGRATION můžete vybrat, která zařízení chcete začlenit. Zobrazí se seznam zařízení rozpoznávaných v domácí síti.

Abyste si mohli půjčovat zdroje ze zařízení, např. rádio nebo CD, musíte zařízení nastavit v nabídce CONNECT TO. Aby bylo možné vybrat zařízení, zařízení musí být zapnuté a zobrazené v seznamu zařízení. Jakmile zařízení jednou vyberete v nabídce CONNECT TO, zdroje dostupné k půjčení se zobrazí v seznamu SOURCE LIST se symbolem propojení vedle nich.

Zdroj lze současně přehrávat v reproduktorech v různých místnostech a pokud připojené zařízení nemá vlastní reproduktory, je možné sdílet i reproduktory v televizoru, pokud je zdroj aktivován na připojeném zařízení. Jestliže chcete, aby se reproduktory televizoru aktivovaly při zapnutí propojeného zdroje, musíte tuto možnost nastavit v nabídce SHARE SPEAKERS.

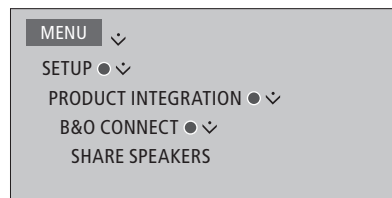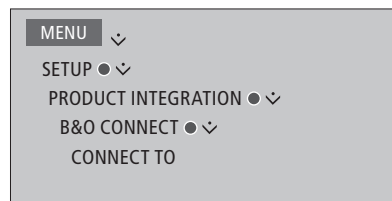

Informace o připojení audiosystému nebo televizoru pro začlenění do systému vašeho televizoru najdete [na stranách 59 a 62](#).

Pokud je televizor součástí systému, položka WAKE ON LAN/WLAN se automaticky nastaví na ON, aby mohl zapnout připojené zařízení. Dojde tak k nepatrnému zvýšení spotřeby energie.

Pokud je BeoLink Converter NL/ML součástí vašeho systému, mezi zdroji dostupnými k půjčení se zobrazí šest zvukových zdrojů, ať je zařízení k těmto zdrojům připojeno, anebo ne. Zdroje, které nemají připojené zařízení, lze skrýt v seznamu SOURCE LIST v nabídce SOURCE LIST.

Připojení a ovládání audiosystému

Zapojíte-li do televizoru kompatibilní audiosystém Bang & Olufsen, můžete využívat výhod integrovaného audio- a videosystému.

Takto můžete hudbu v audiosystému přehrávat prostřednictvím reproduktorů zapojených do televizoru, případně můžete přepnout na televizní program a zvuk směřovat do reproduktorů audiosystému. Informace o sdílení reproduktorů najdete rovněž [na straně 58](#).

AV systém lze umístit společně do jedné místnosti, anebo můžete televizor umístit do jedné místnosti a audiosystém se soupravou reproduktorů do jiné místnosti.

Ne všechny audiosystémy Bang & Olufsen integraci s televizorem podporují.


Pokud přesunete produkty z propojené místnosti do jiné, nezapomeňte překonfigurovat dálkový ovladač Beo6, s čímž vám pomůže prodejce Bang & Olufsen.

Někteří poskytovatelé obsahu mohou přenos zvuku blokovat.

Připojení audiosystému k televizoru

Nastavení Option pro televizor

Nastavení Option na televizoru se provádí v nabídce PRODUCT INTEGRATION, kde můžete rovněž vybrat, k jakým zařízením je televizor připojen.

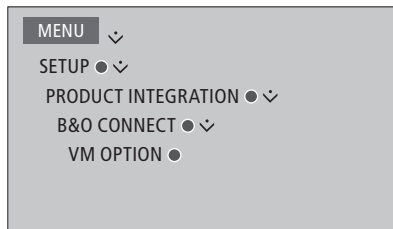

V nabídce VM OPTION zvýrazněte požadovanou možnost a stiskněte středové tlačítko.

Příklady správných nastavení Option najdete na další straně.

Nastavení Option pro audiosystém

Po připojení audio- a videosystému musíte nastavit audiosystém na správnou možnost Option.

Ovládání ovladačem Beo4 ...

Na ovladači Beo4 držte stisknuté tlačítko • a stiskněte



Uvolněte obě tlačítka

Stiskněte pro otevření nabídky **OPTION?** na displeji ovladače Beo4



Stiskněte pro otevření nabídky **A.OPT** na displeji ovladače Beo4 a zadejte příslušné číslo (0, 1, 2 nebo 4)



Ovládání ovladačem Beo6 ...

Postavte se před audiosystém

Při stisknutém tlačítku • stiskněte **středové** tlačítko a otevřete nabídku SETUP na ovladači Beo6





Uvolněte obě tlačítka

Stiskněte pro otevření nabídky **Option Pgm** Option Programming na displeji ovladače Beo6



Stiskněte tlačítko odpovídající zóně, ve které je audiosystém umístěn, například **Audio Area**.




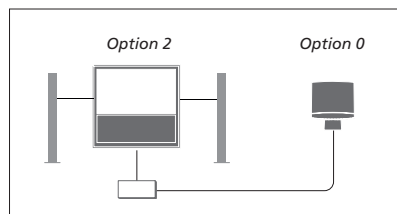

Televizor a audiosystém se nacházejí v jedné místnosti a všechny reproduktory jsou připojeny k televizoru:


- Televizor: VM OPTION 2
- Audiosystém: Nastavení Option 0
- SHARE SPEAKERS: YES

Pamatujte, že audiosystém se musí nejprve vybrat v nabídce CONNECT TO, abyste mohli sdílet reproduktory v nabídce SHARE SPEAKERS, viz strana 58.

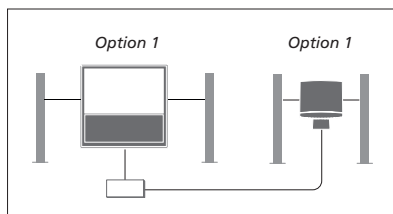

Televizor (s dalšími reproduktory nebo bez nich) a audiosystém (s připojenou sadou reproduktorů) jsou umístěny ve stejné místnosti:

- Televizor: VM OPTION 1
- Audiosystém: Nastavení Option 1
- SHARE SPEAKERS: NO

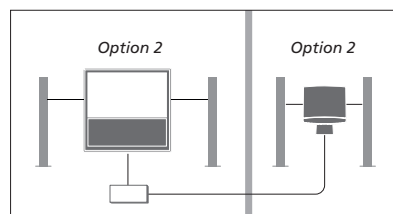


Audiosystém je umístěn v jedné místnosti a televizor (s dalšími reproduktory nebo bez nich) v místnosti druhé:

- Televizor: VM OPTION 2
- Audiosystém: Nastavení Option 2
- SHARE SPEAKERS: NO


Informace o nastavení Option 4 najdete na straně 61. Více informací vám sdělí prodejce Bang & Olufsen.

Používání audio/videosystému

Při integraci audiosystému a televizoru můžete vybrat kombinaci reproduktorů, která nejlépe vyhovuje vašemu aktuálnímu audio či videoprogramu. Prostřednictvím audiosystému také můžete nahrávat zvuk z videa.

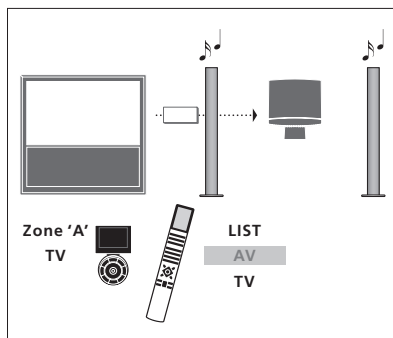

Chcete-li přehrávat zvuk z televizního zdroje prostřednictvím reproduktorů audiosystému, aniž byste zapínali obrazovku, stiskněte tlačítko LIST a navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů otevřete nabídku AV na dálkovém ovladači Beo4 a potom stiskněte TV. (Ovladač Beo6: Vyberte zónu reproduktorů audiosystému a potom stiskněte tlačítko zdroje na ovladači Beo6, např. TV). Vlevo jsou zobrazeny pokyny pro ovladač Beo6, vpravo pokyny pro Beo4.

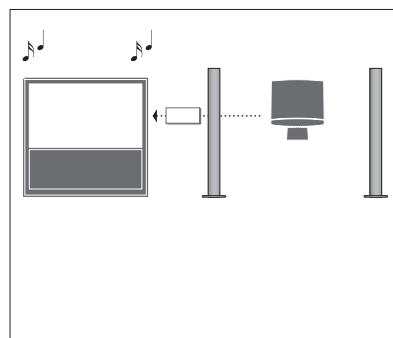

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktorů připojených k televizoru, otevřete nabídku SOURCE LIST a vyberte požadovaný zdroj z uvedených audiosystémů, které mají vedle sebe znázorněn symbol propojení.

Ovládání dvou televizorů v jedné místnosti

Pokud umístíte televizor do místnosti, kde již jeden televizor Bang & Olufsen máte, a příkazy dálkového ovladače mohou být přijímány oběma televizory, musíte u jednoho z televizorů změnit nastavení Option. To zabrání současné aktivaci obou televizorů.

Jeden televizor musí být nastaven na Option 1 nebo 2 a nastavení druhého televizoru se musí změnit na Option 4. Připojení přes BeoLink Converter NL/ML není zapotřebí.

Nastavení Option televizoru se provádí v nabídce PRODUCT INTEGRATION, viz strana 58. Když je televizor nastaven na Option 4 a používáte ovladač Beo4, musíte stisknout **LINK** a potom vybrat zdroj na ovladači Beo4.

Jeden dálkový ovladač pro dva televizory

Aby váš televizor správně fungoval, je nezbytné ho nastavit na správnou možnost Option.

Beo4 – Ovládání televizoru při nastavení Option 4 ...



Za normálních okolností můžete aktivovat zdroj, například televizor, pouhým stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud však nastavíte svůj televizor na možnost Option 4, musíte provést následující, pokud máte ovladač Beo4:

Stiskněte pro otevření nabídky **LINK** na displeji ovladače Beo4



Stiskněte tlačítko zdroje, například **TV**

Pokud máte více než jeden dálkový ovladač a pomocí jednoho konkrétního ovladače Beo4 vždy nastavujete televizor na Option 4, můžete tento ovladač Beo4 nastavit tak, aby odesílal příkazy do tohoto televizoru bez nutnosti nejprve stisknout LINK. V nabídce nastavení ovladače Beo4 otevřete nabídku ZONE a vyberte LINK.

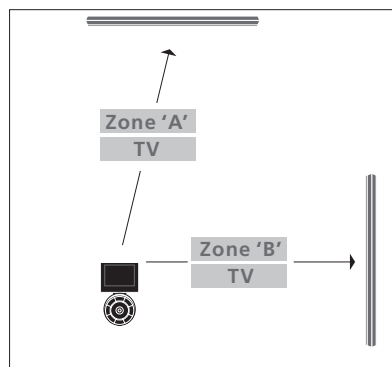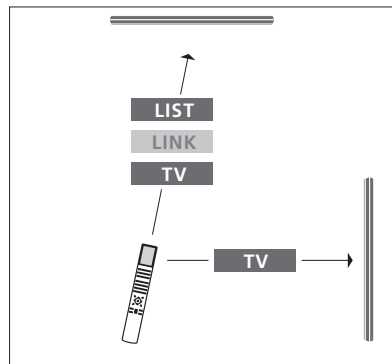

Další informace o výběru zóny vám sdělí váš prodejce.


Dva televizory – s připojením Network Link

Zařízení s technologií Network Link si mohou vzájemně půjčovat zdrojový zvuk. Když připojíte kompatibilní televizor Bang & Olufsen ke svému televizoru, získáte výhody integrovaného videosystému, který umožňuje poslouchat audio a video zdroje z jiného televizoru.

Tyto dva televizory mohou být umístěny v jedné místnosti nebo ve dvou různých místnostech.


Nastavení Option televizoru se provádí v nabídce PRODUCT INTEGRATION, [viz strana 58](#).

Ne všechny televizory Bang & Olufsen integraci s vaším televizorem podporují.

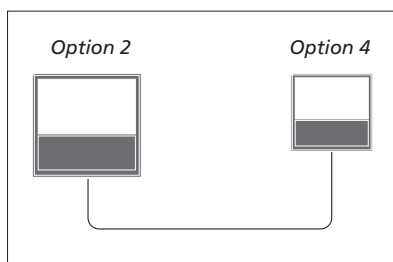

Televizory jsou umístěny ve stejné místnosti:

- První televizor: VM OPTION 2
- Druhý televizor: VM OPTION 4*¹
- SHARE SPEAKERS: NO

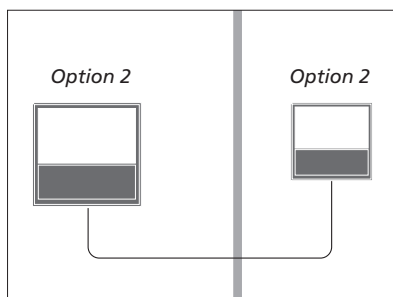

Televizory jsou umístěny ve dvou různých místnostech:

- Oba televizory: VM OPTION 2
- SHARE SPEAKERS: NO

¹*Pamatujte, že televizor nastavený na Option 4 se musí ovládat příkazem LINK, [viz strana 61](#).

Pamatujte, že televizor se nejprve musí vybrat v nabídce CONNECT TO, [viz strana 58](#).

Chcete-li poslouchat audio a video zdroje na televizoru, otevřete nabídku SOURCE LIST a vyberte požadovaný zdroj z druhého televizoru, který má vedle sebe znázorněn symbol propojení.

Pokud přesunete produkty z propojené místnosti do jiné, nezapomeňte překonfigurovat dálkový ovladač Beo6, s čímž vám pomůže prodejce Bang & Olufsen.