

BeoVision 11

BeoVision 11-40

BeoVision 11-46

BeoVision 11-55

Kære kunde

Denne vejledning beskriver produktets funktioner og indeholder desuden yderligere oplysninger om en række funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen fjernbetjening og opsætning af en kablet eller trådløs forbindelse.

Denne vejledning opdateres regelmæssigt med oplysninger om f.eks. nye funktioner i softwareopdateringer. Når fjernsynet modtager nye funktioner, kan du læse om dem i menuen OPSÆTNING > VÆRD AT VIDE.

Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål (FAQ) på www.bang-olufsen.dk/customerservice.

Indhold – Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Om vejledningen, 4

Sådan bruges de illustrerede menuer og fjernbetjeningerne.

Programmer positioner, som fjernsynet skal dreje til, 6

Sådan forudindstilles de positioner, som motordrejstanden eller -vægbeslaget skal dreje til.

Tilslutninger, 7

Sådan tilsluttes ekstraudstyr, f.eks. en computer eller et digitalkamera. Sådan nulstilles standardindstillingerne.

Opsæt ekstraudstyr, 13

Sådan registreres tilsluttet udstyr i menuen KILDEOPSÆTNING.

Brug kanaler, grupper og lister, 15

Sådan oprettes, redigeres og bruges grupper og lister; sådan redigeres og tilføjes kanaler; sådan bruges evt. Pay-Per-View-kanaler.

Genindstil kanaler, 18

Sådan opdateres kanaler; sådan geninstalleres alle kanaler.

Højtaleropsætning – surroundsound, 20

Sådan integreres fjernsynet i et surroundsoundsystem.

Juster lyd- og billedindstillinger, 23

Sådan foretages lyd- og billedindstillinger; sådan bruges billedtilstande.

Opsæt 3D-fjernsyn, 25

Sådan indstilles fjernsynet til 3D-visning.

Daglig brug af lydtilstande og højtalergrupper, 26

Sådan skiftes mellem lydtilstande og højtalergrupper.

Se to kilder samtidigt, 28

Sådan vises to kilder samtidig.

Programoplysninger, 29

Sådan åbnes programoplysninger; sådan ændres undertekst- og lydfunktioner. Sådan vises HbbTV.

Optag et program, 32

Sådan indstilles en timer; sådan åbnes en liste med timere fra tidsforskydningsbufferen; sådan kopieres en liste med timere fra tidsforskydningsbufferen til harddiskoptageren (ekstraudstyr).

Rediger optagelser, 36

Sådan beskyttes, navngives, sorteres, klippes, opdeles eller slettes optagelser. Det er også muligt at ændre kategori eller aktivere børnesikringen.

WebMedia, 37

Sådan navigeres på websites og i apper ved hjælp af WebMedia.

HomeMedia, 39

Sådan gennemses billeder; sådan afspilles musikfiler på fjernsynet

Automatisk sluk, 42

Sådan slukkes fjernsynet automatisk.

Strømindstillinger, 43

Sådan indstilles strømforbrug og automatisk standby. Sådan reduceres opstartstiden.

Adgangskontrol, 44

Sådan oprettes en adgangskode for at forhindre andre i at redigere kanalindstillinger og se bestemte kanaler eller optagelser.

HDMI Matrix, 45

Sådan foretages indstillinger i menuen HDMI MATRIX.

Pinkodesystemet, 46

Sådan bruges pinkodesystemet.

Software- og serviceopdateringer, 47

Sådan opdateres software; sådan findes oplysninger om moduler.

Peripheral Unit Controller tabeller, 48

Sådan downloades og fjernes PUC-tabeller.

Digitalt tekst-tv, 49

Sådan aktiveres eller deaktiveres digitalt tekst-tv ifm. MHEG-brug.

Tekst-tv, 50

Sådan gemmes foretrukne tekst-tv-sider som MEMO-sider.

Betjen andet udstyr med Beo4 eller Beo6, 52

Sådan betjenes tilsluttet udstyr, såsom set-top boxe og dvd-afspillere.

Netværksindstillinger, 54

Sådan konfigureres et netværk; sådan vises netværksoplysninger.

Fordel lyd med Network Link, 57

Sådan foretages linktilslutninger; sådan betjenes et linksystem.

Tilslut og betjen et musiksystem, 59

Sådan sluttes et musiksystem til fjernsynet; sådan betjenes et integreret musik- og videosystem.

Betjen to fjernsyn i ét rum, 61


Sådan Option-programmeres og betjenes to fjernsyn i det samme rum.

To fjernsyn – med Network Link tilslutning, 62

Sådan sluttes et andet fjernsyn til fjernsynet; sådan betjenes et integreret videosystem.

Om vejledningen

Naviger i menuer

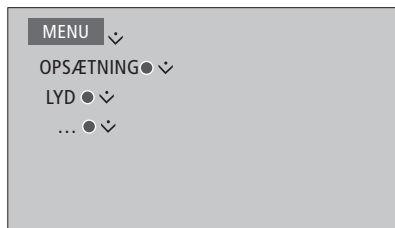

Menuhierarkiet illustrerer stien til en menu, hvor du kan foretage indstillinger. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og brug pil ned på navigationsknappen og **centerknappen** til at vælge og åbne menuen.


Hvis den **blå** knap på fjernbetjeningen er tilgængelig, kan du også trykke på denne for at åbne en række hjælpetekster.



Eksempel på menunavigation.

Fjernbetjening



Navigation via fjernbetjeningen vises de steder, hvor det er relevant.


- En mørkegrå knap betyder en fysisk trykknop.
- En lysegrå knap betyder en softknap i Beo4/Beo6 displayet. Tryk på **LIST** på Beo4 for at få dem vist. Beo6: Tryk på . Derefter vises knappen i Beo4/Beo6 displayet.

- Navigationsknappen er illustreret med  og angiver, hvilken pileknap på navigationsknappen du skal trykke på.
- Centerknappen er illustreret med  og betyder, at du skal trykke på centerknappen.

Eksempel på betjening med Beo4.

Fortsættes ...

Beo4 med navigationsknap

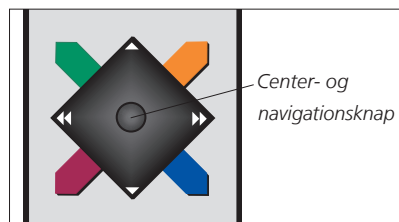

Hvis du har en Beo4 fjernbetjening med navigationsknap, skal du bruge **centerknappen** til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuerne. Tryk midt på **centerknappen** for at bekræfte valg og indstillinger i menuer.


Åbn menuoverlayen ved at trykke på **MENU**, mens fjernsynet er tændt.

Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem menuerne.

Hold **BACK** nede for at lukke menuer.

Bemærk, at Beo4 fjernbetjeningen skal indstilles til mode 1. Se onlinevejledningen til Beo4 for at få yderligere oplysninger. Det er ikke muligt at bruge en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap.

Beo6

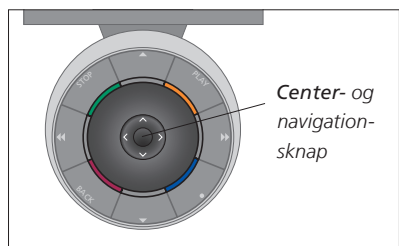

Hvis du betjener fjernsynet med en Beo6 fjernbetjening, skal du bruge **centerknappen** til at navigere op, ned, til venstre og til højre i menuer. Tryk midt på **centerknappen** for at bekræfte valg og indstillinger i menuer.

Åbn menuoverlayen ved at trykke på **Menu**, mens fjernsynet er tændt.

Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem menuerne.

Hold **BACK** nede for at lukke menuer.

Bemærk, at Beo6 skal rekonfigureres, når du føjer nye produkter til din opsætning.

BeoRemote app



Din tablet og dit fjernsyn skal være på samme netværk for at kunne bruge BeoRemote appen.

Du kan betjene fjernsynet med BeoRemote appen vha. en tablet, og den er især nyttig til navigering på websites og i applikationer, der bruger [WebMedia](#).¹ Både fjernsynet og din tablet skal være på samme netværk, og TÆND VED WLAN eller TÆND VED LAN-SIGNAL skal være indstillet til TIL. Se fjernsynets menu NETVÆRK. Dermed kan du tænde for fjernsynet fra standby. Bemærk, at strømforbruget i standby øges en smule.

BeoRemote appen svarer til en Beo4 fjernbetjening. Den understøtter imidlertid ikke alle Beo4 LIST funktioner.

Tryk let på menuikonet (☰) for at åbne fjernsynsmenuen. Navigationspad'en (⏮) fungerer på samme måde som navigationsknappen på Beo4. Tryk let på midten for at vælge en indstilling. Kør fingeren hen til valgmulighederne

under LIST for at aktivere fjernsynsfunktionerne.

Tryk let på ⏮ for at gå tilbage gennem menuerne.

Tryk på ⏮ for at lukke menuer.

BeoRemote har en kort indbygget vejledning med beskrivelser af grundlæggende funktioner (den findes under SETTINGS).

Bemærk, at du skal foretage førstegangsopsætningen med en Beo4/ Beo6 fjernbetjening. BeoRemote kræver, at fjernsynet er sat op i et netværk.

¹ BeoRemote understøtter tablets med iOS (den nyeste iOS-version) og Android (3.2 eller nyere).

Programmer positioner, som fjernsynet skal dreje til

Hvis fjernsynet er udstyret med motordrejestand eller -vægbeslag (ekstraudstyr), kan du dreje det via fjernbetjeningen.

Desuden kan du indstille det til automatisk at dreje til din foretrukne siddeplads, når du tænder for det. Fjernsynet kan også dreje til en anden position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og dreje til standbyposition, når du slukker for det. Du kan også indstille andre standpositioner til andre lyttepositioner eller siddepladser.

Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand, kan du også dreje og vippe det manuelt.

Forudindstil standpositioner

Vælg de positioner, som fjernsynet skal dreje til, når du hhv. tænder for det, lytter til musik på det og slukker for det. Du kan også forudindstille standpositioner efter eget valg, f.eks. når du sidder og læser i en lænestol eller sidder ved spisebordet.




Åbn menuen STANDPOSITIONER for at gemme, navngive eller slette en standposition.

*Hvis du vil gemme den aktuelle standposition i et tomt standpositionsfelt, skal du blot trykke på **centerknappen**, når du har valgt feltet. Derefter kan du navngive standpositionen.*



Du kan ikke omdøbe eller slette standpositionerne STANDBY, VIDEO og LYD. Du kan heller ikke navngive felter, hvor der ikke er indstillet nogen standpositioner. Tomme felter er vist med <...>. På nogle sprog skal du vælge mellem forudindstillede navne.

Kalibrer den motorstyrede drejebævegelse

Hvis din opsætning omfatter en motordrejestand eller et -vægbeslag, vil du under førstegangsopsætningen blive bedt om at kalibrere drejebævegelsens yderpositioner. Fjernsynets motoriserede drejebævegelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Hvis fjernsynet senere flyttes, f.eks. til et hjørne, kan det være nødvendigt at kalibrere drejebævegelsen igen.

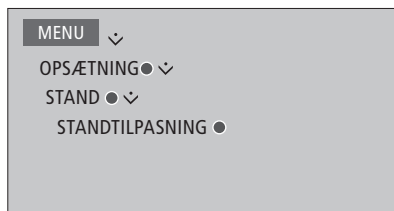

Afhængigt af din opsætning kan du åbne en menu med standpositioner eller vægbeslagpositioner.

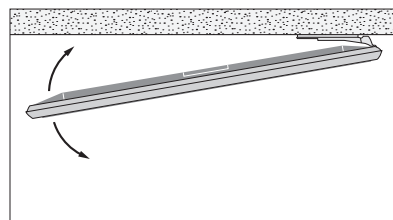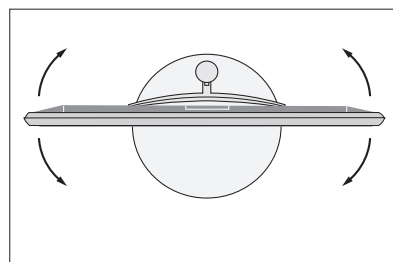

Kalibreringsprocessen gør det muligt at indstille det maksimale antal grader, som fjernsynet kan dreje til venstre og højre.


Tilslutninger

I fjernsynets tilslutningspanel kan du både tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en videobåndoptager eller et musiksystem.

Alt udstyr, der tilsluttes disse stik, skal registreres i menuen KILDEOPSÆTNING. Se mere på [side 13](#).

Husk at tage fjernsynets stik ud af stikkontakten, inden du slutter udstyr til fjernsynet. Dette er ikke nødvendigt, hvis du vil tilslutte en kilde via stikket HDMI IN eller USB.

Afhængigt af den type udstyr, du slutter til fjernsynet, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

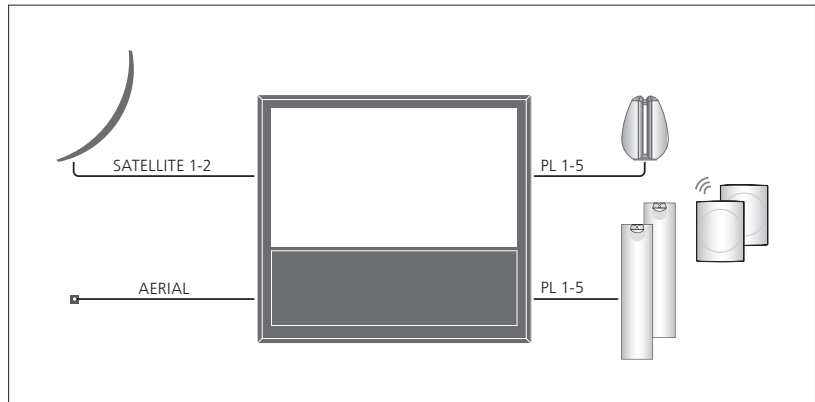

Afhængigt af dine tunerindstillinger har du enten et, to eller intet satellitstik.

Hvis du bruger en harddiskoptager (ekstraudstyr), skal du bruge et LNB-hoved med to udgange. Hvis du har mere end én parabolantenne, skal du også bruge en Multi DISEqC-switch. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

Højtalere

Brug Bang & Olufsen BeoLab højttalere. Du kan få kabler hos din Bang & Olufsen forhandler.

Fjernsyn med et trådløst Power Link modul ...

Den optimale trådløse forbindelse opnås ved at placere alle trådløse højttalere mindre end 9 meter fra fjernsynet.

Fjern alle genstande foran fjernsynet og de trådløse højttalere, da disse kan forstyrre den trådløse forbindelse. De trådløse højttalere bør stå i samme rum og være synlige fra fjernsynets placering. Se den vejledning, der følger med højttaleren, for at finde ud af, om din højttaler kan forbindes trådløst.

Udstyr med HDMI™-udgang

Udstyr med HDMI-udgang, såsom en set-top box, kan tilsluttes et tilgængeligt HDMI-stik i fjernsynet. På [side 13](#) finder du yderligere oplysninger om, hvordan du sætter tilsluttet udstyr op til brug.

En konfigureret kilde kan vælges med den konfigurerede kildeknop eller i menuen KILDELISTE. Hvis fjernsynet registrerer en ukonfigureret kilde, får du tre valgmuligheder. Du kan enten lade være med at gøre noget, få vist kilden eller konfigurere den.


Tilsluttet udstyr kan betjenes med dets egen fjernbetjening. Alternativt kan du downloade en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), hvis den er tilgængelig, så du kan bruge en Bang & Olufsen fjernbetjening. [Se side 48](#).

Hvis du vil nulstille fjernsynet til standardindstillingerne, skal du åbne menuen REGIONALE INDSTILLINGER og vælge et andet land. Du bliver bedt om at bekræfte nulstillingen. Alle indstillinger slettes, og du skal foretage førstegangsopsætningen igen ved at følge instruktionerne på skærmen.

Tilslut digitale kilder

Tilslut eksterne HDMI-kilder, såsom en set-top box, computer eller spillekonsol. Alt udstyr, der er tilsluttet fjernsynet, kan konfigureres. [Se side 13.](#)

Afhængigt af den type udstyr, du slutter til fjernsynet, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Hvis du har flere end to typer udstyr, der kræver PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-kabel. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

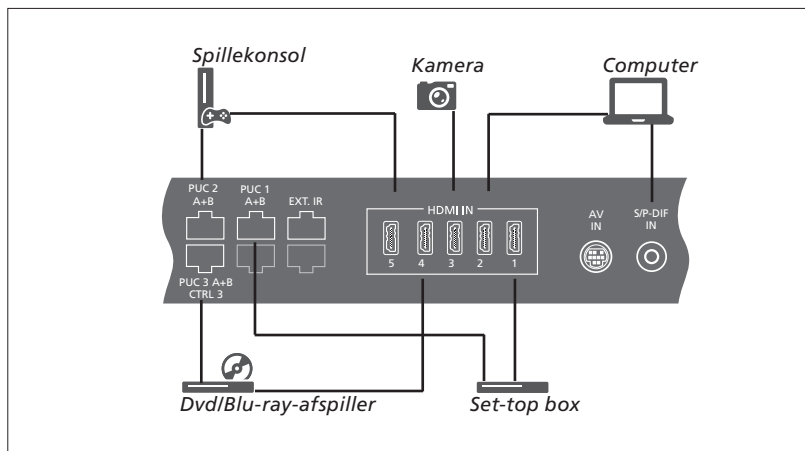

Eksempel på tilsluttede digitale kilder.

Tilslut en set-top box

- > Sæt kablet i det korrekte stik på set-top boxen.
- > Før kablet til et HDMI IN-stik på fjernsynet.
- > Gør det muligt at fjernbetjene set-top boxen ved at slutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med set-top boxens IR-modtager. [Se side 11 for at få yderligere oplysninger om IR-sendere.](#)
- > Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Tilslut en dvd/Blu-ray-afspiller

- > Sæt kablet i det tilsvarende stik på dvd/Blu-ray-afspilleren.
- > Før kablet til et HDMI IN-stik på fjernsynet.
- > Gør det muligt at fjernbetjene dvd/Blu-ray-afspilleren ved at slutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med dvd/Blu-ray-afspillerens IR-modtager. [Se side 11 for at få yderligere oplysninger om IR-sendere.](#)
- > Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Tilslut en spillekonsol

- > Sæt kablet i det tilsvarende stik på spillekonsollen.
- > Før kablet til et HDMI IN-stik på fjernsynet.
- > Gør det muligt at fjernbetjene spillekonsollen ved at tilslutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den til spillekonsollens IR-modtager. [Se side 11 for at få yderligere oplysninger om IR-sendere.](#)
- > Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.¹

Tilslut et kamera

- > Sæt kablet i det tilsvarende stik på kameraet.
- > Før kablet til et HDMI IN-stik på fjernsynet.
- > Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

¹ Når du vælger SPILLEKONSOL som kilde, vælges billedindstillingen SPIL som standardindstilling. Du kan ændre indstillingen midlertidigt i menuen BILLEDE. [Se side 24.](#)

Tilslut en computer

Før du tilslutter en computer, skal du tage stikket til fjernsynet, computeren og alt tilsluttet udstyr ud af stikkontakten.

Tilslut en computer

- > Brug den korrekte type kabel, og slut den ene ende til DVI- eller HDMI-udgangsstikket på computeren og den anden ende til HDMI IN-stikket på fjernsynet.
- > Hvis du bruger DVI-udgangsstikket på computeren, skal du ved hjælp af det korrekte kabel tilslutte den digitale lydudgang på computeren til S/P-DIF IN-stikket på fjernsynet for at få lyd fra computeren i de højttalere, der er tilsluttet fjernsynet.
- > Sæt stikkene fra fjernsynet, computeren og alt tilsluttet udstyr i stikkontakten igen, og tænd for strømmen. Husk, at computeren skal være tilsluttet en jordforbundet stikkontakt som angivet i computerens opsætningsvejledning.

Tilslut en analog kilde

Du kan kun tilslutte én analog kilde, såsom en videobåndoptager eller spillekonsol. Se, hvordan du konfigurerer udstyr, der er tilsluttet fjernsynet, på [side 13](#).

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere udstyr.

Tilslut en analog kilde

- > Sæt kablet i det korrekte stik på det produkt, du ønsker at tilslutte.
- > Før kablet til stikket AV IN-stik på fjernsynet.
- > Sæt stikkene fra fjernsynet og alt tilsluttet udstyr i stikkontakten igen, og tænd for strømmen.
- > Gør det muligt at fjernbetjene den analoge kilde ved at tilslutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med den analoge kildes IR-modtager. [Se side 11 for at få yderligere oplysninger om IR-sendere.](#)
- > Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.


Forskellige typer adaptere og muligvis kabler er nødvendige. Du kan købe kabler og adaptere hos din Bang & Olufsen forhandler.

Slut højttalere til fjernsynet

Du kan tilslutte op til 10 kablede højttalere og subwoofere til fjernsynet. Derudover kan du tilslutte op til 8 højttalere trådløst, herunder subwoofere, hvis fjernsynet er udstyret med et trådløst Power Link modul. Du kan finde yderligere oplysninger om opsætning af trådløse højttalere på [side 20](#).

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere udstyr.

Afhængigt af den type udstyr, du slutter til fjernsynet, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

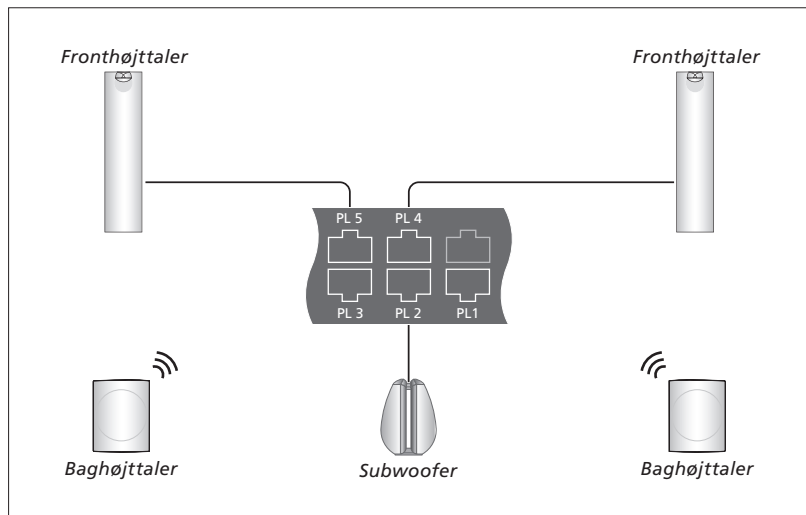

Eksempel på højttaleroopsætning.

Tilslut højttalere


- > Sæt et Power Link kabel i det tilsvarende stik på de højttalere, du ønsker at slutte til fjernsynet.¹
- > Før kablerne til ledige stik mærket PL 1-5 på fjernsynet.
- > Før et Power Link kabel mellem de tilsvarende stik på evt. ekstrahøjttalere, hvis de er ledige.
- > Slut et Power Link kabel til de korrekte stik på en subwoofer.
- > Før kablet til et ledigt stik mærket PL 1-5 på fjernsynet.
- > Sæt igen stikkene fra fjernsynet og alt tilsluttet udstyr i stikkontakten, og tænd for strømmen.

Det kræver et særligt kabel at slutte to højttalere til ét PL-stik. Hvis det ikke er muligt at sløffe kablet mellem to højttalere, er det nødvendigt med en ekstra splitter. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

¹ Husk at indstille kontakten for venstre og højre position på højttalerne.

Styring

Under opsætningen af en kilde via menuen KILDEOPSÆTNING kan du vælge, hvordan et PUC-styret produkt er tilsluttet. Du kan vælge mellem STIK (kabel) og IR-BLASTER (IR-sender). Hvis du vælger STIK, skal du også vælge mellem MODULERING TIL og MODULERING FRA. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har brug for oplysninger om kabeltype og moduleringsindstillinger.

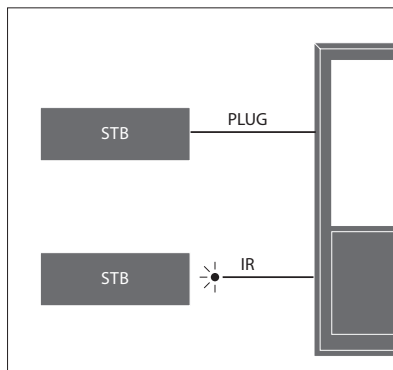

IR-sendere: For at betjene produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen med en Beo4/Beo6 fjernbetjening skal du montere en Bang & Olufsen IR-sender på det produkt, som ikke er fra Bang & Olufsen, og derefter slutte den til et af stikkene mærket PUC på tilslutningspanelet. Monter IR-senderen i nærheden af IR-modtageren på det tilsluttede udstyr for at sikre optimal fjernbetjening. Før IR-modtageren monteres, skal du kontrollere, at du kan navigere i produktets menuer på fjernsynsskærmen vha. Beo4/Beo6 fjernbetjeningen.


Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har brug for et ekstra PUC-kabel.

Du kan finde oplysninger om download af PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) til set-top boxe på [side 48](#).

Digitale kanaler

Kontakt programudbyderen, hvis du ønsker at se kodede kanaler. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling. Derefter får du et Smart Card og et CA-modul. Bemærk, at disse kun er gyldige til én programudbyder og derfor kun fungerer med bestemte kanaler.

CA-modulet er en kortlæser til et Smart Card, som afkoder de kodede signaler, programudbyderen udsender. Det er kun ukodede (dvs. gratis) digitale kanaler, der kan modtages uden Smart Cards og CA-moduler.

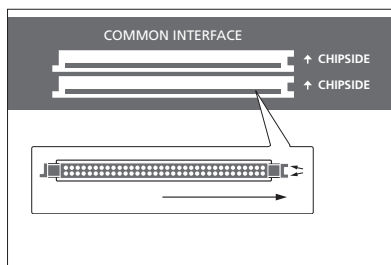

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler.

Smart Card'et skal blive i CA-modulerne, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt i tilfælde af, at programudbyderen ønsker at sende ny information til Smart Card'et.


Sæt forsigtigt Smart Card'et i CA-modulet. Et CA-modul har én hævet kant på den ene side og to hævede kanter på den anden. Hvis fjernsynet ikke har signal, skal du kontrollere, at Smart Card'et og CA-modulet er sat rigtigt i.

Smart Cards og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke beskrives her. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen.

Fortsættes ...

Aktiver CA-modulerne

Brug menuen CA-ENHEDER til at aktivere eller deaktivere CA-modulerne for modtagelse via antenne, kabel eller satellit. I nogle lande kan det være en fordel at deaktivere CA-modulet for modtagelse via satellit for at optimere kvaliteten fra et terrestrisk CA-modul.

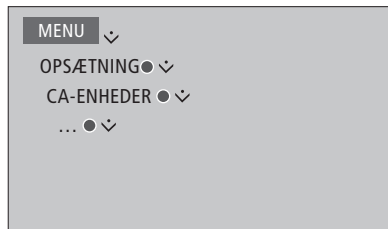

Du kan også få adgang til CA-modulerne via hovedmenuen eller Beo6 displayet, når fjernsynets tuner er valgt som aktuel kilde.

Opsæt ekstraudstyr

Hvis du slutter ekstra videoudstyr til fjernsynet, kan du registrere det via menuen KILDELISTE.


Når fjernsynet er tændt, og du tilslutter ekstraudstyr via HDMI IN-stikket, registrerer fjernsynet automatisk den ukonfigurerede kilde. En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Kilder har visse standardindstillinger, såsom for lyd og billede, der passer til almindelig brug. Du kan ændre disse indstillinger, hvis du vil. Vælg kilden, og vælg derefter menuen AVANCEREDE INDSTILLINGER.

Hvis din Beo6 fjernbetjening er konfigureret til de kilder, der er sat op i fjernsynsmenuen, og du derefter ændrer kildeknappen på fjernsynet, virker kildeknappen til den pågældende kilde ikke længere i Beo6 displayet. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få Beo6 fjernbetjeningen opdateret.

Hvad er tilsluttet?

Når du registrerer det udstyr, der er sluttet til fjernsynet, kan du betjene det via Beo4/Beo6 fjernbetjeningen.

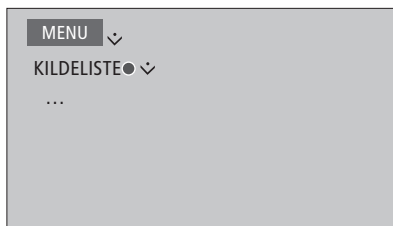

Fremhæv en kilde, og tryk på den **røde** knap for at opsætte den. Derefter bliver du bedt om at navngive kilden og tildele den en knap. Du kan nu betjene kilden.

*Når der registreres nyt udstyr, vises en menu med følgende valgmuligheder: GØR INTET, VIS KILDE og KONFIGURER KILDEN, DER ER TILSLUTTET DENNE INDGANG. Hvis du vil opsætte udstyret, skal du bruge pil op/ned på navigationsknappen til at fremhæve den sidste valgmulighed og trykke på **centerknappen** for at åbne en opsætningsmenu.*

Download en PUC-tabel

Under konfigurationen bliver du spurgt, om du ønsker at kunne betjene det tilsluttede udstyr med Beo4/Beo6 fjernbetjeningen. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), hvis den er tilgængelig.¹ Fjernsynet skal være tilsluttet internettet.

Hvis det tilsluttede udstyr ikke står på den downloadede liste, findes der ingen betjeningsløsning i øjeblikket, og du skal i stedet vælge KILDE UNDERSTØTTES IKKE. Det er således ikke muligt at betjene udstyret med Beo4/Beo6 fjernbetjeningen. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

Du kan søge vha. latinske bogstaver og tal. Titler med ikke-latinske bogstaver kan findes ved at søge på den del af titlen, der indeholder latinske bogstaver. Du kan også gennemse listen for at finde den pågældende PUC-tabel.

¹ Hvis du anvender en Beo4 fjernbetjening, skal du muligvis tænde for det IR-styrede PUC-udstyr ved hjælp af **SHIFT + 9**. **SHIFT** finder du ved at trykke på **LIST** på Beo4.

Fortsættes ...

Dekonfigurer en kilde

Hvis du har tilsluttet og konfigureret en kilde til et specifikt stik på fjernsynet og derefter frakobler kilden permanent, skal du nulstille kildeindstillingerne. Fremhæv kilden i menuen KILDELISTE, tryk på den **røde** knap, og vælg NULSTIL TIL STANDARD. Når du vælger JA, er kilden ikke længere konfigureret til dette stik. Næste gang, du slutter en kilde til dette stik, bliver du bedt om at konfigurere kilden.

Du kan også vælge NULSTIL TIL STANDARD i menuen AVANCEREDE INDSTILLINGER for kun at nulstille til standardindstillingerne for denne menu.

Hvis du vil fjerne den downloadede PUC-tabel, skal du se [side 48](#).

Brug kanaler, grupper og lister

Du kan oprette, redigere og bruge grupper for at gøre det nemmere at finde dine favoritkanaler og -stationer.


Hvis den automatiske indstilling af alle kanaler og stationer ikke har gemt disse på dine foretrukne kanalnumre, kan du lave om den rækkefølge, de vises på en kanal- eller stationsliste. Du kan også fjerne eller slette kanaler og stationer, du ikke længere ønsker, eller gendanne dem, du gerne vil have tilbage.

Hvis du har adgang til Pay-Per-View-kanaler i dit land, kan du også bestille et program, du gerne vil se.

I radiotilstand erstattes ordet KANAL i menuerne med STATION. Hvis du vil redigere radiostationsgrupper, skal du skifte til en radiokilde og vælge REDIGER RADIOGRUPPER.

Brug og rediger kanalgrupper

I menuen FAVORITTER kan du oprette op til 22 kanalgrupper, så du hurtigt kan finde dine favoritkanaler i stedet for at gennemgå alle de indstillede kanaler. Du kan f.eks. oprette en gruppe for hvert familiemedlem. Du kan også navngive eller slette dine kanal- eller stationsgrupper. Eller du kan rydde en gruppes kanaler eller stationer.

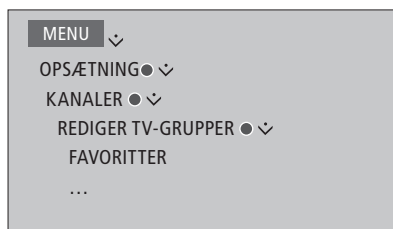

I en favoritgruppe kan du flytte en kanal til en anden placering på listen. Følg instruktionerne i menuen på fjernsynsskærmen.

Navngiv og opret en favoritgruppe ...

Åbn menuen FAVORITTER

Tryk for at navngive/omdøbe en gruppe, f.eks. Sport

Tryk for at gemme navnet

Vælg den navngivne gruppe

Tryk for at tilføje kanaler

Vælg en gruppe at kopiere fra, f.eks. Nyheder

Tryk for at vælge en kanal

Tryk for at gå op eller ned i listen

Tryk, når du har tilføjet de ønskede kanaler

Tryk for at gemme indstillingerne

Kanal- og stationsgrupper

Vælg en kanalgruppe. Kanalgrupper kan være grupper, som du selv har lavet, eller en programliste. Visse programudbydere udsender programlister. De har næsten samme udseende og funktion som grupper og kan åbnes og vises på samme måde.

Åbn en oversigt over kanalgrupper med Beo4 ...

Tryk for at åbne en oversigt over kanalgrupperne

MENU

1


Gå trinvis gennem kanalgrupperne med Beo6 ...

Tryk for at gå trinvis gennem grupperne, mens du ser fjernsyn.

Den senest aktiverede kanal i gruppen vises, eller ...

... Tryk for at åbne en oversigt over kanalgruppen

Hvis der kun er oprettet én gruppe i menuen FAVORITTER, kan den fungere som en standardliste, der kan åbnes, når fjernsynet har været sat på standby. Dette sikrer, at kanalnumrene er synkroniseret med Beo6 fjernbetjeningen. For at denne standardliste skal fungere, skal alle andre lister være skjulte. Tryk på den gule knap for at skjule/gruppe.

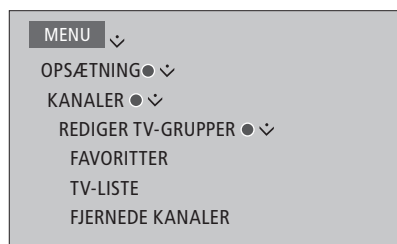

Kanal- og stationslister

Åbn en kanalliste, og vælg en kanal.

Betjening med Beo4 ...

Tryk for at vælge en kanalgruppe ●

Tryk for at gå trinvis gennem kanalerne i gruppen, eller ...

... Tryk for at åbne kanalen på det valgte nummer i gruppen

0-9

Tryk på den grønne knap for at skifte mellem alfabetisk og numerisk sortering af kanaler og kanalgrupper.

Betjening med Beo6 ...

Tryk for at åbne en liste over kanaler i den aktuelle gruppe

Kanalliste

Tryk for at fremhæve den ønskede kanal i gruppen, eller ...



... Tryk for at åbne kanalen på det valgte nummer i gruppen

0-9

Rediger kanaler


Fjern valgte kanaler eller stationer, som du ikke ønsker at have på kanallisten, eller gendan valgte kanaler, som du har fjernet fra kanallisten. Det er kun muligt at omdøbe analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

I menuen TV-LISTE kan du fjerne en kanal fra listen. Fjernede kanaler kan gendannes i menuen FJERNEDE KANALER.

Hvis du vil redigere radiostationer, skal du skifte til en radiokilde og vælge REDIGER RADIOGRUPPER.

Når du redigerer i menuen TV-LISTE eller føjer kanaler til en favoritgruppe, kan du trykke på den grønne knap for at skifte mellem alfabetisk og numerisk sortering af kanalerne.

Kanaler, der er blevet fjernet fra kanallisten, vises ikke igen, når du søger efter nye kanaler, men gemmes i stedet i listen FJERNEDE KANALER.

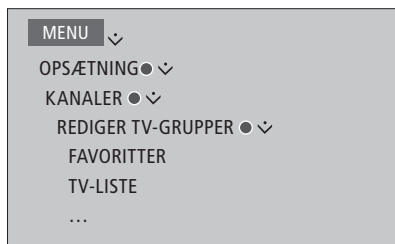

Se kanaldetaljer

I menuen TV-LISTE kan du fremhæve en kanal og trykke på den røde knap for at få vist detaljer om kanalen.

BØRNESIKRING er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret ADGANGSKONTROL i opsætningsmenuen. [Se side 44](#). Kanaler med børnesikring bliver sprunget over, når du går trinvis gennem kanalerne.

Hvis den fremhævede kanal er analog, kan du omdøbe den vha. den grønne knap og navigationsknappen. Omdøbning af kanaler er ikke muligt på alle sprog.

I menuen TV-LISTE kan du trykke på den grønne knap for at skifte mellem alfabetisk og numerisk sortering af kanalerne.

Hvis du vil se detaljer om radiostationer eller oprette stationsgrupper, skal du skifte til en radiokilde og vælge REDIGER RADIOGRUPPER.

Se Pay-Per-View-kanaler

Du kan se Pay-Per-View-kanaler, hvis de understøttes i dit land, og du har et abonnement. Programoversigten indeholder oplysninger om kanaler og programmer, som kan bruges til at bestille et program. Kontakt programudbyderen vedr. kunde-id.

Bestil et program ...

Tryk for at vælge en kanal



eller
0-9

Følg instruktionerne på skærmen for at få adgang til et program. Du kan få yderligere oplysninger hos programudbyderen.


Genindstil kanaler

Du kan få fjernsynet til at finde tv-kanalerne og radiostationer for dig.

Afhængigt af din programudbyder kan nogle indstillinger foretages automatisk.

Opdater kanaler

Du kan opdatere indstillede kanaler, der f.eks. er blevet flyttet af udbyderen.

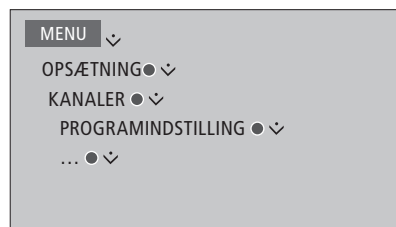

Hvis du har indstillet antennekanaler, og der er flere tilgængelige netværk, skal du også vælge det netværk, du ønsker at bruge.

Menupunkterne KABEL, ANTENNE, SATELLIT og ANALOG er kun tilgængelige, hvis de er aktiveret i menuen KANALER > INDGANGE. Hvis kun én indgang er aktiveret, springes der over menuen SØGNING, og opsætningsmenuen for den pågældende indgang åbnes direkte.


Bemærk, at når du indtaster en ny programudbyder eller søgetilstand for en indgang, ryddes alle lister.

Skift indstillinger for kanalindgang

Skift kanalindgang ved at aktivere eller deaktivere indgangene for kabel, antenne, satellit og analog samt den aktive antenne og kabellængdekompensationen.

Du kan genindstille alle dine fjernsynskanaler ved at lade fjernsynet indstille alle kanalerne automatisk.

Hvis du skifter til et andet netværk, ændres kanalerne på dine lister muligvis også. Dette er kun muligt, hvis adskillige netværk er tilgængelige, når du indstiller antennekanaler.

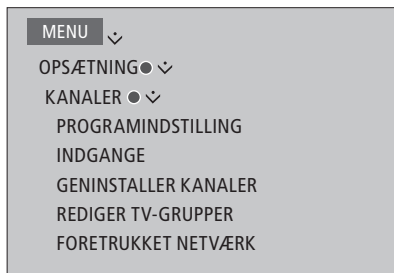

Åbn menuen INDGANGE for at skifte kanalindgang.

Åbn menuen GENINSTALLER KANALER for at geninstallere alle kanaler.

Åbn menuen FORETRUKKET NETVÆRK for at vælge et netværk.

BEMÆRK! Hvis du genindstiller alle fjernsynskanaler, slettes alle de kanalindstillinger, du har foretaget!

Læs mere om adgangskoden på [side 44](#).

Hvis du deaktiverer en indgang, slettes alle tilhørende kanaler og konfigurationer.

Menuen FORETRUKKET NETVÆRK vises muligvis også under indstillingen af antennekanaler.

Højtaleropsætning – surroundsound

Slut BeoLab højttalere og BeoLab subwoofere til fjernsynet via trådløs forbindelse eller kabelforbindelse, hvis fjernsynet er udstyret med et trådløst Power Link modul. Så får du det perfekte surroundsoundsystem til stuen. Den bedste lydoplevelse får du i det område, der afgrænses af højttalerne.

Du kan også oprette højttalergrupper med henblik på at tilpasse højttaleropsætningen til andre lyttepositioner end den foran fjernsynet – f.eks. ved middagsbordet eller i en lænestol.


Denne vejledning beskriver, hvordan du foretager en grundlæggende højttaleropsætning. Du kan finde yderligere oplysninger om avancerede lydindstillinger og -justeringer i den tekniske lydvejledning på www.bang-olufsen.dk/guides.

Du kan finde oplysninger om den daglige brug af højttalergrupper på [side 27](#).

Din indholdsudbyder tillader muligvis ikke fordeling af digital trådløs lyd til dine højttalere. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge kablede højttalere, der tilsluttes via Power Link.

Opsæt højttalerne

Ved opsætning af kablede højttalere skal du vælge, hvilke højttalere du har sluttet til de enkelte Power Link stik, i menuen HØJTTALERFORBINDELSER. Hvis fjernsynet er udstyret med et trådløst Power Link modul, forsøger det selv at registrere typen af trådløse højttalere, men du kan også vælge manuelt, hvilke trådløse højttalere der er sluttet til de enkelte Power Link kanaler.

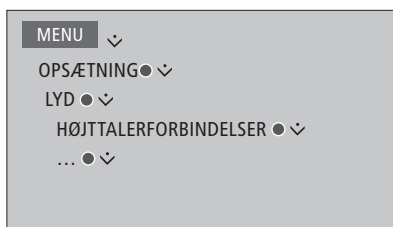

Vigtigt: Hvis du vælger LINE i listen HØJTTALERFORBINDELSER, er lydstyrken meget høj, og du kan ikke regulere den med Beo4/Beo6 fjernbetjeningen. Du skal anvende produktets egen fjernbetjening. LINE bruges f.eks. til forstærkere, der ikke er fra Bang & Olufsen.

Trådløse højttalere

Hvis opsætningen indeholder trådløse højttalere, scanner fjernsynet automatisk efter trådløse højttalere og knytter de registrerede højttalere til trådløse Power Link kanaler under førstegangsopsætningen. Du kan dog også scanne efter trådløse højttalere og knytte de registrerede højttalere til fjernsynets trådløse Power Link kanaler manuelt i menuen HØJTTALERFORBINDELSER.

Scan efter og tilknyt trådløse højttalere ...

Tryk for at scanne igen i menuen HØJTTALERFORBINDELSER

Tryk for at knytte de registrerede højttalere til fjernsynet, når scanningen er færdig

Fjern tilknytning mellem højttaler og fjernsyn ...

Vælg en højttaler i menuen HØJTTALERFORBINDELSER

Tryk én gang for at fjerne tilknytningen Tryk igen for at bekræfte

Husk at du skal nulstille højttalerne, hvis du vil omkonfigurere højttalere, der ikke længere er tilknyttet fjernsynet. Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med højttalerne.

Fortsættes ...

Hvis en højtaler har statussen **MANGLER** i menuen **HØJTTALERFORBINDELSER**, er højtaleren ikke blevet registreret under scanningen, men er tidligere blevet tilknyttet en trådløs kanal. Hvis du scanner igen, kan højtaleren registreres. Derefter bliver den tilknyttet igen.

Opret højtalergrupper


Du kan oprette højtalergrupper til forskellige lyttepositioner eller højtalerkombinationer. For hver gruppe skal du tildele højtalerne roller, angive afstanden mellem højtalerne og din lytteposition og kalibrere lydniveauet. Når du skifter mellem højtalerne, afgives der på skift en kalibreringslyd fra hver af de tilsluttede højtalere i surroundsoundopstillingen. Du skal justere de tilsluttede højtalers lydniveau, så det passer til lydniveauet for de andre højtalere i gruppen.



Du kan også navngive højtalergrupperne eller slette de grupper, du ikke ønsker at beholde. Højtalergruppen TV er en programmeret gruppe, som du kan bruge som skabelon, til når du sidder foran fjernsynet.

Ved at tildele roller til de tilsluttede højtalere kan du specificere højtalerens funktion i et surroundsoundsystem og det antal højtalere, der skal bruges.

Tryk på den **røde** knap for at aktivere højtalergruppen, hvis du har fremhævet TV eller en eksisterende gruppe.

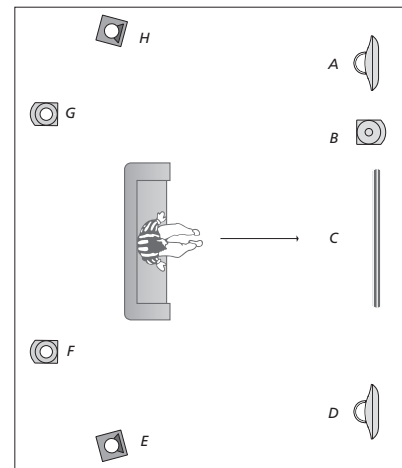

Eksempel på surroundopsætning.

Højtaler A:	Venstre front
Højtaler B:	Sub front
Højtaler C:	Center
Højtaler D:	Højre front
Højtaler E:	Højre surround
Højtaler F:	Højre bag
Højtaler G:	Venstre bag
Højtaler H:	Venstre surround

Du kan ikke at omdøbe eller slette højtalergruppen TV. [Se side 27 om daglig brug af højtalergrupper.](#)


Du kan finde oplysninger om mere avancerede indstillinger for højtalergruppeopsætning i den tekniske lydvejledning på www.bang-olufsen.dk/guides.

Fortsættes ...

Opsæt lydtilstande

Fjernsynet har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige programtyper. Hvis du ønsker det, kan du dog justere disse indstillinger. Lydtilstandene har forudindstillede navne: Brug f.eks. FILM, når du skal se en dvd- eller Blu-ray-film, og brug SPIL, når du vil forbedre lyden, mens du spiller. Lydtilstanden BRUGER kan indstilles, hvis du selv ønsker at vælge en ny lydtilstand og dertilhørende indstillinger. Det er den eneste lydtilstand, som kan omdøbes. TILPASSET er ikke en lydtilstand som sådan, men en indstilling, der tilpasser sig den valgte kilde eller indholdet ved at vælge mellem en række lydtilstande.

Du kan finde yderligere oplysninger om avancerede indstillinger af lydtilstande i den tekniske lydvejledning på www.bang-olufsen.dk/guides.

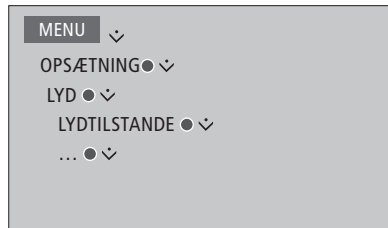

Hvis du ønsker at nulstille en lydtilstand til dens standardværdier, skal du vælge NULSTIL TIL STANDARD i den pågældende lydtilstands opsætningsmenu og derefter bekræfte, at du ønsker at nulstille værdierne.

Med Beo4 kan du åbne en liste over lydtilstande på fjernsynet ved at finde SOUND i Beo4 menuen LIST og trykke på centerknappen. Derefter kan du vælge den ønskede lydtilstand med tasterne. [Se side 26 om daglig brug af lydtilstande.](#)

Juster billed- og lydindstillinger

Billed- og lydindstillinger er fra fabrikens side indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste programtyper. Hvis du ønsker det, kan du dog justere indstillingerne.

Juster lydindstillingerne, f.eks. lydstyrke, bas og diskant, og aktiver sparetstanden, hvis der er kablede højttalere i opsætningen. Billedindstillinger omfatter bl.a. kontrast, lysstyrke, farve og afstand til skærmen.

Du kan ændre billed- og lydindstillingerne midlertidigt (til fjernsynet slukkes) eller permanent.


Du kan aktivere forskellige billedtilstande, f.eks. spilletilstand, hvis du slutter en spillekonsol til fjernsynet.

Se oplysninger om ændring af billedformatet i vejledningen. Kom godt i gang.

Lydindstillinger

Juster lydindstillingerne i menuen **LYD**. Midlertidige indstillinger annulleres, når du slukker for fjernsynet.


Hvis du aktiverer sparetstanden, slukkes alle kablede højttalere i en gruppe, som ikke modtager signal, for at spare strøm.

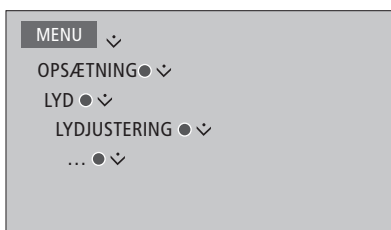

I menuen **SYNSTOLKNING** kan du indstille fjernsynet til at beskrive med lyd, hvad der sker på skærmen. Husk at vælge menupunktet **SYNSHÆMMET** i menuen **REGIONALE INDSTILLINGER > SPROG**.

Juster billedindstillinger

Juster billedindstillingerne via menuen **BILLEDE**. Midlertidige indstillinger annulleres, når du slukker for fjernsynet.

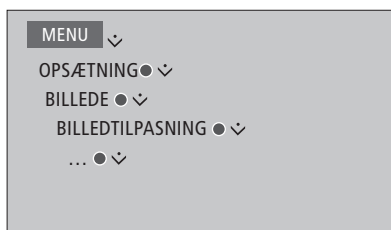

For midlertidigt at fjerne billedet fra skærmen skal du trykke på **LIST** og bruge pil op eller ned på navigationsknappen til at åbne **P.MUTE** i Beo4 displayet og til sidst trykke på **centerknappen**. Tryk på en kildeknop for at gendanne billedet (Beo6: Tryk på **△** for at åbne displaybilledet Scene på Beo6. Tryk på **Billede** og dernæst på **Billede fra**. Tryk en gang til på **Billede fra** for at gendanne billedet).

Billedtilstande

Du kan aktivere forskellige billedtilstande for forskellige programtyper. Hvis du f.eks. tilslutter en spillekonsol eller spiller et computerspil og bruger fjernsynet som skærm, kan du aktivere tilstanden SPIL. Denne tilstand minimerer den forsinkelse, der opstår under signalbehandlingen. Desuden er billedtilstandene FILM og TILPASSET også tilgængelige. Når du vælger en billedtilstand for en kilde via menuen BILLEDE, gemmes den kun, så længe fjernsynet er tændt eller den aktuelle kilde er i brug.

Når du konfigurerer en kilde, kan du indstille en billedtilstand til at blive valgt automatisk, hver gang kilden tændes. Denne indstilling foretages i menuen KILDEOPSÆTNING > AVANCEREDE INDSTILLINGER.

Aktiver billedtilstand direkte med Beo4 ...

Tryk for at åbne PICTURE i displayet på Beo4



PICTURE



Tryk for at vælge en billedtilstand



Skift mellem tilstande



Hold nede for at fjerne PICTURE fra displayet



Aktiver billedtilstand direkte med Beo6 ...

Tryk for at åbne displaybilledet Scene på Beo6



Tryk for at åbne displaybilledet Billede ...




Tryk på den billedtilstand, du ønsker, f.eks. Film



Tryk for at fjerne displaybilledet Billede og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge



Juster billedtilstande via fjernsynsmenuen ...

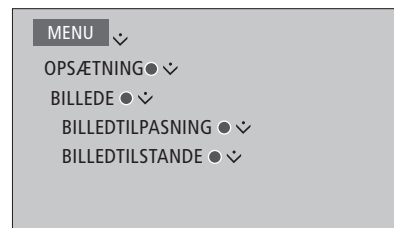

I menuen BILLEDTILPASNING kan du åbne menuen AVANCEREDE INDSTILLINGER, hvor du kan foretage indstillinger for den valgte kilde. Du kan f.eks. nulstille billedindstillinger. Tryk på den blå knap for at åbne hjælpeteksterne til menuerne.

Opsæt 3D-fjernsyn

Du kan indstille præferencer for 3D-fjernsyn. Vælg, om fjernsynet automatisk skal skifte til 3D-tilstand, når et 3D-signal er tilgængeligt.

Aktiver 3D, og juster indstillinger

Du kan vælge, om fjernsynets 3D-tilstand skal aktiveres automatisk, manuelt eller ved forespørgsel, første gang fjernsynet registrerer et 3D-signal efter kilde- eller kanalskift. Standardindstillingen er SPØRG.

Når et 3D-signal er tilgængeligt, og AKTIVER 3D er indstillet til AUTO, skifter fjernsynet automatisk til 3D-tilstand. Hvis indstillingen er SPØRG, skal du vælge mellem VIS I 3D og VIS I 2D. Hvis indstillingen er MANUEL, skal du gå ind i menuen og manuelt skifte til 3D-tilstand.



Aktiver 3D ved at åbne menuen AKTIVER 3D og følge instruktionerne på skærmen.

Daglig brug af lydtilstande og højttalergrupper

Du kan udstyre fjernsynet med et surroundsoundsystem ved at tilslutte BeoLab højttalere og subwoofere.

Når du tænder for en af kilderne, vælger fjernsynet automatisk den bedste lydtilstand, alt efter hvilken kilde der er i brug. Du kan dog til enhver tid vælge en anden lydtilstand.

Når du tænder for fjernsynet, vælges højttalergruppen TV automatisk. Du kan dog altid vælge en anden gruppe aktiverede højttalere, hvis du vil lytte til musik uden at skulle sidde foran fjernsynet, men f.eks. hellere vil sidde ved spisebordet eller i en lænestol.

Du kan justere lydtilstandenes indstillinger og oprette højttalergrupper. Du kan finde yderligere oplysninger om indstilling af lydtilstande og oprettelse af højttalergrupper på [side 21–22](#).

Vælg lydtilstand

Du kan vælge den lydtilstand, der passer til den kilde, du bruger.

Betjening med Beo4 ...

Tryk for at åbne **SOUND** i displayet på Beo4

LIST



SOUND



1-9

Tryk for at vælge den lydtilstand, du ønsker

Skift mellem tilstande



Tryk for at fjerne **SOUND** i displayet på Beo4

BACK

Betjening med Beo6 ...

Tryk for at åbne displaybilledet Scene på Beo6



Tryk for at åbne displaybilledet Lyd ...

Lyd ...

Tryk for at vælge lydtilstand, f.eks. **Tilpasset**

Tilpasset

Tryk for at fjerne displaybilledet Lyd og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge



*Når du konfigurerer en kilde, kan du indstille en lydtilstand til at vises automatisk, hver gang kilden tændes. Denne indstilling foretages i menuen **KILDEOPSÆTNING > AVANCEREDE INDSTILLINGER**.*

Vælg en højttalergruppe

Vælg den højttalergruppe, der passer til din lytteposition.

Betjening med Beo4 ...

Tryk for at åbne **SPEAKER** i displayet på Beo4

LIST



SPEAKER



Tryk for at vælge den højttalergruppe, du ønsker. De valgte højttalere aktiveres automatisk

1-9

Gå trinvis gennem grupper



Tryk for at fjerne **SPEAKER** i displayet på Beo4

BACK

Betjening med Beo6 ...

Tryk for at åbne displaybilledet Scene ...



Tryk for at åbne displaybilledet Lyd ...

Lyd ...

Tryk for at åbne displaybilledet Højttalergrupper ...

Højttaler-
grupper

Tryk for at vælge den højttalergruppe, du ønsker. De valgte højttalere aktiveres automatisk

1-9

Tryk for at fjerne displaybilledet Højttalergruppe og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge




Se to kilder samtidigt

Beo4/Beo6 fjernbetjeningen giver dig adgang til en todelt skærmfunktion, så du kan se to videokilder samtidigt. Du kan også åbne en videokilde og en lydkilde på samme tid. Du kan f.eks. se en videooptagelse og et fjernsynsprogram samtidig, forudsat at de valgte kilder er tilgængelige i dit system.

Der er visse begrænsninger, når du bruger dobbeltbilledfunktionen (P-AND-P), fordi visse kildekombinationer ikke er mulige. Du kan f.eks. ikke se to HDMI-kilder på samme tid eller to kodede kanaler. Hvis du vælger en ugyldig kombination, vises der en meddelelse på skærmen.

Hvis du ser fjernsyn i 3D og slår funktionen P-AND-P til, skifter fjernsynet til 2D.

For at se en kilde, der er registreret som V.AUX i menuen KILDEOPSÆTNING, såsom en set-top box, skal du trykke på LIST og derefter op eller ned på navigationsknappen, indtil P-V.AUX vises i displayet på Beo4.

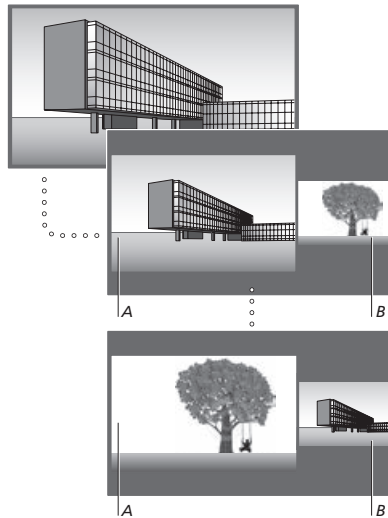

Justering af lydstyrken påvirker altid billede A, mens anden betjening, f.eks. valg af kanal, påvirker billede B. Hvis du vælger en ny kilde, annulleres visningen P-AND-P.

Mens du f.eks. ser fjernsyn ...

Betjening med Beo4 ...

Tryk for at åbne P-AND-P

LIST



P-and-P



Tryk på f.eks. DVD for at vælge den kilde, der skal vises i højre side af skærmen (B).

DVD

Tryk for at bytte om på venstre og højre billede

MENU

0

Tryk for at åbne P-AND-P og skifte mellem lille og stort venstre/højre billede

LIST



P-and-P



Betjening med Beo6 ...

Tryk for at åbne displaybilledet

Dobbeltbillede

Dobbeltbillede

Tryk på f.eks. DVD for at vælge den kilde, der skal vises i højre side af skærmen (B).

DVD

Tryk for at bytte om på venstre og højre billede

Byt om

Tryk for at skifte mellem lille og stort venstre/højre billede

Størrelse

Luk funktionen P-AND-P ...

For at lukke funktionen og vende tilbage til normal visning af kilden i venstre side af skærmen (A) skal du blot vælge en anden kilde


Programoplysninger

Du kan få vist oplysninger om aktuelle programmer eller åbne programoversigten. Du kan også ændre lydspor og undertekstsprog eller få vist interaktive oplysninger via HbbTV.


Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid åbne denne visning med den **blå** knap for at se programoplysningerne.¹

¹ Hvis digitalt tekst/HbbTV er aktiveret, skal du trykke på **MENU**, inden du trykker på den **blå** knap på Beo4.

HbbTV er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

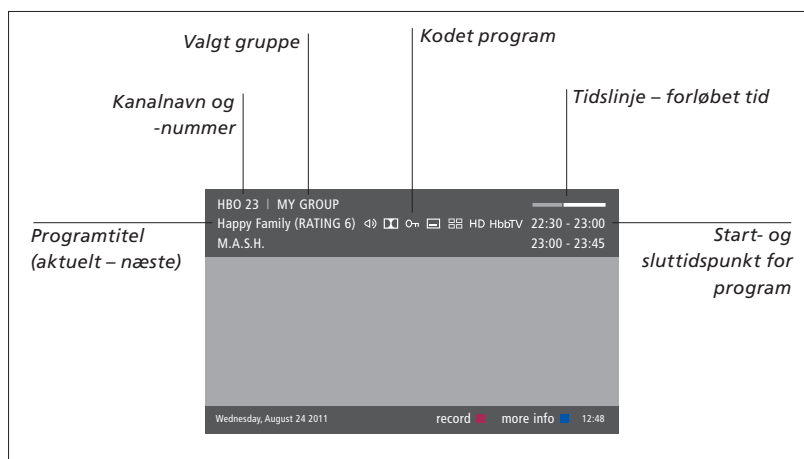

Tryk på den **blå** knap, mens fjernsynsdisplayet vises, for at se yderligere programoplysninger.¹ Tryk på venstre/højre pil på **centerknappen** for at vælge den aktuelle kanal. Tryk på **BACK** for at lukke programoplysningerne. Beo6: Tryk på **Information** på displayet.

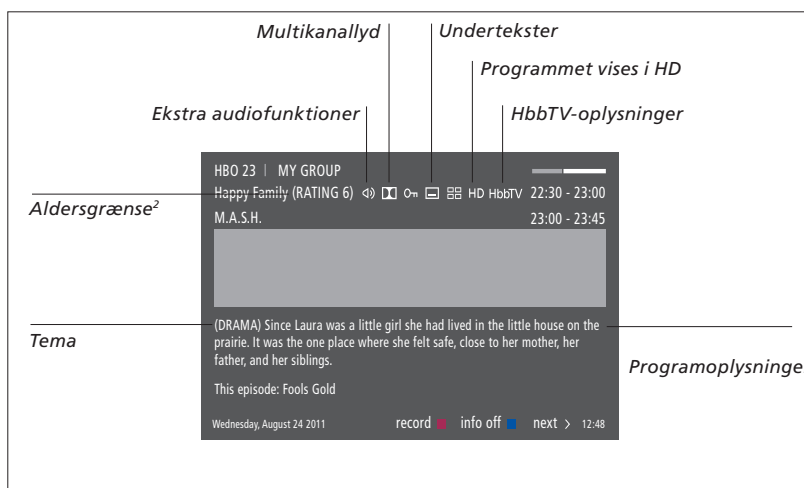



Når den udvidede visning fylder mere end én side på skærmen, kan du trykke ned på navigationsknappen for at rulle ned i teksten.

Ikonerne øverst på siden giver dig adgang til undertekster og ekstra audiofunktioner. Bemærk: Denne tjeneste tilbydes ikke på alle kanaler.

² Aldersgrænsen er kun synlig, hvis funktionen understøttes af din programudbyder.

Undertekster og audiofunktioner

Ikonerne  og  angiver, at ekstra audio- eller undertekstfunktioner er tilgængelige.

Beo4: Når der ikke vises en menu på skærmen ...

Tryk for at åbne menuen
UNDERTEKSTSPROG, eller ...



... Tryk for at åbne menuen
LYDSPOR



Beo6: Når der ikke vises en menu på skærmen ...

Tryk for at åbne menuen
UNDERTEKSTSPROG, eller ...



... Tryk for at åbne menuen
LYDSPOR



Med AUDIO LEFT og AUDIO RIGHT kan du dirigere lyd fra venstre eller højre kanal til fronthøjttaleren.

Audiofunktionerne kan have tilføjelsen AC3 eller AAC, f.eks. English AC3, hvilket angiver forskellige lydsystemer.

Programoversigt

Du kan åbne en programoversigt, der indeholder oplysninger om de aktuelle og kommende programmer på alle tilgængelige kanaler og stationer i op til to uger. Du kan også skifte til en anden kanal eller station via programoversigten. Det er ikke muligt at åbne en programoversigt til analoge kanaler og stationer.

Tryk på den grønne knap for at åbne programoversigten. På Beo6 skal du trykke på **Progr.-oversigt**.

Bemærk, at lyden kan blive slået fra, mens programoversigten opdateres.

Sproget i programoversigten er det samme som det valgte menuprogram. Er sproget ikke tilgængeligt, vælges i stedet det sprog, der ligger i fjernsynssignalet.

I programoversigten for en bestemt kanal ...

Tryk for at se oplysninger om et bestemt program



Tryk to gange for at vælge et fremhævet program



Hold nede for at fjerne oplysningerne fra skærmen



Tryk for at gå tilbage til programoversigten for alle kanaler¹



I de specifikke programoplysninger ...

Tryk for at vælge en kanal



Tryk for at gå tilbage til det foregående skærmbillede



Hold nede for at fjerne oplysningerne fra skærmen



Hvis du trykker på den gule knap, mens en kanal er fremhævet i programoversigten, kan du vælge en anden gruppe.

¹ Hvis HbbTV er aktiveret på kanalen, fungerer den farvede knap muligvis ikke.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en onlinetjeneste, hvor du kan få adgang til en lang række tjenester, såsom programvisning, når du har tid (catch-up tv), konkurrencer, interaktive annoncer og sociale netværk. For at se oplysningerne skal fjernsynet være tilsluttet internettet.

Du kan vælge at blokere HbbTV på de enkelte kanaler, hvis du ikke ønsker at bruge funktionen.

HbbTV understøttes ikke på alle kanaler, og indholdet afhænger af udbyderen. Nogle udbydere blokerer muligvis også indholdet.

Aktiver HbbTV ...

Tryk på den farvede knap, der er angivet på skærmen, når HbbTV er tilgængeligt.



Bloker HbbTV med Beo4 ...

Tryk for at åbne menuen HBBTV, mens du ser kanalen



Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at vælge TIL eller FRA for at blokere HbbTV.



Bloker HbbTV med Beo6 ...

Tryk for at åbne menuen HBBTV, mens du ser kanalen, og følg instruktionerne på skærmen



Tryk til venstre eller højre på navigationsknappen for at vælge TIL eller FRA for at blokere HbbTV.



Optag et program

Ved hjælp af harddiskoptageren (ekstraudstyr) kan du foretage timeroptagelser og aktivere to timere samtidigt. Dine gemte timere står i listen TIMEROVERSIGT. Her kan du redigere og slette dine timere.

Du kan også kopiere et program fra tidsforskydningsbufferen til harddisken, hvis du vil beholde det.

For at sikre dig, at dine timere aktiveres korrekt, skal du indstille det indbyggede ur til det korrekte tidspunkt og den korrekte dato.


Menuerne til til harddiskoptageren (ekstraudstyr) indeholder indstillings- og justeringsmuligheder. Åbn menuen OPTAGELSESDINDSTILLINGER, og følg instruktionerne på skærmen. Tryk også på den **blå** knap for at åbne hjælpeeteksterne.

Det er kun muligt at optage fra digitale kanaler.

Du kan ikke optage et program fra en radiostation.

Foretag en timeroptagelse

Programmer en timer i menuen **TIMERPROGRAMMERING**. Her vælger du den kilde, der skal optages, programmets starttid og stoptid samt den dato eller de ugedage, programmet vises.

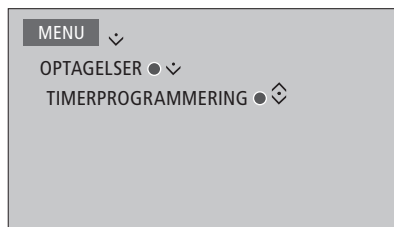

Åbn menuen **TIMERPROGRAMMERING** for at programmere en timer.

Du kan optage fra harddiskoptagerens (ekstraudstyr) egen tuner eller fra tv-tuneren, mens du afspiller en optagelse. Du kan også optage et program til harddiskindholdet og samtidig gemme et program i tidsforskydningsbufferen. Der kan dog være nogle begrænsninger med hensyn til optagelse og tidsforskydning. Du kan finde yderligere oplysninger i vejledningen Kom godt i gang og de følgende sider.

Du kan også begynde afspilningen af et optaget program, selvom optagelsen af det pågældende program stadig er i gang. Bemærk, at du ikke kan optage kopibeskyttede programmer. Se vejledningen Kom godt i gang for at få oplysninger om manuel optagelse.

GEM EPISODER er kun tilgængelig, når DATO er indstillet til DAGE, og BESKYTTELSE er indstillet til FRA.

*Hvis timerindekset er fuldt, kan du ikke åbne menuen **TIMERPROGRAMMERING**.*

Hvis en timeroptagelse af en eller anden grund ikke lykkes, får du besked, hvis det samme program findes i programoversigten, så du kan oprette en ny timer.

Hvis du programmerer en timeroptagelse fra programoversigten eller informationsvisningen, kan du kun ændre beskyttelsen, kategorien og børnesikringen.

Hvis et program er opdelt i to, f.eks. pga. en nyhedsudsendelse, optages begge programdele. Det kræver imidlertid, at der er mindre end tre timer mellem optagelsernes start- og stoptidspunkt, og at programoversigten kan registrere, at de to programmer hænger sammen.

Fortsættes ...

I nogle lande er det ikke muligt at optage et Cl+-program, mens du ser et andet program.

>> Optag et program

Optag ved hjælp af programoversigten ...

Tryk for at åbne programoversigten, og vælg det program, der skal optages

MENU

Tryk for at få adgang til optagefunktionen

Tryk for at begynde optagelsen af det valgte program. Programmet er nu understreget. Eller ...

... tryk for at programmere en gentagen tidsindstillet optagelse, hvis programmet er en del af en serie, der sendes hver uge

Menuen PROGRAMMERING vises, og du kan bruge navigationsknappen og taltasterne til at redigere den tidsindstillede optagelse

< ◊ >

og

0-9

Tryk for at gemme den tidsindstillede optagelse. Programmet er nu understreget

Fremhæv programmet igen, og tryk for at få vist optagemulighederne (slet eller annuller)

Når optagelsen er færdig, gemmes den i menuen HARDDISKINDHOLD.

Du kan optage to programmer samtidigt, men hvis du prøver at optage et tredje program, vises der en skærmmenu.

Pladshåndtering og beskyttelse

Fjernsynet har en pladshåndteringsfunktion, der automatisk gør plads til manuelle optagelser og timeroptagelser, når det er nødvendigt. Funktionen sletter den krævede mængde materiale fra harddisken. Det sker i henhold til følgende principper:

- Beskyttede optagelser bliver aldrig slettet.
- Optagelser, der er blevet set eller redigeret, slettes først.
- De ældste optagelser slettes først.
- En optagelse slettes ikke automatisk, når den er i afspilningstilstand.
- Timeroptagelser udføres ikke, hvis harddisken (ekstraustyr) er fuld, og alle optagelser er beskyttede. Alle optagelser, der er i gang, stoppes automatisk, når der ikke er mere plads på harddisken.

*Optagelser med en begrænset levetid, såsom lejede optagelser, slettes automatisk, når de udløber. Ved sådanne optagelser efterfølges navnet på optagelsen af |UDLØBER. Hvis tidsoplysningerne for en optagelse, der udløber, ikke er gyldige, kan du ikke afspille den pågældende optagelse. Når du ser en optagelse, og den udløber, vises der en meddelelse på skærmen. Tryk på **centerknappen** for at fjerne den.*

Der vises en meddelelse, hvis der ikke er mere plads eller for lidt plads tilbage på harddiskoptageren (ekstraustyr) til en timeroptagelse.


Fortsættes ...

Kontroller indstillede timere

Du kan kontrollere de timeroptagelser, der endnu ikke er udført, samt redigere eller slette dem. Du kan også deaktivere en timeroptagelse én gang eller på ubestemt tid, hvis en gentagende timeroptagelse overlapper en anden timeroptagelse.


Hvis du redigerer en deaktiveret timeroptagelse, aktiveres den automatisk igen.

Når du opretter timeroptagelser, og den maksimale kapacitet for timeroptagelser nærmer sig, vises det i menuerne.

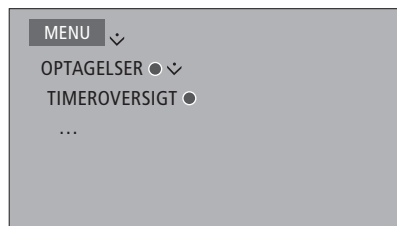

Kopier fra tidsforskydningsbufferen

Tidsforskydningsbufferen er et midlertidigt lager. Hvis du skifter kilde, kanal eller station eller slukker for fjernsynet, slettes bufferindholdet. Hvis du vil beholde en optagelse, kan du kopiere den fra tidsforskydningsbufferen til menuen HARDDISKINDHOLD ved at foretage en manuel optagelse. Hvis du starter en manuel optagelse under tidsforskydning, starter optagelsen på det tidspunkt, programmet begynder. Hvis du skifter kanal, efter et program er begyndt, starter optagelsen fra det tidspunkt. Se også vejledningen Kom godt i gang.

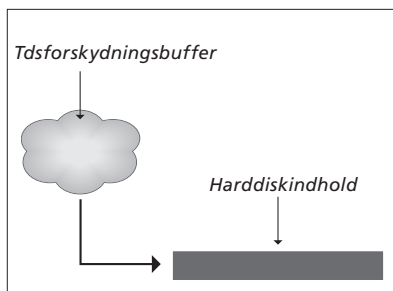

BEMÆRK! Fra programudbyderens side kan der være nogle begrænsninger, mht. hvilke programmer der kan optages og tidsforskydes. Det optagne program vil muligvis også kun være tilgængeligt i en begrænset periode. Kontakt din programudbyder for at få oplysninger om deres optagelsespolitik.

Kopier til harddisken ...

Tryk for at standse tidsforskydningen midlertidigt

STOP

Tryk for at starte afspilningen

PLAY

Tryk for at søge tilbage, indtil du ser det program, der skal optages



Tryk for at starte optagelsen på harddisken.¹

MENU



Indholdet før optagelsens starttidspunkt vil blive slettet.

¹ Hvis du starter en manuel optagelse under tidsforskydning, bliver den del, som tilhører programmet, også en del af den nye optagelse.

Når du har kopieret fra tidsforskydning til menuen HARDDISKINDHOLD, kan du redigere den nye optagelse på samme måde som alle andre optagelser.


Rediger optagelser

Du kan redigere harddiskindholdet på harddiskoptageren (ekstraudstyr). Du kan f.eks. ændre kategorien for en kanaloptagelse, slette eller forkorte den eller opdele den i to separate optagelser.

Derudover kan du beskytte alle optagelser, du vil gemme, eller aktivere en børnesikring.

Åbn hovedmenuen, og vælg **OPTAGELSER** for at åbne menuen **HARDDISKINDHOLD**. Her kan du bl.a. sortere optagelserne i alfabetisk rækkefølge eller efter dato ved hjælp af den **grønne** knap.

Hvis børnesikring er aktiveret for en optagelse, skal du indtaste adgangskoden, før du kan åbne menuen **MULIGHEDER** og redigere optagelsen.

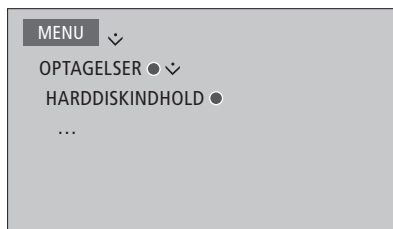

Du kan begrænse adgangen til dine optagelser ved at aktivere børnesikringsfunktionen. Dette kræver, at du først indtaster en børnesikringskode. I menuen **ADGANGSKONTROL** kan du oprette en kode, der begrænser adgangen til dine optagelser. Du kan se, hvordan du indstiller børnesikringskoden, på [side 44](#).

Skift navn på en optagelse ...

Hvis du vil ændre navnet på en optagelse, f.eks. hvis du har foretaget en manuel optagelse, kan du give den et nyt navn i menuen **HARDDISKINDHOLD**. Følg instruktionerne på skærmen.

Opdel en optagelse ...

Du kan dele en optagelse i to. Det kan gøre det nemmere eksempelvis at finde en bestemt scene, når du gennemser en lang optagelse. Følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk: Indstilling af et navn er ikke muligt på alle sprog.

Klip i en optagelse ...

Du kan klippe dele af en optagelse væk. Vælg ganske enkelt et sted i optagelsen, og angiv, om du vil slette den del af optagelsen, der kommer før eller efter dette punkt. Du kan ikke slette en del i midten af optagelsen. Følg instruktionerne på skærmen.

Slet en optagelse ...

Du kan altid slette en optagelse, du ikke ønsker at beholde – også en beskyttet optagelse. Du kan også slette alle optagelserne i en kategori eller en visning. Følg instruktionerne på skærmen.

Ved en beskyttet optagelse efterfølges navnet af |BEHOLD.

Alle optagelser med udløbsdata er automatisk beskyttet, indtil de udløber. Ved sådanne optagelser efterfølges navnet på optagelsen af |UDLØBER, og det er ikke muligt at deaktivere beskyttelsen af disse optagelser.

*Navnene på nye optagelser og deres beskyttelse forbliver uændret, men hvis du opdeler eller aktiverer beskyttelsen for en optagelse, som er en del af funktionen **GEM EPISODER**, vil den specifikke optagelse ikke længere være en del af denne funktion.*

WebMedia

Med den indbyggede WebMedia-funktion, kan du søge efter og finde film, YouTube-videoer, billeder og andet webrelateret indhold. WebMedia gør det muligt at integrere internetfunktioner i fjernsynet. Du kan også tilføje forskellige apper. For at kunne bruge WebMedia skal fjernsynet være tilsluttet internettet. [Se netværksindstillinger](#).

Første gang, du åbner WebMedia, skal du acceptere vilkårene for anvendelse. Hvis du nulstiller fjernsynet til standardindstillingerne, skal du acceptere vilkårene igen. Hvis du ønsker at kunne låse udvalgte apper, kan du oprette din egen pinkode.

Du kan også betjene WebMedia med BeoRemote appen – [se side 5](#).

WebMedia er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

Aktiver WebMedia

Tryk på kildeknappen til WebMedia, f.eks. DTV*¹

DTV

¹ Du kan også åbne hovedmenuen, vælge KILDELISTE, fremhæve WEBMEDIA og trykke på **centerknappen** for at aktivere kilden.

Grundlæggende navigation ...

Tryk for at navigere i internetbrowseren, tilgængelige apper eller på tastaturet, når det vises

< ◇ >

Tryk for at acceptere eller vælge

●

Tryk for at gå et trin tilbage. Hvis du holder knappen nede, åbnes WebMedia-startskærmen

BACK

Naviger i en internetbrowser ...

Tryk for at bladre i webstedshistorikken

◀ ▶

Tryk for at flytte websiden op eller ned, så det bliver nemmere at navigere

◇

Tilføj en app ...

Åbn App Gallery

Vælg et land²



Tilføj appen ved at følge instruktionerne på skærmen. Derefter kan du finde den tilføjede app på WebMedia-startskærmen.

Lås/åbn op for en app ...

Du kan begrænse adgangen til visse apper ved at låse dem med en pinkode. Tryk for at låse/åbne op for appen, mens den er fremhævet



Indtast WebMedia-pinkoden (ikke pinkoden til fjernsynet)³

0-9


Godkend koden

< ◇ >

Fortsættes ...

² Du kan tilføje apper fra forskellige lande. Nogle apper kan imidlertid være blokeret af udbyderen.

³ Hvis du ikke valgte en pinkode, første gang du aktiverede WebMedia, bliver du bedt om at indstille en pinkode, før du kan låse appen.

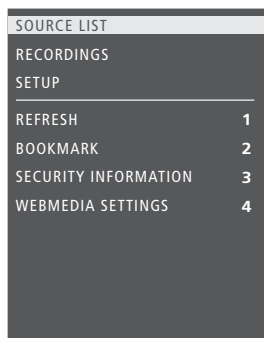

Når WEBMEDIA er valgt som kilde, skal du trykke to gange på **MENU** for at åbne WebMedia-overlayen. Fjernbetjeningsknapperne er vist til højre i menuen, og de funktioner, som de styrer, er vist til venstre.

Opdater en side ...

Du kan opdatere en side, hvis den ændres ofte, f.eks. vejrudsigten eller onlineaviser

Tilføj et bogmærke ...

Tryk på **MENU**, når du står på en webside, for at åbne en menuoverlay. Tryk på 2 for at føje den specifikke side til foretrukne.

Tilføjede bogmærker gemmes i internetapplikationen. Gå til WebMedia-startskærmen, og vælg internetapplikationen for at se det tilføjede bogmærke.

Kontroller sikkerhedsinformation for websider ...

Ved hjælp af sikkerhedsinformationsmenuen kan du kontrollere websitets URL og hente sikkerhedsinformation.

Skift kilde for NU PÅ TV ...

NU PÅ TV viser, hvad der vises på den valgte kilde. Hvis du f.eks. har valgt HDMI 1 som kilde, og du har tilsluttet en set-top box, får du vist det aktuelle program.

Du vælger kilden i menuen
WEBMEDIAINDSTILLINGER

Du kan afspille musik- og videofiler samt gennemse billeder på enten en lagerenhed eller i et andet produkt, der er tilsluttet via en DLNA/UPnP-medieserver. Du får adgang til menuen MEDIECENTER, når du slutter en lagerenhed til fjernsynet.

Hvis du har gemt musik og billeder, kan du starte afspilningen af musikken og derefter vende tilbage til hovedmenuen og starte et diasshow med dine billeder. På den måde kan du afspille musik og se billeder samtidigt.

Lagerenheder er f.eks. USB-hukommelser og almindelige harddiske, som er tilsluttet via USB- eller Ethernet-port.

Du kan se, hvilke formater der understøttes på www.bang-olufsen.dk/guides.

Brug HomeMedia

Under musikafspilningen kan du få vist menuen **AKTUELT NUMMER** med coverbillede og evt. oplysninger om kunstner, titel og nummer. Når du gennemser eller afspiller musik-, billed- og videofiler, kan du trykke på den **blå knap** for at få vist yderligere oplysninger.

Lyt til musik ...

Tilslut en lagerenhed med musikfiler

Tryk på kildeknappen til mediebrowseren, f.eks.

H.MEDIA¹

Tryk for at vælge lagerenheden med dine musikfiler, og tryk på **centerknappen**

Hvis lagerenheden er en medieserver, skal du fremhæve musik- eller mappemenuen og trykke på **centerknappen**

Tryk for at gennemse dine filer og mapper, og tryk på **centerknappen** for at åbne mappen eller starte afspilningen af filen


Tryk for at gå trinvist frem/tilbage gennem numrene under afspilning. Hold nede for at spole frem/tilbage under afspilning. Tryk igen for at ændre spolehastighed²

Tryk for at gå trinvist frem/tilbage gennem musiknumrene under afspilning.

Tryk for at sætte afspilningen på pause

Tryk for at genoptage afspilningen

Tryk for at gå tilbage gennem de foregående menuer, eller hold nede for at gå tilbage til hovedmenuen

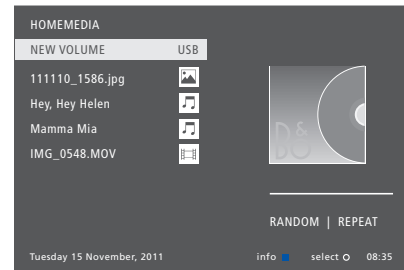

Du kan også åbne visningen **AKTUELT NUMMER** ved at trykke på **MENU** og derefter på den **røde knap**. På Beo6 skal du trykke på **Musik**.

¹ **H.MEDIA** finder du under Beo4 **LIST**. Du kan også åbne hovedmenuen, vælge **KILDELISTE**, fremhæve **MEDIECENTER** og trykke på **centerknappen** for at aktivere HomeMedia.

² Under diasshow eller videoafspilning er det ikke muligt at gå trinvist gennem numre eller sætte afspilningen på pause.

Fortsættes ...

Gennemse billeder ...

Tilslut en lagerenhed med billeder

Tryk på kildeknappen til mediebrowseren, f.eks.

H.MEDIA¹

Tryk for at vælge lagerenheden med dine billeder, og tryk på **centerknappen**

Hvis lagerenheden er en medieserver, skal du fremhæve billed- eller mappemenuen og trykke på **centerknappen**

Tryk for at gennemse dine filer og mapper, og tryk på **centerknappen** for at åbne mappen

Tryk for at åbne billedet i fuldskræmsvisning. Diasshowet starter automatisk

Tryk for at sætte diasshowet på pause

Tryk for at fortsætte diasshowet

Tryk for at gå trinvist frem/tilbage i billederne (også i pausetilstand)

Tryk for at gå til forrige eller næste billede

Tryk for at se oplysninger om det aktuelle billede. Beo6: Tryk på **Information**

Tryk for at lukke diasshowet og gå tilbage til billedoversigten eller gå tilbage gennem de foregående menuer, eller hold nede for at gå tilbage til hovedmenuen

H.MEDIA



STOP

PLAY



BACK

Hvis du vil rotere et billede til venstre eller højre, skal du trykke på **MENU** og derefter på **2** eller **3** eller trykke til venstre eller højre på navigationsknappen. Beo6: Tryk på **< Roter** eller **Roter >**.

Du kan også åbne visningen **AKTUELT BILLEDE** ved at trykke på **MENU** og derefter på den **grønne** knap. Beo6: Tryk på **Billede**.

¹ **H.MEDIA** finder du under Beo4 **LIST**. Du kan også åbne hovedmenuen, vælge **KILDELISTE**, fremhæve **MEDIECENTER** og trykke på **centerknappen** for at aktivere HomeMedia.

Afspil videofiler ...

Tilslut en lagerenhed med videofiler

Tryk på kildeknappen til mediebrowseren, f.eks.

H.MEDIA¹

Tryk for at vælge lagerenheden med dine videofiler, og tryk på **centerknappen**

Hvis lagerenheden er en medieserver, skal du fremhæve video- eller mappemenuen og trykke på **centerknappen**

Tryk for at gennemse dine filer og mapper, og tryk på **centerknappen** for at åbne mappen eller starte afspilningen af filen

Tryk for at sætte afspilningen på pause

Tryk for at genoptage afspilningen

Tryk for at gå trinvist frem/tilbage et minut ad gangen. Hold nede for at spole frem/tilbage Tryk igen for at ændre spolehastighed

Tryk for at gå trinvist frem/tilbage gennem filerne under afspilning

Tryk for at gå til et bestemt tidspunkt i filen

Tryk for at lukke videoafspilningen og gå tilbage til billedoversigten eller gå tilbage gennem de foregående menuer, eller hold nede for at gå tilbage til hovedmenuen

H.MEDIA



STOP

PLAY



1-9

BACK

Du kan også åbne visningen **AKTUEL VIDEO** ved at trykke på **MENU** og derefter på den **gule** knap. Beo6: Tryk på **Video**.

Fortsættes ...

Få vist en liste over senest valgte filer

Du kan få vist en kort liste over de seneste filer, du har valgt fra de aktuelt tilsluttede lagerenheder.

Tryk på kildeknappen til mediebrowseren, f.eks. **H.MEDIA**¹. De senest valgte filer vises under listen med registrerede lagerenheder

H.MEDIA

Tryk for at fremhæve den fil, du ønsker at afspille, og tryk på **centerknappen**



Tryk på **MENU** og derefter på **1** for at rydde listen med sidst valgte filer. Beo6: Tryk på **Slet overs**.

¹ **H.MEDIA** finder du under Beo4 **LIST**. Du kan også åbne hovedmenuen, vælge **KILDELISTE**, fremhæve **MEDIECENTER** og trykke på **centerknappen** for at aktivere HomeMedia.

Foretag medieindstillinger

Du kan afspille dine musikfiler eller gennemse dine billeder i tilfældig rækkefølge eller gentage afspilningen eller gennemse dem, når du har været igennem alle musikfiler, billeder eller videofiler. Du kan også indstille, hvor lang tid hvert billede skal vises i et diasshow.

Tryk på **MENU** og **4** for at åbne menuen **INDSTILLINGER**. Beo6: Tryk på **Indstillinger**.

Hvis et billede roteres, nulstilles den tid hvert billede vises i et diasshow.

*Du kan også åbne **MEDIECENTER** ved at åbne hovedmenuen og vælge menuen **OPSÆTNING**.*



Eksempel på afspilningstilstand.

Hvis HomeMedia er inaktiv i ca. 30 sekunder, skifter den til afspilningstilstand, hvor kun skærbilledet **AKTUELT** vises. Tryk på **BACK** for at åbne oversigten på skærmen. Du kan også aktivere afspilningstilstanden manuelt ved at trykke på **BACK**, mens HomeMedia-hovedmenuen vises.

Automatisk sluk

Fjernsynet har en indbygget automatisk sluk-funktion, hvilket betyder, at du kan indstille det til at slukke efter et angivet antal minutter.

Indstil automatisk sluk

Du kan få fjernsynet til at slukke automatisk efter et angivet antal minutter.

Aktiver automatisk sluk med Beo4 ...

Tryk for at åbne **SLEEP**
i displayet på Beo4¹

LIST



SLEEP



Tryk flere gange indtil det ønskede antal minutter eller **OFF** vises

Aktiver automatisk sluk med Beo6 ...

Tryk flere gange for at vælge antal minutter eller Fra

Automa-
tisk sluk

¹ For at få vist **SLEEP** på Beo4 skal du først føje den til listen over funktioner på Beo4.

Strømindstillinger

Hvis du gerne vil have, at fjernsynet skal starte hurtigere op, kan du indstille en timer til hurtig start for et eller to angivne tidsrum. Dette øger strømforbruget inden for disse tidsrum sammenlignet med, når fjernsynet står på almindelig standby.

Du kan også vælge at spare strøm på en række af fjernsynets funktioner, såsom lyd, billede og netværk. Når du indstiller fjernsynet til energibesparelse vises et billedeksempel, så du kan se, hvordan billedet ser ud med hver indstilling. På den måde kan du nemmere vælge den kombination af kvalitet og strømforbrug, der passer dig bedst.

I menuen AUTOMATISK STANDBY kan du indstille fjernsynet til at slukke automatisk efter en periode uden betjening.

Indstil strømforbruget

Indstil strømforbruget for standby, lyd, billede og netværk. Fjernsynet kan indstilles til at skifte til standby automatisk efter en periode uden betjening. Fabriksindstillingen er fire timer. Funktionen virker dog kun i videotilstand – ikke i audiotilstand.



Åbn menuen STANDBY for at reducere opstartstiden eller indstille automatisk standby.¹

Åbn menuen LYD for at foretage strømspareindstillinger i forbindelse med lyd.

Åbn menuen BILLEDE for at foretage strømspareindstillinger i forbindelse med billede.

Åbn menuen NETVÆRK at foretage strømspareindstillinger i forbindelse med netværk.

Hvis du har aktiveret AUTOMATISK STANDBY, vises en besked på fjernsynsskærmen, når fjernsynet ikke har været betjent i det tidsrum, der er angivet i menuen. Derefter skifter fjernsynet til standby, hvis du ikke foretager dig noget.

Fjernsynet skifter til standby, hvis det ikke registrerer et kildesignal i 15 minutter.

¹ *Hvis en timer til hurtig start er aktiv, tændes fjernsynet i løbet af få sekunder. Hvis du modtager tv-signal fra en tilsluttet set-top box, påvirkes fjernsynets opstartstid også af set-top boxens opstartstid. Timeren til hurtig start øger fjernsynets strømforbrug inden for det angivne tidsrum.*

Adgangskontrol

I menuen ADGANGSKONTROL kan du aktivere en børnesikring, så du kan låse specifikke kanaler. Du kan også indstille en aldersgrænse for at bestemme, hvilke programmer der skal indtastes en adgangskode til.

Når du åbner en kanalliste, kan du låse (og låse op) for bestemte kanaler for at forhindre, at andre ser dem. Hvis du låser en kanal i hovedlisten, er den også låst i alle de kanalgrupper, den indgår i. Når du vil have adgang til en låst kanal, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden.


Adgangskodesystemet er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men det kan være lettere for dig, hvis du vælger at bruge den samme kode til begge systemer.

Bemærk også, at det adgangskodesystem, der beskrives her, ikke er det samme som den pinkode, der følger med dit Smart Card. Kontakt programudbyderen for at få oplysninger om pinkoden til dit Smart Card.

Indstil adgangskontrollen

Aktiver adgangskoden, så du kan låse kanaler og forhindre andre i at redigere dine kanallister. Du kan også indstille en aldersgrænse for at begrænse adgangen til særlige programmer, hvis programudbyderen gør oplysninger om aldersgrænser tilgængelige.

Du kan altid ændre din adgangskode. Første gang du åbner menuen ADGANGSKONTROL, bliver du bedt om at vælge en adgangskode.

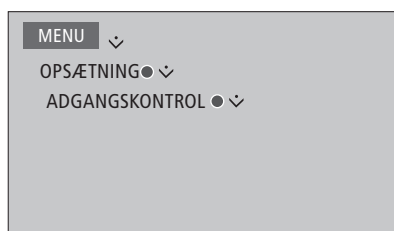

I nogle lande er det ikke muligt at deaktivere adgangskontrollen for programmer med aldersgrænsen 18 år. Det er derfor nødvendigt at indtaste adgangskoden, hver gang du tænder for sådan et program.

I nogle lande er det ikke muligt at vælge adgangskoden 0000.

Hvis du glemmer adgangskoden ...

Hvis du glemmer adgangskoden, skal du åbne menuen ADGANGSKONTROL og taste 9999 tre gange. Dermed deaktiveres adgangskontrolfunktionen, hvorefter du kan aktivere den igen og indtaste en ny adgangskode. Bemærk, at nogle programudbydere ikke tillader deaktivering af adgangskontrolfunktionen

HDMI Matrix


Selve HDMI Matrixen er et fysisk produkt, der kan tilsluttes, og som gør det muligt at slutte op til 32 eksterne kilder til op til 32 fjernsyn i forskellige rum. Du kan dermed åbne kilderne individuelt fra hvert fjernsyn eller samtidigt fra forskellige rum med Beo4/Beo6 fjernbetjeningen.

HDMI Matrixen skal tilsluttes og opsættes af din Bang & Olufsen forhandler.

- > Hvis du bruger en Beo6 fjernbetjening, skal den rekonfigureres, før du kan bruge HDMI Matrixen.
- > Du kan ikke slutte mere end én HDMI Matrix til en opsætning.

Indstillinger i menuen HDMI MATRIX ...

I menuen HDMI MATRIX kan du vælge indstillinger for HDMI Matrixen.

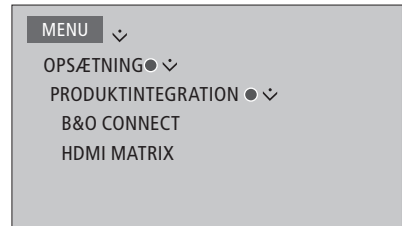

Tilslut en HDMI Matrix ...

- > Åbn menuen HDMI MATRIX.
- > Fremhæv MATRIX TILSLUTTET, og brug venstre på navigationsknappen for at åbne valget.
- > Vælg et HDMI-stik, og tryk to gange på **centerknappen**.
- > Download en PUC-tabel for den tilsluttede HDMI-kilde. Følg instruktionerne på skærmen.
- > Fremhæv den downloadede PUC-tabel, og tryk på **centerknappen**.
- > Vælg et PUC-stik, og tryk på **centerknappen**.
- > Vælg kontroltypen STIK.
- > Vælg moduleringstilstand.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingerne for HDMI Matrix.
- > Tryk på **centerknappen** for at fortsætte.

Nu er HDMI Matrixen konfigureret. Herefter skal du konfigurere, de kilder, der er sluttet til HDMI Matrixen, i menuen KILDEOPSÆTNING. Dette gøres på samme måde som ved andet tilsluttet udstyr.

Hvis du på et senere tidspunkt deaktiverer en gemt HDMI Matrix-konfiguration ved at vælge NEJ i feltet HDMI Matrix, vil dine indstillinger for INDGANGE fortsat være gemt. Det betyder, at indstillingerne stadig er der, hvis du senere igen vælger JA i feltet.

Se, hvordan du dekonfigurerer en kilde, på [side 14](#).

Pinkodesystemet

Formålet med pinkodesystemet er at forhindre personer, der ikke kender pinkoden, i at bruge fjernsynet. Du vælger selv, om pinkodesystemet skal være aktiveret.


Når pinkodesystemet er slået til, og fjernsynets stik har været frakoblet stikkontakten i 15-30 minutter, aktiveres pinkodesystemet.

Når fjernsynets stik sættes i stikkontakten igen og tændes, slukkes fjernsynet automatisk efter tre minutter, hvis du ikke indtaster pinkoden.

VIGTIGT! Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, første gang du tænder for fjernsynet, skal du indtaste den pinkode, du fik af din Bang & Olufsen forhandler.

Aktiver pinkodesystemet

Hvis pinkodesystemet allerede er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste koden, når du åbner menuen PINKODE. Du kan til enhver tid aktivere, deaktivere og ændre din pinkode.

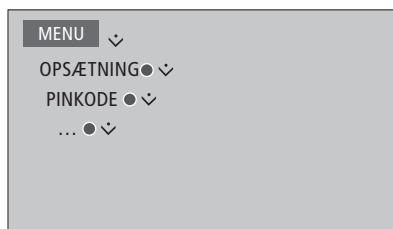

Hvis du kommer til at trykke på en forkert knap, mens du indtaster en kode, kan du trykke på den **gule** knap. Derved slettes tallet. Du kan også trykke på den **røde** knap for at rydde et indlæsefelt.

Hvis du indtaster en forkert kode fem gange i træk, slukker fjernsynet i tre timer. I det tidsrum kan du ikke betjene fjernsynet. Standbyindikatoren blinker rødt hurtigt.

Hvis du ændrer pinkoden mere end fem gange inden for tre timer, bliver menuen PINKODE utilgængelig i tre timer, medmindre fjernsynets stik ikke tages ud af stikkontakten i denne periode. Hvis fjernsynets stik tages ud af stikkontakten, nulstilles 3-timers perioden.

Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Han kan skaffe en masterkode, der deaktiverer din pinkode.

Software- og serviceopdateringer

Vi anbefaler, at du indstiller fjernsynet til automatisk softwareopdatering for at sikre, at det altid er ajourført med de nyeste funktioner.

Hvis fjernsynet indgår i et system med BeoLink Converter NL/ML, er det afgørende at aktivere automatiske systemopdateringer for at sikre, at alle systemets produkter altid er ajourført og kan kommunikere indbyrdes.

Du kan altid slå softwareoplysningerne op og opdatere fjernsynssoftwaren manuelt.


Opdater software

For at kunne downloade tilgængelige softwareopdateringer skal fjernsynet være tilsluttet internettet. Det anbefales at indstille fjernsynet til automatisk opdatering af softwaren.

Du kan også downloade softwareopdateringer direkte fra www.bang-olufsen.dk og gemme dem på en USB-hukommelse. Sæt USB-hukommelsen i USB-porten på fjernsynets tilslutningspanel.

På nogle markeder er det også muligt at opdatere softwaren via antennesignalet (OAD). Når du opdaterer via antennesignalet, er nogle opdateringer påkrævede og kan derfor ikke fravælges.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer.

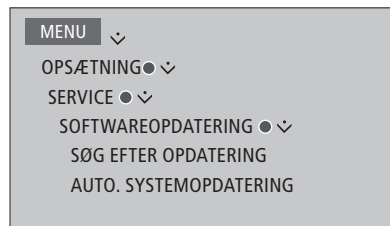

Standbyindikatoren blinker rødt, mens fjernsynet opdaterer softwaren. Afbryd ikke strømmen til fjernsynet.


Systemopdatering

Hvis systemopsætningen omfatter en BeoLink Converter NL/ML og en række Bang & Olufsen produkter, opdateres hele systemet, når du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk softwareopdatering i fjernsynsmenuen. Tilgængelige softwareopdateringer til alle Bang & Olufsen produkterne i opsætningen downloades derefter automatisk med jævne mellemrum.¹

¹ Du kan kun aktivere eller deaktivere automatisk softwareopdatering for hele systemet og ikke kun for et enkelt produkt.

Se softwareoplysninger

Du kan også finde oplysninger om den aktuelle softwareversion samt dens udgivelsesdato og -oplysninger.

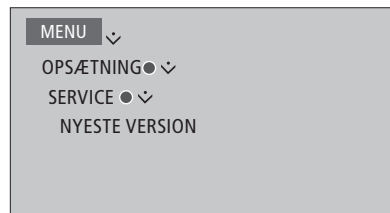

Peripheral Unit Controller-tabeller


Hvis du har forbindelse til internettet, kan du downloade Peripheral Unit Controller-tabeller (PUC), som gør det muligt at betjene tilsluttet udstyr, f.eks. en set-top box, via Beo4/Beo6 fjernbetjeningen.

PUC-tabeller fås til mange andre produkter af andre mærkater, f.eks. fjernsyn, projektorer, dvd-afspillere, set-top boxe og spillekonsoller. Listen over PUC-tabeller på internettet opdateres og udvides regelmæssigt.

Download eller fjern PUC-tabeller

Man plejer at konfigurere kilden, når denne tilsluttes (se [side 13](#)), men du kan også downloade en PUC-tabel på et senere tidspunkt.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis den PUC-tabel, du leder efter, ikke findes på listen, eller hvis du skal bruge generelle oplysninger om PUC-tabeller.

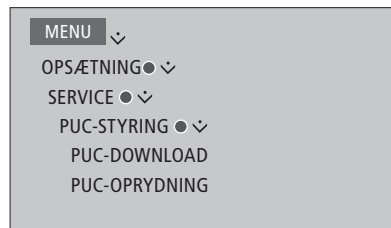

Du kan også slette PUC-tabeller, men du skal først dekonfigurere det tilsluttede produkt, der tilhører tabellen. [Se side 14](#).

*Afhængigt af det IR-kontrollerede PUC-udstyr kan det være nødvendigt at trykke på **SHIFT** og **9** på Beo4 for at tænde for udstyret. **SHIFT** finder du ved at trykke på **LIST** på Beo4.*


Digitalt tekst-tv

Fjernsynet understøtter digitalt tekst-tv/MHEG, hvilket er et krav i nogle lande og for nogle CA-moduler, bl.a. for at aktivere MHEG-applikationer, hvis de er tilgængelige for en kanal. Når digitalt tekst-tv er aktiveret, vil betjening af fjernsynet med en Beo4 fjernbetjening på nogle områder være forskellig fra beskrivelsen i denne vejledning.

Aktiver digitalt tekst-tv/MHEG-betjening

Hvis der i dit land eller af dit CA-modul kræves digitalt tekst-tv, kan det være nødvendigt at aktivere det manuelt.

*Digitalt tekst-tv kan variere i udseende. Det aktiveres ved at trykke på **Text** eller en af de farvede knapper.*

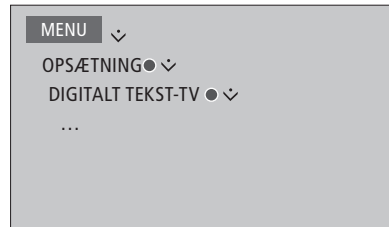

*Når digitalt tekst-tv er aktiveret, og der ikke vises en menu på skærmen, skal du trykke på **MENU**, inden du trykker på den farvede knap, for at aktivere en funktion.*

Tekst-tv

Du kan betjene tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tv-siden eller pileknapperne på fjernbetjeningen. Du kan også gemme dine foretrukne tekst-tv-sider, så du hurtigt kan åbne dem.

Hvis digitalt tekst-tv er aktiveret og der findes en MHEG-applikation til den aktuelle kanal, aktiveres denne applikation i stedet for den almindelige tekst-tv-funktion, når du trykker på **TEXT**.

Åbn tekst-tv, og tryk på **TEXT** for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm.

Daglig brug

Åbn og luk tekst-tv ...

Tryk for at åbne startside i tekst-tv

TEXT

Tryk igen for at vende tilbage til den foregående side

BACK

Hold nede for at lukke tekst-tv

BACK

Tryk for at gå til side ...

Tryk for at gå til foretrukne tekst-tv-sider

0-9

Tryk for at gå trinvis op eller ned i sider

◀▶

Tryk for at gå til SIDE og gå trinvis videre, eller ...

◀
◇
▶

... Tryk for at vælge en side

0-9

Tryk for at gå til indekssiderne

●

Standse bladrning i undersider ...

Tryk for at standse bladrning eller ...

STOP

... Flyt markøren til STOP, og tryk

◀▶

●

Tryk for at vælge underside

◇

eller
0-9

Tryk for at starte bladrning igen

●

Gør tekst-tv-siden større ...

Tryk for at gå til STOR

◀▶

Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning

●

Gå til **VIS**, og tryk på **centerknappen** for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

Gem foretrukne tekst-tv-sider

Der kan oprettes ni MEMO-sider for hver tv-kanals tekst-tv-tjeneste.

Opret en MEMO-side ...

Tryk for at åbne en side, du bruger ofte

0-9

Tryk for at flytte markøren hen ad menulinjen til OPSÆTNING, og tryk på **centerknappen**. De ni tilgængelige MEMO-steder vises med tal

<>



Tryk for at gemme den aktuelle side. Markøren flytter til det næste tilgængelige MEMO-sted



Tryk for at vælge den næste tekst-tv-side, du vil gemme

0-9

Gentag fremgangsmåden for hver af de sider, du vil gemme.

Tryk for at lukke MEMO-opsætningen, flyt markøren til AFSLUT på menulinjen i tekst-tv, og tryk på **centerknappen**.



Daglig brug af MEMO-sider

Du kan få brug for hurtigt at kunne slå op på dine MEMO-sider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.

Få vist MEMO-sider ...

Tryk for at få vist tekst-tv

TEXT

Tryk for at bladre i MEMO-siderne



Slet en MEMO-side ...

Tryk for at flytte markøren til OPSÆTNING, og tryk på **centerknappen**

<>



Tryk for at flytte markøren til den MEMO-side, du ønsker at slette, og tryk på den **gule** knap.



Få vist tekst-tv-undertekster til et program ...

Hvis du ønsker automatisk visning af tekst-tv-undertekster i forbindelse med et bestemt program, skal du gemme siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9.

Betjen andet udstyr med Beo4/Beo6

Den indbyggede Peripheral Unit Controller (PUC) fungerer som en tolk mellem tilsluttet videoudstyr (f.eks. en set-top box, videooptager eller dvd-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Brug Bang & Olufsen fjernbetjeningen til at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen.

Når du tænder for produktet, er alle funktioner tilgængelige via menuoverlayen på fjernsynsskærmen eller via displayet på Beo6.

Du kan finde oplysninger om produktets forskellige funktioner i den vejledning, der følger med produktet.

Nogle af fjernsynets funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når der tilsluttes produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Ikke alle videoprodukter understøttes af Bang & Olufsen. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om understøttede produkter.

Brug Beo4 fjernbetjeningen

Hvis du har en Beo4 fjernbetjening, giver den dig direkte adgang til visse funktioner, når du tænder for produktet.

Yderligere funktioner er tilgængelige via en menuoverlay, som du åbner på skærmen. I denne menu kan du se, hvilke knapper på Beo4 der aktiverer bestemte tjenester og funktioner.

Hos din Bang & Olufsen forhandler kan du få en PUC-oversigt, der viser betjeningen af det tilsluttede udstyr via Beo4 mere detaljeret.

Tryk på den konfigurerede kildeknop for et tilsluttet produkt for at tænde for det, f.eks. DVD

DVD

Tryk for at åbne hovedmenuen, som indeholder kilderelaterede funktioner

MENU

Tryk for at aktivere den ønskede funktion

1-9

eller



SOURCE LIST	
RECORDINGS	
SETUP	
RECORD	■
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL/STATION LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL/STATION GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
HBTV	4
ACCESS CA-UNITS	5

Eksempel på en menuoverlay. Knapperne på Beo4 er vist til højre i menuen, og de funktioner, som de styrer, er vist til venstre. Menuen viser muligvis også en liste over knapperne på fjernbetjeningen til det tilsluttede produkt.

Direkte betjening med Beo4

Hvis du ved, hvilken af de farvede knapper på Beo4 der aktiverer den ønskede funktion, kan du aktivere funktionen uden først at åbne menuoverlayen.

Mens produktet er tændt ...

Tryk for at aktivere en funktion



Hold nede for at åbne programoversigten eller nu-næste-information, hvis produktet understøtter disse funktioner



Tryk for at aktivere den ønskede funktion


MENU

1-9

Noget IR-styret PUC-udstyr skal tændes ved at trykke på **SHIFT + 9** på Beo4 fjernbetjeningen. **SHIFT** finder du ved at trykke på **LIST** på Beo4.

Brug Beo6 fjernbetjeningen

Produktets hovedfunktioner kan betjenes med Beo6 fjernbetjeningen. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes af Beo6. De tilgængelige tjenester og funktioner vises i displayet på Beo6, når du aktiverer produktet.

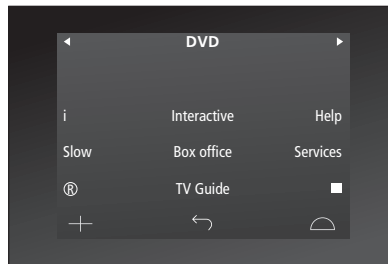

Tryk på en kildeknap for at tænde for tilsluttet udstyr, f.eks. DVD

DVD

Eksempel på et displaybillede i Beo6 til betjening af en set-top box.

Tryk på den knap i displayet på Beo6, der aktiverer den ønskede funktion, eller ...

...

... Tryk for at åbne hovedmenuen, som indeholder kilderelaterede funktioner

Menu

Tryk på den knap, der aktiverer den ønskede funktion

1-9

eller




Netværksindstillinger

Fjernsynet kan tilsluttes både kablede og trådløse netværk. Bang & Olufsen anbefaler en kablet netværksforbindelse, da det er det mest stabile.


Bang & Olufsen anbefaler desuden at bruge separat router og access point (Network Link router), hvilket giver den mest pålidelige afspilning af digitale filer.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger om netværksopsætning.

I nogle lande er det ikke muligt at konfigurere en trådløs forbindelse, og du skal opsætte en kabelforbindelse.

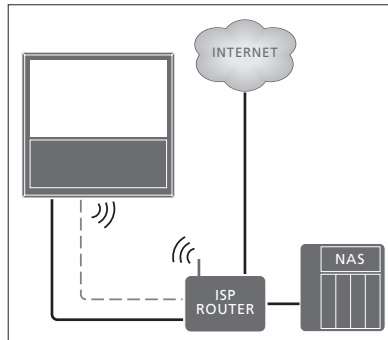

Eksempel på enkel netværksopsætning (trådløs eller kablet).

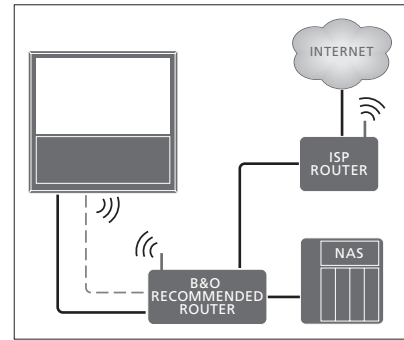


Eksempel på anbefalet netværksopsætning (trådløs eller kablet).

Opret forbindelse via kabel

Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i routeren og den anden ende i fjernsynets Ethernet-port. Her går vi ud fra, at DHCP er aktiveret i dit lokalnetværk.

Hvis du har valgt automatiske LAN-indstillinger, tildeles der automatisk IP-, undernetmaske- og gatewayadresse samt DNS-server. Hvis indstillingerne skal konfigureres manuelt, eller hvis IP-, undernetmaske- og gatewayadresse samt DNS-server af en eller anden grund ikke tildeles automatisk, skal du selv angive disse oplysninger.

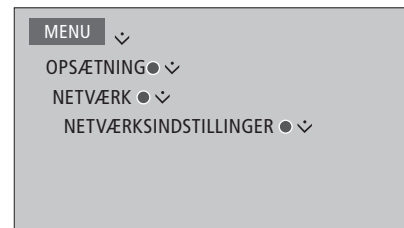


- > Tryk på den **grønne** knap for at få adgang til navngivning af LAN-forbindelsen.¹
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme navnet og vende tilbage til menuen LAN-INDSTILLINGER.
- > Tryk på pil ned på navigationsknappen for at fremhæve KONFIGURATION.
- > Tryk på pil til venstre/højre på navigationsknappen for at vælge MANUEL eller AUTOMATISK konfiguration.
- > Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingen.

Hvis du har valgt MANUEL konfiguration, skal du indtaste en værdi for IP-ADRESSE, UNDERNETMASKE, GATEWAY og DNS. Tryk på **centerknappen** for at gemme indstillingerne.

¹ Der kan kun bruges latinske bogstaver til at navngive LAN-forbindelsen.

Opret trådløs forbindelse

Hvis din router has en WPS-funktion (wireless protected setup), kan du oprette en trådløs netværksforbindelse automatisk. Du kan også oprette forbindelsen manuelt. Vi antager her, at du har aktiveret DHCP i dine netværksindstillinger, og at SSID'et er synligt.

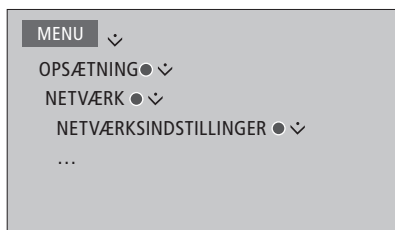

Opret forbindelse til et trådløst netværk automatisk ...

- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen WLAN-INDSTILLINGER, og fremhæv WLAN.
- > Tryk på WPS-knappen på din router for at aktivere WPS-funktionen.
- > Tryk på pil til venstre/højre på navigationsknappen for at aktivere den trådløse LAN-forbindelse og gemme indstillingen.
- > Tryk på pil ned på navigationsknappen for at fremhæve WLAN-BESKYTTET OPSÆTNING, og tryk på **centerknappen** for at åbne menuen. Her kan du se den trådløse forbindelses status. Når meddelelsen TILSLUTTET vises på skærmen, er fjernsynet konfigureret på dit netværk.
- > Tryk på **centerknappen** for at gå tilbage til menuen NETVÆRK.

Opret forbindelse til et trådløst netværk manuelt ...

- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen WLAN-INDSTILLINGER, og fremhæv NETVÆRKSLISTE.
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen NETVÆRKSLISTE.
- > Tryk på den **gule** knap for at opdatere netværkslisten.
- > Tryk på pil op/ned på navigationsknappen for at fremhæve en netværksrouter, og tryk på **centerknappen** for at kunne indtaste adgangskoden.
- > Brug navigationsknappen til at indtaste adgangskoden til dit trådløse netværk, og tryk på **centerknappen** for at oprette forbindelse. Når meddelelsen TILSLUTTET vises på skærmen, er fjernsynet korrekt konfigureret på dit netværk.
- > Tryk på **centerknappen** for at gå tilbage til menuen NETVÆRK.

Kontroller signalet for det trådløse netværk ...

- > Åbn menuen NETVÆRKS-INFO, og fremhæv AVANCERET INFO (WLAN).
- > Tryk på **centerknappen** for at åbne menuen AVANCERET INFO (WLAN).
- > Kontroller signalstyrken i menuen NIVEAU:
 - ***** Glimrende forbindelse
 - **** Meget god forbindelse
 - *** God forbindelse
 - ** Stabil forbindelse
 - * Ustabil forbindelse


I den vejledning, der fulgte med routeren, finder du yderligere oplysninger om routeren.

*Fjernsynet understøtter 2,4 og 5 GHz.
Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.*

Bemærk, du kun kan få adgang til denne menu, hvis fjernsynet er trådløst forbundet

Se netværksoplysninger

I menuen NETVÆRKS-INFO kan du se oplysninger om din netværksforbindelse.

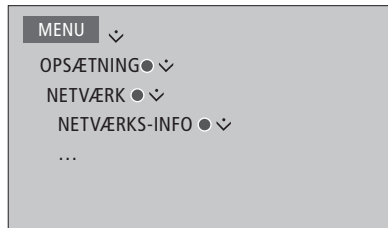

Bemærk: En opsætning, der har fungeret godt, kan pludselig give problemer, hvis omgivelserne har ændret sig. Kontroller Ethernet-forbindelsen eller routeren. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis problemet varer ved.

Fordel lyd med Network Link

BeoLink Converter NL/ML gør det muligt at fordele lyd, men ikke videosignaler, til andre rum i boligen.


Du kan f.eks. slutte fjernsynet i stuen til et musik- eller videosystem i et andet rum, så du får mulighed for at "flytte" lyden til andre rum.

Du kan nemt få adgang til andre kilder fra et andet Bang & Olufsen produkt og dele højttalere via fjernsynsmenuen.


Nogle indholdsudbydere har muligvis spærret for fordeling af lyd.

Du kan finde yderligere oplysninger om integration af en musikopsætning på [side 59](#).

Linktilslutninger

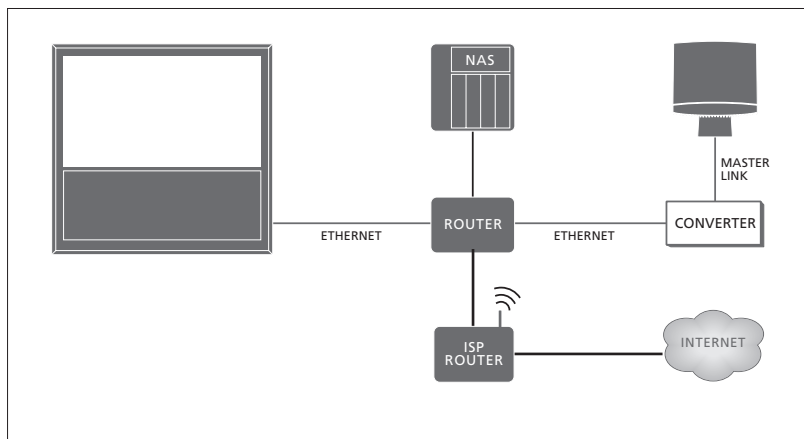

Hovedrumsfjernsynet skal slutes til linkrumssystemet via BeoLink Converter NL/ML, hvis linkrumssystemet er et musiksystem med Master Link:

- > Sæt den ene ende af et Ethernet-kabel i stikket mærket  på fjernsynet. Sæt den anden ende af kablet i en router, som er tilsluttet den router, der er forbundet med internettet.
- > Sæt den ene ende af et Ethernet-kabel i routeren og den anden ende i BeoLink Converter NL/ML.
- > Sæt den ene ende af et Master Link kabel i BeoLink Converter NL/ML og den anden ende i stikket mærket MASTER LINK på musiksystemet.

Et Bang & Olufsen produkt med Network Link er sluttet direkte til samme netværk (router) som fjernsynet.

Du kan finde yderligere oplysninger om netværksindstillinger på [side 54](#).

Integrer eksternt udstyr


Du kan integrere eksternt udstyr med fjernsynet, så du kan høre musik fra et musiksystem eller et fjernsyn.

Du kan lytte til musik- og videokilder fra et andet Bang & Olufsen produkt, hvis produktet er tilsluttet samme netværk (router) som fjernsynet. Når du foretager tilslutning til et musiksystem med Master Link, skal du bruge en BeoLink Converter NL/ML, der fungerer som en "bro" mellem netværket og Master Link. Derefter kan du høre lydkilder.

I menuen PRODUKTINTEGRATION kan du vælge, hvilke produkter der skal integreres. Der vises en liste med produkter, der er registreret på dit eget netværk.

Hvis du vil låne kilder fra et produkt, f.eks. en radio eller cd, skal du sætte det op i menuen SLUT TIL. For at kunne vælge produktet skal det være tændt, da det ellers ikke vises som fundet i listen. Når du har valgt produktet i menuen SLUT TIL, vises der i listen KILDELISTE et "linksymbol" ud for de kilder, der kan låses.

En kilde kan afspilles samtidig på højttalere i forskellige rum, og hvis det tilsluttede produkt ikke har lokale højttalere, er det muligt at dele højttalere i fjernsynet, når en kilde er aktiveret på det tilsluttede produkt. Hvis fjernsynets højttalere skal være aktiveret, når du tænder for en "link-kilde", skal du sætte det op i menuen DEL HØJTTALERE.

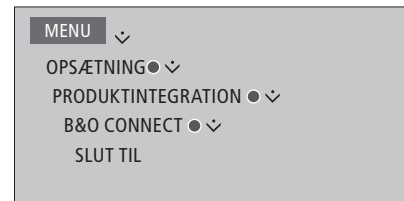

Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning og integration af et musiksystem eller et fjernsyn på [side 59 og 62](#).

Når fjernsynet er en del af en systemopsætning, indstiller det automatisk TÆND VED LAN-SIGNAL/WLAN til TIL, så det kan tænde for tilsluttet udstyr. Bemærk, at det vil medføre et lidt højere strømforbrug.

Når der indgår en BeoLink Converter NL/ML i systemet, er der angivet seks lydkilder, som du kan låne, uanset om der er sluttet udstyr til disse kilder. Kilder, hvortil der ikke er sluttet udstyr, kan skjules for KILDELISTE i menuen KILDELISTE.

Tilslut og betjen et musiksystem

Hvis du slutter et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen til fjernsynet, får du fordelene ved et integreret musik-/videosystem.

Afspil musik på musiksystemet ved hjælp af de højttalere, der er sluttet til fjernsynet, eller tænd for et fjernsynsprogram, og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Du kan finde yderligere oplysninger om deling af højttalere på [side 58](#).

Du kan placere lyd- og billedsystemet sammen med fjernsynet i ét rum eller vælge at placere fjernsynet i ét rum og musiksystemet med et sæt højttalere i et andet.

Ikke alle musiksystemer fra Bang & Olufsen understøtter integration med fjernsynet.


Hvis du flytter produkter i et linkrum til andre rum, skal du huske at få Beo6 fjernbetjeningen omkonfigureret hos din Bang & Olufsen forhandler.

Nogle indholdsudbydere har muligvis spærret for deling af lyd.

Slut musiksystemet til fjernsynet

Indstil Option for fjernsynet

Option-indstilling af fjernsynet foretages i menuen PRODUKTINTEGRATION, hvor du også vælger det produkt, som fjernsynet er tilsluttet.

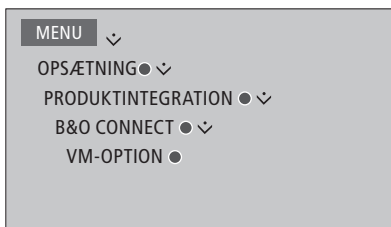

Åbn menuen VM-OPTION, fremhæv den ønskede Option, og tryk på centerknappen.

Se eksempler på korrekte Options på næste side.

Indstil Option for musiksystemet

Når du har tilsluttet dit AV-system, skal du indstille den korrekte Option for musiksystemet.

Betjening med Beo4 ...

Hold knappen • nede på Beo4, og tryk



Slip begge knapper

Tryk for at åbne OPTION? i displayet på Beo4



Tryk for at åbne A.OPT i displayet på Beo4, og indtast derefter det relevante nummer (0, 1, 2 eller 4)



Betjening med Beo6 ...


Stå foran musiksystemet.

Hold knappen • nede, og tryk på centerknappen for at åbne menuen SETUP på Beo6.




Slip begge knapper


Tryk for at åbne displaybilledet Option-indstilling på Beo6



Tryk på knappen for den zone, musiksystemet er placeret i, f.eks. Musikzone.




>> Tilslut og betjen et musiksystem

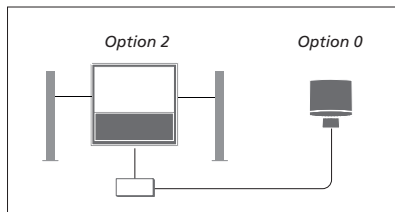


Fjernsynet og et musiksystem sættes op i samme rum, og alle højttalerne er tilsluttet fjernsynet.

- Fjernsyn: VM-OPTION 2
- Musiksystem: Option 0
- DEL HØJTALERE: JA

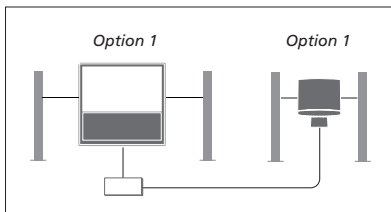

Fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) sættes op i det samme rum:

- Fjernsyn: VM-OPTION 1
- Musiksystem: Option 1
- DEL HØJTALERE: NEJ

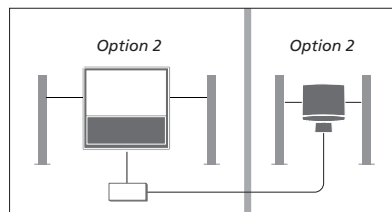

Musiksystemet sættes op i ét rum, og fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) sættes op i et andet.

- Fjernsyn: VM-OPTION 2
- Musiksystem: Option 2
- DEL HØJTALERE: NEJ


Bemærk, at musiksystemet skal være valgt i menuen SLUT TIL, og at du kan dele højttalere i menuen DEL HØJTALERE.

[Se side 58.](#)


Du kan finde oplysninger om Option 4 på [side 61](#). Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger.

Brug et musik- og videosystem

Hvis du integrerer musiksystemet og fjernsynet, kan du vælge en højttalerkombination, som passer til den aktuelle video- eller audiokanal, og desuden optage videolyd på musiksystemet.

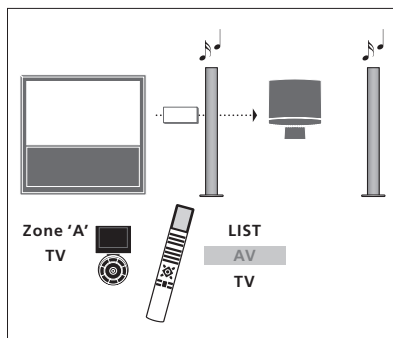

Hvis du ønsker at høre lyd fra en fjernsynskilde over musiksystemets højttalere uden at tænde for skærmen, skal du trykke på LIST, trykke op eller ned på navigationsknappen for at åbne AV i displayet på Beo4 og derefter trykke på TV. Beo6: Vælg zonen for musiksystemets højttalere, og tryk derefter på en kildeknop, f.eks. TV. Beo6 vejledningen er vist til venstre og Beo4 vejledningen til højre.

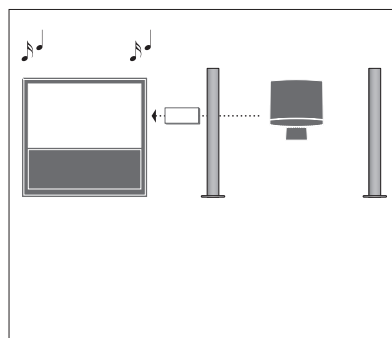

Hvis du vil høre musik over fjernsynets højttalere, skal du åbne KILDELISTE og vælge den ønskede kilde i det musiksystem, hvor der er vist et "linksymbol".

Betjen to fjernsyn i ét rum

Hvis du har placeret dit fjernsyn i et rum, hvor du i forvejen har et Bang & Olufsen fjernsyn, og kommandoer fra fjernbetjeningen kan modtages af begge fjernsyn, skal du ændre Option-indstilling for det ene fjernsyn. På den måde undgår du at aktivere begge fjernsyn samtidig.

Det ene fjernsyn, skal indstilles til Option 1, og det andet fjernsyn skal indstilles til Option 4. Der kræves ingen tilslutning via BeoLink Converter NL/ML.

Option-indstilling af fjernsynet foretages i menuen PRODUKTINTEGRATION. [Se side 58](#). Bemærk, at hvis fjernsynet er indstillet til Option 4 i fjernsynsmenuen, og du bruger en Beo4 fjernbetjening, skal du trykke på **LINK** og derefter vælge en kilde på Beo4.

Én fjernbetjening til begge fjernsyn

For at fjernsynet kan fungere korrekt, er det vigtigt, at du indstiller det til den korrekte Option:

Beo4 – betjen fjernsynet i Option 4 ...
Normalt kan du aktivere en kilde, f.eks. TV, blot ved at trykke på den relevante kildeknop på fjernbetjeningen. Når du indstillet fjernsynet til Option 4, skal du dog gøre følgende, når du anvender Beo4:



Tryk for at åbne **LINK** i displayet på Beo4



Tryk på en kildeknop, f.eks. **TV**



Hvis du har flere fjernbetjeningen og altid bruger en bestemt Beo4 til fjernsynet i Option 4, kan du indstille Beo4 til at sende kommandoer til fjernsynet uden først at skulle trykke på LINK. Gå til ZONE i Beo4 opsætningsmenuen, og vælg LINK.

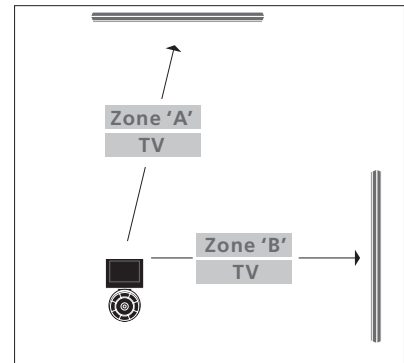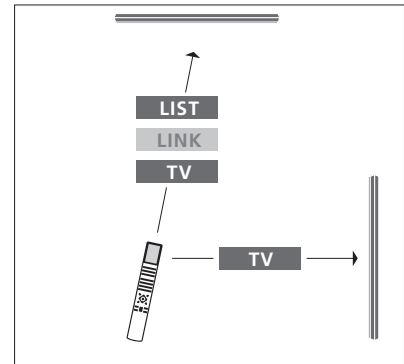

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om valg af zone.

To fjernsyn – med Network Link tilslutning


Produkter med Network Link kan låne lydkilder fra hinanden. Hvis du slutter et kompatibelt fjernsyn fra Bang & Olufsen til dit fjernsyn, får du fordelene ved et integreret videosystem, der giver dig mulighed for at lytte til lyd- og videokilder fra det andet fjernsyn.

De to fjernsyn kan placeres i samme rum eller i to forskellige rum.

Option-indstilling af fjernsynet foretages i menuen PRODUKTINTEGRATION.


[Se side 58.](#)

Ikke alle fjernsyn fra Bang & Olufsen understøtter integration med dit fjernsyn.

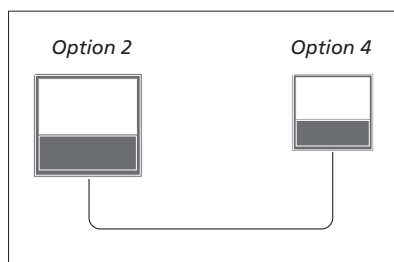

De to fjernsyn opsættes i samme rum:

- Det første fjernsyn: VM-OPTION 2
- Det andet fjernsyn: VM-OPTION 4¹
- DEL HØJTTALERE: NEJ

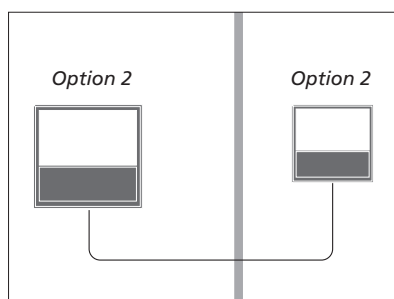

De to fjernsyn sættes op i to forskellige rum:

- Begge fjernsyn: VM-OPTION 2
- DEL HØJTTALERE: NEJ

¹ Bemærk, at det fjernsyn, der er indstillet til Option 4, skal betjenes med en LINK kommando. [Se side 61.](#)

Bemærk, at fjernsynet skal være valgt i menuen SLUT TIL. [Se side 58.](#)

Hvis du vil høre lyd- og videokilder via et fjernsyn, skal du åbne KILDELISTE og vælge den ønskede kilde i det musiksystem, hvor der er et "linksymbol" ud for.

Hvis du flytter produkter i et linkrum til andre rum, skal du huske at få Beo6 fjernbetjeningen omkonfigureret hos din Bang & Olufsen forhandler.