

BeoVision 11

BeoVision 11-40

BeoVision 11-46

BeoVision 11-55

Αγαπητέ Πελάτη

Αυτός ο οδηγός περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας και περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες μερικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες που περιέχονται στο έντυπο 'Ξεκινώντας'. Μεταξύ άλλων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις, πώς να χειριστείτε το προϊόν σας με ένα τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen και πώς να πραγματοποιήσετε μία ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση.

Αυτός ο οδηγός θα ενημερώνεται σε τακτική βάση ώστε να αντιπροσωπεύει τυχόν νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που γίνονται διαθέσιμα με τις ενημερώσεις του λογισμικού. Όταν η τηλεόρασή σας λάβει νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτά στο μενού NICE TO KNOW κάτω από το SETUP.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας στην ενότητα Frequently Asked Questions (FAQ - Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις) στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/customerservice.

Κατανόηση του οδηγού, 4

Δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τις εικονιζόμενες λειτουργίες μενού και τα τηλεχειριστήρια.

Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, 6

Πώς να ρυθμίσετε τις θέσεις περιστροφής για μία μηχανοκίνητη βάση ή προσάρτημα τοίχου.

Συνδέσεις, 7

Παραδείγματα του πού να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές και πώς να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή φωτογραφική μηχανή. Πώς να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προεπιλογής.

Εγκατάσταση πρόσθετων συσκευών, 13

Πώς να καταχωρήσετε συνδεδεμένες συσκευές στο μενού SOURCE LIST SETUP.

Χρήση καναλιών, ομάδων και λιστών, 15

Πώς να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε ομάδες και λίστες, να επεξεργαστείτε και να προσθέσετε κανάλια και πώς να παρακολουθήσετε κανάλια Pay Per View αν είναι διαθέσιμα.

Επανασυντονισμός καναλιών, 18

Πώς να ενημερώσετε τα κανάλια ή να επανεγκαταστήσετε όλα τα κανάλια.

Διάταξη ηχείων – ήχος surround, 20

Πώς να κάνετε την τηλεόρασή σας τμήμα ενός συστήματος ήχου surround.

Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου και εικόνας, 23

Πώς να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις ήχου και εικόνας και πώς να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες εικόνας.

Ρύθμιση της τηλεόρασης 3D, 25

Πώς να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.

Καθημερινή χρήση λειτουργιών ήχου και ομάδων ηχείων, 26

Πώς να αλλάζετε λειτουργίες ήχου και ομάδες ηχείων.

Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο πηγών, 28

Πώς να παρακολουθήσετε δύο πηγές ταυτόχρονα.

Πληροφορίες προγράμματος, 29

Πώς να ανακαλείτε πληροφορίες προγράμματος και να αλλάζετε επιλογές υπότιτλων και διαλόγων. Πώς να ανακαλέσετε το HbbTV.

Εγγραφή ενός προγράμματος, 32

Πώς να ρυθμίσετε ένα Χρονοδιακόπτη, να ανακαλέσετε μία λίστα Χρονοδιακοπών και να αντιγράψετε από τον καταχωρητή χρονικής μετατόπισης στην προαιρετική συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου.

Επεξεργασία εγγραφών, 36

Πώς να προστατέψετε, να ονομάσετε, να ταξινομήσετε, να περικόψετε, να χωρίσετε ή να διαγράψετε εγγραφές. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε κατηγορία ή να ενεργοποιήσετε έναν Γονικό Έλεγχο.

WebMedia, 37

Πώς να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες και να προσθέσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας το WebMedia.

HomeMedia, 39

Πώς να δείτε τις φωτογραφίες σας και να εκτελέσετε αναπαραγωγή των μουσικών σας αρχείων στην τηλεόρασή σας.

Χρονοδιακόπτες Ύπνου, 42

Πώς να κάνετε την τηλεόρασή σας να απενεργοποιείται αυτόματα.

Ρυθμίσεις ισχύος, 43

Πώς να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την κατανάλωση ενέργειας και την αυτόματη θέση σε αναμονή. Πώς να μειώσετε τον χρόνο εκκίνησης.

Έλεγχος πρόσβασης, 44

Πώς να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να εμποδίσετε τρίτους να επεξεργαστούν τις ρυθμίσεις καναλιών και να παρακολουθήσουν κανάλια ή εγγραφές.

HDMI Matrix, 45

Πώς να εισαγάγετε ρυθμίσεις στο μενού HDMI MATRIX.

Το σύστημα κωδικού PIN, 46

Πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα κωδικού PIN.

Ενημέρωση λογισμικού και υπηρεσίας, 47

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό και να βρείτε πληροφορίες σχετικά με μονάδες.

Πίνακες Peripheral Unit Controller, 48

Πώς να κατεβάσετε και να αφαιρέσετε πίνακες PUC.

Ψηφιακό Κείμενο, 49

Πώς να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το Ψηφιακό Κείμενο για λειτουργία MHEG.

Teletext, 50

Πώς να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σελίδες teletext ως σελίδες MEMO.

Χειρισμός άλλων συσκευών με το Beo4 ή το Beo6, 52

Πώς να χειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, όπως set-top box, DVD player και τα παρόμοια.

Ρυθμίσεις δικτύου, 54

Πώς να ρυθμίσετε ένα δίκτυο και να ανακαλέσετε πληροφορίες δικτύου.

Διανομή ήχου μέσω Network Link, 57

Πώς να κάνετε συνδέσεις διασύνδεσης και να χειριστείτε ένα σύστημα διασύνδεσης.

Σύνδεση και λειτουργία ενός συστήματος ήχου, 59

Πώς να συνδέσετε ένα σύστημα ήχου με την τηλεόρασή σας και πώς να χειριστείτε ένα ενοποιημένο σύστημα ήχου/εικόνας.

Χειρισμός δύο τηλεοράσεων σε ένα δωμάτιο, 61


Προγραμματισμός Option και χειρισμός δύο τηλεοράσεων στο ίδιο δωμάτιο.

Δύο τηλεοράσεις – με σύνδεση Network Link, 62

Πώς να συνδέσετε μία άλλη τηλεόραση στην τηλεόραση και πώς να χειριστείτε ένα ενοποιημένο σύστημα εικόνας.

Κατανόηση του οδηγού

Χειρισμός μενού

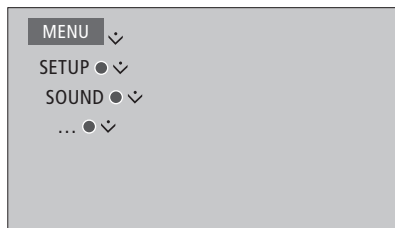

Παράδειγμα χειρισμού μενού.

Αυτή η ιεραρχική σειρά των μενού απεικονίζει την διαδρομή που ακολουθείτε μέσα σε ένα μενού, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις. Πιέστε **MENU** στο τηλεχειριστήριό σας και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω και το **κεντρικό** πλήκτρο για να επιλέξετε και να ανοίξετε το μενού.

Όταν είναι διαθέσιμο, μπορείτε επίσης να πιέσετε το **μπλε** πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό σας για να ανακαλέσετε κείμενα βοήθειας.

Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εικόνας άμεσα με το Beo4 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το **PICTURE** στην οθόνη του Beo4

Πιέστε για να επιλέξετε μία λειτουργία εικόνας

Μετακινηθείτε μεταξύ λειτουργιών

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απομακρύνετε το **PICTURE** από την οθόνη

Παράδειγμα χειρισμού τηλεχειριστηρίου Beo4.

Όπου χρειάζεται, θα παρουσιάζεται ο χειρισμός του τηλεχειριστηρίου.

- Ένα σκούρο γκρι πλήκτρο υποδεικνύει ότι πρέπει να πιέσετε κάποιο πραγματικό πλήκτρο.
- Ένα ανοιχτό γκρι πλήκτρο υποδεικνύει ότι πρέπει να πιέσετε κάποιο εικονικό πλήκτρο του Beo4/Beo6. Πιέστε **LIST** στο Beo4 για να τα ανακαλέσετε. (Beo6: Πιέστε **Δ**). Το πλήκτρο εμφανίζεται στην οθόνη του Beo4/Beo6.

- Το πλήκτρο πλοήγησης συμβολίζεται από το < > και χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μετακινήσετε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Το **κεντρικό** πλήκτρο συμβολίζεται από το ● και χρησιμοποιείται όταν πρέπει να πιέσετε το **κεντρικό** πλήκτρο.

Συνεχίζεται ...

Το Beo4 με πλήκτρο πλοήγησης



Εάν έχετε ένα τηλεχειριστήριο Beo4 με πλήκτρο πλοήγησης, χρησιμοποιήστε το **κεντρικό** πλήκτρο με κίνηση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά για να πλοηγηθείτε μέσα στα μενού. Πιέστε στο μέσον του **κεντρικού** πλήκτρου για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις στα μενού.


Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού, πιέζοντας **MENU** ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Για να επιστρέψετε πίσω μέσω των μενού, πιέστε **BACK**.

Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το **BACK**.

Σημειώστε ότι το τηλεχειριστήριό σας Beo4 πρέπει να έχει ρυθμιστεί στο mode 1. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον online οδηγό του Beo4. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο Beo4 χωρίς πλήκτρο πλοήγησης.

Beo6

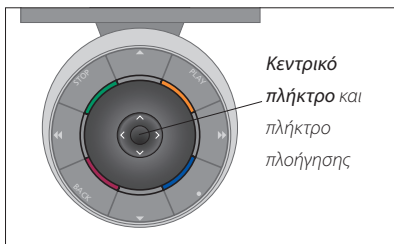

Εάν χειρίζεστε την τηλεόρασή σας με το τηλεχειριστήριο Beo6, χρησιμοποιήστε το κεντρικό πλήκτρο με κίνηση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά για να πλοηγηθείτε μέσα στα μενού. Πιέστε στο μέσον του **κεντρικού** πλήκτρου για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις στα μενού.

Ανακαλέστε την επισκόπηση μενού, πιέζοντας **Menu** ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Για να επιστρέψετε πίσω μέσω των μενού, πιέστε **BACK**.

Για να βγείτε από τα μενού, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το **BACK**.

Σημειώστε ότι το Beo6 πρέπει να αναδιαμορφωθεί όταν προσθέσετε νέα προϊόντα στη διάταξή σας.

Εφαρμογή BeoRemote



Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BeoRemote, το tablet και η τηλεόρασή σας πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Η εφαρμογή BeoRemote σας επιτρέπει να χειρίζεστε την τηλεόρασή σας με ένα tablet και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την περιήγηση σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα [WebMedia](#).^{*1} Τόσο η τηλεόρασή σας όσο και η συσκευή tablet πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο και η επιλογή WAKE ON WLAN ή WAKE ON LAN πρέπει να ρυθμιστεί στο ON, δείτε το μενού NETWORK της τηλεόρασης. Αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας από την κατάσταση αναμονής. Σημειώστε ότι η κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή θα αυξηθεί ελαφρά.

Η εφαρμογή BeoRemote είναι ισοδύναμη με ένα τηλεχειριστήριο Beo4. Ωστόσο, δεν υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες LIST του Beo4.

Πατήστε το εικονίδιο του μενού (☰) για να ανοίξετε το μενού της τηλεόρασης. Το πλαίσιο πλοήγησης (⏮) λειτουργεί όπως και το πλήκτρο πλοήγησης του Beo4. Πατήστε στο μέσον για να επιλέξετε μία ρύθμιση. Σύρετε

το δάχτυλό σας στις επιλογές της λίστας για να ενεργοποιήσετε λειτουργίες της τηλεόρασης.

Για να επιστρέψετε πίσω μέσω των μενού, πατήστε το ⏪.

Για να βγείτε από τα μενού, κρατήστε πιεσμένο το ⏪.

Το BeoRemote διαθέτει ένα σύντομο ενσωματωμένο οδηγό που περιγράφει βασικές λειτουργίες (βρίσκεται κάτω από το SETTINGS).

Σημειώστε ότι η αρχική ρύθμιση πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6. Το BeoRemote απαιτεί τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας σε ένα δίκτυο.

^{*1}Το BeoRemote υποστηρίζει tablets με iOS (την πλέον πρόσφατη έκδοση iOS) και Android (3.2 ή υψηλότερο).

Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με την προαιρετική μηχανοκίνητη βάση ή προσάρτημα τοίχου, μπορείτε να τη στρέψετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να στρέφεται αυτόματα προς την αγαπημένη σας θέση προβολής όταν την ενεργοποιείτε. Μπορεί να στρέφεται σε μία διαφορετική θέση όταν ακούτε, για παράδειγμα, ένα συνδεδεμένο ραδιόφωνο και να στρέφεται στη θέση αναμονής όταν την απενεργοποιείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε άλλες θέσεις βάσης για άλλες θέσεις ακρόασης ή προβολής.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με την μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε επίσης να την στρέψετε και να της προσδίδετε κλίση με το χέρι.

Προκαθορισμένες θέσεις βάσης

Επιλέξτε μία θέση όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, μία για τη λειτουργία ήχου και μία όταν την απενεργοποιείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις δικές σας θέσεις για τη βάση, για παράδειγμα, όταν κάθεται σε μία πολυθρόνα και διαβάζετε ή όταν κάθεται στο τραπέζι της τραπεζαρίας.




Ανακαλέστε το μενού STAND POSITIONS για να αποθηκεύσετε, να ονομάσετε ή να διαγράψετε μία θέση βάσης.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση βάσης σε ένα κενό πεδίο θέσης βάσης, απλώστε το **Κεντρικό** πλήκτρο όταν επιλέξετε το πεδίο. Στη συνέχεια, μπορείτε να ονομάσετε τη θέση βάσης.



Δεν μπορείτε να επανονομάσετε ούτε να διαγράψετε τις θέσεις βάσης **STANDBY**, **VIDEO** και **AUDIO**. Επίσης, δεν μπορείτε να ονομάσετε πεδία στα οποία δεν έχει ρυθμιστεί κάποια θέση βάσης. Τα κενά πεδία υποδεικνύονται με <...>. Σε μερικές γλώσσες, πρέπει να επιλέξετε μεταξύ προκαθορισμένων ονομάτων.

Ρύθμιση της μηχανοκίνητης κίνησης

Εάν η διάταξή σας περιλαμβάνει μηχανοκίνητη βάση ή προσάρτημα τοίχου, κατά την αρχική ρύθμιση, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις ακραίες θέσεις της μηχανοκίνητης κίνησης. Η μηχανοκίνητη κίνηση της τηλεόρασης δεν θα είναι εφικτή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση μεταγενέστερα, για παράδειγμα, σε μια γωνία, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε και πάλι την μηχανοκίνητη κίνηση.

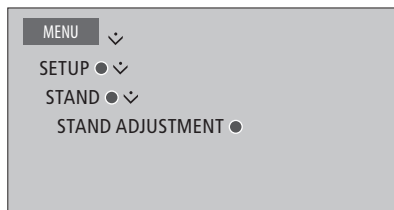

Ανάλογα με τη διάταξή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ένα μενού για τις θέσεις βάσης ή τις θέσεις προσαρτήματος τοίχου.

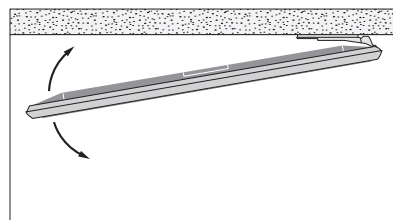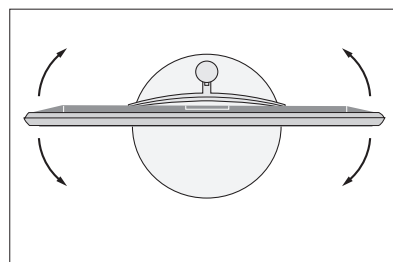

Η διαδικασία ρύθμισης σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη γωνία στην οποία θα στρέφεται η τηλεόραση – δεξιά και αριστερά.

Συνδέσεις


Ο πίνακας συνδέσεων της τηλεόρασης σας επιτρέπει τη σύνδεση καλωδίων εισόδου σήματος καθώς και τη σύνδεση διάφορων επιπλέον συσκευών, όπως ένα βίντεο player ή ένα μουσικό σύστημα.

Οποιοσδήποτε συσκευές συνδέσετε σε αυτές τις υποδοχές μπορούν να καταχωρηθούν στο μενού SOURCE LIST SETUP. Για περισσότερες πληροφορίες, [δείτε τη σελίδα 13](#).

Πριν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στην τηλεόρασή σας, θυμηθείτε να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα. Αυτό δεν ισχύει για τη σύνδεση μιας πηγής στην υποδοχή HDMI IN ή USB.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που συνδέετε στην τηλεόραση, απαιτούνται διαφορετικά καλώδια και ίσως προσαρμογείς. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια και προσαρμογείς από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Εάν χρειάζεται να επαναφέρετε την τηλεόρασή σας στις ρυθμίσεις προεπιλογής, ανακαλέστε το μενού REGIONAL SETTINGS και επιλέξτε μία άλλη χώρα. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επαναφορά. Όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν και θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την αρχική ρύθμιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

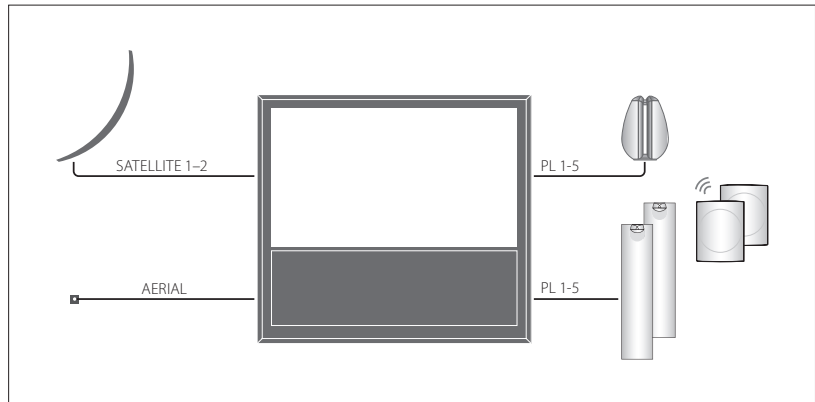

Ανάλογα με τις επιλογές του δέκτη σας, μπορεί να έχετε μία, δύο ή καμία δορυφορική είσοδο.

Εάν χρησιμοποιείτε την προαιρετική συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα LNB με δύο εξόδους. Εάν έχετε περισσότερες από μία δορυφορικές κεραίες, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν πολυδιακόπτη DISEqC. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

Ηχεία

Χρησιμοποιήστε ηχεία BeoLab της Bang & Olufsen. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μία ασύρματη μονάδα Power Link ...

Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ασύρματη σύνδεση, συνιστάται να τοποθετήσετε όλα τα ασύρματα ηχεία σε απόσταση μέχρι 9 μέτρα (29,5 ft) από την τηλεόραση.

Μην τοποθετείτε εμπόδια μπροστά από την τηλεόραση ή τα ασύρματα ηχεία, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την ασύρματη σύνδεση. Τα ασύρματα ηχεία πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα δωμάτιο και να είναι ορατά από την τηλεόραση. Δείτε τον οδηγό που συνοδεύει το ηχείο σας για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του ηχείου σας.

Συσκευές με έξοδο HDMI™

Συσκευές με έξοδο HDMI, όπως ένα set-top box, μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε διαθέσιμη υποδοχή HDMI της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση συνδεδεμένων συσκευών για χρήση, [δείτε τη σελίδα 13](#).


Μπορείτε να επιλέξετε μία διαμορφωμένη πηγή με ένα διαμορφωμένο πλήκτρο πηγής ή μέσα στο SOURCE LIST. Εάν η τηλεόραση ανιχνεύσει μία μη διαμορφωμένη πηγή, σας ζητείται να επιλέξετε μεταξύ καμίας ενέργειας, εμφάνισης της πηγής και διαμόρφωσής της.

Η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με το δικό της τηλεχειριστήριο ή μπορείτε να κατεβάσετε έναν πίνακα Peripheral Unit Controller (PUC), αν διατίθεται, για να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο Bang & Olufsen, [δείτε τη σελίδα 48](#).

Σύνδεση ψηφιακών πηγών

Συνδέστε εξωτερικές πηγές HDMI, όπως set-top box, υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών. Όλες οι συσκευές που συνδέονται με την τηλεόραση μπορούν να διαμορφωθούν, [δείτε τη σελίδα 13](#).

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που συνδέετε στην τηλεόραση, απαιτούνται διαφορετικά καλώδια και ίσως προσαρμογείς. Εάν έχετε περισσότερους από δύο τύπους συσκευών που χρειάζονται υποδοχή PUC, θα πρέπει να αγοράσετε ένα επιπλέον καλώδιο PUC. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια και προσαρμογείς από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

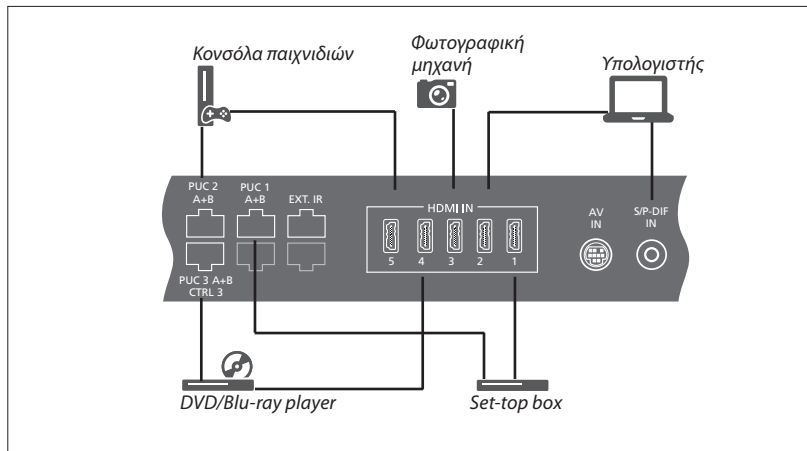

Παράδειγμα συνδεδεμένων ψηφιακών πηγών.

Σύνδεση ενός set-top box

- > Συνδέστε το καλώδιο στην κατάλληλη υποδοχή του set-top box.
- > Περάστε το καλώδιο σε μία υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
- > Για να καταστήσετε εφικτό τον τηλεχειρισμό του set-top box, συνδέστε έναν πομπό IR σε μία από τις υποδοχές PUC και στερεώστε τον στον δέκτη IR του set-top box. [Δείτε τη σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πομπούς IR.](#)
- > Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε την πηγή.

Σύνδεση ενός DVD/Blu-ray player

- > Συνδέστε το καλώδιο στην κατάλληλη υποδοχή του DVD/Blu-ray player.
- > Περάστε το καλώδιο σε μία υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
- > Για να καταστήσετε εφικτό τον τηλεχειρισμό του DVD/Blu-ray player, συνδέστε έναν πομπό IR σε μία από τις υποδοχές PUC και στερεώστε τον στον δέκτη IR του DVD/Blu-ray player. [Δείτε τη σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πομπούς IR.](#)
- > Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε την πηγή.

Σύνδεση μίας κονσόλας παιχνιδιών

- > Συνδέστε το καλώδιο στην κατάλληλη υποδοχή της κονσόλας παιχνιδιών.
- > Περάστε το καλώδιο σε μία υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
- > Για να καταστήσετε εφικτό τον τηλεχειρισμό της κονσόλας παιχνιδιών, συνδέστε έναν πομπό IR σε μία από τις υποδοχές PUC και στερεώστε τον στον δέκτη IR της κονσόλας παιχνιδιών. [Δείτε τη σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πομπούς IR.](#)
- > Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε την πηγή.*¹

Σύνδεση μίας φωτογραφικής μηχανής

- > Συνδέστε το καλώδιο στην κατάλληλη υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής.
- > Περάστε το καλώδιο σε μία υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
- > Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε την πηγή.

¹*Όταν επιλέγετε το GAME CONSOLE ως πηγή, η λειτουργία εικόνας GAME ενεργοποιείται ως ρύθμιση προεπιλογής. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση προσωρινά στο μενού PICTURE, [δείτε τη σελίδα 24](#).

Σύνδεση ενός υπολογιστή

Πριν συνδέσετε έναν υπολογιστή, πρέπει να αποσυνδέσετε την τηλεόραση, τον υπολογιστή και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές από το ρεύμα.

Σύνδεση ενός υπολογιστή

- > Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο καλωδίου, συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή εξόδου DVI ή HDMI του υπολογιστή σας και το άλλο άκρο σε μία υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
- > Εάν χρησιμοποιείτε την υποδοχή εξόδου DVI του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο και συνδέστε την έξοδο ψηφιακού ήχου του υπολογιστή σας με την υποδοχή S/P-DIF IN της τηλεόρασης για να ακούτε τον ήχο από τον υπολογιστή στα ηχεία που έχουν συνδεθεί με την τηλεόραση.
- > Συνδέστε ξανά στο ρεύμα την τηλεόραση, τον υπολογιστή, και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Θυμηθείτε, ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση, όπως καθορίζεται στις οδηγίες εγκατάστασης του υπολογιστή.

Σύνδεση μίας αναλογικής πηγής

Μπορείτε να συνδέσετε μία αναλογική πηγή, όπως μία κονσόλα παιχνιδιών ή ένα βίντεο.

Για τη διαμόρφωση των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση, [δείτε τη σελίδα 13](#).

Αποσυνδέστε όλα τα συστήματα από το ρεύμα πριν συνδέσετε επιπλέον συσκευές.

Σύνδεση μίας αναλογικής πηγής

- > Συνδέστε το καλώδιο στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
- > Περάστε το καλώδιο στην υποδοχή AV IN της τηλεόρασης.
- > Συνδέστε ξανά στο ρεύμα την τηλεόραση και την συνδεδεμένη συσκευή.
- > Για να καταστήσετε εφικτό τον τηλεχειρισμό της αναλογικής πηγής, συνδέστε έναν πομπό IR σε μία από τις υποδοχές PUC και στερεώστε τον στον δέκτη IR της αναλογικής πηγής. [Δείτε τη σελίδα 11 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πομπούς IR.](#)
- > Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε την πηγή.


Απαιτούνται διαφορετικοί προσαρμογείς ή ίσως καλώδια. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια και προσαρμογείς από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Σύνδεση ηχείων στην τηλεόραση

Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι δέκα ενσύρματα ηχεία και subwoofers στην τηλεόραση. Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε με ασύρματο τρόπο μέχρι οκτώ ηχεία, συμπεριλαμβανομένων των subwoofers, εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μία ασύρματη μονάδα Power Link. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση ασύρματων ηχείων, [δείτε τη σελίδα 20](#).

Αποσυνδέστε όλα τα συστήματα από το ρεύμα πριν συνδέσετε επιπλέον συσκευές.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που συνδέετε στην τηλεόραση, απαιτούνται διαφορετικά καλώδια και ίσως προσαρμογείς. Μπορείτε να προμηθευτείτε καλώδια και προσαρμογείς από το κατάστημα της Bang & Olufsen.

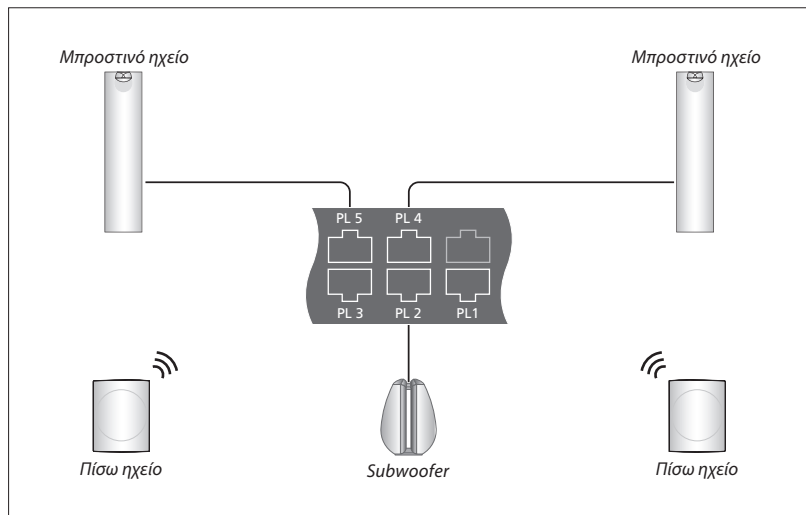

Παράδειγμα μίας διάταξης ηχείων.

Σύνδεση ηχείων


- > Συνδέστε ένα καλώδιο Power Link στην κατάλληλη υποδοχή των ηχείων που θέλετε να συνδέσετε στην τηλεόραση.*¹
- > Περάστε τα καλώδια στις διαθέσιμες υποδοχές με τις ενδείξεις PL 1–5 της τηλεόρασης.
- > Περάστε ένα καλώδιο Power Link μεταξύ των κατάλληλων υποδοχών των πρόσθετων ηχείων, εάν υπάρχουν.
- > Συνδέστε ένα καλώδιο Power Link στις κατάλληλες υποδοχές ενός subwoofer.
- > Περάστε το καλώδιο σε μία διαθέσιμη υποδοχή με την ένδειξη PL 1-5 της τηλεόρασης.
- > Συνδέστε ξανά στο ρεύμα την τηλεόραση και την συνδεδεμένη συσκευή.

Για να συνδέσετε δύο ηχεία σε μία υποδοχή PL, απαιτείται ειδικό καλώδιο. Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε βρόχο με το καλώδιο μεταξύ δύο ηχείων, απαιτείται ένας επιπλέον διαχωριστής καλώδιου, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen για περισσότερες πληροφορίες.

¹*Θυμηθείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη για την αριστερή και τη δεξιά θέση πάνω στα ηχεία.

Έλεγχος

Κατά τη διάρκεια ρύθμισης μίας πηγής μέσω του μενού SOURCE LIST SETUP, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης ενός προϊόντος που ελέγχεται μέσω PUC. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ PLUG (καλώδιο) και IR BLASTER' (πομπός IR). Εάν επιλέξετε PLUG, πρέπει να επιλέξετε μεταξύ MODULATION ON και MODULATION OFF. Για πληροφορίες σχετικά με τον τύπο καλώδιου και τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

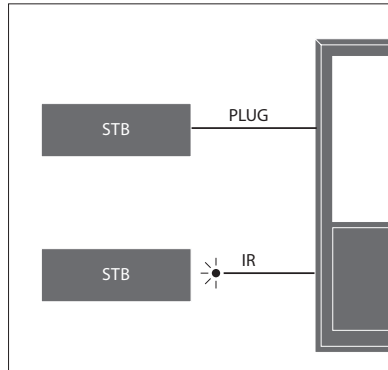

Πομπόι IR: Για να χειριστείτε προϊόντα άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen με ένα τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6, στερεώστε έναν πομπό IR της Bang & Olufsen πάνω στο προϊόν του άλλου κατασκευαστή και μετά συνδέστε τον σε μία από τις υποδοχές με την ένδειξη PUC πάνω στον πίνακα συνδέσεων. Στερεώστε τον πομπό κοντά στον δέκτη IR της συνδεδεμένης συσκευής για να διασφαλίσετε τον τηλεχειρισμό. Πριν τον στερεώσετε, ελέγξτε ότι μπορείτε να χειριστείτε τα μενού της συσκευής που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6.


Για ένα επιπλέον καλώδιο PUC, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη πινάκων Peripheral Unit Controller (PUC) για set-top box, [δείτε τη σελίδα 48](#).

Ψηφιακά κανάλια

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κωδικοποιημένα κανάλια, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας. Ο παροχέας υπηρεσίας θα σας καταχωρήσει ως εξουσιοδοτημένο θεατή, γεγονός που συνήθως απαιτεί πληρωμή. Στη συνέχεια, θα σας δοθεί μία κάρτα Smart Card και μία Μονάδα CA. Σημειώστε ότι αυτές θα είναι έγκυρες μόνο για έναν παροχέα υπηρεσίας και συνεπώς λειτουργούν μόνο με ορισμένα κανάλια.

Η μονάδα CA είναι μία 'συσκευή ανάγνωσης' της κάρτας Smart Card, η οποία αποκωδικοποιεί τα κωδικοποιημένα σήματα που μεταδίδονται από τον παροχέα υπηρεσίας. Μόνο μη κωδικοποιημένα ψηφιακά κανάλια, γνωστά επίσης ως 'free-to-air' κανάλια, είναι διαθέσιμα χωρίς κάρτες Smart Card και Μονάδες CA.

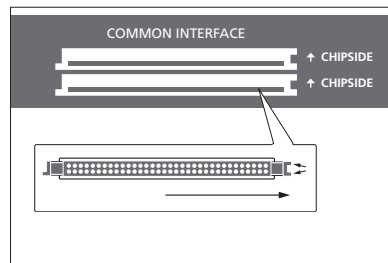

Επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen για πληροφορίες σχετικά με συμβατές Μονάδες CA.

Οι κάρτες Smart Card πρέπει να παραμένουν μέσα στις Μονάδες CA, εκτός αν ο παροχέας υπηρεσίας σας ζητήσει να τις αφαιρέσετε. Αυτό είναι σημαντικό σε περίπτωση που ο παροχέας υπηρεσίας επιθυμεί να αποστείλει νέες πληροφορίες στην κάρτα σας Smart Card.


Τοποθετήστε προσεκτικά μία κάρτα Smart Card μέσα σε μία Μονάδα CA. Η Μονάδα CA διαθέτει μία άκρη που προεξέχει στη μία πλευρά και δύο άκρες που προεξέχουν στην άλλη πλευρά. Εάν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα, ελέγξτε ότι η κάρτα Smart Card και οι Μονάδες CA έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Οι κάρτες Smart Cards και οι μονάδες CA μπορεί επίσης να παρέχουν πρόσβαση σε ειδικά μενού τα οποία δεν περιγράφονται εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσίας.

Συνεχίζεται ...

Ενεργοποίηση των μονάδων CA

Στο μενού CA UNITS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις μονάδες CA για επίγεια, καλωδιακά ή δορυφορικά προγράμματα. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να απενεργοποιήσετε τη μονάδα CA για δορυφορικά προγράμματα για να έχετε βέλτιστη απόδοση από την επίγεια μονάδα CA.

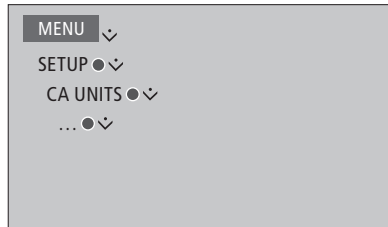

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις μονάδες CA από το κύριο μενού ή την οθόνη του θεοδ όταν η τρέχουσα πηγή είναι ο τηλεοπτικός δέκτης.

Εγκατάσταση πρόσθετων συσκευών

Εάν συνδέσετε πρόσθετες συσκευές εικόνας στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να καταχωρήσετε τις συσκευές μέσω του μενού SOURCE LIST.


Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και συνδέσετε μία πρόσθετη συσκευή στην υποδοχή HDMI IN, η τηλεόραση θα ανιχνεύσει μία μη διαμορφωμένη πηγή. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα και μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε την πηγή.

Οι πηγές έχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, π.χ. ήχου και εικόνας, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Επιλέξτε την πηγή και επιλέξτε το μενού **ADVANCED SETTINGS**.

Εάν το τηλεχειριστήριο Beo6 έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη διάταξη των πηγών στην τηλεόραση και αλλάξετε το πλήκτρο πηγής στην τηλεόραση, το πλήκτρο πηγής για την συγκεκριμένη πηγή στην οθόνη του Beo6 δεν θα λειτουργεί πλέον. Επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen για να σας αναδιαμορφώσει το τηλεχειριστήριο Beo6.

Τι συνδέεται;

Η καταχώρηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση, σας επιτρέπει το χειρισμό τους με το τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6.

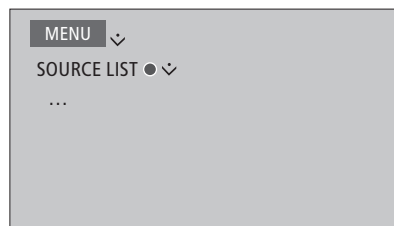

Φωτίστε μία πηγή και πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να τη ρυθμίσετε. Τότε, θα σας ζητηθεί να ονομάσετε την πηγή και να αφιερώσετε ένα πλήκτρο στην πηγή. Τώρα μπορείτε να χειριστείτε την πηγή.

Όταν ανιχνεύεται μία νέα συσκευή, εμφανίζεται ένα μενού με τις παρακάτω επιλογές: **DO NOTHING** (Καμία ενέργεια), **SHOW SOURCE** (Εμφάνιση πηγής) και **CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED TO THIS INPUT** (Διαμόρφωση της πηγής που συνδέθηκε σε αυτή την είσοδο). Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να φωτίσετε την τελευταία επιλογή και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε ένα μενού ρύθμισης.

Λήψη ενός πίνακα PUC

Κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης, ερωτάστε εάν θέλετε να μπορείτε να χειρίζεστε την συνδεδεμένη συσκευή με το τηλεχειριστήριο σας Beo4/Beo6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε έναν πίνακα Peripheral Unit Controller (PUC), εάν υπάρχει.*¹ Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Εάν η συνδεδεμένη σας συσκευή δεν υπάρχει στην λίστα λήψης, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια λύση ελέγχου για αυτή τη συσκευή και πρέπει να επιλέξετε το **UNSUPPORTED SOURCE** (Πηγή που δεν υποστηρίζεται). Δεν θα μπορείτε να χειρίζεστε την συσκευή σας με το τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6. Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς. Για ονόματα συσκευών με μη λατινικούς χαρακτήρες μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για τμήμα του ονόματος το οποίο περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες περιήγησης για να εντοπίσετε τον σωστό πίνακα PUC.

¹*Εάν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο Beo4, μπορεί να πρέπει να ενεργοποιείτε τη συσκευή PUC που ελέγχεται με IR χρησιμοποιώντας το **SHIFT + 9**. Μπορείτε να βρείτε το **SHIFT** στο **LIST** του Beo4.

Συνεχίζεται ...

Αποδιαμόρφωση μίας πηγής

Εάν έχετε συνδέσει και διαμορφώσει μία πηγή σε μία συγκεκριμένη υποδοχή της τηλεόρασης και μετά αποσυνδέσετε την πηγή μόνιμα, θα πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά των ρυθμίσεων της πηγής. Φωτίστε την πηγή στο μενού SOURCE LIST, πιάστε το **κόκκινο** πλήκτρο και επιλέξτε RESET TO DEFAULT. Όταν επιλέξετε YES, η πηγή δεν θα είναι πλέον διαμορφωμένη σε αυτή την υποδοχή. Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε μία πηγή στην υποδοχή, θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε την πηγή.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε RESET TO DEFAULT στο μενού ADVANCED SETTINGS για να εκτελέσετε επαναφορά των προεπιλεγμένων τιμών μόνο για αυτό το μενού.

Για να αφαιρέσετε τον πίνακα PUC που κατεβάσατε, [δείτε τη σελίδα 48](#).

Χρήση καναλιών, ομάδων και λιστών

Μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να χρησιμοποιείτε ομάδες για να κάνετε ευκολότερη την εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών και σταθμών.


Εάν ο αυτόματος συντονισμός όλων των καναλιών και σταθμών δεν έχει αποθηκεύσει τα κανάλια και τους σταθμούς στους αριθμούς καναλιών που προτιμάτε, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται σε μία λίστα καναλιών ή σταθμών. Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε ή να διαγράψετε κανάλια και σταθμούς που δεν θέλετε ή να επαναφέρετε κανάλια και σταθμούς που θέλετε να έχετε.

Εάν η χώρα σας υποστηρίζει κανάλια Pay Per View, μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ένα πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία Ραδιοφώνου, η λέξη CHANNEL στα μενού αντικαθίσταται από τη λέξη STATION. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ομάδες ραδιοφωνικών σταθμών, πρέπει να μεταβείτε σε μία ραδιοφωνική πηγή και να επιλέξετε EDIT RADIO GROUPS.

Χρήση και επεξεργασία ομάδων καναλιών

Στο μενού FAVOURITES, μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 22 ομάδες καναλιών για να βρίσκετε γρήγορα τα αγαπημένα σας κανάλια χωρίς να ψάχνετε μέσα σε όλα τα συντονισμένα κανάλια. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα για κάθε μέλος της οικογένειας. Μπορείτε επίσης να ονομάσετε τις ομάδες καναλιών ή σταθμών που έχετε δημιουργήσει και να διαγράψετε κάποια ομάδα που δεν θέλετε πλέον. Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε μία ομάδα για κανάλια ή σταθμούς.

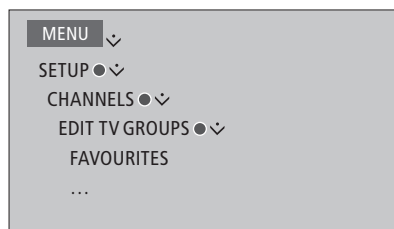

Σε μία ομάδα αγαπημένων, μπορείτε να μετακινήσετε ένα κανάλι σε διαφορετική θέση μέσα στη λίστα. Δείτε το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης για οδηγίες.

Για να ονομάσετε και να δημιουργήσετε μία ομάδα αγαπημένων ...

Ανοίξτε το μενού FAVOURITES

Πιέστε για να ονομάσετε/επανονομάσετε μία ομάδα, για παράδειγμα 'Sports'

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το όνομα

Επιλέξτε την ομάδα που τώρα ονομάσατε

Πιέστε για να προσθέσετε κανάλια

Επιλέξτε μία ομάδα για αντιγραφή, για παράδειγμα 'News'

Πιέστε για να επιλέξετε ένα κανάλι

Πιέστε για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα

Πιέστε όταν έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη καναλιών

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

Ομάδες καναλιών και σταθμών

Επιλέξτε μία ομάδα καναλιών. Οι ομάδες καναλιών μπορεί να είναι ομάδες που εσείς έχετε δημιουργήσει ή μία λίστα προγραμμάτων. Οι λίστες προγραμμάτων αποστέλλονται από ορισμένους παροχείς υπηρεσίας. Εμφανίζονται και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι ομάδες και μπορούν να ανακληθούν και να προβληθούν ακριβώς όπως οι ομάδες.

Ανάκληση επισκόπησης ομάδων καναλιών χρησιμοποιώντας ένα Βεο6 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε μια επισκόπηση των ομάδων καναλιών




Μετακίνηση μεταξύ ομάδων καναλιών χρησιμοποιώντας ένα Βεο6 ...

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ ομάδων ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Εμφανίζεται το κανάλι που ενεργοποιήθηκε τελευταίο σε μια ομάδα, ή ...

... πιέστε για να ανακαλέσετε μια επισκόπηση της ομάδας καναλιών

Εάν έχει δημιουργηθεί μόνο μία ομάδα στο μενού FAVOURITES, αυτή η ομάδα μπορεί να λειτουργεί ως λίστα προεπιλογής που θα ανακαλείται μετά την θέση της τηλεόρασης σε αναμονή. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αριθμοί καναλιών θα είναι σε συμφωνία με το τηλεχειριστήριο Βεο6. Για να λειτουργεί αυτή η λίστα προεπιλογής, θα πρέπει να έχετε αποκρύψει όλες τις άλλες λίστες. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να αποκρύψετε/εμφανίσετε ομάδες.

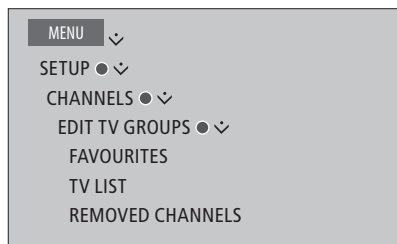

Λίστες καναλιών και σταθμών

Εμφανίστε μία λίστα καναλιών και επιλέξτε ένα κανάλι.

Χειρισμός του Βεο4...

Πιέστε για να επιλέξετε μία ομάδα καναλιών

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των καναλιών μέσα στην ομάδα, ή ...

... πιέστε για να ανακαλέσετε το κανάλι που βρίσκεται στον επιλεγμένο αριθμό μέσα στην ομάδα

Πιέστε το **πράσινο** πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ αλφαβητικής και αριθμητικής ταξινόμησης των καναλιών και των ομάδων καναλιών.

Χειρισμός του Βεο6 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε μία λίστα καναλιών στην τρέχουσα ομάδα

Πιέστε για να φωτίσετε το κανάλι που θέλετε μέσα στην ομάδα, ή ...

... πιέστε για να ανακαλέσετε το κανάλι που βρίσκεται στον επιλεγμένο αριθμό μέσα στην ομάδα

Επεξεργασία καναλιών


Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε συντονισμένο κανάλι ή σταθμό δεν θέλετε στη λίστα των καναλιών σας ή να επαναφέρετε επιλεγμένα κανάλια που είχατε αφαιρέσει από τη λίστα καναλιών σας. Μπορείτε να επανονομάσετε μόνο τα αναλογικά κανάλια. Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται σε όλες τις αγορές.

Στο μενού TV LIST, μπορείτε να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα καναλιών. Τα κανάλια που αφαιρείτε μπορούν να επανέλθουν από το μενού REMOVED CHANNELS.

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πρέπει να μεταβείτε σε μία ραδιοφωνική πηγή και να επιλέξετε EDIT RADIO GROUPS.

Όταν επεξεργάζεστε τη λίστα TV LIST ή προσθέτετε κανάλια σε μία ομάδα αγαπημένων, μπορείτε να πιέσετε το **πράσινο** πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ αλφαβητικής και αριθμητικής ταξινόμησης των καναλιών.

Τα κανάλια που έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα καναλιών δεν επανεμφανίζονται κατά την αναζήτηση νέων καναλιών, αλλά αποθηκεύονται στη λίστα REMOVED CHANNELS.

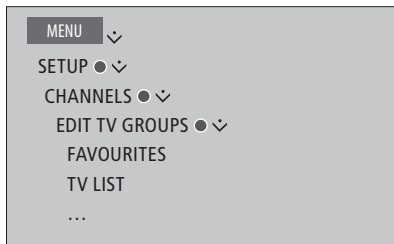

Προβολή λεπτομερειών καναλιού

Στο μενού TV LIST, μπορείτε να φωτίσετε ένα κανάλι και να πιέσετε το κόκκινο πλήκτρο για να δείτε λεπτομέρειες για το κανάλι. Η επιλογή PARENTAL LOCK είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει το ACCESS CONTROL στο μενού ρύθμισης, [δείτε τη σελίδα 44](#). Τα κανάλια με γονικό έλεγχο θα παραλείπονται κατά την μετακίνηση μέσα στα κανάλια.

*Εάν το φωτισμένο κανάλι είναι ένα αναλογικό κανάλι, μπορείτε επίσης να επανονομάσετε το κανάλι μέσω του **πράσινου** πλήκτρου και του πλήκτρου πλοήγησης. Για μερικές γλώσσες, δεν μπορείτε να επανονομάσετε τα κανάλια.*

Στο μενού TV LIST, μπορείτε να πιέσετε το **πράσινο** πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ αλφαβητικής και αριθμητικής ταξινόμησης των καναλιών.

Εάν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με ραδιοφωνικούς σταθμούς ή να δημιουργήσετε ομάδες σταθμών, πρέπει να μεταβείτε σε μία ραδιοφωνική πηγή και να επιλέξετε EDIT RADIO GROUPS.

Παρακολούθηση καναλιών Pay Per View

Μπορείτε να παρακολουθήσετε κανάλια Pay Per View, εάν υποστηρίζονται από τη χώρα σας. Ωστόσο, αυτό απαιτεί κάποια συνδρομή. Ο Οδηγός Προγράμματος προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια και τα προγράμματα. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να παραγγείλετε ένα πρόγραμμα. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας για ένα αναγνωριστικό πελάτη Customer ID.

Παραγγελία προγράμματος ...

Πιέστε για να επιλέξετε ένα κανάλι



ή

0-9

Ακολουθήστε τις πληροφορίες στην οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας


Επανασυντονισμός καναλιών

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εύρεση τηλεοπτικών καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών από την τηλεόραση.

Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσίας, ορισμένες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται αυτόματα.

Ενημέρωση καναλιών

Μπορείτε να ενημερώσετε συντονισμένα κανάλια τα οποία έχουν, για παράδειγμα, μετακινηθεί από τον σταθμό μετάδοσης.

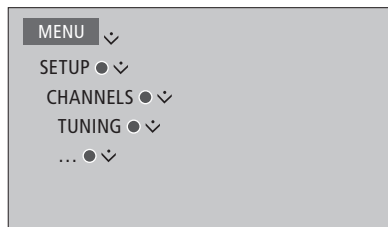

Εάν έχετε συντονίσει επίγεια κανάλια και διατίθενται περισσότερα από ένα δίκτυα, πρέπει επίσης να επιλέξετε ένα προτιμώμενο δίκτυο για χρήση.

Τα στοιχεία μενού CABLE, TERRESTRIAL, SATELLITE και ANALOGUE είναι διαθέσιμα μόνο εάν έχουν ενεργοποιηθεί στο μενού INPUTS κάτω από το μενού CHANNELS. Εάν έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία είσοδος, το μενού TUNING παραλείπεται και ανοίγει απευθείας το μενού ρύθμισης για την είσοδο.


Σημειώστε ότι όταν εισάγετε έναν διαφορετικό παροχέα υπηρεσίας ή λειτουργία αναζήτησης για μια είσοδο, όλες οι λίστες απαλείφονται.

Αλλαγή ρυθμίσεων εισόδου καναλιού

Αλλάξτε την είσοδο καναλιού ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις καλωδιακές, επίγειες, δορυφορικές και αναλογικές εισόδους, την ενεργή κεραία και την αντιστάθμιση μήκους γραμμής.

Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια σας, επιτρέποντας στην τηλεόραση να συντονίσει αυτόματα όλα τα κανάλια.

Εάν αλλάξετε δίκτυο, τα κανάλια στις λίστες σας μπορεί να αλλάξουν και αυτά. Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν διατίθενται διάφορα δίκτυα κατά τον συντονισμό επίγειων καναλιών.

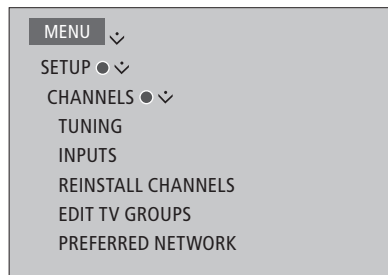

Για να αλλάξετε μία είσοδο καναλιού, ανακαλέστε το μενού INPUTS.

Για να επανεγκαταστήσετε όλα τα κανάλια, ανακαλέστε το μενού REINSTALL CHANNELS.

Για να επιλέξετε ένα δίκτυο, ανακαλέστε το μενού PREFERRED NETWORK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν επανεγκαταστήσετε όλα τα τηλεοπτικά σας κανάλια, όλες οι ρυθμίσεις καναλιών που έχετε κάνει θα χαθούν!

Για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης, [δείτε τη σελίδα 44](#).

Εάν απενεργοποιήσετε μία είσοδο, όλα τα κανάλια και η διαμόρφωση που αφορούν αυτή την είσοδο διαγράφονται.

Το μενού PREFERRED NETWORK μπορεί επίσης να εμφανιστεί κατά τον συντονισμό επίγειων καναλιών.

Διάταξη ηχείων – ήχος surround

Προσθέστε ηχεία BeoLab και subwoofers BeoLab στην τηλεόρασή σας ενσύρματα, ή ασύρματα σε περίπτωση που η τηλεόρασή σας διαθέτει μία ασύρματη μονάδα Power Link, και θα έχετε ένα σύστημα ήχου surround που ταιριάζει εύκολα στο καθιστικό σας. Η βέλτιστη ηχητική εμπειρία εξασφαλίζεται στην περιοχή που οριοθετείται από τα ηχεία.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες ηχείων για να προσαρμόσετε τη διάταξη των ηχείων σύμφωνα με άλλες θέσεις ακρόασης, εκτός από αυτήν μπροστά στην τηλεόραση, για παράδειγμα, το τραπέζι της τραπεζαρίας ή μία πολυθρόνα.


Αυτός ο οδηγός περιγράφει πώς να πραγματοποιήσετε μία βασική ρύθμιση ηχείων. Για πιο εξελιγμένες ρυθμίσεις και προσαρμογές ήχου, δείτε τον Τεχνικό Οδηγό Ήχου (Technical Sound Guide) στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides.

Για πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση ομάδων ηχείων, [δείτε τη σελίδα 27](#).

Ο πάροχος περιεχομένου μπορεί να έχει απαγορεύσει τη διανομή ψηφιακού ασύρματου ήχου στα ηχεία σας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσετε ηχεία που έχουν συνδεθεί ενσύρματα με το Power Link.

Ρύθμιση των ηχείων

Όταν ρυθμίζετε ενσύρματα ηχεία, πρέπει να επιλέξετε ποια ηχεία έχετε συνδέσει σε κάθε υποδοχή Power Link στο μενού SPEAKER CONNECTIONS. Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μία ασύρματη μονάδα Power Link, επιχειρεί να ανιχνεύσει μόνη της τον τύπο των ασύρματων ηχείων, ωστόσο, έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε χειροκίνητα ποια ασύρματα ηχεία έχετε συνδέσει σε κάθε ασύρματο κανάλι Power Link.

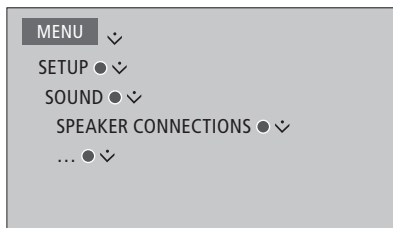

Σημαντικό! Εάν επιλέξετε LINE ως τον τύπο του ηχείου στη λίστα SPEAKER CONNECTIONS, η ένταση θα είναι πολύ δυνατή και δεν μπορείτε να την ρυθμίσετε με το τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που διαθέτει το προϊόν. Το LINE χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για ενισχυτές άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen.

Ασύρματα ηχεία

Εάν η διάταξή σας διαθέτει ασύρματα ηχεία, η τηλεόραση εκτελεί αυτόματα μία σάρωση για την ανεύρεση ασύρματων ηχείων και συσχετίζει τα ανιχνευμένα ηχεία με τα ασύρματα κανάλια Power Link κατά την αρχική ρύθμιση. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε χειροκίνητα τη σάρωση για ασύρματα ηχεία και να συσχετίσετε τα ανιχνευμένα ηχεία με τα ασύρματα κανάλια Power Link της τηλεόρασης στο μενού SPEAKER CONNECTIONS.

Σάρωση και συσχέτιση ασύρματων ηχείων ...

Στο μενού SPEAKER CONNECTIONS πιάστε για επανάληψη της σάρωσης

Όταν η σάρωση ολοκληρωθεί, πιάστε για να συσχετίσετε τα ανιχνευμένα ηχεία με την τηλεόραση

Αποσυσχέτιση ενός ηχείου από την τηλεόραση ...

Επιλέξτε ένα ηχείο στο μενού SPEAKER CONNECTIONS

Πιάστε μία φορά για να μπορέσετε να αποσυσχετίσετε το ηχείο. Πιάστε ξανά για να επιβεβαιώσετε την αποσυσχέτιση


Για να μπορέσετε να επαναδιαμορφώσετε ασύρματα ηχεία που έχουν αποσυσχετιστεί, θυμηθείτε να εκτελέσετε επαναφορά στα ηχεία. Δείτε τον οδηγό που συνοδεύει τα ηχεία.

Συνεχίζεται ...

Εάν η κατάσταση ενός ηχείου είναι MISSING στο μενού SPEAKER CONNECTIONS, το ηχείο δεν έχει ανιχνευθεί κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης, αλλά έχει συσχετιστεί παλαιότερα με ένα ασύρματο κανάλι. Εάν εκτελέσετε και πάλι σάρωση, το ηχείο μπορεί να ανιχνευθεί. Τότε, επανακτά την κατάσταση συσχέτισης.

Δημιουργία ομάδων ηχείων


Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές ομάδες ηχείων για διαφορετικές θέσεις ακρόασης ή συνδυασμούς ηχείων. Για κάθε ομάδα, πρέπει να εκχωρήσετε ρόλους στα ηχεία, να ορίσετε την απόσταση μεταξύ των ηχείων και της θέσης ακρόασης και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Καθώς μετακινείστε μεταξύ των ηχείων, παράγεται ένας ήχος σε κάθε ηχείο που έχει συνδεθεί στη διάταξη ήχου surround. Πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από όλα τα συνδεδεμένα ηχεία για να ταιριάζει με την ένταση του ήχου των άλλων ηχείων στην ομάδα.

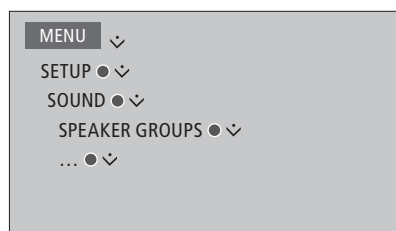

Μπορείτε επίσης να ονομάσετε τις ομάδες ηχείων ή να διαγράψετε ομάδες που δεν θέλετε να κρατήσετε. Η ομάδα ηχείων τηλεόρασης είναι μία προκαθορισμένη ομάδα την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε για τις περιπτώσεις που κάθεστε μπροστά από την τηλεόραση.

Η εκχώρηση ρόλων στα συνδεδεμένα ηχεία σας επιτρέπει να καθορίσετε τη λειτουργία των ηχείων σε ένα σύστημα ήχου surround και τον αριθμό των ηχείων που θα χρησιμοποιήσετε.

Πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την ομάδα ηχείων εάν έχετε φωτίσει το TV ή μια υπάρχουσα ομάδα.

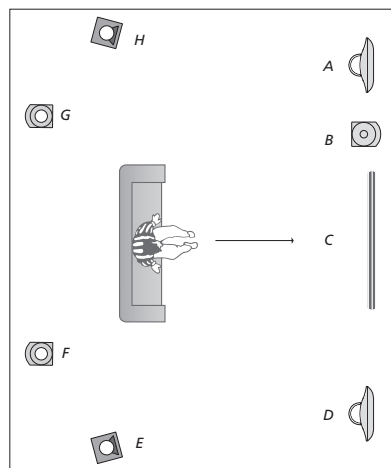

Απεικόνιση παραδείγματος παρακολούθησης τηλεόρασης ...

Ηχείο A: Εμπρός αριστερό (Left front)

Ηχείο B: Εμπρός subwoofer (Sub front)

Ηχείο C: Κεντρικό (Centre)

Ηχείο D: Εμπρός δεξί (Right front)

Ηχείο E: Δεξί surround (Right surround)

Ηχείο F: Πίσω δεξί (Right back)

Ηχείο G: Πίσω αριστερό (Left back)

Ηχείο H: Αριστερό surround (Left surround)

Δεν μπορείτε να ονομάσετε ή να διαγράψετε την ομάδα ηχείων τηλεόρασης. [Δείτε τη σελίδα 27 σχετικά με την καθημερινή χρήση ομάδων ηχείων.](#)


Για την πραγματοποίηση πιο εξελιγμένων ρυθμίσεων για τις ομάδες ηχείων, δείτε τον Τεχνικό Οδηγό Ήχου (Technical Sound Guide) στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides.

Συνεχίζεται ...

Ρύθμιση λειτουργιών ήχου

Η τηλεόραση διαθέτει διάφορες λειτουργίες ήχου που έχουν βελτιστοποιηθεί για διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τις τιμές στις λειτουργίες ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Οι λειτουργίες ήχου έχουν προκαθορισμένα ονόματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το MOVIE όταν παρακολουθείτε ένα DVD ή Blu-ray ή χρησιμοποιήστε το GAME για να ενισχύσετε τον ήχο όταν χρησιμοποιείτε μία κονσόλα παιχνιδιών. Η λειτουργία ήχου CUSTOM μπορεί να ρυθμιστεί εάν θέλετε να ορίσετε έναν νέο τύπο χρήσης και ρυθμίσετε. Είναι η μοναδική λειτουργία που μπορείτε να επανονομάσετε. Η λειτουργία ήχου ADAPTIVE δεν είναι λειτουργία καθαυτή αλλά προσαρμόζεται στην επιλεγμένη πηγή ή το περιεχόμενο επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων λειτουργιών ήχου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για την πραγματοποίηση πιο εξελιγμένων ρυθμίσεων για λειτουργίες ήχου, δείτε τον Τεχνικό Οδηγό Ήχου (Technical Sound Guide) στη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides.

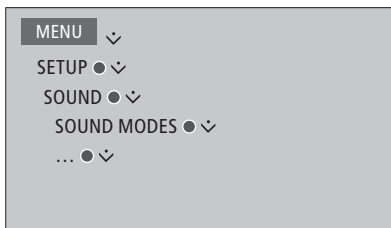

Εάν θέλετε να επαναφέρετε μία λειτουργία ήχου στις προεπιλεγμένες τιμές, πρέπει να επιλέξετε RESET TO DEFAULT στο μενού ρύθμισης της συγκεκριμένης λειτουργίας ήχου και να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να επαναφέρετε τις τιμές.

Με το Beo4 μπορείτε να ανακαλέσετε μία λίστα λειτουργιών ήχου στην οθόνη της τηλεόρασης βρίσκοντας το SOUND στο μενού LIST του Beo4 και πιέζοντας το κεντρικό πλήκτρο. Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε μία λειτουργία ήχου με τα αριθμητικά πλήκτρα. [Δείτε τη σελίδα 26 σχετικά με την καθημερινή χρήση των λειτουργιών ήχου.](#)

Εισαγωγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Οι ρυθμίσεις ήχου και εικόνας έχουν γίνει από το εργοστάσιο σε ουδέτερες τιμές, οι οποίες ταιριάζουν στους περισσότερους τύπους προγραμμάτων. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου όπως ένταση, μπάσα και πρίμα και, για τα ενσύρματα ηχεία, ενεργοποιήστε τη λειτουργία eco. Οι ρυθμίσεις εικόνας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αντίθεση, φωτεινότητα, χρώμα και απόσταση προβολής.

Αλλάξτε προσωρινά τις ρυθμίσεις ήχου και εικόνας – μέχρι την απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας – ή αποθηκεύστε τις μόνιμα.


Ενεργοποιήστε διαφορετικές λειτουργίες εικόνας, όπως τη λειτουργία παιχνιδιού εάν έχετε συνδέσει μία κονσόλα παιχνιδιών στην τηλεόρασή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του φορμά εικόνας, δείτε το έντυπο 'Ξεκινώντας'.

Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του ήχου μέσω του μενού SOUND. Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, οι προσωρινές ρυθμίσεις ακυρώνονται.


Εάν επιλέξετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco, όλα τα ενσύρματα ηχεία σε μία ομάδα ηχείων που δεν λαμβάνουν σήμα θα απενεργοποιηθούν για εξοικονόμηση ενέργειας.

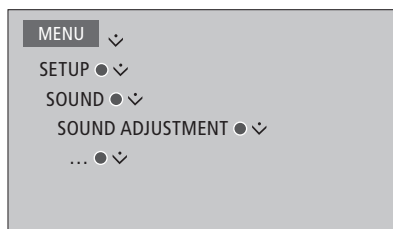

Στο μενού AUDIO DESCRIPTION, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να περιγράφει με λόγια όσα συμβαίνουν στην οθόνη της τηλεόρασης. Θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε το πεδίο μενού VISUALLY IMPAIRED στο μενού LANGUAGES κάτω από το REGIONAL SETTINGS.

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της εικόνας μέσω του μενού PICTURE. Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, οι προσωρινές ρυθμίσεις ακυρώνονται.

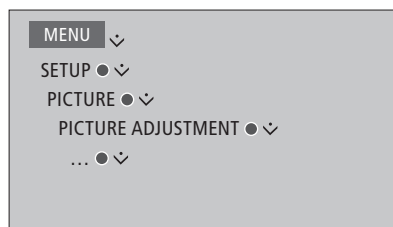

Για να απομακρύνετε προσωρινά την εικόνα από την οθόνη, πιέστε **LIST** και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ανακαλέσετε το **P.MUTE** στην οθόνη του Beo4 και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο. Για να αποκαταστήσετε την εικόνα, πιέστε ένα πλήκτρο πηγής. (Βεβό: πιέστε **Δ** για να ανακαλέσετε την οθόνη Scene στο Beo6, πιέστε **Picture**, και μετά πιέστε **P.Mute**. Για να αποκαταστήσετε την εικόνα, πιέστε και πάλι **P.Mute**).

Λειτουργίες εικόνας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαφορετικές λειτουργίες εικόνας για χρήση με διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων. Εάν, για παράδειγμα, συνδέσετε μία κονσόλα παιχνιδιών ή παίζετε ένα παιχνίδι υπολογιστή χρησιμοποιώντας την τηλεόραση ως μόνιτορ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GAME.

Η λειτουργία GAME ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση που προκαλείται από την επεξεργασία του σήματος. Άλλες διαθέσιμες λειτουργίες οθόνης είναι το MOVIE και το ADAPTIVE. Όταν επιλέγετε μία λειτουργία εικόνας για μία πηγή μέσω του μενού PICTURE, αυτή αποθηκεύεται μόνο μέχρι να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή να μεταβείτε σε διαφορετική πηγή.

Όταν διαμορφώνετε μία πηγή, μπορείτε να ορίσετε μία λειτουργία εικόνας που θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή. Η ρύθμιση πραγματοποιείται στο μενού ADVANCED SETTINGS κάτω από το μενού SOURCE LIST SETUP.

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εικόνας άμεσα με το Beo4 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το PICTURE στην οθόνη του Beo4

LIST



PICTURE



1 - 3

Πιέστε για να επιλέξετε μία λειτουργία εικόνας

Μετακινηθείτε μεταξύ λειτουργιών Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απομακρύνετε το PICTURE από την οθόνη



BACK

Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εικόνας άμεσα με το Beo6 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Scene στο Beo6



Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Picture ...

Picture ...


Πιέστε τη λειτουργία εικόνας που θέλετε, για παράδειγμα 'Movie'

Movie

Πιέστε για να απομακρύνετε την οθόνη της λειτουργίας εικόνας και να επιστρέψετε στην πηγή που χρησιμοποιούσατε



Για να προσαρμόσετε τις λειτουργίες εικόνας μέσω του μενού της τηλεόρασης ...

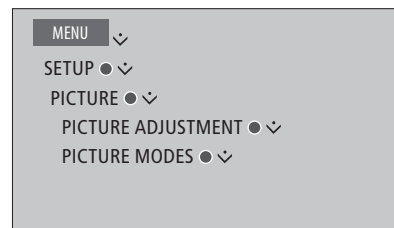

Στο μενού PICTURE ADJUSTMENT, μπορείτε να ανακαλέσετε το μενού ADVANCED SETTINGS όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη πηγή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά των ρυθμίσεων εικόνας. Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να ανακαλέσετε κείμενα βοήθειας για τα μενού.


Ρύθμιση τηλεόρασης 3D

Μπορείτε να ορίσετε διάφορες προτιμήσεις για την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D. Επιλέξτε εάν η τηλεόραση θα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία 3D, όταν διατίθεται αυτόματο σήμα 3D.

Ενεργοποίηση 3D και προσαρμογή ρυθμίσεων

Μπορείτε να επιλέξετε εάν η τηλεόραση θα ενεργοποιεί τη λειτουργία 3D αυτόματα, χειροκίνητα ή μέσω ερώτησης, όταν ανιχνεύει αυτόματο σήμα 3D την πρώτη φορά μετά την αλλαγή πηγής ή καναλιού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι PROMPT.

Όταν διατίθεται αυτόματο σήμα 3D, και η επιλογή *ACTIVATE 3D* έχει ρυθμιστεί στο *AUTO*, η τηλεόραση μεταβαίνει σε λειτουργία 3D αυτόματα. Εάν έχει ρυθμιστεί στο *PROMPT*, πρέπει να επιλέξετε μεταξύ *VIEW IN 3D* και *VIEW IN 2D*. Εάν έχει ρυθμιστεί στο *MANUAL*, πρέπει να μπειτε στο μενού και να αλλάξετε χειροκίνητα σε λειτουργία 3D.

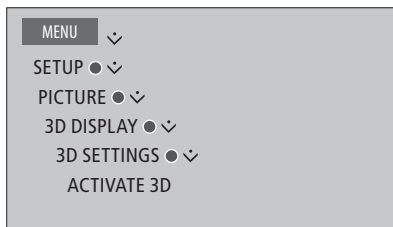

Για να ενεργοποιήσετε το 3D, ανακαλέστε το μενού *ACTIVATE 3D* και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Καθημερινή χρήση λειτουργιών ήχου και ομάδων ηχείων

Μπορείτε να επεκτείνετε την τηλεόρασή σας σε ένα σύστημα ήχου surround προσθέτοντας ηχεία και subwoofers BeoLab.

Όταν ενεργοποιείτε μία από τις πηγές, η τηλεόραση επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία ήχου για την πηγή που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ήχου οποιαδήποτε στιγμή.

Επίσης, όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, η ομάδα ηχείων τηλεόρασης επιλέγεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να επιλέξετε μια άλλη ομάδα ενεργοποιημένων ηχείων εάν θέλετε να ακούσετε μουσική χωρίς να πρέπει να καθίσετε μπροστά από την τηλεόραση, για παράδειγμα, όταν κάθεστε στο τραπέζι της τραπεζαρίας ή σε μια πολυθρόνα.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των λειτουργιών ήχου και να ρυθμίσετε ομάδες ηχείων. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση λειτουργιών ήχου και τη δημιουργία ομάδων ηχείων, [δείτε τις σελίδες 21–22](#).

Επιλογή μίας λειτουργίας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε μία λειτουργία ήχου που ταιριάζει με την πηγή που χρησιμοποιείτε.

Χειρισμός του Beo4 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το **SOUND** στην οθόνη του Beo4

LIST



SOUND



Πιέστε για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου που θέλετε

1 – 9

Μετακινηθείτε μεταξύ λειτουργιών



Πιέστε για να απομακρύνετε το **SOUND** από την οθόνη του Beo4

BACK

Χειρισμός του Beo6 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Scene στο Beo6



Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Sound ...

Sound ...

Πιέστε για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου που θέλετε, για παράδειγμα **Adaptive**

Adaptive

Πιέστε για να απομακρύνετε την οθόνη της λειτουργίας ήχου και να επιστρέψετε στην πηγή που χρησιμοποιούσατε



Όταν διαμορφώνετε μία πηγή, μπορείτε να ορίσετε μία λειτουργία ήχου που θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείτε αυτή την πηγή. Η ρύθμιση πραγματοποιείται στο μενού **ADVANCED SETTINGS** κάτω από το μενού **SOURCE LIST SETUP**.

Επιλογή μίας ομάδας ηχείων

Επιλέξτε την ομάδα ηχείων που ταιριάζει με τη θέση σας ακρόασης.

Χειρισμός του Beo4 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το **SPEAKER** στην οθόνη του Beo4

LIST



SPEAKER



Πιέστε για να επιλέξετε την ομάδα ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα

1 - 9

Μετακινηθείτε μεταξύ ομάδων



Πιέστε για να απομακρύνετε το **SPEAKER** από την οθόνη του Beo4

BACK

Χειρισμός του Beo6 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Scene



Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Sound ...

Sound ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Speaker groups

Speaker groups

Πιέστε για να επιλέξετε την ομάδα speaker group που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα

1 - 9

Πιέστε για να απομακρύνετε την οθόνη Speaker group και να επιστρέψετε στην πηγή που χρησιμοποιούσατε




Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο πηγών

Το τηλεχειριστήριο Βεο4/Βεο6 σας δίνει πρόσβαση σε μια λειτουργία διπλής οθόνης για να παρακολουθείτε ταυτόχρονα δύο πηγές εικόνας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ταυτόχρονα μία πηγή εικόνας και μία πηγή ήχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα μια βιντεοκασέτα και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι οι επιλεγμένες πηγές είναι διαθέσιμες στο σύστημά σας.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση της λειτουργίας Picture-and-Picture (P-AND-P) καθώς μερικοί συνδυασμοί πηγών μπορεί να μην είναι εφικτοί. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα δύο πηγές HDMI ή δύο κωδικοποιημένα κανάλια. Όταν επιλέγετε έναν μη έγκυρο συνδυασμό, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν παρακολουθείτε 3D και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία P-AND-P, η τηλεόραση θα μεταβεί σε 2D.

Για να δείτε μία πηγή που έχει καταχωρηθεί στο μενού SOURCE LIST SETUP ως V.AUX, όπως ένα set-top box, πιάστε LIST και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω μέχρι να εμφανιστεί το P-V.AUX στην οθόνη του Βεο4.

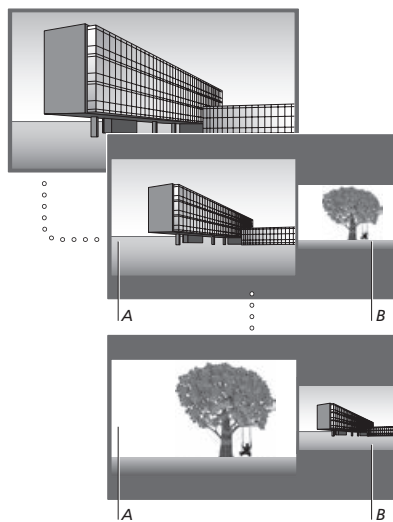

Η ρύθμιση της έντασης επηρεάζει πάντα την εικόνα A, ενώ άλλοι χειρισμοί, όπως η επιλογή καναλιών, επηρεάζουν την εικόνα B. Η επιλογή μίας νέας πηγής ακυρώνει την παρακολούθηση P-AND-P.

Ενώ παρακολουθείτε, για παράδειγμα, τηλεόραση ...

Χειρισμός του Βεο4 ...

Πιάστε για να ανακαλέσετε το P-AND-P

LIST



P-AND-P



Πιάστε, για παράδειγμα, DVD για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να παρακολουθήσετε στη δεξιά πλευρά της οθόνης (B).

DVD

Πιάστε για να εναλλάξετε την αριστερή με τη δεξιά εικόνα

MENU

0

Πιάστε για να ανακαλέσετε το P-AND-P για εναλλαγή μεταξύ μικρού και μεγάλου μεγέθους για την αριστερή και τη δεξιά εικόνα

LIST



P-AND-P



Χειρισμός του Βεο6 ...

Πιάστε για να ανακαλέσετε την οθόνη P-and-P

P-and-P

Πιάστε, για παράδειγμα, DVD για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να παρακολουθήσετε στη δεξιά πλευρά της οθόνης (B).

DVD

Πιάστε για να εναλλάξετε την αριστερή με τη δεξιά εικόνα

Swap

Πιάστε για εναλλαγή μεταξύ μικρού και μεγάλου μεγέθους για την αριστερή και τη δεξιά εικόνα

Size

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία P-AND-P ...

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην κανονική παρακολούθηση της πηγής που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης (A) απλώς επιλέξτε μία πηγή


Πληροφορίες προγράμματος

Μπορείτε να ανακαλέσετε πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα ή να ανακαλέσετε έναν Οδηγό Προγράμματος. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα των διαλόγων και των υπότιτλων ή να ανακαλέσετε διαδραστικές πληροφορίες μέσω του HbbTV.

Μία ένδειξη πληροφοριών εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι ή σταθμό. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε μία ένδειξη χειροκίνητα πιέζοντας το **μπλε** πλήκτρο για να δείτε τις πληροφορίες προγράμματος.*¹

¹*Εάν το Ψηφιακό Κείμενο/HbbTV έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να πιάσετε **MENU** πριν το **μπλε** πλήκτρο στο Βεο4.

Το HbbTV μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.

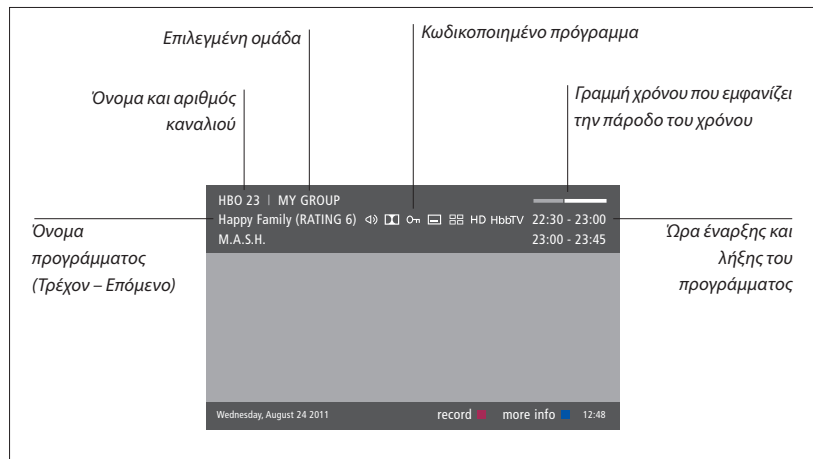

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες προγράμματος, πιάστε το **μπλε** πλήκτρο ενόσω εμφανίζεται η ένδειξη στην τηλεόραση.*¹ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη για να μετακινηθείτε πίσω και εμπρός χρονικά και στα κανάλια και το **κεντρικό** πλήκτρο για να επιλέξετε το τρέχον κανάλι. Πιάστε **BACK** για να βγείτε από τις πληροφορίες προγράμματος. Στο Βεο6, πιάστε **Information** στην οθόνη του Βεο6.





Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η εκτεταμένη ένδειξη και οι πληροφορίες υπερβαίνουν τη μία σελίδα, μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Οι υπότιτλοι και πρόσθετες επιλογές διαλόγων αντιπροσωπεύονται από τα εικονίδια στο πάνω μέρος. Σημείωση: Αυτή η υπηρεσία δεν διατίθεται από όλα τα κανάλια.

²*Η καταλληλότητα ταινιών εμφανίζεται μόνο εάν είναι διαθέσιμη από τον παροχέα υπηρεσίας.

Επιλογές υπότιτλων και διαλόγων

Τα εικονίδια  και  υποδεικνύουν ότι διατίθενται πρόσθετες επιλογές διαλόγων ή υπότιτλων.

Χειρισμός του Βεο4 όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού στην οθόνη ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού SUBTITLE LANGUAGE, ή ...




... πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού AUDIO LANGUAGE




Επίσης, οι επιλογές διαλόγων μπορεί να διαθέτουν την κατάληξη AC3 ή AAC, για παράδειγμα, English AC3, που υποδηλώνει διαφορετικά συστήματα ήχου.

Χειρισμός του Βεο6 όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού στην οθόνη ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού SUBTITLE LANGUAGE, ή ...



... πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού AUDIO LANGUAGE



Τα AUDIO LEFT και AUDIO RIGHT σας επιτρέπουν να κατευθύνετε τον αριστερό ή δεξί ήχο στο μπροστινό ηχείο.

Οδηγός Προγράμματος

Μπορείτε να ανακαλέσετε έναν Οδηγό Προγράμματος που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα και τα επόμενα προγράμματα καναλιών και σταθμών για μια περίοδο μέχρι δύο εβδομάδες. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε διαφορετικό κανάλι ή σταθμό μέσω του Οδηγού Προγραμμάτων. Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε έναν Οδηγό Προγράμματος για αναλογικά κανάλια και σταθμούς.

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ανακαλέσετε τον Οδηγό Προγράμματος. Στο Βεο6, πιέστε Progr.Guide.

Σημειώστε ότι ο ήχος μπορεί να σιγήσει κατά την ενημέρωση του Οδηγού Προγράμματος.

Η γλώσσα του Οδηγού Προγράμματος θα είναι η γλώσσα που έχει επιλεγεί για τα μενού, εάν διατίθεται. Διαφορετικά, θα είναι η γλώσσα που διατίθεται μέσω του τηλεοπτικού σήματος.

Από τον Οδηγό Προγράμματος Καναλιού ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα



Πιέστε δύο φορές για να επιλέξετε ένα φωτισμένο πρόγραμμα



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απομακρύνετε τις πληροφορίες από την οθόνη



Πιέστε για να επιστρέψετε στον Οδηγό Προγράμματος – Επισκόπηση*¹



Από τις πληροφορίες του συγκεκριμένου προγράμματος ...

Πιέστε για να επιλέξετε το κανάλι



Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απομακρύνετε τις πληροφορίες από την οθόνη



Εάν πιέσετε το **κίτρινο** πλήκτρο ενώ ένα κανάλι είναι φωτισμένο στον Οδηγό Προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε μία άλλη ομάδα.

¹*Εάν στο κανάλι έχει ενεργοποιηθεί το HbbTV, το έγχρωμο πλήκτρο μπορεί να μην λειτουργεί.

HbbTV

Το HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) είναι μία online υπηρεσία που σας δίνει πρόσβαση σε μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, όπως catch-up TV, διαγωνισμούς, διαδραστικές διαφημίσεις και κοινωνική δικτύωση. Για να δείτε τις πληροφορίες, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε τον αποκλεισμό του HbbTV ανά κανάλι εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

Το HbbTV δεν υποστηρίζεται από όλα τα κανάλια και το περιεχόμενο που παρέχεται εξαρτάται από το σταθμό μετάδοσης. Επίσης ο σταθμός μετάδοσης μπορεί να αποκλείσει κάποιο περιεχόμενο.

Ενεργοποίηση του HbbTV ...

Όταν το HbbTV είναι διαθέσιμο, πιέστε το έγχρωμο πλήκτρο που υποδεικνύεται στην οθόνη



Για να αποκλείσετε το HbbTV χρησιμοποιώντας ένα Βεσ4 ...

Ενώ βρίσκεστε στο κανάλι, πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού HBB TV




Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε ON ή OFF για να αποκλείσετε το HbbTV



Για να αποκλείσετε το HbbTV χρησιμοποιώντας ένα Βεσ6 ...

Ενώ βρίσκεστε στο κανάλι, πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού HBBTV και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε ON ή OFF για να αποκλείσετε το HbbTV



Εγγραφή ενός προγράμματος

Η προαιρετική συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου σας επιτρέπει την πραγματοποίηση εγγραφών με Χρονοδιακόπτη καθώς και την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο Χρονοδιακοπών. Οι αποθηκευμένοι Χρονοδιακόπτες παρατίθενται στο TIMER INDEX. Εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τους Χρονοδιακόπτες σας.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε ένα πρόγραμμα από τον καταχωρητή χρονικής μετατόπισης στον σκληρό δίσκο για να το κρατήσετε.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι Χρονοδιακόπτες εκτελούνται σωστά, ρυθμίστε το ενσωματωμένο ρολόι στη σωστή ώρα και ημερομηνία.

Τα μενού της προαιρετικής συσκευής εγγραφής σκληρού δίσκου προσφέρουν επιλογές για ρυθμίσεις και προσαρμογές. Ανακαλέστε το μενού RECORDING SETTINGS και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε επίσης το μπλε πλήκτρο για να ανακαλέσετε κείμενα βοήθειας.


Η εγγραφή είναι εφικτή μόνο από ψηφιακά κανάλια.

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός προγράμματος από ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Σε μερικές χώρες, δεν είναι εφικτή η εγγραφή ενός προγράμματος CH+ ενώ παρακολουθείτε ένα άλλο πρόγραμμα.

Πραγματοποίηση μίας εγγραφής με Χρονοδιακόπτη

Ρυθμίστε έναν Χρονοδιακόπτη στο μενού **TIMER PROGRAMMING**. Εδώ επιλέγετε την πηγή που θέλετε να γράψετε, την ώρα έναρξης του προγράμματος, την ώρα λήξης και την ημερομηνία ή τις ημέρες της εβδομάδας που το πρόγραμμα προβάλλεται.

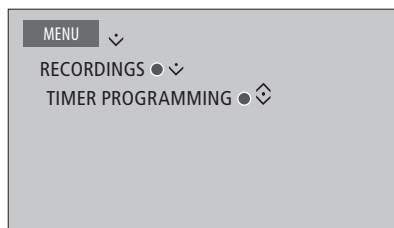

Για να ρυθμίσετε έναν Χρονοδιακόπτη, ανακαλέστε το μενού **TIMER PROGRAMMING**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή από τον δέκτη της προαιρετικής συσκευής εγγραφής σκληρού δίσκου και από τον δέκτη της τηλεόρασης ενώ βλέπετε μία εγγραφή. Μπορείτε επίσης να γράψετε ένα πρόγραμμα στο περιεχόμενο του σκληρού δίσκου και ταυτόχρονα να αποθηκεύετε ένα πρόγραμμα στον καταχωρητή χρονικής μετατόπισης. Μπορεί να υπάρχουν μερικοί περιορισμοί σχετικά με την εγγραφή και τη χρονική μετατόπιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το έντυπο 'Ξεκινώντας' και τις ακόλουθες σελίδες.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός γραμμένου προγράμματος παρότι η εγγραφή του συγκεκριμένου προγράμματος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να γράψετε προγράμματα που διαθέτουν προστασία εγγραφής. Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση χειροκίνητης εγγραφής εδώ και τώρα, δείτε το έντυπο 'Ξεκινώντας'.

Η επιλογή KEEP EPISODES είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή DATE έχει ρυθμιστεί στο DAYS και η επιλογή PROTECTION στο OFF.

*Εάν το ευρετήριο του Χρονοδιακόπτη είναι πλήρες, το μενού **TIMER PROGRAMMING** δεν είναι προσβάσιμο.*

Εάν, για κάποιο λόγο, μία εγγραφή με Χρονοδιακόπτη δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ενημερωθείτε εάν το ίδιο πρόγραμμα βρίσκεται στον Οδηγό Προγράμματος ώστε να δημιουργήσετε έναν νέο Χρονοδιακόπτη.

Εάν μία εγγραφή με Χρονοδιακόπτη προγραμματιστεί από τον Οδηγό Προγράμματος ή την ένδειξη πληροφοριών, μπορείτε να αλλάξετε μόνο την προστασία, την κατηγορία και την κατάσταση γονικού ελέγχου.

Εάν ένα γραμμένο πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο συμβάντα, για παράδειγμα, λόγω των ειδήσεων, γίνεται εγγραφή και των δύο συμβάντων. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πρέπει να παρεμβάλλονται λιγότερες από τρεις ώρες μεταξύ του χρόνου έναρξης και λήξης των εγγραφών και ο Οδηγός Προγράμματος να αναγνωρίζει ότι τα δύο προγράμματα σχετίζονται μεταξύ τους.

Συνεχίζεται ...

Εγγραφή χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Προγράμματος...

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον Οδηγό Προγράμματος και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να γράψετε



Πιέστε για να μπορέσει να ξεκινήσει μια εγγραφή.



Πιέστε για να ξεκινήσει η εγγραφή του επιλεγμένου προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι τώρα υπογραμμισμένο. Ή ...



... εάν το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα μιας εβδομαδιαίας σειράς, πιέστε για να προγραμματίσετε μία επαναλαμβανόμενη εγγραφή με Χρονοδιακόπτη



Εμφανίζεται το μενού PROGRAMMING του Χρονοδιακόπτη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο πλοήγησης και τα αριθμητικά πλήκτρα για να επεξεργαστείτε την εγγραφή με Χρονοδιακόπτη



Πιέστε για να αποθηκεύσετε την εγγραφή με Χρονοδιακόπτη. Το πρόγραμμα είναι τώρα υπογραμμισμένο



Φωτίστε και πάλι το πρόγραμμα και πιέστε για να ανακαλέσετε τις επιλογές εγγραφής (διαγραφή ή ακύρωση)



Μετά την ολοκλήρωσή της, η εγγραφή αποθηκεύεται στο μενού HARD DISK CONTENT.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε δύο ταυτόχρονες εγγραφές αλλά εάν επιχειρήσετε να γράψετε και ένα τρίτο πρόγραμμα εμφανίζεται ένα μενού οθόνης.

Σχετικά με τη διαχείριση του χώρου και την προστασία

Η τηλεόραση διαθέτει μία λειτουργία διαχείρισης χώρου, η οποία, όποτε χρειαστεί, δημιουργεί αυτόματα χώρο για χειροκίνητες εγγραφές ή εγγραφές με χρονοδιακόπτη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαγραφή της απαιτούμενης ποσότητας περιεχομένου από τον προαιρετικό σκληρό δίσκο. Ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

- Οι προστατευμένες εγγραφές δεν διαγράφονται ποτέ.
- Οι εγγραφές που έχετε παρακολουθήσει ή επεξεργαστεί διαγράφονται πριν από αυτές που δεν έχετε παρακολουθήσει ή επεξεργαστεί.
- Οι παλαιότερες εγγραφές διαγράφονται πρώτα.
- Μία εγγραφή δεν διαγράφεται αυτόματα εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναπαραγωγής.
- Οι εγγραφές με χρονοδιακόπτη δεν εκτελούνται εάν ο προαιρετικός σκληρός δίσκος έχει γεμίσει και προστατεύονται όλες οι εγγραφές, και οποιεσδήποτε εγγραφές σε εξέλιξη σταματούν αυτόματα όταν συμπληρωθεί η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου.

Εγγραφές με περιορισμένη διάρκεια ζωής, όπως οι ενοικιασμένες εγγραφές, διαγράφονται αυτόματα κατά τη λήξη τους. Αυτές οι εγγραφές υποδεικνύονται με την ένδειξη |EXPIRES μετά το όνομα της εγγραφής. Εάν οι χρονικές πληροφορίες για μία εγγραφή που θα λήξει δεν είναι έγκυρες, δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή αυτής της εγγραφής. Όταν παρακολουθείτε μία εγγραφή και αυτή η εγγραφή λήγει, ενημερώνεστε για αυτό μέσω ενός μηνύματος στην οθόνη, το οποίο μπορείτε να απομακρύνετε πιέζοντας το **Κεντρικό** πλήκτρο.

Εάν δεν υπάρχει χώρος ή ο χώρος που έχει απομείνει στην προαιρετική συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου δεν αρκεί για μία εγγραφή με Χρονοδιακόπτη, ενημερώνεστε αναλόγως.


Συνεχίζεται ...

Έλεγχος των Χρονοδιακοπών που έχετε ήδη ρυθμίσει

Μπορείτε να ελέγξετε τους Χρονοδιακόπτες που περιμένουν να εκτελεστούν, όπως και να τους επεξεργαστείτε ή να τους διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε έναν Χρονοδιακόπτη είτε μία φορά είτε επ' αόριστον εάν ένας επαναλαμβανόμενος Χρονοδιακόπτης επικαλύπτει κάποιον άλλο Χρονοδιακόπτη.


Εάν επεξεργαστείτε έναν απενεργοποιημένο Χρονοδιακόπτη, αυτός ενεργοποιείται και πάλι.

Όταν δημιουργείτε εγγραφές με Χρονοδιακόπτη και πλησιάζετε τη μέγιστη χωρητικότητα των εγγραφών με Χρονοδιακόπτη, ενημερώνεστε για αυτό στα μενού.

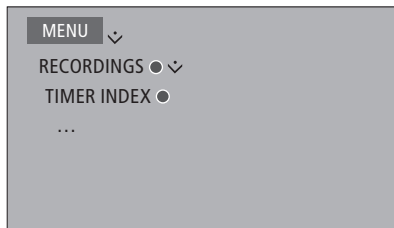

Αντιγραφή από τον καταχωρητή χρονικής μετατόπισης

Ο καταχωρητής χρονικής μετατόπισης είναι μία προσωρινή αποθήκευση. Εάν αλλάξετε πηγή, κανάλι ή σταθμό, ή εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, το περιεχόμενο του καταχωρητή διαγράφεται. Για να κρατήσετε μία εγγραφή μπορείτε να την αντιγράψετε από τον καταχωρητή χρονικής μετατόπισης στο μενού HARD DISK CONTENT πραγματοποιώντας μία χειροκίνητη εγγραφή. Εάν, κατά τη διάρκεια της χρονικής μετατόπισης, ξεκινήσετε μία χειροκίνητη εγγραφή, η εγγραφή ξεκινά από την ώρα έναρξης του προγράμματος. Εάν αλλάξετε κανάλι μετά την έναρξη ενός προγράμματος, η εγγραφή θα ξεκινήσει από εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το έντυπο 'Ξεκινώντας'.

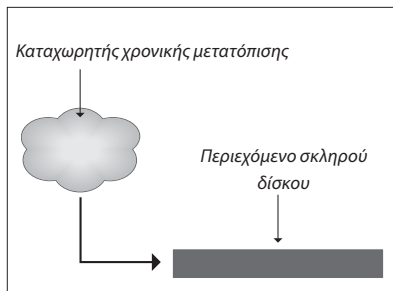

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο παροχέας προγράμματος μπορεί να έχει θέσει κάποιους περιορισμούς σχετικά με τις εγγραφές ή χρονικές μετατοπίσεις που επιτρέπονται. Το γραμμένο πρόγραμμα μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμο για κάποια περιορισμένη χρονική περίοδο. Επικοινωνήστε με τον παροχέα του προγράμματος για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική εγγραφών που διαθέτει.

Αντιγραφή στο σκληρό δίσκο...

Πιέστε για παύση της χρονικής μετατόπισης

STOP

Πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

PLAY

Πιέστε για να μεταβείτε γρήγορα προς τα πίσω για να δείτε το πρόγραμμα που θέλετε να γράψετε



Πιέστε για να ξεκινήσετε την εγγραφή στο σκληρό δίσκο.*1

MENU

Το περιεχόμενο πριν από την ώρα έναρξης της εγγραφής θα διαγραφεί.

**1Εάν ξεκινήσετε μία χειροκίνητη εγγραφή κατά τη διάρκεια της χρονικής μετατόπισης, το τμήμα της χρονικής μετατόπισης που ανήκει στο πρόγραμμα θα αποτελέσει και αυτό τμήμα της νέας εγγραφής.*

Μετά την αντιγραφή από τη χρονική μετατόπιση στο μενού HARD DISK CONTENT, μπορείτε να επεξεργαστείτε την νέα εγγραφή, όπως οποιαδήποτε άλλη εγγραφή.


Επεξεργασία εγγραφών

Η προαιρετική συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία μιας εγγραφής καναλιού, ή να διαγράψετε, να κόψετε ή να χωρίσετε μία εγγραφή σε δύο ξεχωριστές εγγραφές.

Επιπλέον, μπορείτε να προστατέψετε κάποια εγγραφή που θέλετε να κρατήσετε ή να ενεργοποιήσετε ένα Γονικό Έλεγχο.

Ανακαλέστε το κύριο μενού και επιλέξτε RECORDINGS για να ανακαλέσετε το μενού HARD DISK CONTENT. Εδώ, μεταξύ άλλων, μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές σας αλφαβητικά ή ημερολογιακά χρησιμοποιώντας το πράσινο πλήκτρο.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο Γονικός Έλεγχος για μία εγγραφή, πρέπει να εισαγάγετε τον Κωδικό Πρόσβασης πριν μπορέσετε να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και να επεξεργαστείτε την εγγραφή.

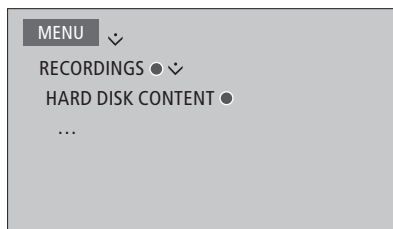

Μπορείτε να εμποδίσετε την πρόσβαση στις εγγραφές σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται πρώτα να εισάγετε έναν κωδικό Γονικού Ελέγχου. Το μενού ACCESS CONTROL σας επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό που περιορίζει την πρόσβαση στις εγγραφές σας. Για να ορίσετε τον κωδικό Γονικού Ελέγχου, [δείτε τη σελίδα 44](#).

Αλλαγή ονόματος μιας εγγραφής ...

Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα μιας εγγραφής, για παράδειγμα, εάν είχατε κάνει μία χειροκίνητη εγγραφή, μπορείτε να της δώσετε ένα νέο όνομα στο μενού HARD DISK CONTENT. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαχωρισμός μιας εγγραφής ...

Μπορείτε να χωρίσετε μία εγγραφή σε δύο. Αυτό μπορεί να σας διευκολύνει, για παράδειγμα, να βρείτε μία συγκεκριμένη σκηνή όταν μετακινείστε σε μία μεγάλη εγγραφή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Για μερικές γλώσσες, δεν μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα.

Περικοπή μιας εγγραφής ...

Μπορείτε να κόψετε τμήμα μιας εγγραφής. Επιλέξτε απλώς ένα σημείο της εγγραφής και προσδιορίστε εάν θέλετε να διαγράψετε το τμήμα της εγγραφής που βρίσκεται πριν ή μετά από αυτό το σημείο. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα τμήμα στο μέσο της εγγραφής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή μιας εγγραφής ...

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να διαγράψετε μία εγγραφή που δεν θέλετε, ακόμα και αυτές που προστατεύονται. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που βρίσκονται σε μία κατηγορία ή προβολή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μία προστατευμένη εγγραφή θα υποδεικνύεται με την ένδειξη |KEEP μετά το όνομα.

Όλες οι εγγραφές που έχουν ημερομηνία λήξης προστατεύονται αυτόματα μέχρι τη λήξη τους. Αυτές οι εγγραφές υποδεικνύονται με την ένδειξη |EXPIRE μετά το όνομα και δεν είναι εφικτή η απενεργοποίηση της προστασίας για αυτές τις εγγραφές.

Τα ονόματα και η προστασία παραμένουν αμετάβλητα για τις νέες εγγραφές, αλλά εάν χωρίσετε ή προστατέψετε μια εγγραφή που αποτελεί τμήμα του χαρακτηριστικού KEEP EPISODES, αυτή η συγκεκριμένη εγγραφή δεν θα αποτελεί πλέον τμήμα αυτού του χαρακτηριστικού.

Με το ενσωματωμένο χαρακτηριστικό WebMedia μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και εύρεση ταινιών, βίντεο YouTube, φωτογραφιών και άλλου σχετικού με το διαδίκτυο περιεχομένου.

Το WebMedia καθιστά εφικτή την ενοποίηση διαφόρων χαρακτηριστικών του Internet στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε διάφορες εφαρμογές. Για να χρησιμοποιήσετε το WebMedia, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet, [δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου](#).

Την πρώτη φορά που ανοίγετε το WebMedia σας ζητείται η αποδοχή των όρων χρήσης. Εάν εκτελέσετε επαναφορά της τηλεόρασης στις ρυθμίσεις προεπιλογής, θα πρέπει να αποδεχθείτε και πάλι τους όρους χρήσης. Εάν θέλετε να μπορείτε να κλειδώνετε επιλεγμένες εφαρμογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας κωδικό PIN σε αυτό το σημείο.

Μπορείτε επίσης να χειριστείτε το WebMedia με την εφαρμογή BeoRemote, [δείτε τη σελίδα 5](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Το WebMedia μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.

Ενεργοποίηση του WebMedia

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο πηγής που είναι αφιερωμένο στο WebMedia, για παράδειγμα, **DTV***1

**Για να ενεργοποιήσετε την πηγή, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το κύριο μενού, και μετά επιλέξετε SOURCE LIST, φωτίστε το WEBMEDIA και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.*

Βασική μετακίνηση ...

Πιέστε για μετακίνηση στο πρόγραμμα περιήγησης Internet, τις διαθέσιμες εφαρμογές ή στο πληκτρολόγιο όταν είναι διαθέσιμο.

Πιέστε για αποδοχή ή επιλογή

Πιέστε για να γυρίσετε πίσω κατά ένα επίπεδο. Με παρατεταμένη πίεση θα ανακαλέσετε την αρχική οθόνη του WebMedia

Μετακίνηση μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Internet ...

Πιέστε για να μεταβείτε στο ιστορικό ιστοσελίδων

Πιέστε για να μετακινήσετε την ιστοσελίδα πάνω ή κάτω για εύκολη πλοήγηση

DTV



BACK



Προσθήκη μίας εφαρμογής ...

Ανοίξτε το App Gallery

Επιλέξτε μία χώρα*2

Προσθέστε την εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του WebMedia για να βρείτε την εφαρμογή που προσθέσατε.

Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα μίας εφαρμογής ...

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές κλειδώνοντάς τις με έναν κωδικό PIN. Ενώ η εφαρμογή είναι φωτισμένη, πιέστε για να την κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε

Εισαγάγετε τον κωδικό PIN του WebMedia (όχι τον κωδικό PIN της τηλεόρασης)*3

Αποδεχθείτε τον κωδικό




0-9



Συνεχίζεται ...

*2*Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές από διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, μερικές εφαρμογές μπορεί να αποκλείονται από το σταθμό μετάδοσης.
*3*Εάν δεν επιλέξατε κάποιον κωδικό PIN την πρώτη φορά που ενεργοποιήσατε το WebMedia, σας ζητείται να ορίσετε έναν κωδικό PIN πριν μπορέσετε να κλειδώσετε την εφαρμογή.

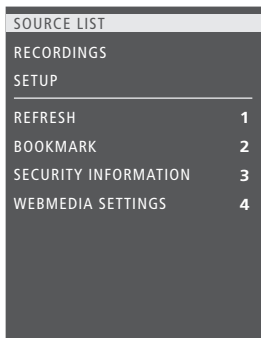

Με το WEBMEDIA επιλεγμένο ως πηγή, πιάστε MENU για να ανακαλέσετε την επισκόπηση μενού του WebMedia. Τα πλήκτρα τηλεχειρισμού εμφανίζονται στα δεξιά του μενού και οι λειτουργίες που ελέγχουν εμφανίζονται στα αριστερά.

Ανανέωση μίας σελίδας ...

Μπορείτε να ανανεώσετε μία σελίδα που ενημερώνεται συχνά, όπως την πρόβλεψη του καιρού ή τις online εφημερίδες.

Προσθήκη ενός σελιδοδείκτη ...

Ενώ βρίσκεστε σε μία ιστοσελίδα, πιάστε MENU για να ανακαλέσετε μία επισκόπηση μενού. Πιάστε 2 για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη για αυτή τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Οι σελιδοδείκτες που προστίθενται αποθηκεύονται στην εφαρμογή του Internet. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του WebMedia και επιλέξτε την εφαρμογή Internet για να δείτε τον σελιδοδείκτη που προστέθηκε.

Έλεγχος πληροφοριών ασφάλειας σελίδας ...

Χρησιμοποιώντας το μενού πληροφοριών ασφαλείας, μπορείτε να ελέγξετε το URL της ιστοσελίδας και να ανακτήσετε πληροφορίες ασφαλείας.

Αλλαγή πηγής NOW ON TV ...

Το NOW ON TV παρουσιάζει μία προεπισκόπηση του τι προβάλλεται στην επιλεγμένη πηγή. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει το HDMI 1 ως πηγή και έχετε συνδέσει ένα set-top box, θα έχετε μία προεπισκόπηση του τρέχοντος προγράμματος.

Η πηγή επιλέγεται στο μενού WEBMEDIA SETTINGS.

Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής και βίντεο και να δείτε φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί σε μία συσκευή αποθήκευσης ή σε άλλο προϊόν που έχει συνδεθεί μέσω ενός εξυπηρετητή μέσω DLNA/UPnP. Αποκτάτε πρόσβαση στο μενού HOMEMEDIA όταν συνδέετε μία συσκευή αποθήκευσης στην τηλεόρασή σας.

Εάν έχετε αποθηκεύσει μουσική και φωτογραφίες, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μουσική και να επιστρέψετε στο κύριο μενού για να ξεκινήσετε μία παρουσίαση των φωτογραφιών σας. Τότε μπορείτε να ακούτε μουσική και να βλέπετε τις φωτογραφίες σας ταυτόχρονα.

Οι συσκευές αποθήκευσης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, συσκευές USB και συνηθισμένους σκληρούς δίσκους που συνδέονται μέσω USB ή Ethernet.

Για υποστηριζόμενα φορμά, δείτε τη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/guides.

Χρήση του HomeMedia

Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής σας, μπορείτε να δείτε το μενού NOW PLAYING με εξώφυλλο και πληροφορίες για τον καλλιτέχνη, τον τίτλο και το κομμάτι, εάν είναι διαθέσιμες. Όταν εκτελείτε περιήγηση ή αναπαραγωγή των μουσικών, φωτογραφικών και βίντεο αρχείων, μπορείτε να πιάσετε το **μπλε** πλήκτρο για να ανακαλέσετε πρόσθετες πληροφορίες.

Ακρόαση μουσικής ...

Συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τη μουσική σας

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο πηγής που είναι αφιερωμένο στην περιήγηση μέσω, για παράδειγμα, **H.MEDIA***1

Πιέστε για να επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τη μουσική σας και πιάστε το **κεντρικό** πλήκτρο

Εάν η συσκευή αποθήκευσης είναι ένας εξυπηρετητής μέσω, πιάστε για να φωτίσετε το μενού μουσικής ή φακέλου και πιάστε το **κεντρικό** πλήκτρο

Πιέστε για περιήγηση στα αρχεία και τους φακέλους σας και πιάστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανοίξετε τον φάκελο ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου


Πιέστε για να μετακινηθείτε σε κομμάτια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πιάστε και κρατήστε πιεσμένο για επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πιάστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα επιτάχυνσης*2

Πιέστε για να μετακινηθείτε σε κομμάτια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πιέστε για παύση

Πιέστε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα πίσω μέσω των προηγούμενων μενού ή πιάστε και κρατήστε πιεσμένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού

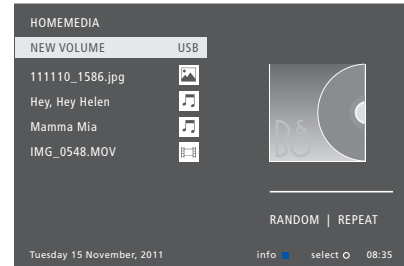

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το NOW PLAYING MUSIC πιέζοντας **MENU** και μετά το **κόκκινο** πλήκτρο. Στο Βεο6, πιάστε **Music**.

*1*Το **H.MEDIA** βρίσκεται στο **LIST** του Βεο4. Για να ενεργοποιήσετε το HomeMedia, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το κύριο μενού, και μετά επιλέξτε **SOURCE LIST**, φωτίστε το HOMEMEDIA και πιάστε το **κεντρικό** πλήκτρο.

*2*Κατά την παρουσίαση φωτογραφιών ή την αναπαραγωγή βίντεο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε σε κομμάτια ή να κάνετε παύση σε μουσικά αρχεία.

Συνεχίζεται ...

Περιήγηση σε φωτογραφίες ...

Συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τις φωτογραφίες σας

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο πηγής που είναι αφιερωμένο στην περιήγηση μέσω, για παράδειγμα, **H.MEDIA***¹

Πιέστε για να επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τις φωτογραφίες σας και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο

Εάν η συσκευή αποθήκευσης είναι ένας εξυπηρετητής μέσω, φωτίστε το μενού φωτογραφίας ή φακέλου και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο

Πιέστε για περιήγηση στα αρχεία και τους φακέλους σας και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανοίξετε τον φάκελο

Πιέστε για να ανοίξετε την φωτογραφία σας σε προβολή πλήρους οθόνης. Η παρουσίαση ξεκινά αυτόματα

Πιέστε για παύση της παρουσίασης φωτογραφιών

Πιέστε για να συνεχίσετε την παρουσίαση φωτογραφιών

Πιέστε για μετακίνηση στην προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία, επίσης και σε λειτουργία παύσης

Πιέστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.

Πιέστε για να ανακαλέσετε πληροφορίες για την τρέχουσα φωτογραφία. (Βεοβ: Πιέστε **Information**)

Πιέστε για να βγείτε από μία παρουσίαση φωτογραφιών και να επιστρέψετε στην οθόνη περιήγησης ή να μετακινηθείτε προς τα πίσω μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού

Για να περιστρέψετε μία φωτογραφία αριστερά ή δεξιά, πιέστε **MENU** και μετά **2** ή **3** ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά. Στο Βεοβ, πιέστε < **Rotate** ή **Rotate** >.

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το **NOW SHOWING PHOTO** πιέζοντας **MENU** και μετά το **πράσινο** πλήκτρο. Στο Βεοβ, πιέστε **Photo**.

¹*Το **H.MEDIA** βρίσκεται στο **LIST** του Βεο4. Για να ενεργοποιήσετε το HomeMedia, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το κύριο μενού, και μετά επιλέξτε **SOURCE LIST**, φωτίστε το **HOMEMEDIA** και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο.

Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ...

Συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα αρχεία σας βίντεο

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο πηγής που είναι αφιερωμένο στην περιήγηση μέσω, για παράδειγμα, **H.MEDIA***¹

Πιέστε για να επιλέξετε τη συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τα αρχεία σας βίντεο και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο

Εάν η συσκευή αποθήκευσης είναι ένας εξυπηρετητής μέσω, φωτίστε το μενού βίντεο ή φακέλου και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο

Πιέστε για περιήγηση στα αρχεία και τους φακέλους σας και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανοίξετε τον φάκελο ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου

Πιέστε για παύση

Πιέστε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

Πιέστε για μετακίνηση λεπτό προς λεπτό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα για επιτάχυνση. Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα επιτάχυνσης

Πιέστε για να μετακινηθείτε σε αρχεία κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πιέστε για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο μέσα στο αρχείο

Πιέστε για να βγείτε από την αναπαραγωγή βίντεο και να επιστρέψετε στην οθόνη περιήγησης ή να μετακινηθείτε προς τα πίσω μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το **NOW PLAYING VIDEO** πιέζοντας **MENU** και μετά το **κίτρινο** πλήκτρο. Στο Βεοβ, πιέστε **Video**.

H.MEDIA



STOP

PLAY



BACK

H.MEDIA



STOP

PLAY



1 - 9

BACK

Προβολή λίστας πρόσφατα επιλεγμένων αρχείων

Μπορείτε να δείτε μία σύντομη λίστα των αρχείων που επιλέξατε πρόσφατα από τις συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες αυτή τη στιγμή.

Πιέστε το πλήκτρο πηγής που είναι αφιερωμένο στην περιήγηση μέσω των για να την ενεργοποιήσετε, για παράδειγμα, **H.MEDIA**.^{*1} Τα πρόσφατα επιλεγμένα αρχεία παρατίθενται κάτω από τη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών αποθήκευσης

H.MEDIA

Πιέστε για να φωτίσετε ένα αρχείο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε αναπαραγωγή και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο



Για να καθαρίσετε τη λίστα των πρόσφατων επιλογών, πιέστε **MENU** και μετά **1**. Στο Beo6, πιέστε **Clear History**.

^{*1}Το **H.MEDIA** βρίσκεται στο **LIST** του Beo4. Για να ενεργοποιήσετε το HomeMedia, μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το κύριο μενού, και μετά επιλέξετε **SOURCE LIST**, φωτίστε το **HOMEMEDIA** και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο.


Πραγματοποίηση ρυθμίσεων μέσω

Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή των μουσικών σας αρχείων ή την περιήγηση στις φωτογραφίες σας με τυχαία σειρά ή να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ή την περιήγηση όταν έχετε δει όλα τα μουσικά σας αρχεία, φωτογραφίες ή αρχεία βίντεο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μία καθυστέρηση παρουσίασης για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα προβολής κάθε φωτογραφίας πριν την ανάκληση της επόμενης.

Για να ανακαλέσετε το μενού **SETTINGS**, πιέστε **MENU** και μετά **4**. Στο Beo6, πιέστε **Settings**.

Κατά την περιστροφή μίας φωτογραφίας, ο χρονομετρητής καθυστέρησης παρουσίασης ξεκινά από την αρχή.

*Μπορείτε επίσης να βρείτε το **HOMEMEDIA** εάν ανακαλέσετε το κύριο μενού και επιλέξετε το μενού **SETUP**.*

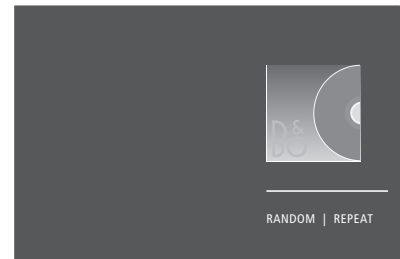

Παράδειγμα λειτουργίας player.

Εάν δεν χειριστήτε το HomeMedia για περίπου 30 δευτερόλεπτα, θα μεταβεί σε λειτουργία player όπου εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες **NOW PLAYING**. Πιέστε **BACK** για να επαναφέρετε τη λίστα περιήγησης στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την λειτουργία player χειροκίνητα πιέζοντας **BACK** ενώ εμφανίζεται το κύριο μενού του HomeMedia.

Χρονοδιακόπτες Ύπνου

Η τηλεόρασή σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο Χρονοδιακόπτη Ύπνου (Sleep Timer) που σημαίνει ότι μπορείτε να την ρυθμίσετε να απενεργοποιηθεί μετά την πάροδο των λεπτών που έχετε καθορίσει.

Ρύθμιση ενός Χρονοδιακόπτη Ύπνου

Μπορείτε να κάνετε την τηλεόρασή σας να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την πάροδο κάποιων λεπτών.

Για να ενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου με το Beo4 ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το SLEEP στην οθόνη του Beo4*1

LIST



SLEEP



Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ο επιθυμητός αριθμός λεπτών ή το OFF

Για να ενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου με το Beo6 ...

Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε τον αριθμό των λεπτών ή Off

Sleep

**1*Για να εμφανιστεί η ένδειξη SLEEP στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4.*

Ρυθμίσεις ισχύος


Εάν θέλετε να κάνετε την τηλεόρασή σας να ξεκινά πιο γρήγορα, μπορείτε να ορίσετε έναν Χρονοδιακόπτη Γρήγορης Εκκίνησης για μία ή δύο καθορισμένες χρονικές περιόδους. Αυτό θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή σε σύγκριση με την κατανάλωση που έχει η τηλεόραση όταν βρίσκεται στη συνηθισμένη κατάσταση αναμονής.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να επιλέξετε να εξοικονομείτε ενέργεια σε διάφορες άλλες λειτουργίες της τηλεόρασης, όπως ήχο, εικόνα και δίκτυο. Όταν ρυθμίζετε την εξοικονόμηση ισχύος για την εικόνα, μία προεπισκόπηση σας δείχνει την ποιότητα εικόνας της κάθε επιλογής, βοηθώντας σας έτσι να επιλέξετε ευκολότερα το συνδυασμό κατανάλωσης ισχύος και ποιότητας που σας ταιριάζει καλύτερα.

Στο μενού AUTO STANDBY, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο κάποιου χρόνου κατά τον οποίο δεν έχει γίνει κανείς χειρισμός.

Ρύθμιση της κατανάλωσης ισχύος

Ρυθμίστε την κατανάλωση ισχύος για την αναμονή, τον ήχο, την εικόνα και το δίκτυο. Η τηλεόραση μπορεί να μεταβεί μόνη της σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο κάποιου χρόνου κατά τον οποίο δεν έχει γίνει κάποιος χειρισμός. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 4 ώρες. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο στον τρόπο λειτουργίας εικόνας και όχι στον τρόπο λειτουργίας ήχου.

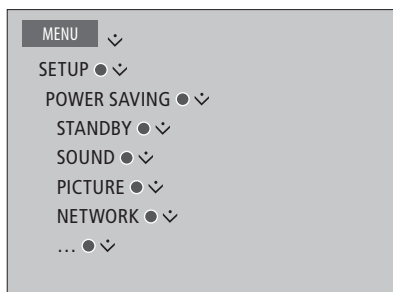

Για να μειώσετε τον χρόνο εκκίνησης ή να ρυθμίσετε την αυτόματη θέση σε αναμονή, ανακαλέστε το μενού STANDBY.*1

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τον ήχο, ανακαλέστε το μενού SOUND.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την εικόνα, ανακαλέστε το μενού PICTURE.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το δίκτυο, ανακαλέστε το μενού NETWORK.

Όταν έχετε ενεργοποιήσει το AUTO STANDBY, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη της τηλεόρασης σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που έχει ρυθμιστεί στο μενού. Τότε, η τηλεόραση τίθεται σε αναμονή, εάν δεν κάνετε κάποιον χειρισμό.

Η τηλεόραση τίθεται σε αναμονή όταν δεν έχει ανιχνευθεί κάποιο σήμα πηγής για 15 λεπτά.

**Εάν έχει ενεργοποιηθεί ένας Χρονοδιακόπτης Γρήγορης Εκκίνησης, η τηλεόρασή σας θα ενεργοποιείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν λαμβάνετε το τηλεοπτικό σας σήμα από ένα συνδεδεμένο set-top box, ο χρόνος εκκίνησης της τηλεόρασης επηρεάζεται επίσης και από τον χρόνο εκκίνησης του set-top box. Η ρύθμιση ενός Χρονοδιακόπτη Γρήγορης Εκκίνησης θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος εντός της καθορισμένης περιόδου.

Έλεγχος πρόσβασης

Το μενού ACCESS CONTROL σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε τον γονικό έλεγχο για να μπορείτε να κλειδώνετε συγκεκριμένα κανάλια. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μία καταλληλότητα ταινιών που καθορίζει ποια προγράμματα απαιτούν την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης.

Όταν ανακαλείτε μία λίστα καναλιών, μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε κανάλια για να εμποδίσετε τρίτους να παρακολουθήσουν αυτά τα κανάλια. Εάν κλειδώσετε ένα κανάλι στην κύρια λίστα, αυτό το κανάλι θα κλειδωθεί επίσης και σε όλες τις ομάδες καναλιών στις οποίες περιλαμβάνεται. Όταν επιχειρείτε την πρόσβαση ενός κλειδωμένου καναλιού, σας ζητείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.


Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης δεν είναι το ίδιο με το σύστημα κωδικού PIN της τηλεόρασής σας, αλλά μπορεί να είναι ευκολότερο για εσάς να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό και για τα δύο συστήματα.

Επίσης, ο κωδικός πρόσβασης που περιγράφεται εδώ δεν είναι ο ίδιος με τον κωδικό PIN που έχετε λάβει με την κάρτα σας Smart Card. Για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PIN της κάρτας Smart Card, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας.

Ρύθμιση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης

Ενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να κλειδώνετε κανάλια και να εμποδίζετε τους τρίτους να επεξεργάζονται λίστες καναλιών. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μία καταλληλότητα ταινιών για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένα κανάλια που υπερβαίνουν την επιλεγμένη καταλληλότητα, εάν διατίθενται πληροφορίες καταλληλότητας από τον παροχέα υπηρεσίας.

Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Την πρώτη φορά που ανακαλείτε το μενού ACCESS CONTROL, σας ζητείται να επιλέξετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

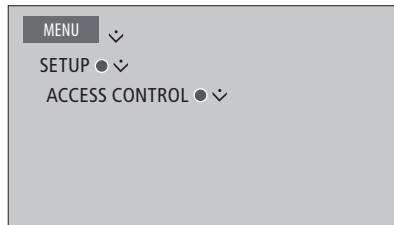

Σε μερικές αγορές, δεν έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιείτε τον έλεγχο πρόσβασης για προγράμματα με καταλληλότητα τα 18 έτη και πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ανακαλείτε ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Σε μερικές αγορές, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον κωδικό πρόσβασης '0000'.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας ...

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ανακαλέστε το μενού ACCESS CONTROL και πιέστε '9999' τρεις φορές. Τότε, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης απενεργοποιείται και πρέπει να το ενεργοποιήσετε και πάλι και να εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης απαγορεύεται από μερικούς παρόχους προγράμματος.

HDMI Matrix

Το HDMI Matrix είναι ένα φυσικό προϊόν που μπορεί να συνδεθεί για να σας επιτρέψει τη σύνδεση μέχρι 32 εξωτερικών πηγών σε έως 32 τηλεοράσεις σε διαφορετικά δωμάτια και την πρόσβαση των πηγών είτε μεμονωμένα από κάθε τηλεόραση είτε ταυτόχρονα από διάφορα δωμάτια μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4/Beo6.

Το HDMI Matrix πρέπει να συνδεθεί και να ρυθμιστεί από το προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen.

- Εάν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο Beo6, πρέπει να το αναδιαμορφώσετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το HDMI Matrix.
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα HDMI Matrix σε μία διάταξη.

Ρυθμίσεις στο μενού HDMI MATRIX ...

Στο μενού HDMI MATRIX, μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις για το HDMI Matrix που διαθέτετε.



Σύνδεση ενός HDMI Matrix...

- > Ανοίξτε το μενού HDMI MATRIX.
- > Φωτίστε το MATRIX CONNECTED και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά για να ανοίξετε την επιλογή.
- > Επιλέξτε μία υποδοχή HDMI και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο δύο φορές.
- > Κατεβάστε έναν πίνακα PUC για τη συνδεδεμένη πηγή HDMI. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- > Φωτίστε τον πίνακα PUC που κατεβάσατε και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο.
- > Επιλέξτε μία υποδοχή PUC και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο.
- > Επιλέξτε τον τύπο ελέγχου PLUG.
- > Επιλέξτε τρόπο διαμόρφωσης.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις HDMI Matrix.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να συνεχίσετε.

Το HDMI Matrix έχει τώρα διαμορφωθεί. Στη συνέχεια, πρέπει να διαμορφώσετε τις πηγές που έχουν συνδεθεί στο HDMI Matrix στο μενού SOURCE LIST SETUP. Αυτό γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και με άλλες συνδεδεμένες συσκευές.

Εάν, μεταγενέστερα, απενεργοποιήσετε μία αποθηκευμένη διαμόρφωση HDMI Matrix θέτοντας το πεδίο HDMI Matrix στο NO, οι ρυθμίσεις σας για το στοιχείο INPUTS εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένες. Αυτό σημαίνει ότι όταν αργότερα θέσετε το πεδίο στο YES, οι ρυθμίσεις επανεμφανίζονται.

Για να αποδιαμορφώσετε μια πηγή [δείτε τη σελίδα 14](#).

Το σύστημα κωδικού PIN

Το σύστημα κωδικού PIN έχει σκοπό να αποτρέπει τη χρήση της τηλεόρασής σας από τρίτους που δεν γνωρίζουν τον κωδικό PIN. Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή μη του συστήματος κωδικού PIN.


Όταν το σύστημα κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένο και η τηλεόραση αποσυνδέεται από την πρίζα για 15–30 λεπτά, το σύστημα κωδικού PIN μπαίνει σε λειτουργία.

Όταν η τηλεόραση επανασυνδεθεί και ενεργοποιηθεί, απενεργοποιείται αυτόματα μόνης της μετά από τρία λεπτά εάν δεν εισάγετε τον κωδικό PIN.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόρασή σας, εισαγάγετε τον κωδικό PIN που σας έδωσε το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN

Εάν το σύστημα κωδικού PIN έχει ήδη ενεργοποιηθεί, σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό σας PIN όταν ανακαλείτε το μενού PIN CODE. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον κωδικό σας PIN οποιαδήποτε στιγμή και μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας PIN.

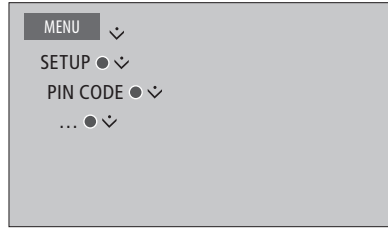

Εάν κατά την εισαγωγή ενός κωδικού πιέσετε λάθος πλήκτρο, πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε το ψηφίο ή πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να καθαρίσετε όλο το πεδίο εισαγωγής.

Πέντε λανθασμένες εισαγωγές θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση της τηλεόρασης για τρεις ώρες, κατά τις οποίες ο χειρισμός της είναι αδύνατος. Η ενδεικτική λυχνία αναμονής θα αναβοσβήνει κόκκινη γρήγορα.

Εάν αλλάξετε τον κωδικό σας PIN περισσότερες από πέντε φορές μέσα σε περίοδο τριών ωρών, το μενού PIN CODE γίνεται μη προσβάσιμο για τρεις ώρες, με την προϋπόθεση ότι η τηλεόραση δεν αποσυνδέεται από το ρεύμα. Η αποσύνδεση της τηλεόρασης από το ρεύμα επανεκκινεί τη χρονική περίοδο των τριών ωρών.

Εάν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen. Στο κατάστημα μπορούν να σας δώσουν έναν γενικό κωδικό, ο οποίος ακυρώνει τον κωδικό σας PIN.

Ενημέρωση λογισμικού και υπηρεσίας

Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση λογισμικού στην τηλεόρασή σας για να διασφαλίσετε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει πάντα τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

Εάν η τηλεόρασή σας έχει εγκατασταθεί σε ένα σύστημα με το μετατροπέα BeoLink Converter NL/ML είναι σημαντικό να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση του συστήματος για να διασφαλίσετε ότι όλα τα προϊόντα στο σύστημά σας είναι ενημερωμένα και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν.

Μπορείτε πάντα να αναζητήσετε πληροφορίες λογισμικού και να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χειροκίνητα.


Ενημέρωση λογισμικού

Για να κατεβάσετε διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Συνιστάται να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ενημερώσεις λογισμικού από τη διεύθυνση www.bang-olufsen.com σε μία συσκευή USB. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB που υπάρχει στον πίνακα συνδέσεων.

Σε ορισμένες αγορές, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω του σήματος της κεραίας (OAD). Κατά την ενημέρωση μέσω του σήματος της κεραίας, ορισμένες ενημερώσεις είναι απαραίτητες και δεν μπορείτε να τις ακυρώσετε.

Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού.

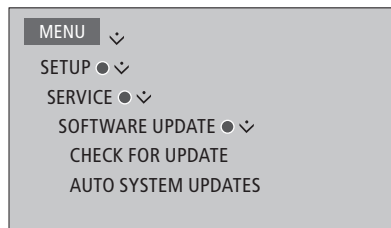

Ενδύση η τηλεόραση ενημερώνεται με νέο λογισμικό, η ενδεικτική λυχνία αναμονής αναβοσβήνει κόκκινη και η τηλεόραση πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Ενημέρωση συστήματος ...

Εάν έχετε ένα σύστημα που περιλαμβάνει ένα μετατροπέα BeoLink Converter NL/ML και αρκετά προϊόντα Bang & Olufsen, κατά τη διάρκεια αναζήτησης για ενημερώσεις, ενημερώνεται ολόκληρο το σύστημα. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση λογισμικού του συστήματος στο μενού της τηλεόρασης. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα Bang & Olufsen στη διάταξή σας θα λαμβάνονται αυτόματα σε τακτική βάση.*1

**1 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού μόνο για ολόκληρο το σύστημα και όχι για ένα μεμονωμένο προϊόν.*

Προβολή πληροφοριών λογισμικού

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού, την ημερομηνία κυκλοφορίας του και τυχόν διαθέσιμες σημειώσεις σχετικά με την κυκλοφορία.



Πίνακες Peripheral Unit Controller


Με μια σύνδεση στο Internet μπορείτε να κατεβάσετε πίνακες Peripheral Unit Controller (PUC) που σας δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεστε συνδεδεμένες συσκευές, όπως ένα set-top box, με το τηλεχειριστήριο Beo4/Beo6.

Διατίθενται πίνακες PUC για πολλές άλλες μάρκες προϊόντων, όπως οθόνες τηλεόρασης, βιντεοπροβολείς, DVD player, set-top box και κονσόλες παιχνιδιών. Η λίστα με τους πίνακες PUC στο Internet ενημερώνεται και επεκτείνεται σε τακτική βάση.

Λήψη ή αφαίρεση πινάκων PUC

Κανονικά, η διαμόρφωση της πηγής γίνεται κατά τη σύνδεσή της όπως εξηγείται [στη σελίδα 13](#) αλλά μπορείτε επίσης να κατεβάσετε έναν πίνακα PUC αργότερα.

Εάν ο πίνακας PUC που αναζητάτε δεν υπάρχει στη λίστα, ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους πίνακες PUC γενικά, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen.

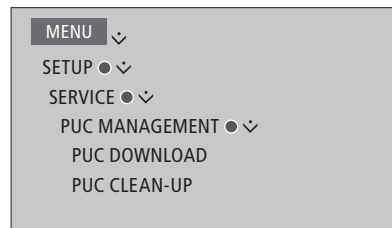

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πίνακες PUC, ωστόσο, πρέπει πρώτα να αποδιαμορφώσετε το συνδεδεμένο προϊόν που ανήκει σε έναν πίνακα PUC. [Δείτε τη σελίδα 14.](#)


Ανάλογα με τη συσκευή PUC που ελέγχεται μέσω IR, μπορεί να πρέπει να πιέσετε **SHIFT + 9** στο Beo4, για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Μπορείτε να βρείτε το **SHIFT** στο **LIST** του Beo4.

Ψηφιακό Κείμενο

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το Ψηφιακό Κείμενο/MHEG, που απαιτείται από μερικές χώρες και μονάδες CA, για την ενεργοποίηση, μεταξύ άλλων, διάφορων εφαρμογών MHEG όταν είναι διαθέσιμες για ένα κανάλι. Όταν το Ψηφιακό Κείμενο έχει ενεργοποιηθεί, ο χειρισμός της τηλεόρασης με ένα Beo4 θα διαφέρει λίγο από τον χειρισμό που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Ψηφιακού Κειμένου/MHEG

Εάν η χώρα σας ή η μονάδα σας CA απαιτεί την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Κειμένου, μπορεί να πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Ψηφιακού Κειμένου μόνοι σας.

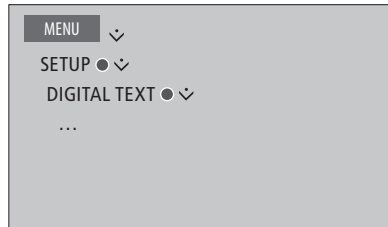

Τα χαρακτηριστικά Ψηφιακού Κειμένου μπορεί να ποικίλουν σε εμφάνιση και ενεργοποιούνται πιέζοντας **Text** ή ένα έγχρωμο πλήκτρο.

Όταν το Ψηφιακό Κείμενο είναι ενεργοποιημένο και δεν εμφανίζεται κανένα μενού στην οθόνη, πρέπει να πιέσετε **MENU** πριν από ένα έγχρωμο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία.

Teletext

Μπορείτε να χειριστείτε το teletext μέσω της γραμμής μενού στο πάνω μέρος της σελίδας teletext ή μέσω των πλήκτρων βελών του τηλεχειριστηρίου σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε αγαπημένες σελίδες teletext για γρήγορη αναφορά.

Εάν το Ψηφιακό Κείμενο είναι ενεργοποιημένο και διατίθεται μία εφαρμογή MHEG για το τρέχον κανάλι, πιέζοντας TEXT θα ενεργοποιήσετε αυτή την εφαρμογή και όχι την κανονική λειτουργία teletext.

Όταν το teletext είναι ενεργοποιημένο, πιέστε TEXT για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας διπλής οθόνης και πλήρους οθόνης.

Καθημερινή λειτουργία

Για να ξεκινήσετε και να εγκαταλείψετε το teletext ...

Πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα έναρξης teletext

TEXT

Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα

BACK

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να βγείτε από το teletext

BACK

Για να μεταβείτε σε μία σελίδα ...

Αποκτήστε πρόσβαση στις σελίδες teletext που θέλετε να δείτε

0 - 9

Πιέστε για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στις σελίδες



Πιέστε για να μεταβείτε στο PAGE και μετακινηθείτε, ή ...



... πιέστε για να επιλέξετε σελίδα

0 - 9

Πιέστε για να μεταβείτε σε σελίδες ευρετηρίου



Για να σταματήσετε τη ροή υποσελίδων ...

Πιέστε για παύση της ροής, ή ...

STOP

... μετακινηθείτε στο HALT και πιέστε



Πιέστε για να επιλέξετε υποσελίδα



ή

0 - 9

Ξεκινήστε και πάλι τη ροή



Για να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext ...

Πιέστε για να μετακινηθείτε στο LARGE



Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του πάνω και του κάτω μισού της σελίδας και της κανονικής προβολής



Για να αποκαλύψετε κρυμμένο κείμενο σε μία σελίδα teletext, μετακινηθείτε στο REVEAL και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext

Υπάρχουν εννέα σελίδες MEMO για την υπηρεσία teletext κάθε τηλεοπτικού καναλιού.

Για να δημιουργήσετε μία σελίδα MEMO ...

Ανακαλέστε μια σελίδα που χρησιμοποιείτε συχνά

0 - 9

Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατά μήκος της γραμμής μενού στο SETUP και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο. Οι 9 διαθέσιμες θέσεις MEMO εμφανίζονται με αριθμούς

<>



Πιέστε για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας μετακινείται στην επόμενη διαθέσιμη θέση MEMO



Πιέστε για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε

0 - 9

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε

Πιέστε για να βγείτε από τη ρύθμιση MEMO, μετακινήστε τον κέρσορα στο BACK στη γραμμή μενού του teletext και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο



Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO

Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα στις σελίδες MEMO του teletext, για παράδειγμα, εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την κίνηση σε μία υπηρεσία teletext.

Για να δείτε τις σελίδες MEMO ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε το teletext

TEXT

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων MEMO



Για να διαγράψετε μία σελίδα MEMO ...

Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο SETUP και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο

<>



Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στη σελίδα MEMO που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το **κίτρινο** πλήκτρο



Για να δείτε τους υπότιτλους teletext ενός προγράμματος ...

Εάν θέλετε οι διαθέσιμοι υπότιτλοι teletext να εμφανίζονται αυτόματα για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποθηκεύστε τη σελίδα υπότιτλων teletext ως σελίδα MEMO 9.

Χειρισμός άλλων συσκευών με το Beo4 ή το Beo6

Ο ενσωματωμένος Peripheral Unit Controller (PUC) λειτουργεί ως ερμηνευτής μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών εικόνας, όπως set-top box, συσκευή εγγραφής εικόνας ή DVD player, και του τηλεχειριστηρίου της Bang & Olufsen που έχετε.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της Bang & Olufsen για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που παρέχονται από τις συσκευές άλλων κατασκευαστών εκτός της Bang & Olufsen.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω μίας επισκόπησης μενού στην οθόνη της τηλεόρασης, ή μέσω της οθόνης του Beo6.

Για οδηγίες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες που σας προσφέρουν οι συσκευές σας, δείτε τον οδηγό του κάθε προϊόντος.

Ορισμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όταν συνδέετε κάποια συσκευή άλλου κατασκευαστή εκτός της Bang & Olufsen. Δεν υποστηρίζονται όλες οι συνδεδεμένες συσκευές εικόνας από την Bang & Olufsen. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4

Με ένα τηλεχειριστήριο Beo4, μερικές λειτουργίες είναι άμεσα διαθέσιμες από το Beo4 όταν ενεργοποιείτε τις συσκευές. Πρόσθετες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω μίας επισκόπησης μενού που ανακαλείτε στην οθόνη. Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε ποια πλήκτρα του Beo4 ενεργοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες.

Το κατάστημα της Bang & Olufsen μπορεί να σας δώσει μία επισκόπηση 'αντιστοίχισης PUC' που εξηγεί πιο λεπτομερώς το χειρισμό των συνδεδεμένων συσκευών με το Beo4.

Πιέστε το πλήκτρο πηγής που έχει διαμορφωθεί για μία συνδεδεμένη συσκευή για να την ενεργοποιήσετε, όπως DVD

DVD

Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού που περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με την πηγή

MENU

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε

1 – 9

ή



SOURCE LIST	
RECORDINGS	
SETUP	
RECORD	1
PROGRAMME GUIDE	2
CHANNEL/STATION LIST	3
INFORMATION	4
CHANNEL/STATION GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
HBTV	4
ACCESS CA-UNITS	5

Παράδειγμα μίας επισκόπησης μενού. Τα πλήκτρα του Beo4 εμφανίζονται στα δεξιά του μενού και οι λειτουργίες που ελέγχουν εμφανίζονται στα αριστερά. Το μενού μπορεί επίσης να παραθέτει πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου που συνοδεύει τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

Άμεση λειτουργία του Beo4

Εάν ξέρετε ποιο έγχρωμο πλήκτρο του Beo4 ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χωρίς να ανακαλέσετε πρώτα την επισκόπηση μενού.

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή σας ...

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε μία λειτουργία



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε τον Οδηγό Προγράμματος ή τον τίτλο 'Τώρα/Μετά' στην οθόνη, εάν χρησιμοποιείτε συσκευή που υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές



Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε


MENU

1 – 9

Μερικές συσκευές PUC που ελέγχονται μέσω IR πρέπει να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας το SHIFT + 9 στο τηλεχειριστήριο Beo4. Μπορείτε να βρείτε το SHIFT στο LIST του Beo4.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo6

Ο χειρισμός των κύριων λειτουργιών της συσκευής σας μπορεί να γίνει με το τηλεχειριστήριο Beo6. Το Beo6 μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες εμφανίζονται στην οθόνη του Beo6 όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

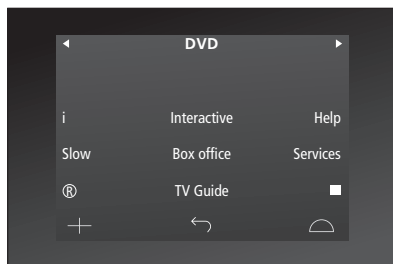

Πιέστε ένα πλήκτρο πηγής για να ενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως DVD

DVD

Παράδειγμα της οθόνης του Beo6 που χρησιμοποιείται για το χειρισμό ενός set-top box.

Πιέστε το πλήκτρο στην οθόνη του Beo6 που ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε, ή ...

...

... πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού που περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με την πηγή

Menu

Πιέστε το πλήκτρο που ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε

1 - 9

ή




Ρυθμίσεις δικτύου

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα δίκτυο είτε με ενσύρματη είτε με ασύρματη σύνδεση. Για πιο αξιόπιστη σύνδεση δικτύου, η Bang & Olufsen συνιστά την ενσύρματη σύνδεση.


Η Bang & Olufsen συνιστά επίσης τη χρήση ξεχωριστού δρομολογητή (router) και σημείου πρόσβασης – δρομολογητή Network Link – για τη διασφάλιση αξιόπιστης αναπαραγωγής των ψηφιακών αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση δικτύου Bang & Olufsen, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

Σε μερικές αγορές, δεν έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μία ασύρματη σύνδεση, και πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία ενσύρματη σύνδεση.

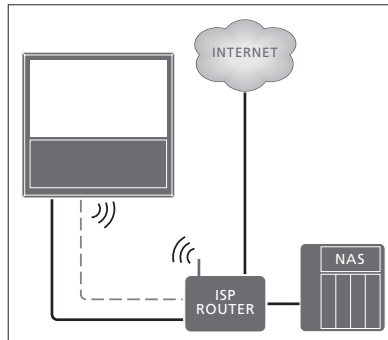

Παράδειγμα απλής διάταξης είτε ενσύρματης είτε ασύρματης.

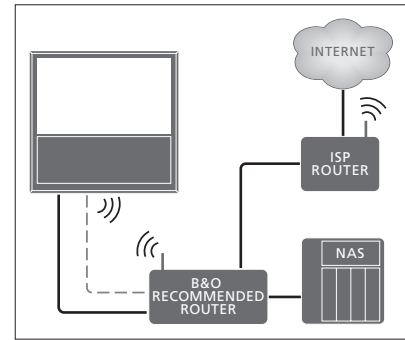


Παράδειγμα συνιστώμενης διάταξης δικτύου είτε ενσύρματης είτε ασύρματης.

Πραγματοποίηση ενσύρματης σύνδεσης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στον δρομολογητή και το άλλο άκρο στην υποδοχή Ethernet πάνω στην τηλεόραση. Θεωρείται δεδομένο ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία DHCP στο δίκτυό σας.

Εάν οι ρυθμίσεις LAN έχουν οριστεί σε αυτόματη διαμόρφωση, η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, η πύλη και ο διακομιστής DNS εκχωρούνται αυτόματα. Εάν οι ρυθμίσεις έχουν οριστεί σε χειροκίνητη διαμόρφωση, ή εάν η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου, η πύλη και ο διακομιστής DNS, για κάποιο λόγο, δεν εκχωρούνται αυτόματα, πρέπει να ανακαλέσετε αυτές τις πληροφορίες χειροκίνητα.

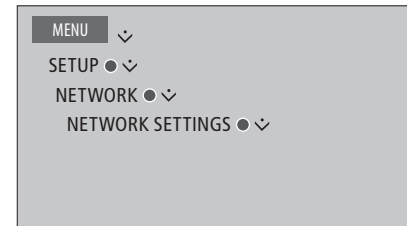


- > Πιέστε το **πράσινο** πλήκτρο για να μπορέσετε να ονομάσετε τη σύνδεση LAN.*1
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το όνομα και να επιστρέψετε στο μενού LAN SETTINGS.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω για να φωτίσετε το CONFIGURATION.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε διαμόρφωση MANUAL ή AUTOMATIC.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Εάν επιλέξετε διαμόρφωση MANUAL, πρέπει να εισαγάγετε μία τιμή για τα IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY και DNS. Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

*1Για την ονομασία της σύνδεσης LAN μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο λατινικούς χαρακτήρες.

Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει το χαρακτηριστικό WPS (ασύρματη προστατευμένη ρύθμιση), μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ασύρματη σύνδεση με το δίκτυό σας αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση χειροκίνητα. Θεωρείται ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία DHCP στο δίκτυό σας και ότι το SSID δεν είναι κρυφό.

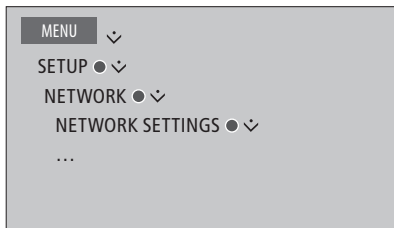

Αυτόματη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ...

- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε το μενού WLAN SETTINGS και φωτίστε το WLAN.
- > Πιέστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή σας για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό WPS.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης αριστερά ή δεξιά για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο LAN και αποθηκεύστε τη ρύθμιση.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω για να φωτίσετε το WLAN PROTECTED SETUP και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε το μενού. Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα CONNECTED στην οθόνη, η τηλεόρασή σας έχει διαμορφωθεί σωστά στο δίκτυό σας.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να επιστρέψετε στο μενού NETWORK.

Χειροκίνητη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ...

- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε το μενού WLAN SETTINGS και φωτίστε το NETWORK LIST.
- > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε το μενού NETWORK LIST.
- > Πιέστε το **κίτρινο** πλήκτρο εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη λίστα των δικτύων.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να φωτίσετε έναν δρομολογητή δικτύου και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να μπορέσετε να εισαγάγετε τον κωδικό.
- > Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να εισαγάγετε τον κωδικό στο ασύρματο δίκτυό σας και πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα CONNECTED στην οθόνη, η τηλεόρασή σας έχει διαμορφωθεί σωστά στο δίκτυό σας.
- > Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να επιστρέψετε στο μενού NETWORK.

Έλεγχος του σήματος του ασύρματου δικτύου ...

- > Ανακαλέστε το μενού NETWORK INFO και φωτίστε το ADVANCED INFO (WLAN).
 - > Πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε το μενού ADVANCED INFO (WLAN).
 - > Ελέγξτε την ισχύ του σήματος στο μενού LEVEL:
- | | |
|-------|--------------------|
| ***** | Εξαιρετική σύνδεση |
| **** | Πολύ καλή σύνδεση |
| *** | Καλή σύνδεση |
| ** | Σταθερή σύνδεση |
| * | Ασταθής σύνδεση |


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δρομολογητή σας, δείτε τον οδηγό που τον συνοδεύει.

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τα 2,4 GHz και τα 5 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.

Σημειώστε ότι η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι ασύρματα συνδεδεμένη για να προσπελάσετε αυτό το μενού.

Προβολή πληροφοριών δικτύου

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη δικτυακή σας σύνδεση στο μενού NETWORK INFO.

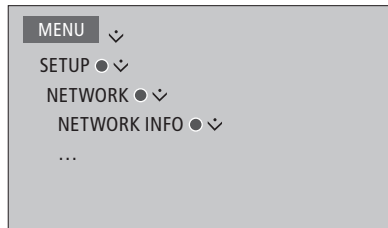

Σημείωση: Μία ρύθμιση που λειτουργούσε καλά στο παρελθόν μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου καθώς το περιβάλλον αλλάζει. Ελέγξτε τη σύνδεση Ethernet ή το δρομολογητή. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen.

Διανομή ήχου μέσω Network Link

Ο μετατροπέας BeoLink Converter NL/ML καθιστά εφικτή τη διανομή σημάτων ήχου, αλλά όχι εικόνας, σε άλλα δωμάτια σε όλο το σπίτι.


Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο σαλόνι με ένα σύστημα ήχου ή εικόνας σε ένα άλλο δωμάτιο, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διανομή του ήχου σε άλλα δωμάτια.

Αποκτήστε πρόσβαση σε πηγές από ένα άλλο προϊόν Bang & Olufsen και μοιραστείτε ηχεία με ευκολία μέσω του μενού της τηλεόρασης.

Μερικοί πάροχοι περιεχομένου μπορεί να έχουν αποκλείσει τη διανομή ήχου.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενοποίηση μιας διάταξης ήχου, [δείτε τη σελίδα 59](#).


Συνδέσεις διασύνδεσης

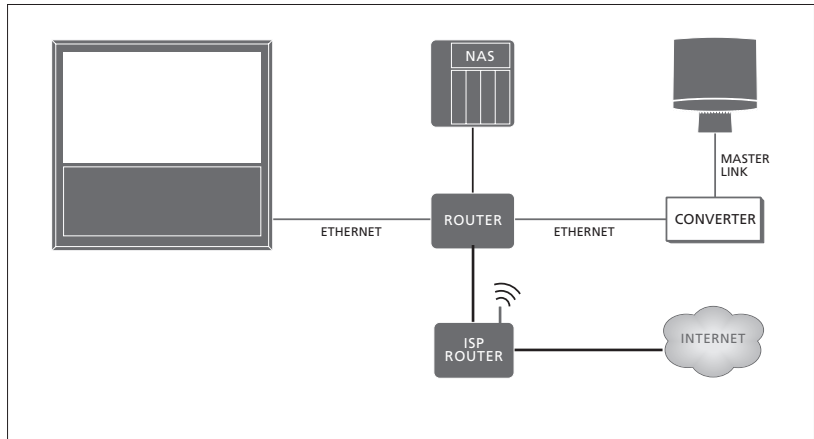

Η τηλεόραση του κυρίου δωματίου πρέπει να συνδεθεί με το σύστημα του διασυνδεδεμένου δωματίου μέσω του μετατροπέα BeoLink Converter NL/ML σε περίπτωση που το σύστημα του διασυνδεδεμένου δωματίου είναι ένα σύστημα ήχου με Master Link:

Ένα προϊόν Bang & Olufsen με Network Link συνδέεται απευθείας στο ίδιο δίκτυο (δρομολογητή) που συνδέεται και η τηλεόρασή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, [δείτε τη σελίδα 54](#).

- > Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στην υποδοχή με την ένδειξη  στην τηλεόραση. Μετά, περάστε το καλώδιο σε ένα δρομολογητή, που συνδέεται με το δρομολογητή που συνδέεται στο Internet.
- > Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet στον δρομολογητή και το άλλο άκρο στον μετατροπέα BeoLink Converter NL/ML.
- > Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Master Link στον μετατροπέα BeoLink Converter NL/ML και το άλλο άκρο στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο ηχοσύστημα.

Ενοποίηση εξωτερικών συσκευών

Μπορείτε να ενοποιήσετε εξωτερικές συσκευές με την τηλεόρασή σας για να ακούτε μουσική από κάποιο ηχοσύστημα ή μία τηλεόραση.



Μπορείτε να ακούτε πηγές ήχου και εικόνες από κάποιο άλλο προϊόν Bang & Olufsen, εάν το προϊόν έχει συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο (δρομολογητή) που συνδέεται και η τηλεόρασή σας. Κατά τη σύνδεση με ένα σύστημα ήχου με Master Link, απαιτείται ένας μετατροπέας BeoLink Converter NL/ML για να λειτουργεί ως 'γέφυρα' μεταξύ του δικτύου και του Master Link και έτσι μπορείτε να ακούτε πηγές ήχου.

Στο μενού PRODUCT INTEGRATION, μπορείτε να επιλέξετε ποια προϊόντα θα ενοποιήσετε. Εμφανίζεται μία λίστα των προϊόντων που ταυτοποιούνται στο οικιακό δίκτυο.

Για να δανειστείτε πηγές από ένα προϊόν, όπως ραδιόφωνο ή CD, πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση στο μενού CONNECT TO.

Για να επιλέξετε το προϊόν, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο ώστε να εμφανίζεται ως προϊόν που περιλαμβάνεται στη λίστα. Αφού επιλέξετε το προϊόν μία φορά στο μενού CONNECT TO, οι πηγές που μπορείτε να δανειστείτε εμφανίζονται στο SOURCE LIST με ένα σύμβολο 'διασύνδεσης' δίπλα τους.

Μία πηγή μπορεί να αναπαραχθεί ταυτόχρονα σε ηχεία σε διαφορετικά δωμάτια και εάν το συνδεδεμένο προϊόν δεν διαθέτει τοπικά ηχεία, μπορείτε να μοιραστείτε ηχεία στην τηλεόραση όταν μια πηγή είναι ενεργοποιημένη στο συνδεδεμένο προϊόν. Εάν θέλετε τα ηχεία της τηλεόρασης να ενεργοποιούνται όταν ενεργοποιείτε μία πηγή 'διασύνδεσης', πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση στο μενού SHARE SPEAKERS.

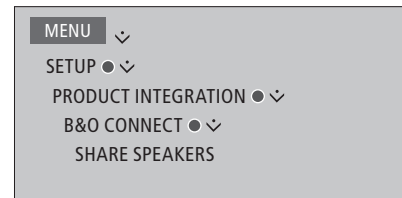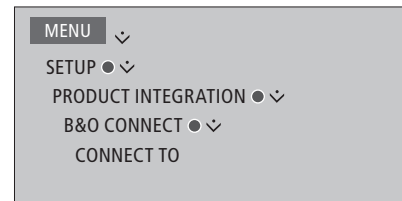

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ενός ηχοσυστήματος ή μιας τηλεόρασης για ενοποίηση με την τηλεόρασή σας, [δείτε τις σελίδες 59 και 62](#).

Όταν η τηλεόραση αποτελεί τμήμα μιας διάταξης συστήματος, θα ρυθμίσει αυτόματα την επιλογή WAKE ON LAN/WLAN στο ON για να μπορεί να ενεργοποιεί τις συνδεδεμένες συσκευές. Σημειώστε ότι αυτό θα αυξήσει ελαφρά την κατανάλωση ισχύος.

Όταν ένας μετατροπέας BeoLink Converter NL/ML αποτελεί τμήμα του συστήματός σας, παρατίθενται έξι πηγές ήχου ως πηγές που μπορείτε να δανειστείτε, είτε συνδέονται συσκευές σε αυτές τις πηγές είτε όχι. Πηγές χωρίς συνδεδεμένες συσκευές μπορεί να μην εμφανίζονται στο SOURCE LIST στο μενού SOURCE LIST.

Σύνδεση και λειτουργία ενός συστήματος ήχου

Εάν συνδέσετε ένα συμβατό σύστημα ήχου της Bang & Olufsen με την τηλεόραση, θα μπορέσετε να εκμεταλλευθείτε τα πλεονεκτήματα ενός ενοποιημένου συστήματος ήχου και εικόνας.

Αναπαράγετε μουσική στο σύστημα ήχου που διαθέτετε χρησιμοποιώντας τα συνδεδεμένα στην τηλεόραση ηχεία ή παρακολουθήστε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και οδηγήστε τον ήχο στα ηχεία του συστήματος ήχου. Επίσης, [δείτε τη σελίδα 58](#) σχετικά με την κοινή χρήση ηχείων.

Το οπτικοακουστικό σας σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί όλο μαζί σε ένα δωμάτιο ή σε δύο δωμάτια, τοποθετώντας στο ένα την τηλεόραση και το ηχοσύστημα με ένα σετ ηχείων στο άλλο.

Δεν υποστηρίζουν την ενοποίηση με την τηλεόραση όλα τα ηχοσυστήματα της Bang & Olufsen.


Εάν μετακινήσετε τα προϊόντα του διασυνδεδεμένου δωματίου σε άλλα δωμάτια, θυμηθείτε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα Bang & Olufsen για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του τηλεχειριστηρίου σας Beo6.

Μερικοί πάροχοι περιεχομένου μπορεί να έχουν αποκλείσει τη διανομή ήχου.

Σύνδεση του συστήματος ήχου σας με την τηλεόραση

Ρύθμιση επιλογής για την τηλεόραση

Η ρύθμιση επιλογής της τηλεόρασης γίνεται μέσω του μενού PRODUCT INTEGRATION όπου επίσης επιλέγετε το προϊόν στο οποίο έχει συνδεθεί η τηλεόραση.

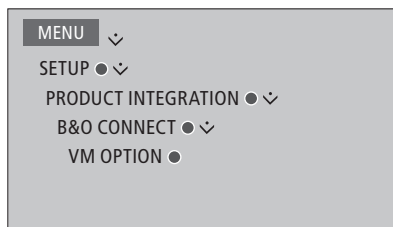

Στο μενού VM OPTION φωτίστε την επιλογή που θέλετε και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.

Δείτε την επόμενη σελίδα για παραδείγματα σωστών Επιλογών.

Ρύθμιση επιλογής για το σύστημα ήχου

Όταν συνδέσετε το σύστημα ήχου και εικόνας, πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα ήχου στο σωστό Option.

Χειρισμός του Beo4 ...

Ενώ πιέζετε το πλήκτρο • στο Beo4, πιέστε



Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα

Πιέστε για να ανακαλέσετε το **OPTION?** στην οθόνη του Beo4



Πιέστε για να ανακαλέσετε το **A.OPT** στην οθόνη του Beo4 και εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθμό (0, 1, 2 ή 4)



Χειρισμός του Beo6 ...


Σταθείτε μπροστά από το ηχοσύστημα

Ενώ πιέζετε το πλήκτρο •, πιέστε το **κεντρικό** πλήκτρο για να ανακαλέσετε το μενού SETUP στο Beo6




Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα

Πιέστε για να ανακαλέσετε την οθόνη Option Programming στο Beo6



Πιέστε το πλήκτρο που ταιριάζει με τη ζώνη στην οποία έχει τοποθετηθεί το ηχοσύστημα, για παράδειγμα, **Audio Area**




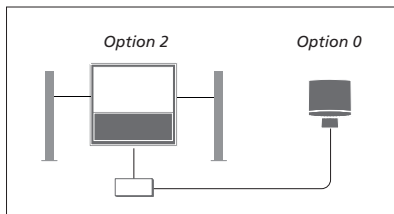

Η τηλεόραση και ένα σύστημα ήχου τοποθετούνται σε ένα δωμάτιο με όλα τα ηχεία συνδεδεμένα στην τηλεόραση:


- Τηλεόραση: VM OPTION 2
- Σύστημα ήχου: Option 0
- SHARE SPEAKERS: YES

Σημειώστε ότι το σύστημα ήχου πρέπει να επιλεγεί μία φορά στο μενού **CONNECT TO** και μπορείτε να μοιράζετε ηχεία στο μενού **SHARE SPEAKERS**, [δείτε τη σελίδα 58](#).

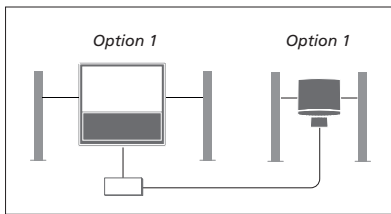

Η τηλεόραση (με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία) και το σύστημα ήχου (με ένα συνδεδεμένο σετ ηχείων) τοποθετούνται στο ίδιο δωμάτιο.

- Τηλεόραση: VM OPTION 1
- Σύστημα ήχου: Option 1
- SHARE SPEAKERS: NO

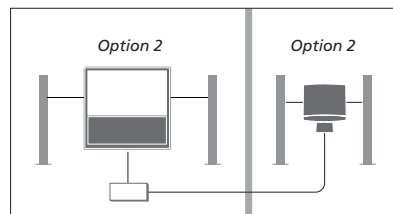


Το σύστημα ήχου τοποθετείται σε ένα δωμάτιο και η τηλεόραση (με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία) σε ένα άλλο.

- Τηλεόραση: VM OPTION 2
- Σύστημα ήχου: Option 2
- SHARE SPEAKERS: NO


Για πληροφορίες σχετικά με το Option 4, [δείτε τη σελίδα 61](#). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της *Bang & Olufsen*.

Χρήση ενός συστήματος ήχου/εικόνας

Εάν ενοποιήσετε το ηχοσύστημα και την τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων κατάλληλο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εικόνας ή ήχου, καθώς και να γράψετε ήχο από τη συσκευή εικόνας στο ηχοσύστημα.

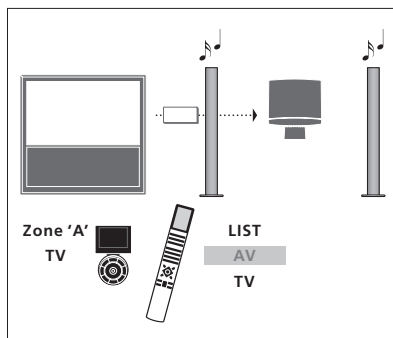

Για να ακούτε τον ήχο από μια πηγή τηλεόρασης στα ηχεία του συστήματος ήχου χωρίς να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιάστε **LIST** και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ανακαλέσετε το **AV** στην οθόνη του Beo4 και μετά πιάστε **TV**. (Beo6: επιλέξτε τη ζώνη για τα ηχεία του συστήματος ήχου πάνω στο Beo6, και μετά πιάστε ένα πλήκτρο πηγής, όπως **TV**). Οι οδηγίες για το Beo6 εμφανίζονται στα αριστερά και οι οδηγίες για το Beo4 στα δεξιά.

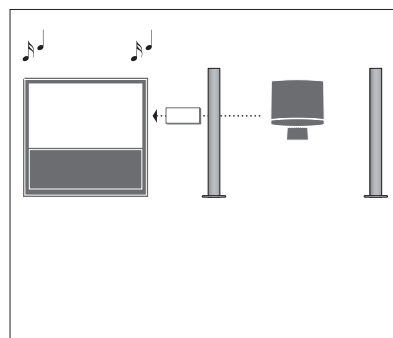

Για να ακούσετε τον ήχο από ένα σύστημα ήχου στα ηχεία που έχουν συνδεθεί με την τηλεόραση, ανακαλέστε το **SOURCE LIST** και επιλέξτε την πηγή που θέλετε από το σύστημα ήχου που παρατίθεται με ένα σύμβολο 'διασύνδεσης' δίπλα του.

Χειρισμός δύο τηλεοράσεων σε ένα δωμάτιο

Εάν έχετε τοποθετήσει την τηλεόρασή σας σε ένα δωμάτιο όπου έχετε ήδη μία τηλεόραση Bang & Olufsen και είναι δυνατή η λήψη εντολών από το τηλεχειριστήριο σας και από τις δύο τηλεοράσεις, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση Option σε μία από τις τηλεοράσεις. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο τηλεοράσεων.

Η μία τηλεόραση πρέπει να είναι στο Option 1 ή 2 και η άλλη τηλεόραση πρέπει να αλλάξει στο Option 4. Δεν απαιτείται σύνδεση μέσω ενός μετατροπέα BeoLink Converter NL/ML.

Η ρύθμιση επιλογής της τηλεοράσής σας γίνεται μέσω του μενού PRODUCT INTEGRATION, [Δείτε τη σελίδα 58](#). Σημειώστε ότι αν η τηλεόραση ρυθμιστεί στο Option 4 στο μενού της τηλεοράσης και χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο Beo4, πρέπει να πιέσετε **LINK** και μετά να επιλέξετε μία πηγή στο Beo4.

Ένα τηλεχειριστήριο και για τις δύο τηλεοράσεις

Για τη σωστή λειτουργία της τηλεοράσής σας, είναι απαραίτητη η ρύθμιση της τηλεοράσης στο σωστό Option.

Beo4 – Χειρισμός της τηλεοράσής σας στο Option 4 ...



Κανονικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία πηγή, όπως την τηλεόραση, πιέζοντας απλά το αντίστοιχο πλήκτρο πηγής στο τηλεχειριστήριό σας. Ωστόσο, όταν ρυθμίζετε την τηλεοράσή σας στο Option 4, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα, εάν έχετε ένα Beo4:

Πιέστε για να ανακαλέσετε το **LINK** στην οθόνη του Beo4



Πιέστε ένα πλήκτρο πηγής, όπως **TV**

Εάν έχετε περισσότερα από ένα τηλεχειριστήρια και ένα συγκεκριμένο Beo4 χρησιμοποιείται πάντα για την τηλεόραση που έχει ρυθμιστεί στο Option 4, μπορείτε να ρυθμίσετε το Beo4 να στέλνει εντολές σε αυτή την τηλεόραση χωρίς να πιέζετε πρώτα το **LINK**. Βρείτε το **ZONE** στο μενού ρύθμισης του Beo4 και επιλέξτε **LINK**.

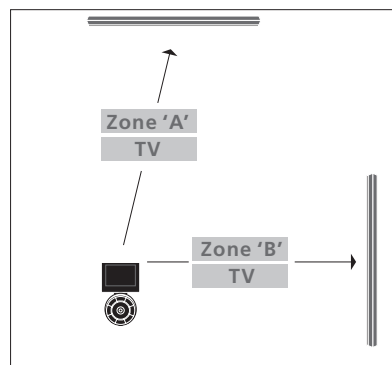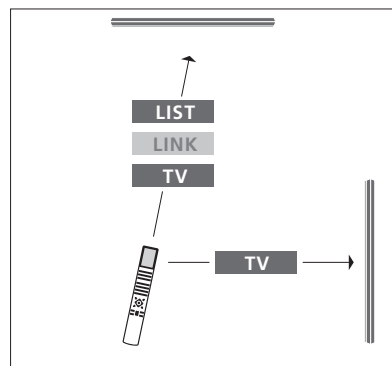

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή ζώνης, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης.


Δύο τηλεοράσεις – με σύνδεση Network Link

Προϊόντα με Network Link μπορούν να δανειστούν ήχο πηγών το ένα από το άλλο. Εάν συνδέσετε μία συμβατή τηλεόραση Bang & Olufsen με την τηλεοράσή σας, αποκτάτε τα οφέλη ενός ενοποιημένου συστήματος εικόνας που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε πηγές ήχου και εικόνας από την άλλη τηλεόραση.

Οι δύο τηλεοράσεις μπορούν να τοποθετηθούν μαζί σε ένα δωμάτιο ή σε δύο διαφορετικά δωμάτια.


Η ρύθμιση επιλογής της τηλεοράσής σας γίνεται μέσω του μενού PRODUCT INTEGRATION, [δείτε τη σελίδα 58](#).

Δεν υποστηρίζουν την ενοποίηση με την τηλεοράσή σας όλες οι τηλεοράσεις της Bang & Olufsen.

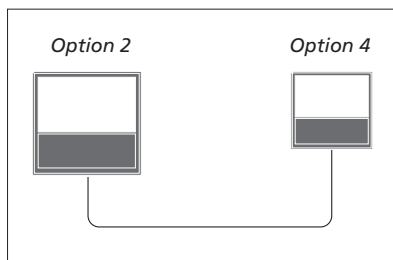

Οι τηλεοράσεις τοποθετούνται στο ίδιο δωμάτιο.

- Η πρώτη τηλεόραση: VM OPTION 2
- Η δεύτερη τηλεόραση: VM OPTION 4*¹
- SHARE SPEAKERS: NO

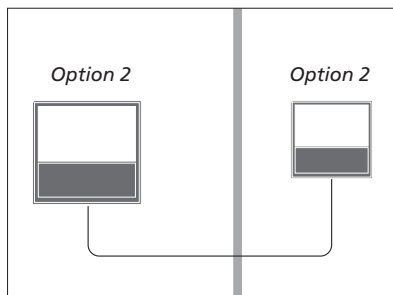

Οι τηλεοράσεις τοποθετούνται σε δύο διαφορετικά δωμάτια:

- Και οι δύο τηλεοράσεις: VM OPTION 2
- SHARE SPEAKERS: NO

¹*Σημειώστε ότι ο χειρισμός της τηλεοράσης που έχει ρυθμιστεί στο Option 4 πρέπει να γίνει με μία εντολή LINK, [δείτε τη σελίδα 61](#).

Σημειώστε ότι η τηλεόραση πρέπει να επιλεγεί μία φορά στο μενού CONNECT TO, [δείτε τη σελίδα 58](#).

Για να ακούσετε πηγές ήχου και εικόνας σε μία τηλεόραση, ανακαλέστε το SOURCE LIST και επιλέξτε την πηγή που θέλετε από την άλλη τηλεόραση που παρατίθεται με ένα σύμβολο 'διασύνδεσης' δίπλα της.

Εάν μετακινήσετε τα προϊόντα του διασυνδεδεμένου δωματίου σε άλλα δωμάτια, θυμηθείτε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα Bang & Olufsen για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του τηλεχειριστηρίου σας Βεο6.