

BeoVision 11

BeoVision 11-40

BeoVision 11-46

BeoVision 11-55

尊敬的客户

本指南包含产品的其他信息, 将详细说明《入门指南》中提到的特性和功能。此外, 您可浏览到如何设置、如何用 Bang & Olufsen 遥控器操作产品、如何设置有线或无线连接。

本指南将根据实际情况 (如软件更新等) 定期更新, 以反映其新特性和新功能。当您的电视获得新的特性或功能时, 您可以在设置下的提示菜单中阅读了解相关内容。

如需了解更多信息, 请参阅网站 www.bang-olufsen.com/customerservice 上的常见问题 (FAQ) 部分。

了解本指南, 4

了解如何使用图示菜单操作和遥控器。

设置电视转向的位置, 6

如何预设电动脚架或墙托架转向的位置。

连接, 7

在何处连接附加设备和如何连接到计算机或摄像机的示例。如何重新设定为默认设置。

设置附加设备, 13

如何在“信号源列表设置”菜单中注册所连接的设备。

使用频道、群组 and 列表, 15

如何制作、编辑和使用群组和列表, 如何编辑和添加频道, 以及如何观看付费频道 (如果可以)。

重新调谐频道, 18

如何更新频道或重新设置所有频道。

扬声器设置—环绕声, 20

如何使您的电视成为环绕声系统的一部分。

调节声音和图像设置, 23

如何进行声音和图像设置, 以及如何使用图像模式。

设置 3D 电视, 25

如何为观看 3D 电视进行设置。

声音模式和扬声器群组的日常使用, 26

如何在不同声音模式和扬声器群组之间进行切换。

同时查看两个信号源, 28

如何同时查看两个信号源。

节目信息, 29

如何调出节目信息并更改字幕和音频选项。如何调出 HbbTV。

录制节目, 32

如何设置定时器, 调出定时器以及从时间平移缓冲区向可选硬盘录制器拷贝。

编辑录像, 36

如何保护、命名、分类、修剪、分割或删除所录制的內容。您也可以更改类别或激活家长锁定功能。

网络媒体, 37

如何在网页内进行导航并使用网络媒体添加应用程序。

家庭媒体, 39

如何在电视机上浏览您的照片并播放音乐文件。

休眠定时器, 42

如何将电视设置为自动关闭。

电源设置, 43

如何设置电源消耗和自动待机。如何减少启动时间。

访问控制, 44

如何设置访问密码以防止其他人编辑频道设置和观看频道或录像。

HDMI 矩阵, 45

如何进入“HDMI 矩阵”菜单的设置。

个人密码系统, 46

如何使用个人密码系统。

软件和服务更新, 47

如何更新软件并查找关于模块的信息。

外围设备控制器表, 48

如何下载或删除 PUC 表。

数字文本, 49

如何启用或禁用 MHEG 操作的数字文本。

文字电视广播, 50

如何将最爱的文字电视广播页保存为 MEMO 页。

使用 Beo4 或 Beo6 操作其他设备, 52

如何操作已连接设备, 如机顶盒、DVD 播放器等。

网络设置, 54

如何设置网络和调用网络信息。

使用 Network Link 分配声音, 57

如何进行链接并操作链接系统。

连接和操作音频系统, 59

如何将音频系统连接到电视机, 以及如何操作音频/视频集成系统。

在同一房间操作两台电视机, 61

对两台同处一室的电视机进行选项编程和操作。

两台电视机配有 Network Link 连接, 62

如何将两台电视机相连, 以及如何操作视频集成系统。

了解该指南

菜单操作



该菜单层次结构显示了进入可以进行不同设置的菜单的路径。按遥控器上的 **MENU**，使用向下导航按钮和**中心**按钮选择并打开菜单。

当遥控器上的**蓝色**按钮可用时，也可以按该按钮调出帮助文本。

菜单操作示例

遥控操作



在可用的情况下，将显示遥控操作。


- 黑灰色键表示您必须按的硬键。
- 淡灰色键表示Beo4/Beo6软键。按 Beo4 上的 **LIST** 按钮以调出它们。(Beo6: 按 )。该键出现在 Beo4/Beo6 的显示屏上。

- 导航按钮由  表示，用来表示导航按钮的移动方向。
- **中心**按钮由  表示，在必要时使用。

Beo4 遥控操作的示例

继续.....

有导航按钮的 Beo4

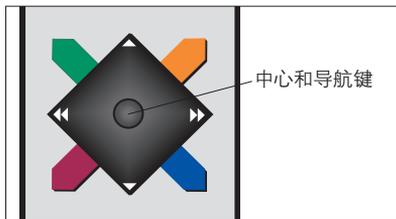


在带有导航按钮的 Beo4 遥控器上使用**中心按钮**配合上、下、左、右移动在菜单内导航。按**中心按钮**的中间确认菜单中的选择和设置。

在打开电视机期间按 **MENU** 按钮调出层叠菜单。

若要返回上一菜单，请按 **BACK**。
若要退出菜单，请长按 **BACK**。

请注意，您的 Beo4 遥控器必须设置为模式1。欲了解更多信息，请参阅 Beo4 在线指南。您可以使用没有导航键的 Beo4 遥控器。

Beo6

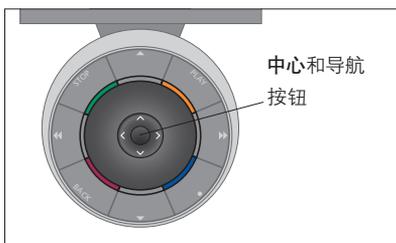

如果您使用 Beo6 遥控器操作电视，请使用**中心按钮**向上、下、左、右移动在菜单中导航。按**中心按钮**的中间确认菜单中的选择和设置。

在打开电视机期间按 **Menu** 调出层叠菜单。

若要返回上一菜单，请按 **BACK**。
若要退出菜单，请长按 **BACK**。

请注意，在您的系统中增加新产品时，应重新配置 Beo6。

BeoRemote app



BeoRemote app 可以让您借助平板电脑来对电视进行操作，特别是使用**网络媒体**在网页或应用程序中导航。^{*1} 您和电视和平板电脑必须位于同一网络内，并且将局域网激活或无线局域网激活设置为打开，具体请参见电视的网络菜单。这样可以将电视机从待机模式打开。需要注意的是，待机时的功耗将略有增加。

BeoRemote app 等同于 Beo4 遥控器。但是，它并不支持所有的 Beo4 LIST 功能。

点击该菜单图标 (≡) 可以打开电视菜单。导航面板 (⊕) 用作 Beo4 的导航按钮。点击中间位置即可选择某项设置。滑动至列表选项即可激活各项电视功能。

若要返回上一菜单，请按 **↶**。
若要退出菜单，请长按 **↶**。

BeoRemote 带有简短的内置指南，对其基本功能进行了说明（位于“设置”中）。

请注意，初次设置时必须使用 Beo4/Beo6 遥控器。BeoRemote 需要您的电视机位于网络中。

平板电脑和电视机必须位于同一网络中才能使用 BeoRemote app。

^{*1}BeoRemote 支持搭载 iOS (最新版本的 iOS) 和 Android (3.2 或更高版本) 的平板电脑。

设置电视的转向位置

如果您的电视机配置了可选用的电动脚架或墙托架，您可以使用遥控器转动电视。

此外，您可以将电视设置为在开机时自动转向您喜欢的观看位置。它可在收听已连接的收音机等设备时转向另一个位置，并在关机之后转到待机位置。您也可以为其他收听或查看位置设置其他脚架位置。

如果您的电视机配置了电动脚架，则您可以手动对电视进行旋转和倾斜。

预设待机位置。

为开机状态选择一个位置，另又为音频模式和关机各选一个位置。您也可以预设自己选择的脚架位置，例如当您坐在扶手椅中看书时或坐在餐桌前时。



调出脚架位置菜单即可对脚架位置进行存储、命名或删除。

如果您希望将当前脚架位置存储在空白脚架位置字段，可以在选择该字段后按中心按钮。然后便可以对脚架位置进行命名。



您可以重新命名或删除待机、视频和音频脚架位置。不能命名没有设置脚架位置的字段。空白字段显示为<...>。在某些语言模式下只能从预设的名称中进行选择。

调校电动脚架的移动

在“首次设置”时，如果您的设置包括了电动脚架或墙托架，屏幕会提醒您调校电动脚架的外侧移动位置。只有完成调校过程后，电视机的电动脚架移动才能正常运作。如果随后将电视摆放在不同位置，例如某个角落，需要重新对电动脚架的移动进行调校。



根据您的设置，可以调出脚架位置或墙托架位置的菜单。

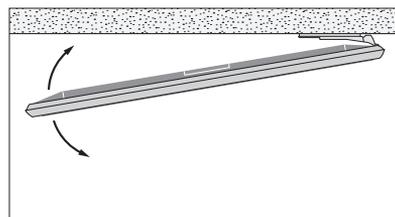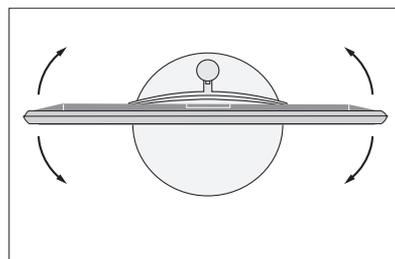

调校过程让您设置电视机左转和右转的最大角度。


连接

您可在电视机的连接面板上连接信号输入线缆及各种附加设备, 如播放器或音乐系统。

连接到这些插孔上的任何设备都可以在信号源列表设置菜单中进行注册。详情 [请参见第13页](#)。

在将任何设备连接至电视机之前, 切记断开电视机的电源。信号源与 HDMI IN 或 USB 插孔连接时除外。

根据与电视连接的设备类型使用不同的线缆或适配器。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

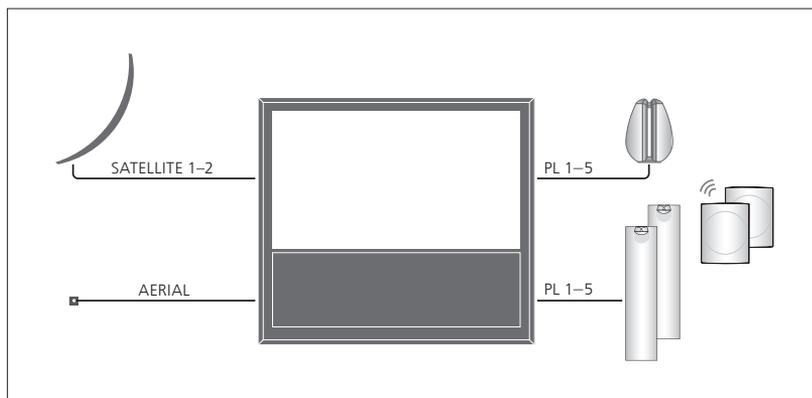

根据您的调谐器选项, 您可能有一个、两个或没有卫星输入插孔。

如果您使用可选硬盘录像机, 必须使用带两个输出插孔的 LNB 输出端口。如果您拥有一个以上的卫星天线, 也必须使用多 DISEqC 开关。若需了解更多信息, 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

扬声器

使用 Bang & Olufsen BeoLab 扬声器。线缆可从 Bang & Olufsen 零售商处购得。

如果您的电视配有无线 Power Link 设备模块……

为获得最好的无线连接效果, 我们建议您将所有无线扬声器摆放在距发射器9米 (29.5英尺) 的距离范围内。

不要在电视或无线扬声器前方放置任何障碍物, 这些障碍物将干扰无线连接。无线扬声器应被放置在一个房间内, 并且应处在电视的可见范围内。请参阅您的扬声器附带的指南, 以了解您的扬声器是否能进行无线连接。

带有 HDMI 输出的设备

带有 HDMI 输出的设备, 例如机顶盒可以与电视机内任何可用的 HDMI 插孔连接。如需了解更多有关如何设置已连接的可用设备的信息, [请参见第13页](#)。

所配置的信号源可以使用所配置的信号源键或在信号源列表中选择。如果电视探测到无法配置的信号源, 将提示您选择忽视、显示信号源或配置信号源。


所连接设备可以用自带的遥控器进行操作, 也可以下载外围设备控制器 (PUC) 表 (如果可以), 以便使用 Bang & Olufsen 遥控器, [参见第48页](#)。

如果需要将电视重新设置为默认设置, 可以调出地区设置菜单并选择另一个国家。将提示您确认所做重设。所有设置将被删除, 您必须遵照屏幕指示进行进行初次设置。

连接数字信号

连接外部 HDMI 信号源, 例如机顶盒、电脑或游戏控制台。与电视连接的所有设备都可以进行配置, [参见第13页](#)。

根据与电视连接的设备类型使用不同的线缆或适配器。如果您有两种以上需要 PUC 插孔的设备, 则需要另外购买一根 PUC 线缆。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

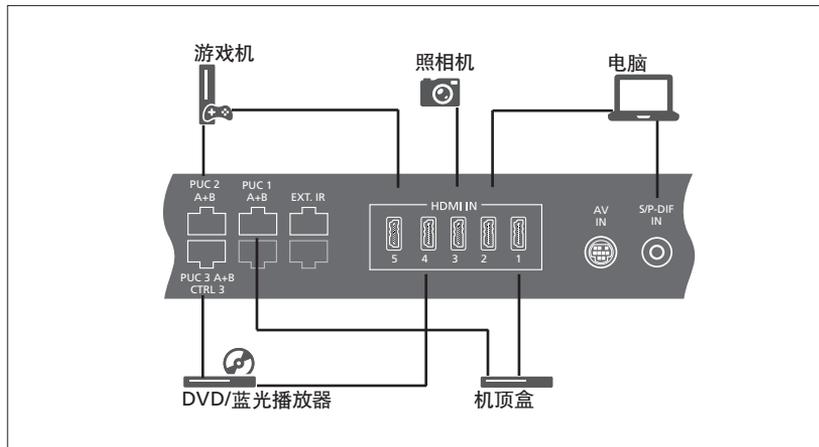

已连接数字信号源的示例。

连接机顶盒

- > 将该线缆与机顶盒上的相应插孔相连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。
- > 如需激活机顶盒的遥控操作, 请将红外线发射器与一个 PUC 插孔连接, 并将其安装在机顶盒上的红外线接收器上。[关于红外线发射器的详情请参见第11页](#)。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

连接 DVD/蓝光播放器

- > 将线缆与 DVD/蓝光播放器上的相应插孔连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。
- > 如需激活 DVD/蓝光播放器的遥控操作, 请将红外线发射器与一个 PUC 插孔连接, 并将其安装在 DVD/蓝光播放器上的红外线接收器上。[关于红外线发射器的详情请参见第11页](#)。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

连接游戏控制台

- > 将线缆与游戏控制台上的相应插孔连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。
- > 如需激活游戏控制器的遥控操作, 请将红外线发射器与一个 PUC 插孔连接, 并将其安装在游戏控制器上的红外线接收器上。[关于红外线发射器的详情请参见第11页](#)。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。^{*1}

连接照相机。

- > 将线缆与照相机上的相应插孔连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

^{1*} 在选择游戏机作为信号源时, 图片模式游戏将被激活作为默认设置。您可以在图片菜单中暂时更改该设置, [参见第 24 页](#)。

连接计算机

在连接电脑之前，必须断开电视、电脑和所有已连接设备的电源。

连接计算机

- > 使用合适的线缆，将一端插入计算机上的 HDMI 或 VGA 插孔，另一端则插入电视机的 HDMI IN 插孔。
- > 如果使用电脑上的 DVI 输出插孔，请使用适当的线缆并将电脑上的数字声音输出与电视机上的 S/P-DIF IN插孔连接，这样就可以通过与电视连接的扬声器听到来自电脑的声音。
- > 重新为电视机、计算机以及所有连接设备接通电源。切记，您必须为计算机接通备有接地墙上的插孔，完全依照计算机的安装指示进行。

连接模拟信号源

您可以连接一个模拟信号源，例如游戏控制器或录像机。如需配置与电视机连接的设备，[参见第13页。](#)

连接其他设备之前，断开所有系统的电源。

连接模拟信号源

- > 将线缆与您希望连接的设备上的相应插孔连接。
- > 将线缆与电视机上的 AV IN 插孔连接。
- > 重新为电视机和所有连接设备接通电源。
- > 如需激活模拟信号源的遥控操作，请将红外线发射器与一个 PUC 插孔连接，并将其安装在模拟信号源上的红外线接收器上。[关于红外线发射器的详情请参见第11页。](#)
- > 根据屏幕指示对该信号源进行配置。


需要使用不同的适配器和线缆。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

将扬声器与电视机连接

您可以将最多十台有线扬声器和超重低音扬声器与电视机连接。另外，如果您的电视配有无线 Power Link 模块，您还可以无线方式连接八台扬声器，包括超重低音扬声器。关于设置无线扬声器的详细信息请参阅第20页。

连接其他设备之前应断开所有系统的电源。

根据与电视连接的设备类型使用不同的线缆或适配器。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

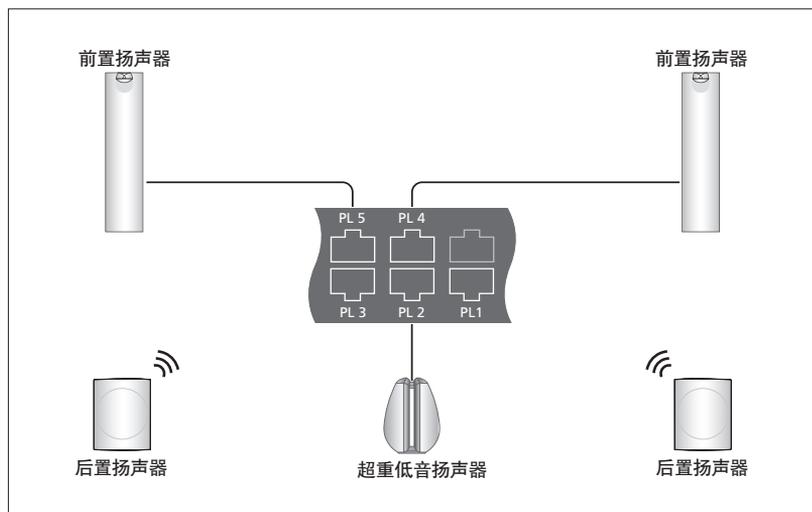

扬声器设置的示例。

连接扬声器


- > 将 Power Link 线缆与您希望连接至电视的扬声器上的相应插孔相连。^{*1}
- > 将线缆插入电视机上标注为 PL 1-5 的可用插孔。
- > 若条件允许，可在附加扬声器的适当插孔之间布置 Power Link 线缆。
- > 将 Power Link 线缆与超重低音扬声器上的相应插孔连接。
- > 将线缆插入电视机上标注为 PL 1-5 的插孔。
- > 重新为电视机和所有连接设备接通电源。

如需将两个扬声器与一个 PL 插孔连接，需要使用特殊的线缆。如果无法使两个扬声器之间的线缆形成回路，则需要使用分线器。详情请咨询 Bang & Olufsen 零售商。

¹*记得设置扬声器上的左右位置开关。

控制

在使用信号源列表设置菜单设置信号源时，可以选择 PUC 控制产品的连接方式。您可以在 PLUG（线缆）和红外发射器（红外线发射器）之间选择。如果您选择的是插头，则必须在调制打开和调制关闭之间选择。如需获得更多有关线缆类型和调制设置的信息，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

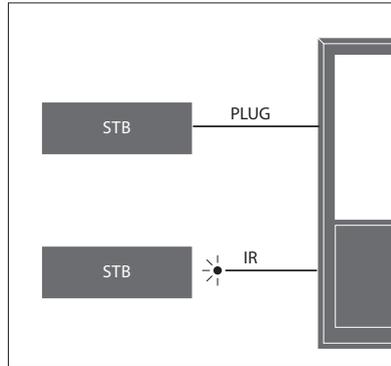

红外发射器：在使用 Beo4/Beo6 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品时，应将 Bang & Olufsen 红外线发射器安装在非 Bang & Olufsen 产品上，然后将其与连接面板上标注为 PUC 的插孔之一连接。将发射器安装在所连接设备的红外线接收器附近，以确保遥控器操作。在安装之前，请确认您能够使用 Beo4/Beo6 遥控器操作电视屏幕上的设备菜单。


关于附加 PUC 线缆，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

如需了解如何下载用于机顶盒的 Peripheral Unit Controller (PUC) 表的相关信息，[请参见48页](#)。

数字频道

如果您想要观看加密频道，请联系您的服务供应商。服务供应商会将您注册为授权用户，通常需要付费。然后您将获得一张智能卡和一个 CA 模块。请注意，智能卡和 CA 模块仅对一家服务供应商有效，因此仅限于特定频道。

CA 模块是解码服务供应商发送的已编码信号的智能卡“读卡器”。只有非加密频道，即免费收看的频道，才不需要智能卡和 CA 模块。

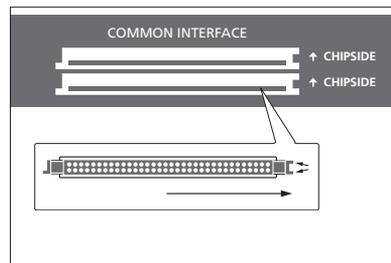

关于兼容 CA 模块的信息请联系 Bang & Olufsen 零售商。

智能卡必须保留在 CA 模块内，除非您的服务供应商要求您移除它。如果您的服务供应商希望向您的智能卡发送新的信息，将会要求您移除它们。


将智能卡小心插入 CA 模块。CA 模块一侧有一个凸边，另外两侧有两个凸边。如果电视机没有接收到任何信号，请检查智能卡和 CA 模块是否插入正确。

通过智能卡和 CA 模块还可以访问此处没有说明的特殊菜单。在这种情况下，请按照服务供应商的使用说明进行操作。

继续……

激活 CA 模块

在 CA 装置菜单中, 您可以激活或禁用 CA 模块用于地面、线缆或卫星。在某些国家, 可能需要禁用 CA 模块用于卫星才能获得地面 CA 模块的最佳效果。

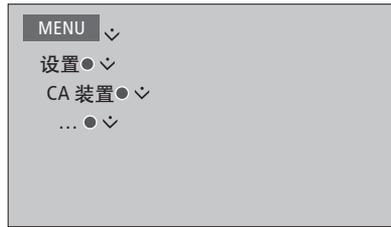

当电视调谐器是当前信号源时, 您还可以从主菜单或 Beo6 显示器访问 CA 模块。

设置附加设备

如果您为电视机连接附加的视频设备，您可以通过信号源列表菜单注册您的设备。


当您打开电视机并将附加设备与 HDMI IN 插孔连接时，电视机将探测到未配置的信号源。屏幕上将出现提示信息，您可以按照屏幕指示对信号源进行配置。

信号源有适合于大多数场景的默认设置，例如声音和图像，但是您可以根据需要对其进行更改。选择该信号源然后选择高级设置菜单。

如果您的 Beo6 遥控器已经配置给电视机内设置的信号源，并且您更改了电视机内的信号源键，那么 Beo6 显示屏内的特定信号源的信号源键将失效。如需对您的 Beo6 遥控器进行重新配置，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

连接了什么？

注册连接到电视上的设备允许您使用 Beo4/Beo6 遥控器来使用这些设备。

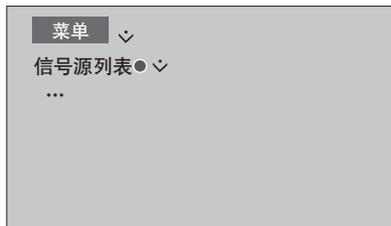

突出显示信号源并按红色按钮进行设置。然后系统将提示您为该信号源命名并指定用于该信号源的按键。现在您可以操作该信号源。

当检测到新的设备时，系统将出现菜单并提供以下选项。不操作、显示信号源和配置与此插孔连接的信号源。如果您想要设置该设备，请使用上下导航键突出显示最后的选项并按中心键来调出设置菜单。

下载PUC表

在配置过程中，系统将提示您是否希望使用 Beo4/Beo6 遥控器控制所连接的设备。按照屏幕指示下载 Peripheral Unit Controller (PUC) 表。^{1*}电视机必须与互联网连接。

如果下载列表中没有所连接的设备，表明目前不能对其进行控制，只能选择不支持的信号源。您将无法使用 Beo4/Beo6 遥控器对设备进行操作。如需了解更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

您可以使用拉丁字母和数字进行搜索。对于非拉丁字母的设备名称，可以搜索该名称中包含的拉丁字母部分。也可以使用浏览器功能来定位正确的 PUC 表。

^{1*}如果您使用 Beo4 遥控器，可能需要使用 SHIFT+9 打开由红外线控制的 PUC 设备。可以在 Beo4 LIST 中找到 SHIFT。

继续……

>> 设置附加设备

取消配置信号源

如果您已经将某个信号源连接并配置给电视机上的特定插孔然后又永久断开该信号源，那么必须重新设置该信号源。突出显示信号源列表菜单中的信号源，并按红色按钮，选择“恢复默认设置”。当您选择“是”时，该信号源将不再配置给该插孔。下次将信号源与该插孔连接时，系统将提示您对信号源进行配置。

您还可以在“高级设置”菜单中选择“恢复默认设置”，将该信号源重置为该菜单中的默认值。

如需移除下载的 PUC 表，[参见第48页](#)。

使用频道、群组 and 列表

您可以指定、编辑和使用群组，以便于您找到您喜欢的频道和电台。


如果所有频道和电台的自动调谐尚未在您常用的频道数上存储频道或电台，您可以重新安排它们在频道或电台列表中的顺序。您还可以移除或删除不再需要的频道和电台，或恢复相应的频道或电台。

如果您所在国家支持 Pay Per View 频道，您还可以订阅您想要收看的节目。

在广播模式下，菜单中的频道将被电台取代。如果您想要编辑广播电台群组，必须切换至广播信号源并选择编辑电台群组。

使用并编辑频道群组

在收藏夹菜单中，可以设置最多22个频道群组，以便您快速找到喜欢的频道，而无需浏览所有已调谐的频道。例如，您可以为每个家庭成员设置一个群组。您还可以为所创建的频道或电台群组命名，并删除不再需要的群组。您还可以清空频道或电台群组。

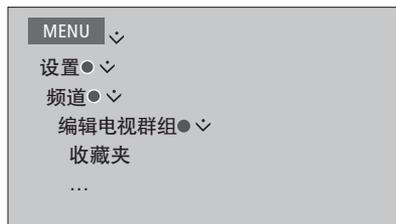

在收藏夹群组中，您可以将某个频道移动至该列表中的其他位置。请注意电视屏幕上的菜单以获得指示。

如需命名并创建喜欢的群组……
打开收藏夹菜单

按此即可命名/重命名某个群组，
例如体育

按此即可存储名称

选择当前命名的群组

按此即可添加频道

选择从中进行拷贝的群组，例如
新闻

按此即可选择频道

按此即可设置列表

完成添加频道后按该按钮

按此即可储存您的设置

频道和电台群组

选择频道群组 频道群组可以是您自制的群组或节目列表。节目列表由某些服务供应商发送。它们的出现和功能与群组相同，可以向群组一样被调出并查看。

使用 Beo4 调出频道群组概览……

按此即可调出频道群组概览




使用 Beo6 在频道群组之间切换……

在观看电视时按此即可在群组
<Favourites
之间切换群组中最后激活的频
道将被显示，或者……

……按此即可调出频道群组概览

如果收藏夹菜单中只创建了一个群组，那么该群组将成为电视机处于待机模式后被调出的默认列表。这样可以保证频道数与 Beo6 遥控器同步。如需使用该默认列表，必须隐藏所有其他列表。按黄色按钮以隐藏/显示群组。

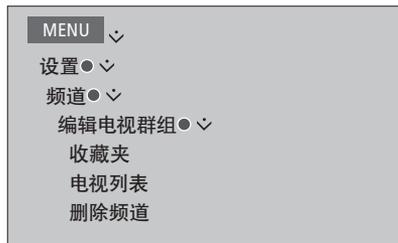

频道和电台列表

显示频道列表并选择某个频道。

Beo4 操作……

按此即可选择频道群组



按此即可在群组内的频道之间进行切换, 或者……



……按此即可调出群组内选定数字的频道



Beo6 操作……

按此即可调出当前群组内的频道列表



按此即可突出显示该群组内所需的频道, 或者……



……按此即可调出群组内选定数字的频道



按绿色键以在频道和频道群组的字母和数字分类之间进行切换。

编辑频道


您可以移除频道列表内不再需要的已调谐频道或电台, 或回复已经从频道列表中移除的频道。只有模拟频道才能被重命名。该功能不适用于部分市场。

在电视列表菜单中, 您可以从频道列表中移除频道。被移除的频道可以在删除频道菜单中重新回复。

如果您想要编辑广播电台, 必须切换至广播信号源并选择编辑电台群组。

在编辑电视列表或将频道添加至收藏夹群组中时, 请按绿色键以在频道的字母和数字分类之间切换。

已经从频道列表移除的频道在搜索新的频道时将不再重新出现, 但是将存储在删除频道列表中。

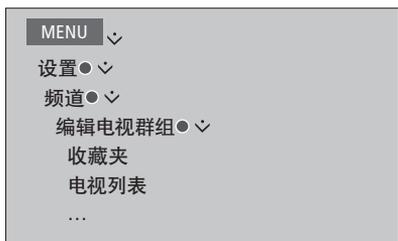

查看频道详情

在电视列表菜单中，您可以突出显示某个频道并按红色按钮以查看频道详情。家长锁定功能只有在设置菜单内启用访问控制时才能使用，[参见第44页](#)。在浏览频道时，设为家长锁定的频道将被跳过。

如果突出显示的频道是模拟频道，您可以通过按绿色键和导航键来重命名该频道。对于某些语言，无法重命名频道。

在电视列表菜单中，可以按绿色键，在频道的字母和数字分类之间进行切换。

如果您想要查看广播电台详情或设置电台群组，必须切换至广播信号源并选择编辑电台群组。

观看 Pay Per View 频道

如果您所在国家支持 Pay Per View，您可以收看相关频道，但是需要订阅。节目指南将提供关于频道和节目的信息。使用更改信息订阅节目。联系您的服务供应商以获取客户 ID。

订阅节目……

按此即可选择频道



或

0-9

根据屏幕信息访问节目。若需了解更多信息，请联系您的服务供应商。

重新调谐频道

您可以让电视为您查找电视频道和广播电台。

有的服务供应商可能会提供自动设置。

更新频道

您可以更新已调谐频道，例如已经被广播器移动的频道。



如果您已经调谐地面频道或者有一个以上网络，还必须选择优先使用的网络。

只有在“频道”菜单下的“输入”菜单中激活了“有线、地面天线、卫星”和“模拟”菜单项，才能使用它们。如果只激活了一个输入，将跳过“正在调谐”菜单，直接打开该输入的设置菜单。


请注意，当您进入其他服务商内容或搜索某个输入的模式时，所有列表将被清空。

更改频道输入设置

通过启用或禁用线缆、地面、卫星、模拟输入、有源天线和线路长度补偿来更改频道输入。

您可以通过自动调谐全部频道来重新安装全部电视频道。

如果切换至其他网络，列表中的频道也会随之改变。只有在调谐地面频道时有若干网络可用，才可以切换。

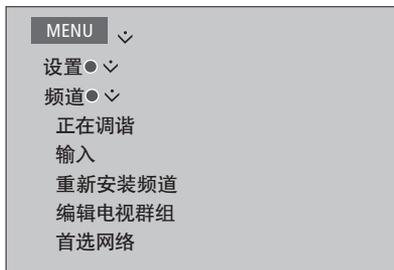

注意！如果您重新安装电视频道，则您之前制定的全部频道设置都会消失！

如需了解更多有关访问代码的信息，[请参见第44页](#)。

如果您禁用某个输入，关于该输入的所有频道和配置将被删除。

当调谐地面频道时，也可能出现首选网络菜单。

如需更改频道输入，请调出输入菜单

如需重新安装所有频道，请调出重新安装频道菜单

如需选择网络，请调出首选网络菜单

扬声器设置 — 环绕声

为您的有线电视或配有无线 Power Link 的无线电视添加 BeoLab 扬声器和 BeoLab 超重低音扬声器，您将拥有与起居室匹配的环绕声系统。您可以在扬声器覆盖的区域获得最佳的音响效果。

您也可以通过创建扬声器群组为电视机前方位置以外的倾听位置定制扬声器设置，例如餐桌或扶手椅。


该指南描述了基本扬声器设置方法。关于更高级的声音设置和调节，请登录 www.bang-olufsen.com/guides 查看《技术声音指南》(Technical Sound Guide)。

如需了解关于扬声器群组的信息，[参见第27页](#)。

您的内容供应商可能已经禁止数字无线声音向扬声器的传输。这时您就必须使用有线 Power Link 连接扬声器。

设置扬声器

在设置扬声器时，必须在扬声器连接菜单中选择已经与各个 Power Link 连接的扬声器。如果您的电视配有无线 Power Link 模块，则它将自动检测无线扬声器的类型，但也可以手动选择你已经连接至每个无线 Power Link 声道的无线扬声器。

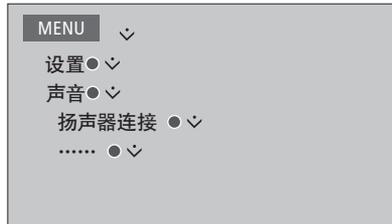

注意！如果您在“扬声器连接”列表内选择 LINE 作为扬声器类型，音量将非常大，而且无法使用 Beo4/Beo6 遥控器调节音量。您必须使用产品自带的遥控器。例如，LINE 用于非 Bang & Olufsen 放大器。

无线扬声器

如果您的配置中有无线扬声器，电视将自动扫描您的无线扬声器，并且在首次配置时将检测到的扬声器与无线 Power Link 声道连接。但是，您也可在扬声器连接菜单上手动扫描无线扬声器，将检测到的扬声器与电视的无线 Power Link 声道连接。

扫描并连接无线扬声器...

在扬声器连接菜单上按此可重新扫描

扫描完成后，按此可将检测到的扬声器与电视连接

使扬声器与电视断开连接...

在扬声器连接菜单中选择一个扬声器

按一次可使扬声器断开连接就绪。再按一次即可断开连接

要想能重新配置断开的无线扬声器，记住要重新设置扬声器。请参阅扬声器附带的指南。

继续.....

如果在扬声器连接菜单中扬声器的状态显示为丢失，则表示扫描过程未检测到扬声器，但此扬声器之前曾连接至某个无线声道。如果您再次扫描，就可检测到此扬声器。然后此扬声器将恢复连接状态。

创建扬声器群组


您可以为不同的倾听位置或扬声器组合设置不同的扬声器群组。对于各个群组，必须为扬声器分配角色，设置扬声器和倾听位置之间的距离，并校准声级。在各个扬声器之间进行切换时，环绕声系统中所连接的各个扬声器交替发出校准声音。您的任务是调节所有连接的扬声器的音量，以便和群组中其他扬声器的音量相匹配。



您还可以对扬声器群组进行命名并删除不需要保留的群组。电视扬声器群组是当您坐在电视机前时可以进行设置的预定义群组。

为已连接的扬声器分配角色允许您指定扬声器在环绕声系统中的功能以及所使用的扬声器数量。

如果您已经突出显示 TV 或现有群组，请按红色按钮以激活扬声器群组。

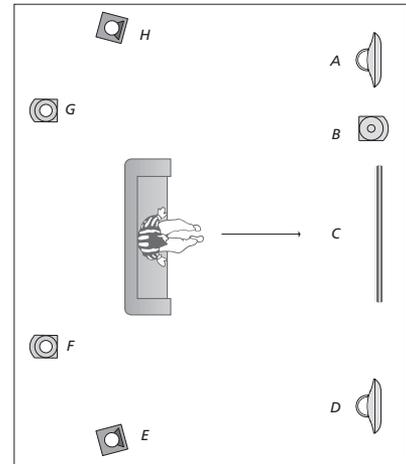

TV 视图的示意图……

- | | |
|--------|----------|
| 扬声器 A: | 左前 |
| 扬声器 B: | 前超重低音扬声器 |
| 扬声器 C: | 中置 |
| 扬声器 D: | 右前 |
| 扬声器 E: | 右环绕声 |
| 扬声器 F: | 右后 |
| 扬声器 G: | 左后 |
| 扬声器 H: | 左环绕声 |

您不能重命名或删除电视扬声器选项。[关于扬声器群组的日常使用请参见第 27 页。](#)


如需对扬声器群组进行更高级的设置，请登录 www.bang-olufsen.com/guides 查看《技术声音指南》(Technical Sound Guide)。

继续……

设置声音模式

电视机有若干优化的声音模式，用于不同类型的节目。但是，如果您喜欢，也可以按照自己的个人喜好对声音模式中的数值进行调节。声音模式有预设的名称。例如，在观看 DVD 或蓝光碟时使用“电影”模式，或者在使用游戏控制台时用“游戏”模式来增强声音。如果您希望对新的使用和设置类型进行定义，可以设置为“自定义”声音模式。这是您唯一可以重新命名的声音模式。“适应性”声音模式本身并不是模式，而是适应所选信号源或在若干声音模式之间选择的内容。

如需了解更多细节或者对声音模式进行更高级的设置，请登录 www.bang-olufsen.com/guides 查看《技术声音指南》(Technical Sound Guide)。

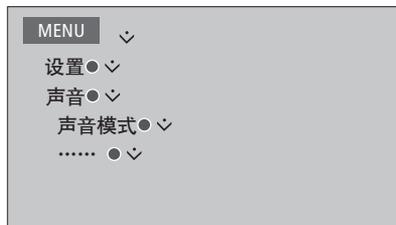

如果您希望重置声音模式为默认值，必须在特定声音模式的设置菜单内选择恢复默认设置，并确认您想要重新设置该值。

使用 Beo4 可以在电视屏幕上调出声音模式。首先在 Beo4 的 LIST 菜单中找到 **SOUND**，然后按 **中心** 键。在这里，您可以使用数字键选择声音模式。[关于声音模式的日常使用请参见第26页。](#)

调整画面和声音设置

声音和图像的出厂设置是中性值，适合大部分节目类型。但是，如果您喜欢，也可以按照自己的个人喜好加以调节。

调节诸如音量、低音和高音等声音设置，并对有线扬声器开启节电模式。画面设置包括对比度、明亮度、色彩和观看距离等。

暂时更改您的声音和图像设置，直到您的电视机关闭为止，或者永久保存该设置。

激活各种图像模式，例如，当您玩游戏控制台与电视机连接时可以使用游戏模式。

如需了解有关如何更改画面格式的信息，请参阅“开始使用”。

调节声音设置

通过“声音”菜单调节声音设置。关闭电视机后，临时的设置即被取消。

如果您选择启用节电模式，扬声器组内不接收信号的所有有线扬声器将关闭以节约电量。



在音频说明菜单中，您可以用声音方式对电视进行设置，以说明电视屏幕上发生的事情。请务必启用地区设置下的语言菜单中的视觉受损菜单栏。

调节图像设置

通过“图像”菜单调节图像设置。关闭电视机后，临时的设置即被取消。



如需从屏幕临时移除图像，请按 LIST 并使用上下导航按钮在 Beo4 显示屏上调出 P.MUTE，然后按中心按钮。若要恢复该画面，按信号源按钮。(Beo6: 按 \triangle ，调出 Beo6 上的情景显示，按图像按钮，然后按 P.Mute。如需恢复该画面，再次按 P.Mute。

图像模式

您可以激活各种图像模式用于不同类型的节目。如果您使用电视作为显示器连接游戏控制器或玩 PC 游戏, 您可以激活游戏模式。游戏模式可将信号处理产生的延迟降到最低。其他可用的图像模式还有电影和适应模式。当您通过图像菜单为某个信号源选择图像模式时, 只有在关闭电视或切换至其他信号源时才能保存。

当您配置信号源时, 可以设置每次打开该信号源时将自动选择的图像模式。该设置在信号源列表设置菜单下的高级设置菜单中进行。

若要直接使用 Beo4 激活图片模式……

按此即可在 Beo4 显示屏上调出

PICTURE

按此即可选择图片模式

在模式之间切换

按住以将 PICTURE 从显示屏上
移除

LIST



PICTURE




1-3



BACK

如需通过电视机菜单调节图像模式……

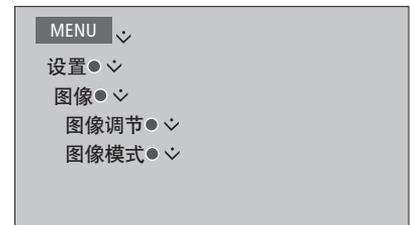

在图像调节菜单中, 可以调出高级设置菜单, 对所选信号源进行各种设置。例如您可以重置图像设置。按蓝色按钮, 调出菜单帮助文本。

若要直接使用 Beo6 激活图片模式……

按下以在 Beo6 上调出 Scene 显示

按此即可调出 Picture …… 显示

按下您希望的图片模式, 例如电影

按此即可删除图像模式并返回您
正在使用的信号源。



Picture...

电影



设置 3D 电视机

您可以设置观看 3D 电视的偏好。选择在有自动 3D 信号时, 是否将电视自动切换至 3D 模式。

激活 3D 并调节设置

在信号源或频道变更后, 您可在电视机第一次探测到 3D 信号时, 选择自动、手动或是根据提示将电视机切换至 3D 模式。默认设置为“自动”。

当有自动 3D 信号且激活 3D 设置为自动时, 电视将自动切换至 3D 模式。如果设置为提示, 则需要在 3D 观看和 2D 观看之间进行选择。如果设置为手动, 需要进入菜单并手动切换为 3D 模式。



如需激活 3D, 请调出激活 3D 菜单并按照屏幕指示进行操作。

声音模式和扬声器群组的日常使用

您可以通过添加 BeoLab 扬声器和一个超重低音扬声器将您的电视机扩展成环绕声系统。

当您接通其中一个信号源时，电视将为您正在使用的信号源自动选择适合的声音模式。但是，您可以随时选择其他声音模式。

而且，当您打开电视时，电视扬声器群组将被自动选择。但是，如果您想要收听音乐又不想坐在电视机前，可以随时选择已激活扬声器的其他群组，例如当您坐在餐桌前或扶手椅内时。


您可以对声音模式的设置进行调节并设置扬声器群组。如需了解关于设置声音模式和创建扬声器群组的信息，[参见第21至22页](#)。

选择声音模式

您可以根据所使用信号源来选择合适的声音模式。

Beo4 操作……

在 Beo4 显示屏上调出 SOUND。



按此即可选择您想要的声音模式



在模式之间切换



按此即可将 SOUND 从 Beo4 显示屏中移除。




Beo6 操作……


按下以在 Beo6 上调出 Scene 显示



按此即可调出 Sound ……显示



按此即可选择您想要的声音模式，例如“适应”



按以便删除生硬模式并返回您正在使用的信号源。



当您配置信号源时，可以设置每次打开该信号源时将自动选择的声音模式。该设置在信号源列表设置菜单下的高级设置菜单中进行。

选择扬声器群组

选择适合您的收听位置的扬声器群组。

Beo4 操作……

在 Beo4 显示屏上调出 SPEAKER。

LIST



SPEAKER



按此即可选择您想要的扬声器群组选定的扬声器自动切入

1 - 9

在组之间浏览



按此即可将 SPEAKER 从 Beo4 显示屏中移除。

BACK

Beo6 操作……

按此即可调出 Scene 显示



按此即可调出 Sound ……显示

Sound ...

按此即可调出扬声器群组显示

扬声器群组

按此即可选择您想要的扬声器群组选定的扬声器自动切入

1 - 9

按此即可删除扬声器群组并返回您正在使用的信号源。




同时查看两个信号源

您的 Beo4/Beo6 遥控器让您可以使用同时观看两个视频信号源的双屏幕功能。您可以同时调出一个视频信号源和一个音频信号源。例如，您可以同时观看视频播放和电视节目，但前提是您的系统中要能接收所选的信号源。

由于某些信号源可能无法组合，在使用 Picture-and-Picture (P-AND-P) 功能时有一些限制。例如，无法同时收看两个 HDMI 信号源或两个编码频道。当您选择无效的组合时，电视屏幕上会出现提示信息。

如果您在收看 3D 节目时打开 P-AND-P 功能，电视将自动切换至 2D 格式。

如需查看信号源列表设置菜单内注册的 V.AUX，例如机顶盒，请按 LIST 并使用上下导航键，直至 P-V.AUX 显示在 Beo4 显示屏上。

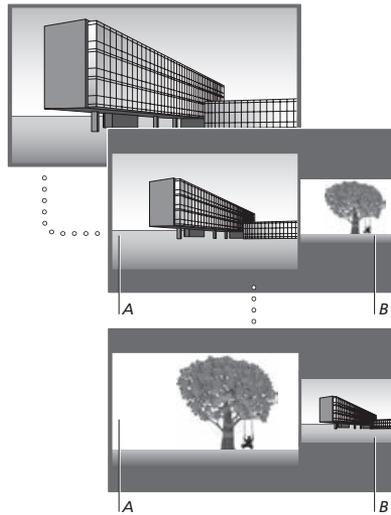

调节音量始终影响画面 A，而其他操作，例如选择频道，则影响画面 B。选择新的信号源可取消 P-AND-P 观看。

例如，观看电视时……

Beo4 操作……

按此即可调出 P-AND-P

LIST



P-AND-P



例如，按 DVD，选择要在屏幕右侧观看的信号源 (B)

DVD

按0浏览左边的画面和右边的画面

MENU

0

按此即可调出 P-AND-P，在左右图像的大小尺寸之间继续切换

LIST



P-AND-P



Beo6 操作……

按此即可调出 P-and-P 显示屏

P-and-P

例如，按 DVD，选择要在屏幕右侧观看的信号源 (B)

DVD

按0浏览左边的画面和右边的画面

Swap

按此即可在左右图像的大小尺寸之间切换

尺寸

如需退出 P-AND-P 功能……

退出该功能，然后在屏幕左侧观看正常信号源 (A) 或只需选择一个信号源。


节目信息

您可以调出当前节目上的信息，或调出节目指南。您也可以更改音频和字母语言或通过 HbbTV 调出互动信息。

每当您更改频道或电台时，屏幕上将出现简单的信息显示。您也可以手动调出显示屏，按**蓝色键**即可查看节目信息。^{*1}

¹* 如果数字文本/HbbTV 被启用，必须按 Beo4 上**蓝色按钮**前面的**MENU**。

部分市场可能未发售 HbbTV。

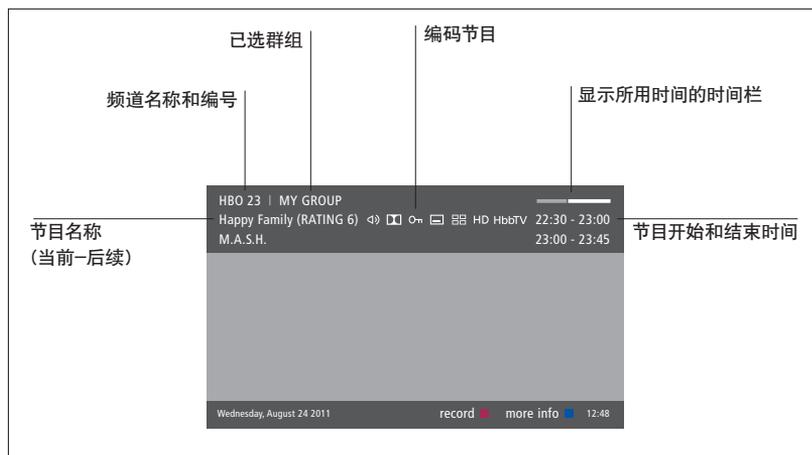

如需查看更多节目信息，请在电视屏幕显示时按**蓝色按钮**。^{*1} 使用箭头按钮对时间和频道反复导航，并使用**中心**按钮选择当前频道。按**BACK**即可退出节目信息。在 Beo6 上按 Beo6 显示屏上的**信息**。



屏幕上显示延伸显示屏时，如信息内容超过一页，您可以使用向下导航键向下滚动页面。

顶部的图标将显示字母和附加音频选项。注意：该服务不适用于某些频道。

²* 只有您的服务供应商提供成熟度等级时，才可使用。

字幕和音频选项

图标  和  表示附加音频或字幕可用。

屏幕上没有菜单显示时的 Beo4 操作。

按此即可调出字幕语言菜单，或
者…… 

…… 按此即可调出音频语言菜单 

此外，音频选项可以由扩展 AC3 或 AAC，例如英语 AC3，表示不同声音系统。

屏幕上没有菜单显示时的 Beo6 操作。

按此即可调出字幕语言菜单，或  者……

…… 按此即可调出音频语言菜单 

使用 AUDIO LEFT 和 AUDIO RIGHT 可以将左声道或右声道引导至前置扬声器。

节目指南

您可以调出节目指南，该指南可以提供最多两周内频道和电台当前和后续节目的信息。您可以通过节目指南切换不同的频道或电台。模拟频道和电台不能调出节目指南。

按绿色按钮即可调出节目指南。在 Beo6 上按“Progr. Guide”。

请注意，在更新节目指南时声音可能被静音。

节目指南语言将是选定的菜单语言。否则将是通过电视信号可用的语言。

来自频道节目指南……

按此即可调出关于特定节目的信息 ●

按两次即可选择突出显示的节目 ●

按住即可将信息从屏幕移除 

按此即可返回节目指南——概述*¹ 

来自特定节目信息……

按此即可选择该频道 ●

按此即可返回上级菜单 

按住即可将信息从屏幕移除 

当某个频道在节目指南中突出显示时按黄色按钮，可以选择另一个群组。

¹*如果该频道激活了 HbbTV，彩色按钮可能无法操作。

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) 是一项在线服务, 可以为您提供多种服务, 例如网络电视、竞赛、互动广告和社交活动。如需查看该信息, 您的电视必须与网络连接。

如果您不需要使用该功能, 可以根据频道选择阻断 HbbTV。

并不是所有的频道都支持 HbbTV, 所提供的内容取决于电视台。内容也可能被一些电视台阻断。

激活 HbbTV ……

当 HbbTV 可用时, 按屏幕上指示的彩色按钮。



如何使用 Beo4 阻断 HbbTV

在该频道上时, 按该按钮即可调出 HBBTV 菜单



使用作为导航按钮选择打开或关闭即可阻断 HbbTV



如何使用 Beo6 阻断 HbbTV

在该频道上时, 按该按钮即可调出 HBBTV 菜单并按照屏幕指示进行操作



4

使用作为导航按钮选择打开或关闭即可阻断 HbbTV



录制节目

使用可选硬盘录制器可以进行定时器录制并同时执行两个定时器。所保存的 Timer 全在定时器索引上列出。您可以在这里编辑或删除您设置的定时器。

您也可以将某个节目从时间平移缓冲区复制到硬盘进行保存。

为了确保您的定时器正确地运行，内置时钟的时间和日期必须正确无误。


可选硬盘录制器菜单提供设置和调整选项。调出录像设置菜单并按照屏幕指示进行操作。按蓝色按钮即可调出帮助文本。

只能从数字频道进行记录。

不能录制无线电台的节目。

进行定时器录制

在定时器编程菜单上设置定时器。您在这里选择需要录制的信号源、节目的开始时间和停止时间以及播放节目的日期或在一周的哪些日子播出。

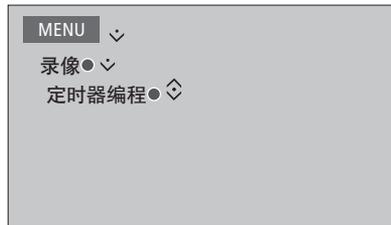

如需设置定时器，请调出定时器编程菜单。

您可以一边播放录制内容，一边从可选硬盘录制器自带的调谐器和电视调谐器进行录制。您也可以将某个节目录制到硬盘内，并同时将其保存到时间平移缓冲区。关于录制和时间平移可能会有一些限制。如需了解更多信息，请参见入门指南和以下各页内容。

即使某个节目正在录制过程中也可以开始播放。请注意，您不能收录受版权保护的节目。如需即刻了解关于进行手动录制的信息，请参见入门指南。

只有当日期设置为天且保护设置为关闭时，才可以保存剧集。

如果定时器索引已满，将无法使用定时器编程菜单。

如果定时器录制出于某些原因无法成功完成，系统将提示您节目指南中是否有相同节目，以便您设置新的定时器。

如果定时器录制通过节目指南或信息显示进行安排，只能对保护、类别和家长锁定状态进行更改。

如果已录制节目分为两个事件，例如由于新闻节目，录制了两个事件。但是，这要求录制内容从开始到结束不到三个小时，并且节目指南可以识别这两个节目是相关的。

继续……

在某些国家，无法在观看其他节目的同时录制 CI+ 节目。

>> 录制节目

如何使用节目指南进行录制

按该按钮调出节目指南，选择您希望录制的节目。



按此即可开始录制。



按此开始录制所选节目。该节目将出现下划线。或 …



… 若此节目是周系列节目的一部分，按此可对重复定时器录像进行规划



定时器规划菜单显示后，您可使用导航按钮和数字键编辑定时器录像



按此即可保存定时器录像。该节目将出现下划线



再次突出显示该节目并按该按钮调出录制选项（删除或取消）



录制完成后，该节目将保存在硬盘内容菜单中。

可以同时录制两个内容，但是当您试图录制第三个节目时，将出现屏幕菜单。

关于空间管理和保护

电视机具有空间管理功能，必要时，可以自动为手动及定时录像腾出空间。采用的方法是删除可选硬盘上所需空间的内容。采用的原则如下：

- 绝不删除受保护的录像。
- 先删除已经观看或编辑的录像。
- 先删除最旧的录像。
- 处于播放模式的录制内容不会自动删除。
- 如果可选硬盘已满，并且所有录像都受保护，则不执行录制，并且可选硬盘容量已满时会自动停止正在进行的录制。

使用期有限的录像，例如租赁录像，在到期后将自动删除。这些录像在录像名称后带有 |过期的标识。如果即将到期的录像时间信息无效，则该录像无法播放。当您观看的录像到期时，将出现屏幕提示信息，可以按**中心**按钮清除该信息。

如果可选硬盘录制器上没有更多空间用于定时器录制或所剩空间过少，系统将提示您。


继续……

检查已经设置的定时器

您可以检查等待执行的定时器, 并进行编辑或删除。如果反复定时器与其他定时器重叠, 您也可以一次性或无限期地禁用定时器。


如果编辑被禁用的定时器, 它将被再次自动激活。

在创建定时器录制内容和定时器记录方法的最大容量时, 菜单将通知您。

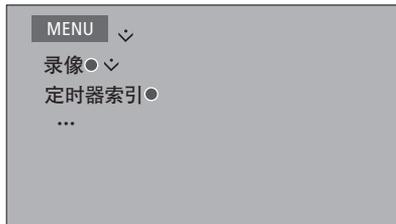

从时间平移缓冲区复制

时间平移缓冲区是临时存储区。如果更改信号源、频道或电台或关闭电视，缓冲区内容将被删除。如需保留录制内容，可以通过手动录制将其从时间平移缓冲区复制到硬盘内容菜单。如果您在时间平移期间开始手动录制，将从节目开始时间开始录制。如果您在节目开始后切换频道，录制将从切换时开始。详情请参见《入门指南》。

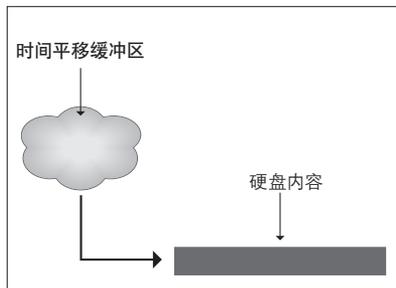

复制至硬盘……

按此按钮暂停时间平移



按此按钮开始播放



按此按钮向后进行排列，直至您看到希望录制的节目



按该按钮开始录制至硬盘。^{*1}



将删除录像开始时间之前的内容。

注意! 节目供应商可能对录制或时间平移的内容进行某些限制。可能只能在有限时间内录制节目。如需了解录制相关政策，请联系您的节目供应商。

¹*如果在时间平移期间开始手动录制，属于节目的时间平移的一部分也将成为新录制内容的一部分。

从时间平移复制到硬盘内容菜单之后，您可以编辑新录像，就像您编辑其他任何录像一样。

编辑录像

使用可选硬盘录制器可以根据您的喜好对硬盘内容进行编辑。例如，您可以更改、删除或缩短频道录制内容的类别，也可以将其分为两段分开的录制内容。

此外，您可以保护希望保留的录制内容或激活家长锁定功能。

调出主菜单并选择录像即可调出硬盘内容菜单。您可以在这里进行很多操作，包括使用绿色按钮按字母顺序或日期对录制内容进行排序。

如果录制的家长锁定功能被激活，您需要输入访问代码才能调出选项菜单并编辑录制内容。



您可以通过启动家长锁定功能来禁止他人观看您的录像。首先，您必须输入家长锁定密码。访问控制菜单允许您设置密码，以限制他人观看您的录像。关于家长锁定代码的设置，[请参见第44页](#)。

更改录制内容的名称...

如果您希望更改录制内容的名称，例如在进行手动录制后，可以在硬盘内容菜单中对其进行重新命名。遵循屏幕指示进行操作。

分割录制内容...

您可以将一部录像分为两部分。这便于在浏览较长的录像时找到某个片段。遵循屏幕指示进行操作。

注意：对于某些语言，无法设置名称。

修剪录像...

您可以剪掉一部录像的某个部分。您只需在录像中选择一个位置，并确定您是否想删除该位置之前或之后的录像部分。您无法删除录像中间的部分。遵循屏幕指示进行操作。

删除录像...

您可以随时删除不需要的录制内容，包括受保护的录制内容。您还可以删除某个类别或视图内的所有录制内容。遵循屏幕指示进行操作。

受保护的录制内容在名称后用 | 保留表示。

有到期日期的所有录制内容都自动受到保护，直至到期为止。这些录像的名称后用 | 到期表示，无法解除这些录制内容的保护。

新的录制内容无法更改名称和保护状态，但是当您分割或保护带有保留各集特性的录制内容时，该录制内容将不再拥有该特性。

网络媒体

使用内置网络媒体功能可以搜索并查找电影、YouTube 视频、照片和其他网络相关内容。网络媒体可以将互联网特性与您的电视机整合。您也可以添加各种应用程序。如需使用网络媒体，您的电视机必须与互联网连接，[参见网络设置](#)。

首次打开网络媒体时，系统会提示您接受使用条款。如果将电视机恢复为默认设置，必须重新接受使用条款。如果您想要锁定所选择的应用程序，可以在此处设置您的个人密码。

您还可以使用 BeoRemote app 操作网络媒体，详情[请参见第5页](#)。

*部分市场可能未发售网络媒体。

激活网络媒体

按此即可激活网络媒体专用的信号源按钮，例如 DTV*¹

DTV

¹*您也可调出主菜单，选择信号源列表，突出显示网络媒体，并按中心按钮以激活该信号源。

基本导航…

按此即可在互联网浏览器、可用的应用程序或键盘上进行导航（如果可用）



按此即可接受或选择



按此即可返回上一级菜单，长按将调出网络媒体主屏幕。

BACK

在互联网浏览器内导航……

按此即可进入网页浏览历史记录



按此即可上下移动该网页，方便导航



添加应用程序……

打开 App Gallery

选择国家*²



根据下列屏幕指示添加应用程序。前往网络媒体主屏幕查找所添加的应用程序。

锁定/解锁应用程序……

您可以使用个人密码将某些应用程序锁定，限制对它们的访问。当该应用程序突出显示时，按此可将其锁定/解锁。



输入网络媒体个人密码（不是电视个人密码）*³


0-9

接受该密码



继续……

²*您可以添加来自不同国家的应用程序。但是，某些应用程序可能被广播电台阻断。³*如果您没有选择个人代码，初次激活网络媒体时，系统将要求您在锁定应用程序前先设置个人代码。

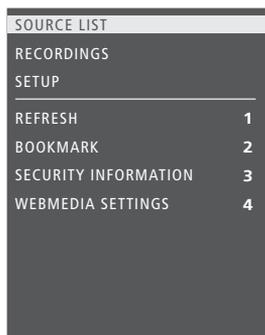

当选择网络媒体作为信号源时, 按 **MENU** 即可调出网络媒体菜单覆盖物。遥控器按钮显示于菜单的右边, 而其控制的功能则显示于左边。

刷新页面……

如果页面经常更新, 您可以刷新页面, 例如天气预报或在线新闻。

添加书签……

在网页上时按 **MENU** 即可调出菜单覆盖物。按 2 即可为特定网站添加书签。

添加的书签存储在互联网应用程序中。前往网络媒体主页面并选择互联网应用程序以查看所添加的书签。

检查页面安全信息……

使用安全信息菜单可以检查网站的 URL 并检索安全信息。

更改正在播放信号源……

正在播放可以对所选信号源的显示内容进行预览。例如, 如果您选择 HDMI 1 作为信号源并且已连接机顶盒, 则可以对当前程序进行预览。该信号源可以在网络媒体设置菜单中选择。

家庭媒体

您可以播放音乐和视频文件并浏览存储在存储装置或通过 DLNA/UPnP 媒体服务器连接的其他产品的内的照片。当您存储装置与电视机连接时，可以访问家庭媒体菜单。

如果您存储了音乐和相片，可以开始播放音乐并返回主菜单以开始用幻灯片播放相片。然后您可以同时播放音乐并观看相片。

存储装置包括 USB 装置以及通过 USB 或以以太网连接的普通硬盘。

关于所支持的格式，请参见 www.bang-olufsen.com/guides。

使用家庭媒体

在播放音乐期间，您可以通过现在播放菜单查看封皮、艺术家信息、标题和曲目。当您浏览或播放音乐、相片和视频文件时，可以按蓝色按钮以调出附加信息。

聆听音乐……

将存储装置与音乐连接

按此即可激活用于媒体浏览器的信号源按钮，例如 H.MEDIA*1

按此即可选择带有视频的存储器，并按中心键。

如果存储装置是媒体服务器，按此即可突出显示音乐或文件夹菜单，再按中心键

按此即可浏览您的文件和文件夹，再按中心键以打开文件夹或开始播放该文件


按此即可在播放期间进入曲目按钮便可在播放期间调出提示。再按即可更改提示速度*2

按此即可在播放时进入曲目。

按下以暂停

按此即可恢复播放

按此即可返回上一菜单或长按以返回主菜单。

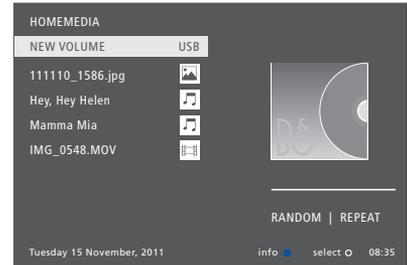

您可以通过依次按 MENU 和红色按钮来调出“现在播放音乐”。在 Beo6 上按“音乐”。

*H.MEDIA 位于 Beo4 LIST 内。您还可以调出主菜单，选择信号源列表，突出显示家庭媒体，并按中心按钮以激活家庭媒体。

*2*在用幻灯片播放照片或播放视频期间，不能进入曲目或暂停音乐文件。

继续……

>> 家庭媒体

浏览相片……

将存储装置与照片连接

按此即可激活用于媒体浏览器的信号源按钮, 例如 H.MEDIA*¹

H.MEDIA

按此即可选择带有照片的存储器, 并按**中心**键



如果存储装置是媒体服务器, 高亮显示照片或文件夹菜单, 然后按**中心**键



按此即可浏览您的文件和文件夹, 然后**中心**键以打开该文件夹



按此即可以全屏视图打开您的照片幻灯片播放自动开始



按此即可暂停幻灯片播放

STOP

按此即可继续幻灯片播放

PLAY

按此即可返回上一或前进至下一照片, 也可以进入暂停模式



按此即可返回上一照片或前进至下一照片



按此即可调出关于当前照片的信息。(Beo6: 按“Information”)



按此即可退出幻灯片播放并返回浏览器屏幕或返回上级菜单, 或者长按以返回主菜单

BACK

如需向左或向右旋转照片, 请按 MENU, 然后按 2 或 3 或者使用左右导航按钮。在 Beo6 上按 < **旋转** 或 **旋转** >。

您也可以通过依次按 MENU 按钮和**绿色**按钮来调出“现在播放照片”。在 Beo6 上按**照片**。

¹H.MEDIA 位于 Beo4 LIST 内。您还可以调出主菜单, 选择信号源列表, 突出显示家庭媒体, 并按**中心**按钮以激活家庭媒体。

播放视频文件……

将存储装置与视频文件连接

按此即可激活用于媒体浏览器的信号源按钮, 例如 H.MEDIA*¹

H.MEDIA

按此即可选择带有视频文件的存储器, 并按**中心**按钮



如果存储装置是媒体服务器, 高亮显示视频或文件夹菜单, 然后按**中心**键。



按此即可浏览您的文件和文件夹, 再按**中心**键以打开文件夹或开始播放该文件



按下以暂停

STOP

按此即可恢复播放

PLAY

按此即可按分钟播放。按住该案件以调出提示。再按一次即可更改提示速度



按此即可在播放期间进入文件。



按此即可进至文件内的特定时间点

1 - 9

按此即可退出视频播放并返回浏览器屏幕或返回上级菜单, 或者长按以返回主菜单

BACK

您也可以通过依次按 MENU 按钮和**黄色**按钮来调出“现在播放视频”。在 Beo6 上按**视频**。

继续……

查看最近选择文件的列表

您可以查看从当前连接的存储装置中最近选择的文件短列表。

按下该媒体浏览器专属的信号源按钮将其激活，例如 **H.MEDIA**。^{*1}最近选择的文件将在检测到的存储装置的列表下列出。

按此即可突出显示您希望播放的文件，然后按**中心键**。



如需清除最近选择列表，请依次按 **MENU** 和 **1**。在 **Beo6** 上按**清除记录**。

¹***H.MEDIA** 位于 **Beo4 LIST** 内。您还可以调出主菜单，选择信号源列表，突出显示家庭媒体，并按**中心按钮**以激活家庭媒体。


进行媒体设置

您可以选择以随意顺序播放您的音乐文件或浏览您的照片，或者当您已经查看所有音乐文件、照片或视频文件后反复播放或浏览。您也可以设置幻灯片播放延迟，在调出下一张照片之前确定每张照片播放的速度。

如需调出设置菜单，请依次按 **MENU** 和 **4**。在 **Beo6** 上按**设置**。

在照片旋转期间，幻灯片播放延迟定时器将被重置。

如果您调出主菜单并选择设置菜单，也可以找到家庭媒体。

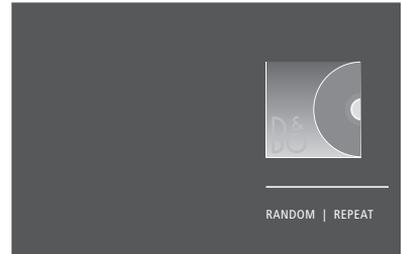

播放器模式的示例

如果在约 30 秒的时间内未对家庭媒体进行任何操作，将进入播放器模式，只显示当前播放音乐信息。按 **BACK** 将浏览器列表带回屏幕。您也可以手动激活播放器模式，在显示家庭媒体主菜单时按 **BACK** 按钮。

休眠定时器

您的电视有内置的休眠定时器, 这意味着您可以在预定的若干分钟后关闭电视。

设置 Sleep Timer

您可以让电视在若干分钟后自动关闭。

若要用 Beo4 激活休眠定时器……

在 Beo4 显示屏上调出 SLEEP*¹

LIST



SLEEP



反复按按钮, 直到屏幕上显示出所需分钟数或者OFF字样



¹*为了在 Beo4 上显示 SLEEP, 您必须事先将它添加到 Beo4 功能列表上。

若要用 Beo6 激活休眠定时器……

反复按以选择分钟数或 Off

Sleep

电源设置

如果您希望电视机更快启动, 可以作为一个或多个指定期间看到快速启动定时器。与普通待机状态的电视相比, 该操作将增加指定期间内的待机电源消耗。

另一方面, 您可以选择对电视的其他功能节约电源, 例如声音、图像和网络。当您为图像设置节电时, 预览将向您显示各个选项的图片质量, 便于您选择电源消耗和适合需要的质量的结合。

在自动待机菜单中, 您可以将电视设置为一段时间不操作自动关机。

设置电源消耗

为待机、声音、图像和网络设置电源消耗。可将电视设置为如果没有操作, 在某一时间之后自动切换到待机状态。出厂设置是4小时。此功能只适用于视频模式, 不适用于音频模式。



如需减少启动时间或设置自动待机, 请调出待机菜单。^{*1}

如需对声音进行节电设置, 请调出声音菜单。

如需对照片进行节电设置, 请调出图像菜单。

如需对网络进行节电设置, 请调出网络菜单。

当自动待机功能被激活时, 如果在菜单中设置的时间内没有对电视进行操作, 那么电视屏幕上会出现一条消息。如果您不操作电视, 那么电视就会切换到待机状态。

如果15分钟没有探测到信号源信号, 电视将被切换至待机模式。

¹*如果快速启动定时器被激活, 您的电视将在几秒钟内打开。如果您从所连接的机顶盒接收电视信号, 电视启动时间还会受到机顶盒启动时间的影响。设置快速启动定时器将在指定时间内增加电源消耗。

访问控制器

通过访问控制菜单可以激活家长锁定功能，用来锁定特定频道。您也可以设置成熟度分级，决定哪些节目需要您输入访问密码。

当您调出频道列表时，可以锁定并解锁频道以避免其他人收看这些频道。如果您锁定主列表中的某个频道，该频道将在所有频道群组中被锁定。当您尝试访问某个锁定的频道时，系统将提示您输入访问密码。

电视机的访问控制系统与个人密码系统不同，但是如果您为两个系统选择相同的密码将比较方便。

此外，此处所说的访问密码与您收到的智能卡用户密码不同。关于智能卡用户密码的信息，请联系您的服务供应商。

设置访问控制系统

输入访问密码就可以锁定频道，防止其他人对频道列表进行编辑。如果服务供应商提供分级信息，您也可以设置成熟度分级，以限制访问某些超出所选分级的节目。

您可以随时更改访问密码。第一次调出访问控制菜单时，系统会要求您选择一个新的密码。



在某些市场，不能仅用对18岁分级节目的访问控制，每次调出此类节目时必须输入访问代码。

在某些市场，不能选择访问代码“0000”。

若忘记了密码……

如果您忘记了访问密码，请调出访问控制菜单，然后按三次9999。然后访问控制系统将被禁用，您必须再次启用它并输入新的访问密码。请注意，某些节目供应商会禁用访问控制系统。

HDMI 矩阵


HDMI 矩阵本身是可以连接的实体产品, 可以将最多32个外部信号源与位于不同房间的最多32台电视连接。通过 Beo4/Beo6 遥控器, 每台电视可以单独访问信号源, 也可以多个房间同时访问信号源。

必须由 Bang & Olufsen 零售商连接和设置 HDMI 矩阵。

- 必须对重新配置 Beo6 遥控器才能使用 HDMI 矩阵。
- 在一个系统中只能连接一个 HDMI 矩阵。

HDMI 矩阵 菜单中的设置……

在 HDMI 矩阵 菜单中, 您可以选择 HDMI 矩阵的设置。

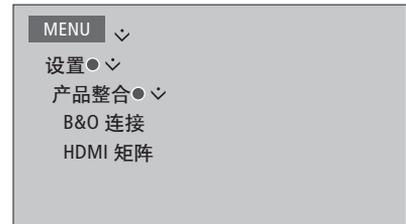

连接 HDMI 矩阵...

- > 打开“HDMI 矩阵”菜单。
- > 突出显示“矩阵已连接”并使用左导航按钮打开选项。
- > 选择 HDMI 插孔并按**中心**按钮两次。
- > 下载所连接的 HDMI 信号源的 PUC 表。遵循屏幕指示进行操作。
- > 突出显示已下载的 PUC 表并按**中心**按钮。
- > 选择 PUC 插孔并按**中心**按钮。
- > 选择控制类型为 PLUG。
- > 选择调制模式。
- > 按**中心**按钮保存 HDMI 矩阵的设置。
- > 按**中心**按钮以继续。

HDMI 矩阵现已配置完成。随后, 您必须在“信号源列表设置”菜单中配置连接到 HDMI 矩阵的信号源。此过程与其他已经连接的设备相同。

如果您以后通过将 HDMI 矩阵字段设置为否, 从而禁用已保存的 HDMI 矩阵设置, 那么仍会保存“输入”设置。这意味着您以后将此字段设置为是, 就会再次显示这些设置。

若要取消配置信号源, [请参看第14页](#)。

启用个人密码系统

密码系统是为了使没有获得密码的人完全没法正常地使用您的电视机。您选择是否启动密码系统。

如果密码系统已经启动，它会在电视机断电达15 — 30分钟后开始生效。

在重新连接或打开时，如果不输入个人密码，电视将自动关闭。

请注意! 如果您首次打开电视机时提示您输入密码，请输入您的 Bang & Olufsen 零售商提供的用户密码。

启用个人密码系统

如果个人密码系统已经被激活，当您调出个人密码菜单时，系统将提示您输入个人密码。您可以随时激活或禁用您的用户密码，也可以更改个人密码。



如果您在输入代码时不小心按了错误的按钮，按黄色按钮可以删除一位数字，按红色按钮可以清空输入字段。

如果您输入错误的密码达五次，将会导致您的电视机关机达三小时，也就是说您无法在这段时间内使用它。待机指示灯将快速闪烁红光。

如果您在三小时之内，更改密码超过五次，而电视机未断开电源，您便在三小时之内无法使用个人密码菜单。断开电视机的电源可重设三小时周期。

如果您遗失或忘记了密码，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。您的零售商会为您提供一个解除您的密码的万能密码。

软件和服务更新

建议您的电视机启用软件自动更新功能, 确保电视机始终具有最新的特性和功能。

如果您的电视机的系统设有 BeoLink Converter NL/ML, 则必须启用系统自动更新功能, 确保系统中的所有产品为最新版本并且能够通讯顺畅。

您随时可以查找软件信息并手动更新电视软件。


更新软件

如需下载可用软件更新, 您的电视机必须与互联网连接。建议您对电视进行设置以自动更新软件。

您也可以登录 www.bang-olufsen.com, 将可用软件下载至 USB 装置。将 USB 装置与连接面板上的 USB 端口连接。

某些市场还可以通过天线信号 (OAD) 更新软件。当您通过天线信号更新时, 某些更新内容为必选内容, 无法取消。

关于软件更新的详情请咨询零售商。

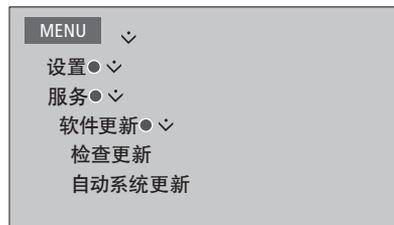

在电视机软件更新期间, 待机指示灯闪烁红色, 电视应保持电源连接。


系统更新……

如果您的系统设有 BeoLink Converter NL/ML 和多个 Bang & Olufsen 产品, 当您检查更新时发现整个系统已经更新。则应在电视菜单中启用自动软件更新功能。系统将定期自动下载所有 Bang & Olufsen 产品的可用软件更新。^{*1}

^{*1}您只能对整个系统 (而非单个产品) 激活或禁用自动软件更新功能。

更新软件

如需下载可用软件更新, 您的电视机必须与互联网连接。您也可以登录 www.bang-olufsen.com, 将可用软件下载至 USB 装置。将 USB 装置与连接面板上的 USB 端口连接。在某些市场可以通过天线信号 (OAD) 更新软件。当您通过天线信号更新时, 某些更新内容为必选内容, 无法取消。建议您对电视进行设置以自动更新软件。

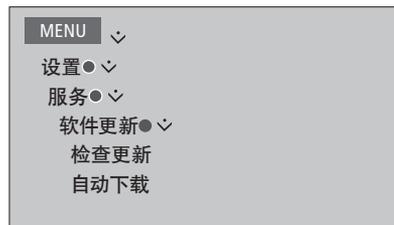

在电视机软件更新期间, 待机指示灯闪烁红色, 电视应保持电源连接。

外围设备控制器表


连接互联网后, 您便可下载外围设备控制器 (PUC) 表, 以便使用 Beo4/Beo6 遥控器操作已连接的设备, 例如机顶盒。

PUC表适用于许多其他品牌的产品, 例如电视屏幕、投影仪、DVD 播放器、机顶盒和游戏控制台。互联网上的 PUC 表列表会定期更新并扩展。

下载或移除 PUC 表

通常您在连接时对信号源进行配置, 参见第 13页, 但是您也可以稍后下载 PUC 表。

如果您搜索的 PUC 表未在列表中, 或者您需要了解有关 PUC 表的更多信息, 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

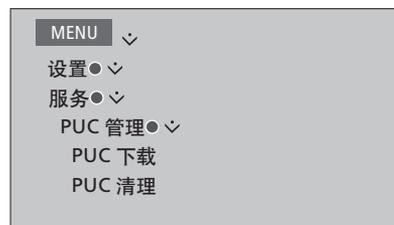

您也可以删除 PUC 表, 但必须首先取消配置 PUC 表内的已连接产品。请参阅第14页。

您可能必须根据由红外线控制的 PUC 设备类型, 在 Beo4 上按 SHIFT + 9 来打开该设备。在 Beo4 LIST 中可以找到 SHIFT。


数字文本

您的电视支持某些国家所要求的数字文本/MHEG 和 CA 模块等, 以激活不同的 MHEG 应用程序。当数字文本被激活时, 使用 Beo4 操作电视将与本指南中说明的其他情况由几处不同。

激活数字文本/MHEG 操作

如果您所在国家 CA 模块要求激活数字文本, 您可能需要亲自激活数字文本功能。

数字文本功能可能在外观上有所不同, 可以通过按 Text 按钮或彩色按钮激活。

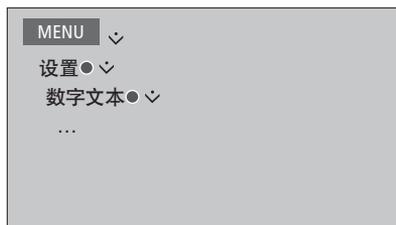

当数字文本被激活且没有菜单显示在屏幕上时, 您必须按彩色按键前的 MENU 以激活该功能。

文字电视广播

您可以通过文字电视广播页的菜单栏或遥控器上面的箭头按钮来进行文字电视操作。您也可以存储喜欢的文字电视广播页面,以便迅速查找。

如果数字文本被激活且 MHEG 应用程序可用于当前频道,按 TEXT 将激活该应用程序而非常规的文字电视广播功能。

启用文字电视广播时,按 TEXT 即可在全屏幕和双屏幕模式之间切换。

日常操作

如需启动或退出文字电视广播……

按此即可访问文字电视广播的初始页面

TEXT

要使得子页面停止翻转……

按此即可停止翻转,或……

STOP

按此即可回到上一页面

BACK

……将光标移到 HALT 并按

<>

按住以退出文字电视广播

BACK

按此即可选择子页面

◇

或

0-9

如需移动至页面……

访问您希望查看的文字电视广播页面。

0-9

恢复翻转

●

按此即可在页面中上下移动

◇

如需放大文字电视广播页面……

按此即可移动至 LARGE

<>

按此即可移动至页面并进入,或者……

<

◇

按下此按钮以在页面的上半部分和下半部分之间进行切换并正常观看

●

……按此即可选择页面

0-9

按此即可进入索引页面

●

如需显示文字电视广播页上隐藏的文字,转至 REVEAL 并按下中心按钮即可。

保存收藏的文字电视广播页

每个电视频道的文字电视广播服务有九个 MEMO 页可用。

要创建 MEMO 页 ……

调出您经常看的页



按此即可沿着菜单栏将光标移动到设置并按**中心键**。9个可用的 MEMO 域以编号显示



按此即可保存当前页。光标会移到下一个可用的 MEMO 域



按此即可选择您希望存储的下一文字电视广播页面



为每个需要保存的页面重复此步骤

按此即可退出 MEMO 设置, 将光标移动到文字电视广播菜单栏上的返回, 然后按**中心键**。



MEMO 页面的日常使用

您可能要快速阅读您的文字电视广播 MEMO 页, 例如, 在您准备去上班之前, 您需要通过文字电视广播服务了解一下外面的交通状况。

要查看 MEMO 页 ……

按此即可调出文字电视广播



按下此按钮以在 MEMO 页之间切换



要删除 MEMO 页 ……

按此即可将光标移动至设置, 然后按**中心键**



按此即可将光标移动至您要删除的 MEMO 页面, 然后按**黄色键**



要观看节目的文字电视广播……

如果您要求可用的文字电视广播字幕自动出现于某节目上, 将文字电视广播字幕保存为 MEMO 第9页。

使用 Beo4 或 Beo6 操作其他设备

内置的 Peripheral Unit Controller (PUC) 是连接的视频设备 (例如机顶盒、录像机或 DVD 播放器) 与 Bang & Olufsen 遥控器之间的翻译器。

使用 Bang & Olufsen 遥控器来控制非 Bang & Olufsen 设备的功能。

打开设备时, 某些功能通过电视屏幕上的层叠菜单显示, 或者在 Beo6 显示屏上显示。

若需了解有关设备提供的各种功能的提示, 请参阅产品自带指南。

如果没有连接任何 Bang & Olufsen 设备, 电视机的某些特点和功能可能不可用。Bang & Olufsen 并不支持所有连接的视频设备。如需了解更多关于支持设备的信息, 请联系 Bang & Olufsen 零售商。

使用 Beo4 遥控器

当您使用 Beo4 遥控器时, 打开设备后, 某些功能可直接通过 Beo4 进行操作。可通过在屏幕上调出的层叠菜单使用各种附加功能。在此菜单中, 您将了解哪些 Beo4 按钮可启动某些服务或功能。

您的 Bang & Olufsen 零售商可为您提供“PUC 映射”概述, 该调查更详细地说明了使用 Beo4 操作已连接的设备。

按下为所连接设备配置的信号源按钮将其打开, 例如 DVD

按此即可调出主菜单, 包括信号源相关功能。

按此即可激活您想要的功能



SOURCE LIST	
RECORDINGS	
SETUP	
RECORD	■
PROGRAMME GUIDE	■
CHANNEL/STATION LIST	■
INFORMATION	■
CHANNEL/STATION GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
HBTV	4
ACCESS CA-UNITS	5

层叠菜单的示例。Beo4 按钮显示于菜单的右边, 而其控制的功能则显示于左边。菜单上也可能列出连接设备所附带的遥控器上的按钮。

直接操作 Beo4

若知道哪个颜色的 Beo4 按钮可启动所需功能, 您可以启动该功能而无须先调出层叠菜单。

设备启动时 ……

按此即可激活功能



长按此键即可在屏幕上调出“节目指南”或“现在/下一步”横幅, 但您所使用的设备必须支持这些功能。

按此即可激活您想要的功能



某些红外线控制的 PUC 设备只能使用 Beo4 遥控器上的 SHIFT+9 打开。Beo4 LIST 中可以找到 SHIFT。

>> 使用 Beo4 或 Beo6 操作其他设备

使用 Beo6 遥控器


设备的各种主要功能均可通过 Beo6 遥控器进行操作。Beo6 遥控器并不支持所有功能。激活设备时,可用的服务和功能将在 Beo6 显示屏上显示。

按下信号源按钮打开连接的设备,  例如 DVD

按 Beo6 显示屏上对应启用您所需功能的数字按钮, 或者  ……

按此即可调出主菜单, 包括信号源相关功能。 

按对应启用您所需功能的数字按钮。  1 - 9
或

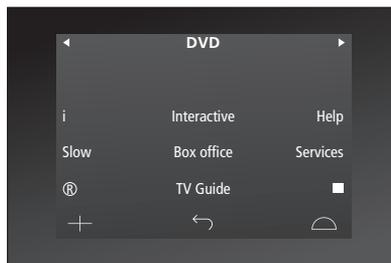

Beo6 显示屏上操作机顶盒的按钮示例。


网络设置

您既可将电视设置为使用线缆连接网络,也可设置为无线连接网络。为了获得最为可靠的网络连接, Bang & Olufsen 推荐使用线缆连接。


Bang & Olufsen 还推荐您使用独立的路由器和接入点——一台 Network Link 路由器——确保以最为可靠的方式播放数字文件。

如需详细了解 Bang & Olufsen 的网络设置,请与您的 Bang & Olufsen 零售商联系。

在某些市场不能设置无线连接,只能使用有线连接。

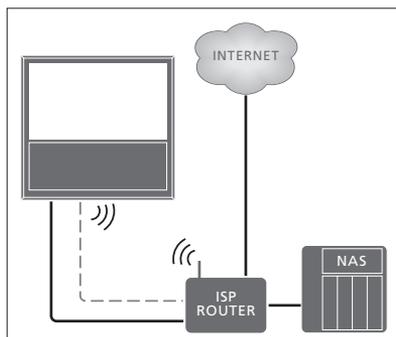

无线或有线简单设置的示例

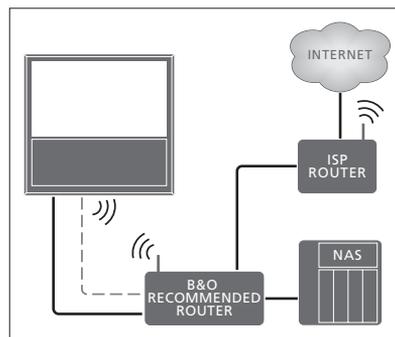


无线或有线推荐网络设置的示例

设置线缆连接

将以太网线缆的一端连接至路由器,另一端连接电视的以太网插孔。假设您已在网络上启用了 DHCP 服务。

如果局域网被设置为自动配置,IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器将自动分配。如果被设置为手动分配,或者如果 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器处于某些原因没有被自动分配,必须手动调出相关信息。

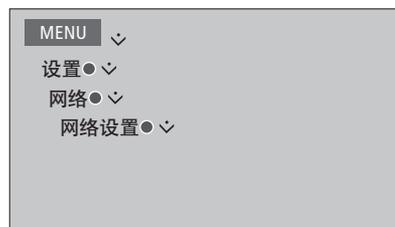


- > 按绿色按钮可以为局域网连接命名。^{*1}
- > 按中心按钮,保存并返回局域网设置菜单。
- > 使用向下导航键突出显示配置。
- > 使用左右导航键选择手动或自动配置。
- > 按中心按钮,保存设置。

如果您已经选择了手动配置,必须为 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 输入数值。按中心按钮,保存设置。

^{*1}您只能使用拉丁字母命名局域网连接。

设置无线连接

如果您的路由器带有 WPS 功能 (无线保护设置), 您可以对您的网络自动进行无线连接。您也可以手动进行连接。您应该已经激活了网络上的 DHCP 服务, SSID 没有隐藏。

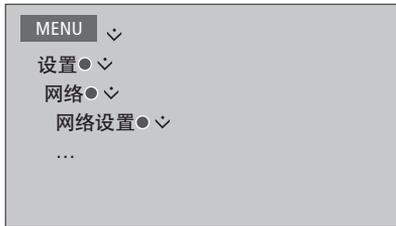

自动连接无线网络……

- > 按**中心**键以调出无线局域网设置菜单并突出显示无线局域网。
- > 在路由器上按 WPS 按钮激活 WPS 功能。
- > 使用左右导航按钮激活无线局域网并存储该设置。
- > 使用向下导航键突出显示无线局域网保护设置并按**中心**键以调出该菜单。您可以在这里看到无线连接的状态。当屏幕上显示已连接时, 表示您的电视与网络配置正确。
- > 按**中心**键以返回网络菜单。

手动连接无线网络……

- > 按**中心**键以调出无线局域网设置菜单并突出显示网络列表。
- > 按**中心**键以返回网络列表菜单。
- > 如果您想刷新网络列表, 请按**黄色**键。
- > 使用上下导航按钮突出显示网络路由器, 然后按**中心**按钮以输入密码。
- > 使用导航按钮为无线网络输入密码, 再按**中心**按钮以建立连接。当屏幕上显示已连接时, 表示您的电视与网络配置正确。
- > 按**中心**按钮, 返回网络菜单。

如需了解关于路由器的更多信息, 请参阅随附的指南。

您的电视支持 2.4GHz 和 5 GHz。若需了解更多信息, 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

检查您的无线网络信号…


- > 调出网络信息菜单并突出显示高级信息 (无线局域网)。
- > 按**中心**键, 调出高级信息 (无线局域网) 菜单。
- > 在级别菜单中检查信号强度:

- ***** 卓越的连接
- **** 非常好的连接
- *** 良好的连接
- ** 稳定的连接
- * 不稳定的连接

注意, 您的电视必须使用无线连接访问该菜单。

查看网络信息

您可在网络信息菜单中查看网络连接。

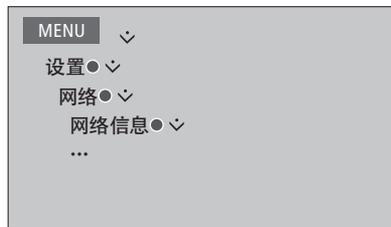

注意：如周围环境发生改变，先前运行良好的设置也可能出现问题。检查您的以太网连接或路由器。如果问题依然存在，请联系您的 Bang & Olufsen 经销商。

使用 Network Link 分配声音

使用 BeoLink Converter NL/ML 可以将声音分配给家里的其他房间，但不能分配视频信号。


例如，您可以将摆在起居室内的电视连接到另一个房间的音频或视频系统，从而将声音“移动”至其他房间。

获取其他 Bang & Olufsen 产品的信号源并通过电视菜单轻松共享扬声器。

某些内容供应商可能会阻碍声音的传输。

关于整合音频设置的信息，[请参见第59页](#)。

链接

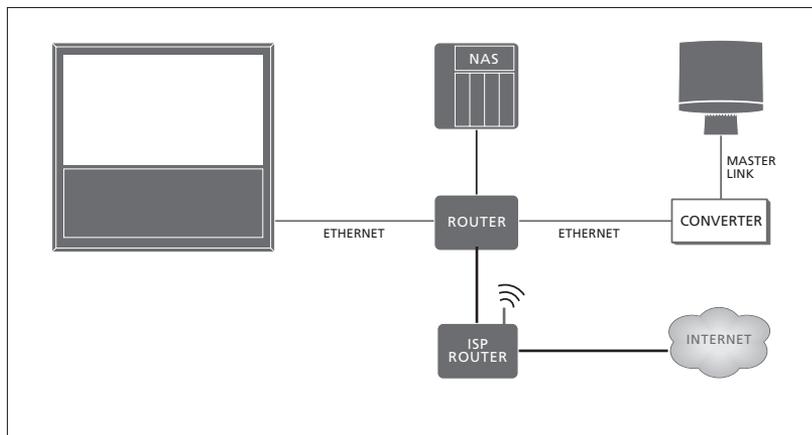

如果连接房间的系统是配有 Master Link 的音频系统，则主视听房电视机必须通过 BeoLink Converter NL/ML 与连接房间的系统连接：

- > 将以太网线缆与电视机上标有  的插孔连接。然后将该线缆与路由器连接，该路由器与连接互联网的路由器连接。
- > 将以太网线缆的一端与路由器连接，另一端与 BeoLink Converter NL/ML 连接。
- > 将 Master Link 线缆的一端与 BeoLink Converter NL/ML 连接，另一端与音频系统上标有 MASTER LINK 的插孔连接。

配有 Network Link 的 Bang & Olufsen 产品可与电视直接连接至同一网络（路由器）。

关于网络设置的详细信息[请参见第54页](#)。

整合外部设备

您可以将外部设备与您的电视机整合，通过音频系统或电视机收听音乐。

如果产品与电视连接至同一网络（路由器），则您可收听其他 Bang & Olufsen 产品的音频和视频信号源。当与配有 Master Link 的音频系统连接时，要想收听音频信号源，就必须使用 BeoLink Converter NL/ML 作为网络和 Master Link 之间的“桥梁”。

在“产品融合”菜单中，您可以选择需要与之整合的产品。在家庭网络上标识的产品列表显示。

要借用其他产品（例如收音机或 CD）的信号源，必须在“连接至”菜单中将其设置妥当。要选择产品，就必须将其打开，以作为在列表中发现的产品显示。在“连接至”菜单中选择产品后，可以借用的信号源显示在信号源列表中，其旁边有个“link”标志。

信号源可同一时间在不同的房间内播放，如果已连接的产品不具备扬声器，只要信号源在已连接产品上激活，就可在电视中共享扬声器。如果您想在打开“link”信号源时激活电视扬声器，就必须在“共享扬声器”菜单中将其设置好。



如需了解关于为您的电视连接音频系统或电视的相关信息，[请参见第59和62页](#)。

当电视是系统设置的一部分时，电视会自动将局域网激活/无线局域网激活设置为打开，以便打开所连接的设备。请注意，该操作将略微增加功耗。

如果您的系统配有 BeoLink Converter NL/ML，则有六种音频信号源可被列为可借用信号源，不管这些信号源是否连接至设备上。在信号源列表菜单中，未连接设备的信号源可能隐藏在信号源列表中。

连接和操作音频系统

如果您将一套兼容的 Bang & Olufsen 音响系统接到电视机上, 您将获得集成音响/视频系统带来的种种好处。

使用连在电视机上的扬声器在音频系统中播放音乐, 或打开电视节目, 将声音发送至音频系统的扬声器。关于共享扬声器的信息还可[参见第58页](#)。

您的 AV 系统可以跟电视机一起摆放在一个房间内或分开放在两个房间, 即是把包括扬声器在内的音频系统放在一个房间, 电视机则另置一房。

不是所有 Bang & Olufsen 音响系统都支持与电视机的集成。


如果您将连接房间产品迁至其他房间, 请记住让 Bang & Olufsen 零售商对您的 Beo6 遥控器进行重新配置。

某些内容供应商可能会阻碍声音的传输。

连接您的音频系统和电视机

电视机的选项设置

在“产品融合”菜单中完成电视机的选项设置, 同时选择电视机连接的产品。

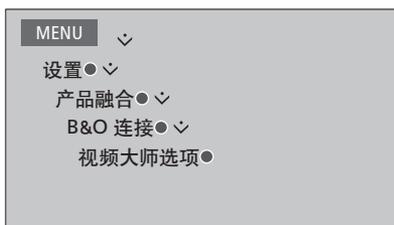

在“视频大师选项”菜单中突出显示您希望使用的选项并按中心按钮。

请参见下一页中有关正确选项的示例。

音频系统的选项设置

当您已连接音频和视频系统时, 必须为音频系统设置正确的选项。

Beo4 操作……

在按住 Beo4 上的 **•** 键的同时按此键



同时放开两个按钮。

在 Beo4 显示屏上调出 **OPTION**



按此即可在 Beo4 显示屏上调出 **A.OPT**, 然后输入适当的编号 (0、1、2或 4)



Beo6 操作……

站在音频系统前面

按住 **•** 按钮, 然后按**中心**键, 在 Beo6 上调出设置菜单。



同时放开两个按钮。


按此即可在 Beo6 上调出选项设置显示



按与音频系统摆放位置相对应的区域按钮, 例如**音频区域**




两台电视共处一室

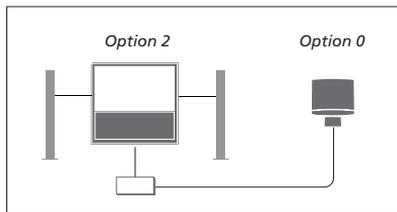

电视机和音频系统布置在一个房间中，并且所有扬声器都连接到电视机：


- 电视机：视频大师选项2
- 音频系统：选项0
- 共享扬声器：是

请注意，必须在“连接至”菜单中选择一次音频系统，然后就可在共享扬声器菜单中共享扬声器，[参见第58页](#)。

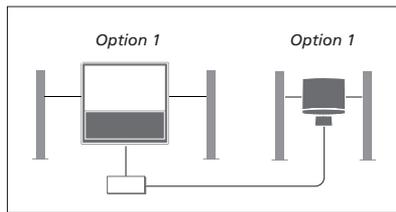

电视机（无论有无附加扬声器）和音频系统（连带一套已连接扬声器）布置在同一房间内：

- 电视机：视频大师选项1
- 音频系统：选项1
- 共享扬声器：否

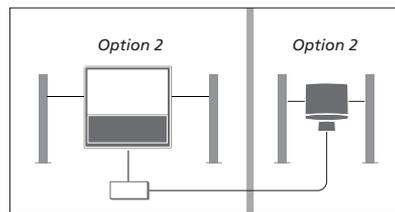


音频系统安装在一个房间内，电视机（无论有无附加扬声器）安装在另一房间内。

- 电视机：视频大师选项2
- 音频系统：选项2
- 共享扬声器：否


关于选项4的信息，[请参见第61页](#)。若需了解更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

使用音频/视频系统

如果您将音频系统和电视机整合，您可以选择当前的视频或音频节目的扬声器组合，并且在音频系统上录下视频节目的声音。

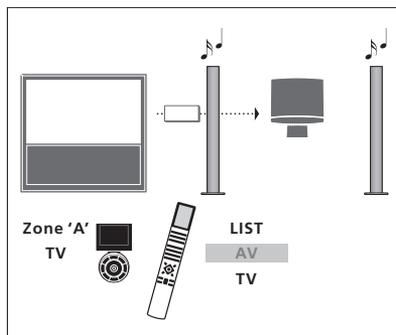

若要聆听来自音频系统扬声器上电视信号源的声音，而不打开屏幕，请按 LIST，并使用导航按钮向上或向下从 Beo4 显示屏调出 AV，然后按 TV。（Beo6：在 Beo6 上选择您的音频系统扬声器的区域，然后按信号源按钮，如 TV）。Beo6 说明位于左侧，而 Beo4 说明位于右侧。

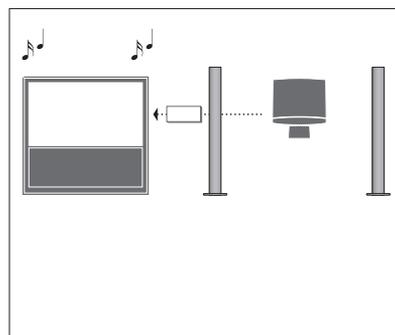

若要收听连接到电视机的音频声音，请调出信号源列表，并从音频系统选择旁边有“link”标志的所需信号源。

在同一房间操作两台电视机

若您将电视机放在已经有一台 Bang & Olufsen 电视机的房间，而这两台电视机又可以同时接收遥控器所发出的指令，这时您必须更改某台电视机的选项设置。这样可以避免同时启动两台电视。

一台电视机必须设置为选项 1 或选项 2，另外一台电视机必须更改为选项 4。无需通过 BeoLink Converter NL/ML 进行连接。

通过“产品融合”菜单完成电视机的选项设置，[请参见第58页](#)。请注意，如果电视机在电视菜单中设置为选项4并且您使用的是 Beo4 遥控器，您必须按 LINK 按钮，然后在 Beo4 上选择一个信号源。

两台电视机共用一个遥控器

若要您的电视机操作正常，必须为电视机设置正确的选项：

Beo4 – 在选项4中操作您的电视机……

一般情况下，您只需按遥控器上的信号源相关按钮（例如 TV）即可激活该信号源。但是，当您的电视机设置为选项4时，如果您使用的是 Beo4，则必须遵循下列步骤：


按此按钮在 Beo4 显示屏上调出 LINK



按信号源按钮，例如 TV



如果您有不止一个遥控器，并且设置为 Option 4 的电视机始终使用特定的 Beo4，则您可以对 Beo4 进行设置，这样在向该电视机发送指令时就无需先按连接。在 Beo4 设置菜单中找到区域并选择连接。

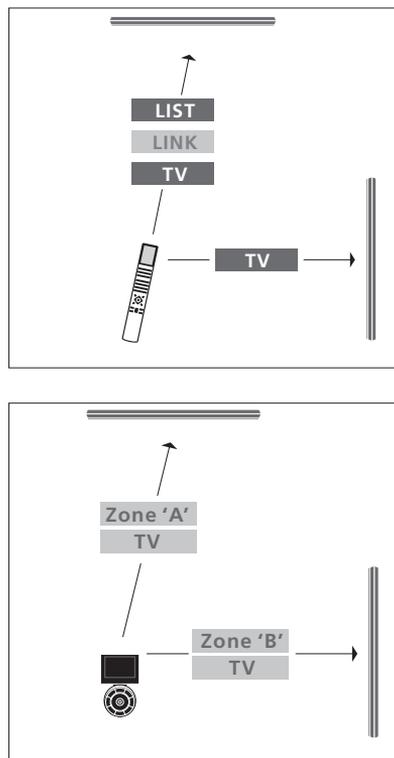

关于区域选择的信息，请联系您的零售商。


两台电视机 – 配有 Network Link 连接

配有 Network Link 的产品可从彼此借用信号源声音。若将一台兼容的 Bang & Olufsen 电视机连接至您的电视机, 就可获得集成视频系统带来的好处: 可收听另一台电视机的音频和视频信号源。

两台电视机可放置在同一房间, 也可放置在两个不同房间。

通过“产品融合”菜单完成电视机的选项设置, [请参见第58页](#)。

不是所有 Bang & Olufsen 电视机都支持与电视机的整合。

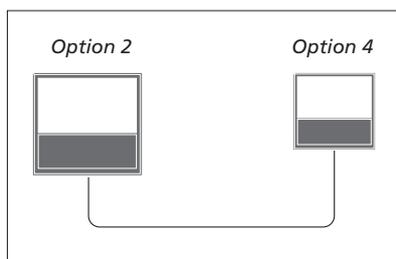

电视机布置在同一房间内:


- 第一台电视机: 视频大师选项2
- 第二台电视机: 视频大师选项4*¹
- 共享扬声器: 否

¹*请注意, 设置为选项4的电视机必须使用连接命令进行操作, [请参见第61页](#)。

请注意, 必须在“连接至”菜单中选择一次电视机, [请参见第58页](#)。

若要收听某台电视机的音频和视频信号源, 请调出信号源列表, 并从另一台电视机选择旁边有“link”标志的所需信号源。

如果您将连接房间产品迁至其他房间, 请记住让 Bang & Olufsen 零售商对您的 Beo6 遥控器进行重新配置。

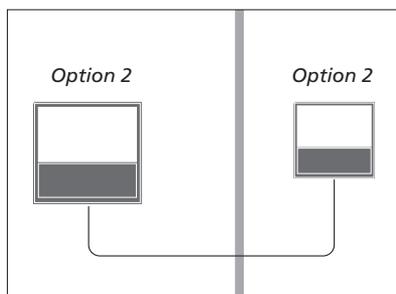

电视机设置在两个不同房间内:

- 两台电视机: 视频大师选项2
- 共享扬声器: 否