


Cautions

- The product can only be switched off completely by disconnecting it from the mains socket. The mains socket must always be accessible.
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- Follow instructions to ensure correct and safe installation and interconnection of equipment in multimedia systems.
- Make sure the cable connection between the product and the router does not exit the building to avoid contact with high voltage.
- The product label is placed behind the cover for the connection panel.

- 4 BeoRemote One
- 6 English
- 8 Dansk (Danish)
- 10 Svenska (Swedish)
- 12 Suomi (Finnish)
- 14 Deutsch (German)
- 16 Nederlands (Dutch)
- 18 Français (French)
- 20 Español (Spanish)
- 22 Italiano (Italian)
- 24 Português (Portuguese)
- 26 Русский (Russian)
- 28 简体中文 (Simplified Chinese)
- 30 繁體中文 (Traditional Chinese)

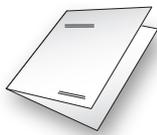


www.bang-olufsen.com/guides


Technical specifications, features and the use thereof are subject to change without notice.

BeoRemote One


1

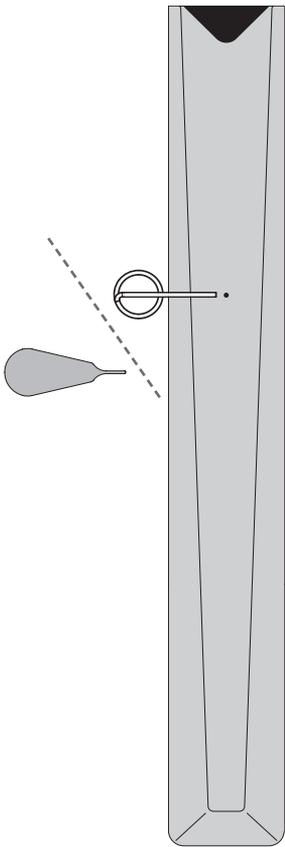


2

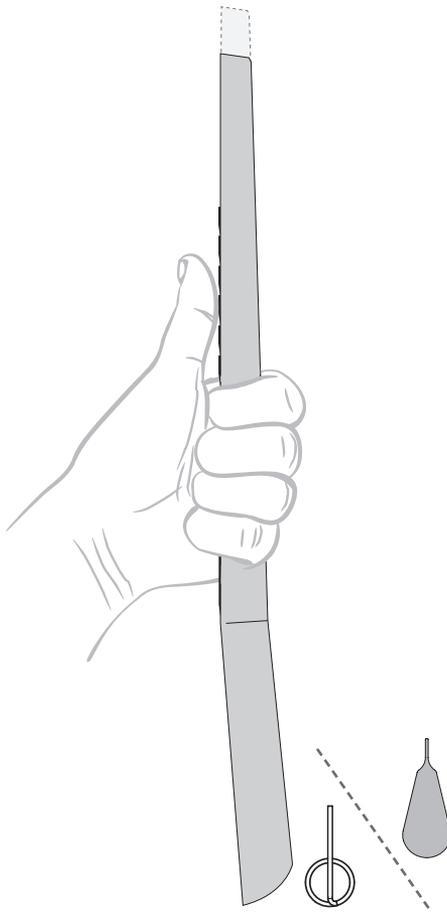

3

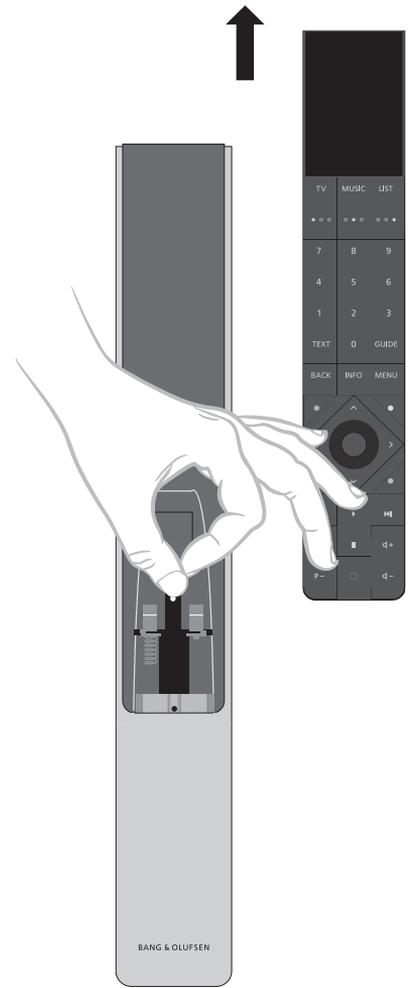


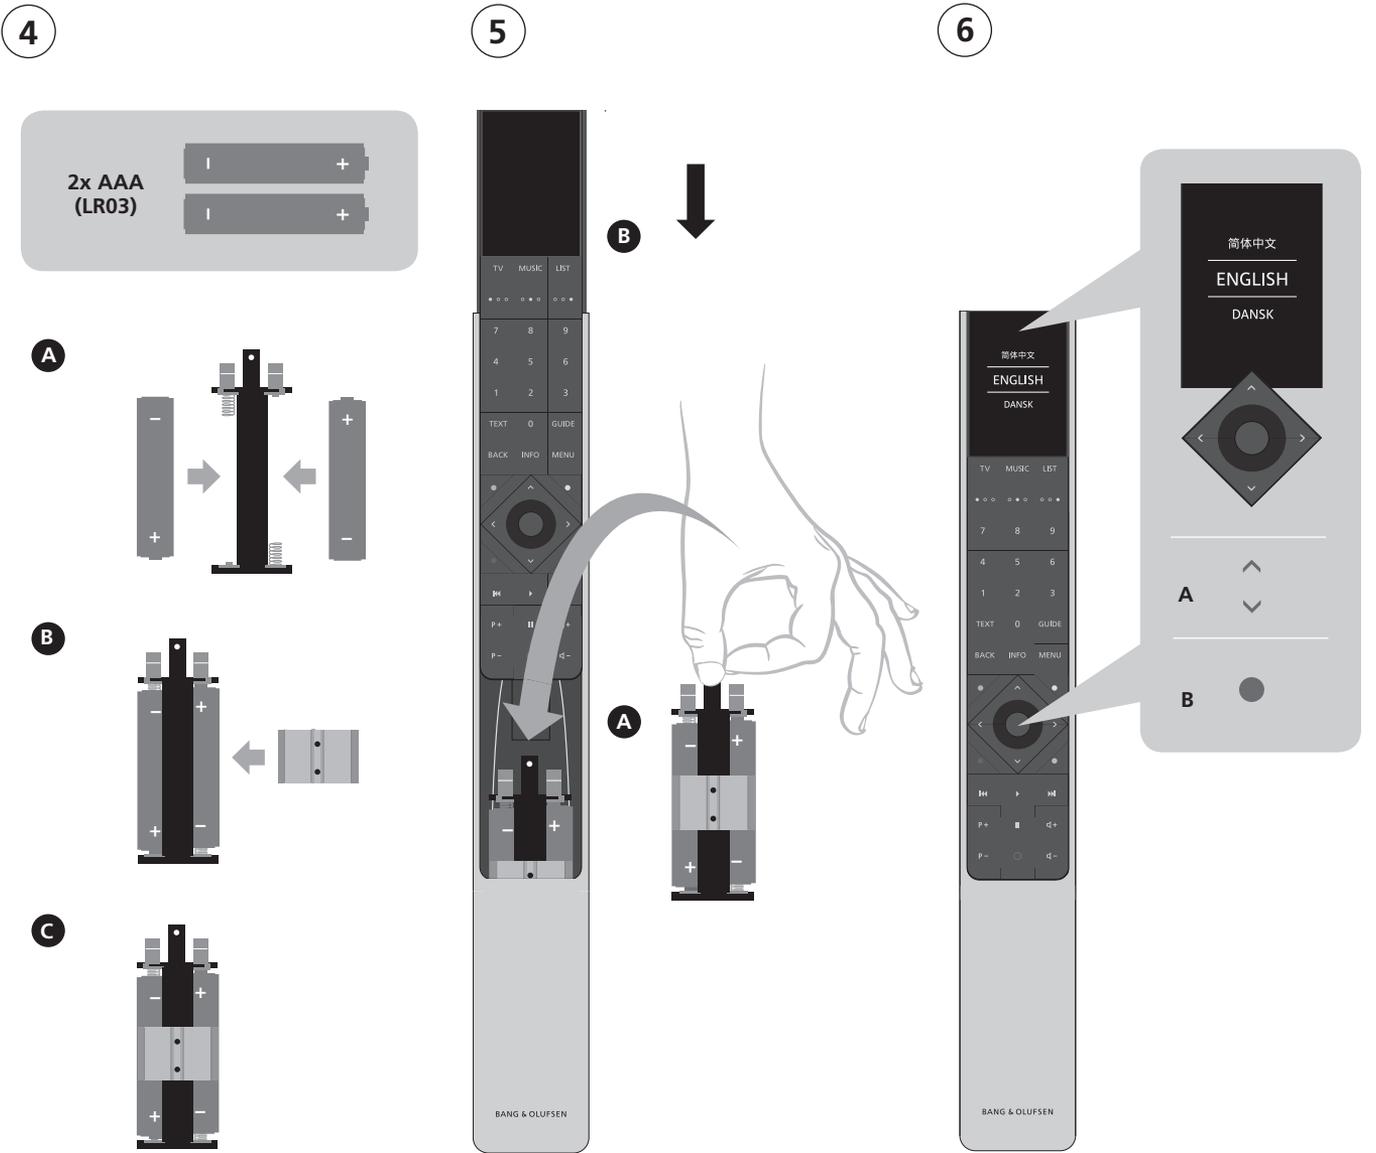

How to use your remote control

BeoRemote One operation

Your television can be operated with BeoRemote One as described here and in the online guide, available on www.bang-olufsen.com/guides, which offers information about connections, setup, features and functions.

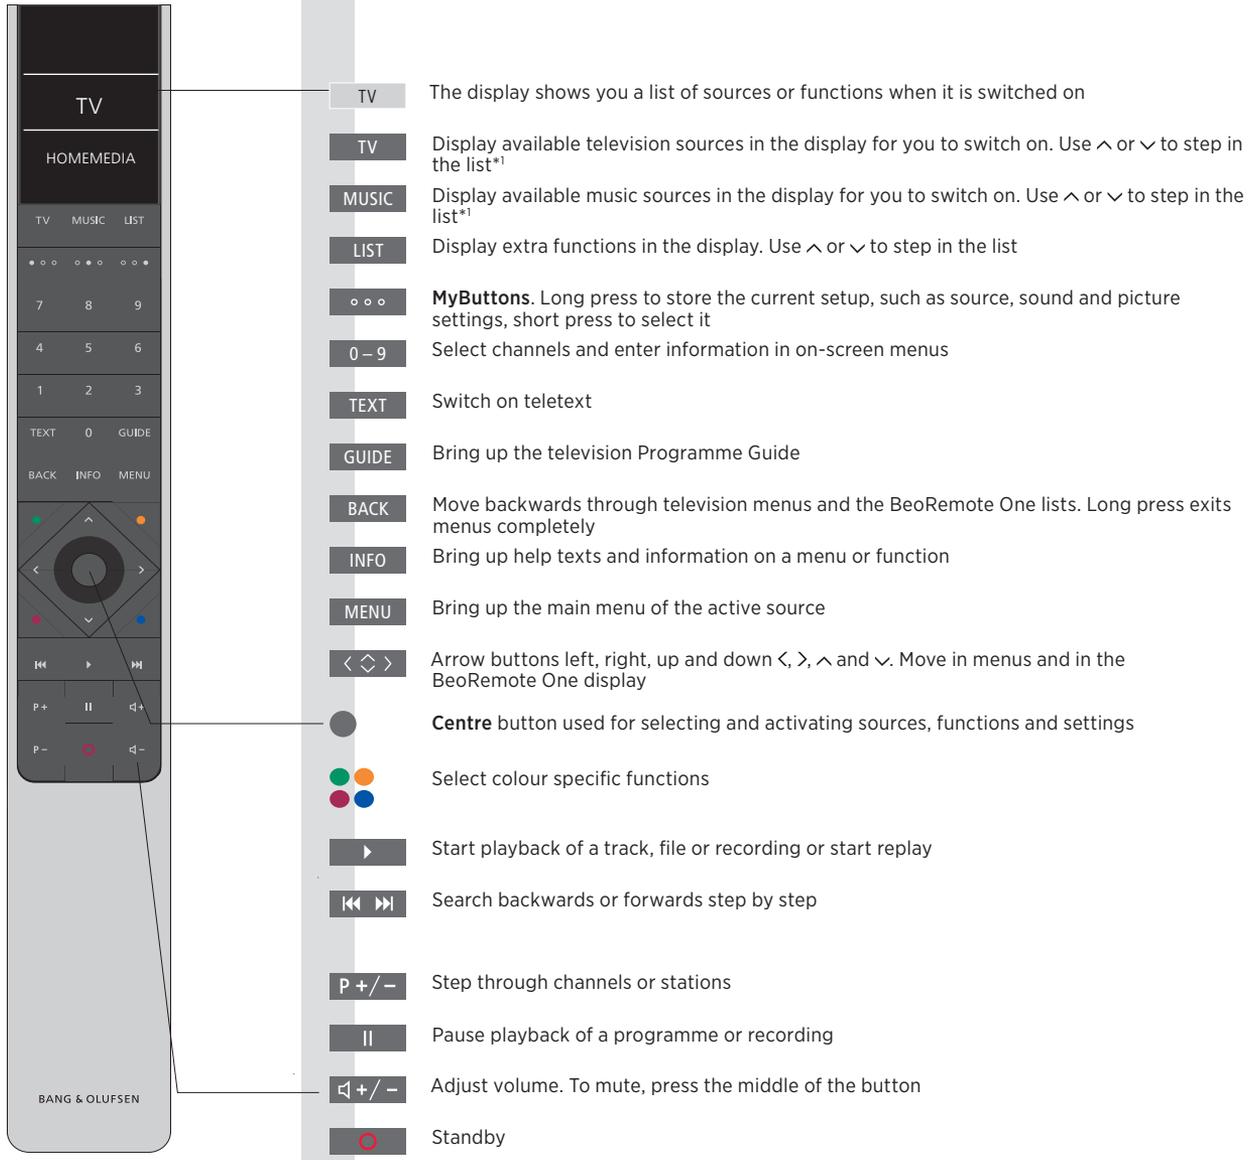


Important – guides are found on www.bang-olufsen.com/guides

****1BeoRemote One sources** Some sources in the display can be reconfigured during the setup process. See the online guide for the television for more information.

Digital Text/MHEG

NOTE! For general information about remote control operation, see the guide for your remote control. Some countries and CA modules require activation of Digital Text/MHEG. Consequently, some differences apply for BeoRemote One. When no menu is shown on the screen, you may have to press MENU before a coloured button. See the online guide for more information.

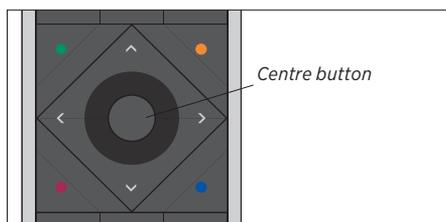


Use **<**, **>**, **^** and **v** to navigate in television menus and in the BeoRemote One display. For example, you can use **<** and **>** to turn the television if it is equipped with an optional motorised floor stand or wall bracket or to change picture format. Press the **centre** button to confirm selections and settings in menus. To back up through menus, press **BACK**. To exit menus, press and hold **BACK**. For more information, see the guide for your BeoRemote One remote control.



Bring up the main menu by pressing **MENU** while the television is on. You can also activate coloured functions indicated in the main menu without pressing **MENU** first, but only if Digital Text/HbbTV is disabled, see the online guide for more information.


Some menus take up more space than available on the television screen. This is indicated by half a menu item at the bottom or top of the screen. To easily step from the top of a list to the bottom, press **^**. Selection must be made using the **centre** button and you can edit settings using the arrow buttons **<** and **>**.

Example of main menu in English.

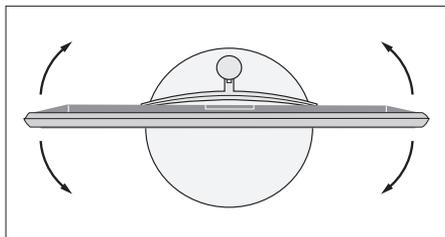

If your television is equipped with the optional motorised floor stand or wall bracket, you can turn it by means of the remote control. To use the motorised floor stand or wall bracket function, you have to calibrate the stand or wall bracket first. You can also preset positions for the TV to turn to. These functions are described in the online guide.

To turn the television, press **LIST** on BeoRemote One and press **^** or **v** to bring up **STAND** in the BeoRemote One display, press the **centre** button, then turn the television by pressing **<** and **>**.

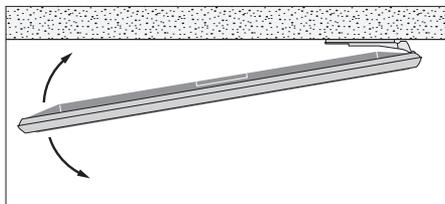

Help texts NICE TO KNOW menu

In the **SETUP** menu, you can show/hide help texts using the **INFO** button. For some languages, help texts are only available in English.

General features and functions are also explained in the **NICE TO KNOW** menu. Access the menu from the **SETUP** menu. You can read about basic features and functions. When your television receives software updates (requires Internet connection), new features and functions are explained there.

Betjening med BeoRemote One


Tv'et kan betjenes med BeoRemote One som beskrevet her og i onlinevejledningen, der findes på www.bang-olufsen.dk/guides, og som indeholder oplysninger om tilslutninger, opsætning, funktioner og muligheder.




-  **TV** Der vises en liste over kilder eller funktioner på displayet, når det er tændt
-  **TV** Se de tilgængelige tv-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug \wedge eller \vee til at gå trinvist gennem listen¹
-  **MUSIC** Se de tilgængelige musik-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug \wedge eller \vee til at gå trinvist gennem listen¹
-  **LIST** Se ekstrarfunktioner i displayet. Brug \wedge eller \vee til at gå trinvist gennem listen
-  **MitValg**-knapper. Hold knappen nede for at gemme den aktuelle opsætning, f.eks. kilde-, lyd- og billedindstillinger, og tryk på knappen for at vælge den
-  **0-9** Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer
-  **TEXT** Tænd for tekst-tv
-  **GUIDE** Åbn programoversigten
-  **BACK** Gå tilbage gennem tv-menuerne og listerne i BeoRemote One. Hold knappen nede for at lukke alle menuer
-  **INFO** Åbn hjælpetekster og information om en menu eller funktion
-  **MENU** Åbn hovedmenuen for den aktive kilde
-  **Navigation** Pileknapperne venstre, højre, op og ned \leftarrow , \rightarrow , \wedge og \vee . Naviger i menuer og i BeoRemote One displayet
-  **Centerknappen** bruges til at vælge og aktivere kilder, funktioner og indstillinger
-  Vælg farvespecifikke funktioner
-  **▶** Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning
-  **⏮ ⏭** Søg trinvist frem eller tilbage
-  **P +/-** Gå trinvist gennem kanaler eller stationer
-  **⏸** Start afspilning af et program eller en optagelse
-  **🔊 +/-** Juster lydstyrken. Tryk på midten af knappen for at slå lyden fra
-  **⏻** Standby

VIGTIGT! Vejledninger findes på www.bang-olufsen.dk/guides

- ¹BeoRemote One kilder** Visse kilder i displayet kan omkonfigureres under opsætningen. Se onlinevejledningen for yderligere oplysninger om tv'et.
- Digitalt tekst-tv/MHEG** Visse lande og CA-moduler kræver aktivering af digitalt-tekst-tv/MHEG. Derfor gælder der visse forskelle for BeoRemote One. Når der ikke vises en menu på skærmen, kan det være nødvendigt at trykke på **MENU**, før du trykker på en farvet knap. Se yderligere oplysninger i onlinevejledningen.

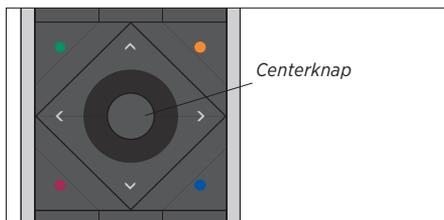


Tryk på <, >, ^ og v for at navigere i tv'ets menuer og på BeoRemote One displayet. Du kan for eksempel trykke på < og > for at dreje tv'et, hvis det er monteret på en motordrejestand (ekstraudstyr) eller et vægbeslag, eller for at skifte billedformat. Tryk på **centerknappen** for at bekræfte valg og indstillinger i menuer. Tryk på **BACK** for at gå tilbage gennem menuerne. Hold **BACK** nede for at lukke menuer. Se vejledningen til din BeoRemote One fjernbetjening for yderligere oplysninger.

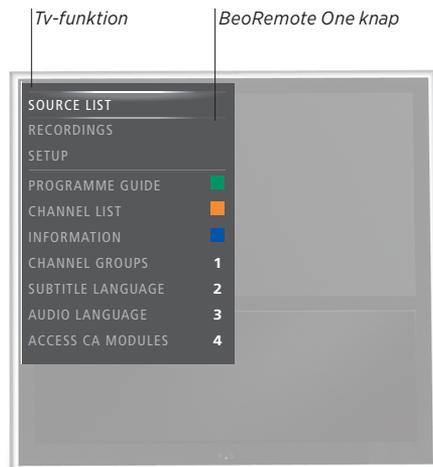

Åbn menuoverlayen ved at trykke på **MENU**, mens tv'et er tændt. Du kan også aktivere de farvespecifikke funktioner på hovedmenuen uden at trykke på **MENU** først, men kun hvis Digital Text/HbbTV er deaktiveret (se onlinevejledningen for yderligere oplysninger).


Nogle menuer fylder mere end tv-skærmen. Det angives med et halvt menupunkt nederst eller øverst på skærmen. Tryk på ^ for nemt at gå fra toppen til bunden af listen. Bekræft valget vha. **centerknappen**. Du kan redigere indstillingerne vha. piletasterne < og >.

Eksempel på hovedmenu (engelsk).

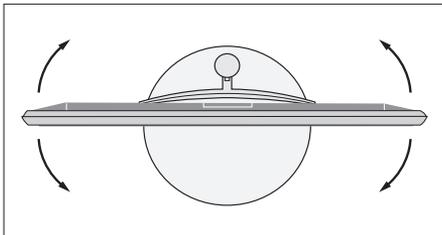

Hvis tv'et er udstyret med en motordrejestand (fås som ekstraudstyr) eller et vægbeslag, kan du dreje det via fjernbetjeningen. For at kunne bruge funktionen til motordrejestanden eller vægbeslaget skal du først kalibrere standen eller vægbeslaget. Du kan også forudindstille de positioner, tv'et skal dreje til. Funktionerne beskrives i onlinevejledningen.

Tryk på **LIST** på BeoRemote One for at dreje tv'et, og tryk derefter på ^ eller v for at åbne **STAND** i BeoRemote One displayet. Tryk på **centerknappen**, og drej derefter tv'et ved at trykke på < og >.

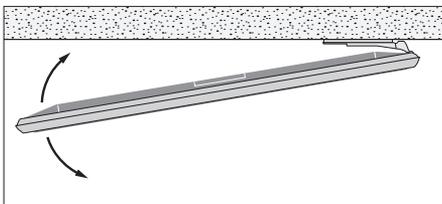

Hjælpetekster

I menuen OPSÆTNING kan du få vist/skjule hjælpetekster ved at trykke på knappen **INFO**. For nogle sprog findes hjælpeteksterne kun på engelsk.

Menuen VÆRD AT VIDE

De generelle funktioner er også forklaret i menuen VÆRD AT VIDE, som er tilgængelig via menuen OPSÆTNING. Her kan du læse om de grundlæggende funktioner. Når tv'et modtager softwareopdateringer (kræver internetforbindelse), forklares nye funktioner her.

Så använder du din fjärrkontroll

BeoRemote One – handhavande

Du kan styra TV:n med BeoRemote One enligt beskrivningen här och i onlinehandledningen på www.bang-olufsen.com/guides, som har information om anslutningar, inställningar, egenskaper och funktioner.




- TV** Displayen visar en lista över källor eller funktioner när den är påslagen
- TV** Visa tillgängliga TV-källor på displayen som du kan växla till. Använd \wedge eller \vee för att bläddra i listan.*1
- MUSIC** Visa tillgängliga musikkällor på displayen som du kan växla till. Använd \wedge eller \vee för att bläddra i listan.*1
- LIST** Visa ytterligare funktioner på displayen. Använd \wedge eller \vee för att bläddra i listan.
- o o o** **MinaKnappar.** Håll in knappen för att spara den aktuella inställningen, t.ex. inställningar för källa, ljud eller bild. En kort tryckning väljer alternativet.
- 0-9** Välj kanaler eller ange information på skärmmenyer.
- TEXT** Sätt på text-TV.
- GUIDE** Ta fram TV:ns programguide
- BACK** Stega bakåt genom TV-menyer och BeoRemote One-listan. Menyerna avslutas med en lång knapptryckning.
- INFO** Ta fram hjälptexter och information om en meny eller funktion
- MENU** Ta fram den aktiva källans huvudmeny
- < >** Pilknapparna vänster, höger, upp och ner - \leftarrow , \rightarrow , \wedge och \vee . Navigera i menyerna och på BeoRemote One-displayen
- **Mittknappen** används för att välja och aktivera källor, funktioner och inställningar.
- ● ●** Välj färgspecifika funktioner.
- ▶** Starta uppspelningen av ett spår, en fil eller inspelning eller en repris.
- ⏮ ⏭** Stega bakåt eller framåt, steg för steg
- P +/-** Stega genom kanaler eller stationer
- II** Starta uppspelning av ett program eller en inspelning
- 🔊 +/-** Justera volymen. För att stänga av ljudet, tryck mitt på knappen.
- ⏻** Standby

Viktigt – handledningarna hittar du på www.bang-olufsen.com/guides


***1 BeoRemote One-källor** Vissa källor på displayen går att omkonfigurera vid installationen. Mer information finns i onlinehandledningen om din TV.

Digital Text/MHEG

OBS! Allmän information om hur du använder fjärrkontrollen finns i handledningen till fjärrkontrollen. Vissa länder och CA-moduler kräver aktivering av Digital Text/MHEG. Därför fungerar BeoRemote One lite annorlunda. Om ingen meny visas på skärmen trycker du på **MENU** innan du trycker på en färgad knapp. Mer information finns i onlinehandledningen.

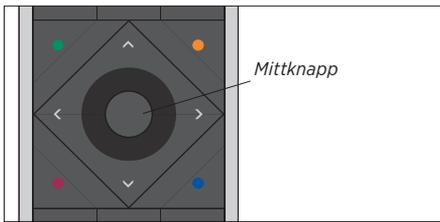


Använd <, >, ^ och v för att navigera i TV:ns menyer och på BeoRemote One-displayen. Du kan till exempel använda < och > för att vrida TV:n om den är utrustad med tillvalet motordrivet golvstativ eller väggfäste, eller för att ändra bildformat. Tryck på **mittknappen** för att bekräfta valda alternativ och inställningar i menyerna. Gå tillbaka genom menyerna genom att trycka på **BACK**. För att stänga menyerna håller du **BACK** nedtryckt. Mer information finns i handledningen för BeoRemote One-fjärrkontrollen.

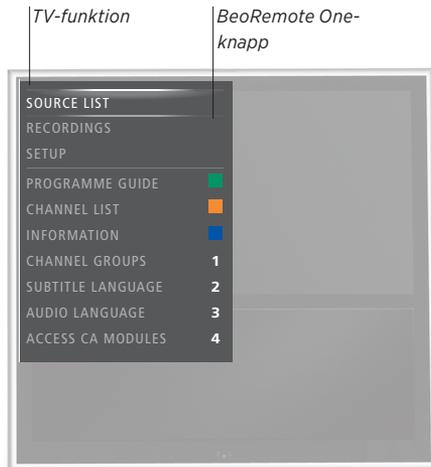

Exempel på huvudmenyn på engelska.


Ta fram huvudmenyn genom att trycka på **MENU** när TV:n är påslagen. Du kan också aktivera de färgkodade funktioner som visas på huvudmenyn utan att trycka på **MENU** först, men bara om Digital Text/HbbTV är inaktiverat. Mer information finns i onlinehandledningen.

Vissa menyer tar upp större plats än vad som ryms på TV-skärmen. Detta visas genom att bara halva menyposten syns längst ner eller längst upp på skärmen. Du hoppar enkelt från längst upp i en lista till längst ner genom att trycka på ^. Valet måste göras med **mittknappen** och du kan redigera inställningen med pilknapparna < och >.

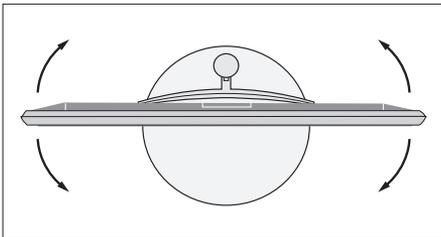

Om TV:n har tillvalet motordrivet stativ eller väggfäste kan du vrida den med hjälp av fjärrkontrollen. För att använda funktionen för motordrivet stativ eller väggfäste måste stativet eller väggfästet först kalibreras. Du kan även förinställa de positioner som TV:n ska vridas till. Funktionerna beskrivs i onlinehandledningen.

Om du vill vrida TV:n trycker du på **LIST** på BeoRemote One och trycker på ^ eller v för att ta fram **STATIV** på BeoRemote One-displayen. Tryck på **mittknappen** och vrid sedan TV:n genom att trycka på < och >.

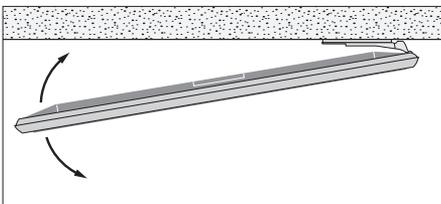

Hjälptexter Menyn BRA ATT VETA

I menyn **INSTÄLLNING** kan du visa/dölja hjälptexterna med knappen **INFO**. För vissa språk finns hjälptexterna bara på engelska. Allmänna funktioner förklaras även i menyn **BRA ATT VETA**. Öppna menyn från menyn **INSTÄLLNING**. Du kan läsa om de grundläggande funktionerna. När din TV tar emot programuppdateringar (kräver internetanslutning) förklaras nya funktioner här.

BeoRemote Onen käyttö

Televisiotasi voidaan käyttää BeoRemote One -kaukosäätimellä tässä ja verkko-oppaassa kuvatulla tavalla. Opas on saatavana osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides, ja siellä on tietoa liitännöistä, määrittämisistä, ominaisuuksista ja toiminnoista.




- TV** Näytössä on luettelo lähteistä tai toiminnoista, kun se on kytketty päälle.
- TV** Näyttää käytettävissä olevat televisiolähteet, jotka voit ottaa käyttöön. Siirry luettelossa näppäimillä \wedge ja \vee .^{*1}
- MUSIC** Näyttää käytettävissä olevat musiikkilähteet, jotka voit ottaa käyttöön. Siirry luettelossa näppäimillä \wedge ja \vee .^{*1}
- LIST** Näyttää näytön lisätoiminnot Siirry luettelossa näppäimillä \wedge tai \vee .
- o o o** **OmaPainike.** Paina pitkään, kun haluat tallentaa nykyiset asetukset, kuten lähteen, äänen ja kuvan asetukset. Paina lyhyesti, kun haluat valita asetuksen.
- 0-9** Valitse kanava tai anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.
- TEXT** Kytke tekstitelevisio käyttöön.
- GUIDE** Avaa television kanavaopas.
- BACK** Liiku taaksepäin valikoissa ja BeoRemote Onen luetteloissa. Pääset poistumaan valikoista painamalla näppäintä pitkään.
- INFO** Avaa ohjetekstit ja tietoa valikosta tai toiminnosta.
- MENU** Avaa aktiivisen lähteen päävalikko.
- < >** Nuolinäppäimet vasemmalle, oikealle, ylös ja alas \wedge , \vee , \wedge ja \vee . Liiku valikoissa ja BeoRemote Onen näytössä.
- **Keskিপainiketta** käytetään valintaan ja aktivointiin esimerkiksi valittaessa lähettä, toimintoja ja asetuksia.
- ● ●** Valitse värikohtaiset toiminnot.
- ▶** Aloita kappaleen, tiedoston tai tallenteen toisto tai jatka katselua.
- ⏮ ⏭** Etsi eteen- tai taaksepäin askel askeleelta.
- P +/-** Selaa kanavia.
- ⏸** Keskeytä ohjelman tai tallenteen toisto.
- 🔊 +/-** Säädä äänenvoimakkuutta. Mykistä painamalla keskustaa.
- ⏻** Valmiustila

Tärkeää – oppaita on saatavilla osoitteessa www.bang-olufsen.com/guides

^{1*}BeoRemote One -lähteet

Digitaalinen teksti-/MHEG-toiminto

Jotkin näytön lähteet voidaan määrittää uudelleen asetusten määrittämisen aikana. Lisätietoja saat television verkko-oppaasta.
HUOMAA! Kaukosäätimen mukana tulleessa opaskirjassa on yleisohjeita kaukosäätimen käytöstä. Joissakin maissa ja CA-moduuleissa Digitaalinen teksti- tai MHEG-toiminto on aktivoitava. Sen vuoksi BeoRemote One on näissä maissa joiltakin osin erilainen. Kun näytössä ei näy valikkoa, sinun on ehkä painettava MENU-näppäintä ennen värikköisen näppäimen painamista. Lisätietoja saat verkko-oppaasta.

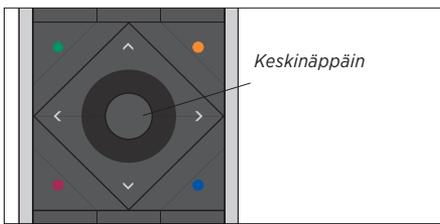


Liiku television valikoissa ja BeoRemote One -näytössä näppäimillä <, >, ^ ja v. Näppäimillä < ja > voit esimerkiksi kääntää televisiota, jos siinä on lisävarusteena hankittava moottoroitu lattialusta tai seinäteline, tai muuttaa kuvasuhdetta. Vahvista valinnat ja asetukset valikoissa painamalla **keskinäppäintä**.

Siirry taaksepäin valikoissa painamalla **BACK**-näppäintä.

Poistu valikoista pitämällä **BACK**-näppäin painettuna.


Lisätietoja on BeoRemote One -kaukosäätimen käyttöoppaassa.

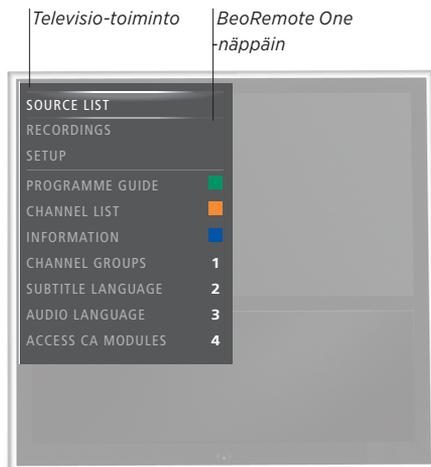

Avaa päävalikko painamalla **MENU**-näppäintä, kun television virta on kytketty. Voit myös aktivoida eri väreillä merkityjä toimintoja päävalikossa ilman, että painat ensin **MENU**-näppäintä, mutta ainoastaan silloin, kun digitaalinen teksti-tv/HbbTv on poistettu käytöstä. Katso lisätietoja verkko-oppaasta.


Jotkin valikot eivät mahdu näkymään kerralla televisioruudussa. Sen merkiksi näytön alareunan valikkokohde näkyy vain puolittain. Voit helposti siirtyä luettelon alusta loppuun painamalla ^ -näppäintä. Valinta on tehtävä **keskinäppäimellä**. Sitten voit muokata asetuksia nuolipainikkeilla < ja >.

Esimerkki englanninkielisestä päävalikosta.

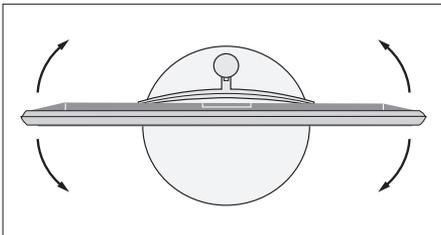

Jos televisio on varustettu moottorilla toimivalla lattialustalla tai seinätelineellä, sitä voidaan kääntää kaukosäätimen avulla. Jotta voit käyttää moottoroitua lattialustaa tai seinätelinettä, jalusta tai teline on ensin kalibroitava. Voit lisäksi määrittää ennalta asennot, joihin televisio kääntyy. Näistä toiminnoista kerrotaan verkko-oppaassa.

Voit kääntää televisiota painamalla BeoRemote Onen **LIST**-näppäintä ja painamalla sitten ^ tai v, jolloin BeoRemote Onen näyttöön tulee **KÄÄNTÖ**. Paina sitten **keskinäppäintä** ja käännä televisiota näppäimillä < ja >.

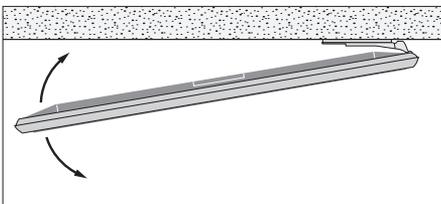

Ohjetekstit HYVÄ TIETÄÄ -valikko

Voit näyttää tai piilottaa ohjetekstit painamalla ASETUS-valikossa **INFO**-näppäintä. Joissakin kielivaihtoehdoissa ohjetekstit ovat saatavilla vain englanniksi.

Yleiset ominaisuudet ja toiminnot on esitelty myös **HYVÄ TIETÄÄ** -valikossa. Valikkoon siirrytään ASETUS-valikosta. Voit lukea lisää perustoiminnoista ja -ominaisuuksista. Kun televisio vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä (edellyttää Internet-yhteyttä), uudet ominaisuudet ja toiminnot esitellään tässä valikossa.

BeoRemote One - Bedienung

Bedienen Sie Ihr TV-Gerät mit der BeoRemote One. Informationen über die Anschlüsse, Einstellung, Eigenschaften und Funktionen finden Sie hier oder in der Online-Bedienungsanleitung, die unter www.bang-olufsen.com/guides zum Download bereit steht.




- TV** Der Bildschirm zeigt Ihnen eine Liste der Quellen oder Funktionen wenn es eingeschaltet ist
- TV** Verfügbare TV-Quellen auf dem Display anzeigen. Mit \wedge oder \vee können Sie durch die Liste blättern.*¹
- MUSIC** Verfügbare TV-Quellen auf dem Display anzeigen. Mit \wedge oder \vee können Sie durch die Liste blättern.*¹
- LIST** Weitere Funktionen auf dem Display anzeigen. Mit \wedge oder \vee können Sie durch die Liste blättern.
- o o o** **MyButtons.** Lange drücken, um die aktuelle Einstellung (Quellen-, Audio- und Bildeinstellungen) zu speichern. Zur Auswahl kurz drücken.
- 0-9** Kanäle auswählen und Daten in Bildschirmmenüs eingeben
- TEXT** Videotext einblenden
- GUIDE** Programmführer einblenden
- BACK** Durch die TV-Menüs und die BeoRemote One-Liste zurückgehen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Menüs vollständig zu verlassen.
- INFO** Hilfetexte und Informationen zu einem Menü oder einer Funktion einblenden
- MENU** Hauptmenü der aktiven Quelle einblenden
- < > ^ v** Pfeiltasten nach links, rechts, oben und unten (<, >, ^ und v). In den Menüs und auf dem BeoRemote One Bildschirm navigieren
- Die **mittlere** Taste wird zum Auswählen und Aktivieren von Quellen, Funktionen und Einstellungen verwendet.
- ● ●** Farbspezifische Funktionen auswählen
- ▶** Starten Sie einen Titel, eine Datei oder eine Aufnahme oder starten Sie die Wiedergabe.
- ◀▶** Schritt für Schritt im Rück-/Vorlauf suchen
- P +/-** Zwischen Kanälen oder Sendern umschalten
- ||** Wiedergabe eines Programm oder einer Aufnahme unterbrechen
- 🔊 +/-** Lautstärke einstellen Zum Stummschalten auf die Tastenmitte drücken
- ⏻** Standby


Wichtig: Anleitungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/guides

¹BeoRemote One Quellen Manche Quellen auf dem Bildschirm können bei der Ersteinstellung umprogrammiert werden. Weitere Informationen über das TV-Gerät finden Sie in der Online-Anleitung.
HINWEIS: Allgemeine Informationen zur Benutzung Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Digital Text/MHEG Bei bestimmten CA-Modulen und in einigen Ländern muss Digital Text/MHEG aktiviert werden. Deshalb ist die Bedienung mit der BeoRemote One in einigen Punkten anders. Wenn auf dem Bildschirm kein Menü angezeigt wird, drücken Sie zuerst **MENU** und dann eine farbige Taste. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Anleitung.

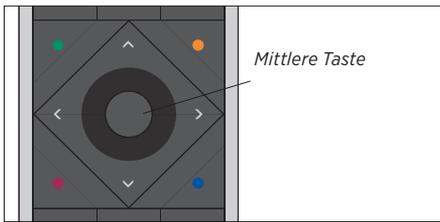


Verwenden Sie **<**, **>**, **^** und **v**, um in den TV-Menüs und auf dem BeoRemote One Bildschirm zu navigieren. Sie können z. B. **<** und **>** verwenden, um das TV-Gerät zu drehen, wenn es mit einem optionalen Motor-Drehfuß oder einer Wandhalterung ausgestattet ist, oder um das Bildformat zu ändern. Drücken Sie die **mittlere** Taste, um Ihre Auswahl bzw. die Einstellungen in den Menüs zu bestätigen. Um durch die Menüs zurückzugehen, drücken Sie **BACK**. Um die Menüs zu verlassen, halten Sie **BACK** gedrückt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihre BeoRemote One.

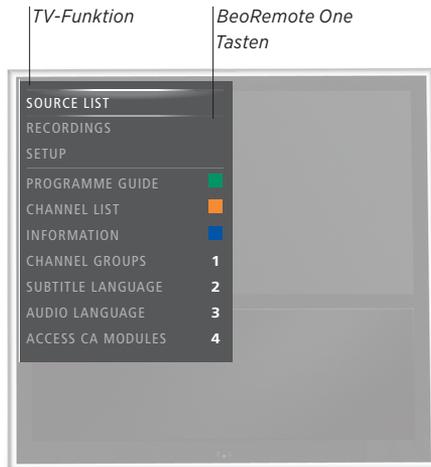

Hauptmenü (Beispiel mit englischer Benutzeroberfläche)


Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie **MENU** drücken, während das TV-Gerät eingeschaltet ist. Sie können auf die im Hauptmenü farbig markierten Funktionen zugreifen, ohne zunächst auf **MENU** zu drücken, sofern die Funktion Digital Text/HbbTV deaktiviert ist. Weitere Informationen entnehmen Sie der Online-Anleitung.

Einige Menüs benötigen mehr Platz als auf dem TV-Bildschirm zur Verfügung steht. Dies wird durch einen Menüpunkt unten oder oben am Bildschirm angezeigt. Um schnell vom oberen zum unteren Ende einer Liste zu gelangen, drücken Sie **^**. Die Auswahl erfolgt mit der **mittleren** Taste und Sie können die Einstellungen mit den Pfeiltasten **<** und **>** bearbeiten.

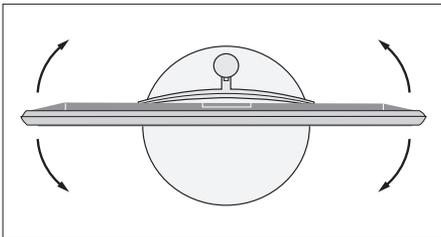

Wenn Ihr TV-Gerät mit einem optional erhältlichem Motordrehfuß oder einer Wandhalterung ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Fernbedienung drehen. Um die Bedienfunktion für den Motordrehfuß oder die Motor-Wandhalterung nutzen zu können, müssen Sie den Drehfuß bzw. die Wandhalterung zunächst kalibrieren. Sie können bestimmte TV-Positionen auch abspeichern. Diese Funktion ist in der Online-Anleitung beschrieben.

Um das TV-Gerät zu drehen, drücken Sie **LIST** auf der BeoRemote One und drücken Sie **^** oder **v**, um **DREHFUSS** auf dem BeoRemote One Bildschirm aufzurufen, drücken Sie dann die **mittlere** Taste und drehen Sie dann das TV-Gerät, indem Sie **<** und **>**.

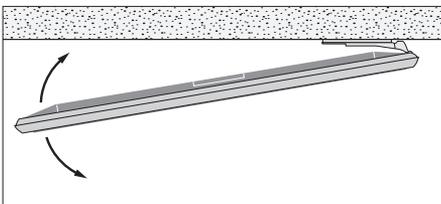

Hilfetexte

Im Menü **SETUP** können Sie mit der **INFO** Taste Hilfetexte anzeigen/ausblenden. Bei manchen Sprachen sind Hilfetexte nur auf Englisch verfügbar.

Menü **NÜTZLICHE HINWEISE**

Allgemeine Feature und Funktionen werden auch im Menü **NÜTZLICHE HINWEISE** erklärt. Vom **EINSTELLUNGEN** Menü auf das Menü zugreifen. Sie finden grundlegende Eigenschaften und Funktionen. Wenn Ihr TV-Gerät Software-Aktualisierungen durchführt (Internetverbindung benötigt), werden neue Feature und Funktionen dort erklärt.

BeoRemote One-bediening

Uw televisie kan worden bediend met BeoRemote One zoals hieronder beschreven en in de online handleiding, beschikbaar op www.bang-olufsen.com/guides, wat u meer informatie biedt over aansluitingen, opstelling, functies en kenmerken.




-  **TV** De display geeft u een lijst van bronnen of functies wanneer het is ingeschakeld
-  **TV** Geef beschikbare televisiebronnen weer in de display zodat u die kunt aanzetten. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren^{*1}
-  **MUSIC** Geef beschikbare muziekbronnen weer in de display zodat u die kunt aanzetten. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren^{*1}
-  **LIST** Geef extra functies weer in de display. Gebruik \wedge of \vee om door de lijst te bladeren
-  **MyButtons.** Lang indrukken om de huidige opstelling, zoals bron, geluids- en beeldinstellingen op te slaan; kort indrukken om een opgeslagen opstelling op te roepen.
-  **0-9** Kanalen selecteren en gegevens invoeren in schermmenu's
-  **TEXT** Teletekst inschakelen
-  **GUIDE** De programmagids van de televisie openen
-  **BACK** Terugbladeren door televisiemenu's en de lijsten van BeoRemote One. Houd de knop ingedrukt om het menu volledig te verlaten
-  **INFO** Helpteksten en informatie over een menu of functie oproepen
-  **MENU** Het hoofdmenu van de actieve bron weergeven
-  **< >** Pijltjestoetsen links, rechts, omhoog en omlaag \wedge , \vee en \vee . Navigeer in menu's en in de BeoRemote One-display
-  **Middelste knop** gebruikt om te selecteren en te activeren, zoals bronselectie en instellingen
-  Kleurspecifieke functies selecteren
-  Start het afspelen van een track, bestand of opname of start de herhaling
-  Stap voor stap achterwaarts of voorwaarts zoeken
-  **P +/-** Tussen kanalen of zenders wisselen
-  **||** Onderbreek afspelen van een programma of opname
-  **🔊 +/-** Pas het volume aan. Druk op het midden van de knop om het geluid uit te schakelen
-  **🔴** Stand-by

Belangrijk – handleidingen vindt u op www.bang-olufsen.com/guides

^{*1}**BeoRemote One-bronnen** Sommige bronnen op de display kunnen opnieuw tijdens het setupproces worden geconfigureerd. Raadpleeg de online handleiding voor de televisie voor meer informatie.

OPGELET! Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening voor de gebruikershandleiding.

Digital Text/MHEG In sommige landen moet Digital Text/MHEG worden geactiveerd om CA-modules te gebruiken. Hierdoor gelden er enkele verschillen voor de BeoRemote One. Wanneer er geen menu weergegeven wordt op het scherm, moet u misschien op **MENU** drukken voordat u een gekleurde knop indrukt. Raadpleeg de online handleiding voor meer informatie.

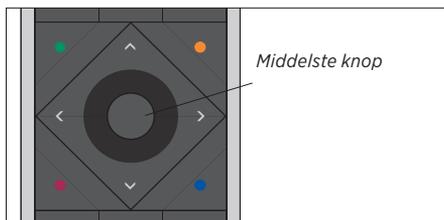


Gebruik <, >, ^ en v om in menu's en in de BeoRemote One-display te navigeren. U kunt bijvoorbeeld < en > gebruiken om de televisie te draaien als hij voorzien is van een optionele gemotoriseerde vloerstand of muurbeugel of om het beeldformaat aan te passen. Druk de **middelste knop** om keuzes en instellingen in menu's te bevestigen.

Druk op **BACK** om terug te keren naar vorige menu's.

Houd **BACK** ingedrukt om menu's te sluiten.


Voor meer informatie, zie de handleiding voor uw BeoRemote One-afstandsbediening.

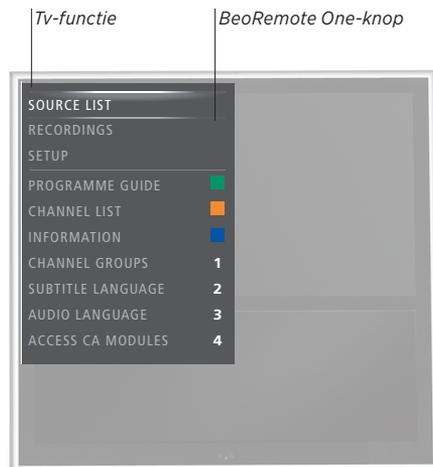

Open het hoofdmenu door op **MENU** te drukken terwijl de televisie aan staat. U kunt ook gekleurde functies die in het hoofdmenu staan activeren zonder eerst op **MENU** te drukken, maar alleen als Digitale Tekst/HbbTV is uitgeschakeld. Zie de online handleiding voor meer informatie.


Sommige menu's nemen meer ruimte in dan beschikbaar is op het scherm. Dit wordt aangeduid door een half menu-item onderaan of bovenaan het scherm. Om snel van bovenaan een lijst naar beneden te gaan, druk ^. Selectie moet worden gemaakt door middel van de **middelste knop** en u kunt de instellingen wijzigen met de pijltjestoetsen < en >.

Voorbeeld van hoofdmenu in het Engels.

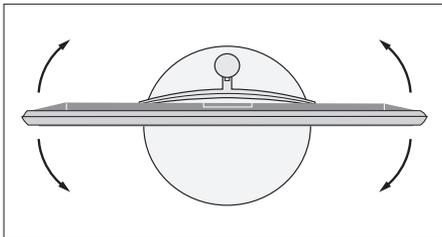

Als uw televisietoestel is uitgerust met de optionele gemotoriseerde vloerstand, dan kunt u het draaien met behulp van de afstandsbediening. Om de gemotoriseerde vloerstand of muurbeugel te gebruiken dient u de stand of muurbeugel eerst te kalibreren. U kunt de posities waarnaar de tv moet draaien ook naar eigen keuze instellen. Deze functies worden beschreven in de online handleiding.

Om de televisie te draaien, druk op **LIST** op de BeoRemote One en druk op ^ of v om **STAND** te openen in de BeoRemote One-display, druk op de **middelste knop**, draai vervolgens de televisie door op < en > te drukken.

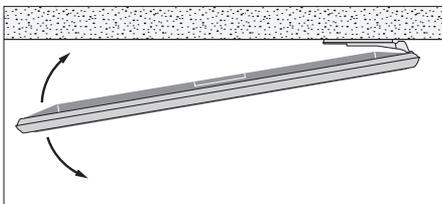

Helpteksten

In het menu **INSTELLINGEN** kunt u helpteksten weergeven/verbergen door middel van de **INFO** knop. Voor sommige talen zijn helpteksten alleen beschikbaar in het Engels.

Menu **NUTTIGE INFORMATIE**

Algemene kenmerken en functies worden ook uitgelegd in het menu **NUTTIGE INFORMATIE**. Open het menu via het menu **INSTELLINGEN**. U krijgt meer informatie over de basiskenmerken en functies. Als uw televisie software-updates ontvangt (internetverbinding vereist), worden de nieuwe kenmerken en functies daar uitgelegd.

Fonctionnement de la BeoRemote One

Votre téléviseur peut se télécommander à l'aide de la BeoRemote One, comme expliqué dans le présent manuel, ainsi que dans le manuel en ligne disponible à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides, qui propose des informations sur les connexions, la configuration et les fonctionnalités et caractéristiques.




- TV** L'écran affiche une liste des sources ou fonctions lorsqu'il est allumé
- TV** Afficher les sources télévisées disponibles à l'écran pour pouvoir les activer. Appuyer sur \wedge ou \vee pour parcourir la liste*¹
- MUSIC** Afficher les sources musicales disponibles à l'écran pour pouvoir les activer. Appuyer sur \wedge ou \vee pour parcourir la liste*¹
- LIST** Afficher des fonctions supplémentaires à l'écran. Appuyer sur \wedge ou \vee pour parcourir la liste
- o o o** **MyButtons.** Maintenir enfoncé pour mémoriser la configuration actuelle, telle que le réglage de la source, du son et de l'image ; appuyer brièvement pour la sélectionner.
- 0-9** Sélectionner des chaînes et entrer des informations dans les menus à l'écran
- TEXT** Activer le télétexte
- GUIDE** Afficher le programme TV
- BACK** Revenir en arrière dans les menus TV et les listes de la BeoRemote One. Une pression prolongée permet de quitter les menus complètement.
- INFO** Afficher les textes d'aide et des informations sur un menu ou une fonction
- MENU** Afficher le menu principal de la source active
- < >** Boutons fléchés vers la gauche \leftarrow , la droite \rightarrow , le haut \wedge et le bas \vee . Parcourir les menus et l'écran de la BeoRemote One
- Bouton **central** utilisé pour la sélection et l'activation des sources, fonctions et réglages
- ● ●** Sélectionner des fonctions spécifiques à une couleur
- ▶** Démarrer la lecture d'une piste, d'un fichier ou d'un enregistrement ou reprendre la lecture
- ⏮ ⏭** Rechercher en arrière ou en avant, étape par étape
- P +/-** Parcourir les chaînes ou stations
- ⏸** Mettre la lecture ou l'enregistrement d'un programme sur pause
- 🔊 +/-** Régler le volume. Pour couper le son, appuyer au milieu de la touche
- 🔴** Veille

Important : les manuels sont disponibles à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides

¹**BeoRemote One sources** Certaines sources affichées à l'écran peuvent être reconfigurées lors de la procédure d'installation. Pour plus d'informations, consultez le manuel en ligne du téléviseur.

REMARQUE Pour des informations générales sur le fonctionnement de votre télécommande, reportez-vous au manuel correspondant.

Digital Text/MHEG Certains pays et modules CA nécessitent l'activation du Digital Text/MHEG. Par conséquent, la BeoRemote One présentera quelques différences. Lorsqu'aucun menu n'est affiché à l'écran, il se peut que vous deviez appuyer sur **MENU** avant d'appuyer sur une touche de couleur. Pour plus d'informations, consultez le manuel en ligne.

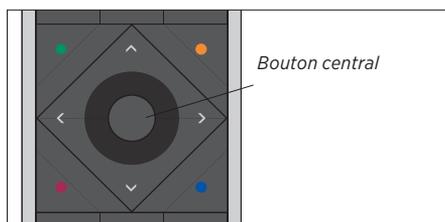


Appuyez sur <, >, ^ et v pour vous déplacer dans les menus du téléviseur et sur l'écran de la BeoRemote One. Par exemple, vous pouvez appuyer sur < et > pour faire pivoter le téléviseur s'il est équipé d'un support sur pied ou mural motorisé en option ou pour modifier le format d'image. Pour confirmer vos choix, appuyez sur le bouton central.

Pour revenir aux menus précédents, appuyez sur **BACK**.

Pour quitter le menu, maintenez la touche **BACK** enfoncée.


Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre télécommande BeoRemote One.

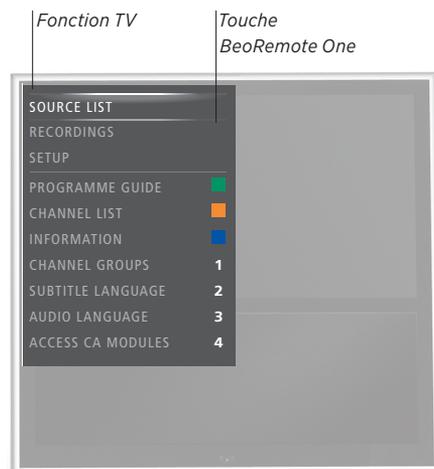

Pour afficher le menu principal, appuyez sur **MENU** lorsque le téléviseur est allumé. Vous pouvez également activer les fonctions des touches colorées sans appuyer d'abord sur **MENU**. Néanmoins, cela est uniquement possible si la fonction Digital Text/HbbTV est désactivée. Reportez-vous au manuel en ligne pour plus d'informations.


Certains menus ne passent pas dans l'espace disponible à l'écran. Lorsque c'est le cas, un élément du menu est tronqué en haut ou en bas de l'écran. Pour passer rapidement du haut au bas d'une liste, appuyez sur ^. La sélection s'effectue à l'aide du bouton central et vous pouvez modifier les paramètres à l'aide des touches fléchées < et >.

Exemple de menu principal en anglais.

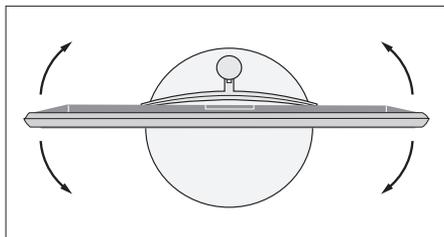

Si votre téléviseur est équipé d'un support sur pied ou mural motorisé en option, vous pouvez le faire pivoter à l'aide de la télécommande. Pour utiliser la fonction de support sur pied ou mural motorisé, vous devez d'abord régler le pied ou le support mural. Vous pouvez également prédéfinir des positions vers lesquelles le téléviseur doit s'orienter. Ces fonctions sont décrites dans le manuel en ligne.

Pour faire pivoter le téléviseur, appuyez sur **LIST** sur la BeoRemote One, puis sur ^ ou v pour afficher le menu **STAND** sur l'écran de la BeoRemote One, appuyez sur le bouton central, puis faites pivoter le téléviseur en appuyant sur < et >.

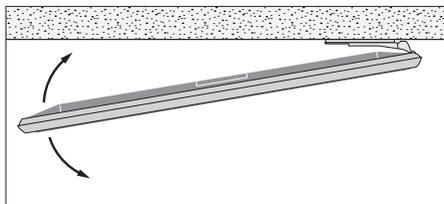


Textes d'aide Menu BON À SAVOIR

Dans le menu **CONFIGURATION**, vous pouvez afficher ou masquer les textes d'aide à l'aide de la touche **INFO**. Certains textes d'aide ne sont disponibles qu'en anglais.

Les fonctionnalités et caractéristiques générales sont également expliquées dans le menu **BON À SAVOIR**. Ce menu est accessible via le menu **CONFIGURATION**. Il vous informe sur les fonctionnalités et caractéristiques essentielles de votre téléviseur. En cas de mise à jour (ce qui nécessite une connexion Internet), c'est ici que sont expliquées les nouvelles fonctionnalités et caractéristiques.


Uso de BeoRemote One

El televisor se puede controlar empleando un terminal a distancia BeoRemote One según lo descrito aquí y en la guía en línea (*disponible en www.bang-olufsen.com/guides*), que proporciona información acerca de conexiones, posibles configuraciones, características y funciones.

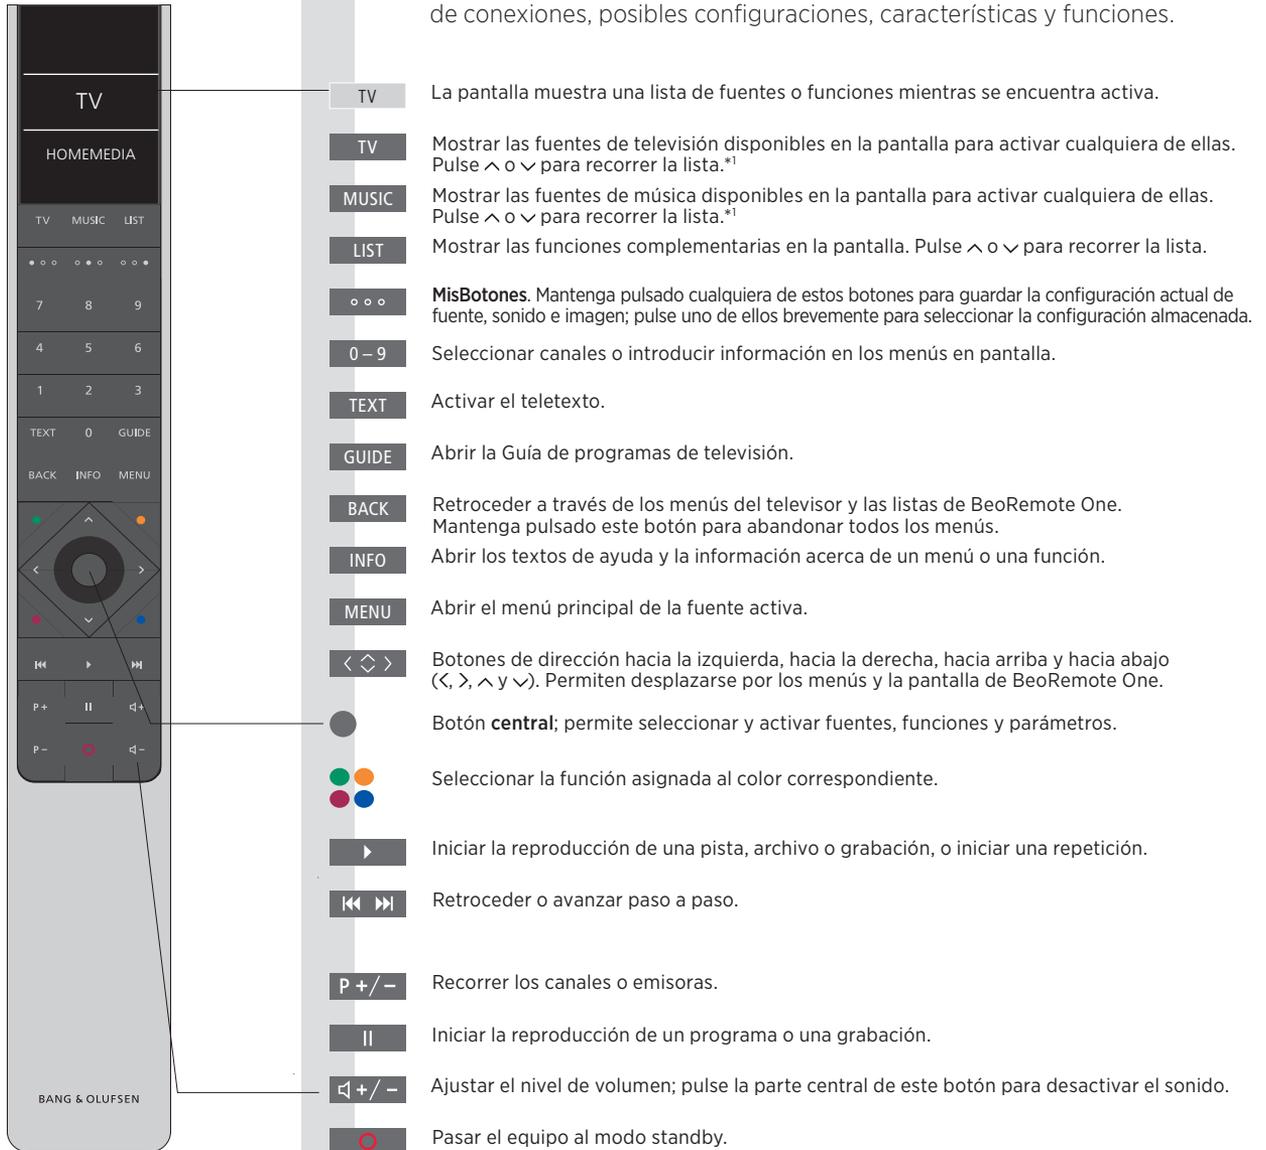


Importante – visite el sitio web www.bang-olufsen.com/guides para descargar la guía en línea

- * Fuentes de BeoRemote One** Algunas de las fuentes que aparecen en la pantalla se pueden reconfigurar durante el proceso de configuración. Consulte la guía en línea del televisor si desea obtener más información.
NOTA: Si desea obtener información de carácter general acerca del control con un terminal a distancia, consulte la guía del terminal a distancia.
- Digital Text/MHEG** Ciertos países y módulos CA exigen la activación de la función Digital Text/MHEG. Ello afecta en cierta medida al uso de BeoRemote One. De este modo, cuando no hay ningún menú abierto en la pantalla, puede que sea preciso pulsar **MENU** antes de pulsar un botón de color. Consulte la guía en línea si desea obtener más información.

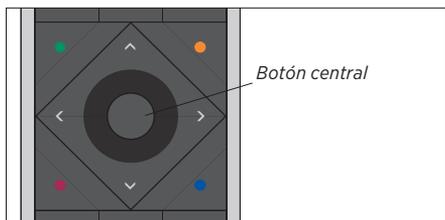


Use los botones <, >, ^ y v para navegar por los menús del televisor y la pantalla de BeoRemote One. Por ejemplo, puede usar los botones < y > para girar el televisor si está equipado con un soporte de suelo o pared motorizado (opcional), o bien para cambiar el formato de la imagen. Pulse el botón **central** para confirmar una selección o una configuración en un menú. Para retroceder a través de los menús, pulse **BACK**. Para abandonar todos los menús, mantenga pulsado **BACK**. Si desea obtener más información, consulte la guía del terminal a distancia BeoRemote One.

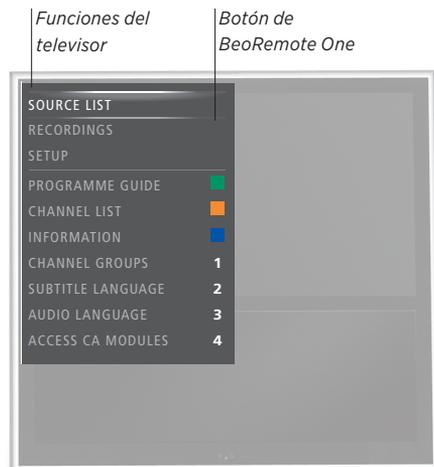

Pulse **MENU** con el televisor encendido para abrir el menú principal. Las funciones vinculadas a colores del menú principal se pueden activar también sin pulsar antes **MENU**, pero sólo si la función Digital Text/HbbTV está deshabilitada (consulte la guía en línea si desea obtener más información).


El tamaño de algunos menús impide representarlos íntegramente en la pantalla del televisor. Cuando así es, el elemento del menú que ocupa la primera o la última posición aparece representado sólo parcialmente. Para desplazarse fácilmente desde el extremo superior de una lista hasta el extremo inferior de la misma, pulse ^. Las selecciones deben llevarse a cabo usando el botón **central**; los parámetros se pueden editar usando los botones de dirección < y >.

Ejemplo de menú principal en inglés.

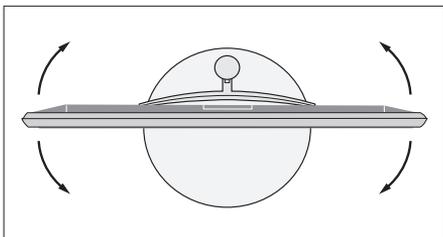

Si el televisor está equipado con el soporte de pie o pared motorizado (opcional), podrá girarlo empleando el terminal a distancia. Antes de usar un soporte de pie o pared motorizado, es preciso calibrarlo. También es posible establecer las posiciones predefinidas que deba adoptar el televisor. Estas funciones se describen en la guía en línea.

Para girar el televisor, pulse **LIST** en BeoRemote One y, a continuación, pulse ^ o v para abrir **SOPORTE** en la pantalla del terminal a distancia; pulse entonces el botón **central** y gire el televisor pulsando < y >.

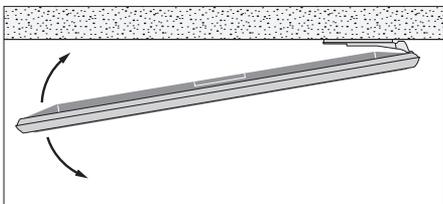

Textos de ayuda Menú INFORMACIÓN ÚTIL

En el menú CONFIGURACIÓN, es posible mostrar/ocultar los textos de ayuda pulsando el botón **INFO**. Algunos de los textos de ayuda sólo están disponibles en inglés. Las funciones y características generales se explican también en el menú INFORMACIÓN ÚTIL. Puede acceder a este menú a través del menú CONFIGURACIÓN. En él encontrará información acerca del uso básico de las diferentes características y funciones del televisor. Cuando el software del televisor recibe una actualización (se requiere conexión a Internet), las nuevas funciones y características se explican en este menú.



Uso di BeoRemote One

Il televisore può essere azionato con il BeoRemote One, come descritto qui e nella guida online, disponibile su www.bang-olufsen.com/guides; la guida contiene informazioni sui collegamenti, la configurazione, le caratteristiche e le funzioni.


-  **TV** Il display visualizza un elenco di fonti o funzioni quando viene acceso
-  **TV** Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare \wedge oppure \vee per scorrere l'elenco*¹
-  **MUSIC** Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare \wedge oppure \vee per scorrere l'elenco*¹
-  **LIST** Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare \wedge oppure \vee per scorrere l'elenco
-  **MyButtons.** Premere a lungo per memorizzare la configurazione corrente, come le fonti e le impostazioni audio e video; premere brevemente per selezionare
-  **0-9** Consente di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo
-  **TEXT** Consente di attivare il televideo
-  **GUIDE** Richiama la Guida programmi
-  **BACK** Consente di tornare indietro nei menu del televisore e negli elenchi del BeoRemote One. La selezione lunga del tasto consente di uscire completamente dai menu
-  **INFO** Richiama testi descrittivi e informazioni su un menu o una funzione
-  **MENU** Richiama il menu principale della fonte attiva
-  **< >** Tasti freccia sinistro, destro, su e giù \wedge , \vee . Consentono di spostarsi nei menu e nel display di BeoRemote One
-  Il tasto **centrale** viene utilizzato per selezionare e attivare fonti, funzioni e impostazioni
-  Seleziona funzioni specifiche correlate ai colori
-  Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay
-  Consente di scorrere in avanti o indietro, passo dopo passo
-  **P +/-** Consente di scorrere canali o emittenti
-  **II** Consente di interrompere la riproduzione di un programma o di una registrazione
-  **🔊 +/-** Regola il volume. Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto
-  **🔴** Standby

Importante – le guide sono disponibili su www.bang-olufsen.com/guides

***Fonti del BeoRemote One** Alcune fonti del display possono essere riconfigurate durante il processo di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere la guida online del televisore.

Testo digitale/MHEG

NOTA: per informazioni generali sull'uso del telecomando, vedere la guida fornita con il telecomando. In alcuni paesi, i moduli CA richiedono l'attivazione di Testo digitale/MHEG. Di conseguenza, alcune differenze possono essere applicabili al BeoRemote One. Se sullo schermo non è visualizzato alcun menu, potrebbe essere necessario premere **MENU** prima di un tasto colorato. Per ulteriori informazioni, vedere la guida online.

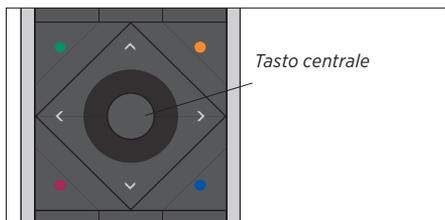


Usare <, >, ^ e v per scorrere i menu sul televisore e sul display di BeoRemote One. Per esempio, è possibile utilizzare < e > per ruotare il televisore se è dotato di uno stand da pavimento o di una staffa da parete motorizzati opzionali, o per cambiare il formato delle immagini. Premere il tasto **centrale** per confermare le selezioni e le impostazioni nei menu.

Per tornare indietro nei menu, premere **BACK**.

Per uscire dai menu, premere **BACK**.


Per ulteriori informazioni, consultare la guida del BeoRemote One.

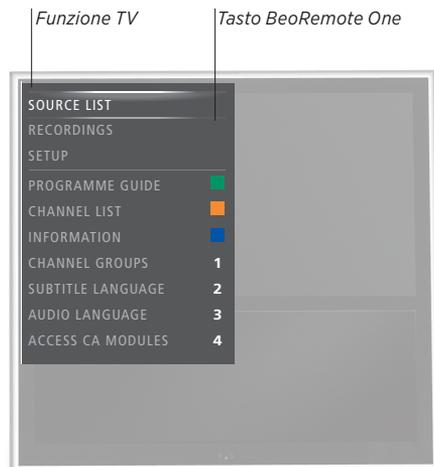

Richiamare il menu principale premendo **MENU** con il televisore acceso. È inoltre possibile attivare le funzioni colorate nel menu principale senza premere prima **MENU**, ma solo se Testo digitale/HbbTV è disabilitato; vedere la guida online per ulteriori informazioni.


Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. Ciò è indicato da una voce di menu dimezzata in cima o in fondo allo schermo. Per scorrere un elenco dall'alto in basso, premere ^. La selezione deve essere effettuata con il tasto **centrale**; è inoltre possibile modificare le impostazioni con i tasti freccia < e >.

Esempio di menu principale in inglese.

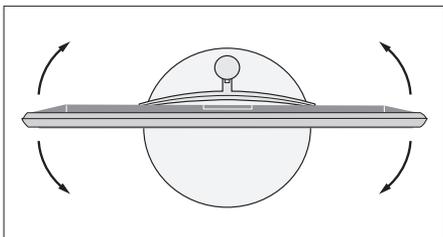

Se il televisore è dotato dello stand da pavimento o staffa da parete motorizzati opzionali, è possibile ruotarli con il telecomando. Per utilizzare la funzione dello stand da pavimento o staffa da parete motorizzati, lo stand e la staffa devono essere prima calibrati. È inoltre possibile impostare posizioni predefinite per la rotazione del televisore. Queste funzioni sono descritte nella guida online.

Per ruotare il televisore, premere **LIST** sul BeoRemote One e quindi ^ o v per richiamare **STAND** sul display del BeoRemote One; premere il tasto **centrale** e ruotare il televisore premendo < e >.

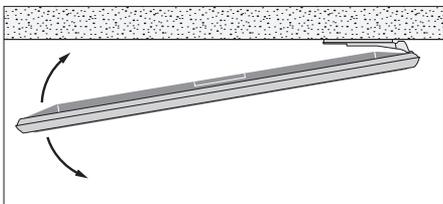

Testi descrittivi

Menu INFORMAZIONI UTILI

Nel menu **IMPOSTAZIONI**, è possibile visualizzare/nascondere i testi descrittivi utilizzando il tasto **INFO**. Per alcune lingue, i testi descrittivi sono disponibili solo in inglese.

Le funzioni di carattere generale sono anche illustrate nel menu **INFORMAZIONI UTILI**. Questo menu è accessibile dal menu **IMPOSTAZIONI**. Qui è possibile visualizzare informazioni sulle funzioni di base. Quando il televisore riceve aggiornamenti software (connessione a Internet necessaria), le nuove funzioni e caratteristiche saranno spiegate qui.




Operação do BeoRemote One

O seu televisor pode ser operado através do BeoRemote One conforme aqui descrito e no Livro de consulta online, disponível em www.bang-olufsen.com/guides, o qual lhe disponibiliza informação acerca de ligações, configuração, características e funcionalidades.

- TV** Quando ligado, no ecrã é apresentada uma lista de fontes ou funções.
- TV** Apresentar no ecrã as fontes de televisão disponíveis que pode ligar. Utilize \wedge ou \vee para entrar na lista.*1
- MUSIC** Apresentar no ecrã as fontes de música disponíveis que pode ligar. Utilize \wedge ou \vee para entrar na lista.*1
- LIST** Apresentar funções adicionais no ecrã. Use \wedge ou \vee para entrar na lista.
- MeusBotões.** Prima longamente para guardar a configuração actual, tal como fonte, som e definições da imagem; prima de forma breve para seleccionar.
- 0-9** Seleccionar canais e introduzir informação nos menus do ecrã
- TEXT** Para ligar o teletexto
- GUIDE** Chamar o Guia de programas de televisão.
- BACK** Recuar nos menus de televisão e nas listas do BeoRemote One. Para sair do menu, prima continuamente.
- INFO** Chamar os textos de ajuda e informação sobre uma função ou menu.
- MENU** Para chamar o menu principal da fonte activa
- < > \diamond** Botões das setas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo $<$, $>$, \wedge e \vee . Para se deslocar pelos menus e pelo ecrã do BeoRemote One.
- O botão **central** é usado para seleccionar e activar fontes, funções e definições.
- Seleccionar funções específicas à cor.
- ▶** Iniciar ou reiniciar a reprodução de uma faixa, ficheiro ou gravação.
- ⏮ ⏭** Recuar ou avançar passo a passo.
- P +/-** Percorrer canais ou estações.
- ⏸** Pausar a reprodução de um programa ou gravação.
- 🔊 +/-** Ajustar o volume. Para silenciar, prima o centro do botão.
- ⏻** Standby

Importante – os livros de consulta encontram-se em www.bang-olufsen.com/guides.

***Fontes do BeoRemote One** Algumas fontes no ecrã podem ser reconfiguradas durante o processo de configuração. Consulte o Livro de consulta online para obter mais informações.
Texto digital/MHEG NOTA! Para informações gerais sobre como operar o comando à distância, consulte o Livro de consulta fornecido com o seu comando à distância. Alguns países e módulos CA requerem activação de Texto digital/MHEG. Consequentemente, aplicam-se algumas diferenças ao BeoRemote One. Quando nenhum menu está apresentado no ecrã, poderá ser necessário premir **MENU** antes de premir um botão colorido. Consulte o Livro de consulta online para obter mais informações.

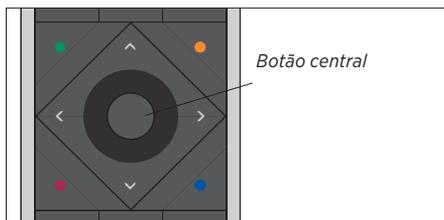


Botão central

Use <, >, ^ e v para navegar nos menus de televisão e no ecrã do BeoRemote One. Por exemplo, pode usar < e > para rodar o televisor se este estiver equipado com a opção de suporte motorizado ou suporte de parede, ou para alterar o formato de imagem. Prima o botão **central** para confirmar as seleções e definições nos menus.

Para recuar nos menus, prima **BACK**.

Para sair dos menus, prima sem soltar **BACK**.



Para mais informações, consulte o Livro de consulta relativo ao seu comando à distância BeoRemote One.

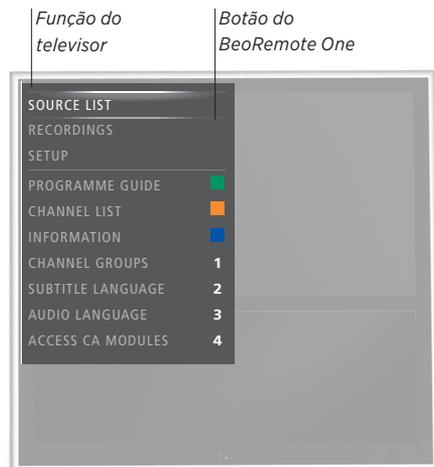

Exemplo do menu principal em Inglês.

Chame o menu principal premindo **MENU** com o televisor ligado. Pode também activar as funções coloridas indicadas no menu principal sem premir primeiro **MENU**, mas só se Texto digital/HbbTV estiver desactivado; consulte o Livro de consulta online para obter mais informações.

Alguns menus ocupam mais espaço do que o disponível no ecrã do televisor. Este facto é indicado por um item de meio menu no fundo ou no topo do ecrã. Para passar facilmente do topo de uma lista para o fundo, prima ^. A selecção deve ser efectuada através do botão **central** e as definições podem ser editadas através dos botões das setas < e >.

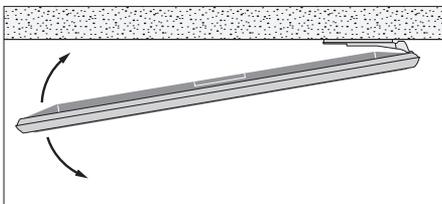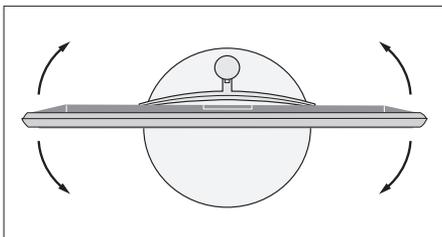

Se o seu televisor estiver equipado com a opção de suporte motorizado de chão ou suporte de parede, pode rodá-lo através do comando à distância. Para utilizar a função de suporte motorizado de chão ou suporte de parede, tem primeiro que calibrar o suporte motorizado ou o suporte de parede. Pode também estabelecer posições predefinidas para as quais o televisor deve rodar. Estas funções aparecem descritas no Livro de consulta online.

Para rodar o televisor, prima **LIST** no BeoRemote One e prima ^ ou v para chamar **GIRO** ao ecrã do BeoRemote One, prima o botão **central** e depois rode o televisor premindo < e >.

Textos de ajuda

Menu NICE TO KNOW

No menu **SETUP**, pode visualizar/ocultar textos de ajuda através do botão **INFO**. Em alguns idiomas, os textos de ajuda estão disponíveis apenas em Inglês.

As funcionalidades e funções gerais estão também explicadas no menu **NICE TO KNOW**. Acesse a este menu a partir do menu **SETUP**. Aqui poderá ler mais sobre funções e funcionalidades básicas. Quando o seu televisor recebe actualizações de software (requer ligação à Internet), as novas funcionalidades e funções são aqui explicadas.

Как пользоваться пультом дистанционного управления

Управление с помощью BeoRemote One

Вы можете управлять своим телевизором с помощью пульта BeoRemote One, как описано здесь и в онлайн-руководстве, доступном на www.bang-olufsen.com/guides, которое содержит сведения о соединениях, настройках, характеристиках и функциях.



-  **TV** При включении на этом дисплее отображается список источников или функций
-  **TV** Отображение на дисплее доступных для включения телевизионных источников. Используйте ^ или v для перехода по списку*¹
-  **MUSIC** Отображение на дисплее доступных для включения музыкальных источников. Используйте ^ или v для перехода по списку*¹
-  **LIST** Отображение на дисплее дополнительных функций. Используйте ^ или v для перехода по списку
-  **MyButtons**. Нажмите и удерживайте для сохранения текущей системы настроек, например, источника, настроек звучания и изображения; нажмите, чтобы выбрать систему настроек
-  **0-9** Выбор каналов и ввод информации в экранных меню
-  **TEXT** Включение телетекста
-  **GUIDE** Вывод телевизионного справочника телепередач
-  **BACK** Перемещение назад в меню телевизора и в списках BeoRemote One. При длинном нажатии выполняется полный выход из меню
-  **INFO** Вызов справки и информации о меню или функции
-  **MENU** Вызов главного меню активного источника
-  Кнопки со стрелками для перехода влево, вправо, вверх и вниз <, >, ^ и v. Перемещение в меню и на дисплее BeoRemote One
-  **Центральная кнопка** используется для выбора и активации источников, функций и настроек
-  Выбор специальных функций, закрепленных за цветными кнопками
-  Воспроизведение или повторное воспроизведение трека, файла или записи
-  Поиск с пошаговым перемещением назад или вперед
-  **P +/-** Переход между каналами или станциями
-  **II** Остановка воспроизведения программы или записи
-  **+/-** Отрегулируйте громкость. Для отключения звука нажмите на середину кнопки
-  **Режим ожидания**

ВНИМАНИЕ – руководства находятся по адресу www.bang-olufsen.com/guides

¹*Источники BeoRemote One Некоторые источники, отображаемые на дисплее, можно перенастроить в процессе установки. См. онлайн-руководство по использованию телевизора для получения дополнительной информации. ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения общих сведений о работе пульта дистанционного управления см. руководство по его использованию.

Стандарт Digital Text/MHEG Для некоторых стран и CA-модулей необходима активация стандарта Digital Text/MHEG. Следовательно, в использовании BeoRemote One будут некоторые отличия. Когда на экране не отображается ни одно меню, вам может понадобиться нажать **MENU** до нажатия цветной кнопки. См. онлайн-руководство для получения дополнительной информации.




Нажимайте <, >, ^ и v для навигации по телевизионному меню и на дисплее BeoRemote One. Например, вы можете использовать < и > для поворота телевизора, если он оснащен дополнительной напольной подставкой с электроприводом или настенным кронштейном, или же для изменения формата изображения. Нажимайте **центральную** кнопку для подтверждения выбора и сохранения настроек в меню.

Для возврата к предыдущим меню нажмите **BACK**.

Для выхода из меню нажмите и удерживайте **BACK**.


Для получения дополнительной информации см. руководство к вашему пульту дистанционного управления BeoRemote One.

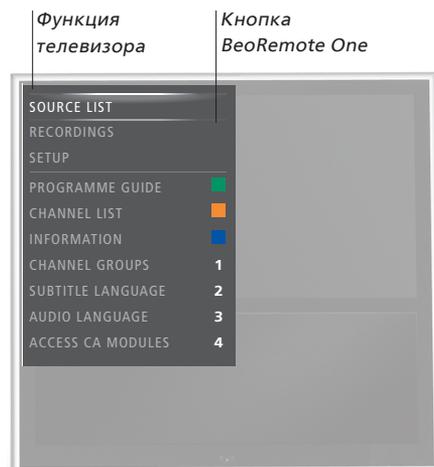

Включите телевизор и вызовите на экран главное меню, нажав **MENU**. Цветные функции, указанные в главном меню, можно также активировать, не нажимая предварительно **MENU**. Но это возможно только в том случае, если выключена функция Digital Text/HbbTV; дополнительную информацию см. в онлайн-руководстве.


Некоторые меню занимают больше пространства, чем доступно на экране телевизора. На это указывает значок половины меню внизу или вверху экрана. Для быстрого перехода из самой верхней части списка в нижнюю часть нажмите ^. Выполняйте выбор с помощью **центральной** кнопки, а для изменения настроек используйте кнопки со стрелками < и >.

Пример главного меню на английском языке.

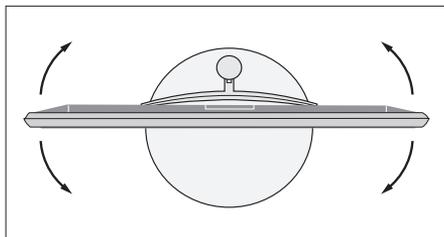

Если ваш телевизор оснащен отдельно приобретаемыми напольной подставкой или настенным кронштейном с электроприводом, вы можете поворачивать его по команде с пульта. Для использования функции напольной подставки или настенного кронштейна с электроприводом вам сначала нужно будет откалибровать подставку или настенный кронштейн. Вы можете также задать положения для поворота телевизора. Эти функции описаны в онлайн-руководстве.

Чтобы повернуть телевизор, нажмите **LIST** на BeoRemote One, затем нажмите ^ или v для вывода опции **ПОДСТАВКА** на дисплей BeoRemote One; после этого нажмите **центральную** кнопку, а затем поворачивайте телевизор, нажимая < и >.

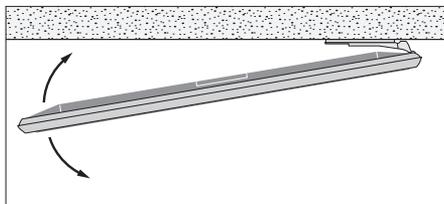

Всплывающие подсказки

В меню **НАСТРОЙКИ** вы можете включить/отключить отображение всплывающих подсказок с помощью кнопки **INFO**. Для некоторых языков всплывающие подсказки отсутствуют и заменены подсказками на английском языке.

Меню ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Общие опции и функции также описываются в меню **ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ**. Вы можете войти в данное меню через меню **НАСТРОЙКИ**. Здесь вы можете почитать об основных опциях и функциях телевизора. После каждой загрузки обновлений ПО телевизора (требуется подключение к Интернет) новые опции и функции описываются в данном меню.

BeoRemote One 操作

您可以按照此处和在线指南中的说明使用 BeoRemote One 对电视机进行操作，网址为 www.bang-olufsen.com/guides，其中提供了有关连接、设置、特性和功能的信息。




重要提示 - 用户可以在 www.bang-olufsen.com/guides 上获取指南


***BeoRemote One 信号源** 显示屏中的某些信号源可在设置过程中进行重新配置。如需了解更多信息，请参阅电视机的在线指南。

数字文本/MHEG

注意! 如需了解有关遥控器操作的通用信息，请参阅遥控器指南。一些国家和 CA 模块需要激活数字文本/MHEG。因此，一些区别适用于 BeoRemote One。当屏幕上没有显示菜单时，必须在彩色按钮之前按 MENU 按钮。如需了解更多信息，请参阅在线指南。

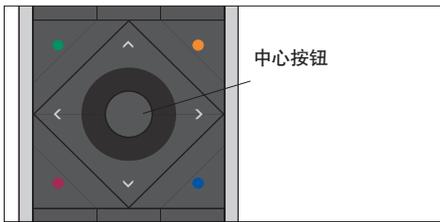


使用 <、>、^ 和 v 在电视机菜单和 BeoRemote One 显示屏中导航。例如，如果电视机配有可选的电动落地脚架或墙托架，则可使用 < 和 > 转动电视机，或者更改画面格式。按中心按钮确认菜单中的选择和设置。若要返回上一菜单，请按 BACK。若要退出菜单，请长按 BACK。欲了解更多信息，请参阅 BeoRemote One 遥控器指南。

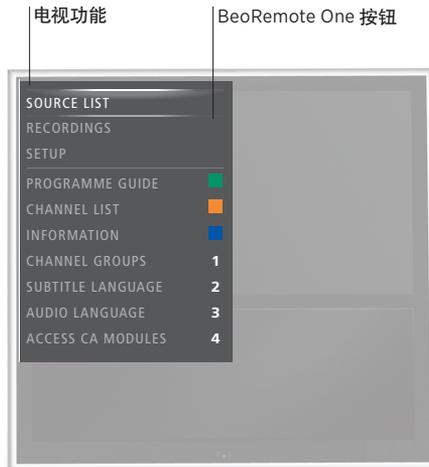

在打开电视期间按 MENU 调出主菜单。您也可以激活主菜单中显示的彩色功能而无需先按 MENU，但仅当数字文本/HbbTV 被禁用时才执行此操作，详情请参见在线指南。


一些菜单的尺寸超过屏幕容量。这时位于屏幕底部或顶部会出现半个菜单项。如需从列表顶部轻松移动至底部，请按 ^。必须使用中心按钮进行选择，并可用箭头按钮 < 和 > 来编辑设置。

英文版主菜单范例。

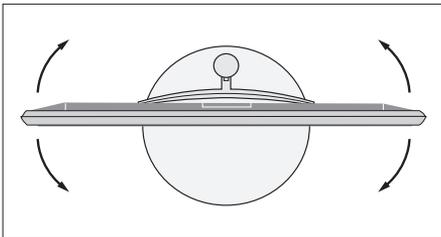

如果您的电视机配有可选的电动落地脚架或墙托架，您可以通过遥控器转动电视。如需使用电动落地脚架或墙托架功能，首先必须对脚架或墙托架进行调校。您也可以预设电视的转向位置。这些功能的详细介绍，请参见在线指南。

如要转动电视机，请按 BeoRemote One 上的 LIST 并按 ^ 或 v 在 BeoRemote One 显示屏中调出脚架，按中心按钮，然后按 < 和 > 即可转动电视机。

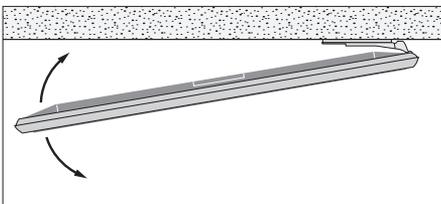

帮助文本

在“设置”菜单中可以使用 INFO 按钮显示/隐藏帮助文本。在一些语言环境中，帮助文本只能以英语显示。提示菜单还对一般特性和功能进行了说明。从“设置”菜单访问该菜单。您可以阅读基本特性和功能。当您的电视接收软件更新时（需要互联网连接），那里将对新的特性和功能进行说明。

提示菜单

BeoRemote One 操作說明

您可依據此處指示或 www.bang-olufsen.com/guides 線上指南提供的連接、設定、特色與功能，使用 BeoRemote One 來操作您的電視。




- 電視** 顯示幕啟動時會出現資源或功能清單
- TV** 顯示幕將出現可用的電視訊源供您開啟。使用 \wedge 或 \vee 進入清單*1
- MUSIC** 顯示幕將出現可用的音樂訊源供您開啟。使用 \wedge 或 \vee 進入清單*1
- LIST** 顯示幕中出現額外功能。使用 \wedge 或 \vee 進入清單
- MyButtons** 長按可儲存目前的設定，如訊源、音效與畫面設定，短按則可選擇設定選項。
- 0-9** 選擇頻道並在螢幕顯示功能表中輸入資訊
- TEXT** 開啟文字播送
- GUIDE** 顯示電視節目指南
- BACK** 從電視功能表和 BeoRemote One 清單向後退出。長按則退出功能表
- INFO** 顯示功能表或功能的使用說明內文與資訊
- MENU** 顯示使用訊源的主功能表單
- $\langle \diamond \rangle$** 左、右、上、下箭頭鍵 $\langle \rangle$ 、 \wedge 與 \vee 。在功能表單與 BeoRemote One 顯示幕中移動
- 中央鍵** 使用中央鍵來選擇與啟動各項訊源、功能與設定
- 彩色按鈕** 選擇色彩專屬功能
- ▶** 開始播放曲目、檔案、錄製內容或開始重播
- ◀▶** 逐步向後或向前搜尋
- P +/-** 依序瀏覽頻道或電台
- ||** 暫停播放節目或錄製內容
- ◀ +/-** 調整音量。若要設為靜音，請按下按鍵中央
- 待機

您可於 www.bang-olufsen.com/guides 網址取得重要產品指南。

***BeoRemote One 訊源** 配置過程中，某些顯示幕上的訊源可能會被重新配置。請參閱線上電視指南了解更多資訊。請注意！如需有關遙控器操作的一般資訊，請參閱遙控器隨附的指南。

數位文字/MHEG 有些國家與 CA 模組需要啟動「數位文字/MHEG」。因此，BeoRemote One 的操作會有些差異。螢幕上未顯示任何功能表時，您可能必須先按下 MENU 鍵，再按彩色按鈕。更多資訊請見線上指南。

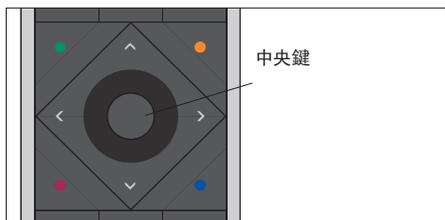

使用 <、>、^ 以及 v 瀏覽電視功能表單與 BeoRemote One 顯示幕。例如，若您的電視使用選配電動式底座或壁掛架，則可使用 < 與 > 來旋轉電視，或改變畫面格式。按下中央鍵，即可確認功能表單的選項及設定值。

如要在功能表單內退至上一動作畫面，請按 BACK。

要完全退出功能表單，請長按 BACK。



更多資訊請參閱 BeoRemote One 遙控器隨附指南。



主功能表單的英語版範例。

電視處於啟動狀態時，按 MENU 鍵可顯示主功能表單。您也可以不先按 MENU 鍵便啟動主功能表單中的標色功能，但只能在未啟動數位文字/HbbTV 時使用，詳細資訊請參閱線上指南。

有些功能表單需要的顯示空間，比電視螢幕更大。這表示有一半的功能表單項目超出螢幕上方或下方。要迅速從清單頂端移至底部，請按 ^。您必須使用中央鍵來選擇，並使用箭頭鍵 < 和 > 來編輯設定。

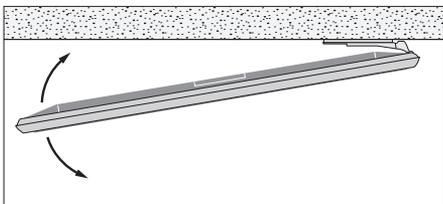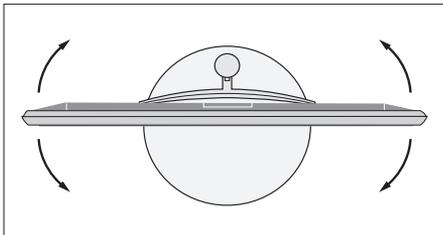

若電視配備選購的電動式底座或壁掛架，就能以遙控器旋轉電視。要使用電動式底座或壁掛架功能，必須先校準底座或壁掛架。您也可以預設電視要定位的位置。線上操作指南提供這些功能的說明。

若要轉動電視，請按下 BeoRemote One 的 LIST 鍵並按下 ^ 或 v，BeoRemote One 顯示幕將出現腳座，按下中央鍵，接著按 < 與 > 來轉動電視。

使用說明內文 實用資訊功能表

在「設定」功能表單中，您可使用資訊鍵來顯示/隱藏使用說明內文。某些語言地區僅提供英文版的使用說明內文。

一般特性與功能的說明，亦可見於「實用資訊」功能表單。從「設定」功能表單存取「實用資訊」，即可讀取產品的基本特性與功能。電視接收更新軟體時(需要網路連線)，此處亦會說明新的特色與功能。

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentially hazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture, (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the television on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating the children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – Environmental protection


Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste; all electrical and electronic equipment, parts and batteries must be collected and disposed of separately.

When disposing of electrical and electronic equipment and batteries by use of the collection systems available in your country, you protect the environment, human health and contribute to the prudent and rational use of natural resources.

Collecting electrical and electronic equipment, batteries and waste prevents the potential contamination of nature with the hazardous substances which may be present in electrical and electronic products and equipment. Your Bang & Olufsen retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

This product complies with applicable environmental legislation throughout the world.

Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) – Miljøbeskyttelse


Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat.

Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer.

Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr.

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

Dette produkt overholder den gældende miljølovgivning i de lande, hvor produktet sælges.

Batterierne må ikke udsættes for høj varme, f.eks. solskin eller ild.

**Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) –
Umweltschutz**



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen.

Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten, Abfällen und Batterien verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der weltweit geltenden Umweltgesetze.

Setzen Sie die Batterien oder Akkus keiner starken Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aus.

**Directive DEEE (déchets d'équipements
électriques et électroniques) – Protection de
l'environnement**



Il est interdit de mettre au rebut les batteries, les équipements et les pièces électriques et électroniques portant ce symbole avec les ordures ménagères. Tous les équipements et pièces électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent être collectés et mis au rebut séparément. En mettant au rebut les équipements électriques et électroniques et les batteries par le biais des systèmes de collecte locaux, vous protégez l'environnement et la santé humaine, et contribuez à une utilisation rationnelle et avisée des ressources naturelles.

La collecte des batteries et des équipements et déchets électriques et électroniques évite la pollution éventuelle de la nature par des substances dangereuses qui peuvent être présentes dans ces produits.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

Ce produit est conforme aux réglementations environnementales applicables dans le monde.

N'exposez pas les batteries à une source de chaleur excessive (soleil, feu ou autre).

**Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
(WEEE) – Protección medioambiental**



Los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y electrónico marcados con este símbolo no deben eliminarse junto con los residuos domésticos habituales; todos los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y electrónico deben ser recogidos y eliminados de forma independiente.

Al deshacerse de equipos y baterías de tipo eléctrico y electrónico a través de los sistemas de recogida disponibles en su país, usted está protegiendo el medio ambiente y la salud humana y contribuye a realizar un uso prudente y racional de los recursos naturales.

La recogida de equipos, baterías y residuos de tipo eléctrico y electrónico evita la contaminación potencial de la naturaleza con las sustancias peligrosas que podrían contener los productos y equipos de este tipo.

Su distribuidor de Bang & Olufsen le asesorará acerca de los pasos a seguir en su país para realizar la eliminación de forma correcta.

Este equipo satisface los requisitos de las legislaciones medioambientales vigentes en todo el mundo.

No exponga las pilas o baterías a una temperatura excesiva, como la generada por la luz solar, el fuego u otros elementos similares

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) - Protezione dell'ambiente



Apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici, parti e batterie, contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili nel proprio Paese consente di tutelare l'ambiente e la salute umana e di contribuire all'uso razionale delle risorse naturali.

La raccolta di apparecchiature e rifiuti elettrici ed elettronici e batterie evita la potenziale contaminazione dell'ambiente con le sostanze pericolose presenti in questi prodotti. Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

Questo prodotto è conforme alle applicabili leggi sull'ambiente in tutto il mondo.

Non esporre le batterie o i gruppi batteria a calore eccessivo come la luce del sole, fiamme o simili.

以下規範供臺灣市場使用...

The following specifications are for Taiwanese market usage ...

BeoVision 11 40"

功率 (V / Hz):	100-240 VAC / 50-60 Hz
耗電功率	106 W / 110 VAC / 60 Hz 待機: 0.3 W 連線時待機 (LAN): 1.5 W 連線時待機 (WLAN): 2.5 W
區域網路 (LAN)	10/100 Mbps
尺寸:	40: 96.437 x 89.042 x 5.98 公分/41.5 公斤 40: 38 x 35 x 2.35 吋/91.5 磅
尺寸:	機身: 黑色 前蓋: 銀色/黑色 前蓋: 黑色、藍色、深灰色、紅色、銀色、白色

BeoVision 11 46"

功率 (V / Hz):	100-240 VAC / 50-60 Hz
耗電功率	133 W / 110 VAC / 60 Hz 待機: 0.3 W 連線時待機 (LAN): 1.5 W 連線時待機 (WLAN): 2.5 W
區域網路 (LAN)	10/100 Mbps
尺寸:	46: 109.804 x 96.614 x 5.98 公分/48 公斤 46: 43.2 x 38 x 2.35 吋/106 磅
尺寸:	機身: 黑色 前蓋: 銀色/黑色 前蓋: 黑色、藍色、深灰色、紅色、銀色、白色

BeoVision 11 55"

功率 (V / Hz):	100-240 VAC / 50-60 Hz
耗電功率	150 W / 110 VAC / 60 Hz 待機: 0.3 W 連線時待機 (LAN): 1.5 W 連線時待機 standby (WLAN): 2.5 W
區域網路 (LAN)	10/100 Mbps
尺寸:	55: 128.837 x 109.767 x 5.98 公分/63.5 公斤 55: 50.7 x 43.2 x 2.35 吋/140 磅
尺寸:	機身: 黑色 前蓋: 銀色/黑色 前蓋: 黑色、藍色、深灰色、紅色、銀色、白色



35113431501000

