

BeoRemote One

BeoRemote One : BT

Cher client,

Ce manuel contient des informations supplémentaires sur la BeoRemote One et décrit en détail ses fonctionnalités et caractéristiques. Vous y trouverez entre autres des informations sur le paramétrage.

Ce manuel fera l'objet de mises à jour régulières, en particulier pour que les nouvelles fonctions apportées par les mises à jour logicielles y figurent.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre produit dans la rubrique FAQ (Foire Aux Questions) de la page www.bang-olufsen.com/customerservice.

Table des matières – Cliquez sur un titre pour passer à la section correspondante

Utilisation quotidienne

Introduction à la BeoRemote One et à ce manuel, 4

Découvrez les principes de votre télécommande et comment utiliser votre manuel.

Couplage de la télécommande à un appareil Bluetooth, 5

Découvrez comment amener votre télécommande à communiquer avec un appareil Bluetooth.

Utilisation de la BeoRemote One, 7

Découvrez comment utiliser l'écran et les touches de votre télécommande.

La BeoRemote One en détails, 8

Trouvez des informations sur le fonctionnement au quotidien et avancé de votre télécommande.

Basculer entre les produits à l'aide de la BeoRemote One, 10

Découvrez comment passer d'un appareil à l'autre si la télécommande est configurée pour commander plusieurs appareils.

Configurer l'écran, 11

Réglez le délai d'extinction et la luminosité de l'écran.

Maintenance, 12

Découvrez comment remplacer les piles de la télécommande et nettoyer cette dernière.

Utilisation avec des appareils Bluetooth

Accéder à votre contenu préféré à l'aide des touches MyButtons : Bluetooth, 13

Découvrez comment personnaliser votre télécommande à l'aide des touches MyButtons.

Utilisation avec des appareils à infrarouge

Accéder à votre contenu préféré à l'aide des touches MyButtons : IR, 14

Découvrez comment personnaliser votre télécommande à l'aide des touches MyButtons.

Personnaliser votre télécommande pour des appareils à infrarouge, 15

Découvrez comment afficher, masquer, renommer et déplacer des sources et des fonctions.

Ajouter des appareils à infrarouge supplémentaires, 18

Découvrez comment ajouter un appareil à la LIST de la BeoRemote One et lui attribuer une Option spécifique.

Télécommander un appareil « Beo4 » avec la BeoRemote One : fonctionnement IR, 20

Découvrez comment utiliser la BeoRemote One pour télécommander un téléviseur ou un système musical Master Link normalement conçu pour être contrôlé avec la Beo4.

Paramètres avancés pour le fonctionnement IR, 23

Définir des paramètres avancés pour le fonctionnement IR. Vous pouvez, par exemple, définir la puissance du signal infrarouge de la télécommande.

Utilisation avancée

Passer de la Beo4 à la BeoRemote One, 24

Découvrez les fonctions des touches de la BeoRemote One si vous avez l'habitude de la Beo4.

Configuration avancée de la BeoRemote One, 25

Découvrez comment définir les paramètres avancés de votre télécommande. Vous pouvez par exemple modifier la langue d'affichage ou rétablir les paramètres d'usine de votre BeoRemote One.

Configuration BeoLink, 26

Découvrez comment afficher et écouter les sources d'un autre appareil Bang & Olufsen lorsque vos produits sont connectés au même réseau.

Introduction à la BeoRemote One et à ce manuel

La BeoRemote One est une télécommande qui offre un accès aisé à toutes les fonctions de votre téléviseur ou système musical Bang & Olufsen.

La BeoRemote One vous permet de commander des appareils Bluetooth et à infrarouge.

L'écran de la BeoRemote One affiche les sources ou les fonctions, par exemple **TV**, **RADIO** ou **Pied**, voire **l'éclairage**.

La télécommande BeoRemote One comprend toutefois bien plus de fonctionnalités que ses seules touches. Les touches **TV** et **MUSIC** permettent d'afficher des sources supplémentaires sur l'écran de la BeoRemote One. La touche **LIST**, quant à elle, donne accès à des fonctionnalités supplémentaires.



Les activités quotidiennes s'effectuent par simple pression sur une touche de la BeoRemote One ou par l'emploi de quelques touches dans un ordre logique et intuitif.

Symboles utilisés dans ce manuel

Pour sélectionner un mode sonore...	
Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher	LIST ◇
Son sur l'écran de la BeoRemote One	Son ●
Sélectionner un mode sonore	◇ ●

Exemple d'utilisation de la BeoRemote One.

Utilisation de la télécommande

- Les boutons gris foncé, par exemple **LIST**, représentent les touches physiques sur lesquelles il faut appuyer.
- Les textes gris clair, par exemple **Son**, représentent les textes s'affichant sur l'écran de la BeoRemote One. Appuyez sur la touche **LIST**, **TV** ou **MUSIC** de la BeoRemote One pour afficher le menu correspondant. Les textes s'affichent sur l'écran de la BeoRemote One. Vous pouvez afficher, masquer ou renommer les textes apparaissant à l'écran lorsque vous appuyez sur les touches **LIST**, **TV** et **MUSIC**. Pour plus d'informations, voir pages 15 et 16.
- Le bouton **central** est symbolisé par l'icône ●. Lorsque vous voyez celle-ci dans une séquence d'opérations, appuyez sur le bouton **central**.

Couplage de la télécommande à un appareil Bluetooth

Pour commander un appareil Bluetooth, vous devez d'abord vous assurer que la télécommande est couplée à l'appareil. La BeoRemote One synchronise alors divers réglages avec ceux des appareils couplés, ce qui facilite la reconnaissance des sources et fonctions à l'écran et le parcours parmi celles-ci.

Le couplage n'est pas utilisé pour les appareils à infrarouge. Vous devez donc passer la procédure de couplage lors de la configuration initiale. Pour en savoir plus sur la programmation des options des appareils IR, [voir la page 19](#).

Lorsque vous coupez la BeoRemote One à un appareil Bluetooth, celui-ci fournit un nom de produit qui sera utilisé sur l'écran de la télécommande. Les sources et les différentes fonctions sont alors généralement paramétrées dans l'appareil Bluetooth, plutôt que dans la télécommande.

Il est possible de coupler la télécommande à huit appareils Bluetooth, et un appareil à cinq télécommandes Bluetooth.

Coupler ou découpler une télécommande

Selon votre configuration, des paramètres différents sont nécessaires pour que l'interaction fonctionne. Cependant, le point commun entre toutes les configurations avec un appareil Bluetooth est la nécessité de coupler la télécommande à l'appareil pour pouvoir le commander.

Configuration initiale de la télécommande


Avant de configurer votre télécommande, assurez-vous que l'appareil est branché sur le secteur. S'il est déjà utilisé, vous devez aussi activer le couplage de votre appareil Bluetooth.*

Insérez des piles neuves dans la télécommande** et placez-vous devant l'appareil.

Après le délai d'attente d'un écran de bienvenue sur l'écran, définir la langue préférée

Si le couplage de l'appareil Bluetooth est activé, le couplage s'effectue.***

La télécommande est prête à l'emploi

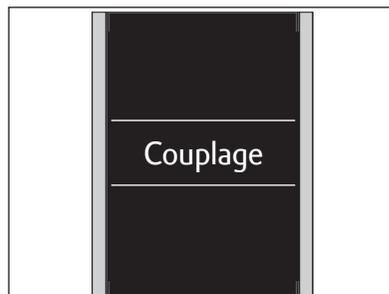

*Pour savoir comment activer le couplage de l'appareil, voir le manuel correspondant à l'appareil Bluetooth.

**Pour savoir comment insérer des piles, voir le Guide rapide fourni avec la télécommande ou l'appareil.

***Si le couplage de votre appareil Bluetooth n'est pas activé, la télécommande se met en mode couplage. Une fois votre appareil Bluetooth branché sur le secteur et activé pour le couplage, le couplage s'effectue. Si votre appareil n'est pas un appareil Bluetooth, sélectionnez **Ignorer couplage**.

La télécommande reste en mode couplage même si l'écran s'éteint.



Suite ...

Coupler une télécommande déjà utilisée

Pour coupler une BeoRemote One déjà utilisée à un autre appareil Bluetooth, vous devez activer le couplage sur la télécommande et l'appareil. Pour activer le couplage sur un appareil, voir le manuel correspondant.

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour afficher **Couplage**



Appuyer sur cette touche pour afficher **Coupler** et coupler avec l'appareil trouvé



Un message s'affiche lorsque le couplage est terminé

Découpler une télécommande

Il est également possible de découpler la télécommande d'un appareil Bluetooth.

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour afficher **Couplage**



Appuyer sur cette touche pour afficher **Supprimer**



Parmi la liste d'appareils couplés, appuyer sur cette touche pour sélectionner un appareil à découpler



Appuyer sur cette touche pour confirmer. L'appareil n'est plus couplé à la télécommande



Afficher le nom de la BeoRemote One

Affichez le nom de la BeoRemote One tel qu'il est visible sur un appareil avec lequel vous l'avez couplée.

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour afficher **Couplage**




Appuyer sur cette touche pour afficher **Nom**. Le nom de la télécommande s'affiche



Vous devez également supprimer le couplage de votre télécommande dans l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre appareil.

Utilisation de votre BeoRemote One

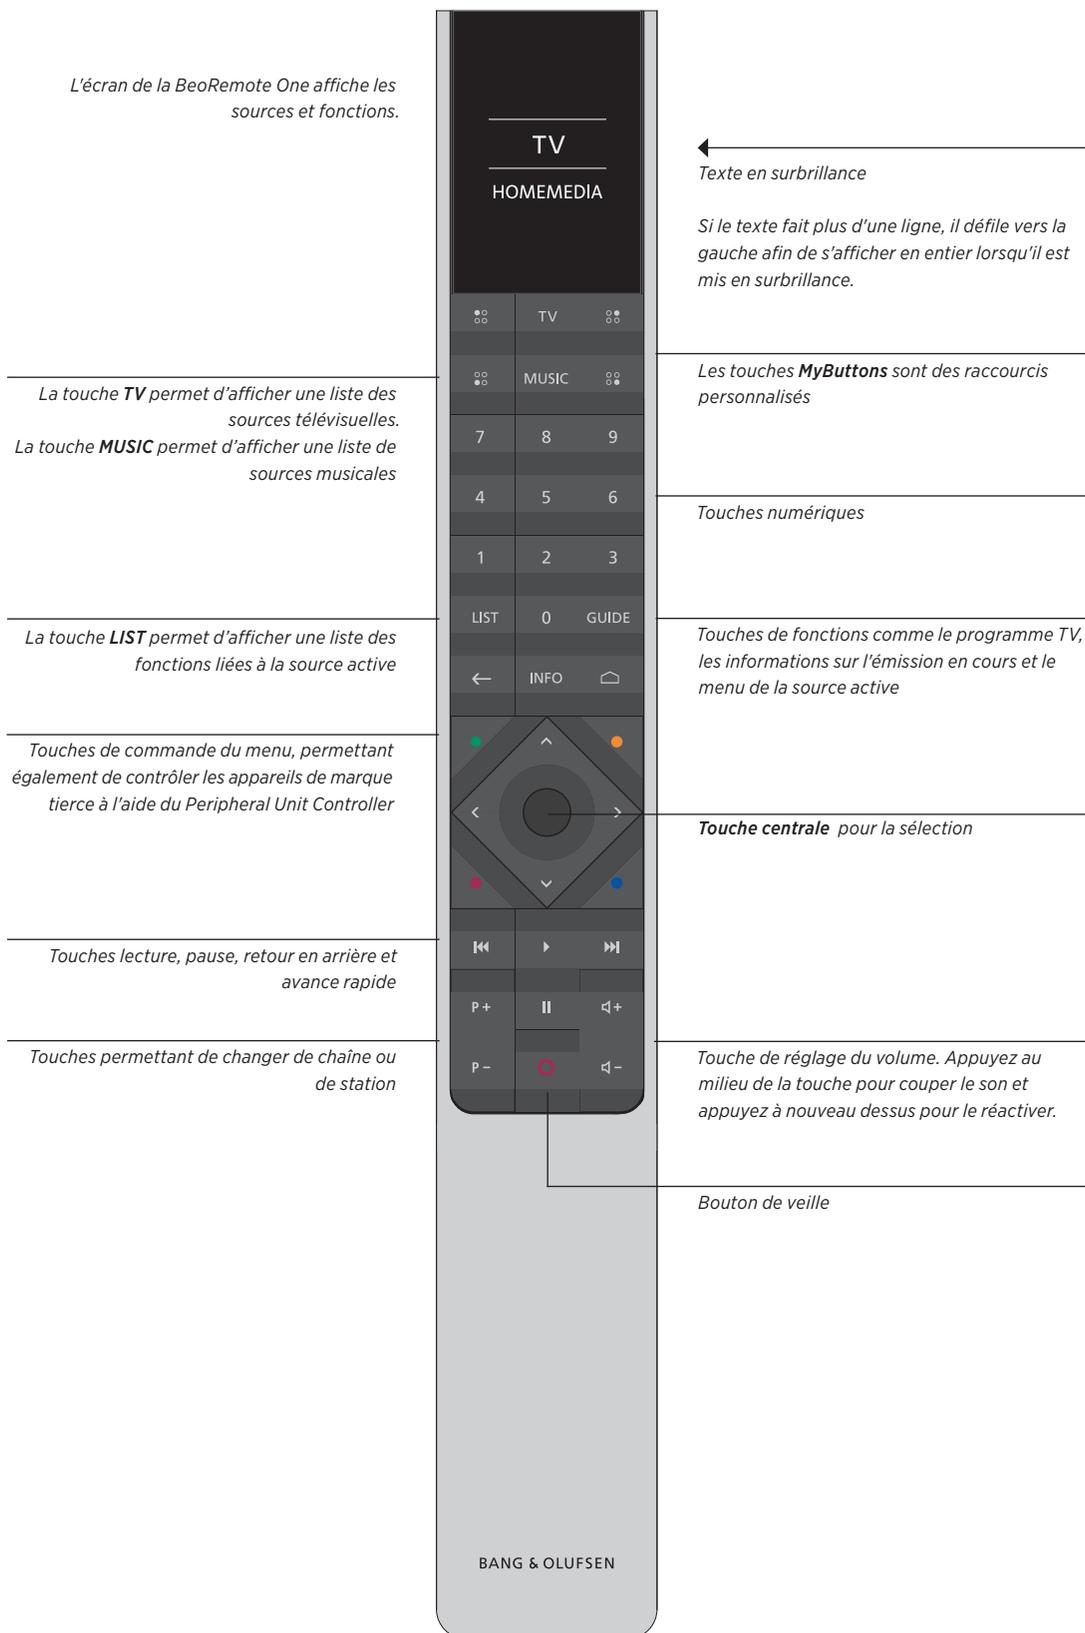


La BeoRemote One en détails

Utilisation de base et avancée à l'aide des touches de la BeoRemote One

Les touches de la BeoRemote One sont regroupées de façon pratique pour une utilisation quotidienne.

TV... affiche sur l'écran de la BeoRemote One les sources TV disponibles afin de pouvoir les activer. Utilisez la touche **^** ou **v** pour faire défiler la liste et appuyez sur la touche **centrale** pour activer la source sélectionnée.

MUSIC ... affiche sur l'écran de la BeoRemote One les sources musicales disponibles afin de pouvoir les activer. Utilisez la touche **^** ou **v** pour faire défiler la liste et appuyez sur la touche **centrale** pour activer la source sélectionnée.


MyButtons ... une pression longue sur l'une de ces touches enregistre la configuration en cours, notamment la source et les paramètres sonores et d'image. Une pression courte enclenche la présélection. Pour en savoir plus, [voir la page 13](#) si vous commandez un appareil Bluetooth et la [page 14](#) si vous commandez un appareil à infrarouge.



Si vous avez sélectionné **Éclairage ou **Commande** dans le menu **LIST**, vous pouvez appuyer sur la touche **>** pour accéder aux fonctions d'éclairage et de commande.*

Touches numériques ... Les touches de 0 à 9 servent à entrer des nombres, par exemple pour sélectionner une chaîne de télévision ou une station de radio spécifique.

LIST ... affiche les autres fonctions et appareils disponibles sur l'écran de la BeoRemote One. Utilisez la touche **^** ou **v** pour parcourir la liste et appuyez sur la touche **centrale** pour sélectionner une option.* Si vous quittez l'affichage **LIST** et appuyez rapidement sur **LIST**, il est possible que vous deviez appuyer sur la touche **LIST** une fois supplémentaire pour afficher le haut du menu.

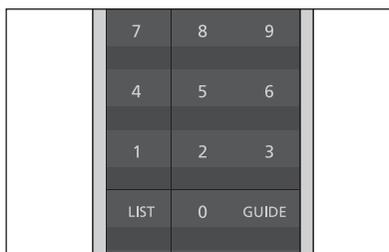

GUIDE... affiche le programme TV sur votre téléviseur Bang & Olufsen.

← ... permet de revenir en arrière dans les menus et les listes de la BeoRemote One. Une pression longue permet de quitter les menus et les listes de la BeoRemote One.

INFO ... affiche les informations sur les émissions correspondant à votre téléviseur Bang & Olufsen.



⇨ ... affiche le menu de votre téléviseur Bang & Olufsen.

Suite ...

◀, ▶, ▲ et ▼ ... les touches fléchées vers la gauche, la droite, le haut et le bas permettent de se déplacer dans les menus et sur l'écran de la BeoRemote One. ◀ permet de revenir au niveau ou à l'élément précédent. ▶ permet d'ouvrir une liste d'options ou de procéder à une sélection.

● (touche centrale)... permet de sélectionner ou d'activer un menu ou un élément.

●●●● (touches de couleur) ... permettent de sélectionner des fonctions spécifiques. Leur utilisation est expliquée dans la documentation de votre produit Bang & Olufsen.




⏮ et ⏭ ... permettent de rechercher en arrière ou en avant, étape par étape. La fonction de ces touches varie selon le téléviseur ou le système musical Bang & Olufsen. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'appareil.

▶ (Lecture) ... permet de démarrer la lecture d'une piste, d'un fichier ou d'un enregistrement ou de reprendre la lecture après une mise en pause.

⏸ (Pause) ... permet de mettre en pause la lecture d'une émission ou d'un enregistrement.

P + / P - ... permet de changer, par exemple, de chaîne de télévision ou de station de radio.

○ (Veille) ... met l'appareil en veille. Une pression prolongée sur cette touche met en veille tous les appareils de l'installation.

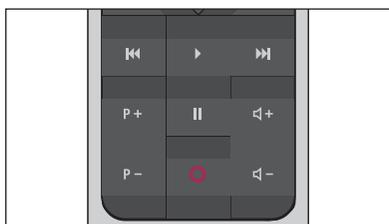

🔊+ / 🔊- ... permet d'augmenter ou de réduire le volume sonore. Appuyez au milieu de la touche pour couper le son et appuyez à nouveau dessus pour le réactiver.

Basculer entre les produits à l'aide de la BeoRemote One

D'une manière générale, l'activation d'une source (TV, etc.) se fait en appuyant sur **TV** ou **MUSIC** et en recherchant la source appropriée sur la télécommande. Cependant, lorsque vous possédez plusieurs appareils, vous devez en sélectionner un avant de pouvoir commander ses sources. Le basculement entre les produits s'effectue à l'aide de la touche **LIST**.

Pour basculer entre les produits...


Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, par exemple **BeoVision**, dans la **LIST** de la BeoRemote One




Sélectionner le produit souhaité*, par exemple **BeoVision(2)** pour un téléviseur Network Link ou **Beo4 AUDIO** pour un système musical Beo4



Appuyer sur cette combinaison de touches et sélectionner une source, par exemple **HomeMedia**

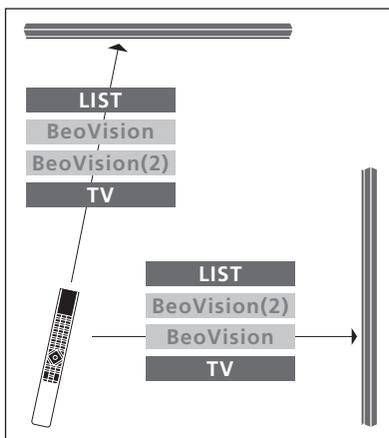

Exemple de fonctionnement de la télécommande lorsque vous passez d'un téléviseur Network Link à l'autre.

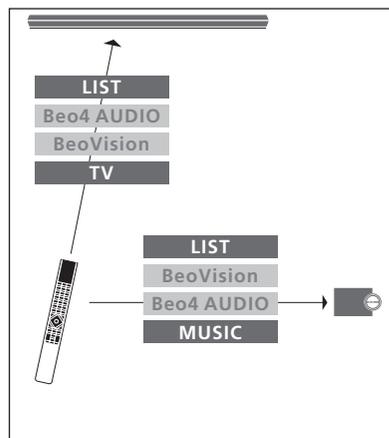

Exemple de fonctionnement de la télécommande lorsque vous basculez entre un téléviseur Network Link et un système musical Master Link.

*Pour afficher votre appareil à infrarouge, par exemple **BeoVision(2)**, sur l'écran de la BeoRemote One, vous devez préalablement l'ajouter à la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 18](#)).

Configurer l'écran

Paramètres de l'écran de la BeoRemote One

Vous pouvez configurer le délai d'extinction et la luminosité de l'écran de la BeoRemote One.*

Modifier le délai d'extinction de l'écran...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Régler la luminosité de l'écran...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour afficher Affichage



Appuyer sur cette touche pour afficher Affichage



Appuyer sur cette touche pour afficher Luminosité



Appuyer sur cette touche pour afficher Activité



Appuyer sur cette touche pour faire défiler les réglages possibles




Appuyer sur cette touche pour faire défiler les réglages possibles




Appuyer sur cette touche pour mémoriser le réglage



Appuyer sur cette touche pour mémoriser le réglage

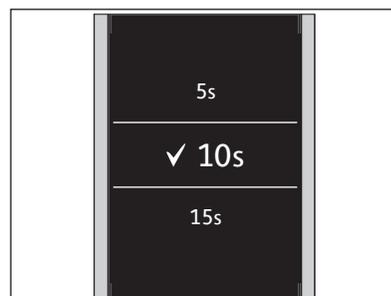

Le délai d'extinction par défaut est de 10 secondes.

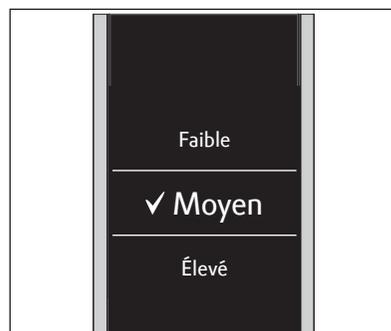

Par défaut, la luminosité est réglée sur Moyen.

*Notez que plus l'écran reste allumé longtemps et plus il est lumineux, plus souvent il faudra changer les piles de la télécommande.


Maintenance

Remplacer les piles de la BeoRemote One

Lorsque le signal de batterie faible apparaît à l'écran de la BeoRemote One, il est temps de remplacer les piles de la télécommande.

La BeoRemote One nécessite deux piles (AAA) de 1,5 volt.

Remplacez les piles comme indiqué dans le guide rapide fourni avec la BeoRemote One.

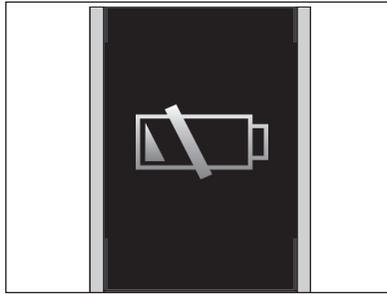

Lorsque le signal de batterie faible s'affiche à l'écran, les fonctions nécessitant ce dernier sont inutilisables tant que vous n'avez pas remplacé les piles.

Nettoyer la BeoRemote One

Essayez la BeoRemote One à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux, humide et qui a été bien essoré.

Remarque : N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer la télécommande !

Accéder à votre contenu préféré à l'aide des touches MyButtons : appareils Bluetooth

Vous pouvez personnaliser votre BeoRemote One à l'aide des touches **MyButtons** et des touches **TV** et **MUSIC**.* Vous pouvez enregistrer un instantané d'une expérience de visionnage et de lecture en cours pour la restaurer rapidement sur simple pression d'un bouton. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Vous pouvez également affecter une source donnée à l'une des touches **MyButtons** et donc l'utiliser pour activer directement cette source. Notez que tous les appareils ne prennent pas en charge la fonction MyButtons. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre appareil.

*Les touches **TV** et **MUSIC** peuvent être personnalisées de la même façon que les touches **MyButtons**. Vous pourrez toujours sélectionner des sources parmi les listes qui s'affichent sur la télécommande.

Enregistrer et utiliser un instantané

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à six instantanés qui peuvent être activés à l'aide des touches **MyButtons**, de la touche **TV** et de la touche **MUSIC**. Votre téléviseur doit être sous tension et une source doit être sélectionnée. L'instantané contient les paramètres de la source sélectionnée, par exemple les positions du support et le groupe d'enceintes.

Pour sauvegarder un instantané...


Maintenir une des touches **MyButtons**, la touche **TV** ou la touche **MUSIC** enfoncées pour sauvegarder l'expérience visuelle ou de lecture en cours



Un menu s'affiche pour vous permettre de sélectionner des paramètres spécifiques à inclure dans l'instantané



Si vous sauvegardez un instantané sur une touche à laquelle était déjà affecté un instantané, l'instantané existant sera remplacé par le nouvel instantané.

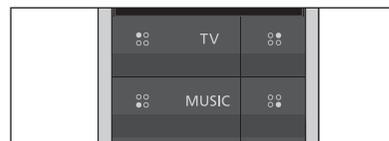

Utilisez les touches **MyButtons** et les touches **TV** et **MUSIC** pour accéder à votre contenu favori sur pression d'une simple touche.

Pour utiliser un instantané...

Appuyer sur le bouton correspondant à l'instantané souhaité



Si un élément sauvegardé dans l'instantané n'est plus disponible, l'instantané sera tout de même restauré, mais l'élément lu correspondra au comportement normal pour la source sélectionnée.

Accéder à votre contenu préféré à l'aide des touches MyButtons : appareils IR

Vous pouvez personnaliser votre BeoRemote One à l'aide des touches **MyButtons**. Vous pouvez sauvegarder un instantané de l'expérience visuelle et de lecture en cours puis la restaurer ultérieurement en appuyant sur une simple touche. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Vous pouvez également affecter une source donnée à l'une des touches **MyButtons** et donc l'utiliser pour activer directement cette source.

Notez que tous les appareils ne prennent pas en charge la fonction MyButtons. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre appareil.

Enregistrer et utiliser un instantané


Vous pouvez sauvegarder jusqu'à quatre instantanés qui peuvent être activés à l'aide des touches **MyButtons**. Votre téléviseur doit être sous tension et une source doit être sélectionnée. L'instantané contient les paramètres de la source sélectionnée, par exemple les positions du support et le groupe d'enceintes.

Pour sauvegarder un instantané...

Maintenir une des touches **MyButtons** enfoncée pour sauvegarder l'expérience visuelle ou de lecture en cours



Si vous sauvegardez un instantané sur une touche à laquelle était déjà affecté un instantané, l'instantané existant sera remplacé par le nouvel instantané.

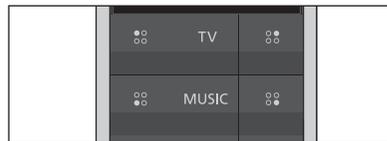

Utilisez les touches **MyButtons** pour accéder à votre contenu favori sur pression d'une simple touche.

Pour utiliser un instantané...

Appuyer sur le bouton correspondant à l'instantané souhaité



Si un élément sauvegardé dans l'instantané n'est plus disponible, l'instantané sera tout de même restauré, mais l'élément lu correspondra au comportement normal pour la source sélectionnée.

Utiliser une touche MyButtons pour une source spécifique

Vous pouvez sélectionner une source qui s'activera chaque fois que vous appuyez sur l'une des touches **MyButtons**.

Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'une des touches **MyButtons**



Pour affecter une touche MyButtons à une source spécifique...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Avancé**



Appuyer sur cette touche pour afficher **Boutons**



Appuyer sur cette touche pour parcourir la liste des sources*



Appuyer sur cette touche pour mémoriser la source que vous souhaitez activer avec la touche **MyButtons**



Sélectionnez **MyButton en haut de la liste si vous préférez utiliser cette touche pour sauvegarder un instantané. La fonction instantané n'est pas disponible lorsque vous utilisez la BeoRemote One pour télécommander un appareil prévu pour fonctionner avec la Beo4.*

Personnaliser votre télécommande pour des appareils IR

La BeoRemote One fait la distinction entre deux grands types de sources. La touche **TV** permet d'accéder aux sources télévisuelles tandis que la touche **MUSIC** donne accès aux sources musicales. Si vos appareils font partie d'une installation BeoLink, vous pouvez également accéder aux sources linkées (reconnaissables par le symbole ) si elles sont disponibles. Pour plus d'informations sur les sources linkées, [voir pages 26-31](#).

Les sources disponibles dépendent de votre produit et de votre installation. La touche **LIST** donne accès aux fonctions de la source active.

Vous pouvez appuyer sur la touche **LIST** pour afficher sur l'écran des fonctions supplémentaires qui vous permettront de commander cette source comme si vous disposiez de touches supplémentaires.

Vous pouvez personnaliser la BeoRemote One en fonction de vos produits. Vous pouvez afficher, masquer et renommer les sources ou fonctions des touches **TV**, **MUSIC** et **LIST** et modifier l'ordre dans lequel les sources et fonctions supplémentaires apparaissent lorsque vous les affichez.

Afficher/masquer les sources et fonctions

Vous pouvez afficher ou masquer les sources à afficher lorsque vous appuyez sur la touche **TV** ou **MUSIC**. Vous pouvez également afficher ou masquer les fonctions de la touche **LIST** pour chacune des sources TV et MUSIC.

Notez que si vous masquez toutes les sources, aucune ne sera disponible lors de la pression sur la touche **TV** ou **MUSIC**.

Pour afficher/masquer les sources ou fonctions des touches TV, MUSIC et LIST...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher



Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour sélectionner



la liste à modifier : Src TV, Src MUSIC, LIST pour TV ou LIST pour MUSIC

Appuyer sur cette touche pour sélectionner **Afficher**



Appuyer sur cette touche pour sélectionner la source ou la fonction à afficher ou masquer




Appuyer sur cette touche pour basculer entre afficher ✓ ou masquer (aucune sélection)



Passer à la source ou fonction à afficher ou masquer suivante. Ou...



... appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent (ou la maintenir enfoncée pour quitter le menu)

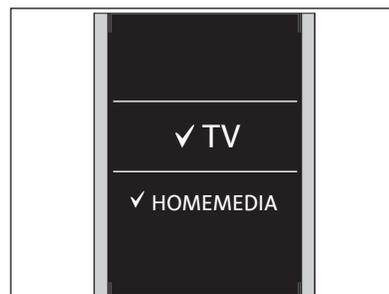

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs éléments à afficher dans les listes de la BeoRemote One.

Renommer les sources et fonctions

Vous pouvez renommer les sources qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche **TV** ou **MUSIC**. Vous pouvez également renommer les fonctions que la touche **LIST** fait apparaître pour chaque source : **LIST pour MUSIC** et **LIST pour TV**.

Si la langue que vous avez sélectionnée pour l'affichage contient des caractères non latins, une liste de noms prédéfinis sélectionnables vous est présentée.

Pour renommer une source ou une fonction affectée aux touches TV, MUSIC et LIST...*

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour sélectionner la liste de sources ou de fonctions à renommer : **Src TV, Src MUSIC, LIST** pour TV ou **LIST** pour MUSIC



Appuyer sur cette touche pour afficher **Renommer**



Appuyer sur cette touche pour sélectionner la source ou la fonction* à renommer**, par exemple **WEBMEDIA**



Appuyer sur cette touche pour faire défiler les caractères*** et icônes sur la ligne permettant d'épeler****. Ou...



... appuyer sur cette touche pour parcourir la liste de noms prédéfinis




Appuyer sur cette touche pour sélectionner un caractère, un chiffre, un symbole**** ou un nom prédéfini*****



Appuyer sur cette touche pour effacer**** le dernier caractère, chiffre ou symbole ; la maintenir enfoncée pour effacer tout le texte



Appuyer sur cette touche pour faire apparaître l'icône de mémorisation✓ et enregistrer le nom choisi

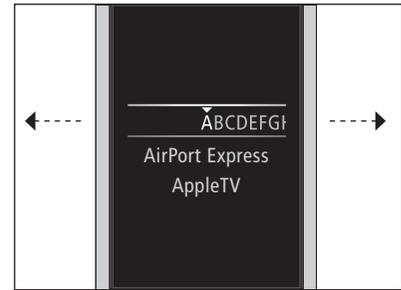

**Si vous souhaitez renommer un produit, appuyez sur la touche LIST pour afficher Réglages. Sélectionnez Avancé puis affichez Produits. Suivez les instructions pour renommer votre produit.*

***Lorsque vous renomez une source sur la BeoRemote One, il peut être utile de la renommer également sur le téléviseur ou le système musical (si possible).*

****Seuls les caractères latins sont autorisés dans le nom des sources et fonctions. Si un caractère contient des symboles spéciaux, vous pouvez appuyer sur le bouton central pendant qu'il est en surbrillance pour afficher la liste des caractères spéciaux sélectionnables.*

*****Utilisez les icônes à la fin de la ligne permettant d'épeler le nom pour basculer entre les majuscules/minuscules Aa, accéder aux symboles #+=, supprimer ✕ et mémoriser ✓.*

******Vous pouvez également saisir les chiffres à l'aide du pavé numérique de la BeoRemote One (touches 0 à 9).*

Déplacer les sources et fonctions

Vous pouvez modifier l'ordre des sources qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche **TV** ou **MUSIC**. Vous pouvez également renommer les fonctions que la touche **LIST** fait apparaître pour chaque source : **LIST pour MUSIC** et **LIST pour TV**. Notez toutefois que vous ne pouvez pas déplacer le menu Réglages qui se trouve toujours au bas de la liste.

Pour déplacer une source ou une fonction affectée aux touches TV, MUSIC ou LIST...*

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour accéder à la liste des sources ou fonctions à déplacer : Src TV, Src MUSIC, LIST pour TV ou LIST pour MUSIC



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Déplacer



Appuyer sur cette combinaison de touches pour sélectionner la source* ou la fonction à déplacer, par exemple WEBMEDIA



Appuyer sur cette touche pour déplacer la liste derrière l'élément sélectionné ✓




Appuyer sur cette touche pour placer l'élément dans la liste



Passer à la source ou fonction à déplacer suivante. Ou...



... appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent (ou la maintenir enfoncée pour quitter le menu)

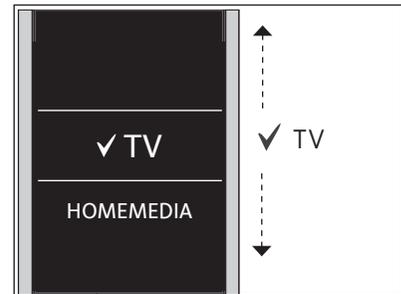

Déplacez la liste derrière l'élément sélectionné ✓, puis appuyez sur le bouton central pour placer l'élément dans la liste.

* Si vous souhaitez déplacer un produit, appuyez sur la touche **LIST** pour afficher **Réglages**. Sélectionnez **Avancé** puis affichez **Produits**. Suivez les instructions pour déplacer votre produit. Notez toutefois que le produit actif se trouve toujours en haut de la **LIST**.

Ajouter des appareils IR supplémentaires

Par défaut, la BeoRemote One est uniquement réglée pour fonctionner avec un téléviseur (BeoVision, par exemple).

Si vous souhaitez utiliser la BeoRemote One avec un appareil Bang & Olufsen supplémentaire ou pour télécommander plusieurs appareils, il ou ils doivent apparaître dans la LIST de la BeoRemote One.

Les produits télécommandés par la BeoRemote One sont de trois types :

- **Téléviseurs**
(par défaut, **BeoVision**) :
8 options de produit différentes
- **Systèmes audio**
(par défaut, **BeoSound**) :
8 options de produit différentes
- **Produits « Beo4 »** * (par défaut, **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AUDIO**, etc.) :
4 options de produit différentes

Le réglage de l'Option permet à votre BeoRemote One de télécommander chaque produit IR de manière indépendante. Si, par exemple, vous avez dans la même pièce deux téléviseurs pouvant accepter les commandes de la BeoRemote One, chaque téléviseur IR doit être configuré comme un appareil différent et réglé sur les bonnes Options.

Les réglages que vous effectuez sur la BeoRemote One sont enregistrés pour l'appareil actif. Pour découvrir comment changer d'appareil, [voir page 10](#).

Remarque : si un appareil Network Link est prévu pour être télécommandé à l'aide de la Beo4, vous devez le configurer comme appareil « Beo4 ». Pour plus d'informations, [voir pages 20-22](#).

Étape 1 – Ajouter ou supprimer un appareil de la LIST

Pour que la BeoRemote One puisse télécommander un nouvel appareil, vous devez d'abord l'ajouter à la **LIST** de la BeoRemote One.

Vous devez ensuite régler chaque produit sur la bonne Option dans le menu **Option du produit** pour qu'il reconnaisse la BeoRemote One ([voir page 19](#)).

Pour ajouter ou supprimer un produit affiché à l'aide de la touche LIST...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Réglages

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Avancé



Avancé

Appuyer sur cette touche pour sélectionner Produits



Produits

Appuyer sur cette touche pour sélectionner Afficher



Afficher

Appuyer sur cette touche pour sélectionner le produit à afficher ou masquer, par exemple BeoVision(2)



...

Appuyer sur cette touche pour basculer entre afficher ✓ ou masquer (aucune sélection)



...

Passer au produit à afficher ou masquer suivant. Ou ...




...

... appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent (ou la maintenir enfoncée pour quitter le menu)



←

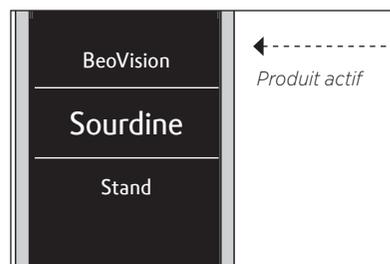

Lorsque vous avez ajouté un produit à la LIST, l'appareil actif s'affiche toujours en haut de la liste lorsque vous appuyez sur la touche LIST.

* Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One, [voir pages 20-22](#).

Notez que vous pouvez renommer un produit ou modifier sa place dans la liste affichée lorsque vous appuyez sur la touche LIST. Cette opération s'effectue de la même manière que pour renommer ou déplacer les sources et les fonctions affectées aux touches TV, MUSIC et LIST ([voir pages 16 et 17](#)).

Étape 2 – Régler votre appareil IR sur la bonne Option

Si vous utilisez la BeoRemote One pour télécommander un nouvel appareil IR ou pour contrôler plusieurs appareils IR du même type, par exemple deux téléviseurs acceptant les commandes de la BeoRemote One, il est nécessaire de faire en sorte que chaque produit reconnaisse la télécommande. Vous devez donc régler chacun de vos produits sur l'une des différentes Options disponibles à l'aide du menu **Option du produit**.

Selon votre installation, vous pouvez décider de laisser votre appareil réagir ou non aux commandes de la BeoRemote One.

Pour plus d'informations sur l'Option à utiliser, voir le manuel de votre téléviseur ou de votre système musical.

Remarque : si un appareil Network Link est prévu pour être télécommandé à l'aide de la Beo4, vous devez le configurer comme appareil « Beo4 ». Pour plus d'informations, voir pages 20-22.

Pour régler votre appareil sur une Option spécifique à l'aide de la BeoRemote One...

Pointez votre télécommande vers le récepteur IR de l'appareil dont vous souhaitez régler l'Option. La distance entre la télécommande et le récepteur IR doit être de 50 cm maximum.

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Avancé**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Option du produit**



Indiquer si vous souhaitez que le récepteur IR du produit soit activé (IR actif) ou désactivé (IR inactif)*



Sélectionner l'appareil actif, par exemple **BeoVision**



Sélectionner une Option** pour votre appareil, par exemple **BeoSound**



Sélectionner **Envoyer**, puis appuyer sur le bouton central pour mémoriser l'option sélectionnée



*Sélectionnez **IR actif** si vous souhaitez que votre appareil réagisse aux commandes de la BeoRemote One et **IR inactif** si vous souhaitez qu'il n'y réagisse pas.

Pour pouvoir afficher l'option du produit, par exemple **BeoSound, sur l'écran de la BeoRemote One lorsque vous appuyez sur la touche **LIST**, vous devez préalablement l'ajouter à la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 18](#)).

Télécommander un appareil « Beo4 » avec la BeoRemote One : fonctionnement IR

Vous pouvez utiliser la BeoRemote One pour télécommander les téléviseurs et systèmes musicaux Master Link normalement prévus pour fonctionner avec la Beo4. L'appareil doit préalablement figurer dans la LIST de la BeoRemote One pour pouvoir être sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un appareil « Beo4 », la LIST de la BeoRemote One contient les mêmes fonctions que la LIST de la Beo4. Vous ne pouvez toutefois pas sélectionner les sources via la LIST. Pour apprendre à utiliser la BeoRemote One si vous avez l'habitude de la Beo4, [voir page 24](#).

Pour télécommander votre produit « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One, vous devez préalablement le régler sur la bonne Option ([voir page 21](#)).

Lorsque vous télécommandez un produit « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One, les touches MyButtons correspondent aux touches **DTV**, **DVD**, **A.MEM** et **CD** de la Beo4. Vous pouvez modifier ce comportement à tout moment et affecter les touches **MyButtons** à d'autres sources ([voir page 22](#)). Cependant, lorsque vous utilisez la BeoRemote One pour commander un produit « Beo4 », vous ne pouvez pas enregistrer d'instantané de l'expérience de visionnage ou de lecture en cours sur les touches **MyButtons** ou les touches **TV** et **MUSIC**.

Vous pouvez également activer une source de votre choix sur pression des touches **TV** ou **MUSIC**, et ce, même si vous télécommandez un produit « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One ([voir page 22](#)).

Pour plus d'information sur le basculement d'un produit « Beo4 » à un produit d'un autre type, [voir page 10](#).

Étape 1 – Ajouter ou supprimer un appareil Beo4 dans la LIST

Si vous souhaitez télécommander un produit « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One, vous devez d'abord l'ajouter à la LIST de la BeoRemote One.

Vous devez ensuite le régler sur la bonne Option ([voir page 21](#)).

Notez que vous pouvez également renommer un produit ou modifier sa place dans la liste affichée lorsque vous appuyez sur la touche **LIST**. Cette opération s'effectue de la même manière que pour renommer ou déplacer les sources et les fonctions affectées aux touches **TV**, **MUSIC** et **LIST** ([voir pages 16 et 17](#)).

Pour ajouter ou supprimer un produit « Beo4 » affiché à l'aide de la touche LIST...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Avancé



Appuyer sur cette touche pour sélectionner Produits



Appuyer sur cette touche pour afficher Afficher



Appuyer sur cette touche pour sélectionner le produit « Beo4 » à afficher ou masquer. Les options disponibles sont les suivantes : Beo4 AUDIO, Beo4 VIDEO, Beo4 AV ou Beo4 LINK




Appuyer sur cette touche pour basculer entre afficher ✓ ou masquer (aucune sélection)



Passer au produit à afficher ou masquer suivant. Ou...



... appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent (ou la maintenir enfoncée pour quitter le menu)

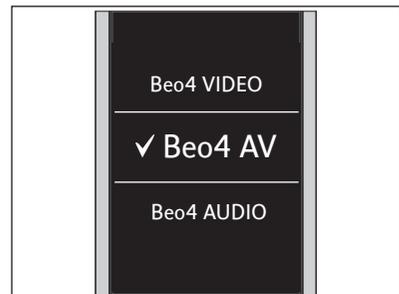

Sélectionnez l'un des quatre produits « Beo4 » : Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO, ou Beo4 LINK:

- Beo4 VIDEO s'emploie pour un téléviseur « Beo4 » réglé sur l'Option 1 ou 5.
- Beo4 AV s'emploie pour un téléviseur « Beo4 » réglé sur l'Option 2 ou 6.
- Beo4 AUDIO s'emploie pour un système musical « Beo4 » réglé sur l'Option 1, 2, 5 ou 6.
- Beo4 LINK s'emploie pour un deuxième produit « Beo4 » lorsque deux téléviseurs ou systèmes musicaux se trouvent dans la même pièce.

Remarque : si un appareil Network Link est prévu pour être télécommandé à l'aide de la Beo4, vous devez le configurer comme appareil « Beo4 ».


Étape 2 – Régler votre appareil « Beo4 » sur la bonne Option

Lorsque vous télécommandez un appareil « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One, le menu Option du produit s'adapte en fonction des paramètres d'Option disponibles sur votre télécommande Beo4.

Pour régler l'Option d'un appareil « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One...

Pointez votre télécommande vers le récepteur IR de l'appareil dont vous souhaitez régler l'Option. La distance entre la télécommande et le récepteur IR doit être de 50 cm maximum.

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, par exemple **BeoVision**, dans la LIST de la BeoRemote One



Sélectionner l'appareil dont vous souhaitez régler l'Option, par exemple **Beo4 LINK**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Avancé**




Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Option du produit**



Sélectionner la bonne Option : **V.OPT.**, **A.OPT.** ou **L.OPT.**



Saisir le bon chiffre (0, 1, 2, 4, 5 ou 6)

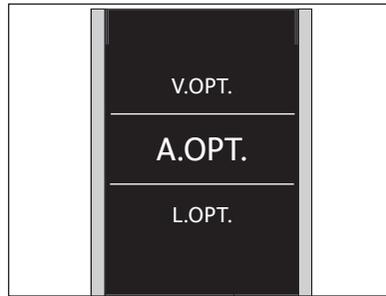

Sélectionnez l'une des trois options « Beo4 » : **V.OPT.**, **A.OPT.** ou **L.OPT.**

Options...

- Option 0 : le produit est connecté à un autre appareil dans la même pièce et est commandé via ce dernier.
- Option 1 : le produit est connecté à un autre appareil dans la même pièce et vous pouvez le commander directement ou via ce dernier.
- Option 2 : le produit principal peut être connecté ou non à un appareil dans une autre pièce et est commandé directement par la BeoRemote One.
- Option 4 : s'utilise lorsque deux téléviseurs ou systèmes musicaux se trouvent dans la même pièce, l'un étant un appareil Network Link ou Master Link réglé sur l'Option 1 ou 2. L'autre téléviseur ou système audio se comporte ainsi comme un appareil lié.
- Option 5 : le téléviseur (ou système musical) est connecté à l'appareil Master Link principal dans une autre pièce et à un système musical (ou téléviseur) Master Link dans la même pièce. Le téléviseur et le système musical dans la pièce peuvent tous deux être commandés directement.
- Option 6 : l'appareil est connecté à l'appareil principal dans une autre pièce et peut être commandé directement.

Configurer les touches MyButtons et la touche TV ou MUSIC pour une source spécifique

Lorsque vous télécommandez un produit « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One, les touches **MyButtons** correspondent aux touches **DTV, DVD, A.MEM** et **CD** de la Beo4. Vous pouvez modifier ce comportement à tout moment et sélectionner la source à activer lorsque vous appuyez sur l'une des touches **MyButtons**.

Vous pouvez également affecter une source donnée à la touche **TV** ou **MUSIC** et donc l'utiliser pour activer directement une source TV ou MUSIC.

*Vous ne pouvez toutefois pas enregistrer d'instantané de l'expérience de visionnage ou de lecture en cours sur les touches **MyButtons** ou les touches **TV** et **MUSIC** lorsque vous utilisez la BeoRemote One pour commander un produit « Beo4 ».*

Pour configurer les touches MyButtons et la touche TV ou MUSIC en vue d'activer une source spécifique...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One




Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Avancé




Appuyer sur cette touche pour afficher Boutons




Sélectionner l'une des touches MyButtons, la touche TV ou la touche MUSIC



Appuyer sur cette touche pour parcourir la liste des sources*



Appuyer sur cette touche pour mémoriser la source que vous souhaitez activer avec la touche sélectionnée

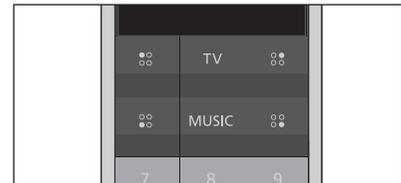

Configurez les touches MyButtons et les touches TV et MUSIC en vue d'activer directement une source.

Lorsque vous avez sélectionné la touche TV ou MUSIC, vous pouvez choisir **Aucun si vous ne souhaitez pas que la touche TV ou MUSIC active une source spécifique.*

Paramètres avancés pour le fonctionnement IR

Le menu **Avancé** vous permet d'effectuer des réglages de fonctionnement IR plus avancés lorsque vous commandez des appareils IR. Vous pouvez régler la puissance de son émetteur IR si vous utilisez votre BeoRemote One pour télécommander plusieurs produits « Beo4 ».

Si vous utilisez votre BeoRemote One pour contrôler l'éclairage, les rideaux ou les stores, vous pouvez paramétrer ces fonctions via les menus **Éclairage** et **Commande**. Cela peut nécessiter un système domotique pris en charge. Contactez votre revendeur Bang & Olufsen pour de plus amples informations.

Régler la puissance de l'émetteur IR de la BeoRemote One

Vous pouvez régler la puissance de l'émetteur IR de votre BeoRemote One lorsque vous commandez des appareils IR. Si, par exemple, vous utilisez votre BeoRemote One pour télécommander plusieurs produits « Beo4 » et proches les uns des autres, vous pouvez réduire la puissance de l'émetteur IR de la télécommande.

Pour régler la puissance de l'émetteur IR de la BeoRemote One...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Avancé**




Appuyer sur cette touche pour afficher **Puiss. IR**



Appuyer sur cette touche pour faire défiler les réglages possibles



Appuyer sur cette touche pour mémoriser le réglage

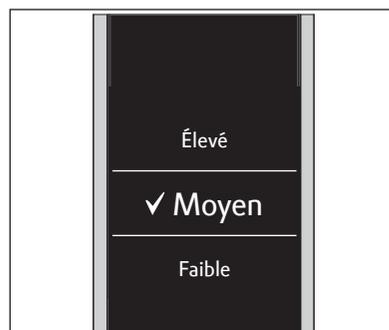

Passer de la Beo4 à la BeoRemote One

Si vous avez l'habitude de télécommander votre appareil à l'aide de la Beo4, la table de conversion ci-dessous vous aide à trouver quel bouton utiliser sur la BeoRemote One lorsque vous contrôlez un appareil « Beo4 ». Les touches de la BeoRemote One sont indiquées en bleu. Les touches qui ont exactement la même fonction sur la Beo4 et sur la BeoRemote One sont indiquées en gris clair.

<p>TV : ... utilisez la touche TV de la BeoRemote One. Cela affiche également la liste des sources TV.</p>		<p>LIGHT : ... appuyez sur la touche LIST et trouvez Éclairage dans la LIST de la BeoRemote One.</p>	
<p>V.MEM : ... appuyez sur la touche TV pour afficher la liste des sources TV, puis trouvez V.MEM sur l'écran de la BeoRemote One.</p>		<p>RADIO : ... utilisez la touche MUSIC de la BeoRemote One. Cela affiche également la liste des sources de musique.</p>	
<p>A.MEM : ... appuyez sur MUSIC pour afficher la liste des sources musicales et trouvez A.MEM sur l'écran de la BeoRemote One.</p>		<p>DTV, DVD, A.MEM et CD : ... utilisez les touches MyButtons* de la BeoRemote One. DTV :  DVD :  A.MEM :  et CD : </p>	
<p>LIST : ... appuyez sur la touche LIST de la BeoRemote One. Cette LIST contient les mêmes fonctions que celle de la Beo4. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner les sources via la touche LIST ; utilisez les touches TV et MUSIC .</p>		<p>TEXT : ... appuyez sur la touche LIST et trouvez le TÉLÉTEXTE dans la LIST de la BeoRemote One.</p>	
<p>STOP : ... appuyez sur la touche (Pause) de la BeoRemote One.</p>		<p>MENU : ... appuyez sur  (Maison) de la BeoRemote One.</p>	
<p>BACK : ... appuyez sur la touche ← (Retour) de la BeoRemote One.</p>		<p>Bouton de navigation : ... utilisez les touches fléchées ←, →, ^ et v de la BeoRemote One.</p>	
<p><i>Remarque : Les touches INFO et GUIDE ne fonctionnent pas lorsque vous télécommandez un appareil « Beo4 » à l'aide de la BeoRemote One.</i></p>		<p>Rechercher en arrière ou en avant : ... utilisez les touches ⏮ et ⏭ de la BeoRemote One.</p>	
		<p>▲ et ▼ : ... utilisez les touches P + / P - de la BeoRemote One.</p>	
		<p>PLAY : ... utilisez la touche ▶ (Lecture) de la BeoRemote One.</p>	

*Vous pouvez modifier ce comportement à tout moment et affecter les touches **MyButtons** à d'autres sources (voir page 22).

Configuration avancée de la BeoRemote One

Le menu Avancé de la BeoRemote One vous donne accès à des paramètres plus avancés. Vous pouvez par exemple modifier la langue d'affichage ou rétablir les paramètres d'usine de votre BeoRemote One.

Régler la langue de votre BeoRemote One

Vous pouvez modifier la langue d'affichage de votre BeoRemote One à tout moment. Une fois la langue sélectionnée, tous les menus et tous les messages s'affichent dans cette langue.

Notez que seuls les caractères latins sont autorisés pour renommer les sources et les fonctions.

Si vous avez choisi par erreur une langue incorrecte, vous pouvez accéder au menu Langue en appuyant sur la touche LIST puis en remontant de deux pas avec la touche fléchée vers le haut ^ et enfin en appuyant sur la touche centrale. Remontez d'un pas avec la touche fléchée vers le haut ^, puis appuyez sur la touche centrale. Remontez ensuite d'un pas avec la touche fléchée vers le haut ^, puis appuyez sur la touche centrale.

Pour régler la langue de la BeoRemote One...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Avancé



Appuyer sur cette touche pour afficher Langue



Appuyer sur cette touche pour passer d'une langue à l'autre.



Sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser



Réinitialiser votre BeoRemote One

Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine de votre BeoRemote One.

Pour réinitialiser votre BeoRemote One...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Avancé



Appuyer sur cette touche pour afficher Par défaut



Vous serez invité à confirmer la réinitialisation. Appuyer sur cette touche pour confirmer la réinitialisation ou...



... maintenir cette touche enfoncée pour quitter le menu sans réinitialiser




Pour confirmer la réinitialisation, appuyez sur la touche centrale ou appuyez sur la touche ← pour annuler.

Remarque : lorsque vous réinitialisez votre BeoRemote One, tous les réglages personnalisés que vous avez effectués, y compris les couplages, sont supprimés.

Configuration BeoLink

Si vous utilisez la BeoRemote One pour télécommander plusieurs produits et si ceux-ci sont connectés au même réseau, vous pouvez accéder au son des sources des autres produits du réseau, à condition que vos appareils prennent cette fonction en charge. Les produits peuvent se trouver dans la même pièce ou dans des pièces différentes. Pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de vos produits, reportez-vous au manuel de votre téléviseur ou de votre système musical.

Un téléviseur Network Link et un système musical Master Link dans la même pièce ou dans des pièces séparées

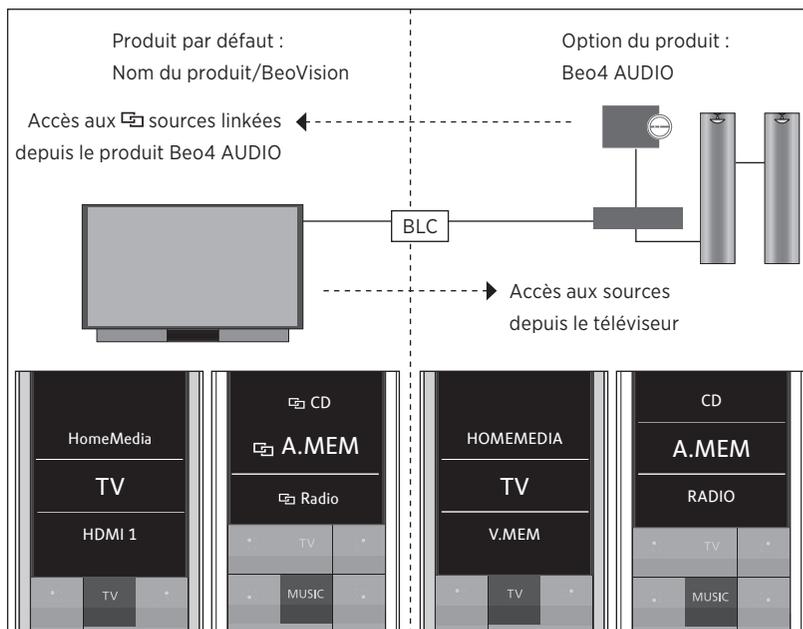

Dans cette configuration, le téléviseur Network Link est soit un téléviseur à infrarouge nommé **BeoVision** par défaut, soit un téléviseur Bluetooth portant un nom de produit téléviseur et le système audio Master Link doit être réglé sur **Beo4 AUDIO**. Si votre produit Master Link est un téléviseur, il doit à la place être réglé sur **Beo4 VIDEO**. Pour plus d'informations sur la manière de configurer votre produit, [voir pages 18 et 20](#).

Vous obtenez la liste des sources TV et MUSIC pour chaque type de produit : **BeoVision** ou nom du téléviseur et **Beo4 AUDIO** ou **Beo4 VIDEO**.

Suite ...

*Pour afficher/masquer les sources du téléviseur IR à l'aide de la BeoRemote One ...**

- > Le téléviseur est réglé sur **BeoVision** en usine et **BeoVision** est sélectionné dans la **LIST** de la BeoRemote One.
- > Afficher ✓ ou masquer certaines sources** du téléviseur à l'aide de la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).
- > Afficher ✓ ou masquer les sources liées  par exemple  CD, à l'aide de la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).

Pour afficher/masquer les sources d'un appareil Beo4 AUDIO...

- > Sélectionner **Beo4 AUDIO***** dans la **LIST** de la BeoRemote One.
- > Afficher ✓ ou masquer certaines sources du système musical à l'aide de la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).
- > Afficher ✓ les sources « empruntées » du téléviseur, par exemple **HOMEMEDIA****** à l'aide de la **LIST** de la BeoRemote One ou masquer les sources dont vous n'avez pas besoin ([voir page 15](#)).

*Exemple de manière d'écouter une source TV depuis le téléviseur ...******

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, par exemple **BeoVision** ou le nom du téléviseur, dans la **LIST** de la BeoRemote One

Sélectionner l'appareil désiré, par exemple **Beo4 AUDIO*****

Appuyer sur la touche TV et sélectionner la source que vous souhaitez emprunter au téléviseur, exemple **HOMEMEDIA******



* Vous ne pouvez pas afficher ou masquer des sources dans un appareil Bluetooth au moyen de la BeoRemote One. Les sources sont affichées sur l'écran de la télécommande telles qu'elles sont réglées dans le produit.


** Notez que les sources TV disponibles sont affichées dans le menu Liste des sources de votre téléviseur.

*** Dans cet exemple, **Beo4 AUDIO** a déjà été ajouté à la **LIST** de la BeoRemote One et le système audio est réglé sur **Beo4 AUDIO**.

**** Si la source appropriée, par exemple **HOMEMEDIA**, n'est pas disponible dans la **LIST** de la BeoRemote One, contactez votre revendeur.

***** *Network Link* vous permet d'accéder au son des sources des autres appareils du réseau. Si vous connectez votre téléviseur à un produit *Master Link*, vous devez utiliser un convertisseur *BeoLink NL/ML (BLC)* pour bénéficier des avantages du *Network Link*.

Deux téléviseurs Bluetooth avec Network Link (avec une seule BeoRemote One)

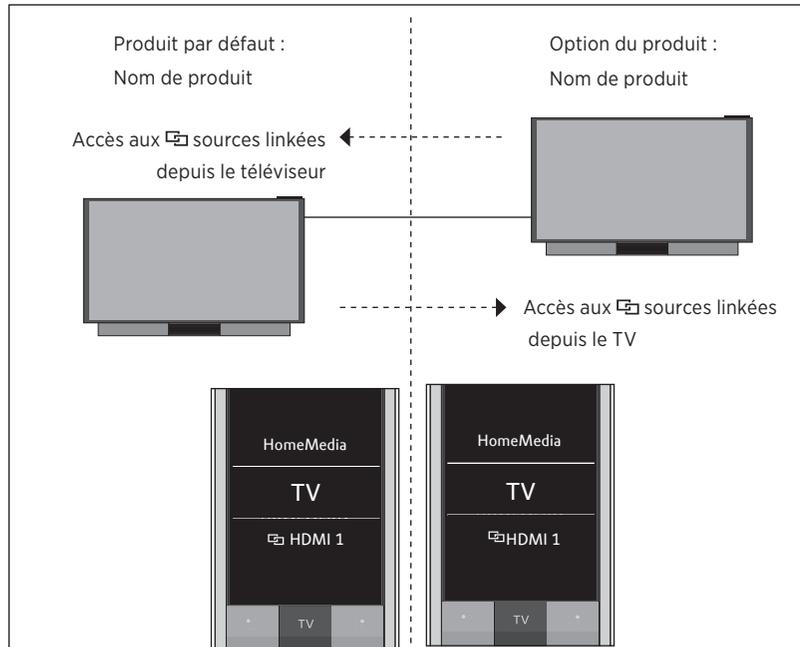

Dans cette configuration, un nom de produit est attribué aux deux téléviseurs Network Link. Pour en savoir plus sur le couplage Bluetooth, voir page 5.

Vous obtenez la liste des sources TV et MUSIC pour chaque téléviseur. Dans cet exemple, seules les sources TV sont affichées.


Vous ne pouvez pas afficher ou masquer des sources au moyen de la BeoRemote One. Les sources sont affichées sur l'écran de la télécommande telles que réglées dans l'appareil.

*Exemple de manière d'écouter la source d'un téléviseur lié ...**

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel dans la LIST de la BeoRemote One



Sélectionner le nom de produit souhaité




Appuyer sur la touche TV et sélectionner une source liée, par exemple HDMI 1



**Network Link vous permet d'accéder au son des sources des autres appareils du réseau.*

Un téléviseur Bluetooth et un téléviseur à infrarouge avec Network Link (avec une seule BeoRemote One)

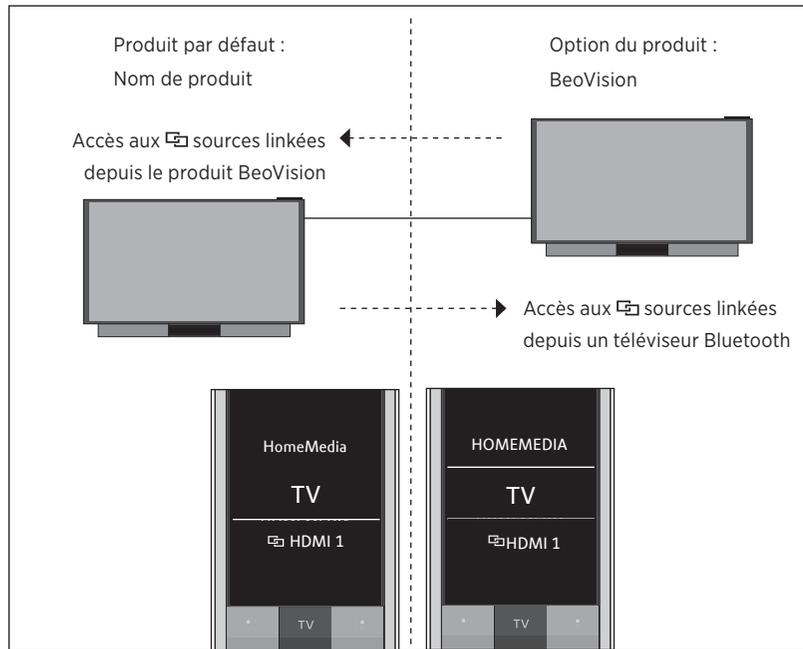

Dans cette configuration, un nom de produit est attribué à un téléviseur Network Link et l'autre est réglé par défaut sur **BeoVision**. Pour en savoir plus sur le couplage Bluetooth, voir page 5. Pour plus d'informations sur la manière de configurer votre appareil à infrarouge, voir page 18.

Vous obtenez la liste des sources TV et MUSIC pour chaque téléviseur. Dans cet exemple, seules les sources TV sont affichées.

Ce scénario est également valable si vous remplacez le téléviseur Network Link de l'exemple par des systèmes musicaux Network Link. Le système musical est réglé sur **BeoSound**.

*Pour afficher/masquer les sources du téléviseur IR à l'aide de la BeoRemote One ...**

- > Sélectionnez BeoVision ** dans la LIST de la BeoRemote One.
- > Affichez ✓ ou masquez certaines sources*** des deux téléviseurs à l'aide de la LIST de la BeoRemote One (voir page 15).
- > Affichez ✓ ou masquez les sources liées HDMI, par exemple HDMI 1, des deux téléviseurs à l'aide de la LIST de la BeoRemote One (voir page 15).

*Exemple de manière d'écouter la source d'un téléviseur lié ...*****

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, par exemple BeoVision ou un nom de produit, dans la LIST de la BeoRemote One

Sélectionner l'appareil désiré, par exemple BeoVision ou un nom de produit**

Appuyer sur la touche TV et sélectionner une source liée HDMI, par exemple HDMI 1



* Vous ne pouvez pas afficher ou masquer des sources dans un appareil Bluetooth au moyen de la BeoRemote One. Les sources sont affichées sur l'écran de la télécommande telles qu'elles sont réglées dans le produit.


** Dans cet exemple, BeoVision a déjà été ajouté à la LIST de la BeoRemote One et le téléviseur est réglé sur BeoVision.

*** Notez que les sources TV disponibles sont affichées dans le menu Liste des sources de votre téléviseur.

**** Network Link vous permet d'accéder au son des sources des autres appareils du réseau.

Remarque : si un appareil Network Link est prévu pour être télécommandé à l'aide de la Beo4, vous devez le configurer comme appareil « Beo4 ». Pour plus d'informations, voir pages 20-22.

Deux téléviseurs Network Link à infrarouge dans des pièces distinctes

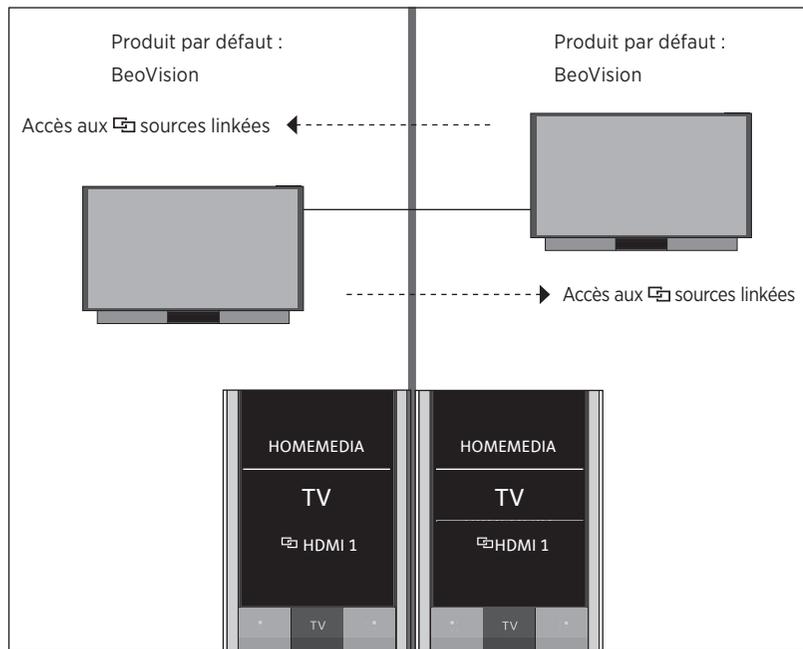

Dans cette configuration, les deux téléviseurs Network Link sont réglés sur **BeoVision** par défaut. Si votre configuration comporte un téléviseur Network Link et un système musical Network Link, le système musical sera réglé par défaut sur **BeoSound**.

Vous obtenez la même liste de sources TV et MUSIC sur les deux téléviseurs. Dans cet exemple, seules les sources TV sont affichées.

Pour afficher/masquer les sources des deux téléviseurs à l'aide de la BeoRemote One...

- > Les deux téléviseurs sont réglés sur BeoVision en usine et BeoVision est sélectionné dans la LIST de la BeoRemote One.
- > Affichez ✓ ou masquez certaines sources* des deux téléviseurs à l'aide de la LIST de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).
- > Affichez ✓ ou masquez les sources liées , par exemple  HDMI 1, des deux téléviseurs à l'aide de la LIST de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).

*Exemple de manière d'écouter la source d'un téléviseur lié...***


Appuyer sur la touche TV et sélectionner une source liée , par exemple  HDMI 1



*Notez que les sources TV disponibles sont affichées dans le menu Liste des sources de votre téléviseur.** Network Link vous permet d'accéder au son des sources des autres appareils du réseau.

Remarque : si un appareil Network Link est prévu pour être télécommandé à l'aide de la Beo4, vous devez le configurer comme appareil « Beo4 ». Pour plus d'informations, voir pages 20-22.

Deux téléviseurs Network Link à infrarouge dans la même pièce (avec une seule BeoRemote One)

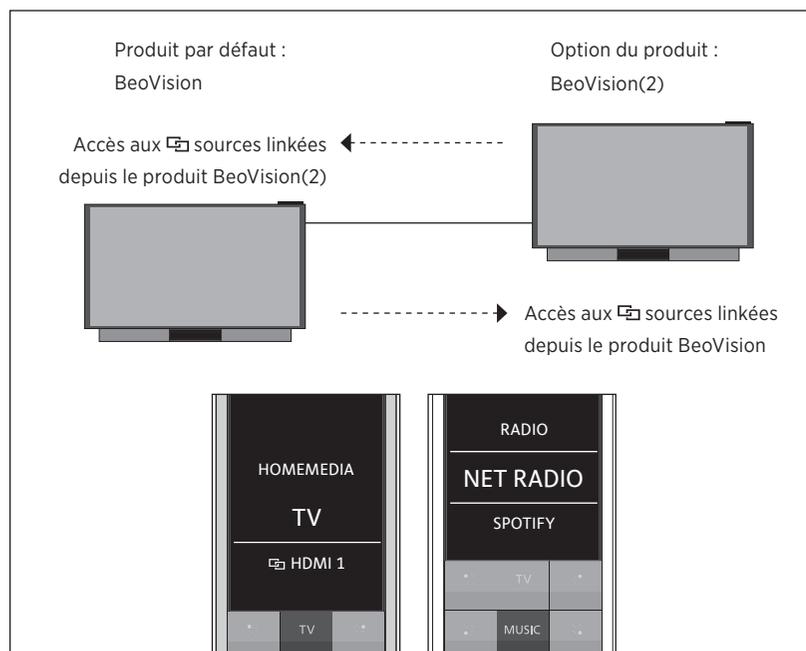

Dans cette configuration, un téléviseur Network Link est réglé sur **BeoVision** par défaut et l'autre est réglé sur **BeoVision(2)**. Pour plus d'informations sur la manière de configurer votre produit, [voir page 18](#).

Vous obtenez la même liste de sources TV et MUSIC sur les deux téléviseurs, **BeoVision** et **BeoVision(2)**.

Ce scénario est également valable si vous remplacez l'un des téléviseurs de l'exemple par un système musical Network Link. Le système musical est réglé sur **BeoSound**.

Pour afficher/masquer les sources des deux téléviseurs à l'aide de la BeoRemote One...

- > Sélectionnez **BeoVision** ou **BeoVision(2)**, ou les noms de produit respectifs* dans la **LIST** de la BeoRemote One.
- > Affichez ✓ ou masquez certaines sources** des deux téléviseurs à l'aide de la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).
- > Affichez ✓ ou masquez les sources liées ☑, par exemple ☑ **HDMI 1**, des deux téléviseurs à l'aide de la **LIST** de la BeoRemote One ([voir page 15](#)).

Exemple de manière d'écouter la source d'un téléviseur lié...***

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, par exemple **BeoVision** ou un nom de produit, dans la **LIST** de la BeoRemote One

Sélectionner l'appareil désiré, par exemple **BeoVision(2)** ou un nom de produit*

Appuyer sur la touche TV et sélectionner une source liée ☑, par exemple ☑ **HDMI 1**



* Dans cet exemple, **BeoVision(2)** a déjà été ajouté à la **LIST** de la BeoRemote One et le téléviseur est réglé sur **BeoVision(2)**.

** Notez que les sources TV disponibles sont affichées dans le menu Liste des sources de votre téléviseur.

*** Network Link vous permet d'accéder à son des sources des autres appareils du réseau.

Remarque : si un appareil Network Link est prévu pour être télécommandé à l'aide de la Beo4, vous devez le configurer comme appareil « Beo4 ». Pour plus d'informations, [voir pages 20-22](#).