

Σύνδεση επιπλέον συσκευών, 3

Μάθετε για τον τρόπο σύνδεσης ενός set-top box, ενός αποκωδικοποιητή, του βίντεο BeoCord V 8000 ή ενός DVD 1 με την τηλεόρασή σας, όπως και για τον τρόπο καταχώρησης πρόσθετων συσκευών.

Σύνδεση και λειτουργία ενός ηχοσυστήματος, 9

Μάθετε τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχοσυστήματος με την τηλεόρασή σας και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ήχου/Εικόνας.

Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink®, 11

Μάθετε τον τρόπο δημιουργίας συνδέσεων, λειτουργίας ενός συστήματος σύνδεσης και διάταξης της τηλεόρασής σας σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

Διάταξη ηχείων – ήχος surround, 16

Μάθετε για τον τρόπο μετατροπής της τηλεόρασής σας σε ηχοσύστημα surround, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου σύνδεσης των ηχείων και επιλογής συνδυασμών ηχείων.

Εξατομίκευση του Beo4, 23

Μάθετε τον τρόπο προσθήκης και κατάργησης λειτουργιών του Beo4.

Μενού, 25


Επισκόπηση των μενού στην οθόνη.

Ευρετήριο, 34

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή AV, π.χ. έναν αποκωδικοποιητή βασικής ζώνης συχνότητας, με την τηλεόραση.

Μπορούν να συνδεθούν δυο αποκωδικοποιητές με την τηλεόραση μέσω των υποδοχών V.TAPE και AV*. Εάν η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα BeoCord V 8000, θα πρέπει να συνδέσετε τον κύριο αποκωδικοποιητή στο BeoCord V 8000.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν καταχωρηθεί στο μενού CONNECTIONS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας](#) ή στο κεφάλαιο 'Υποδοχές' στη σελίδα 44 του Οδηγού.

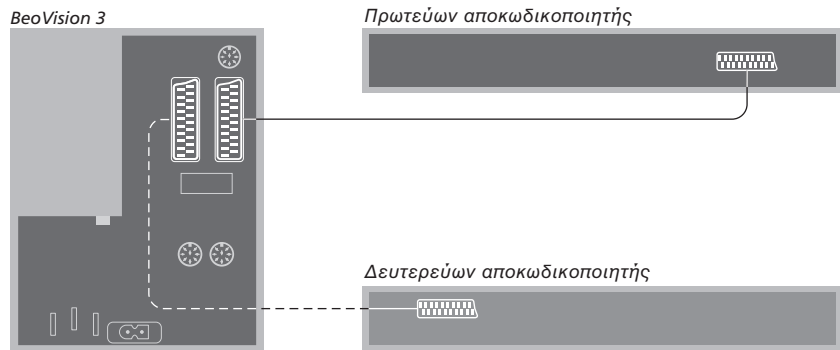

Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών.

- > Συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας στην υποδοχή με την ένδειξη TV στην τηλεόραση.
- > Συνδέστε τον κύριο αποκωδικοποιητή στην υποδοχή 21 ακίδων V.TAPE στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- > Εάν έχετε ένα δεύτερο αποκωδικοποιητή, συνδέστε τον στην υποδοχή AV.

Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή RF, θυμηθείτε να συνδέσετε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας στην υποδοχή εισόδου του αποκωδικοποιητή και έπειτα περάστε το σήμα ή το καλώδιο στην υποδοχή κεραίας της τηλεόρασης (με ένδειξη TV).

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με την προαιρετική μονάδα Master Link, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην υποδοχή V.TAPE.

Συντονισμένα προγράμματα και ανίχνευση αποκωδικοποιητή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αποκωδικοποιητής που συνδέσατε καταχωρείται αυτόματα κατά τη διάρκεια του συντονισμού. Ο αποκωδικοποιητής πρέπει να ανιχνεύσει αυτόματα τα προγράμματα εκείνα που χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Παρόλα αυτά, εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε τη ρύθμιση μέσω του μενού MANUAL TUNING για το σχετικό πρόγραμμα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο 'Ρύθμιση συντονισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων' στο κεφάλαιο *Επεξεργασία προγραμμάτων* στη σελίδα 30 του Οδηγού.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Εάν είναι κατελιημμένες και οι δυο υποδοχές, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιπλέον συνδέσεις συνδέοντας έναν αντάπτορα στην υποδοχή AV. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης ενός συνδεδεμένου Expander box, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας](#).


Συνδέστε ένα set-top box* στις υποδοχές V.TAPE ή AV της τηλεόρασης.

Εάν έχετε συνδέσει ένα BeoCord V 8000 στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει να συνδέσετε το set-top box στην υποδοχή DECODER στο BeoCord V 8000.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν καταχωρηθεί στο μενού CONNECTIONS.

Μόλις γίνει η καταχώρηση, καλείστε να επιλέξετε τον τύπο του set-top box από το μενού SET-TOP BOX. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας](#).

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα set-top box πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με την τεκμηρίωση που τα συνοδεύει.

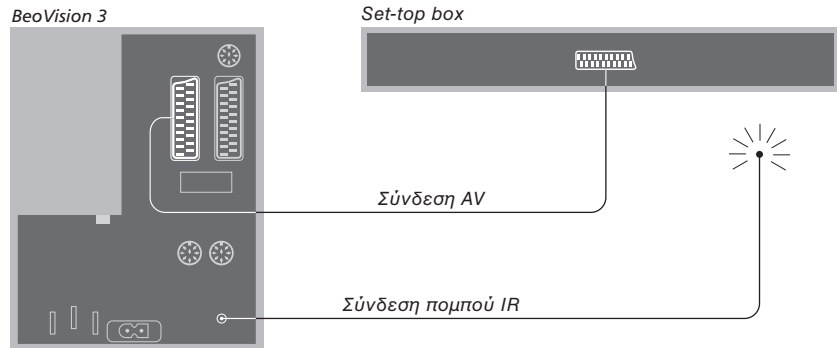

Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AV με 21 ακίδες για να συνδέσετε το set-top box με την τηλεόρασή σας.


- > Συνδέστε το ένα άκρο στο set-top box.
- > Τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή V.TAPE ή AV στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- > Συνδέστε τον πομπό IR στην υποδοχή IR OUTPUT στην τηλεόραση.
- > Δέστε τον προσαρμογέα IR στο δέκτη IR του set-top box. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εσωκλείονται με τον πομπό IR.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που σας παραδόθηκε μαζί με το set-top box, μην καλύψετε τελείως το δέκτη IR του τηλεχειριστηρίου.

Συνδέστε ένα DVD 1 στην υποδοχή AV της τηλεόρασης.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν καταχωρηθεί στο μενού CONNECTIONS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του DVD 1, ανατρέξτε στον Οδηγό που συμπεριλαμβάνεται.

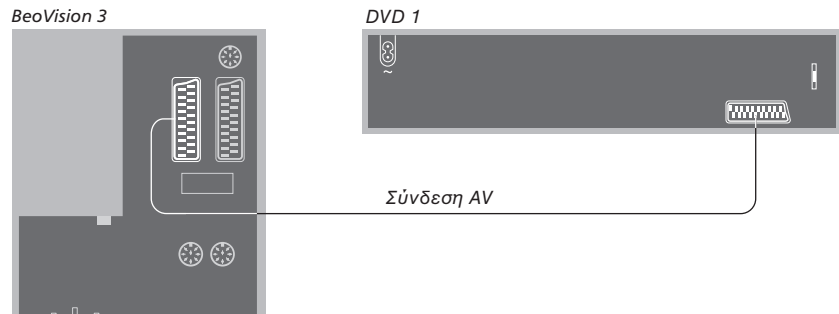


Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AV με 21 ακίδες για να συνδέσετε το DVD 1 με την τηλεόρασή σας.

- > Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος του DVD 1.
- > Κατόπιν τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Όταν συνδέετε ένα βίντεο BeoCord V 8000, η τηλεόραση ανιχνεύει τη σύνδεση αυτόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας](#) ή στο κεφάλαιο 'Υποδοχές' στη σελίδα 44 του Οδηγού.

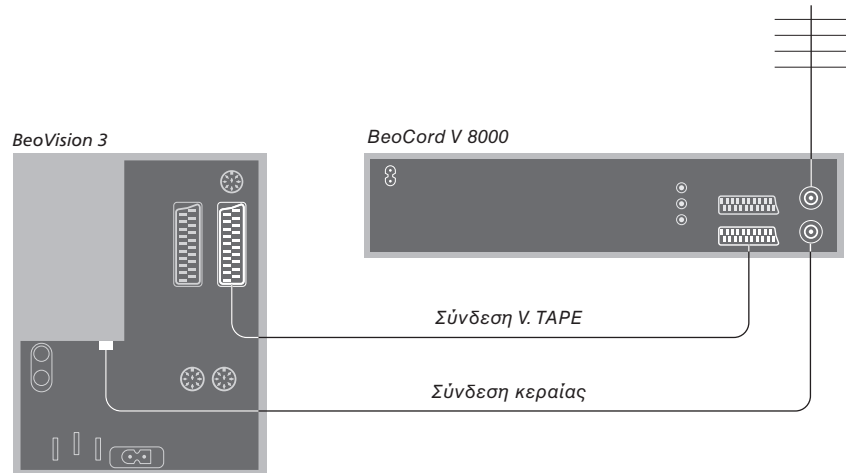

Σύνδεση V.TAPE


Αποσυνδέστε όλες τις σχετικές συσκευές από το ρεύμα πριν τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης AV με 21 ακίδες για να συνδέσετε το βίντεο με την τηλεόραση.

- > Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή AV στο πίσω μέρος του BeoCord V 8000.
- > Κατόπιν τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή V.TAPE στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Εάν χαθεί η σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και του BeoCord V 8000 ή δεν έχουν συνδεθεί κατάλληλα, τότε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη CONNECTION LOST όταν προσπαθείτε να προγραμματίσετε μία εγγραφή με χρονοδιακόπτη. Αποκαταστήστε τη σύνδεση και επιχειρήστε ξανά.

Σύνδεση κεραίας

Χρησιμοποιήστε την εξωτερική σας κεραία (ή τη σύνδεση του καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου) και το καλώδιο κεραίας που παρέχεται μαζί με το βίντεο.

- > Συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής σας κεραίας στην υποδοχή σήματος εισόδου με την ένδειξη  στο πίσω μέρος του BeoCord V 8000.
- > Οδηγήστε το σήμα της κεραίας στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας το καλώδιο της κεραίας που παρέχεται με το BeoCord V 8000.
- > Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή με την ένδειξη TV στο V 8000 και το άλλο άκρο στην υποδοχή της κεραίας με την ένδειξη TV στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Εάν συνδέσετε επιπλέον πηγές εικόνας ή συσκευές στην τηλεόρασή σας, πρέπει να καταχωρήσετε τις συσκευές στο μενού CONNECTIONS.

Κατά την πρώτη ρύθμιση του συστήματος, οι συσκευές που συνδέονται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ανιχνεύονται από την τηλεόραση και στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα το μενού CONNECTIONS. Εάν συνδέσετε συσκευές αργότερα, σε μόνιμη βάση, τότε θα πρέπει να ανακαλέσετε το μενού CONNECTIONS μέσω του μενού SETUP της τηλεόρασης.

Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία και τον τρόπο σύνδεσης πρόσθετων συσκευών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Υποδοχές' στη σελίδα 44 του Οδηγού.

Τι συνδέεται;

Η καταχώρηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση σας επιτρέπει να τις ενεργοποιείτε με το τηλεχειριστήριο Beo4.

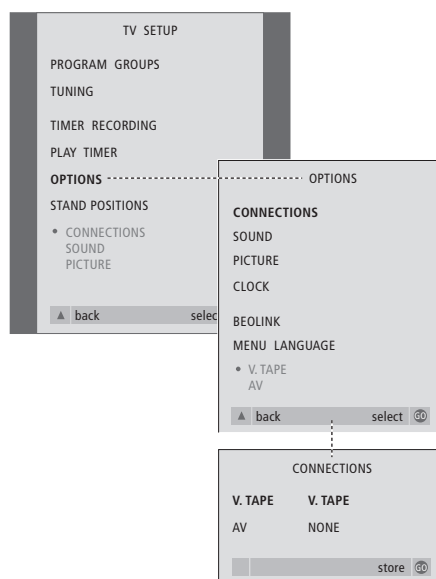

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS. Η ένδειξη CONNECTIONS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού CONNECTIONS.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την επιλογή V.TAPE που αντιστοιχεί στη ρύθμισή σας.
- > Πιέστε ▼ για να μετακινηθείτε στο AV και πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την επιλογή AV που αντιστοιχεί στη ρύθμισή σας.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε αυτή τη ρύθμιση.
- > Πιέστε ▲ για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε απευθείας από όλα τα μενού.

[Τι υπάρχει στο μενού CONNECTIONS, σελ. 30.](#)

Οι επιλογές για την V.TAPE περιλαμβάνουν:

NONE... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

V.TAPE... εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο BeoCord V 8000 ή οποιαδήποτε άλλη πηγή βίντεο.

V.TAPE+DECODER... εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000 με συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή.

V.TAPE+STB... εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000 με συνδεδεμένο set-top box.

DECODER... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αποκωδικοποιητής.

V.AUX... εάν είναι συνδεδεμένος οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικός εξοπλισμός.

STB... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000, οι μόνες επιλογές για την V.TAPE είναι: V.TAPE, V.TAPE+STB και V.TAPE+DECODER.

Οι επιλογές για την AV περιλαμβάνουν:

NONE... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

DECODER... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αποκωδικοποιητής. Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με την προαιρετική μονάδα Master Link, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην υποδοχή V.TAPE.

EXPANDER... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αντάπτορας με άλλη βοηθητική συσκευή συνδεδεμένη σε αυτόν.

EXPANDER+DEC... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αντάπτορας με έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο σε αυτόν.

V.AUX... εάν είναι συνδεδεμένος οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικός εξοπλισμός.

DVD... εάν είναι συνδεδεμένο ένα DVD player ή παρόμοια συσκευή.

STB... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

Πρόσβαση σε πρόσθετες συσκευές εικόνας

Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις συνδεδεμένες συσκευές είναι δυνατή μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4.

Πιέστε για ενεργοποίηση ενός βίντεο

V TAPE

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ένα DVD player

DVD

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη V.AUX στο Beo4


LIST

V.AUX

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε μια πηγή καταχωρημένη ως V.AUX

GO

Για να εμφανιστεί η ένδειξη V.AUX στο Beo4, πρέπει να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Εξατομίκευση του Beo4](#).

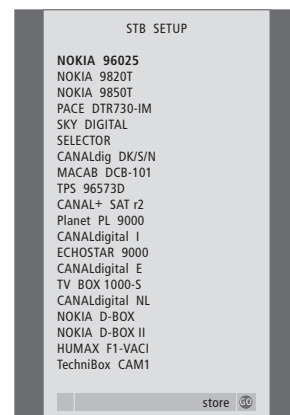

Εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το set-top box από μια λίστα στην οθόνη όταν επιλέξετε STB στο μενού CONNECTIONS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν, για κάποιο λόγο, απουσνδέσετε την επιπλέον συσκευή και στη συνέχεια απουσνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα, τότε ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε τη συσκευή ξανά όταν τη συνδέσετε ξανά, ακόμα και εάν δεν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση των επιπλέον συσκευών.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με την προαιρετική μονάδα Master Link και συνδέσετε ένα συμβατό ηχοσύστημα Bang & Olufsen στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Master Link, θα αποκτήσετε τα πλεονεκτήματα ενός ολοκληρωμένου οπτικοακουστικού συστήματος.


Αναπαράγετε ένα CD στο ηχοσύστημά σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασής σας ή παρακολουθήστε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και οδηγήστε τον ήχο στα ηχεία του ηχοσυστήματος.

Το σύστημα AV μπορεί να τοποθετηθεί όλο μαζί σε ένα δωμάτιο ή σε δύο δωμάτια τοποθετώντας στο ένα την τηλεόραση (με ή χωρίς τα εξωτερικά ηχεία) και το ηχοσύστημα με ένα σετ ηχεία στο άλλο.

Εάν έχετε τοποθετήσει την BeoVision 3 σε ένα δωμάτιο όπου έχετε ήδη μια τηλεόραση Bang & Olufsen, και θέλετε να χρησιμοποιείτε και τις δύο τηλεοράσεις χωρίς να τις συνδέσετε, πρέπει να ρυθμίσετε την BeoVision 3 όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο [Δύο τηλεοράσεις στο ίδιο δωμάτιο](#).

Δεν υποστηρίζουν τη διασύνδεση με την τηλεόραση όλα τα ηχοσυστήματα της Bang & Olufsen.

BeoVision 3

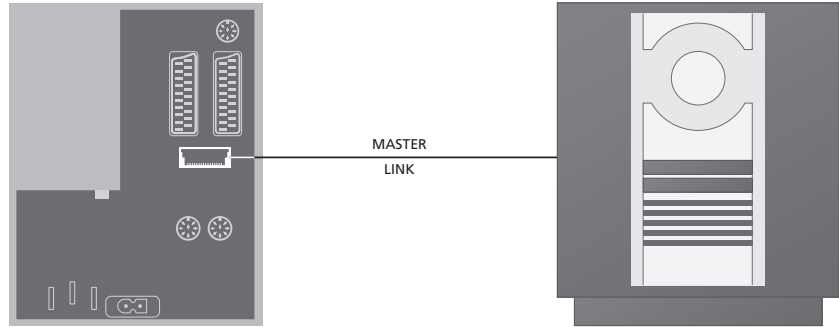

Σύνδεση του ηχοσυστήματός σας με την τηλεόραση

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Master Link, συνδέστε το ένα βύσμα πολλών ακίδων στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στην τηλεόραση και το άλλο βύσμα πολλών ακίδων στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο ηχοσύστημα.

Ρύθμιση επιλογών


Εάν η τηλεόρασή σας έχει ρυθμιστεί με ένα σύστημα AV, μπορεί να χρειαστεί να τη ρυθμίσετε στη σωστή επιλογή. Η ρύθμιση επιλογής γίνεται με το τηλεχειριστήριο Beo4 και με ολόκληρο το σύστημα σε αναμονή.

Ρύθμιση επιλογών για την τηλεόραση


- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο *****, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί η ένδειξη V.OPT στο Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το σωστό νούμερο (1, 2 ή 4).

Ρύθμιση επιλογών για το ηχοσύστημα


- > Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ***** στην Beo4, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανιστεί η ένδειξη A.OPT στο Beo4 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το σωστό νούμερο (0, 1 ή 2).

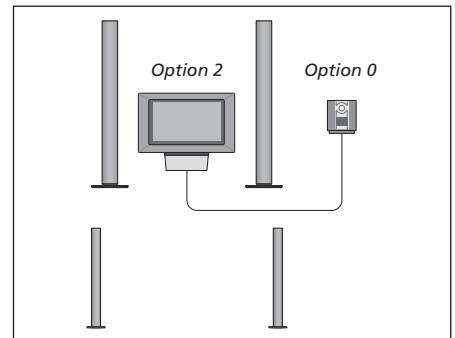

Η τηλεόραση και ένα ηχοσύστημα σε ένα δωμάτιο – όλα τα ηχεία συνδεδεμένα στην τηλεόραση.

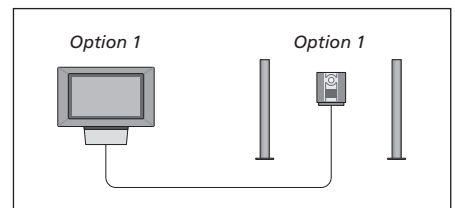


Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση (με ή χωρίς ηχεία) και το ηχοσύστημα (συνδεδεμένο με ένα σετ ηχεία) στο ίδιο δωμάτιο.

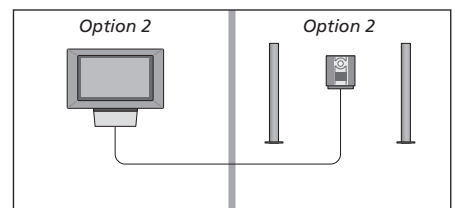

Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε το ηχοσύστημα σε ένα δωμάτιο και την τηλεόραση (με ή χωρίς συνδεδεμένα ηχεία) σε ένα άλλο.

Χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ήχου/Εικόνας


Η ενσωμάτωση ενός ηχοσυστήματος και της τηλεόρασής σας, σάς επιτρέπει να επιλέξετε κατάλληλα ηχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα εικόνας ή ήχου και σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε ήχο από το βίντεο στο ηχοσύστημα.

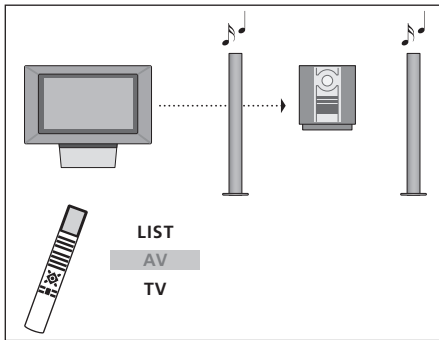


Για να ακούσετε ήχο από μία πηγή τηλεόρασης στα ηχεία του ηχοσυστήματός σας χωρίς να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο επιλογής πηγής, όπως TV.

Εγγραφή ήχου βίντεο

Εάν ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας στα ηχεία του ηχοσυστήματος της Bang & Olufsen και το ηχοσύστημα διαθέτει κασετόφωνο, μπορείτε να γράψετε τον ήχο από την τηλεόραση στο κασετόφωνο. Ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το ηχοσύστημά σας για περισσότερες πληροφορίες.

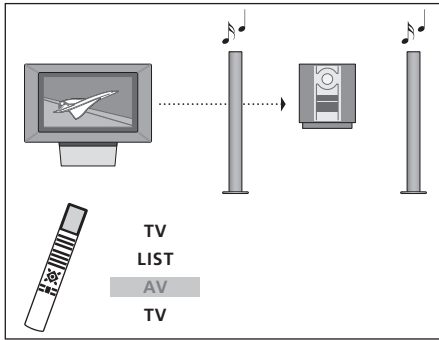

Για να ακούσετε ήχο από μία πηγή τηλεόρασης στα ηχεία του ηχοσυστήματός σας με ενεργοποιημένη την οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε πάλι TV.

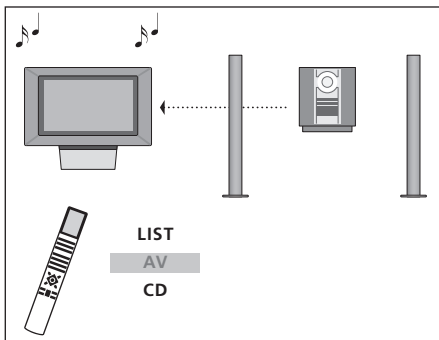

Για να ακούτε ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης, πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανίσετε AV* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε ένα πλήκτρο επιλογής πηγής ήχου όπως CD.


*Για να εμφανιστεί η ένδειξη AV στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Εξατομίκευση του Beo4](#).

Το σύστημα BeoLink επιτρέπει τη διανομή εικόνας και/ή ήχου σε άλλα δωμάτια μέσα στο σπίτι.

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας, για παράδειγμα, στο σαλόνι σε ένα άλλο σύστημα βίντεο ή στα ηχεία σε ένα άλλο δωμάτιο, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διανομή του ήχου ή της εικόνας σε άλλα δωμάτια.

Εάν έχετε εγκαταστημένο ένα σύστημα διανομής BeoLink, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση είτε στο κυρίως δωμάτιο, όπως το σαλόνι, είτε σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, όπως το γραφείο ή η κρεβατοκάμαρα.

Η διανομή σημάτων βίντεο σε μία συνδεδεμένη τηλεόραση είναι δυνατή μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο διαμορφωτή συστήματος. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να απαιτηθεί να εισάγετε ρυθμίσεις για το διαμορφωτή.

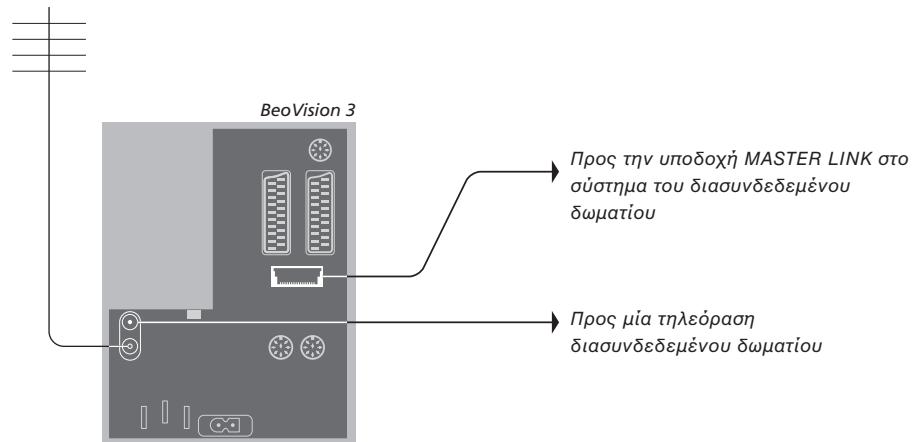

Συνδέσεις διασύνδεσης

Το σύστημα στο κυρίως δωμάτιο θα πρέπει να συνδέεται μέσω ενός καλωδίου Master Link στο σύστημα του διασυνδεδεμένου δωματίου:


- > Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στην τηλεόραση.
- > Εάν θέλετε να διανείμετε και σήματα εικόνας συνδέστε ένα κανονικό καλώδιο κεραίας στην υποδοχή με την ένδειξη LINK στην τηλεόραση. Στη συνέχεια οδηγήστε και τα δύο καλώδια στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τις συσκευές που έχετε τοποθετήσει στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πρόσβαση σε Ομάδες προγραμμάτων που έχουν γίνει σε μία τηλεόραση στο κυρίως δωμάτιο δεν είναι δυνατή από τηλεόραση διασυνδεδεμένου δωματίου.

Εάν ένα ηχοσύστημα είναι ήδη συνδεδεμένο στην υποδοχή Master Link και θέλετε να συνδέσετε περισσότερες συσκευές, το καλώδιο Master Link πρέπει να διαιρείται στα δύο και να συνενώνεται με το καλώδιο από το δωμάτιο σύνδεσης χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κουτί συνδεσμολογίας. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen για βοήθεια.


Διαμορφωτής συστήματος

Εάν στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο βρίσκεται ένα ηχητικό σύστημα, π.χ ένα BeoLink Active/Passive και επιλέξετε να ρυθμίσετε στο ίδιο δωμάτιο και μία μη διασυνδεδεμένη τηλεόραση, πρέπει να ρυθμίσετε το διαμορφωτή του συστήματος στο ON (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο OFF, η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν χρησιμοποιείται μία διασυνδεδεμένη τηλεόραση Bang & Olufsen).

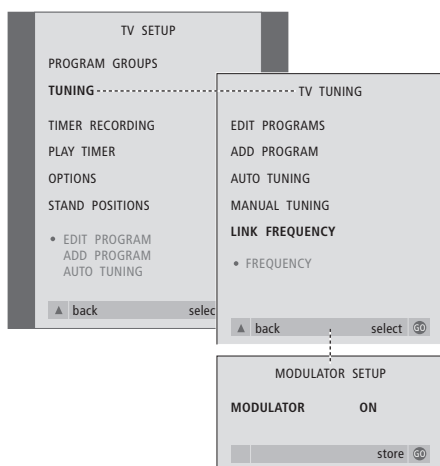

Συχνότητα διασύνδεσης

Εάν, για παράδειγμα, ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην περιοχή σας εκπέμπει στην ίδια συχνότητα που χρησιμοποιεί το σύστημα BeoLink, 599 MHz, θα πρέπει να συντονίσετε το διαμορφωτή συστήματος σε μία ελεύθερη συχνότητα. Όταν αλλάξετε τη συχνότητα διασύνδεσης στο σύστημα του κυρίως δωματίου, βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα διασύνδεσης αντιστοιχεί στο σύστημα του διασυνδεδεμένου δωματίου.

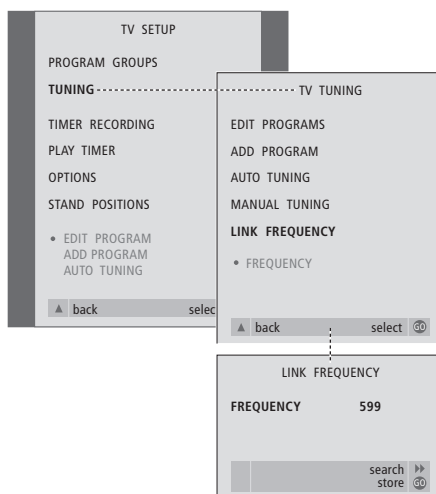

Ενεργοποίηση του διαμορφωτή συστήματος...

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TV TUNING και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το LINK FREQUENCY.
- > Πιέστε **◀** δύο φορές, και μετά **GO**. Θα εμφανιστεί το μενού MODULATOR SETUP.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για την αποκάλυψη του ON.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα διασύνδεσης...

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το TUNING.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού TV TUNING και πιέστε **▼** για να φωτίσετε το LINK FREQUENCY.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού LINK FREQUENCY. Η ένδειξη FREQUENCY είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να βρείτε μία ελεύθερη συχνότητα.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ή...
- > ...πιέστε **EXIT** για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

BeoLink – η τηλεόρασή σας σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο

Εάν έχετε τοποθετήσει ένα BeoLink στο σπίτι σας και επιλέξετε να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε όλα τα συνδεδεμένα συστήματά σας μέσω της τηλεόρασης.

Πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας για χρήση σε διασυνδεδεμένο δωμάτιο:

- 1 Συνδέστε την τηλεόραση του διασυνδεδεμένου δωματίου στο ρεύμα
- 2 Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο Beo4, ρυθμίστε την τηλεόραση στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο στην Επιλογή 6*
- 3 Αποσυνδέστε την τηλεόραση του διασυνδεδεμένου δωματίου από την πρίζα
- 4 Κάνετε τις συνδέσεις όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα
- 5 Συνδέστε και πάλι την τηλεόραση του διασυνδεδεμένου δωματίου στο ρεύμα.

Ρύθμιση επιλογών

Για την κανονική λειτουργία όλου του συστήματος, είναι σημαντικό η τηλεόραση στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο να είναι ρυθμισμένη στη σωστή επιλογή πριν τη συνδέσετε στο σύστημα του κυρίως δωματίου!

- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο •, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το OPTION? στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το V.OPT στο Beo4 και πιέστε **6***.

**Εάν συνδέσετε την τηλεόραση για χρήση σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, όπου είναι ήδη εγκατεστημένα άλλα συστήματα διασύνδεσης, όπως ηχεία, πρέπει να προγραμματίσετε την τηλεόραση στην Επιλογή 5.*

Συνδέσεις

Η τηλεόρασή σας στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο σύστημα στο κυρίως δωμάτιο

χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά καλώδια:


- **Σύνδεση BeoLink** (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Master Link και ένα κουτί συνδεσμολογίας).
- **Σύνδεση κεραίας** (χρησιμοποιώντας ένα κανονικό καλώδιο κεραίας).

Σύνδεση BeoLink

Στο κυρίως δωμάτιο: Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στο σύστημα του κυρίως δωματίου. Περάστε το καλώδιο στο κουτί συνδεσμολογίας και κόψτε το καλώδιο στο κατάλληλο μήκος.

Στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο: Συνδέστε το καλώδιο Master Link στην υποδοχή με την ένδειξη MASTER LINK στην τηλεόραση. Περάστε το καλώδιο στο κουτί συνδεσμολογίας και κόψτε το καλώδιο στο κατάλληλο μήκος.

Μέσα στο κουτί συνδεσμολογίας: Ενώστε τα καλώδια όπως εξηγείται στον Οδηγό που εσωκλείεται με το κουτί/καλώδιο. Αυτός ο Οδηγός εξηγεί όλες τις δυνατότητες του κουτιού και πως να ενώσετε τα καλώδια.

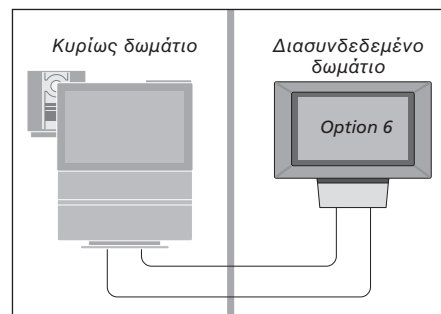

Σύνδεση κεραίας

Χρησιμοποιώντας ένα συνηθισμένο καλώδιο κεραίας τηλεόρασης (ομοαξονικό καλώδιο) συνδέστε τη μια άκρη στην υποδοχή LINK στο κύριο σύστημα και το άλλο άκρο στην υποδοχή της κεραίας στην τηλεόραση στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

Λειτουργία του διασυνδεδεμένου δωματίου

Όταν βρίσκεστε στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Χρήση πηγών που υπάρχουν μόνο σε ένα από τα δωμάτια

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

**RADIO
V TAPE**

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως

Χρήση μίας πηγής του κυρίως δωματίου – ο τύπος της πηγής βρίσκεται και στα δύο δωμάτια

Πιέστε επανειλημμένα στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη LINK* στην οθόνη του Beo4

LIST

LINK

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

TV

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως

Χρήση μίας πηγής στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο – ο τύπος της πηγής βρίσκεται και στα δύο δωμάτια

Πιέστε το πλήκτρο για την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

TV

Χρησιμοποιήστε την επιλεγμένη πηγή ως συνήθως

Ακρόαση στερεοφωνικού ήχου στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο

Συνήθως ο ήχος ο οποίος διανέμεται από μία κύρια πηγή εικόνας στο κύριο δωμάτιο, όπως το set-top box, στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο θα μεταδίδεται μονοφωνικά. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε στερεοφωνικό ήχο:

Εάν θέλετε να έχετε εικόνα όπως και ήχο πιέστε TV. Διαφορετικά, πηγαίνετε στο επόμενο βήμα

TV

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη AV* στην οθόνη του Beo4

LIST

AV

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε μία πηγή συνδεδεμένη στο σύστημα του κυρίως δωματίου, π.χ. ένα set-top box, ή...


SAT

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ένα DVD

DVD

Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής, η διανομή άλλων πηγών από το κυρίως δωμάτιο σε άλλα συστήματα του διασυνδεδεμένου δωματίου δεν είναι δυνατή.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστούν οι ενδείξεις LINK και AV στο Beo4, πρέπει πρώτα να τις προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Εξατομίκευση του Beo4](#).

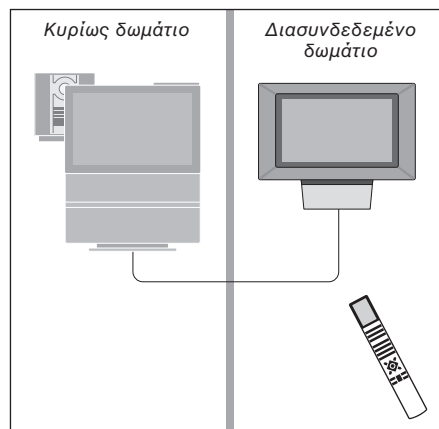

Εάν έχετε τοποθετήσει την BeoVision 3 σε ένα δωμάτιο όπου έχετε ήδη μια τηλεόραση Bang & Olufsen και είναι δυνατή η λήψη εντολών από το Beo4 και από τις δύο τηλεοράσεις, πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιείτε την BeoVision 3. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο τηλεοράσεων.

Ρύθμιση Επιλογών

Για τη σωστή λειτουργία της BeoVision 3, είναι απαραίτητη η ρύθμισή της στη σωστή Επιλογή:

- > Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **•**, πιέστε **LIST**.
- > Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το **OPTION?** στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε **GO**.
- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** για να εμφανίσετε το **V.OPT** στο Beo4 και πιέστε **4**.


Λειτουργία της BeoVision 3 στην Επιλογή 4

Κανονικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια πηγή, όπως την τηλεόραση, πιέζοντας απλά το αντίστοιχο πλήκτρο πηγής στο Beo4.

Ωστόσο, όταν ρυθμίζετε την τηλεόρασή σας στην Επιλογή 4, πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- > Πιέστε επανειλημμένα **LIST** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **LINK*** στην οθόνη.
- > Πιέστε ένα πλήκτρο πηγής, όπως **TV**.

Για να εμφανιστεί η ένδειξη **LINK στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για να έχετε δυνατότητα χρήσης teletext σε μια τηλεόραση που έχετε ρυθμίσει στην Επιλογή 4, πρέπει να ρυθμίσετε το Beo4 στο **VIDEO 3**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Εξατομίκευση του Beo4](#).*

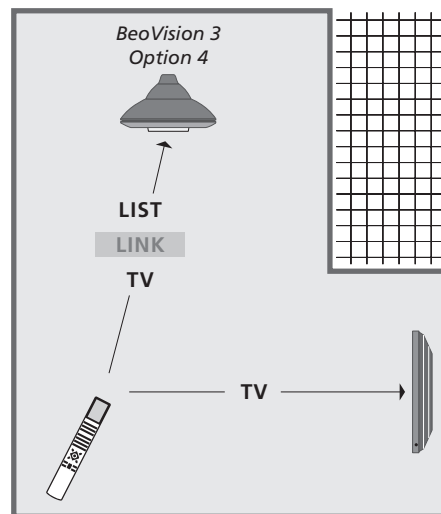

Η εικόνα δείχνει τον τρόπο ενεργοποίησης της TV στην τηλεόραση που θέλετε, όταν έχετε στο ίδιο δωμάτιο μια BeoVision 3 και μια άλλη τηλεόραση Bang & Olufsen και αυτές οι τηλεοράσεις δε συνδέονται μεταξύ τους.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με την προαιρετική μονάδα ήχου surround, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάταξη ήχου surround.

Μια διάταξη ήχου surround ενσωματώνεται εύκολα στο σαλόνι σας. Αφήστε την εικόνα να καθορίσει την ιδανική θέση ακρόασης και θέασης. Η βέλτιστη ηχητική εμπειρία εξασφαλίζεται στην περιοχή που οριοθετείται από τα ηχεία.

Εισάγετε τις αποστάσεις κάθε ηχείου σε ένα μενού.

Σε μια διάταξη ήχου surround, πρέπει να ρυθμίσετε τα ηχεία. Η ρύθμιση αυτή ισοδυναμεί με ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ των ηχείων. Ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες για περαιτέρω οδηγίες.




Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων

Σημειώστε ότι πρέπει να τοποθετήσετε τα ηχεία στις θέσεις που θέλετε προτού τα συνδέσετε.

Οι τρεις εικόνες δεξιά δείχνουν παραδείγματα του τρόπου τοποθέτησης της τηλεόρασης και των ηχείων.

Οι παρακάτω οδηγίες εφαρμόζονται σε όλες τις ρυθμίσεις ηχείων:

- Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία εκατέρωθεν πίσω από τη θέση ακρόασης που προτιμάτε.
- Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τα ηχεία στις γωνίες του δωματίου.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τα ισχυρότερα ηχεία σας ως εμπρός ηχεία.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα BeoLab 2 subwoofer, ανατρέξτε στον Οδηγό του subwoofer.

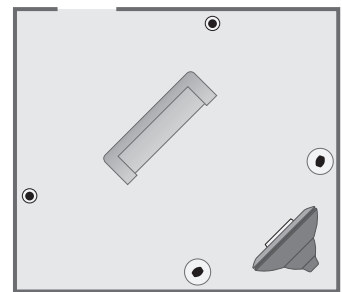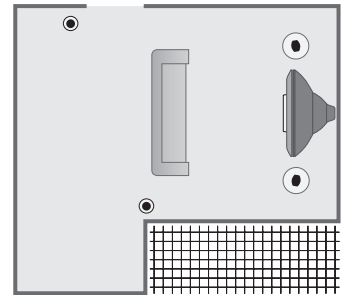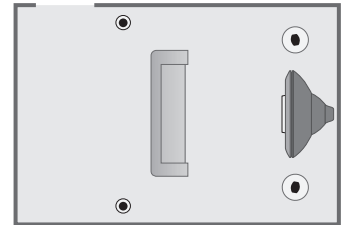


Σύνδεση των ηχείων

Συνδέστε τα ηχεία Bang & Olufsen και ένα υπογούφερ BeoLab 2 στις υποδοχές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τα ηχεία πρέπει να είναι ηχεία Power Link της Bang & Olufsen.


Για να συνδέσετε ηχεία...

- > Χρησιμοποιήστε τα καλώδια που περιλαμβάνονται με τα ηχεία.
- > Συνδέστε τα δύο εμπρός ηχεία στις υποδοχές που έχουν τη σήμανση FRONT.
- > Συνδέστε τα δύο πίσω ηχεία στις υποδοχές που έχουν τη σήμανση REAR.
- > Συνδέστε το υπογούφερ στην υποδοχή που έχει τη σήμανση SUBWOOFER.

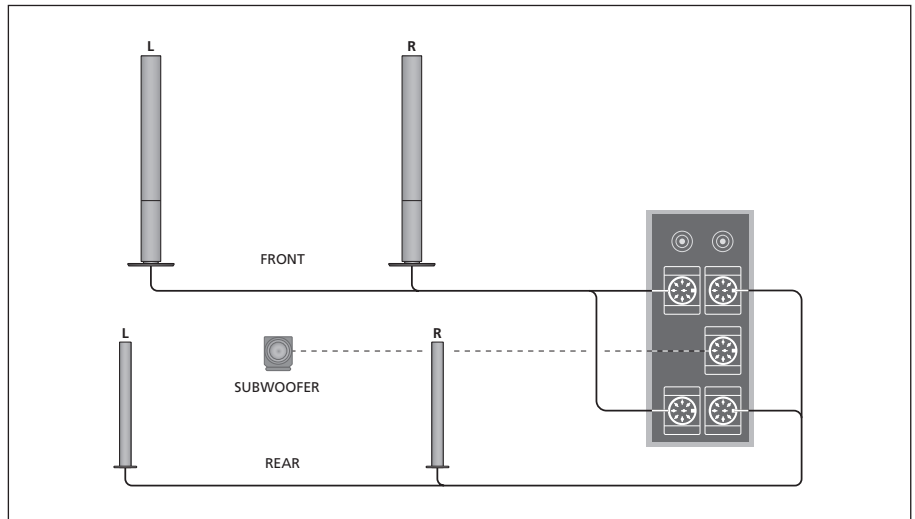

Μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση των ηχείων σε σειρά (όπως περιγράφεται στις οδηγίες των ηχείων), ή μπορείτε να συνδέσετε κάθε ηχείο σε μία υποδοχή. Μπορείτε να προμηθευτείτε μεγαλύτερα σε μήκος καλώδια και προσαρμογείς από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Bang & Olufsen της περιοχής σας.

Μην παραλείπετε να ρυθμίζετε το διακόπτη L – R – LINE τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω ηχεία στο L ή στο R (αριστερό και δεξί κανάλι) για να επισημαίνεται η θέση τους σε κάθε ζευγάρι. Ρυθμίστε τα αριστερά ηχεία στο L και τα δεξιά στο R.

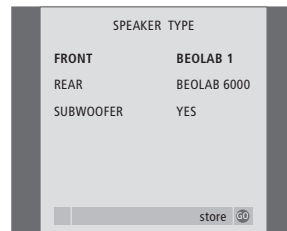


[Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER TYPE σελ. 32.](#)

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SPEAKER TYPE.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SPEAKER TYPE.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να αποκαλύψετε τον τύπο των δικών σας ηχείων και ▼ για να μετακινηθείτε στα επόμενα ηχεία. Επιλέξτε NONE εάν δεν έχουν συνδεθεί ηχεία.
- > Εάν έχετε subwoofer BeoLab 2, πιέστε ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο SUBWOOFER και πιέστε ▶ για να αλλάξετε το πεδίο σε YES.
- > Πιέστε **GO** για αποθήκευση ή **EXIT** για να βγείτε από το μενού χωρίς αποθήκευση.


Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση από τη θέση θέασης που προτιμάτε. Εισάγετε τις αποστάσεις σε μέτρα μεταξύ της θέσης σας και των ηχείων.

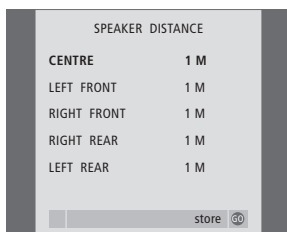

[Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER DISTANCE σελ. 32.](#)

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SPEAKER DISTANCE.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SPEAKER DISTANCE.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα από ηχείο σε ηχείο και πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την απόσταση κατά προσέγγιση σε μέτρα μεταξύ της θέσης παρακολούθησης και κάθε ηχείου.
- > Όταν έχετε εισαγάγει τις κατά προσέγγιση αποστάσεις, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το μενού χωρίς αποθήκευση.

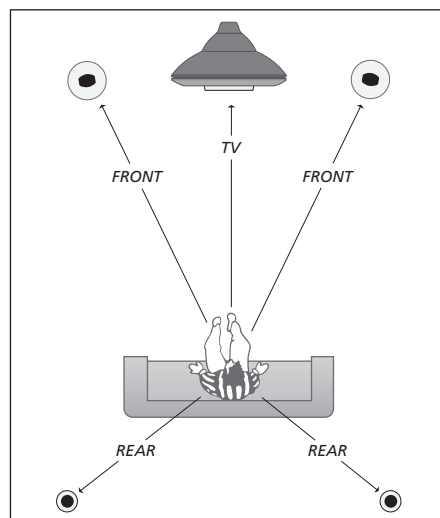

Δε χρειάζεται να εισάγετε την απόσταση για το υπογούφερ BeoLab 2, γιατί η θέση του υπογούφερ δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του ήχου.


Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Όταν έχετε συνδέσει τα απαραίτητα ηχεία σε διάταξη ήχου surround στην τηλεόραση, θα πρέπει να κάνετε ρύθμιση των ηχείων.

Παράγεται ένας ήχος ρύθμισης σε κάθε συνδεδεμένο ηχείο στη διάταξη ήχου surround. Πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από όλα τα συνδεδεμένα ηχεία για να ταιριάζει στην ένταση του ήχου των ηχείων της τηλεόρασης. Μπορείτε να επιλέξετε εάν οι ήχοι θα εναλλάσσονται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ηχείων, θα χρειαστεί επαναρύθμιση μόνο εάν κάνετε αλλαγές στη διάταξη, π.χ. εάν μετακινήσετε ένα ή περισσότερα ηχεία.

Δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον ήχο από το υπογούφερ σε μια διάταξη ήχου surround. Εάν παρόλα αυτά θέλετε να ρυθμίσετε τον ήχο από το υπογούφερ όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των ηχείων σας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο [Ρυθμίσεις ήχου](#).

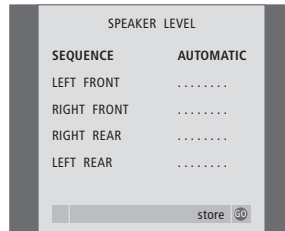

[Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER LEVEL σελ. 32.](#)


- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SPEAKER LEVEL.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SPEAKER LEVEL. Φωτίζεται η επιλογή SEQUENCE.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε ανάμεσα σε AUTOMATIC και MANUAL.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τον ήχο του ηχείου και ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε σε άλλο ηχείο.
- > Όταν έχετε ρυθμίσει τον ήχο σε όλα τα ηχεία στη διάταξη surround πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το μενού χωρίς αποθήκευση.

Η ένταση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης λειτουργεί σα μέτρο σύγκρισης με τα εξωτερικά ηχεία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί από εδώ.

Ρυθμίσεις ήχου

Οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει από το εργοστάσιο σε ουδέτερες τιμές οι οποίες ταιριάζουν στις περισσότερες καταστάσεις ακρόασης. Ωστόσο, εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Η λειτουργία Loudness αντισταθμίζει τις μη ακουστές από το ανθρώπινο αυτί υψηλές και χαμηλές συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές ενισχύονται όταν ακούτε σε χαμηλές εντάσεις κάνοντας έτσι περισσότερο δυναμική τη μουσική.

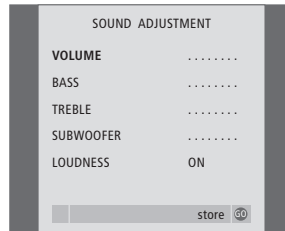

[Τι υπάρχει στο μενού SOUND ADJUSTMENT, σελ. 30.](#)

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP, το ADJUSTMENT είναι ήδη φωτισμένο.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND ADJUSTMENT.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο προς ρύθμιση.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τις τιμές ή να επιλέξετε μία ρύθμιση.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε **EXIT** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε την BeoVision 3.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις ρυθμίσεις.

Σημειώστε ότι οι λειτουργίες Balance, Loudness και Default δεν είναι διαθέσιμες εάν συνδέσετε ακουστικά.

Επιλογή ενός συνδυασμού ηχείων

Ενώ παρακολουθείτε μία ταινία ή ένα πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό των ηχείων που θέλετε να ενεργοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι τα διαφορετικά είδη ήχου είναι διαθέσιμα στο σύστημά σας.

Η τηλεόραση μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα ένα συνδυασμό ηχείων. Αυτό συμβαίνει όταν ένα πρόγραμμα ή ένα DVD περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των ηχείων που θα ενεργοποιηθούν. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα να επιλέξετε το συνδυασμό ηχείων που θέλετε.

Για να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων με το Beo4...

- > Πιέστε **LIST** στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SPEAKER** στην οθόνη του Beo4.
- > Πιέστε τον αριθμό του συνδυασμού ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα.
- > Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ισορροπία για το πρόγραμμα που παρακολουθείτε, πιέστε **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των εξωτερικών εμπρός και πίσω ηχείων και πιέστε **◀** ή **▶** για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των αριστερών και δεξιών ηχείων.
- > Πιέστε **EXIT** για να αφαιρέσετε την ένδειξη **SPEAKER** από την οθόνη του Beo4 και για να επιστρέψετε στη συσκευή που χρησιμοποιούσατε.

Συνδυασμοί ηχείων


SPEAKER 1... Ήχος μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Για προγράμματα με διάλογο, π.χ. τηλεοπτικές ειδήσεις.

SPEAKER 2... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο εξωτερικά εμπρός ηχεία. Το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργό. Για μουσικά CD.

SPEAKER 3... Τα ηχεία της τηλεόρασης, τα εμπρός εξωτερικά ηχεία και το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργά. Για στερεοφωνικά τηλεοπτικά προγράμματα.

SPEAKER 4... Εμπλουτισμένος στερεοφωνικός ήχος στα εξωτερικά εμπρός και πίσω ηχεία. Το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργό. Για μουσικά CD ή κασέτες.


SPEAKER 5... Ήχος surround από όλα τα ηχεία συμπεριλαμβανόμενου του υπογούφερ BeoLab 2. Για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο surround.

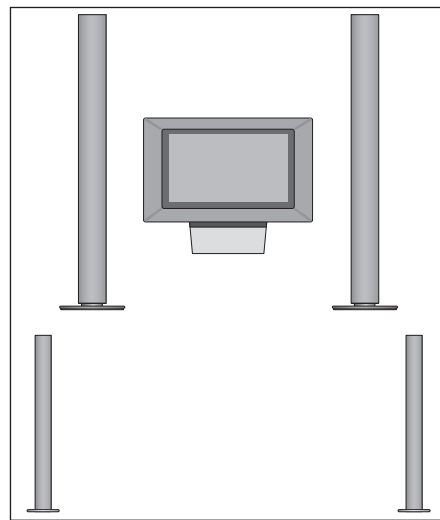

*Εάν έχετε συνδέσει μόνο δύο εξωτερικά εμπρός ηχεία στην τηλεόραση, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο **SPEAKER 1-3**. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του συνδυασμού ηχείων που επιλέγετε με αυτόν τον τρόπο.*

Προβάλετε το όνομα του συστήματος ενεργού ήχου

Μπορείτε να δείτε το όνομα του συστήματος ενεργού ήχου για μία πηγή ή πρόγραμμα στην οθόνη. Δεν είναι ωστόσο δυνατή η ρύθμιση ή ο προκαθορισμός ενός συστήματος ήχου.

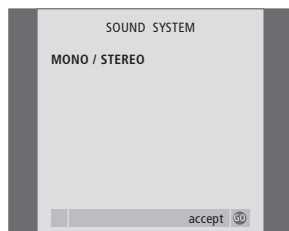

[Τι υπάρχει στο μενού SOUND SYSTEM, σελ. 33.](#)

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το OPTIONS.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού OPTIONS και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SETUP και πιέστε ▼ για να φωτίσετε το SOUND SYSTEM.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού SOUND SYSTEM.

Τα πλήκτρα του Beo4 προσφέρουν τηλεχειρισμό ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών τηλεόρασης, ενώ η οθόνη του Beo4 προσφέρει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

Όποτε μία πηγή εμφανίζεται στο Beo4 (όπως TV ή RADIO), μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο LIST και να ανακαλέσετε επιπλέον λειτουργίες στην οθόνη για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αυτή την πηγή, ακριβώς σα να ανακαλούσατε επιπλέον πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε επιπλέον συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόρασή σας.

Σημειώστε ότι το Beo4 περιέχει μια λίστα με όλες τις πρόσθετες λειτουργίες ήχου και βίντεο της Bang & Olufsen, αλλά θα εκτελούνται μόνο οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από την τηλεόραση όταν τις ανακαλείτε στην οθόνη του Beo4.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα λειτουργιών του Beo4 ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας, και να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται αυτές οι πρόσθετες λειτουργίες όταν τις ανακαλείτε.

Ρύθμιση του Beo4

Εάν έχετε ήδη ένα τηλεχειριστήριο Beo4, μπορείτε να διαμορφώσετε το Beo4 ώστε να συνεργάζεται με την τηλεόρασή σας.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα CONFIG? στην οθόνη

LIST

CONFIG?

Πιέστε για επιλογή του τύπου διαμόρφωσης

GO

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα VIDEO? στην οθόνη

LIST

VIDEO?

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία διαμόρφωσης βίντεο

GO

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα VIDEO2 στην οθόνη*

LIST

VIDEO2

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση

GO

Εμφανίζεται το μήνυμα STORED, το οποίο υποδεικνύει ότι η διαμόρφωση έχει αποθηκευθεί. Εγκαταλείπετε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

STORED

*Εάν η διαμόρφωση βίντεο δεν περιέχει το VIDEO1, αντί για αυτό επιλέξτε MX.

Πρόσθεση ενός επιπλέον 'πλήκτρου'

Όταν προσθέτετε μια νέα λειτουργία στη λίστα του Beo4, μπορείτε στη συνέχεια να ανακαλείτε αυτό το νέο 'πλήκτρο' στην οθόνη του Beo4.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

•

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα 'πλήκτρα' από τα οποία θα προσθέσετε. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη, αναβοσβήνει

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

▼

Πιέστε για προσθήκη του 'πλήκτρου' και τοποθέτησή του στην προρυθμισμένη θέση του ή σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της λίστας ή...

GO

...πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

1 - 9

Εμφανίζεται η ένδειξη ADDED, η οποία υποδηλώνει ότι έχει προστεθεί το 'πλήκτρο'. Εγκαταλείπετε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Beo4

ADDED

Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων'

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πρόσθετα 'πλήκτρα' όταν πιέζετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

-

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Βεο4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη MOVE?

LIST

MOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

▲

▼

Πιέστε για μετακίνηση και τοποθέτησή του 'πλήκτρου' σαν το πρώτο 'πλήκτρο' της λίστας, ή...

GO

...πιέστε για εισαγωγή του 'πλήκτρου' σε συγκεκριμένη θέση στη λίστα

1 - 9

Εμφανίζεται η ένδειξη MOVED, η οποία υποδηλώνει ότι έχει μετακινηθεί το 'πλήκτρο'. Εγκαταλείπετε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Βεο4

MOVED

Κατάργηση ενός επιπλέον 'πλήκτρου'

Μπορείτε να καταργήσετε οποιοδήποτε πρόσθετο 'πλήκτρο' που είναι διαθέσιμο όταν πιέζετε LIST.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο αναμονής

-

Πιέστε για να έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης του Βεο4

LIST

Απελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ADD?

ADD?

Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη REMOVE?

LIST

REMOVE?

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα επιπλέον 'πλήκτρα'. Το πρώτο 'πλήκτρο' εμφανίζεται στην οθόνη

GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στη λίστα των επιπλέον 'πλήκτρων'

▲


▼

Πιέστε για κατάργηση του 'πλήκτρου' που φαίνεται στην οθόνη


GO

Εμφανίζεται η ένδειξη REMOVED, η οποία υποδηλώνει ότι έχει καταργηθεί το 'πλήκτρο'. Εγκαταλείπετε αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης του Βεο4

REMOVED

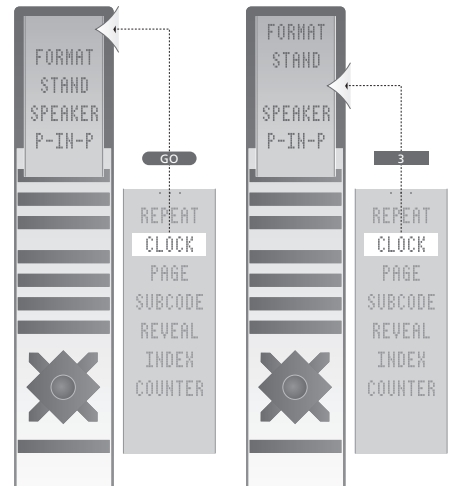

Προσθέστε ένα επιπλέον 'πλήκτρο' στο Βεο4, είτε στην κορυφή της λίστας ή σε μια συγκεκριμένη θέση.

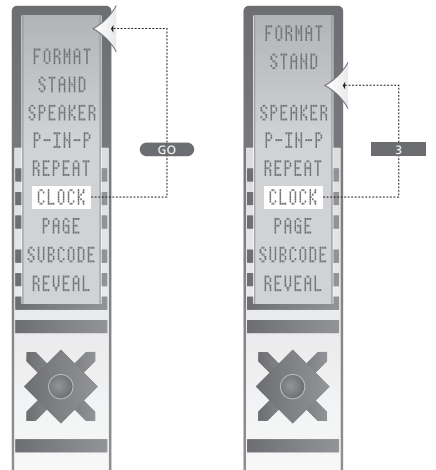


Μετακινήστε τα επιπλέον 'πλήκτρα', είτε στην κορυφή της λίστας ή σε συγκεκριμένη θέση.


Για να μη χάνεστε στα μενού της οθόνης, της τηλεόρασής σας, το κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζει τη συνολική δομή του συστήματος μενού.

Το κεφάλαιο σας δίνει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους μενού, τα οποία προσφέρουν πολυάριθμες επιλογές αρχικής ρύθμισης και προσαρμογής.


Στην επισκόπηση δεξιά μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα όνομα μενού και θα μεταφερθείτε στη σελίδα που περιγράφει αυτό το μενού.

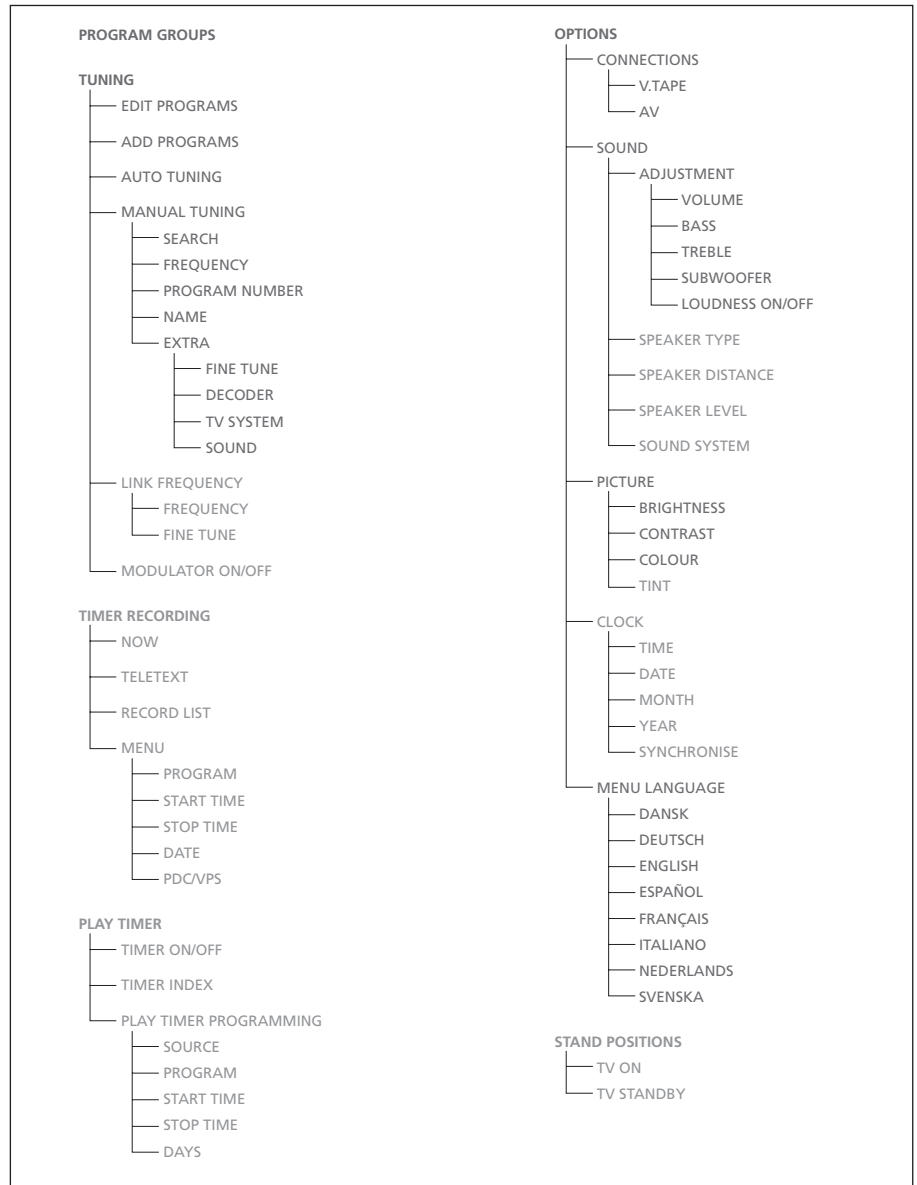

Το εκτενές σύστημα μενού της οθόνης για την τηλεόραση. Η ύπαρξη των στοιχείων μενού με γκρι φόντο εξαρτάται από το κατά πόσον αυτός ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στο σύστημά σας. Πιέστε **MENU** στο **Βθ04** για να μεταβείτε στο κυρίως μενού.

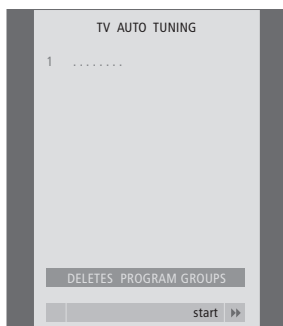**Τι υπάρχει στο μενού AUTO TUNING...**

Η λειτουργία AUTO TUNING είναι αυτόματη. Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων, εμφανίζεται το μενού EDIT PROGRAMS.

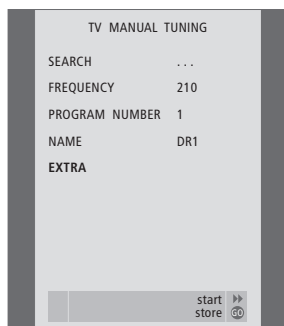**Τι υπάρχει στο μενού TV MANUAL TUNING...****SEARCH**

Αρχίζει η αναζήτηση συντονισμού.

FREQUENCY

Επιλέξτε μια συχνότητα για να συντονιστείτε.

PROGRAM NUMBER


Αποθηκεύστε ή αλλάξτε τον αριθμό προγράμματος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 99 προγράμματα.

NAME

Έχετε πρόσβαση στο μενού ονομασίας για να ονομάσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

EXTRA

Έχετε πρόσβαση στο επιπλέον μενού TV MANUAL TUNING.

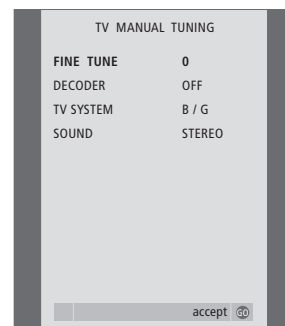**Τι υπάρχει στο επιπλέον μενού TV MANUAL TUNING...****FINE TUNE**

Μικροσυντονισμός της συχνότητας ενός προγράμματος ή συντονισμένου προγράμματος. Μπορείτε να μικροσυντονίσετε στην περιοχή -8 – +8.

(DECODER)

Ένας αποκωδικοποιητής είναι απαραίτητος για τη λήψη κωδικοποιημένων προγραμμάτων. Συνήθως ο αποκωδικοποιητής ανιχνεύεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του συντονισμού, αλλά μπορεί να επιλεγεί μέσω αυτής της επιλογής μενού. Ρύθμιση του DECODER σε μία από τις ακόλουθες επιλογές: ON (για ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή) ή OFF (για αποκωδικοποιητή εκτός). Αν είναι συνδεδεμένοι δύο αποκωδικοποιητές επιλέξτε 1 ή 2.




(TV SYSTEM)

Σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης – αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε μερικούς τύπους τηλεοράσεων, αφού το σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης συνήθως επιλέγεται αυτόματα.

SOUND (μονοφωνικός, στερεοφωνικός ή γλώσσα)

Αρκετοί τύποι ήχου μπορεί να είναι διαθέσιμοι για διαφορετικά προγράμματα, μονοφωνικός, στερεοφωνικός ή διαφορετικές γλώσσες. Στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή συχνότητα επιλέξτε τις επιλογές MONO (FM / NICAM μονοφωνικός ήχος), STEREO (NICAM / A2 στερεοφωνικός ήχος), MONO1 (μονοφωνική γλώσσα 1), MONO2 (μονοφωνική γλώσσα 2), MONO3 (μονοφωνική γλώσσα 3), ή STEREO2 (στερεοφωνική γλώσσα 2).

Ακόμα και όταν αποθηκεύετε έναν τύπο ήχου/γλώσσας με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε άλλο διαθέσιμο τύπο ενώ παρακολουθείτε ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους ήχου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση του ήχου και του φονμά της εικόνας' στη σελίδα 10 του Οδηγού.

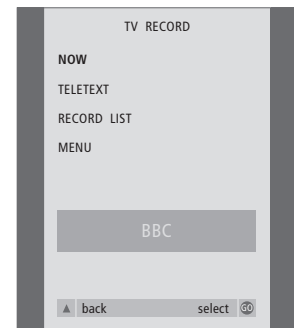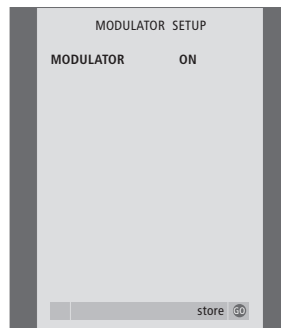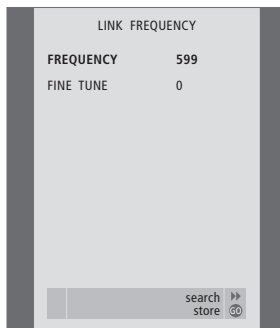

Τι υπάρχει στο μενού LINK FREQUENCY...
FREQUENCY

Υποδηλώνει τη συχνότητα που χρησιμοποιείται για εκπομπή σύνδεσης.

FINE TUNE

Χρησιμοποιείται για μικροσυντονισμό της συχνότητας σύνδεσης. (Εμφανίζεται μόνο όταν η τηλεόρασή σας έχει ρυθμιστεί για χρήση σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο).

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα Master Link έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

Τι υπάρχει στο μενού MODULATOR SETUP...
MODULATOR

Υποδηλώνει κατά πόσο είναι ενεργοποιημένος ο διαμορφωτής. Οι επιλογές είναι ON ή OFF.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν το προαιρετικό σύστημα διαμορφωτή έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

Τι υπάρχει στο μενού TV RECORD...
NOW

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε μια άμεση εγγραφή. Ή, πιέστε RECORD δύο φορές για να κάνετε μια άμεση εγγραφή.

TELETEXT

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη μέσω του teletext.

RECORD LIST

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ελέγξετε ή να διαγράψετε τις εγγραφές σας.

MENU

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη μέσω του μενού εγγραφής.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν ένα BeoCord V 8000 είναι συνδεδεμένο με την τηλεόρασή σας.



Τι υπάρχει στο μενού TIMER ON/OFF...

Επιλέξτε ON για να ενεργοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες σας ή OFF για να τους απενεργοποιήσετε.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα Master Link έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.



Τι υπάρχει στο μενού PLAY TIMER...

SOURCE

Ανάλογα με την πηγή που χρησιμοποιείτε, η ένδειξη SOURCE φανερώνει ότι θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί μία συγκεκριμένη πηγή. Οι επιλογές είναι: TV... Ενεργοποίηση της τηλεόρασης. (GROUPS)... Εάν έχετε δημιουργήσει Ομάδες προγραμμάτων και επιλέξατε μία Ομάδα σαν πηγή σας πριν από την εισαγωγή των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα από την ομάδα αυτή σαν πηγή της λειτουργίας Χρονοδιακόπτη Αναπαραγωγής. V.TAPE... Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου βίντεο. DVD... Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου DVD player. CD... Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου CD player. N.MUSIC, N.RADIO... Για πρόσβαση σε αρχεία μουσικής που υπάρχουν αποθηκευμένα σε PC ή σε ραδιοσταθμούς στο Internet. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το δικό σας κατάστημα πώλησης Bang & Olufsen για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις πηγές αυτές. A.TAPE... Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου κασετόφωνου. RADIO... Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου ραδιοφώνου. STANDBY... Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Εάν έχετε συνδεδεμένες άλλες συμβατές συσκευές ή ήχου στην τηλεόρασή σας, θα απενεργοποιηθούν και αυτές.



PROGRAM (Αριθμός προγράμματος)

Μόλις έχετε επιλέξει την πηγή σας, επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που θέλετε.


START TIME και STOP TIME

Πληκτρολογήστε τους χρόνους όταν θέλετε να αρχίσει καλή να τερματιστεί η αναπαραγωγή. Εάν έχετε ρυθμίσει την πηγή χρονοδιακόπτη στο STANDBY, είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο μιας ώρας λήξης.

DAYS

Επιλέξτε τις συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας στις οποίες θέλετε να λειτουργήσει ο Χρονοδιακόπτης. Θα εμφανιστούν όλες οι ημέρες της εβδομάδας – αρχίζοντας από M για Δευτέρα.

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα Master Link είναι ενσωματωμένη στην τηλεόρασή σας, ενώ μπορείτε να εισάγετε ρυθμίσεις στο μενού μόνο εάν η επιλεγμένη πηγή, όπως η V TAPE, υπάρχει στις ρυθμίσεις σας.

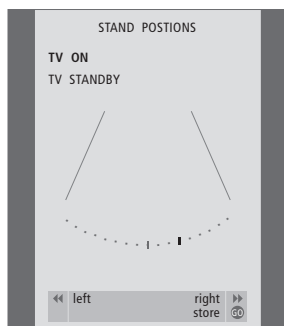
**Τι υπάρχει στο μενού STAND POSITIONS...****TV ON**

Επιλογή μιας θέσης όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

TV STANDBY

Επιλογή μιας θέσης όταν τίθεται η τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής.

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μηχανοκίνητη βάση.

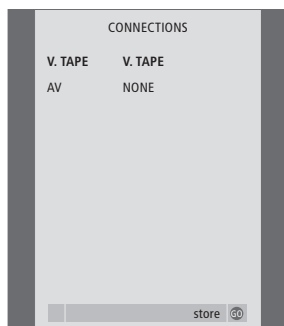**Τι υπάρχει στο μενού CONNECTIONS...****V.TAPE**

NONE... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

V.TAPE... εάν έχετε συνδέσει ένα βίντεο BeoCord V 8000 ή οποιαδήποτε άλλη πηγή βίντεο.

V.TAPE+DECODER... εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000 με συνδεδεμένο αποκωδικοποιητή.

V.TAPE+STB... εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000 με συνδεδεμένο set-top box.

DECODER... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αποκωδικοποιητής.

V.AUX... εάν είναι συνδεδεμένος οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικός εξοπλισμός.

STB... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

Εάν συνδέσετε ένα BeoCord V 8000, οι μόνες επιλογές για την V.TAPE είναι: V.TAPE, V.TAPE+STB και V.TAPE+DECODER.

AV

NONE... εάν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

DECODER... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αποκωδικοποιητής. Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με την προαιρετική μονάδα Master Link, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στην υποδοχή V.TAPE.


EXPANDER... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αντάπτορας με άλλη βοηθητική συσκευή συνδεδεμένη σε αυτόν.

EXPANDER+DEC... εάν είναι συνδεδεμένος ένας αντάπτορας με έναν αποκωδικοποιητή συνδεδεμένο σε αυτόν.

V.AUX... εάν είναι συνδεδεμένος οποιοσδήποτε άλλος βοηθητικός εξοπλισμός.

DVD... εάν είναι συνδεδεμένο ένα DVD player ή παρόμοια συσκευή.

STB... εάν έχετε συνδέσει ένα set-top box.

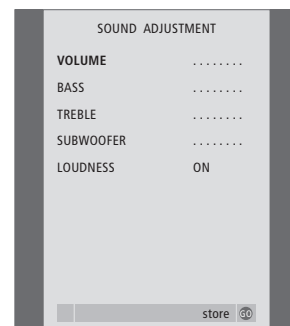**Τι υπάρχει στο μενού SOUND ADJUSTMENT...****VOLUME**

Ρύθμιση της έντασης του ήχου στην TV μόλις την ενεργοποιείτε.

(CENTRE)

Διαθέσιμη μόνο έχετε συνδέσει ηχεία στην τηλεόραση. Ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών ηχείων.

BALANCE

Ρύθμιση της ισορροπίας μεταξύ των ηχείων.

BASS

Ρύθμιση της στάθμης των μπάσων.

TREBLE




Ρύθμιση της στάθμης των πριμών.

(LOUDNESS)

Διαθέσιμη μόνο έχετε συνδέσει ηχεία στην τηλεόραση σας. Η λειτουργία Loudness αντισταθμίζει τις μη ακουστές από το ανθρώπινο αυτί υψηλές και χαμηλές συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές ενισχύονται όταν ακούτε σε χαμηλό δυναμικό τη μουσική. Το Loudness μπορεί να τεθεί στο ON ή στο OFF.

(DEFAULT)

Διαθέσιμη μόνο έχετε συνδέσει ηχεία στην τηλεόραση και επιλέξει μια πηγή βίντεο. Υποδεικνύει τον εργοστασιακό συνδυασμό ηχείων. Οι παρακάτω συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι: SPEAKER 1 για τα ενσωματωμένα ηχεία. SPEAKER 3 για τα ενσωματωμένα όσο και τα εξωτερικά ηχεία.

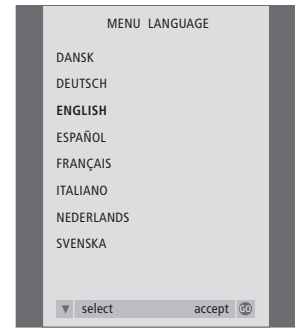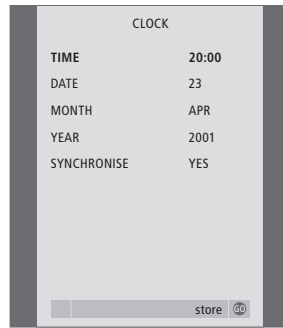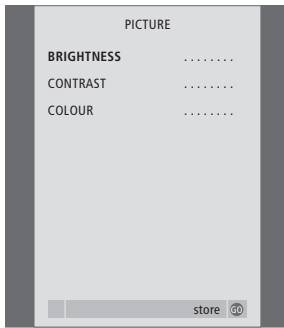

Τι υπάρχει στο μενού PICTURE...

BRIGHTNESS

Ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας.

CONTRAST

Ρύθμιση της στάθμης αντίθεσης στην εικόνα.

COLOUR

Ρύθμιση της έντασης χρώματος στην εικόνα.

Για πηγές εικόνας που χρησιμοποιούν το σύστημα NTSC, υπάρχει μία τέταρτη επιλογή – Tint (Χρωματικός τόνος) – που μπορείτε να ρυθμίσετε.

Τι υπάρχει στο μενού CLOCK...

TIME

Εμφανίζει το χρόνο.

DATE

Εμφανίζει την ημέρα.

MONTH

Εμφανίζει το μήνα.

YEAR

Εμφανίζει το χρόνο.




SYNCHRONISE

Για το συγχρονισμό του ενσωματωμένου ρολογιού με το teletext.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα Master Link έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

Τι υπάρχει στο μενού MENU LANGUAGE...

Επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων γλωσσών.

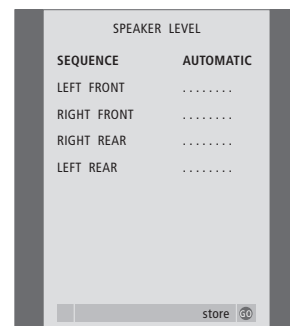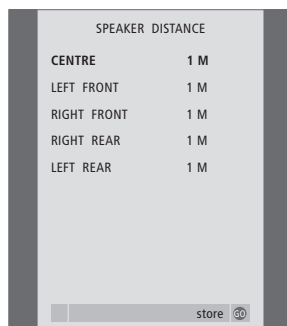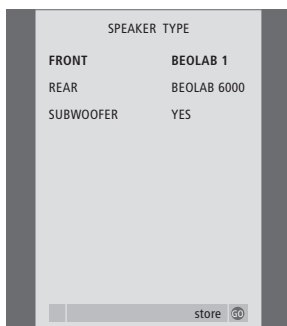

Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER TYPE...

FRONT

Επιλέξτε τα ηχεία σας: NONE, BEOLAB 4000, BEOLAB 6000, BEOLAB 8000, BEOLAB 1, BEOLAB PENTA.

REAR

Επιλέξτε τα ηχεία σας: NONE, BEOLAB 4000, BEOLAB 6000, BEOLAB 8000, BEOLAB 1, BEOLAB PENTA.

SUBWOOFER

Δηλώστε εάν έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ BEOlab 2. Οι επιλογές είναι YES και NO.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα ήχου surround έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER DISTANCE...

CENTRE

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και της τηλεόρασης.

LEFT FRONT

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και του αριστερού εμπρός ηχείου.

RIGHT FRONT

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και του δεξιού εμπρός ηχείου.

RIGHT REAR

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και του δεξιού πίσω ηχείου.

LEFT REAR

Επιλέξτε την κατά προσέγγιση ευθεία απόσταση σε μέτρα μεταξύ της θέσης θέασής σας και του αριστερού πίσω ηχείου.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα ήχου surround έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER LEVEL...

LEFT FRONT

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου του αριστερού εμπρός ηχείου σας.

RIGHT FRONT

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου του δεξιού εμπρός ηχείου σας.

RIGHT REAR

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου του δεξιού πίσω ηχείου σας.

LEFT REAR

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου του αριστερού πίσω ηχείου σας.

...οι δύο επιλογές ακολουθίας ήχου


AUTOMATIC

Εάν επιλέξετε την αυτόματη ακολουθία, ο ήχος εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των εξωτερικών ηχείων κάθε 2-3 δευτερόλεπτα. Για να ρυθμίσετε την ένταση των ηχείων, πρέπει να μετακινήσετε τον κέρσορα στο ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε πρώτα.

MANUAL

Εάν επιλέξετε τη χειροκίνητη ακολουθία, ο ήχος ακολουθεί το ηχείο που επιλέγετε στο μενού. Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο ανάλογα. Όταν ο κέρσορας τοποθετείται στην επιλογή SEQUENCE ακούγεται ήχος από το κεντρικό ηχείο.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα ήχου surround έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

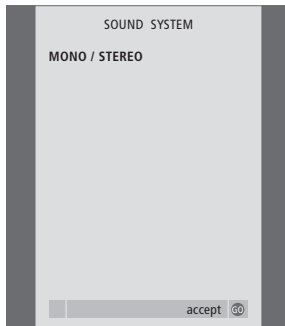

Τι υπάρχει στο μενού SOUND SYSTEM...

Τα συστήματα ήχου που μπορούν να εμφανίζονται στο μενού είναι:
DOLBY 3 STEREO, DOLBY PRO LOGIC,
DOLBY DIGITAL, DOLBY D + PRO LOGIC,
DTS DIGITAL SURROUND, MONO/STEREO.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η προαιρετική μονάδα ήχου surround έχει ενσωματωθεί στην τηλεόρασή σας.

BeoLink

[Διαμορφωτής συστήματος, 12](#)
[Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink, 11](#)
[Η τηλεόρασή σας σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 13](#)
[Λειτουργία του διασυνδεδεμένου δωματίου, 14](#)
[Ρύθμιση επιλογών – τηλεόραση σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 13](#)
[Συνδέσεις – τηλεόραση σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 13](#)
[Συνδέσεις διασύνδεσης, 11](#)
[Συχνότητα σύνδεσης, 12](#)
[Τι υπάρχει στο μενού LINK FREQUENCY, 28](#)
[Τι υπάρχει στο μενού MODULATOR SETUP, 28](#)
 Υποδοχή Master Link, *Οδηγός σελ. 44*

Master Link

[Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink, 11](#)
[Η τηλεόρασή σας σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 13](#)
[Σύνδεση και λειτουργία ενός ηχοσυστήματος, 9](#)
 Υποδοχές AV, *Οδηγός σελ. 44*

Set-top box

Γενική λειτουργία του Beo4, *Οδηγός σελ. 23*
 Μενού Set-top Box Controller, *Οδηγός σελ. 22*
[Σύνδεση ενός set-top box, 3](#)
 Χρήση ενός set-top box σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, *Οδηγός σελ. 23*
 Χρήση του μενού του set-top box, *Οδηγός σελ. 23*

Teletext

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext, *Οδηγός σελ. 13*
 Βασικές λειτουργίες teletext, *Οδηγός σελ. 12*
 Εγγραφές με χρονοδιακόπτη από το teletext, *Οδηγός σελ. 14*
 Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO, *Οδηγός σελ. 13*

Ακουστικά

Σύνδεση στις υποδοχές στην πρόσοψη, *Οδηγός σελ. 45*

Αποκωδικοποιητής

[Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή, 3](#)
 Υποδοχές AV, *Οδηγός σελ. 44*

Βάση

Καθορισμός της κεντρικής θέσης – αρχική ρύθμιση, *Οδηγός σελ. 29*
 Περιστροφή της τηλεόρασης, *Οδηγός σελ. 9*
 Προρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, *Οδηγός σελ. 36*
[Τι υπάρχει στο μενού STAND POSITIONS, 30](#)

Βίντεο – BeoCord V 8000

Αναπαραγωγή και αναζήτηση σε μια βιντεοκασέτα, *Οδηγός σελ. 24*
 Εάν έχετε ένα BeoCord V 8000..., *Οδηγός σελ. 24*
 Εγγραφές με χρονοδιακόπτη από το teletext, *Οδηγός σελ. 25*
 Εγγραφή μέσω του μενού στην οθόνη, *Οδηγός σελ. 25*
 Έλεγχος των ήδη προγραμματισμένων εγγραφών, *Οδηγός σελ. 25*

Βιντεοκάμερα

Αντιγραφή από μια βιντεοκάμερα, *Οδηγός σελ. 45*
 Παρακολούθηση βιντεοκάμερας στην τηλεόρασή σας, *Οδηγός σελ. 45*
 Σύνδεση με βιντεοκάμερα – υποδοχές στην πρόσοψη, *Οδηγός σελ. 45*

Γλώσσα

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, *Οδηγός σελ. 10*
 Αρχική ρύθμιση – επιλογή γλώσσας μενού, *Οδηγός σελ. 28*
 Επιλογή της γλώσσας μενού, *Οδηγός σελ. 40*
[Τι υπάρχει στο μενού LANGUAGE, 31](#)

Εικόνα

Ρύθμιση του φορμά της εικόνας, *Οδηγός σελ. 9*
 Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος ή αντίθεσης, *Οδηγός σελ. 38*
[Τι υπάρχει στο μενού PICTURE, 31](#)

Ενδείξεις και μενού

Εμφανιζόμενες πληροφορίες και μενού, *Οδηγός σελ. 5*
[Μενού στην οθόνη, 25](#)

Επικοινωνία

Επικοινωνία με την Bang & Olufsen, *Οδηγός σελ. 50*

Ηχεία

Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασμού ηχείων, *Οδηγός σελ. 11*
[Διάταξη ηχείων – ήχος surround, 16](#)
[Επιλογή ενός συνδυασμού ηχείων, 21](#)
[Προβολή του ονόματος του συστήματος ενεργού ήχου, 22](#)
[Ρυθμίσεις ήχου, 20](#)
[Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων, 18](#)
[Ρύθμιση της έντασης του ήχου, 19](#)
[Σύνδεση των ηχείων, 17](#)
[Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, 16](#)
 Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, *Οδηγός σελ. 44*

Ήχος

Αλλαγή ισορροπίας ή συνδυασμού ηχείων, *Οδηγός σελ. 11*
 Αλλαγή της ισορροπίας, των μπάσων, των πρίμων ή του loudness, *Οδηγός σελ. 39*
 Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, *Οδηγός σελ. 10*
[Διάταξη ηχείων – ήχος surround, σελ. 16–22](#)
 Ρύθμιση ή σίγαση του ήχου, *Οδηγός σελ. 10*
[Τι υπάρχει στο μενού SOUND ADJUSTMENT, 30](#)
[Τι υπάρχει στο μενού SOUND SYSTEM, 33](#)
[Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER DISTANCE, 32](#)
[Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER LEVEL, 32](#)
[Τι υπάρχει στο μενού SPEAKER TYPE, 32](#)

Θέση της τηλεόρασης

Περιστροφή της τηλεόρασης, *Οδηγός σελ. 9*
 Προρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση, *Οδηγός σελ. 36*
[Τι υπάρχει στο μενού STAND POSITIONS, 30](#)

Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού pin, Οδηγός σελ. 20
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, Οδηγός σελ. 21
Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού pin, Οδηγός σελ. 20
Χρήση του κωδικού PIN, Οδηγός σελ. 21

Ομάδες

Δημιουργία ομάδων, Οδηγός σελ. 14
Επιλογή προγραμμάτων σε μία Ομάδα, Οδηγός σελ. 14
Μετακίνηση προγραμμάτων εντός μιας ομάδας, Οδηγός σελ. 15
[Τι υπάρχει στο μενού PROGRAM GROUPS, 26](#)

Ρολόι

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, Οδηγός σελ. 37
[Τι υπάρχει στο μενού CLOCK, 31](#)

Συνδέσεις

[DVD 1.5](#)
[Set-top box, 4](#)
Ακουστικά, Οδηγός σελ. 45
[Αποκωδικοποιητής, 3](#)
[Βίντεο BeoCord V 8000, 6](#)
[Ηχεία, 16](#)
[Ηχοσύστημα – σύνδεση με την τηλεόραση, 9](#)
[Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας, 7](#)
[Συνδέσεις – τηλεόρασή σας σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 13](#)
[Συνδέσεις διασύνδεσης, 11](#)
Σύνδεση ρεύματος και κεραίας, Οδηγός σελ. 43
[Τι υπάρχει στο μενού CONNECTIONS, 30](#)
Υποδοχές AV, Οδηγός σελ. 44
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, Οδηγός σελ. 44
Χειρισμός από κοντά και υποδοχές, Οδηγός σελ. 45

Συντήρηση

Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, Οδηγός σελ. 47
Καθαρισμός του Beo4, Οδηγός σελ. 47
Καθαρισμός των επιφανειών του πλαισίου, Οδηγός σελ. 46
Ρύθμιση της τηλεόρασής σας, Οδηγός σελ. 42
Σχετικά με την οθόνη, Οδηγός σελ. 46

Συντονισμός

Αυτόματος συντονισμός – αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, Οδηγός σελ. 28
Διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 32
Επανασυντονισμός μέσω αυτόματου συντονισμού, Οδηγός σελ. 34
Μεταγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 30
Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 31
Προσθήκη νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 35
Ρύθμιση συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 33
[Τι υπάρχει στο μενού ADD PROGRAMS, 26](#)
[Τι υπάρχει στο μενού AUTO TUNING, 27](#)
[Τι υπάρχει στο μενού TV MANUAL TUNING, 27](#)
[Τι υπάρχει στο πρώτο μενού TV MANUAL TUNING, 27](#)

Τηλεοπτικά προγράμματα

Ανάκληση μιας τηλεοπτικής λίστας, Οδηγός σελ. 8
Αυτόματος συντονισμός – αρχική ρύθμιση της τηλεόρασής σας, Οδηγός σελ. 28
Διαγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 32
Επανασυντονισμός μέσω αυτόματου συντονισμού, Οδηγός σελ. 34
Επιλογή τηλεοπτικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 8
Μεταγραφή συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 30
Ονομασία συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 31
Προσθήκη νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 35
Ρύθμιση συντονισμένων προγραμμάτων, Οδηγός σελ. 33
[Τι υπάρχει στο μενού ADD PROGRAMS, 26](#)
[Τι υπάρχει στο μενού AUTO TUNING, 27](#)
[Τι υπάρχει στο μενού EDIT PROGRAMS, 26](#)
[Τι υπάρχει στο μενού PROGRAM GROUPS, 26](#)
[Τι υπάρχει στο μενού TV MANUAL TUNING, 27](#)
[Τι υπάρχει στο πρώτο μενού TV MANUAL TUNING, 27](#)

Τηλεχειριστήριο Beo4

Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, Οδηγός σελ. 47
Γνωριμία με την BeoVision 3 και το Beo4, Οδηγός σελ. 4
[Εξατομίκευση του Beo4, 23](#)
Καθαρισμός του Beo4, Οδηγός σελ. 47

Τοποθέτηση

Ρύθμιση της τηλεόρασής σας, Οδηγός σελ. 42

Υποδοχές

Υποδοχές AV, Οδηγός σελ. 44
Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, Οδηγός σελ. 44
Χειρισμός από κοντά και υποδοχές, Οδηγός σελ. 45

Υπότιτλοι

Υπότιτλοι από teletext, Οδηγός σελ. 12

Χρονοδιακόπτης

Αναπαραγωγή και αναμονή με χρονοδιακόπτη, Οδηγός σελ. 18
Αυτόματη έναρξη και στάση της τηλεόρασής σας, Οδηγός σελ. 18
Εγγραφές με χρονοδιακόπτη από το teletext, Οδηγός σελ. 24
Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη, Οδηγός σελ. 19
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, Οδηγός σελ. 37