

BeoVision 4

Príručka



VÝSTRAHA: Prístroj nevystavujte vplyvu dažďa alebo vlhkosti. Znížite tak riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte kvapkajúcim ani špliechajúcim tekutinám a uistite sa, že na zariadení nie sú umiestnené žiadne predmety, naplnené tekutinami, ako napr. vázy.

Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od napájacej siete, odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky na stene. Odpojené zariadenie zostane pripravené na prevádzku.



Blesk so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na prítomnosť neizolovaných elektrických častí pod krytom prístroja, ktorých napätie môže byť dostatočne silné na vznik nebezpečenstva zásahu osôb elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na obzvlášť dôležité informácie o ovládacích prvkoch alebo informácie týkajúce sa údržby prístroja.

Len pre zákazníkov z USA

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané za vyhovujúce požiadavkám na digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel Americkej federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC). Tieto obmedzenia sú navrhnuté pre poskytnutie rozumnej ochrany proti škodlivej interferencii v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v rádiovom spektre, ak nie je inštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikáciám. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde ani v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by mal skúsiť interferenciu korigovať jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie antény zabezpečujúcej príjem vysielania.
- Zväčšite vzájomnú vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky pripojenej na iný okruh ako je zásuvka, do ktorej je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo kvalifikovaného rozhlasového/televízneho technika.

Len pre zákazníkov z Kanady

Tento digitálny prístroj skupiny B spĺňa všetky požiadavky kanadských smerníc pre zariadenie spôsobujúce interferenciu.


Táto príručka obsahuje všetky relevantné informácie o pripojení, nastavení a používaní vašej plazmovej obrazovky so systémom BeoSystem spoločnosti Bang & Olufsen.

Ak chcete obrazovku namontovať na držiak na stenu, ďalšie informácie získate v príručke, priloženej k držiaku.

Táto kapitola obsahuje popis ako nastaviť obrazovku v usporiadaní systému BeoSystem.

Upozornenia


- Obrazovka je navrhnutá výhradne pre vnútorné použitie v suchom, domácom prostredí v teplotnom rozmedzí 10–40° C (50–105° F).
- Vo výškach s tlakom vzduchu nižším než 833 hPa (približne 1500 metrov nad morom a vyššie) sa môže vyskytnúť skreslenie obrazu.
- Na vrch obrazovky nekladte žiadne predmety.
- Pri dvíhaní obrazovku uchopte na hornej a dolnej hrane (alebo za príslušné rúčky - ak ich obrazovka má). Obrazovku vždy prenášajte vo zvislej polohe.
- *Obrazovka nemôže stáť bez opory. Musíte ju držať, kým nebude pripevnená k držiaku na stene alebo k stojanu. Používajte výhradne odporúčané stojany a nástenné konzoly značky Bang & Olufsen! Predídete tak možnému zraneniu.*
- Pri montáži obrazovky k držiaku na stenu musí byť okolo všetkých strán obrazovky aspoň 10 centimetrov priestoru.
- Obrazovku neskúšajte otvoriť. Ich otváranie zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.

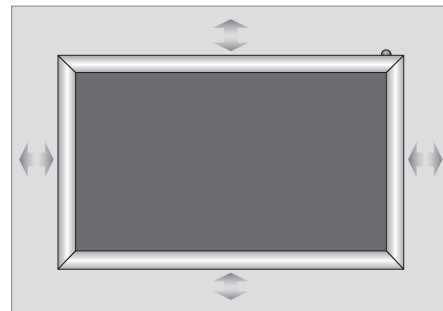

Uistite sa, že okolo obrazovky je primeraný priestor pre účely vetrania. Nezakrývajte zadné vetracie otvory, pretože to môže spôsobiť prehriatie obrazovky.


Prehľad zásuvkových panelov

- 1 Panely na pripojenie reproduktorov.
Tieto zásuvky sa pri inštalácii obrazovky so systémom Bang & Olufsen nepoužívajú - namiesto nich použite zásuvky Power Link na systéme BeoSystem.
- 2 Zásuvkové panely systému.
- 3 Pripojenie sieťového napájania

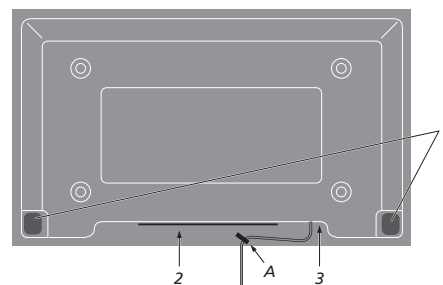

Z bezpečnostných dôvodov musíte elektrickú šnúru do viesť cez svorku (A). V opačnom prípade by sa kábel mohol uvoľniť zo zásuvky.

Pripojenia káblov

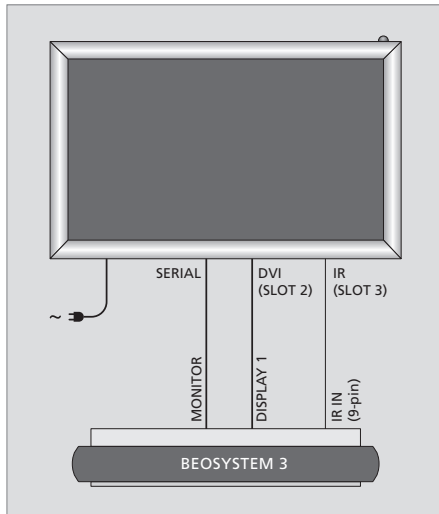

Prijímač infračerveného signálu: Na obrazovke sa nachádza zabudovaný IČ prijímač. Nie je preto nutné inštalovať oddelený IČ prijímač, ako je popísané v referenčnej príručke pre BeoSystem. Iba v prípade, že plátno pri použití projektora zakrýva zabudovaný IČ prijímač, musíte nainštalovať druhý IČ prijímač a pripojiť ho k druhej zásuvke IR-IN na vašom systéme.



Zapojenia realizujte, keď sú aj obrazovka aj váš systém BeoSystem odpojené od sieťového napájania.

Obrazovku pripojte pomocou príslušných typov káblov. Pozrite sa na tento obrázok a do referenčnej príručky pre váš systém BeoSystem. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na vášho predajcu Bang & Olufsen.

Keď uskutočníte všetky zapojenia, pripojte váš systém k sieťovému napájaniu. Obrazovku (a systém BeoSystem) je možné celkom vypnúť iba ich odpojením od sieťového napájania. Avšak obrazovka je navrhnutá, aby zostávala v pohotovostnom režime - pripravená na použitie.

Sieťový kábel je nutné upevniť páskami na káble. V opačnom prípade by sa mohol uvoľniť zo zásuvky.

Zásuvky na prednom paneli

Zásuvkové panely na zadnej strane obrazovky obsahujú zásuvky pre pripojenie k systému BeoSystem a pripojenie k sieťovému napájaniu.

Zásuvka s označením PC IN (uzavretá malým viečkom) sa nepoužíva v inštalácii so systémom Bang & Olufsen!

SLOT 2 (Pripojenie DVI)

Zásuvka pre pripojenie k zásuvke označenej DISPLAY 1 na systéme BeoSystem.

SLOT 3 (Pripojenie IČ)

Zásuvka pre pripojenie k zásuvke označenej IR IN (9-pinová) na systéme BeoSystem.

SERIAL

Zásuvka pre pripojenie k zásuvke označenej MONITOR na systéme BeoSystem.

Auto Colour Management automaticky kompenzuje farebné zmeny obrazovky po každých 120 hodinách používania. Takto je priebežne zaistené dokonalé podanie farieb na obrazovke. Je tiež možné túto funkciu aktivovať ručne cez ponuku TV Setup systému BeoSystem.

Počas kalibrácie váš systém nevypínajte ani ho neodpájajte od sieťového napájania.


Postupnosť automatickej kalibrácie

Ak vypnete televízor stlačením tlačidla pohotovostného režimu po tom ako uplynulo 120 hodín používania od poslednej kalibrácie, na obrazovke sa pruh so zobrazí škálou sivej farby a z rámu televízora sa vysunie rameno so senzorom. Počas toho, ako vykonáva senzor kalibráciu sa bude farba pruhu meniť. Po skončení kalibrácie sa rameno so senzorom zatiahne a televízor sa vypne.

Postupnosť ručnej kalibrácie

Auto Colour Management je dostupné v ponuke na obrazovke, keď je systém v režime televízora a bol zapnutý dlhšie, než dve minúty.

- > Stlačením TV systém zapnete.
- > Stlačením **Menu** vyvolajte ponuku TV SETUP a stláčaním **▼** zvýraznite položku OPTIONS. (Beo4: Použite **▼**).
- > Stlačením **stredného** tlačidla vyvolajte ponuku OPTIONS a stláčaním **▼** zvýraznite položku AUTO COLOUR MANAGEMENT. (Beo4: Stlačte **GO** a **▼**).
- > Stlačením **stredného** tlačidla aktivujte ponuku AUTO COLOUR MANAGEMENT. (Beo4: Stlačte **GO**). Z ponuky zmizne text, senzorové rameno sa vysunie z rámu televízora a začne sa proces kalibrácie. Pás na obrazovke bude meniť farby. Keď sa kalibrácia dokončí, pás sa stratí, senzorové rameno sa zasunie späť a systém sa vráti k poslednému zvolenému zdroju. Na niekoľko sekúnd sa objaví nápis 'CALIBRATION COMPLETE'.

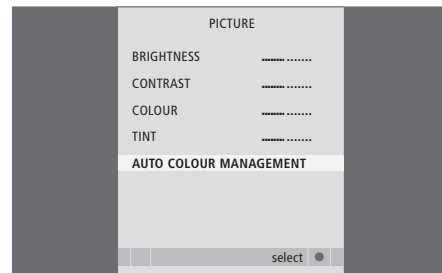

Ak sa senzorové rameno celkom nevysunie, kalibrácia neprebehne a v prípade potreby sa rameno zasunie. Ak sa kalibrácia iniciovala automaticky, televízor sa pokúsi o vykonanie kalibrácie, keď ho vypnete nasledujúci raz. Kontaktujte vášho predajcu Bang & Olufsen, ktorý vám pomôže problém vyriešiť.

Pravidelná údržba, ako čistenie systému, je zodpovednosťou používateľa. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, postupujte podľa inštrukcií na tejto strane.

Odporúčania pre pravidelnú údržbu dostanete u vášho predajcu Bang & Olufsen.

Povrchy skrine

Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Mastné škvrny alebo usadené nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá nezanecháva vlákna, namočenou, a dôkladne vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, napríklad na umývanie riadu.

Plazmová obrazovka

Čistite iba suchou, mäkkou handričkou, priloženou k obrazovke. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Nenechávajte na obrazovke príliš dlho zobrazený statický obraz. Obraz by sa mohol natrvalo „vypáliť“. Nebezpečenstvo vytvorenia trvalého obrazu vzniká pri zobrazovaní log, videohier, údajov z počítača alebo fotografií vo formáte 4:3.

Nenechávajte obrazovku dlhý čas v kontakte s predmetmi, ktoré obsahujú gumu alebo PVC.



Na čistenie akejkoľvek časti televízora nikdy nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá!



Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) –ochrana životného prostredia

Európsky parlament a Rada Európskej únie vydali smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Účelom tejto smernice je znižovanie objemu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a podpora opätovného používania, recyklácie a iných foriem využívania takéhoto odpadu. Smernica sa vzťahuje na výrobcov, distribútorov aj užívateľov.

Smernica WEEE obsahuje požiadavku, aby tak výrobcovia, ako aj koneční spotrebiteľia likvidovali odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok ekologickým spôsobom a aby boli materiál a energia zo zariadení a odpadu opakovane použité alebo inak využité.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení a súčiastok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom; jeho zber a likvidáciu je potrebné realizovať oddelene.

Výrobky a zariadenia, ktoré je potrebné odovzdať do zberu za účelom ich opakovaného použitia, recyklácie a iných foriem ďalšieho využitia, sú označené uvedeným symbolom.

Likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení prostredníctvom určených zberných systémov prispievate k ochrane životného prostredia, ľudského zdravia a rozumnému a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Zberom odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa predchádza možnej kontaminácii prírodného prostredia nebezpečnými látkami, ktoré sa v tomto druhu odpadu môžu nachádzať.

Váš predajca Bang & Olufsen vám pomôže a poradí so správnym spôsobom likvidácie vo vašej krajine.

Malé výrobky nemusia byť vždy označené piktogramom a v tomto prípade sa tento nachádza v návode na použitie, na záručnom liste a vytlačení na obale.

