


# BeoVision 4

## Příručka

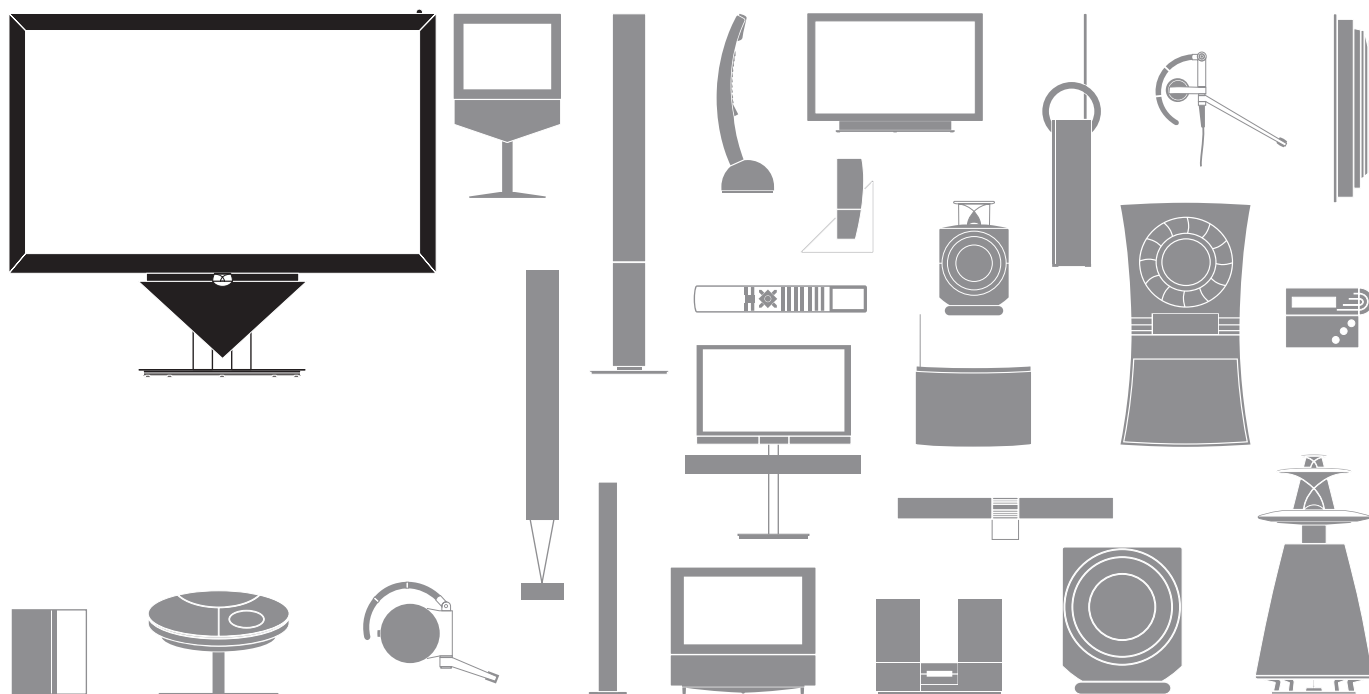



**VÝSTRAHA:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavuje toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstříkujících kapalin a zajistěte, aby na něj nebyly umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, například vázy. Zařízení zcela odpojte od síťového napájení tak, že vytáhnete zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky síťového napájení. Odpojovací zařízení musí být trvale provozuschopné.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ ve skříni produktu, které může dosahovat dostatečné hodnoty, aby bylo pro osoby nebezpečné a mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů a pokynů pro údržbu (servis) v literatuře, která je k produktu dodávána.

tato příručka obsahuje informace o každodenním používání vašeho výrobku Bang & Olufsen. Předpokládáme, že vám prodejce příslušný produkt přiveze, nainstaluje a nastaví.

Na webových stránkách společnosti Bang & Olufsen naleznete další informace o svém produktu.

Při vývoji a návrhu produktů společnosti Bang & Olufsen jsou pečlivě zvažovány všechny potřeby uživatele. Proto budeme rádi, když nám sdělíte své zážitky s našimi výrobky.

*Chcete-li nás kontaktovat, navštivte naši webovou stránku na adrese...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*nebo pište na adresu:*

Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*nebo faxujte:*

Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

## Motoricky poháněný stojan

Můžete provést různá nastavení svého televizoru, například oblíbené pozice, ze kterých sledujete a posloucháte pořady, pokud je váš televizor vybaven volitelným motoricky poháněným stojanem. Během prvního nastavení budete vyzváni ke kalibrování stojanu.

### Kalibrace stojanu

Během prvního nastavení se zobrazí nabídka STAND ADJUSTMENT. Motorický pohyb televizoru nebude funkční do chvíle, dokud nebude dokončen kalibrační postup.

#### STAND ADJUSTMENT



V nabídce SET LEFTMOST POSITION otočte televizorem vlevo do polohy, kde chcete pohyb zastavit.



V nabídce SET RIGHTMOST POSITION otočte televizorem vpravo do polohy, kde chcete pohyb zastavit.



V nabídce SET TOP POSITION naklopte televizor nahoru do bodu, kde chcete pohyb zastavit.



V nabídce SET BOTTOM POSITION naklopte televizor dolů do bodu, kde chcete pohyb zastavit.



Přijmout \*1

### Pozice televizoru

Naprogramujte polohu pro chvíle, kdy sledujete televizor, posloucháte hudbu a když je televizor vypnutý.


#### STAND POSITIONS

Zvolte VIDEO, AUDIO nebo STANDBY

Otočte/naklopte televizor podle potřeby



Přijmout \*1

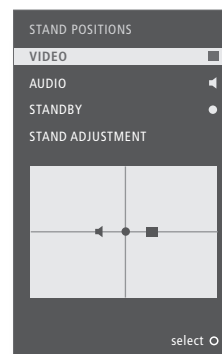

## Informace

- Nastavení stojanu** Nastavte maximální úhel, o který se televizor může otáčet - doleva a doprava.
- \*1První nastavení** Během prvního nastavení, jakmile stojan zkalibrujete a nastavíte polohy televizoru, stiskněte zelené tlačítko a pokračujte s nastavením.
- Dálkový ovladač** Pokyny v této příručce jsou založeny na použití dálkového ovladače Beo5, obsluhu televizoru však můžete provádět také pomocí dálkového ovladače Beo4.

**POZNÁMKA!** Obecné informace o každodenním provozu viz také příručka k systému BeoSystem, dodaná k televizoru.

## Otáčení/naklápění televizoru

Svůj televizor můžete otáčet nebo naklápět bez uložení polohy.



Stiskněte

Stand

Stiskněte

◀Turn▶ nebo


Otočte televizor



Naklopení  
televizoru


Position 1...9

Zvolte polohu\*<sup>2</sup>

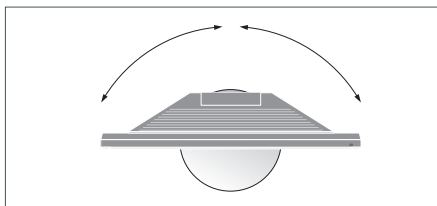

## Polohy zapnutí/vypnutí

Když je televizor přepnutý do pohotovostního režimu, reproduktory se zasunou a obrazovka sjede do dolní polohy. Když zapnete televizor, obrazovka se přesune nahoru a reproduktor se vysune pod obrazovku.

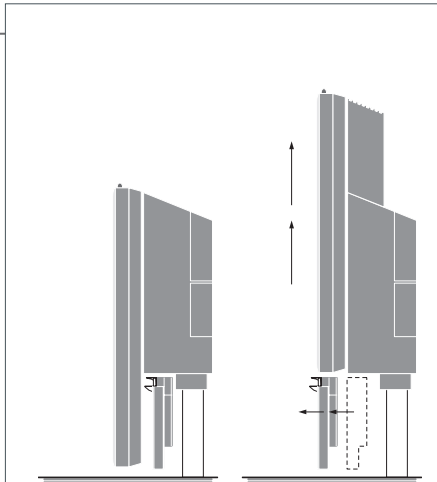

**Automatické zastavení:** Pro vaši bezpečnost vestavěné automatické snímače zajistí zastavení obrazovky a reproduktoru, pokud by jejich pohybu cokoliv bránilo. Odstraňte takový předmět, stiskněte tlačítko ● a pokračujte v zapnutí nebo vypnutí televizoru.

<sup>2</sup>\*Polohy televizoru  
Navštivte webovou stránku společnosti  
Bang & Olufsen

„Poloha 1“ je zcela vlevo a „Poloha 9“ je zcela vpravo.

Další informace o svém televizoru naleznete na webových stránkách: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

## Zkalibrujte barevnou přesnost obrazovky

Funkce Auto Colour Management nepřetržitě zaručuje dokonalé barvy obrazovky. Během kalibrace se dolů vyklápí rameno snímače z rámu televizoru a lišta na obrazovce mění svou barvu v různých stupních šedé.

### Automatická kalibrace

Přibližně každých 100 provozních hodin bude televizor aktivovat kalibraci automaticky, když stisknete tlačítko pohotovostního režimu.

Doporučujeme nechat televizor provádět kalibraci automaticky, namísto ruční kalibrace

### Ruční kalibrace

Televizor musí být zapnutý déle než dvě minuty a musí být v režimu TV, aby se zobrazila nabídka AUTO COLOUR MANAGEMENT.

→ Vyvolejte nabídku TV SETUP

→ Zvolte nabídku OPTIONS

→ Aktivujte nabídku AUTO COLOUR MANAGEMENT

→ Začne probíhat kalibrace\*<sup>1</sup>

### Po ruční kalibraci

→ Rameno snímače se zasune a televizor se vrátí k poslednímu vybranému zdroji

→ Na obrazovce se krátce zobrazí CALIBRATION COMPLETE

## Informace

- <sup>1</sup>\*Ruční kalibrace** Veškerý text bude odstraněn, rameno snímače sjede do dolní polohy a kalibrace se spustí.
- Kalibrace se nezdařila** Pokud se snímač nevysune zcela do dolní polohy, kalibrace nebude provedena a rameno se v případě potřeby zasune. Pokud je kalibrace aktivována automaticky, televizor se pokusí provést kalibraci při následujícím vypnutí.

**POZNÁMKA!** Nevypínejte systém, ani jej neodpojujte od síťového napájení během kalibrace.

Předpokládáme, že vám prodejce příslušný produkt přiveze, nainstaluje a nastaví. Za pravidelnou údržbu, jako je čištění, však zodpovídá uživatel. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, postupujte podle pokynů níže.

## Pokyny pro čištění

### *Povrchy skříněk*

Prach z povrchů utírejte jemnou suchou látkou. Masné skvrny či usazené nečistoty odstraňte jemnou látkou, která nezanechává vlákna, namočenou (a dobře vyždímanou) v roztoku vody s několika kapkami jemného čistícího prostředku, například na mytí nádobí. Pro čištění jakýchkoliv částí televizoru nikdy nepoužívejte alkohol nebo jiná rozpouštědla.

### *Plazmová obrazovka*

K otírání obrazovky používejte pouze měkký a suchý hadr. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čistící prostředky.

## Upozornění

Obrazovka je určena pouze k domácímu použití v suchém prostředí a v teplotním rozmezí 10-40 °C.

Ve výškách, kde je tlak vzduchu nižší než 833 hPa (přibližně 1500 metrů nad mořem a výš), může dojít ke zkreslení obrazu.

Nepokládejte na obrazovku žádné předměty.

V důsledku vysoké hmotnosti obrazovky ji nezvedejte sami. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Obrazovka není určena k tomu, aby stála bez opory. Je nutné ji držet, dokud nebude připevněna k držáku na stěnu nebo na stojan. Chcete-li zabránit zranění, používejte pouze schválené stojany a montážní nástěnné držáky společnosti Bang & Olufsen.

Při montáži obrazovky k držáku na stěnu musí být kolem všech stran obrazovky přibližně 10 centimetrů prostoru. Nezakrývejte větrací otvory v zadní části obrazovky, protože by to mohlo vést k jejímu přehřívání.

Nepokoušejte se obrazovku otevřít. Tuto činnost přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Neumísťujte výrobek na přímé sluneční světlo nebo přímé umělé osvětlení, například pod bodové lampičky.

Nepřipojujte žádný produkt v systému k síťovému napájení, dokud nebudou připojeny všechny kabely.

Neponechávejte obrazovku dlouhodobě ve styku s předměty, které obsahují gumu nebo PVC.

Nenechávejte na obrazovce po příliš dlouhou dobu zobrazený statický obraz. Mohlo by dojít k trvalému „vypálení“ obrazu.

Systém lze zcela vypnout pouze jeho odpojením od elektrické sítě.

### Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) – Ochrana životního prostředí



Elektrické a elektronické zařízení, jeho součásti a baterie označené tímto symbolem nesmí být likvidovány společně s obyčejným domácím odpadem; všechna elektrická a elektronická zařízení, jeho součásti a baterie musí být shromážděny a zlikvidovány samostatně. Při likvidaci elektrického a elektronického zařízení a baterií pomocí recyklačních sběrných systémů, které jsou ve vaší zemi k dispozici, chráníte životní prostředí, zdraví osob a přispíváte ke správnému a racionálnímu použití přírodních zdrojů. Shromažďování elektrického a elektronického zařízení, baterií a odpadu zabraňuje potenciálnímu

znečištění přírody nebezpečnými látkami, které v elektrickém a elektronickém zařízení a výrobcích mohou být přítomny. Prodejce Bang & Olufsen vám poradí správný způsob likvidace takového odpadu ve vaší zemi.

*Pokud je výrobek příliš malý a nelze jej symbolem označit, je uveden v uživatelské příručce, na záručním certifikátu nebo na obalu.*

**CE** Tento výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnic 2004/108/EC a 2006/95/EC.

#### **Pouze pro trh v USA!**

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé rušení pro rádiová spojení. Neexistuje záruka, že se v konkrétní instalaci rušení nevyskytne. Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se o možnosti nápravy s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

#### **Pouze pro trh v Kanadě!**

Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky Kanadských předpisů o zařízeních způsobujících rušení (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.  
Confidential unpublished works.  
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories.  
All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.  
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc.  
© 1996-2008 DTS, Inc.  
All Rights Reserved.









