


BeoVision 6

Οδηγός

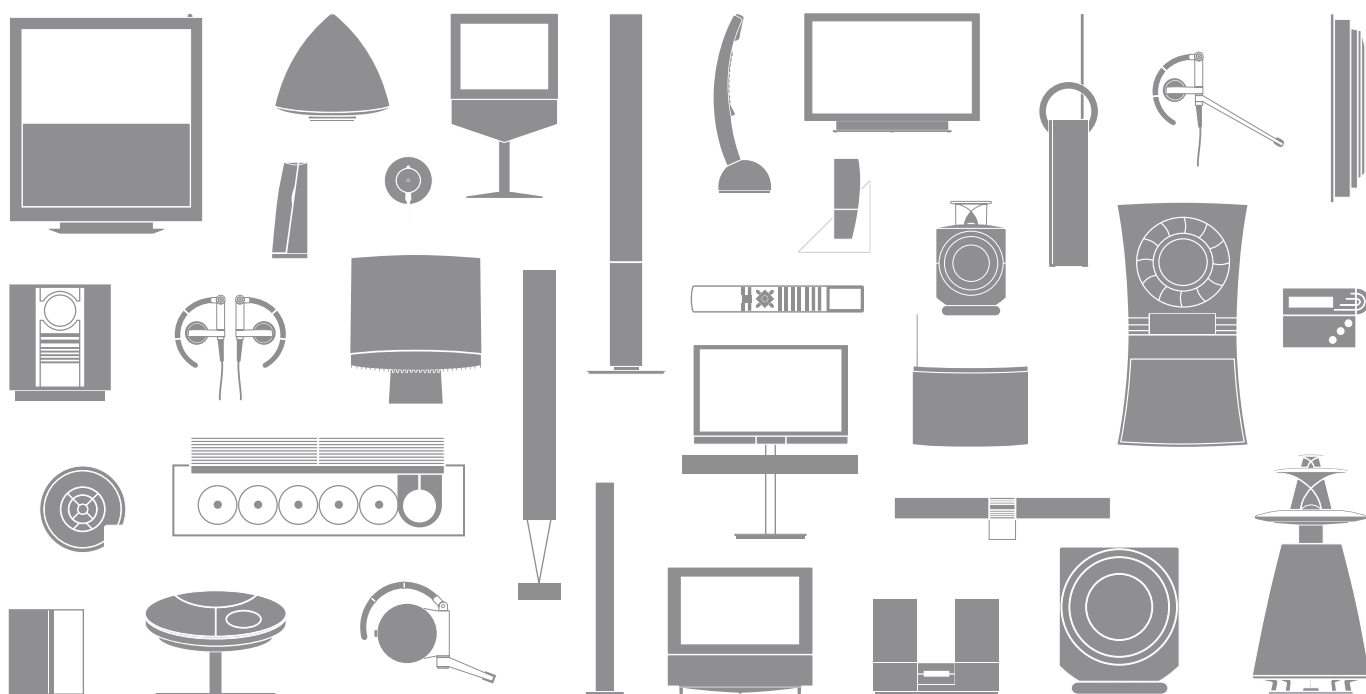

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες για πιο προηγμένη λειτουργία καθώς και για τη σύνδεση και το χειρισμό εξωτερικών συσκευών. Σας παρέχει επίσης μία επισκόπηση των μενού στην οθόνη.

Θεωρούμε δεδομένο ότι το προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen θα παραδώσει, θα εγκαταστήσει και θα ρυθμίσει τα προϊόντα σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμισή τους περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Αναφοράς. Αυτό είναι χρήσιμο εάν μεταφέρετε τα προϊόντα σας ή επεκτείνετε αργότερα το σύστημά σας.

Ευρετήριο...

Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει επίσης ένα ευρετήριο, το οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον Οδηγό και στο Βιβλίο Αναφοράς. Μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα.

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4 **TV LIST**

Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4 **FORMAT**

Ένδειξη στην τηλεόραση **VOL 26**

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας Bang & Olufsen και το Beo4, 4

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Beo4 και να ανακαλείτε τα μενού στην οθόνη.

Παρακολούθηση τηλεόρασης, 6

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις καθημερινές λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Ρύθμιση ήχου και φορμά εικόνας, 8

Πώς να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε λειτουργία ήχου. Πώς να αλλάξετε το φορμά εικόνας.

Teletext, 10

Πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες teletext της τηλεόρασής σας, για παράδειγμα τις σελίδες MEMO.

Χρήση Ομάδων, 12

Πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ομάδων στην τηλεόρασή σας και να δημιουργείτε ομάδες με τα αγαπημένα σας κανάλια.

Το σύστημα κωδικού PIN, 14

Πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα κωδικού PIN της τηλεόρασής σας.

Συντήρηση, 16

Πώς να καθαρίζετε την τηλεόρασή σας και να αλλάζετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Beo4.

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας και το Beo4

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείται μια λειτουργία, ενημερώνεστε μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στο Beo4 ή στην τηλεόραση.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

TV

Ενεργοποίηση της μονάδας DVB, εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μία, ή ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου set-top box

DTV

Επιλογή καναλιών ή σελίδων teletext. Εισαγωγή δεδομένων στα μενού της οθόνης

0 – 9

Εισαγωγή πληροφοριών στα μενού της οθόνης. Πιέστε ◀◀ ή ▶▶ ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη για να επιλέξετε μία ομάδα καναλιών που έχετε δημιουργήσει

◀◀ ▶▶

Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθμίσεων. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μία λίστα καναλιών

GO

Μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στα κανάλια ή στα στοιχεία του μενού

▲
▼

Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθόνη του Beo4, όπως της λειτουργίας FORMAT

LIST



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό συνδεδεμένης συσκευής, ανατρέξτε στον Οδηγό που τη συνοδεύει. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη του Beo4, ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το Beo4.

TV

Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει ή επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο LIST

FORMAT

MENU

Ανάκληση του κύριου μενού

TEXT

Ενεργοποίηση του teletext

^

Ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πιέστε στο μέσον για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο

▼

EXIT


Έξοδος από όλα τα μενού της οθόνης

•

Θέση της τηλεόρασης σε αναμονή

Αναγραφόμενες πληροφορίες και μενού

Οι πληροφορίες για την επιλεγμένη πηγή εμφανίζονται στην οθόνη. Τα μενού της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις.

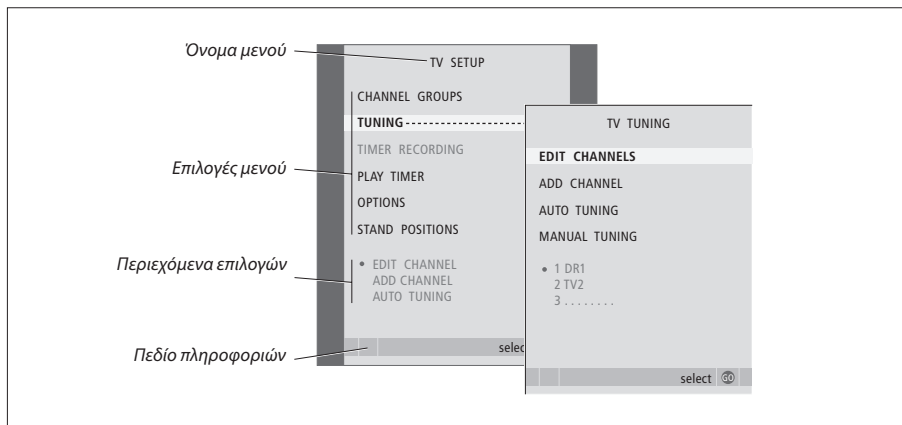

Παραδείγματα μενού στην οθόνη. Καθώς φωτίζετε τις επιλογές μενού, τα περιεχόμενα κάθε επιλογής εμφανίζονται με γκρι χαρακτήρες κάτω από τις επιλογές.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα μενού στην οθόνη ...

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης

TV

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP

MENU

Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών επιλογών του μενού



Πιέστε για να εμφανίσετε διάφορες ρυθμίσεις



Πιέστε για να ανακαλέσετε ένα μενού ή να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση που έχετε κάνει


GO

Πιέστε για να μετακινηθείτε στα προηγούμενα μενού

STOP

Πιέστε για να βγείτε από όλα τα μενού

EXIT

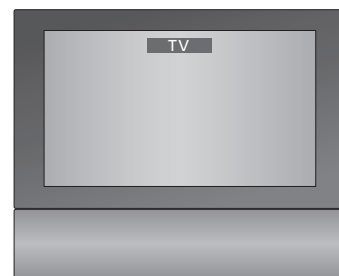

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την καθημερινή χρήση της τηλεόρασής σας, πώς να ενεργοποιείτε την τηλεόραση, να επιλέγετε ένα κανάλι και να απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Επιπλέον, περιγράφει δύο λειτουργίες που διευκολύνουν την παρακολούθηση της τηλεόρασης και την καθιστούν πιο απολαυστική:

- Η λίστα καναλιών σας παρέχει μια επισκόπηση όλων των καναλιών σας, και μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα καναλιών που έχετε τοποθετήσει σε μια Ομάδα.
- Εάν η τηλεόρασή σας είναι εφοδιασμένη με μια προαιρετική μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να περιστρέψετε την τηλεόραση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ομάδες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Χρήση Ομάδων' στη σελίδα 12.

Επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, στην οθόνη εμφανίζεται το κανάλι που παρακολουθούσατε την τελευταία φορά.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε έναν αριθμό καναλιού για να μεταβείτε απευθείας στο κανάλι αυτό **0 – 9**

Πιέστε για να αλλάξετε διαδοχικά τα κανάλια **▲ ▼**

Πιέστε για να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή **●**

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή μεταξύ του παρόντος τηλεοπτικού καναλιού και του προηγούμενου τηλεοπτικού καναλιού.

Ανάκληση μιας λίστας καναλιών

Όλα τα αναλογικά κανάλια σας εμφανίζονται σε μία λίστα, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στην οθόνη. Η λίστα περιέχει αριθμούς και ονόματα καναλιών και μπορεί να περιέχει μέχρι 99 τηλεοπτικά κανάλια. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε μια λίστα καναλιών για Ομάδες καναλιών.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μία λίστα καναλιών στην οθόνη **GO**

Πιέστε **◀ ▶** για να μετακινηθείτε μεταξύ των 'σελίδων' στη λίστα καναλιών **◀ ▶**

Για να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγετε τον αριθμό καναλιού, ή ... **0 – 9**

... πιέστε μέχρι να φωτιστεί το κανάλι που θέλετε **▲ ▼**

Πιέστε για ενεργοποίηση του καναλιού που επιλέξατε, ή ... **GO**

... πιέστε για να βγείτε από το μενού **EXIT**

Ανάκληση της λίστας καναλιών για μια συγκεκριμένη Ομάδα ...

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε **◀ ▶** επανειλημμένα για να μεταβείτε από τη μία Ομάδα στην άλλη **◀ ▶**

Πιέστε για να ανακαλέσετε την επιλεγμένη Ομάδα **GO**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε τη λίστα καναλιών για την Ομάδα αυτή **GO**

Πιέστε **◀ ▶** για να δείτε τις λίστες καναλιών των άλλων Ομάδων **◀ ▶**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν υπερθερμανθεί η οθόνη, μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες στην εικόνα. Οι κηλίδες αυτές εξαφανίζονται και πάλι μόλις η θερμοκρασία της τηλεόρασης πέσει σε κανονικά επίπεδα.

Περιστροφή της τηλεόρασης

Εάν έχετε μια μηχανοκίνητη βάση, μπορείτε να στρέψετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο Βεο4.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη STAND στο Βεο4

Πιέστε για να στρέψετε την τηλεόραση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή ...

... πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη θέση. Το 1 αντιστοιχεί στη θέση τέρμα αριστερά και το 9 στη θέση τέρμα δεξιά


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προρύθμιση θέσεων παρακολούθησης τηλεόρασης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση θέσεων όπου θα στρέφεται η τηλεόραση' στη σελίδα 26 στο Βιβλίο Αναφοράς.

LIST

STAND

◀ ▶


1 – 9

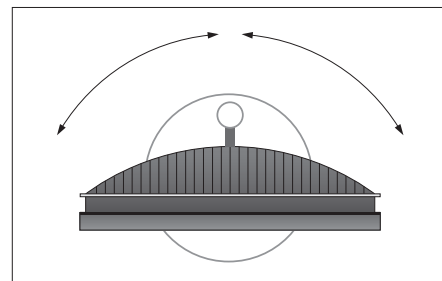

Εάν η τηλεόρασή σας βρίσκεται τοποθετημένη σε μηχανοκίνητη βάση ή στο προσάρτημα τοίχου, μπορεί επίσης να αποκτήσει κλίση προς τα επάνω ή κάτω αλλά μόνο χειροκίνητα.



Η λίστα καναλιών για την τηλεόραση έχει τώρα ανακληθεί. Σας παρέχει μια επισκόπηση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.

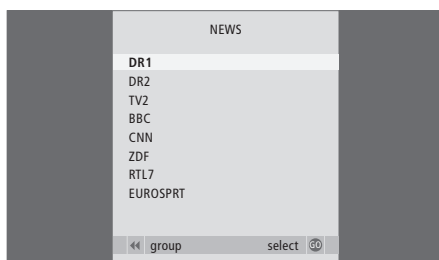

Λίστα Ομάδων ... Τα κανάλια που επιλέχθηκαν για μια Ομάδα εμφανίζονται επίσης στις λίστες καναλιών όλων των συντονισμένων καναλιών.

Ρύθμιση ήχου και φορμά εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει πολλές δυνατότητες ρύθμισης του ήχου.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο.

Εάν τα κανάλια μεταδίδονται σε διαφορετικούς τύπους ήχου ή γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους τύπους ήχου και τις γλώσσες.

Εάν έχετε συνδέσει ηχεία στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχείων και να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να ρυθμίσετε το φορμά της εικόνας.

Ρύθμιση της έντασης ή σίγαση του ήχου Τύπος ήχου ή γλώσσα

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο.

Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου για να ρυθμίσετε την ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω



Πιέστε στο μέσον του πλήκτρου για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο



Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρου για να επαναφέρετε τον ήχο



Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή!

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών τύπων ήχου που είναι διαθέσιμοι.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND* στο Beo4

LIST

SOUND

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον τρέχοντα τύπο του ήχου στην οθόνη

GO

Πιέστε επανειλημμένα GO για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο ήχου ή διαφορετική γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα

GO

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία SOUND

EXIT

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας τύπο ήχου όταν συντονίζετε τα τηλεοπτικά σας κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έπεξεργασία συντονισμένων καναλιών' στη σελίδα 20 του Βιβλίου Αναφοράς.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το Beo4.

Ισορροπία ή συνδυασμός ηχείων

Εάν συνδέσετε ηχεία στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχείων και να αλλάξετε το συνδυασμό ηχείων οποιαδήποτε στιγμή.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στο Beo4

LIST

SPEAKER

Πιέστε τον αριθμό του συνδυασμού ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται μόνο εάν έχετε το προαιρετικό σύστημα ήχου surround.

1 – 5

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στα εμπρός και πίσω ηχεία. Απαιτείται μόνο εάν έχετε το προαιρετικό σύστημα ήχου surround

▲
▼

Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο

◀ ▶

Πιέστε για να αφαιρέσετε την ένδειξη SPEAKER από την οθόνη του Beo4 και να επιστρέψετε στην πηγή που χρησιμοποιούσατε

EXIT

Φορμά εικόνας

Όταν επιλέγετε μόνοι σας το φορμά, η αυτόματη επιλογή φορμά απενεργοποιείται μέχρι να αλλάξετε κανάλι ή πηγή.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη FORMAT στο Beo4

LIST

FORMAT

Πιέστε εάν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την εικόνα, ή ...

GO

... πιέστε τον αριθμό του επιθυμητού φορμά εικόνας

1 – 3

Εάν επιλέξετε Format 1 ...

Πιέστε ◀ ή ▶ για επιλογή παραλλαγών αυτού του φορμά

◀ ▶

Εάν επιλέξετε Format 1 ή Format 2 ...*

Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω και κάτω

▲
▼

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία FORMAT

EXIT

**Εικόνες σε φορμά 4:3 δεν μπορούν να μετακινηθούν επάνω και κάτω.*

Φορμά εικόνας για να επιλέξετε ...

FORMAT 1 ... Για κανονικές τηλεοπτικές εικόνες. Είναι διαθέσιμες τρεις παραλλαγές: 4:3, 15:9 και πανοραμική προβολή (για τη μεγαλύτερη εικόνα).

FORMAT 2 ... Για εικόνες letter-box. Όταν επιλέξετε FORMAT 2, η εικόνα προσαρμόζεται αυτόματα κατακόρυφα. Αυτό εξασφαλίζει ότι θα φαίνονται τα ονόματα των καναλιών ή οι υπότιτλοι – εάν αυτά εμφανίζονται στην εικόνα που εκπέμπεται.

FORMAT 3 ... Για γνήσιες εικόνες 16:9 ευρείας οθόνης. Το FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτόματα. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να το επιλέξετε μόνοι σας.

Συνδυασμοί ηχείων για να επιλέξετε ...

SPEAKER 1 ... Ήχος μόνο στο κεντρικό ηχείο.

SPEAKER 2 ... Στερεοφωνικός ήχος στα μπροστινά ηχεία. Τα subwoofer είναι ενεργά.

SPEAKER 3 ... Το κεντρικό ηχείο, τα μπροστινά ηχεία και τα subwoofer είναι ενεργά.

SPEAKER 4 ... Τα μπροστινά ηχεία, τα ηχεία surround και τα subwoofer είναι ενεργά.

SPEAKER 5 ... Ήχος surround από όλα τα ηχεία και τα subwoofer. Για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο surround.

Οι συνδυασμοί SPEAKER 4 και 5 είναι διαθέσιμοι μόνο εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την προαιρετική μονάδα ήχου surround. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Διάταξη ηχείων – ήχος surround' στο Βιβλίο Αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των ηχείων στην τηλεόραση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Πίνακας υποδοχών' στη σελίδα 36 του Βιβλίου Αναφοράς.

Εάν επιλέξετε ένα κανάλι και ο σταθμός μετάδοσης προσφέρει υπηρεσία teletext, η τηλεόραση σας δίνει πρόσβαση στις σελίδες teletext και σε κάθε υποσελίδα που συνδέεται με τις σελίδες.

Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4 και η γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης σας βοηθούν να μετακινηθείτε στη σελίδα που επιθυμείτε. Όταν φτάσετε εκεί, μπορείτε να διακόψετε τη ροή των υποσελίδων και να τις διαβάσετε με την ησυχία σας.

Η τηλεόραση θυμάται τις αγαπημένες σας σελίδες, αποκαλύπτει τα κρυφά μηνύματα ή σας βοηθά να μετακινηθείτε στην υπηρεσία teletext κάποιου άλλου καναλιού. Για να εμφανίζονται πρώτες οι αγαπημένες σας σελίδες teletext όταν ανακαλίτε το teletext, αποθηκεύστε τις ως σελίδες MEMO.

Βασικές λειτουργίες teletext

Εξερευνήστε τις σελίδες του teletext χρησιμοποιώντας τη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της σελίδας teletext.

- > Πιέστε **TEXT** για να ενεργοποιήσετε το teletext και **EXIT** για να βγείτε από το teletext.

Για να μετακινηθείτε σε μία νέα σελίδα ...


- > Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε, ή ...
- > ... πιέστε **◀** για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο PAGE.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων και κρατήστε πιεσμένο για να μετακινηθείτε γρηγορότερα.
- > Πιέστε **GO** για να μετακινηθείτε στις σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300...).

Για να μεταβείτε σε άλλη υπηρεσία teletext ...

- > Πιέστε **▶▶** για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο CHANNEL.
- Εάν έχουν δημιουργηθεί σελίδες MEMO, το MEMO θα είναι φωτισμένο όταν ενεργοποιήσετε το teletext. Πιέστε **▲** ή **▼** όταν το MEMO είναι φωτισμένο για να βρείτε το CHANNEL.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε μια λίστα καναλιών.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να βρείτε ένα κανάλι που επιθυμείτε.
- > Πιέστε **GO** για να μεταβείτε σε άλλη υπηρεσία teletext.

Για να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext ...

- > Πιέστε **TEXT** για να ανακαλέσετε το teletext.
- > Πιέστε **▶▶** για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο LARGE.
- > Πιέστε **GO** για να εμφανίσετε το επάνω μισό της σελίδας σε διπλάσιο ύψος. Πιέστε ξανά **GO** για να δείτε το κάτω μισό της σελίδας.
- > Πιέστε **GO** για να επαναφέρετε τη σελίδα teletext στο κανονικό μέγεθος.

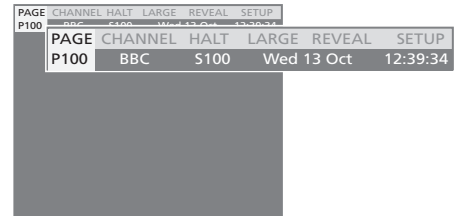

Για να σταματήσετε τη ροή υποσελίδων ...

- > Πιέστε **STOP** για να γίνει παύση ροής των υποσελίδων, ή ...
- > ... μετακινήστε τον κέρσορα στο HALT και πιέστε **GO**. Η ένδειξη HALT αντικαθίσταται από μία ομάδα τεσσάρων ψηφίων.
- > Χρησιμοποιήστε τα **▼** και **▲** για να μετακινηθείτε στην υποσελίδα που θέλετε να δείτε, ή ...
- > ... εισάγετε τον αριθμό της με τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4.
- > Πιέστε **GO** για να επανεκκινήσετε τη ροή των σελίδων.

Για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα ...

- > Πιέστε **▶▶** για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο REVEAL.
- > Πιέστε **GO** για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα κειμένου στην τρέχουσα σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η τηλεόρασή σας είναι διασυνδεδεμένη μέσω ενός καλωδίου BeoLink σε μία άλλη τηλεόραση, οι αποθηκευμένες σελίδες MEMO δεν είναι κοινές μεταξύ αυτών των τηλεοράσεων. Οι σελίδες MEMO πρέπει να αποθηκεύονται χειροκίνητα σε κάθε διασυνδεδεμένη τηλεόραση.

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext

Υπάρχουν εννέα σελίδες MEMO για την υπηρεσία teletext κάθε τηλεοπτικού καναλιού.

Για να δημιουργήσετε μία σελίδα MEMO ...

- > Ανακαλέστε μια σελίδα που χρησιμοποιείτε συχνά.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατά μήκος της γραμμής μενού στο SETUP και πιέστε **GO**. Οι 9 διαθέσιμες θέσεις σελίδων MEMO εμφανίζονται με αριθμούς. Η πρώτη θέση φωτίζεται.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας μετακινείται στην επόμενη διαθέσιμη σελίδα MEMO.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- > Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- > Για να βγείτε από τη ρύθμιση MEMO, πιέστε ◀◀ ή ▶▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο BACK και πιέστε **GO**.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το teletext.

Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO

Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα στις σελίδες MEMO του teletext, για παράδειγμα, εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την κίνηση σε μία υπηρεσία teletext.

Για να δείτε τις σελίδες MEMO ...


- > Πιέστε **TEXT** για να ανακαλέσετε το teletext.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων MEMO.
- > Πιέστε **EXIT** για να βγείτε από το teletext.

Για να διαγράψετε μία σελίδα MEMO ...

- > Πιέστε ◀◀ ή ▶▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο SETUP και πιέστε **GO**.
- > Μετακινήστε τον κέρσορα στη σελίδα MEMO που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
- > Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Για να εμφανίζονται οι υπότιτλοι του teletext ...

Εάν θέλετε οι διαθέσιμοι υπότιτλοι teletext να εμφανίζονται αυτόματα για ένα συγκεκριμένο κανάλι, αποθηκεύστε τη σελίδα υποτίτλων teletext ως σελίδα MEMO 9.

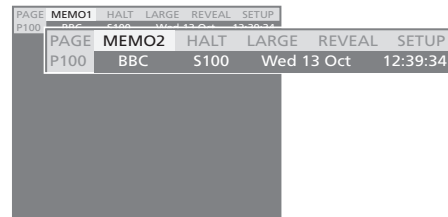

Εάν έχετε αποθηκεύσει πολλά τηλεοπτικά κανάλια και θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας κανάλια, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε στη λίστα κάθε φορά, τοποθετήστε τα σε μια Ομάδα. Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε ανάμεσα σε κανάλια που δεν χρησιμοποιείτε.

Ονομάστε τις Ομάδες βάσει των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, π.χ. – ‘Μπαμπάς’ ή ‘Μαίρη’ – ή σύμφωνα με τους τύπους των καναλιών που περιλαμβάνουν, όπως ‘Ειδήσεις’ ή ‘Αθλητικά’.

Όταν έχετε δημιουργήσει και επιλέξει μια συγκεκριμένη Ομάδα, μετακινήστε μόνο μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών που ανήκουν σε αυτή τη συγκεκριμένη Ομάδα. Μετακινηθείτε σε μια διαφορετική Ομάδα για να παρακολουθήσετε μια διαφορετική ομάδα καναλιών, ή μετακινηθείτε από την ένδειξη GROUPS στην ένδειξη TV για να δείτε όλα τα συντονισμένα τηλεοπτικά κανάλια.

Επιλογή καναλιών σε μία Ομάδα

Έχετε πρόσβαση στις Ομάδες σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία Ομάδων. Πιέστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την Ομάδα που αναζητάτε, και στη συνέχεια μετακινηθείτε μεταξύ των καναλιών που περιλαμβάνει αυτή η Ομάδα.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης, ή ... **TV**

... μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά μέχρι να εμφανιστούν οι Ομάδες σας **◀ ▶**

Όταν βρείτε την Ομάδα που θέλετε, πιέστε GO για να την επιλέξετε **GO**

Μετακινηθείτε πάνω ή κάτω μεταξύ των καναλιών αυτής της συγκεκριμένης Ομάδας **▲ ▼**

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να δείτε **0 – 9**

Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε σε άλλη Ομάδα – και πιέστε GO για να την ανακαλέσετε **◀ ▶ GO**

Για να ανακαλέσετε μία λίστα καναλιών για την τρέχουσα Ομάδα, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το GO στη λειτουργία Ομάδων. Για να επιλέξετε όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια, πιέστε TV.

Δημιουργία Ομάδων



Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι οκτώ διαφορετικές Ομάδες. Κάθε Ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 18 κανάλια. Το ίδιο κανάλι μπορεί να αποθηκευτεί σε περισσότερες από μία Ομάδες.

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP. Η ένδειξη CHANNEL GROUPS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού CHANNEL GROUPS.
- > Πιέστε **▼** για να μετακινήσετε τον κέρσορα σε μια κενή Ομάδα και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να μπορέσετε να ονομάσετε τη νέα Ομάδα.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε χαρακτήρες.
- > Πιέστε **◀** ή **▶** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση χαρακτήρα.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε το όνομα, και πιέστε **GO** ξανά για μπορέσετε να αντιγράψετε κανάλια στη νέα Ομάδα.
- > Πιέστε **▲** ή **▼** για να βρείτε ένα κανάλι που θέλετε να αντιγράψετε στη νέα Ομάδα.
- > Πιέστε **▶▶** για να αντιγράψετε ένα τηλεοπτικό κανάλι στην Ομάδα σας.
- > Πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την Ομάδα σας όταν τελειώσετε την αντιγραφή των καναλιών.
- > Πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

Μετακίνηση καναλιών μέσα σε μία Ομάδα

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κανάλια μέσα σε μια Ομάδα καθώς και να διαγράψετε κανάλια από μία Ομάδα.

- > Πιέστε **TV** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP.
Η ένδειξη CHANNEL GROUPS είναι ήδη φωτισμένη.
- > Πιέστε **GO** για να ανακαλέσετε το μενού CHANNEL GROUPS.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε μία Ομάδα και πιέστε **GO** για να την επιλέξετε.
- > Πιέστε **▼** για να φωτίσετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε.
- > Πιέστε **▶▶** για να μετακινήσετε το κανάλι εκτός της λίστας και πιέστε **▲** ή **▼** για να το μετακινήσετε στη νέα θέση.
- > Πιέστε **◀◀** για να μετακινήσετε το κανάλι πίσω στη λίστα, ή πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να το διαγράψετε. Όταν διαγράψετε ένα κανάλι από τη λίστα, τα κανάλια που απομένουν συμπτωνώνονται.
- > Εάν το κανάλι αλλάξει θέση με κάποιο άλλο κανάλι, τότε μετακινήστε αυτό το κανάλι σε νέα θέση.
- > Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση ή διαγραφή των καναλιών σε μία Ομάδα, πιέστε **GO** για να αποθηκεύσετε την Ομάδα.
- > Πιέστε **STOP** για να επιστρέψετε μέσω των προηγούμενων μενού ή πιέστε **EXIT** για να βγείτε από όλα τα μενού.

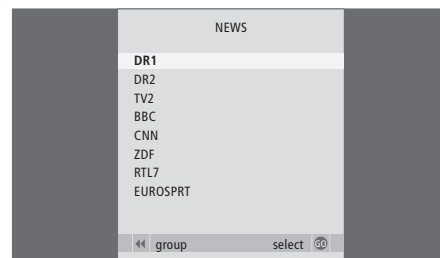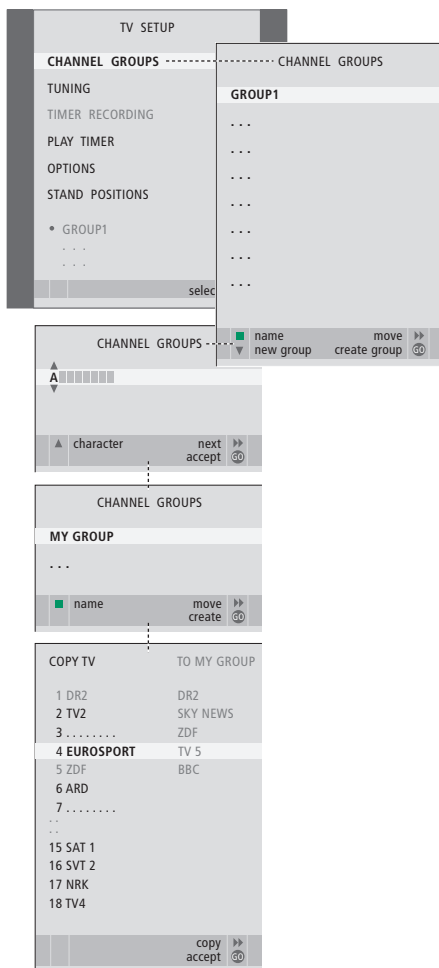

Το σύστημα κωδικού PIN

Το σύστημα κωδικού PIN έχει σκοπό να αποτρέπει τη χρήση της τηλεόρασής σας από τρίτους που δεν γνωρίζουν τον κωδικό PIN. Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή μη του συστήματος κωδικού PIN.

Όταν το σύστημα κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένο και η τηλεόραση απουσυνδέεται από την πρίζα για 15–30 λεπτά, αρχίζει να λειτουργεί το σύστημα κωδικού PIN.

Όταν επανασυνδεθεί και ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα μετά από τέσσερα λεπτά. Η εισαγωγή του κωδικού PIN επαναφέρει την τηλεόραση στην κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN


Ανακαλέστε το μενού TV SETUP στην οθόνη, ενεργοποιήστε το μενού PINCODE και επιλέξτε από τα υπομενού. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τον κωδικό σας PIN.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα κωδικού PIN ...


- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP.
- > Πιέστε **◀** δύο φορές, και μετά **STOP**. Το μενού PINCODE εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή **▲▼** στο Beo4 για να εισάγετε τα τέσσερα ψηφία του κωδικού σας. Πιέστε **◀** για να επιστρέψετε στα ψηφία που θέλετε να διορθώσετε και χρησιμοποιήστε **▲** ή **▼** για να τα αλλάξετε.
- > Πιέστε **GO** μετά από την εισαγωγή του τελευταίου ψηφίου.
- > Επανεισάγετε τον κωδικό σας για να τον επιβεβαιώσετε και πιέστε **GO** ξανά. Εάν οι δύο κωδικοί δεν ταιριάζουν, τα πεδία εισαγωγής διαγράφονται και θα πρέπει να εισάγετε ξανά τον κωδικό.

Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό σας PIN ...

- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP.
- > Πιέστε **◀** δύο φορές, και μετά **STOP**. Το μενού PINCODE εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Εισάγετε τον σωστό κωδικό PIN και πιέστε **GO**. Η ένδειξη DELETE PINCODE φωτίζεται.
- > Για να διαγράψετε τον κωδικό σας, πιέστε **GO**.
- > Για να αλλάξετε τον κωδικό σας, πιέστε **▼** για να φωτίσετε το NEW PINCODE και πιέστε **GO**. Εισάγετε τον νέο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή **▲▼** και πιέστε **GO**. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό για να τον επιβεβαιώσετε.

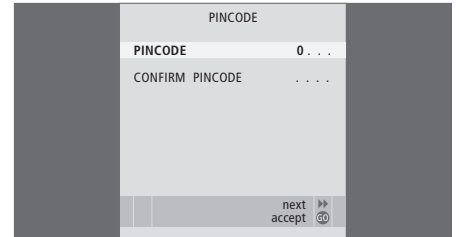

Εάν, κατά την εισαγωγή του κωδικού, πιέσετε από λάθος ένα πλήκτρο, πιέστε STOP. Η εισαγωγή ακυρώνεται και τα πεδία εισόδου διαγράφονται.

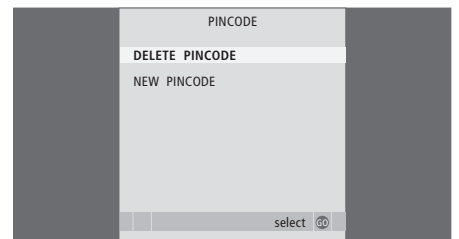

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν αλλάξετε τον κωδικό σας PIN περισσότερες από πέντε φορές μέσα σε περίοδο τριών ωρών, το μενού PINCODE γίνεται μη-προσβάσιμο για τρεις ώρες, με την προϋπόθεση ότι το σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Η απενεργοποίηση του συστήματος παρατείνει την καθυστέρηση.

Χρήση του κωδικού PIN

Εάν η τηλεόρασή σας αποσυνδεθεί από την πρίζα για 15–30 λεπτά, η τηλεόραση σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN όταν την ενεργοποιήσετε. Πιθανόν να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως την τηλεόραση – περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη ...

- > Εισάγετε τα ψηφία του κωδικού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή ▲▼.
- > Όταν εισάγετε το τελευταίο ψηφίο, πιέστε **GO**.
- > Η τηλεόρασή σας ξεκινά και πάλι.



Πέντε λανθασμένες εισαγωγές θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση της τηλεόρασης για τρεις ώρες, κατά τις οποίες ο χειρισμός της είναι αδύνατος.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN ...

- > Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen για να πάρετε έναν πενταψήφιο γενικό κωδικό.
- > Όταν η τηλεόραση σας ζητήσει τον κωδικό σας PIN, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το ◀◀ για να ανακαλέσετε το μενού MASTERCODE.
- > Εισάγοντας τα ψηφία του κωδικού μέσω των αριθμητικών πλήκτρων ή ▲▼ και πιέζοντας **GO** θα απενεργοποιήσετε τον κωδικό σας PIN και θα επανενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε και πάλι το σύστημα κωδικού PIN ...


- > Ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος κωδικού PIN.

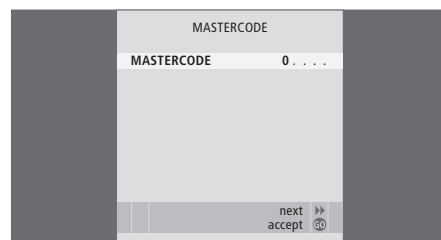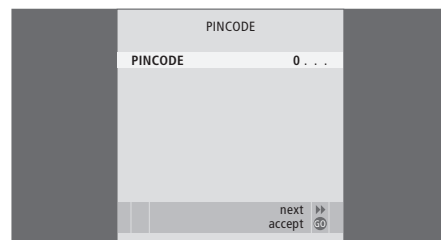

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen. Στο κατάστημα μπορούν να σας δώσουν έναν γενικό κωδικό, ο οποίος ακυρώνει τον κωδικό σας PIN.

Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός της τηλεόρασης, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στα δεξιά. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen για να σας υποδείξει τις συστάσεις για την τακτική συντήρηση.

Αλλαγή των μπαταριών του Beo4

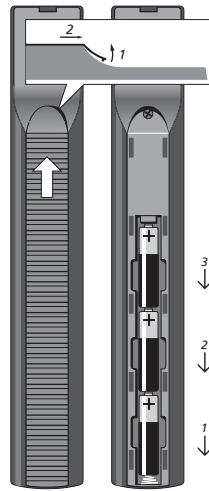

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα BATTERY στην οθόνη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Το Beo4 χρειάζεται τρεις μπαταρίες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες (1,5 V – μέγεθος AAA). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στην παρούσα σελίδα. Κρατήστε τις μπαταρίες με τα δάχτυλά σας μέχρι να τοποθετηθεί και πάλι το κάλυμμα.

Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα TV. Το τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιμο για χρήση.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως στην ηλιακή ακτινοβολία, σε φωτιά κ.λπ.!

Καθαρισμός

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της τηλεόρασης, της βάσης ή του προσαρτήματος τοίχου!

Επιφάνειες του πλαισίου

Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες βρομιές με ένα μαλακό, πολύ καλά στυμμένο πανί χωρίς χνούδια, βουτηγμένο σε διάλυμα νερού που περιέχει μόνο λίγες σταγόνες ενός ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το κάλυμμα του ηχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα στην οποία έχετε τοποθετήσει ένα μαλακό βουρτσάκι και την έχετε ρυθμίσει στην ελάχιστη ένταση.

Οθόνη

Για τον καθαρισμό της οθόνης, χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό για τζάμια (που δεν περιέχει οινόπνευμα). Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει πάνω στην οθόνη ίχνη ή σημάδια από το υγρό καθαρισμού.

Beo4

Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο Beo4 με ένα μαλακό, χωρίς χνούδι και καλά στυμμένο πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν το μπροστινό γυάλινο μέρος της οθόνης ραγίσει ή σπάσει κάποιο μικρό κομμάτι ή υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα, διαφορετικά είναι δυνατόν να προκληθούν σωματικές βλάβες. Μπορείτε να παραγγείλετε το ανταλλακτικό του μπροστινού γυαλιού σε ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.

Για τη δική σας πληροφόρηση ...

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων Bang & Olufsen, λαμβάνουμε προσεκτικά υπόψη τις ανάγκες του χρήστη. Γι' αυτό θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας από το προϊόν σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση ...

www.bang-olufsen.com

ή γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s

BeoCare

Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer

ή στείλτε φαξ:

Bang & Olufsen

BeoCare

+45 9785 3911 (fax)

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

