

La Guía y el Libro de referencia

Esta Guía contiene información acerca del uso habitual de su producto Bang & Olufsen. El Libro de referencia contiene información sobre operaciones más avanzadas, así como la conexión y el control de equipos externos. También contiene una vista general de los menús en pantalla.

Su distribuidor local de Bang & Olufsen es responsable de la entrega, instalación y configuración de sus productos. No obstante, en el Libro de referencia se incluye la información necesaria para su instalación y configuración, algo muy útil si traslada los productos o amplía su sistema en el futuro.

Índice alfabético

El Libro de referencia también incluye un índice que hace referencia tanto al propio Libro como a esta Guía. Este índice puede serle muy útil para buscar un tema específico acerca del que desee obtener más información.

Explicación de los símbolos que aparecen en la Guía y en el Libro de referencia

Botones del terminal a distancia Beo4	TV LIST
Visor del terminal a distancia Beo4	FORMAT
Visualización en el televisor	VOL 26

Presentación de su televisor Bang & Olufsen y de Beo4, 4

Se explica el modo de utilizar el terminal a distancia Beo4 y cómo acceder a los menús en pantalla.

Ver la televisión, 6

Se explica cómo utilizar las funciones más comunes del televisor.

Ajuste del sonido y el formato de la imagen, 8

Se explica cómo ajustar el volumen y cambiar el modo del sonido. También se explica cómo cambiar el formato de imagen.

Teletexto, 10

Se explica cómo utilizar las funciones de teletexto del televisor, como, por ejemplo, las páginas MEMO.

Uso de los grupos, 12

Se explica cómo utilizar la función de agrupación del televisor y cómo crear grupos con sus canales favoritos.

El sistema de código PIN, 14

Se explica cómo utilizar el sistema de código PIN del televisor.

Mantenimiento, 16

Se explica cómo limpiar el televisor y cambiar las pilas del terminal a distancia Beo4.

Presentación de su televisor y de Beo4

El terminal a distancia Beo4 le permite acceder a todas las funciones. Durante el uso de una función, podrá ver la información relacionada con la misma en el visor de Beo4 o en el televisor.

- TV** Permite encender el televisor
- DTV** Permite encender el módulo DVB si su televisor dispone de él, o un receptor digital conectado
- 0 – 9** Permite seleccionar canales o páginas del teletexto e introducir datos en los menús en pantalla
- ◀ ▶** Permite introducir información en los menús en pantalla. Pulse ◀▶ con el televisor encendido para seleccionar un grupo de canales que haya creado
- GO** Permite aceptar y guardar instrucciones o configuraciones. Mantenga pulsado este botón para abrir una lista de canales
- ▲ ▼** Permite avanzar o retroceder a través de los canales o elementos de un menú
- LIST** Permite mostrar funciones adicionales en el visor de Beo4, como, por ejemplo, FORMAT.




Si desea obtener más información acerca de cómo controlar los equipos conectados, consulte la Guía que se adjunta con los mismos. Si desea obtener más información acerca de cómo agregar funciones adicionales a las que aparecen en el visor de Beo4, consulte la Guía que se adjunta con Beo4.

- TV** Al pulsar el botón LIST, el visor de Beo4 muestra la fuente seleccionada o las funciones adicionales disponibles
- FORMAT**
- MENU** Permite acceder al menú principal
- TEXT** Permite activar el teletexto
- ^** Permite ajustar el nivel de volumen. Pulse la parte central para desactivar el sonido
- v**
- EXIT** Permite abandonar todos los menús en pantalla
- Permite pasar el televisor al modo standby

Información y menús visualizados

La pantalla muestra información acerca de la fuente seleccionada. Los menús en pantalla permiten ajustar la configuración.

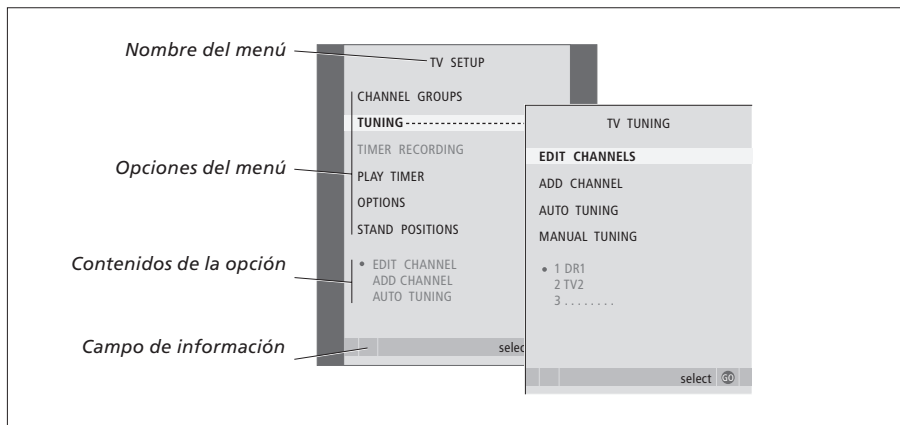

Ejemplos de menús en pantalla. Al marcar una opción en un menú, el contenido de la opción aparece en color gris debajo de las opciones.

Cómo utilizar los menús en pantalla ...

Pulse este botón para encender el televisor **TV**

Pulse este botón para abrir el menú TV SETUP **MENU**


Pulse cualquiera de estos botones para desplazarse a través de las distintas opciones del menú ▲ ▼

Pulse cualquiera de estos botones para seleccionar opciones de ajuste ◀ ▶

Pulse este botón para abrir un menú o guardar un ajuste de configuración realizado **GO**

Pulse este botón para retroceder a través de los menús **STOP**

Pulse este botón para abandonar todos los menús **EXIT**

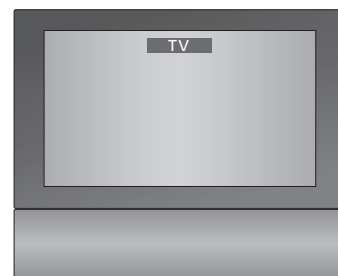

Ver la televisión

Este capítulo describe el uso cotidiano de su televisor: cómo encenderlo, cómo seleccionar un canal y como apagarlo.

También explica el uso de dos funciones que hacen que ver la televisión sea más fácil y divertido:

- La lista de canales le permite acceder a una vista general que contiene todos los canales y ver una lista con los canales almacenados en un Grupo.
- Si su televisor está equipado con el soporte motorizado opcional, podrá girar el televisor.

Si desea obtener más información acerca de los Grupos, consulte el capítulo 'Uso de los grupos' en la página 12.

Selección de un canal de televisión

Al encender el televisor se mostrará en la pantalla el último canal activo.

Pulse este botón para encender el televisor **TV**

Pulse el número de algún canal para acceder directamente al mismo **0 – 9**

Pulse cualquiera de estos botones para recorrer los canales uno a uno **▲ ▼**

Pulse este botón para pasar la televisión al modo standby **●**

Pulse 0 para cambiar entre el canal de televisión actual y el anterior

Acceder a una lista de canales

Todos los canales de televisión disponibles aparecen en una lista a la que se puede acceder a través de la pantalla. Dicha lista contiene el número y nombre de cada uno de los canales, pudiendo alcanzar una extensión máxima de 99 canales de televisión. También puede acceder a una lista de canales clasificados por Grupos.

Pulse este botón para encender el televisor **TV**

Mantenga pulsado este botón para acceder a una lista de canales en la pantalla **GO**

Pulse **◀◻▶** para desplazarse por las 'páginas' de la lista de canales **◀ ▶**

Para seleccionar un canal, introduzca su número, o ... **0 – 9**

... pulse cualquiera de estos botones hasta marcar el canal deseado **▲ ▼**

Pulse este botón para activar el canal seleccionado, o ... **GO**

... pulse este otro botón para abandonar el menú **EXIT**

Acceder a la lista de canales de un Grupo específico ...

Pulse este botón para encender el televisor **TV**

Pulse **◀◻▶** varias veces para desplazarse por los Grupos **◀ ▶**

Pulse este botón para acceder al Grupo seleccionado **GO**


Mantenga pulsado este botón para acceder a la lista de canales de este Grupo **GO**

Pulse **◀◻▶** para ver la lista de canales correspondiente a otros Grupos **◀ ▶**

NOTA: Si la pantalla alcanza una temperatura excesiva podrían aparecer manchas negras en la imagen. Dichas manchas volverán a desaparecer una vez que el televisor recupere su temperatura normal.



A continuación aparecerá la lista de canales de televisión, que proporciona una vista general de todos los canales disponibles.

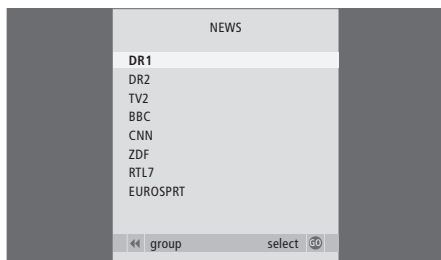

Lista de grupos ... Los canales asignados a un Grupo también aparecen en las listas de todos los canales sintonizados.

Giro del televisor

Si dispone de un soporte motorizado, podrá girar el televisor desde su terminal a distancia Beo4.

Pulse varias veces este botón hasta que aparezca la opción STAND en el visor de Beo4

LIST

STAND


Pulse cualquiera de estos botones para girar el televisor hacia la izquierda o hacia la derecha, o ...

◀ ▶

... utilice los botones numéricos para seleccionar una posición predefinida; 1 representa la posición situada más a la izquierda y 9 la posición situada más a la derecha

1 – 9

Si desea obtener más información acerca de cómo predefinir las posiciones de visualización del televisor, consulte el capítulo 'Configuración las de posiciones de giro del televisor' en la página 26 del Libro de referencia.

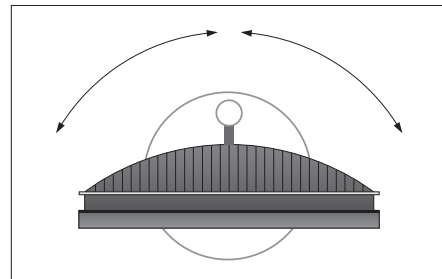

El televisor se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo mientras permanece sobre un soporte motorizado de pie o de pared, aunque también se puede inclinar manualmente.

Ajuste del sonido y el formato de la imagen

Existen varias formas de ajustar el sonido de su televisor.

Puede ajustar el volumen o desactivar completamente el sonido en cualquier momento.

Si los canales se emiten con diferentes tipos de sonido o idiomas, puede elegir entre aquellos que se encuentren disponibles.

Si dispone de altavoces conectados a su televisor, puede ajustar el balance y elegir una combinación de altavoces.

También puede ajustar el formato de imagen mientras está viendo la televisión.

Ajuste del volumen o desactivación del sonido

Puede ajustar el volumen o desactivar el sonido en cualquier momento.

Presione cualquiera de los extremos de este botón para aumentar o reducir el nivel de volumen

Presione sobre la parte central de este botón para desactivar el sonido

Presione cualquiera de los extremos de este botón para volver a activar el sonido

El uso prolongado del televisor con un nivel alto de volumen puede provocar lesiones auditivas.

Tipo de sonido o idioma

Puede alternar entre los tipos de sonido disponibles mientras está viendo la televisión.

Presione este botón varias veces hasta que aparezca la opción SOUND* en el visor de Beo4

LIST
SOUND

Presione este botón para mostrar el tipo de sonido seleccionado en la pantalla.

GO

Presione GO varias veces para cambiar a otro tipo de sonido o idioma en un programa multilingüe

GO

Presione este botón para abandonar la función SOUND

EXIT

Puede guardar su tipo de sonido favorito durante la sintonización de los canales de televisión. Si desea obtener más información, consulte el capítulo 'Modificación de canales sintonizados' en la página 20 del Libro de referencia.

*NOTA: Para que aparezca la función SOUND en Beo4, debe agregarla primero a su lista de funciones. Consulte la Guía que se adjunta con Beo4.

Balance o combinación de altavoces

Si conecta unos altavoces a su televisor, podrá ajustar el balance y elegir una combinación de altavoces en cualquier momento.

Pulse este botón varias veces hasta que aparezca la opción SPEAKER en el visor de Beo4

LIST

SPEAKER

Pulse el número correspondiente a la combinación de altavoces que desee. Los altavoces seleccionados se conectarán automáticamente. Sólo es necesario si dispone de un sistema opcional de sonido envolvente

1 – 5

Pulse este botón para ajustar el balance entre los altavoces frontales y posteriores. Sólo es necesario si dispone de un sistema opcional de sonido envolvente

▲
▼

Pulse este botón para ajustar el balance entre los altavoces izquierdo y derecho

◀ ▶

Pulse este botón para abandonar la opción SPEAKER en el visor de Beo4 y volver a la fuente en anteriormente en uso

EXIT

Formato de imagen

Al seleccionar un formato, la función de selección automática de formato se desactiva hasta cambiar a un canal o fuente diferente.

Pulse este botón varias veces hasta que aparezca la opción FORMAT en el visor de Beo4

LIST

FORMAT

Pulse este botón si desea optimizar la imagen, o ...

GO

... pulse el número correspondiente al formato de imagen deseado

1 – 3

Si ha elegido Format 1 ...

Pulse ◀ o ▶ para seleccionar alguna de las variaciones del formato

◀ ▶

Si ha elegido Format 1 o Format 2 ...*

Pulse ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo

▲
▼

Pulse este botón para abandonar la función FORMAT

EXIT

**Las imágenes en formato 4:3 no se pueden desplazar hacia arriba y hacia abajo.*

Los formatos de imagen disponibles son ...

FORMAT 1 ... Para imágenes de televisión estándar. Este formato permite elegir entre tres variaciones: 4:3, 15:9 y formato panorámico (para imágenes del máximo tamaño).

FORMAT 2 ... Para imágenes tipo buzón. Al seleccionar el formato FORMAT 2, el ajuste vertical de la imagen se realiza automáticamente. Ello permite garantizar que puedan verse los nombres de canal o subtítulos, si los hubiera en la imagen emitida.

FORMAT 3 ... Para imágenes en formato panorámico nativo 16:9. Normalmente, el formato FORMAT 3 se selecciona automáticamente. Si no es así, puede seleccionarlo manualmente.

Las combinaciones de altavoces disponibles son ...

SPEAKER 1 ... Únicamente el altavoz central emite sonido.

SPEAKER 2 ... Los dos altavoces frontales emiten sonido estéreo. Se activan los subwoofers.

SPEAKER 3 ... Se activan el altavoz central, los altavoces frontales y los subwoofers.

SPEAKER 4 ... Se activan el altavoz central, los altavoces de sonido envolvente y los subwoofers.

SPEAKER 5 ... Todos los altavoces y subwoofers emiten sonido envolvente. Para programas codificados en sonido envolvente.

Las opciones SPEAKER 4 y 5 sólo están disponibles si su televisor está equipado con el módulo opcional de sonido envolvente. Si desea obtener más información, consulte el capítulo 'Configuración de los altavoces – sonido envolvente', en el Libro de referencia.

NOTA: Si desea obtener más información acerca de la conexión de altavoces al televisor, consulte el capítulo 'Panel de conexiones' en la página 36 del Libro de referencia.

Si selecciona un canal y la emisora ofrece servicios de teletexto, el televisor le permitirá acceder tanto a las páginas principales como a cualquier subpágina vinculada a las mismas.

Los botones de flecha del terminal a distancia Beo4 y la barra de menús situada en la parte superior de la pantalla le ayudarán a acceder a la página que desee. Una vez en la página, puede hacer una pausa en la sucesión de subpáginas para poder leerlas a su propio ritmo.

Su televisor puede recordar sus páginas favoritas, mostrar mensajes ocultos o ayudarle a pasar al servicio de teletexto de otro canal. Si desea que aparezcan sus páginas favoritas al abrir el teletexto deberá guardarlas como páginas MEMO.

Funciones básicas del teletexto

Puede desplazarse a través de las páginas del teletexto utilizando la barra de menús, situada en la parte superior de la página.

- > Pulse **TEXT** para acceder al teletexto o **EXIT** para abandonarlo.

Para acceder a una página nueva ...


- > Introduzca el número de la página a la que desee acceder, o ...
- > ... pulse **◀** para desplazar el cursor y marcar la opción PAGE.
- > Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por las páginas, o mantenga pulsado cualquiera de ambos botones para hacerlo con más rapidez.
- > Pulse **GO** para acceder a las páginas de índice (100, 200, 300...).

Para cambiar a otro servicio de teletexto ...

- > Pulse **▶** para desplazar el cursor y marcar la opción CHANNEL.
- Si ha creado páginas MEMO, la opción MEMO aparecerá marcada al acceder al teletexto. Pulse **▲** o **▼** mientras esté marcada la opción MEMO para acceder a la opción CHANNEL.
- > Pulse **GO** para abrir una lista de canales.
- > Pulse **▲** o **▼** para buscar el canal que desee.
- > Pulse **GO** para cambiar a otro servicio de teletexto.

Para ampliar la página del teletexto ...

- > Pulse **TEXT** para acceder al teletexto.
- > Pulse **▶** para desplazar el cursor y marcar la opción LARGE.
- > Pulse **GO** para visualizar la mitad superior de la página a doble altura. Pulse **GO** de nuevo para visualizar la mitad inferior de la página.
- > Pulse **GO** para que la página de teletexto recupere su tamaño normal.

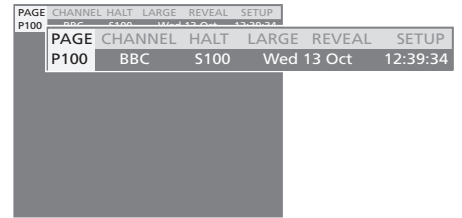

Para detener la sucesión de subpáginas ...

- > Pulse **STOP** para detener la sucesión de subpáginas, o ...
- > ... sitúe el cursor en la opción HALT y pulse **GO**. Aparecerá un conjunto de cuatro dígitos en lugar de la palabra HALT.
- > Pulse **▼** o **▲** para acceder a la subpágina que desee ver, o ...
- > ... introduzca su número utilizando los botones numéricos de Beo4.
- > Pulse **GO** para volver a poner en marcha la sucesión de subpáginas.

Para revelar mensajes ocultos y textos similares ...

- > Pulse **▶** para desplazar el cursor y marcar la opción REVEAL.
- > Pulse **GO** para revelar el texto oculto en la página actual.

NOTA: Si su televisor está vinculado mediante un cable BeoLink a otro televisor, las páginas MEMO guardadas no se compartirán entre los dos televisores vinculados. En su lugar, las páginas MEMO deberán guardarse manualmente en cada uno de los televisores vinculados.

Guardar las páginas favoritas del teletexto

Por cada uno de los servicios de teletexto de un canal de televisión es posible guardar hasta nueve páginas MEMO.

Para crear páginas MEMO ...

- > Acceda a una página que consulte a menudo.
- > Pulse ◀◀ o ▶▶ para desplazar el cursor por la barra de menú y seleccionar SETUP. Pulse después GO. Aparecerán las 9 posiciones MEMO disponibles ordenadas numéricamente, con la primera de ellas marcada.
- > Pulse GO para almacenar la página actual. El cursor pasará entonces a la siguiente posición MEMO disponible.
- > Utilice los botones numéricos de Beo4 para seleccionar la siguiente página de teletexto que desee guardar.
- > Repita el procedimiento por cada una de las páginas que desee guardar.
- > Para abandonar la configuración de páginas MEMO, pulse ◀◀ o ▶▶ para desplazar el cursor y marcar la opción BACK. Pulse después GO.
- > Pulse EXIT para abandonar el teletexto.

Uso habitual de las páginas MEMO

Puede que desee consultar rápidamente sus páginas MEMO de teletexto, por ejemplo, si se marcha a trabajar y desea consultar la información del tráfico en un servicio de teletexto.

Para ver páginas MEMO ...


- > Pulse TEXT para acceder al teletexto.
- > Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas MEMO.
- > Pulse EXIT para abandonar el teletexto.

Para eliminar una página MEMO ...

- > Pulse ◀◀ o ▶▶ para desplazar el cursor y marcar la opción SETUP. Pulse después GO.
- > Desplace el cursor hasta la página MEMO que desee eliminar y, a continuación, pulse el botón amarillo.
- > Pulse de nuevo el botón amarillo para confirmar la operación.

Para ver los subtítulos del teletexto ...

Si desea que la página de subtítulos del teletexto aparezca automáticamente en un canal determinado, guárdela como página MEMO 9.

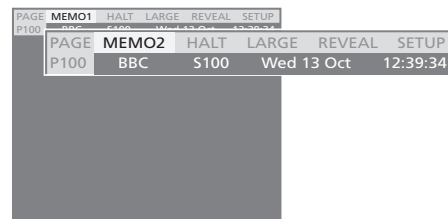

Uso de Grupos

Si ha guardado un gran número de canales de televisión y desea poder acceder rápidamente a sus canales favoritos sin tener que pasar una y otra vez por la lista, guárdelos todos en un Grupo. Ya no necesitará pasar por los canales que no utiliza.

Asigne nombres a los Grupos en función de las personas que los utilicen: por ejemplo, 'Papá' o 'María'; o según sus contenidos, por ejemplo, 'Noticias' o 'Deportes'.

Cuando haya creado y seleccionado un Grupo determinado, sólo recorrerá los canales de televisión que haya asignado a dicho Grupo. Cambie a un Grupo diferente para ver otros canales o alterne entre las opciones GROUPS y TV para ver todos los canales de televisión sintonizados.

Selección de canales o emisoras de un Grupo

Puede acceder a sus Grupos activando el modo Grupos. Utilice las flechas para seleccionar el Grupo que busca y, a continuación, recorra los canales o emisoras de dicho Grupo.

Pulse este botón para encender el televisor, o ... **TV**

... desplácese a izquierda y derecha hasta que aparezcan sus Grupos **◀ ▶**

Cuando encuentre el Grupo que desee, pulse GO para seleccionarlo **GO**

Utilice estos botones para avanzar o retroceder por los canales del Grupo **▲ ▼**

Utilice los botones numéricos para introducir el número del canal que desee ver **0 – 9**


Desplace el cursor a izquierda o derecha para pasar a otro Grupo y pulse GO para abrirlo **◀ ▶ GO**

Mantenga pulsado el botón GO mientras se encuentra en el modo Grupos para acceder a la lista de canales perteneciente al Grupo actual. Para seleccionar todos los canales de televisión disponibles, pulse TV.

Creación de grupos

Puede crear hasta ocho Grupos diferentes. Cada Grupo puede contener hasta 18 canales. También es posible guardar el mismo canal en más de un Grupo.


- > Pulse **TV** para encender el televisor.
- > Pulse **MENU** para acceder al menú TV SETUP. Aparecerá marcada la opción CHANNEL GROUPS.
- > Pulse **GO** para acceder al menú CHANNEL GROUPS.
- > Pulse **▼** para desplazar el cursor y marcar un Grupo vacío. A continuación, pulse el botón verde para asignar un nombre a un Grupo nuevo.
- > Pulse **▲** o **▼** para seleccionar los caracteres.
- > Pulse **◀▶** para pasar al carácter anterior o siguiente.
- > Pulse **GO** para guardar el nombre. Pulse **GO** de nuevo para comenzar a copiar canales al Grupo nuevo.
- > Pulse **▲** o **▼** para buscar el canal que desee copiar al Grupo nuevo.
- > Pulse **▶▶** para copiar un canal de televisión a su Grupo.
- > Cuando haya terminado de copiar canales, pulse **GO** para guardar su Grupo.
- > Pulse **STOP** para retroceder a los menús anteriores o **EXIT** para abandonar todos los menús.

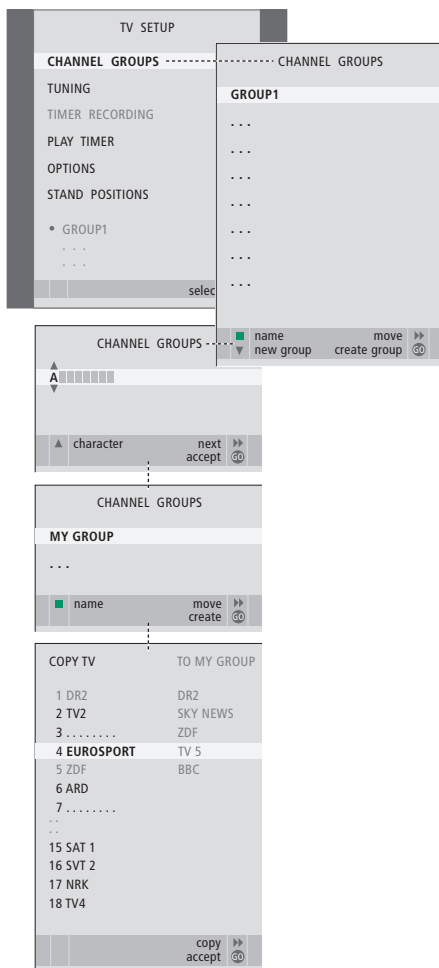

Traslado de canales dentro de un Grupo

Puede reorganizar el orden en el que aparecen sus canales o emisoras dentro de un Grupo o eliminarlos.

- > Pulse **TV** para encender el televisor.
- > Pulse **MENU** para acceder al menú TV SETUP. Aparecerá marcada la opción CHANNEL GROUPS.
- > Pulse **GO** para acceder al menú CHANNEL GROUPS.
- > Pulse **▼** para marcar un Grupo y después **GO** para seleccionarlo.
- > Pulse **▼** para marcar el canal que desee trasladar o eliminar.
- > Pulse **▶▶** para eliminar el canal de la lista y **▲** o **▼** para trasladarlo a una nueva posición.
- > Pulse **◀◀** para volver a incluir el canal en la lista o pulse el botón amarillo para eliminarlo. Después de eliminar un canal de la lista, los demás canales se reagrupan.
- > Si el lugar elegido para el canal está ocupado por otro, traslade dicho canal a una nueva posición.
- > Cuando haya terminado de trasladar o eliminar los canales de un Grupo, pulse **GO** para guardar el Grupo.
- > Pulse **STOP** para retroceder a los menús anteriores o **EXIT** para abandonar todos los menús.

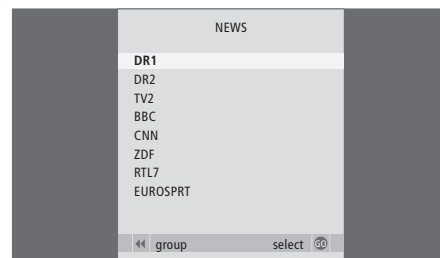

El sistema de código PIN

El objetivo del sistema de código PIN es evitar que alguien que no conozca el código pueda hacer un uso normal de su televisor. Puede optar por activar o no el sistema de código PIN.

Si el sistema de código PIN está habilitado, entrará en funcionamiento si el televisor permanece desconectado de la red eléctrica durante 15–30 minutos.

Al volver a conectarlo y encenderlo, el televisor se apagará automáticamente pasados cuatro minutos. Únicamente volverá a comportarse normalmente después de introducir el código PIN.

Activación del sistema de código PIN


Acceda al menú TV SETUP en la pantalla, active el menú PINCODE y seleccione uno de los distintos submenús. Si desea desactivar el sistema de código PIN, puede hacerlo eliminando su código.

Para activar el sistema de código PIN ...


- > Pulse **MENU** para acceder al menú TV SETUP.
- > Pulse **◀** dos veces y, a continuación, pulse **STOP**. Se mostrará el menú PINCODE en la pantalla.
- > Utilice los botones numéricos o **▲▼** en Beo4 para introducir los cuatro dígitos de su código. Pulse **◀** para retroceder a los dígitos que desee corregir o **▲** y **▼** para modificarlos.
- > Pulse **GO** después de introducir el último dígito.
- > Vuelva a introducir su código para confirmarlo y después **GO** de nuevo. Si no coinciden ambos códigos, se borrarán los campos de entrada y deberá volver a introducir el código.

Para cambiar o eliminar su código PIN ...

- > Pulse **MENU** para acceder al menú TV SETUP.
- > Pulse **◀** dos veces y, a continuación, pulse **STOP**. Se mostrará el menú PINCODE en la pantalla.
- > Introduzca el código PIN correcto y pulse **GO**. Aparecerá marcada la opción DELETE PINCODE.
- > Para eliminar su código, pulse **GO**.
- > Para cambiar su código, pulse **▼** para marcar la opción NEW PINCODE y, a continuación, pulse **GO**. Introduzca el código nuevo utilizando los botones numéricos o **▲▼** y, a continuación, pulse **GO**. Vuelva a introducir el código nuevo para confirmarlo.

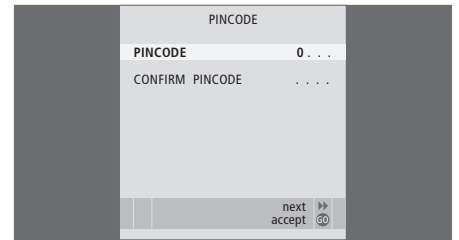

Si pulsa por error un botón equivocado mientras introduce el código, pulse el botón STOP. Se cancelará la introducción y se borrarán los campos de entrada.

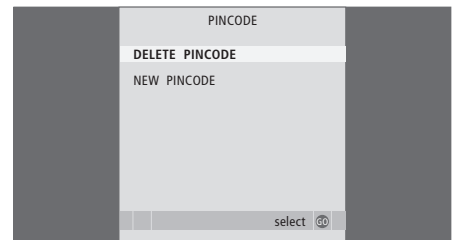

NOTA: Si modifica su código PIN más de cinco veces en un intervalo de tres horas, no podrá acceder al menú PINCODE durante otras tres horas, suponiendo que el equipo permanezca encendido durante ese periodo. Si el equipo se apaga, el sistema prolongará el tiempo de espera.

Uso de su código PIN

Si el televisor ha permanecido desconectado de la red eléctrica durante más de 15 -30 minutos, al encenderlo de nuevo solicitará la introducción de un código PIN. Es posible que no pueda encender el televisor inmediatamente; si es así, espere aproximadamente 30 segundos e inténtelo de nuevo.

¡IMPORTANTE! Si el televisor solicita la introducción de un código PIN al encenderlo por primera vez, póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen.

Con el televisor encendido ...

- > Introduzca los dígitos correspondientes al código utilizando los botones numéricos o ▲▼.
- > Pulse GO después de introducir el último dígito.
- > Su televisor volverá a iniciarse de nuevo.



Si no introduce el código correcto tras cinco intentos consecutivos, el televisor se mantendrá apagado tres horas, durante las cuales no podrá ser utilizado.

Si ha olvidado su código PIN ...

- > Póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen para que le facilite un código maestro de cinco dígitos.
- > Cuando el televisor solicite el código PIN, mantenga pulsado el botón ◀◀ para abrir el menú MASTERCODE.
- > Introduzca los dígitos del código utilizando los botones numéricos o ▲▼ y pulse GO para desactivar el código PIN y reactivar su televisor.

Para volver a utilizar el sistema de código PIN ...

- > Siga el procedimiento descrito para activar el sistema de código PIN.

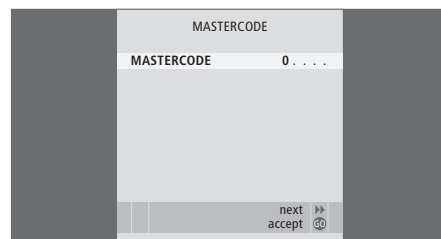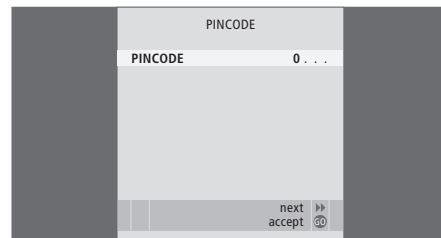


NOTA: Si pierde u olvida su código, póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen. Su distribuidor puede proporcionarle un código maestro que inhabilitará su código PIN.

Mantenimiento

El mantenimiento normal del televisor, como su limpieza, es responsabilidad del usuario. Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones que se indican a la derecha. Póngase en contacto con su distribuidor de Bang & Olufsen para conocer las recomendaciones de mantenimiento periódico.

Cambiar las pilas de Beo4

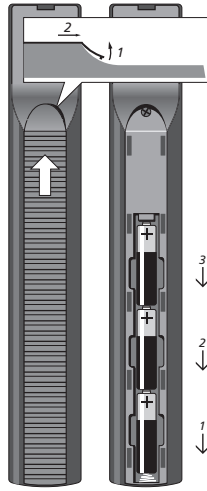

Si aparece el mensaje BATTERY en el visor de Beo4, será necesario cambiar las pilas del terminal a distancia.

El terminal a distancia Beo4 requiere tres pilas. Recomendamos el uso exclusivo de pilas alcalinas (1,5 V - tamaño AAA). Sustituya las pilas como se indica en esta página. Mantenga un dedo colocado sobre las pilas hasta que haya vuelto a instalar la cubierta.

Una vez sustituidas las pilas, espere unos 10 segundos hasta que aparezca TV en el visor. El terminal a distancia Beo4 estará preparado entonces para su uso.

No exponga las pilas a un nivel excesivo de temperatura, como el generado por la luz solar, el fuego u otros elementos similares.

Limpieza

No limpie ninguna pieza del televisor ni el soporte de pie o de pared utilizando alcohol u otros disolventes.

Superficies del mueble

Elimine el polvo de la superficie utilizando un paño seco y suave. Elimine las manchas de grasa o la suciedad persistente con un paño suave sin hebras, muy escurrido, impregnado en una solución de agua con algunas gotas de detergente neutro, como detergente lavavajillas.

La cubierta del altavoz se puede limpiar con una aspiradora funcionando a mínima potencia y un accesorio de cepillado suave.

Pantalla de imagen

Para limpiar la pantalla, utilice un limpiacristales suave sin alcohol. Para mantenerla en óptimo estado, asegúrese de que no queden restos o trazas de líquido en la pantalla.

Beo4

Limpie el terminal a distancia Beo4 utilizando un paño suave sin hebras, bien escurrido.

NOTA: Si se agrietase, quebrase o sufriese cualquier tipo de daño el vidrio de la pantalla frontal, deberá sustituirse inmediatamente. En caso contrario, podría ocasionar lesiones. Puede adquirir un vidrio frontal de repuesto a través de su distribuidor de Bang & Olufsen.

Para su información ...

Durante las etapas de diseño y desarrollo de los productos Bang & Olufsen prestamos una minuciosa atención a sus necesidades como usuario. Por ello, le agradeceríamos que tuviera la amabilidad de transmitirnos sus experiencias con el producto.

Si desea ponerse en contacto con nosotros,

visite nuestro sitio web en:

www.bang-olufsen.com

escriba a: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

o envíe un fax a: Bang & Olufsen
BeoCare
+45 9785 3911 (fax)

Las especificaciones técnicas, características y métodos de uso del producto se encuentran sujetos a cambios sin aviso previo.

