



## Handboken och referensboken

Den här handboken ger information om grundfunktionerna i din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer avancerade funktioner samt om hur du ansluter och styr extern utrustning. Där finns också en översikt över skärmmenyerna.

Vi utgår från att din Bang & Olufsen-återförsäljare levererar, installerar och ställer in produkterna. Trots detta har vi tagit med information om hur man installerar och ställer in produkterna i referensboken. Du kan ha nytta av denna information om du vid en senare tidpunkt flyttar produkterna till en annan plats eller bygger ut systemet.

## Index ...

Referensboken innehåller även ett index med hänvisningar till den här handboken och till referensboken. Indexet gör det lättare att hitta det specifika ämne du vill veta mer om.

## Förklaringar till symbolerna i handboken och referensboken

Knappar på fjärrkontrollen Beo4 **TV LIST**

Text på displayen till fjärrkontrollen Beo4 **FORMAT**

Text på TV-skärmen **VOL 26**

## **Lär känna din Bang & Olufsen-TV och Beo4, 4**

Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 och visa menyerna på skärmen.

## **Titta på TV, 6**

Lär dig hur du använder de vanligaste funktionerna på TV:n.

## **Justera ljud och bildformat, 8**

Så reglerar du volymen och ändrar ljudläge. Så ändrar du bildformat.

## **Text-TV, 10**

Så använder du text-TV-funktionerna i TV:n, till exempel MEMO-sidor.

## **Använda grupper, 12**

Så använder du TV:ns gruppfunktion och skapar grupper med favoritkanaler.

## **Pinkodsystemet, 14**

Så använder du pinkodsystemet på TV:n.

## **Underhåll, 16**

Så rengör du TV:n och byter batterier i fjärrkontrollen Beo4.

## Lär känna din TV och Beo4

Med fjärrkontrollen Beo4 får du tillgång till alla funktioner. När en funktion används får du information via displayen på Beo4 eller på TV-skärmen.

Sätt på TV:n.

**TV**

Sätt på DVB-modulen om TV:n har en sådan, eller sätt på ansluten set-top box.

**DTV**

Välj kanaler eller text-TV-sidor. Ange siffror i skärmmenyerna.

**0 – 9**

Ange information i skärmmenyerna. Tryck på **◀** eller **▶** när TV:n är på för att välja en kanalgrupp som du skapat.

**◀ ▶**

Godkänn och spara instruktioner eller inställningar. Håll knappen nedtryckt för att visa en kanallista.

**GO**

Flytta upp eller ned bland kanaler och menyposter.

**▲ ▼**

Visa ytterligare funktioner på Beo4-displayen, t.ex. **FORMAT**.

**LIST**



Information om hur ansluten utrustning styrs finns i handböckerna för utrustningen. Information om hur man kan lägga till och visa fler funktioner i Beo4-displayen, se handboken som följer med Beo4.

**TV**

Displayen på Beo4 visar vilken källa du valt eller vilka extrafunktioner som är tillgängliga när du trycker på knappen LIST.

**FORMAT**

**MENU**

Visa huvudmenyn.

**TEXT**

Sätt på text-TV.

**^**

Reglera volymen. Tryck i mitten för att stänga av ljudet.

**v**

**EXIT**


Avsluta alla skärmmenyer.

**•**

Sätt TV:n i standbyläge.

## Information och menyer som visas

Information om den valda källan visas i displayen. I skärmmenyerna kan du justera olika inställningar.

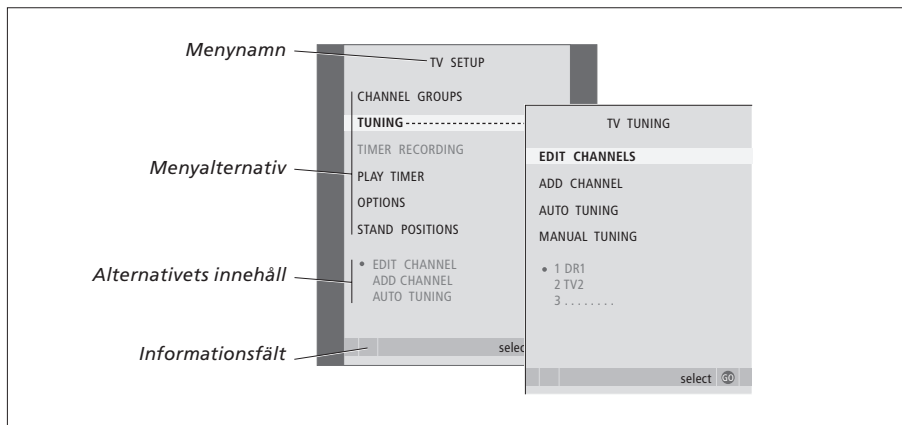

*Exempel på skärmmenyer. När du markerar menyalternativ visas innehållet i de olika alternativen i grått nedanför alternativen.*

### Så här använder du skärmmenyer ...

Tryck för att sätta på TV:n.

**TV**

Tryck för att visa menyn TV SETUP.

**MENU**

Tryck för att flytta mellan de olika menyalternativen.



Tryck för att visa olika inställningar.



Tryck för att visa en meny eller spara en inställning du har gjort.


**GO**

Tryck för att stega tillbaka genom föregående menyer.

**STOP**

Tryck för att avsluta alla menyer.

**EXIT**

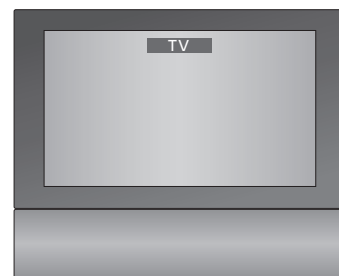

## Titta på TV

I det här kapitlet beskrivs TV:ns grundläggande funktioner; hur du sätter på TV:n, väljer en kanal och stänger av TV:n.

Dessutom beskrivs två funktioner som gör det lättare och roligare att titta på TV:

- Kanallistan ger dig en översikt över samtliga kanaler, och du kan också se en lista över kanaler du placerat i en grupp.
- Om TV:n har ett motordrivet stativ (tillval) kan du vrida på TV:n.

Mer information om grupper finns i kapitlet "Använda grupper" på sidan 12.

### Välja en TV-kanal

När du slår på TV:n visas den senast visade kanalen på skärmen.

Tryck för att sätta på TV:n. **TV**

Tryck på ett kanalnummer för att gå direkt till den kanalen. **0 – 9**

Tryck för att bläddra genom kanalerna, en kanal i taget. **▲ ▼**

Tryck för att sätta TV:n i standby. **●**

*Genom att trycka på 0 kan du växla mellan den aktuella TV-kanalen och föregående TV-kanal.*

### Ta fram en kanallista

Alla dina analoga kanaler visas i en lista, som du kan ta fram på TV-skärmen. Listan innehåller kanalnummer och namn, och kan rymma upp till 99 TV-kanaler. Du kan också ta fram en lista över kanalgrupper.

Tryck för att sätta på TV:n. **TV**

Håll nedtryckt för att visa en kanallista på skärmen. **GO**

Tryck på **◀▶** eller **▶▶** för att stega mellan "sidorna" i listan. **◀▶**

Du väljer kanal genom att mata in kanalnumret eller genom att ... **0 – 9**

... trycka tills önskad kanal är markerad. **▲ ▼**

Tryck för att byta till den valda kanalen, eller ... **GO**

... tryck för att lämna menyn. **EXIT**

*Ta fram kanallistan för en viss grupp ...*

Tryck för att sätta på TV:n. **TV**

Tryck på **◀▶** eller **▶▶** flera gånger för att gå igenom dina grupper. **◀▶**

Tryck för att ta fram den valda gruppen. **GO**


Håll nedtryckt för att ta fram kanallistan för den här gruppen. **GO**

Tryck på **◀▶** eller **▶▶** för att se kanallistorna för de andra grupperna. **◀▶**

OBS! Om skärmen blir överhettad kan det synas svarta prickar i bilden. Prickarna försvinner när TV:n svalnat till normal temperatur.



Kanallistan för TV visas. Där får du en översikt över alla tillgängliga TV-kanaler.

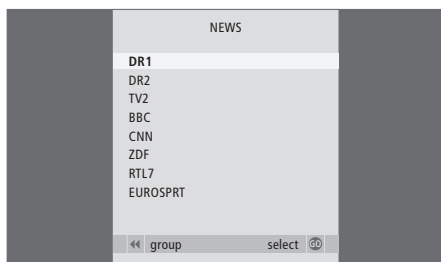

Grupplista ... Kanaler som har valts för en grupp visas också i kanallistorna över alla inställda kanaler.

## Vrida TV:n

Om du har ett motordrivet stativ kan du vrida TV:n med hjälp av fjärrkontrollen Beo4.

Tryck flera gånger tills STAND visas på Beo4.

**LIST**

STAND


Tryck för att vrida TV:n åt vänster eller höger, eller ...

◀ ▶

... använd sifferknapparna för att välja en förinställd position. 1 betyder längst åt vänster och 9 längst åt höger.

1 – 9

Mer information om hur du ställer in TV-positioner finns i avsnittet "Ställa in positioner som TV:n vrids till" på sidan 26 i referensboken.

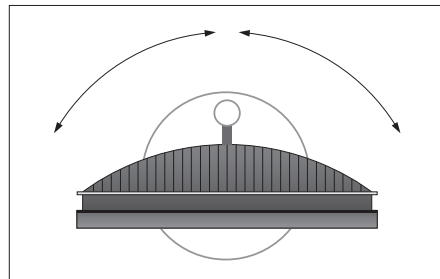

Om TV:n har ett motordrivet stativ eller väggfäste kan den också vinklas uppåt eller nedåt. Du måste dock ändra vinkeln manuellt.

## Justera ljud och bildformat

Det finns flera möjligheter att justera ljudet på TV:n.

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet helt.

Om en kanal sänder med olika ljudtyper eller språk har du möjlighet att välja bland dessa.

Om högtalare är anslutna till TV:n kan du justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination.

Du kan justera bildformatet medan du tittar på TV.

### Reglera volymen eller stänga av ljudet

Du kan när du vill reglera volymen eller stänga av ljudet.

Tryck upptill eller nedtill på knappen för att höja respektive sänka ljudet.

Tryck mitt på knappen för att stänga av ljudet.

Tryck upptill eller nedtill på knappen för att sätta på ljudet igen.

*Långvarig lyssning på hög volym kan orsaka hörselskador!*

### Ljudtyp och språk

Medan du tittar på TV kan du växla mellan de tillgängliga ljudtyperna.

Tryck upprepade gånger tills SOUND\* visas på Beo4. **LIST**  
**SOUND**

Tryck för att visa den aktuella ljudtypen i displayen. **GO**

Tryck på GO flera gånger för att växla till en annan ljudtyp eller ett annat språk i ett flerspråkigt program. **GO**

Tryck för att lämna funktionen SOUND. **EXIT**

*Du kan välja vilken ljudtyp du föredrar när du ställer in TV-kanalerna. Mer information finns i avsnittet "Redigera inställda TV-kanaler" på sidan 20 i referensboken.*

\*OBS! För att kunna visa SOUND på Beo4 måste du först lägga till funktionen i Beo4:s lista över funktioner. Se handboken som medföljer Beo4.



## Högtalarbalans eller -kombination

Om du ansluter högtalare till TV:n kan du när du vill justera högtalarbalansen och välja högtalarkombination.

Tryck upprepade gånger tills SPEAKER visas på Beo4.

**LIST**

**SPEAKER**

Tryck på siffran för den högtalarkombination du vill använda. De valda högtalarna kopplas in automatiskt. Är endast nödvändigt om du har ett surroundljuds-system som tillval.

**1 – 5**

Tryck för att justera balansen mellan de främre och de bakre högtalarna. Är endast nödvändigt om du har ett surroundljuds-system som tillval.

▲  
▼

Tryck för att justera balansen mellan höger och vänster högtalare.

◀ ▶

Tryck för att ta bort SPEAKER från Beo4-displayen och gå tillbaka till källan du använde.

**EXIT**

## Bildformat

När du själv väljer ett format, avaktiveras det automatiska formatvalet tills du byter till en annan kanal eller byter källa.

Tryck flera gånger tills FORMAT visas på Beo4.

**LIST**

**FORMAT**

Tryck om du vill optimera bilden, eller ...

**GO**

... tryck på siffran för det önskade bildformatet.

**1 – 3**

*Om du har valt Format 1 ...*

Tryck på ◀ eller ▶ för att välja olika varianter av formatet.

◀ ▶

*Om du har valt Format 1\**

*eller Format 2 ...*

Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta bilden upp eller ned.

▲  
▼

Tryck för att lämna funktionen FORMAT.

**EXIT**

*\*Bilder i formatet 4:3 kan inte flyttas uppåt eller nedåt.*

## Bildformat att välja mellan ...

**FORMAT 1 ...** För standard-TV-bild. Det finns tre varianter: 4:3, 15:9 och panoramavy (för störst bild).

**FORMAT 2 ...** För letterbox-bild. När du väljer FORMAT 2 justeras bilden vertikalt automatiskt. Då syns alltid kanalnamn och eventuella textremsor på skärmen.

**FORMAT 3 ...** För äkta 16:9 widescreen-bild. FORMAT 3 väljs vanligen automatiskt. Om inte, kan du välja det manuellt.

## Högtalarkombinationer att välja mellan ...

**SPEAKER 1 ...** Ljud endast i centerhögtalaren.

**SPEAKER 2 ...** Stereoljud i de främre högtalarna. Subwoofrarna är aktiva.

**SPEAKER 3 ...** Centerhögtalaren, de främre högtalarna och subwoofrarna är aktiva.

**SPEAKER 4 ...** De främre högtalarna, surroundhögtalarna och subwoofrarna är aktiva.

**SPEAKER 5 ...** Surroundljud från alla högtalare och subwoofrar. För program som kodats för surroundljud.

*SPEAKER 4 och 5 kan bara väljas om TV:n har en surroundljudmodul. Mer information finns i avsnittet "Installera högtalare – surroundljud" i referensboken.*

OBS! Mer information om hur man ansluter högtalare till TV:n finns i avsnittet "Uttagspanel" på sidan 36 i referensboken.

## Text-TV

Om du väljer en kanal som tillhandahåller text-TV får du via TV:n tillgång till text-TV-sidorna och länkade undersidor.

Med hjälp av pilknapparna på Beo4 och menyraden längst upp på skärmen kan du gå till önskad sida. När du kommer dit kan du pausa bläddringen av undersidor, för att kunna läsa informationen i lugn och ro.

TV:n kan memorera dina favoritsidor, visa dolda meddelanden och vägleda dig till andra kanalers text-TV-tjänster. Om du vill att vissa sidor ska visas som startsidor när du går över till text-TV-läge, kan du spara dem som MEMO-sidor.

### Grundläggande text-TV-funktioner

Du navigerar bland text-TV-sidorna med hjälp av menyraden längst upp på text-TV-sidan.

> Tryck på **TEXT** för att aktivera text-TV och **EXIT** för att lämna text-TV.

#### *Gå till en annan sida ...*


- > Ange numret på den sida du vill läsa, eller ...
- > ... tryck på **◀** för att flytta markören till **PAGE**.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att gå mellan sidor och håll dem nedtryckta för att flytta snabbare.
- > Tryck på **GO** för att hoppa till indexsidorna (100, 200, 300 ...).

#### *Byta till en annan text-TV-tjänst ...*

- > Tryck på **▶▶** för att flytta markören till **CHANNEL**. Om MEMO-sidor har skapats markeras MEMO när du sätter på text-TV. Tryck på **▲** eller **▼** medan MEMO är markerat för att hitta **CHANNEL**.
- > Tryck på **GO** för att visa en kanallista.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att hitta önskad kanal.
- > Tryck på **GO** för att byta till en annan text-TV-tjänst.

#### *Förstora en text-TV-sida ...*

- > Tryck på **TEXT** för att visa text-TV.
- > Tryck på **▶▶** för att flytta markören till **LARGE**.
- > Tryck på **GO** för att visa den övre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck på **GO** igen för att visa den nedre halvan av sidan.
- > Tryck på **GO** för att text-TV-sidan ska återgå till normal storlek.

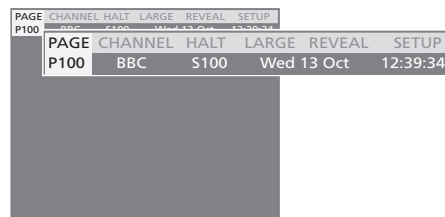

#### *Hindra undersidor från att bläddras ...*

- > Tryck på **STOP** för att hindra undersidorna från att bläddras, eller ...
- > ... flytta markören till **HALT** och tryck på **GO**. **HALT** ersätts av fyra siffror.
- > Använd **▼** och **▲** för att gå till den undersida du vill läsa, eller ...
- > ... ange dess nummer med hjälp av sifferknapparna på Beo4.
- > Tryck på **GO** för att starta sidbläddringen igen.

#### *Visa dolda meddelanden och liknande ...*

- > Tryck på **▶▶** för att flytta markören till **REVEAL**.
- > Tryck på **GO** för att visa dold text på den aktuella sidan.

OBS! Även om TV:n är länkad med en BeoLink-kabel till en annan TV, delas inte sparade MEMO-sidor mellan de länkade TV:arna. MEMO-sidor måste sparas manuellt på varje länkad TV.

## Spara favoritsidor i text-TV

Du kan spara nio MEMO-sidor på varje kanals text-TV-tjänst.

### Skapa en MEMO-sida ...

- > Gå till en sida du läser ofta.
- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören längs menyraden till SETUP och tryck sedan på GO. De nio tillgängliga MEMO-platserna visas med nummer. Den första är markerad.
- > Tryck på GO för att spara den aktuella sidan. Markören flyttas till nästa tillgängliga MEMO-plats.
- > Använd sifferknapparna på Beo4 för att välja nästa text-TV-sida du vill spara.
- > Upprepa dessa steg för varje sida som du vill spara.
- > Lämna MEMO-inställningen genom att trycka på ◀ eller ▶ så att markören flyttas till BACK och tryck sedan på GO.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

## Användning av MEMO-sidor

Du kanske vill kunna komma åt dina MEMO-sidor snabbt, till exempel om du ska iväg till jobbet och vill se trafikinformation på text-TV.

### Visa MEMO-sidor ...


- > Tryck på TEXT för att visa text-TV.
- > Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta mellan MEMO-sidor.
- > Tryck på EXIT för att lämna text-TV.

### Ta bort en MEMO-sida ...

- > Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta markören till SETUP och tryck sedan på GO.
- > Flytta markören till den MEMO-sida som du vill ta bort och tryck på den gula knappen.
- > Tryck på den gula knappen en gång till för att bekräfta.

### Visa text-TV-textning ...

Spara sidan för text-TV-textning som MEMO-sida 9 om du vill att text-TV-textningen ska visas automatiskt för en viss kanal.

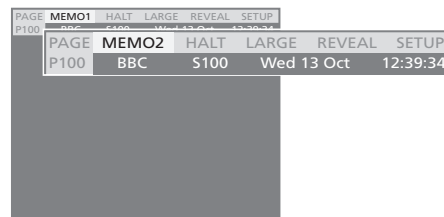

## Använda grupper

Om du har sparat många TV-kanaler och snabbt vill komma till dina favoritkanaler utan att behöva gå igenom hela kanallistan varje gång kan du placera dem i grupper. Då behöver du inte längre stega förbi en massa kanaler du aldrig ser på.

Grupperna kan namnges efter de personer som tittar mest på dem – "Pappa" eller "Maria" – eller efter vilken typ av kanaler som ingår, t.ex. "Nyheter" eller "Sport".

När du har skapat och valt en viss grupp bläddrar du bara igenom de TV-kanaler som hör till den gruppen. Byt till en annan grupp för att titta på en annan uppsättning kanaler eller byt från GROUPS till TV för att se alla inställda TV-kanaler.

### Välja kanaler i en grupp

Du får tillgång till dina grupper genom att aktivera gruppläget. Tryck på pilknapparna för att välja grupp och gå sedan igenom kanalerna i gruppen.

Tryck för att sätta på TV:n eller ... **TV**

... flytta åt vänster eller höger tills grupperna visas. **◀ ▶**

När du hittar önskad grupp trycker du på GO för att välja den. **GO**

Flytta uppåt eller nedåt bland kanalerna i den gruppen. **▲ ▼**

Använd sifferknapparna för att ange numret på den kanal du vill titta på. **0 – 9**

Flytta åt vänster eller höger för att byta till en annan grupp – och tryck på GO för att ta fram önskad grupp. **◀ ▶ GO**

*Håll knappen GO nedtryckt i gruppläge för att ta fram en kanallista för den aktuella gruppen. Om du vill välja bland alla tillgängliga TV-kanaler trycker du på TV.*

### Skapa grupper



Du kan skapa upp till åtta olika grupper. Varje grupp kan innehålla upp till 18 kanaler. Samma kanal kan sparas i fler än en grupp.

- > Tryck på **TV** för att slå på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP. CHANNEL GROUPS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn CHANNEL GROUPS.
- > Tryck på **▼** för att flytta markören till en tom grupp och tryck på den gröna knappen för att namnge den nya gruppen.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att välja tecken.
- > Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta till föregående eller nästa teckenplats.
- > Tryck på **GO** för att spara namnet, och tryck på **GO** igen för att kopiera in kanaler i den nya gruppen.
- > Tryck på **▲** eller **▼** för att hitta en kanal som du vill kopiera till den nya gruppen.
- > Tryck på **▶▶** för att kopiera en TV-kanal till gruppen.
- > Tryck på **GO** för att spara gruppen när du har kopierat in de kanaler du vill.
- > Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

## Flytta kanaler inom en grupp

Du kan ändra ordningen på kanalerna i en grupp och ta bort dem.

- > Tryck på **TV** för att slå på TV:n.
- > Tryck på **MENU** för att ta fram menyn TV SETUP. CHANNEL GROUPS är redan markerat.
- > Tryck på **GO** för att visa menyn CHANNEL GROUPS.
- > Tryck på ▼ för att markera en grupp och välj den genom att trycka på **GO**.
- > Tryck på ▼ för att markera den kanal du vill flytta eller ta bort.
- > Tryck på ►► för att flytta ut kanalen från listan och tryck på ▲ eller ▼ för att placera den på en ny plats.
- > Tryck på ◀◀ för att flytta tillbaka kanalen till listan, eller tryck på den gula knappen för att ta bort den. När du tar bort en kanal i listan dras listan med de resterande kanalerna samman.
- > Om kanalen har tagit en annan kanals plats måste du flytta den kanalen till en ny plats.
- > Tryck på **GO** för att spara gruppen när du är klar med att flytta eller radera kanaler i den.
- > Tryck på **STOP** för att gå bakåt genom tidigare menyer eller på **EXIT** för att avsluta alla menyer.

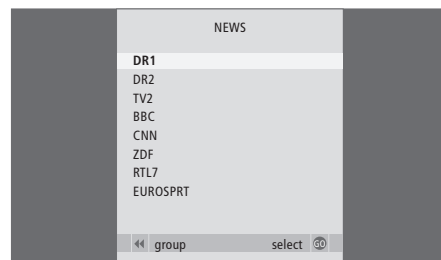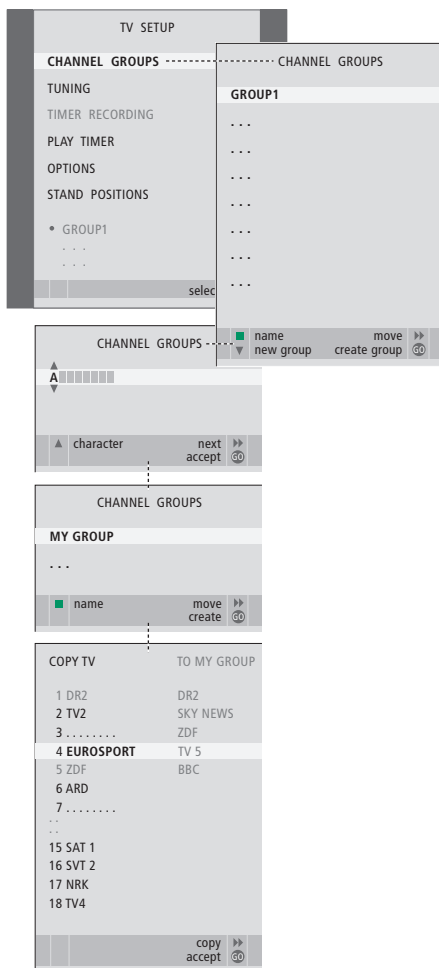

# Pinkodsystemet

Med hjälp av pinkodsystemet kan du förhindra att din TV används av någon som inte känner till din pinkod. Du väljer själv om pinkodsystemet ska vara aktiverat eller inte.

Om pinkodsystemet har aktiverats och TV:n har kopplats bort från elnätet i 15–30 minuter, träder pinkodsystemet i kraft.

När TV:n sedan ansluts igen och sätts på, stänger den automatiskt av sig igen efter fyra minuter. Om du anger pinkoden fungerar TV:n som vanligt igen.

## Aktivera pinkodsystemet


Ta fram menyn TV SETUP på skärmen, aktivera menyn PINCODE och välj mellan de olika undermenyerna. Om du vill avaktivera pinkodsystemet gör du det genom att radera din pinkod.

### Aktivera pinkodsystemet ...

- > Tryck på **MENU** för att visa menyn TV SETUP.
- > Tryck på **◀◀** två gånger, följt av **STOP**. Menyn PINCODE visas på TV-skärmen.
- > Använd sifferknapparna eller **▲▼** på Beo4 för att ange de fyra siffrorna i din kod. Tryck på **◀◀** för att gå tillbaka till siffror som du vill rätta till och använd **▲** eller **▼** för att ändra dem.
- > Tryck på **GO** när du angett den sista siffran.
- > Ange koden igen för att bekräfta den och tryck på **GO** igen. Om de två koderna inte stämmer överens, töms inmatningsfälten och du måste mata in koden igen.

### Ändra eller radera pinkoden ...

- > Tryck på **MENU** för att visa menyn TV SETUP.
- > Tryck på **◀◀** två gånger, följt av **STOP**. Menyn PINCODE visas på TV-skärmen.
- > Ange rätt pinkod och tryck på **GO**. DELETE PINCODE är markerat.
- > Om du vill radera koden trycker du på **GO**.
- > Om du vill ändra koden trycker du på **▼** för att markera NEW PINCODE och trycker på **GO**. Ange den nya koden med hjälp av sifferknapparna eller **▲▼** och tryck på **GO**. Ange den nya koden igen för att bekräfta den.

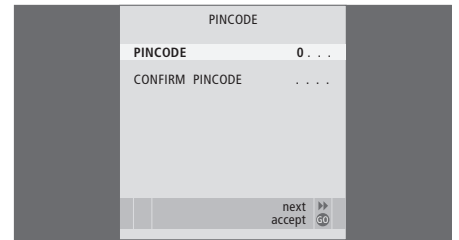

Om du av misstag trycker på fel knapp när du matar in koden trycker du på **STOP**. Inmatningen avbryts och inmatningsfälten töms.



OBS! Om du ändrar pinkoden fler än fem gånger inom tre timmar blir menyn PINCODE otillgänglig i tre timmar, förutsatt att systemet är på under denna tid. Om systemet stängs av blir fördröjningen längre.

## Använda pinkoden

När TV:n inte har varit ansluten till elnätet under 15–30 minuter, uppmanas du att ange pinkoden när du sätter på den. Eventuellt kan inte TV:n sättas på genast – vänta ca 30 sekunder och försök igen.

**VIKTIGT!** Om du blir uppmanad att ange en pinkod första gången du sätter på TV:n kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare.

### När TV:n sätts på ...

- > Ange pinkodens siffror med sifferknapparna eller ▲▼.
- > Tryck på GO när du angett den sista siffran.
- > TV:n startar igen.



Fem felaktiga kodinmatningar gör att TV:n stängs av under tre timmar. Det går inte att använda TV:n under den tiden.

### Om du har glömt din pinkod ...

- > Kontakta en Bang & Olufsen-återförsäljare för att få en femsiffrig masterkod.
- > När TV:n frågar om pinkoden håller du ◀◀ intryckt för att ta fram menyn MASTERCODE.
- > Ange siffrorna i koden med sifferknapparna eller med ▲▼ och tryck på GO. Då avaktiveras pinkoden och TV:n sätts på.

### Använda pinkodsystemet igen ...


- > Följ anvisningarna för att aktivera pinkodsystemet.

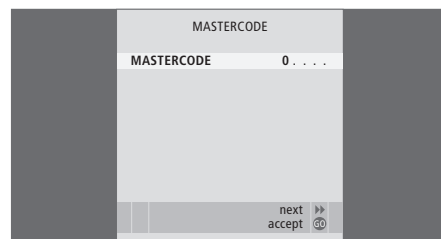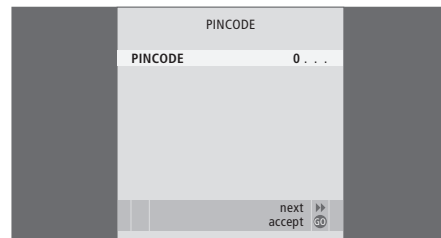

OBS! Om du glömmer eller tappar bort din kod kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Återförsäljaren kan ge dig en masterkod som avaktiverar pinkoden.

Det ligger på användarens ansvar att utföra regelbundet underhåll, exempelvis rengöring av TV:n. Följ anvisningarna till höger för bästa resultat. Be din Bang & Olufsen-återförsäljare om råd för regelbundet underhåll.

### Byta batterier i Beo4

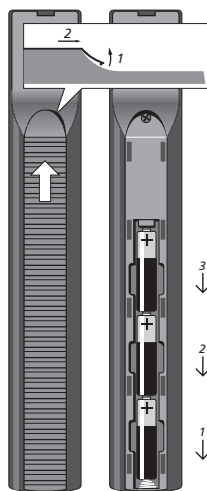

När det står "BATTERY" på Beo4-displayen är det dags att byta ut batterierna i fjärrkontrollen.

Beo4 kräver tre batterier. Vi rekommenderar att endast alkaliska batterier på 1,5 V (storlek AAA) används. Sätt i batterierna enligt bilden på denna sida. Sätt sedan tillbaka locket.

När du har bytt ut batterierna måste du vänta i ca 10 sekunder tills det står TV på displayen. Därefter kan du använda Beo4-fjärrkontrollen igen.

*Utsätt inte batterierna för stark värme, exempelvis från solsken, eld eller liknande!*

### Rengöring

*Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel för att rengöra någon del av TV:n, stativet eller väggfästet!*

#### Höljets utsida

Rengör dammiga ytor med en mjuk och torr trasa. Ta bort fettfläckar eller envis smuts med en mjuk, luddfri, noggrant urvriden trasa som doppats i en vattenlösning med några få droppar mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel.

Högtalarhöljet kan även dammsugas – använd en mjuk borste på munstycket och låg effekt på dammsugaren.

#### Bildskärm

Använd ett mildt fönsterputsmedel (som inte innehåller alkohol) för att rengöra bildskärmen. För att bibehålla optimal skärmprestanda får inga ränder eller spår av rengöringsmedlet finnas kvar på skärmen.

#### Beo4

Torka av fjärrkontrollen Beo4 med en mjuk, luddfri och väl urvriden trasa.

OBS! Om skärmglaset spricker eller om det går flisor ur det, eller om det skadas på något annat sätt, måste det omedelbart bytas ut eftersom det kan orsaka personskada. Du kan beställa ett nytt skärmglas genom en Bang & Olufsen-återförsäljare.



### **För kännedom ...**

När Bang & Olufsen-produkterna utformas och utvecklas tas särskild hänsyn till kundens behov. Därför skulle vi vilja att du tar dig tid att berätta för oss om hur du upplever din produkt.

*För att kontakta oss, besök vår webbplats ...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*eller skriv till:*

Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer, Danmark

*eller faxa:*

Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 9785 3911 (fax)

Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.





