

BeoVision 7

Täydennys

Kuvaruutuvalikot

Tämä täydennys sisältää korjauksia oppaaseen ja ohjekirjaan.

Tärkeimmät korjaukset koskevat kuvaruutuvalikoita, CONNECTIONS-valikkoa ja liitäntäpaneeleita.

CHANNEL GROUPS	OPTIONS
TUNING	CONNECTIONS
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV SYSTEM	SOUND
SOUND	VOLUME
TIMER RECORDING	BASS
NOW	TREBLE
TELETEXT	SUBWOOFER
RECORD LIST	LOUDNESS
MENU	PICTURE
CHANNEL	BRIGHTNESS
START TIME	CONTRAST
STOP TIME	COLOUR
DATE	TINT
PDC/VPS	CLOCK
PLAY TIMER	TIME
TIMER ON/OFF	DATE
TIMER INDEX	MONTH
PLAY TIMER PROGRAMMING	YEAR
SOURCE	SYNCHRONISE
GROUP	SHOW CLOCK
CHANNEL	MENU LANGUAGE
START TIME	DANSK
STOP TIME	DEUTSCH
DAYS	ENGLISH
WAKE UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	STAND POSITIONS
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

Television laajennettu kuvaruutuvalikkojärjestelmä. Harmaina näkyvät valikkokohdat ovat valinnaisia lisätoimintoja, joita ei välttämättä ole järjestelmässäsi.

Ohjekirjaan verrattuna CONNECTIONS-valikkoon on vain muutamia korjauksia.

Jos televisioon kytketään lisälaitteita, ne on rekisteröitävä CONNECTIONS-valikossa.

Lisälaitteiden rekisteröinti

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	V.AUX
CAMERA	CAMERA
PROJECTOR	COLOSTAR
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

AV-valikkojen lisävaihtoehdot

AV1	
SOURCE	V.MEM
AUDIO SOCKET	NONE
IR SOCKET	NONE
HDTV	NO

- > Kytke televisioon virta painamalla TV.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU ja korosta OPTIONS painamalla ▼.
- > Avaa OPTIONS-valikko painamalla GO. CONNECTIONS näkyy jo korostettuna.
- > Avaa CONNECTIONS-valikko painamalla GO.
- > Siirry näppäimillä ▲ ja ▼ eri liitännäryhmien väliin: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR* ja HDMI EXPANDER**.
- > Paina GO, kun haluat rekisteröidä kytketyn laitteen korostettuna näkyvään liitännäryhmään.
- > Selaa ryhmän liitännöitä painamalla ▲ tai ▼.
- > Rekisteröi korostettuun liitännään kytketty laite painamalla ◀ tai ▶.
- > Paina GO valitaksesi toisen liitännäryhmän.
- > Ensimmäisen asennuksen aikana, kun olet saanut asetukset valmiiksi, lopeta asetusten tekeminen painamalla vihreää näppäintä. Muussa tapauksessa
- > tallenna asetukset painamalla GO.

*PROJECTOR-oletusasetuksena on NO, jos projektoria ei ole kytketty.

**HDMI EXPANDER osoittaa, onko HDMI Expander kytketty televisioon HDMI-B-liitännällä.

HDTV on saatavilla AV 1–4 -valikoissa. Tietoja vaihtoehdoista SOURCE, AUDIO SOCKET ja IR SOCKET saat ohjekirjan sivuilta 66–67.

HDTV ... Jos tähän AV-liitännään kytketty lähde lähettää HDTV-signaalia, valitse, mitä liitännää HDTV käyttää. Vaihtoehdot ovat: NO, HDMI-A, HDMI-B***, YPbPr ja VGA.

***Jos HDMI Expanderin asetuksena on YES, vaihtoehto HDMI-B korvataan vaihtoehdoilla HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 ja HDMI-B4.

Liitännäpaneelit

Television liitännäpaneeliin voidaan kytkeä signaalikaapeleita ja monia lisälaitteita, esim. videonauhuri tai linkitetty Bang & Olufsen -musiikkijärjestelmä.

Näihin liitännöihin kytketyt laitteet on rekisteröitävä CONNECTIONS-valikossa. Lisätietoja saat ohjekirjan sivuilta 14 ja 40.

Ensimmäinen liitännäpaneeli

~
Kytkeminen sähköverkkoon.

STAND
Moottoroidun jalustan kytkemiseen.

AV 2
21-napainen liitin ylimääräisen AV-laitteen kytkentää varten.

AV 1
21-napaiset liitännät lisävideolaitteille, kuten DVD-soittimelle, digibokseille, dekooderille tai tallentimelle.

MASTER LINK
Liitäntä yhteensopivan Bang & Olufsen -musiikkijärjestelmän kytkemiseen. Liitäntää voidaan käyttää myös äänen jakamiseen BeoLinkin avulla eri puolille taloa.


LINK TV OUT
Antenniliitäntä videosihtäin lähettämiseksi muihin huoneisiin.

TV IN
Antennin tuloliitäntä television ulkoantennille tai kaapelitelevisioverkolle.


DVB
Antennin tuloliitäntä digitaalista televisiosignaalia varten. Käytettävissä vain, jos televisiossa on lisävarusteena DVB-moduuli.

CINEMA CONTROL
Jos televisiossa on Cinema Control -ominaisuus (lisävaruste), Bang & Olufsen -kaukosäätimen avulla voidaan käyttää esimerkiksi projektorin näyttöä, valoja ja verhoja. Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

POWER LINK CENTRE
Keskikaiuttimen, esimerkiksi BeoLab 7-1:n, kytkemiseen. Lisätietoja kaiuttimien kytkemisestä on niiden omassa opaskirjassa.

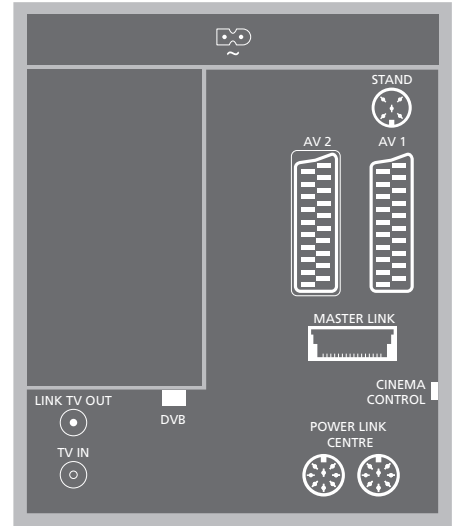

Ensimmäinen liitännäpaneeli

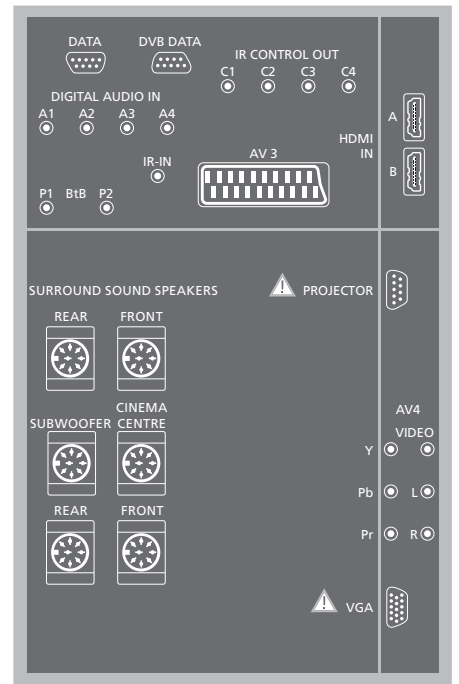

Toinen liitännäpaneeli

Toinen liitäntäpaneeli

DATA

Vain hotellikäyttöön.

DVB DATA

Huoltokäyttöön.

IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Johonkin AV-liitäntään kytketyn lisälaitteen infrapunasignaaleille.

DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Johonkin AV-liitäntään kytketyn lisälaitteen digitaalinen audiotulo.

IR-IN

Ulkoisen infrapunavastaanottimen kytkemiseen kotiteatterijärjestelmissä, joissa valkokangas peittää television infrapunavastaanottimen.

P1 BtB P2

Vain hotellikäyttöön.

AV3

21-napainen liitin ylimääräisen AV-laitteen kytkentää varten.

HDMI IN (A–B)

HDMI™ (High Definition Multimedia Interface)

-liitäntöihin kytketään HDMI-videolähde tai tietokone. Näihin liitäntöihin kytketyt lähteet voidaan rekisteröidä mihin tahansa AV-liitäntöihin.

Jos HDMI Expander on kytketty, käytä HDMI-B-liitäntää. Tuettuja formaatteja ovat:
VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p and 1080i;
60 Hz: 480i, 480p, 720p ja 1080i
PC: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 ja 1360 x 768

REAR

Näihin kahteen liitäntään kytketään surround-järjestelmän ulkoiset takakaiuttimet.

FRONT

Näihin kahteen liitäntään kytketään surround-järjestelmän ulkoiset etukaiuttimet.

SUBWOOFER

Liitäntään kytketään surround-järjestelmän Bang & Olufsen -bassokaiutin.

CINEMA CENTRE

Tähän liitäntään kytketään kotiteatterijärjestelmän ulkoinen keskikaiutin, jos esimerkiksi valkokangas peittää television kaiuttimen.

PROJECTOR

Kotiteatterijärjestelmän projektorin kytkemiseen.

AV4

VIDEO ... Videosignaalin kytkemiseen.

R–L ... Oikea ja vasen linjasignaali (tietokoneesta tulevalle äänelle). Käytä digitaalisen äänentoistolaitteen kytkemiseen jotain DIGITAL AUDIO IN -liitännöistä (A1 – A4) ja määritä se AV4-liitäntävalikossa.


Pr – Pb – Y

Lisälaitteiden liitäntöille.

VGA

Tietokoneen liittämiseen analogisen grafiikan vastaanottamiseksi. Liitäntä tukee seuraavia tarkkuuksia: 60 Hz: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768 ja 1280 x 720.

HDTV-asennus

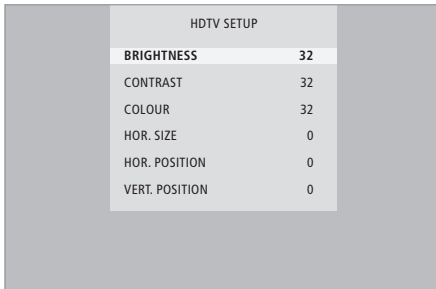

Tässä valikossa määritetyt asetukset koskevat vain tietokoneasennusta VGA-liitännän kautta.

BRIGHTNESS ... Säättää kuvan kirkkautta.

CONTRAST ... Säättää kuvan kontrastia.

COLOUR ... Säättää kuvan värin voimakkuutta.


HOR. SIZE ... Säättää kuvan leveyttä.

HOR. POSITION ... Säättää kuvan sijaintia vaakasuunnassa.

VERT. POSITION ... Säättää kuvan sijaintia pystysuunnassa.

Huomaa, että nämä kolme viimeisintä asetusta toimivat vain asetusten säätöhetkellä käytössä olevalla tarkkuudella.

Virittimen asetukset

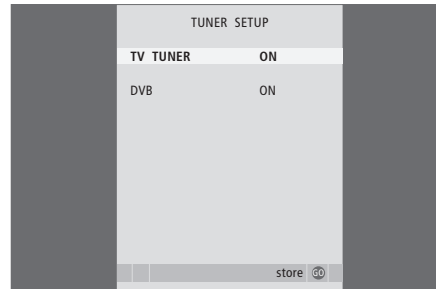


Voit poistaa käytöstä joko televisiovirittimen, DVB-virittimen tai molemmat. Jos poistat televisiovirittimen käytöstä, voit ottaa liitetyn oheislaitteen käyttöön TV-näppäimellä. Jos poistat DVB-virittimen käytöstä, voit ottaa liitetyn oheislaitteen käyttöön DTV-näppäimellä.

Sisäisen virittimen poistaminen käytöstä

- > Kytke televisioon virta painamalla TV.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU ja korosta OPTIONS painamalla ▼.
- > Avaa OPTIONS -valikko painamalla GO ja korosta TUNER SETUP painamalla ▼.
- > Avaa TUNER SETUP -valikko painamalla GO. TV TUNER on jo korostettu.
- > Vaihda ON- ja OFF-asetusten välillä painamalla ◀ tai ▶.
- > Korosta DVB painamalla ▼.
- > Vaihda ON- ja OFF-asetusten välillä painamalla ◀ tai ▶.
- > Tallenna asetukset painamalla GO tai ...
- > ... poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla EXIT.

Tärkeää! Jos olet liittynyt Bang & Olufsen -kiintolevytallentimen televisioosi, televisiovirittimen poistaminen käytöstä ei ole suositeltavaa.

Suuri tekstitelevisio

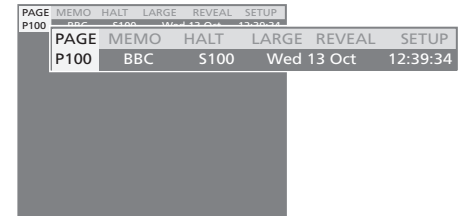

Tekstitelevision sivun suurentaminen

- > Avaa tekstitelevisio painamalla TEXT.
- > Siirrä korostettu kohdistin kohtaan LARGE painamalla ▶.
- > Paina GO näyttääksesi sivun ylemmän puoliskon kaksinkertaisella korkeudella. Paina uudelleen GO näyttääksesi sivun alemman puoliskon.
- > Paina GO palauttaaksesi tekstitelevision sivun normaalin kokoiseksi.

Lisätietoja saat oppaan luvusta "Tekstitelevisio".

Jalustan säätö


STAND ADJUSTMENT -valikko eroaa ohjekirjan ADJUSTMENT -valikosta. Ensimmäisten asetusten määrittämisen yhteydessä ja järjestelmän sisältäessä moottoroidun jalustan tai seinätelineen sinua pyydetään nyt kalibroimaan moottoroidun liikkeen äärirajat.

Huomaa! Moottori ei toimi, ennen kuin seuraavassa kuvattu kalibroitintilaprosessi on suoritettu!

Kun STAND ADJUSTMENT -valikko tulee näkyviin

- > Siirry kohtaan SET LEFTMOST POSITION ja käännä televisiota vasemmalle painamalla ◀◀, kunnes televisio on asennossa, johon haluat rajoittaa liikkeen.
- > Siirry kohtaan SET RIGHTMOST POSITION ja käännä televisiota oikealle painamalla ▶▶, kunnes televisio on asennossa, johon haluat rajoittaa liikkeen.
- > Tallenna kaikki ensimmäisten asetusten määrittämisen aikana tehdyt asetukset painamalla **GO**.

STAND POSITIONS -valikko tulee näkyviin, ja voit määrittää television asennot haluamaksesi ohjekirjan sivulla 22 kuvatun mukaisesti.

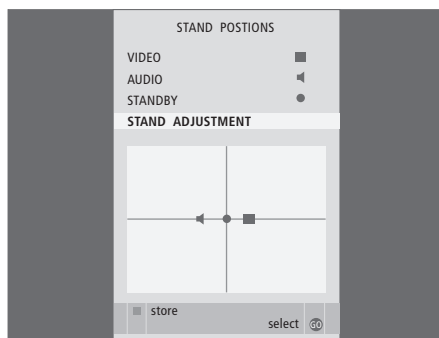

Automaattinen valmiustila

Valmiustilatoiminnot ovat muuttuneet verrattuna ohjekirjaan. Kun digiboksi rekisteröidään CONNECTIONS-valikossa, voit myös valita valmiustoiminnot digiboksille. Sillä määritetään, siirrykö digiboksi automaattisesti valmiustilaan.

Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- OFF AT SOURCE CHANGE ... Digiboksi käynnistyy, kun se valitaan, ja sammuu, kun muu lähde valitaan.
- OFF AT TV STANDBY ... Digiboksi käynnistyy, kun se valitaan, ja sammuu, kun televisio sammutetaan.
- ALWAYS ON ... Digiboksi on aina päällä – sitä ei sammuteta koskaan.
- MANUAL CONTROL ... Digiboksia ei käynnistetä eikä sammuteta automaattisesti. Voit käynnistää ja sammuttaa sen Bang & Olufsen -kaukosäätimellä.

Smart Card -lukija ja CA-moduuli

SMARTCARD


Korttipaikka digitaalikanavien katselemiseksi.

CA

Kortti- ja moduulipaikka digitaalisatelliittiohjelmien katselemiseksi.

CA-moduulin toisella puolella on yksi ulkoneva reuna ja toisella puolella kaksi ulkonevaa reunaa. Kahden ulkonevan reunan puolen tulee osoittaa ylöspäin. Kun kortti työnnetään laitteeseen, kortin kullanvärisen sirun tulee osoittaa pois päin kuvaruudusta.

Lisätietoja yhteensopivista kortti- ja moduuliyhdistelmistä saat Bang & Olufsen-jälleenmyyjältä.

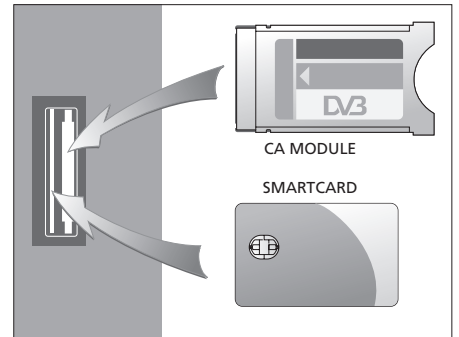

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.