

# BeoVision 7

Papildinājums

# Ekrāna izvēlnes

Šajā papildinājumā ir iekļauti rokasgrāmatas un instrukcijas labojumi.

Galvenie labojumi attiecas uz ekrāna izvēlnēm, izvēlni CONNECTIONS un ligzdu paneļiem.


CHANNEL GROUPS	OPTIONS
TUNING	CONNECTIONS
EDIT CHANNELS	AV1
ADD CHANNELS	AV2
AUTO TUNING	AV3
MANUAL TUNING	AV4
SEARCH	CAMERA
FREQUENCY	PROJECTOR
CHANNEL NUMBER	HDMI EXPANDER
NAME	LINK
EXTRA	FREQUENCY
FINE TUNE	MODULATOR
DECODER	TUNER SETUP
TV SYSTEM	SOUND
SOUND	VOLUME
TIMER RECORDING	BASS
NOW	TREBLE
TELETEXT	SUBWOOFER
RECORD LIST	LOUDNESS
MENU	PICTURE
CHANNEL	BRIGHTNESS
START TIME	CONTRAST
STOP TIME	COLOUR
DATE	TINT
PDC/VPS	CLOCK
PLAY TIMER	TIME
TIMER ON/OFF	DATE
TIMER INDEX	MONTH
PLAY TIMER PROGRAMMING	YEAR
SOURCE	SYNCHRONISE
GROUP	SHOW CLOCK
CHANNEL	MENU LANGUAGE
START TIME	DANSK
STOP TIME	DEUTSCH
DAYS	ENGLISH
WAKE UP TIMER	ESPAÑOL
	FRANÇAIS
	ITALIANO
	NEDERLANDS
	SVENSKA
	STAND POSITIONS
	VIDEO
	AUDIO
	TV STANDBY

Televizora ekrāna izvēlņu sistēma izvērstā veidā. Pelēkā krāsā iezīmētie izvēlnes elementi apzīmē papildu funkcijas, kuras jūsu sistēmā var būt vai nebūt pieejamas.


Salīdzinājumā ar instrukciju šeit minēti daži ar izvēlni CONNECTIONS saistīti labojumi.

Pievienojot televizoram papildu aparāturu, tā ir jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS.

## Papildu aparatūras reģistrēšana

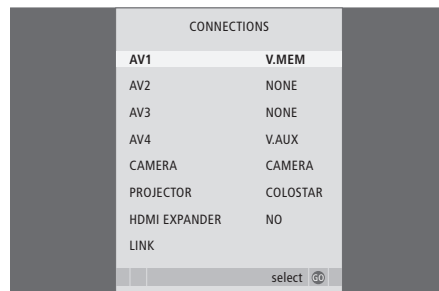

## AV izvēlņu papildu funkcija

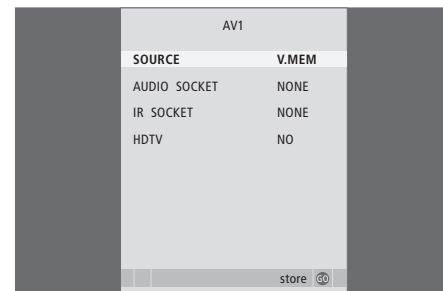

- > Nospiediet pogu **TV**, lai ieslēgtu televizoru.
- > Nospiediet pogu **MENU**, lai atvērtu izvēlni TV SETUP, un nospiediet pogu ▼, lai izgaismotu izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni OPTIONS. Sākumā tiek izgaismots izvēlnes elements CONNECTIONS.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni CONNECTIONS.
- > Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai izgaismotu atsevišķu ligzdu grupu apzīmējumus: AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, CAMERA, PROJECTOR\* un HDMI EXPANDER.\*\*
- > Nospiediet pogu **GO**, lai pievienoto izstrādājumu varētu reģistrēt ligzdu grupā, kuras apzīmējums ir izgaismots.
- > Nospiediet ▲ vai ▼, lai pārietu uz citiem šīs grupas ligzdu nosaukumiem.
- > Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai reģistrētu ierīci, kas ir pievienota ligzdai, kuras apzīmējums ir izgaismots.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai varētu izvēlēties citu ligzdu grupu.
- > Pirmajā iestatīšanas reizē pēc iestatīšanas nospiediet zaļo pogu, lai iestatījumus saglabātu, pretējā gadījumā...
- > ...iestatījumu saglabāšanai nospiediet pogu **GO**.

\*Ja nav pievienots neviens projektors, iestatījuma PROJECTOR noklusējuma vērtība ir NO.

\*\*HDMI EXPANDER norāda, vai televizoram pie HDMI-B ligzdas ir pievienots paplašinātājs HDMI Expander.

HDTV ir pieejama izvēlnēs AV 1–4. Informāciju par SOURCE, AUDIO SOCKET un IR SOCKET opcijām sk. instrukcijas 66.–67. lpp.

HDTV... Ja avots, kas pievienots AV ligzdai, nodrošina HDTV signāla padevi, izvēlieties ligzdu, kas tiks izmantota HDTV signālam. Šīs funkcijas opcijas ir šādas: NO, HDMI-A, HDMI-B,\*\*\* YPbPr un VGA.

\*\*\*Ja paplašinātāja HDMI Expander iestatījums ir YES, opcija HDMI-B tiek aizstāta ar HDMI-B1, HDMI-B2, HDMI-B3 un HDMI-B4.

# Ligzdu paneļi

Televizora ligzdu paneļi nodrošina iespēju pievienot signāla padeves kabeļus, kā arī dažādu papildaparātūru, piemēram, videomagnetofonu vai saistītu Bang & Olufsen mūzikas sistēmu.

Aparatūra, kas tiek pievienota šīm ligzdām, ir jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS. Papildinformāciju sk. instrukcijas 14. un 40. lpp.

## Pirmais ligzdu panelis

~  
Ligzda savienojumam ar strāvas avotu.

**STAND**  
Savienojumam ar motorizētu statīvu.

**AV 2**  
21 kontakta ligzda AV savienojumam ar papildu videoaparātūru.

**AV 1**  
21 kontakta ligzdas papildu videoaparātūras pievienošanai, piemēram, DVD atskaņotājam, televizora pierīcei, dekodētājam vai ierakstīšanas iekārtai.

**MASTER LINK**  
Ligzda savienošanai ar saderīgu Bang & Olufsen mūzikas sistēmu. Šī ligzda tiek izmantota arī, lai mājā izplatītu sistēmas BeoLink skaņu.


**LINK TV OUT**  
Antenas izejas ligzda videosignālu izplatīšanai telpās.

**TV IN**  
Antenas ieejas ligzda savienojumam ar ārējo antenu vai kabeļtelevīzijas tīklu.


**DVB**  
Antenas ieejas ligzda digitālās TV signālam. Šī funkcija ir pieejama tikai tadā gadījumā, ja televizorā ir uzstādīts papildus iegādājams DVB modulis.

**CINEMA CONTROL**  
Ja televizors ir aprīkots ar videosistēmas vadības papildfunkciju, izmantojot Bang & Olufsen tālvadības pulti, var vadīt, piemēram, projektoru ekrāna, apgaismojuma un žālūziju darbību. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

**POWER LINK CENTRE**  
Ligzda centrālā skaļruņa, piemēram, BeoLab 7-1, pievienošanai. Papildinformāciju par skaļruņa pievienošanu sk. tā rokasgrāmatā.

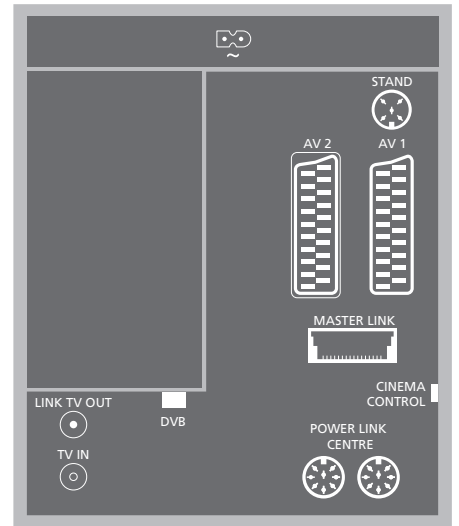

Pirmais ligzdu panelis

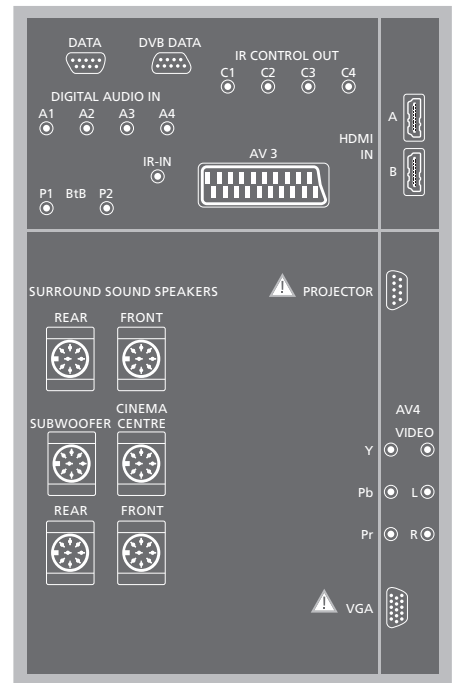

Otrais ligzdu panelis

## Otrais ligzdu panelis

### DATA

Izmantošanai tikai viesnīcu sistēmās.

### DVB DATA

Tehniskās apkopes vajadzībām.

### IR CONTROL OUT (C1 – C4)

Infrasarkano staru vadības signāla padevei uz ārēju aparāturu, kas pievienota kādai no AV ligzdām.

### DIGITAL AUDIO IN (A1 – A4)

Digitālā signāla padevei no ārējas aparatūras, kas pievienota attiecīgajai AV ligzdai.

### IR-IN

Ārēja infrasarkano staru uztvērēja pievienošanai, to izmantojot mājas videosistēmā, gadījumā, ja ekrāns aizsedz televizora infrasarkano staru uztvērēju.

### P1 BtB P2

Izmantošanai tikai viesnīcu sistēmās.

### AV3

21 kontakta ligzda AV savienojumam ar papildu videoaparāturu.

### HDMI IN (A–B)

HDMI™ (High Definition Multimedia Interface — augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) ligzdas HDMI videoaparātūras vai datora pievienošanai.

Avotus, kuri ir pievienoti šīm ligzdām, var reģistrēt jebkurā AV ligzdā. Ja ir pievienots paplašinātājs HDMI Expander, izmantojiet HDMI-B ligzdu.

Atbalstītie formāti ir:

VIDEO: 50 Hz: 576i, 576p, 720p un 1080i; 60 Hz: 480i, 480p, 720p un 1080i

Dators: 60 Hz: 640x480, 800x600, 1024x768 un 1360x768

### REAR

Šīs divas ligzdas tiek izmantotas ārējo aizmugurējo skaļruņu pievienošanai telpiska skaņējuma sistēmā.

### FRONT

Šīs divas ligzdas tiek izmantotas ārējo priekšējo skaļruņu pievienošanai telpiska skaņējuma sistēmā.

### SUBWOOFER

Ligzda, kas tiek izmantota, lai pievienotu saderīgu Bang & Olufsen zemfrekvences skaļruni vides skaņas iestatījumā.

### CINEMA CENTRE

Ligzda ārēja centrālā skaļruņa pievienošanai mājas videosistēmā, piemēram, gadījumā, ja ekrāns aizsedz televizora skaļruni.

### PROJECTOR

Projektoru pievienošanai mājas videosistēmā.

### AV4

VIDEO ... Ligzda videosignāla padevei.

R–L ... Ligzdas labā un kreisā kanāla audiosignāla padevei (audiosignālam no datora). Lai padotu digitālo audiosignālu, izmantojiet kādu no ligzdām DIGITAL AUDIO IN (A 1–A 4) un iestatiet to AV4 savienojumu izvēlnē.


### Pr – Pb – Y

Ārējas aparatūras pievienošanai.

### VGA

Savienojumam, lai dators uztvertu analoga formāta grafiskus attēlus. Tiek atbalstīti šādi izšķirtspējas parametri: 60 Hz: 640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768 un 1280x720.

## HDTV iestatīšana

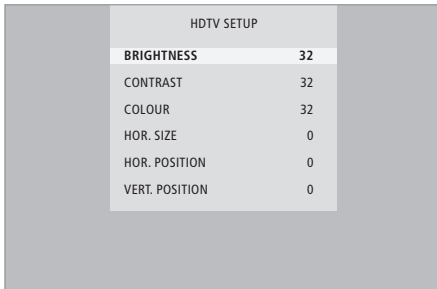

Iestatījumi šajā izvēlnē attiecas uz datora iestatījumiem, izmantojot VGA ligzdu.

BRIGHTNESS ... Attēla spilgtuma regulēšana.  
 CONTRAST ... Attēla kontrasta līmeņa regulēšana.  
 COLOUR ... Attēla krāsu piesātinājuma regulēšana.  
 HOR. SIZE ... Attēla platuma regulēšana.  
 HOR. POSITION ... Attēla novietojuma regulēšana horizontālajā plaknē.  
 VERT. POSITION ... Attēla novietojuma regulēšana vertikālajā plaknē.

*Nemiet vērā, ka pēdējie trīs iestatījumi attiecas tikai uz to ekrāna izšķirtspējas režīmu, kurš ir ieslēgts iestatījumu veikšanas laikā.*

## Uztvērēja iestatīšana




Varat deaktivizēt TV uztvērēju, DVB uztvērēju vai abus. Ja deaktivizējat TV uztvērēju, pievienotu perifērijas ierīci var aktivizēt ar TV pogu. Ja deaktivizējat DVB uztvērēju, pievienotu perifērijas ierīci var aktivizēt ar DTV pogu.

### Iekšēja uztvērēja deaktivizēšana

- > Nospiediet pogu **TV**, lai ieslēgtu televizoru.
- > Nospiediet pogu **MENU**, lai atvērtu izvēlni TV SETUP, un nospiediet pogu **▼**, lai izgaismotu izvēlnes elementu **OPTIONS**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni **OPTIONS**, un nospiediet **▼**, lai izgaismotu izvēlnes elementu **TUNER SETUP**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni **TUNER SETUP**. Izvēlnes elements **TV TUNER** jau ir izgaismots.
- > Nospiediet **◀** vai **▶**, lai pārslēgtu iestatījumu **ON** vai **OFF**.
- > Nospiediet pogu **▼**, lai izgaismotu izvēlnes elementu **DVB**.
- > Nospiediet **◀** vai **▶**, lai pārslēgtu iestatījumu **ON** vai **OFF**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu iestatījumus vai...
- > ...nospiediet pogu **EXIT**, lai aizvērtu visas izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

*Svarīgi! Ja esat pievienojis televizoram Bang & Olufsen cietā diska ierakstīšanas iekārtu, TV uztvērēju nav ieteicams deaktivizēt.*

## Liels teleteksts

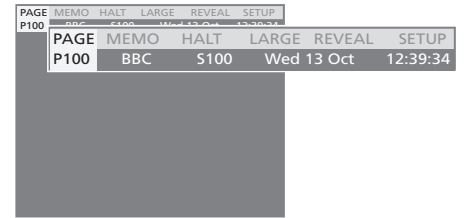

### Teleteksta lapas palielināšana

- > Nospiediet pogu **TEXT**, lai atvērtu teletekstu.
- > Nospiediet **▶**, lai izgaismoto kursoru pārvietotu uz izvēlnes elementu **LARGE**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai skatītu lapas augšdaļu, kas ir divkārtīgi pagarināta. Vēlreiz nospiediet pogu **GO**, lai skatītu lapas apakšdaļu.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai teleteksta lapu skatītu parastajā lielumā.

Papildinformāciju sk. rokasgrāmatas nodaļā "Teleteksts".

**PIEZĪME.** DVB funkcija ir pieejama tikai tādā gadījumā, ja televizorā ir uzstādīts papildus iegādājams DVB modulis.

## Statīva pielāgošana



Izvēlnē STAND ADJUSTMENT televizorā atšķiras no tās, kas attēlota instrukcijās. Ja sistēmā ir iekļauts motorizēts statīvs vai sienas kronšteins, pirmajā iestatīšanas reizē saņemsit aicinājumu kalibrēt motorizētās pagriešanas galējos stāvokļus.

*Piezīme. Motora funkcija nedarbojas, kamēr nav pabeigts tālāk aprakstītais kalibrēšanas process.*

### Kad ekrānā ir atvērta izvēlnē STAND ADJUSTMENT

- > Pārvietojiet kursoru uz izvēlnes elementu SET LEFTMOST POSITION un nospiediet ◀◀, lai televizoru grieztu pa kreisi, līdz tas sasniedz stāvokli, kurā vēlaties apstādināt tā kustību.
- > Pārvietojiet kursoru uz izvēlnes elementu SET RIGHTMOST POSITION un nospiediet pogu ▶▶, lai televizoru grieztu pa labi, līdz tas sasniedz stāvokli, kurā vēlaties apstādināt tā kustību.
- > Nospiediet GO, lai saglabātu visus iestatījumus, kurus veicāt, izpildot iestatīšanu pirmajā lietošanas reizē.

Tiek atvērta izvēlnē STAND POSITIONS, un tagad var veikt to stāvokļu iepriekšēju iestatīšanu, kuros vēlaties, lai televizors tiktu pagriezts, kā aprakstīts instrukcijas 22. lpp.

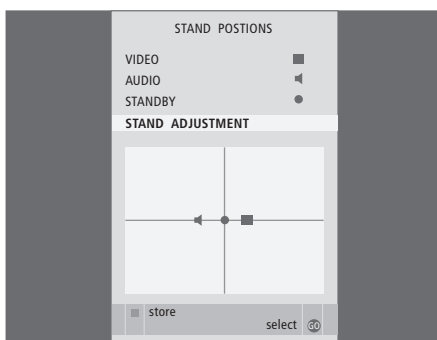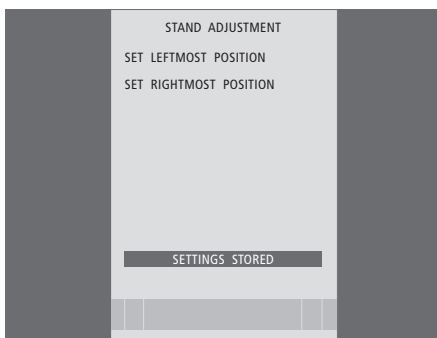

## Automātiskais gaidīšanas režīms

Instrukcijā aprakstītās gaidīšanas režīma opcijas ir mainītas.

Reģistrējot televizora pierīci izvēlnē CONNECTIONS, var arī izvēlēties televizora pierīces režīma gaidīšanas režīma opcijas. Tas nozīmē, ka varat izvēlēties, vai pievienotajai televizora pierīcei ir automātiski jāieslēdzas gaidīšanas režīmā.

Pieejamās opcijas ir šādas:

OFF AT SOURCE CHANGE ... Televizora pierīce tiek ieslēgta, ja tiek izvēlēts šis iestatījums, un izslēgta, ja tiek izvēlēts cits avots.

OFF AT TV STANDBY ... Televizora pierīce tiek ieslēgta, ja tiek izvēlēts šis iestatījums, un izslēgta, ja tiek izslēgts televizors.

ALWAYS ON ... Televizora pierīce vienmēr ir ieslēgta un nekad netiek izslēgta.

MANUAL CONTROL ... Televizora pierīce netiek automātiski ieslēgta un izslēgta. To var ieslēgt un izslēgt manuāli, izmantojot Bang & Olufsen tālvadības pulti.

## Viedkaršu lasītājs un CA modulis

### SMARTCARD

Kartes ievietošanai, kas nodrošina piekļuvi digitālām programmām.

### CA

Kartes un moduļa ievietošanai, kas nodrošina piekļuvi digitālās satelīttelevīzijas programmām.

Modulim CA vienā pusē ir viena izvirzīta mala, bet otrā pusē — divas izvirzītas malas. Modulis ir jānovieto ar divām izvirzītajām malām uz augšu. Ievietojot karti, zeltītajai čipkartei ir jābūt vērstai prom no ekrāna.

Lai saņemtu papildinformāciju par karšu un moduļu saderību, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

