


BeoVision 7

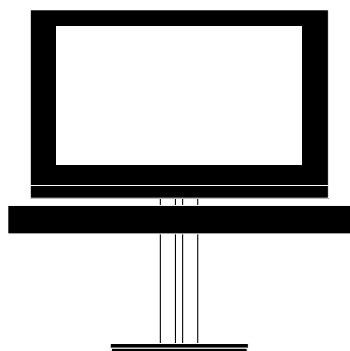

目录

菜单概述, 3

查看屏幕菜单概述。

Blu-ray 菜单概述, 4

查看 Blu-ray 菜单概述。

在菜单中导航, 5

查看如何使用不同遥控器对菜单进行操作。

首次设置, 6

首次打开电视时显示哪些菜单。

选择菜单语言, 8

如何选择菜单语言。

设置电视转向的位置, 9

如何预设电动脚架转向的位置。

调谐器设置, 10

如何禁用内部 TV 调谐器或内置 DVB-HD 模块。

连接, 11

在何处连接附加设备和如何连接到计算机或摄像机的示例。

注册附加视频设备, 15

如何在 CONNECTIONS 菜单中注册已连接的设备。

编辑已调谐的电视频道, 18

如何重新排列各频道在频道列表中的顺序以及如何命名或删除这些频道。

重新调谐或添加频道, 21

如何添加新频道或如何进行自动调谐。

扬声器设置 – 环绕声, 22

如何将电视机扩展成环绕声系统。

Adaptive Sound Technology, 27

如何设置扬声器以及如何使用 Adaptive Sound Technology 优化声音体验。

调节画面和声音设置, 32

如何设置画面及如何调节低音、高音等。如何使用游戏模式。

设置 3D 电视, 35

观看 3D 电视时如何进行设置。

扬声器组合的日常使用, 37

如何在不同扬声器组合间切换。

同时查看两个信号源, 38

如何同时查看两个信号源。

家庭影院, 39

如何为您的家庭影院设置系统。

设置电视机自动开关, 40

如何令电视自动开关或令其成为 Play Timer 的一部分。如何进行自动待机设置以节省功率。

Wake-up Timer, 43

您可以设置电视机在早上唤醒您。

设置时间和日期, 45

如何设置时间和日期。

Blu-ray 播放器的设置与优先选择, 46

如何对 Blu-ray 播放器及其家长锁定功能进行设置并设定首选参数。

Blu-ray 播放器 – 媒体浏览器, 48

如何在电视机上浏览照片及播放音乐。

密码系统, 49

如何使用密码系统。

设置遥控器, 51

告诉电视您启用还是禁用了遥控器上的导航按钮。

功能激活, 52

如何输入激活码和使用附加功能。

HDMI MATRIX, 53

如何进入 HDMI MATRIX 菜单的设置。

文字电视广播, 55

如何将最爱的文字电视广播页保存为 MEMO 页。

使用 Beo6 或 Beo4 操作其它设备, 56

如何操作已连接设备, 如机顶盒、DVD 播放器等。

连接和操作音频系统, 58

如何将音频系统连接到电视机, 以及如何操作整合的音频/视频系统。

使用 BeoLink 系统来分发声音和影像, 61

如何进行链接, 如何操作链接系统。

您的电视机在链接房间内, 63

如何在链接房间内设置和操作电视。

两台电视同处一室, 65

两台电视同处一室的 Option 设置和操作。

菜单概述

1.

TUNING
3D DISPLAY
SLEEP TIMER
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS

2.

EDIT CHANNELS
ADD CHANNEL
AUTO TUNING
MANUAL TUNING
3D
2D
3D 设置
TIMER ON/OFF
PLAY TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING
WAKE-UP TIMER
CONNECTIONS
TUNER SETUP
SOUND (当 Adaptive Sound Technology 处于 OFF 时)
SOUND (当 Adaptive Sound Technology 处于 ON 时)
PICTURE
CLOCK
STANDBY SETTINGS
REMOTE CONTROL
FEATURE ACTIVATION
MENU LANGUAGE
VIDEO
AUDIO
STANDBY
STAND ADJUSTMENT

3.


MANUAL TUNING (EXTRA)
ACTIVATE 3D
3D SHARPNESS
AV1-AV6
PROJECTOR OUT
HDMI EXPANDER
LINK
TV TUNER
DVB
ADJUSTMENT
SPEAKER TYPE
SPEAKER ROLES
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL
SOUND SYSTEM
AST ON/OFF
ADJUSTMENT
SPEAKER SETUP
LISTENING PRESETS
SOUND SYSTEM
AST ON/OFF
AUTO STANDBY
POWER SAVING
NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

Blu-ray 菜单概述

1.	2.	3.
SETUP	PLAYBACK STATUS	STANDARD EXTENDED
	AUDIO FORMAT	STANDARD RE-ENCODE BITSTREAM
	VIDEO FORMAT	24 HZ ON 24 HZ OFF
	LANGUAGE	AUDIO SUBTITLES DISC MENU
	ACCESS CONTROL	PARENTAL LOCK RATING NEW ACCESS CODE
	ADVANCED	MEMORY MANAGEMENT NETWORK MODULE INFORMATION UPDATE SOFTWARE

在菜单中导航

Beo6

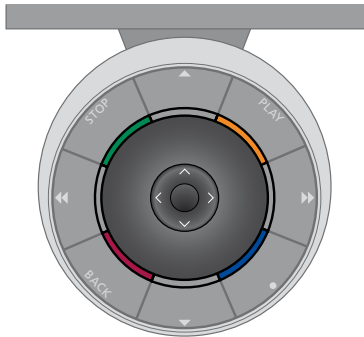

如果您使用 Beo6 遥控器操作电视，请使用中心按钮向上、下、左、右移动在菜单中导航。按中心按钮的中间确认菜单中的选择和设置。

请注意，在您的系统中增加新产品时，应重新配置 Beo6。

电视打开时，要调出 TV SETUP 菜单，按 **Menu** 键。

您也可以使用 Beo5 操作电视，其方法与 Beo6 类似。

若要返回上一级菜单，请按 **BACK**。
若要退出菜单，请长按 **BACK**。

如果 Beo6 设置为没有导航按钮，按 **STOP** 返回上一菜单，按 **BACK** 退出菜单。

有导航按钮的 Beo4



如果您的 Beo4 有导航按钮，并且已将电视设置为配合该 Beo4 使用，请参阅第51页，使用中心按钮可上、下、左、右移动在菜单中导航。按中心按钮的中间确认菜单中的选择和设置。

如果您的电视设置为在无导航按钮的情况下使用，您必须使用菜单中的“星号键”向上、下、左、右导航，按下中心按钮确认菜单中的选择和设置。若要返回上一级菜单，请按 **STOP**。若要退出菜单，请按 **BACK**。

电视打开时，要调出 TV SETUP 菜单，按 **MENU** 键。如果您选择的信号源带有层叠菜单，必须按 **MENU** 两次以调出 TV SETUP 菜单。

若要返回上一级菜单，请按 **BACK**。
若要退出菜单，请长按 **BACK**。

没有导航按钮的 Beo4



如果您的 Beo4 遥控器没有导航按钮，您必须使用菜单中的“星号键”向上、下、左、右导航，按中心按钮确认菜单中的选择和设置。

若要返回上一级菜单，请按 **STOP**。
若要退出菜单，请按 **EXIT**。

电视打开时，要调出 TV SETUP 菜单，按 **MENU** 键。如果您选择的信号源带有层叠菜单，必须按 **MENU** 两次以调出 TV SETUP 菜单。

首次设置

这里所讲述的设置步骤仅在电视机已经接通电源并首次开机的情况下方可使用。有一系列自动屏幕菜单为您提供指示，您必须在这些菜单中注册已连接的附加视频设备，例如投影机和扬声器。

以后如果您改变了您的系统，您可以访问相同的菜单并更新您的设置。切记您需要在 **SOUND SETUP** 菜单中设置扬声器的类型和距离。

首次设置时的序列内容根据您在 **AST ON/OFF** 菜单上的设置而不同。

首次设置时的菜单序列

MENU LANGUAGE ... 您可以为屏幕菜单选择语言。屏幕上的文字会随着您在语言之间移动而发生变化。

REMOTE CONTROL ... 启用或禁用遥控器上的导航按钮。[参阅第51页](#)，了解如何设置遥控器。[请参阅第5页](#)，若您需要了解遥控器的相关信息。*

TUNER SETUP ... 您可以根据喜好禁用电视调谐器或 DVB 调谐器。[请参阅第10页](#)。

CONNECTIONS ... 选择您已连接到每个插孔组上的设备类型、所用插孔、产品名称和信号源名称。如需了解更多有关 **CONNECTIONS** 菜单的信息，[请参阅第15页](#)。

CHECK AERIAL CONNECTION ... 此提示仅在启用电视调谐器时出现。

AUTOTUNING ... 在您注册已连接的设备之后，屏幕上会自动显示频道调谐菜单。按**中心**按钮，开始自动调谐。电视机会找到全部可接收的频道。如需了解更多有关调谐电视频道的信息，[请参阅第21页](#)。

AST ON/OFF ... 在本菜单中，您可以在扬声器设置菜单中选择附带 Adaptive Sound Technology 或不附带 Adaptive Sound Technology。默认设置为 **OFF**。如需了解更多有关 Adaptive Sound Technology 的信息，[请参阅第27页](#)。

* 如果您的 Beo4 未带有导航按钮，或 Beo4 未正确设置模式，则无法启用导航按钮。如需获得更多信息，请参阅《Beo4 指南》或联系您的 Bang & Olufsen 零售商。不过，第一次设置时，不可更改模式，否则会中断序列。

禁用 Adaptive Sound Technology:

SPEAKER TYPE ... 在此菜单中，您可以选择将哪些扬声器（如有）连接到电视。[请参阅第22页](#)，若您需要了解更多信息。

TV SPEAKER ROLES ... 在该菜单中，您可以为您的系统中连接的每个扬声器选择功能，例如前置、后置或环绕声。每个扬声器在突出显示时会同时发出声音。检查菜单中突出显示的扬声器类型是否与发出声音的扬声器类型相符。[请参阅第23页](#)，若您需要了解更多信息。

SPEAKER DISTANCE ... 在此菜单中，您可以选择每个扬声器在系统中的距离（以米计）。[请参阅第24页](#)，若您需要了解更多信息。

SPEAKER LEVEL ... 在此菜单中，您可以调节系统中每个扬声器的音量。[请参阅第25页](#)，若您需要了解更多信息。

SOUND ADJUSTMENT ... 在此菜单中，您可以调节低音、音量、高音、响度。另外，您可以预设两个默认的扬声器组合：一个用于视频信号源，一个用于连接至电视机的音频信号源。[请参阅第34页](#)，若您需要了解更多信息。

>> 首次设置

禁用 Adaptive Sound Technology:

SPEAKER SETUP ... 在此菜单中, 您可以注册菜单内的扬声器类型。输入从 A、B 两点分别到每个扬声器、到电视机和投影仪屏幕左右两边、到观看位置的各个直线距离, 以及 A、B 两点之间的距离。[请参阅第29页。](#)若您需要了解更多信息。

TV ... 选择观看电视时处于有源状态的扬声器, 并确定您的聆听位置与三个有源扬声器之间的距离。您可开启 Adaptive Sound Technology 或设置扬声器的功能和级别。[请参阅第30页。](#)若您需要了解更多信息。

CINEMA ... 为相连接的投影机选择处于有源状态的扬声器, 并确定您的聆听位置与三个有源扬声器之间的距离。您可开启 Adaptive Sound Technology 或设置扬声器的功能和级别。本菜单仅适用于您已有连接好的投影机。[请参阅第30页。](#)若您需要了解更多信息。

SOUND ADJUSTMENT ... 在此菜单中, 您可以调节音量、低音、高音、响度。另外, 您可以选择两个默认的扬声器组合: 一个用于视频信号源, 一个用于连接至电视机的音频信号源。您在开启音频信号源时也可以选择启用哪个 LISTENING PRESET。如果您选择了 MANUAL 选项, 则开启音频信号源时使用的预设将继续工作, 如果所有音频信号源都关闭, 则开启音频信号源之前使用的预设将自动启动。如果您选择了一个 LISTENING PRESETS, 则选定的预设将在您每次开启一个音频信号源时启动。[请参阅第34页。](#)若您需要了解更多信息。

SOUND SETUP ... 进入 LISTENING PRESETS 菜单, 选择 PRESET。然后为不同的聆听位置 (例如在餐桌旁或在您心爱的扶椅上) 选择不同的扬声器, 并确定您的观看位置与三个活动扬声器之间的距离。您可以启用或禁用 Adaptive Sound Technology, 并可以使选择的扬声器轮流工作或对扬声器的功能和级别进行设置。[请参阅第30页。](#)若您需要了解更多信息。

继续首次设置:

STAND ADJUSTMENT ... 为电视机设置最大的旋转和倾斜角度。使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 转动电视机并限制脚架的移动。[请参阅第9页。](#)若您需要了解更多信息。*

STAND POSITIONS ... 设置电视机的首选预设位置。如需了解更多有关 STAND POSITIONS 菜单的信息, [请参阅第9页。](#)

STANDBY SETTINGS ... 可将电视设置为如果没有操作, 在某一时间之后自动切换到待机状态。您还可以启动或关闭节能功能。[请参阅第42页。](#)若您需要了解更多信息。

DVB SETUP ... 如果 DVB-HD 调谐器已启用, 会出现 DVB SETUP 菜单, 如需了解更多信息, 请参阅单独的《DVB-HD 指南》。

*如果您的 Beo4 遥控器没有导航按钮, 或遥控器上的导航按钮被禁用, 使用绿色按钮向上倾斜电视机, 使用红色按钮向下倾斜电视机。

如需了解有关在何处以及如何连接附加设备的信息, 请参阅“开始使用”中有关连接面板的章节。

选择菜单语言

第一次设置电视机时所选择的菜单语言可以在日后随时加以更改。

菜单语言选妥之后, 全部菜单和显示信息便以所选的语言出现。

您可以通过 TV SETUP 菜单选择屏幕菜单语言。屏幕上的文字会随着您在语言之间移动而发生变化。

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心按钮**, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 MENU LANGUAGE。
- > 按**中心按钮**, 调出 MENU LANGUAGE 菜单。
- > 突出显示您的语言选择。
- > 按**中心按钮**, 进行选择。
- > 按 **BACK** 返回上一级菜单或长按 **BACK** 退出菜单。

MENU LANGUAGE

DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

设置电视的转向位置

如果您的电视机配置了可选的电动脚架, 则您可以使用遥控器倾斜、转动电视。

此外, 您可以将电视设置为在开机时自动倾斜、转向您喜欢的观看位置。它可在收听已连接的收音机等设备时倾斜并转向另一个位置, 并在关机之后倾斜或转到待机位置。

您也可以手动转动电视机。


注意! 如需了解有关电动脚架首次安装的信息, 请参阅“开始使用”。

为开机状态选择一个位置, 另又为音频模式和关机各选一个位置。

- > 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 STAND POSITIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 STAND POSITIONS 菜单。
- > 按**中心**按钮, 确定 VIDEO 位置。
- > 使用 **▲**、**▼**、**◀** 和 **▶** 即可根据您的观看位置倾斜、转动、放置电视机。
- > 按**中心**按钮, 保存此位置。

若要保存通过电视机打开音频信号源时的脚架位置……

- > 突出显示 AUDIO。
- > 按**中心**按钮, 确定 AUDIO 的位置。
- > 使用 **▲**、**▼**、**◀** 和 **▶** 即可如您所愿倾斜、转动、放置电视机。
- > 按**中心**按钮, 保存此位置。

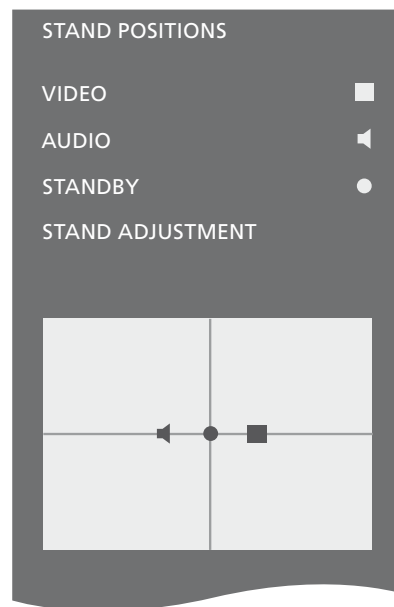

若要保存电视机关闭并进入待机状态后的脚架位置……

- > 突出显示 STANDBY。
- > 按**中心**按钮, 确定 STANDBY 的位置。
- > 使用 **▲**、**▼**、**◀** 和 **▶** 即可如您所愿倾斜、转动、放置电视机。
- > 按**中心**按钮, 保存此位置。
- > 首次设置时, 按**绿色**按钮继续首次设置, 否则……
- > ……长按 **BACK**, 退出全部菜单。

*如果您的 Beo4 遥控器没有导航按钮, 或遥控器上的导航按钮被禁用, 使用**绿色**按钮向上倾斜电视机, 使用**红色**按钮向下倾斜电视机。

调谐器设置

如果您禁用电视调谐器或 DVB 调谐器, 您可通过 TV 或 DTV 按钮启动已连接外围设备。

- 如果要禁用内部调谐器 ...
- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
 - > 按**中心**按钮, 调出 OPTIONS 菜单, 并突出显示 TUNER SETUP。
 - > 按**中心**按钮, 调出 TUNER SETUP 菜单, 并突出显示 TV TUNER。
 - > 使用导航按钮向左或向右在设置 ON 或 OFF 之间切换。
 - > 突出显示 DVB。
 - > 使用导航按钮向左或向右在设置 ON 或 OFF 之间切换。
 - > 按**中心**按钮, 保存设置, 或……
 - > ……长按 **BACK** 不保存退出全部菜单。



只有在启用电视调谐器后, 才会显示 TUNING 菜单。[请参阅第18页和21页。](#)



如果您将 Bang & Olufsen 硬盘录像机连到了电视上, 建议您不要禁用 TV 调谐器。

连接

您可在电视机的连接面板上连接信号输入线缆及各种附加设备, 如录影机或已链接的 Bang & Olufsen 音乐系统。

连接到主连接面板上的任何设备都必须在 CONNECTIONS 菜单中进行注册。如需了解更多信息, [请参阅第15页。](#)

在将任何设备连接至电视机之前, 切记断开电视机的电源。

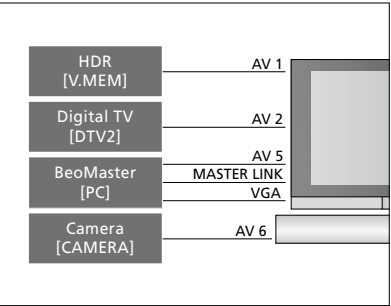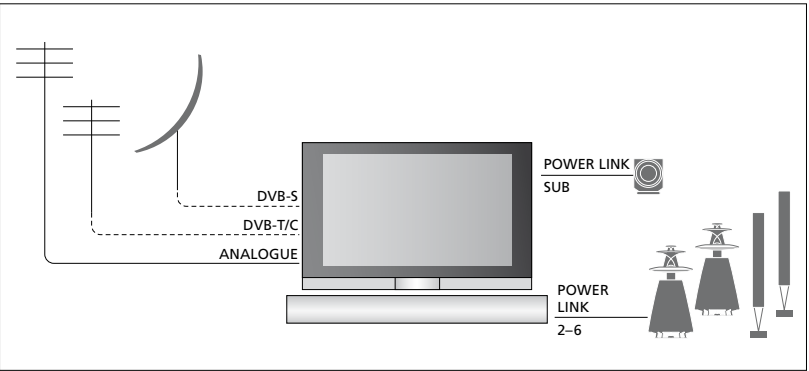

可以连接到插孔上的设备类型受到一定的限制。

配备 VGA 输出的设备只能连接 AV5 或 AV6 插孔。



扬声器

使用 Bang & Olufsen Power Link 扬声器。请使用扬声器随附的线缆。线缆可从 Bang & Olufsen 零售商处购得。

具有 HDMI™ 输出的设备

可以将具有 HDMI 输出的设备连接到电视机的任何一个 HDMI 插孔, 不论该设备与何种特定 AV 插孔组相连。如需将信号源分配到另一房间内, 您还必须将已连接设备的 CVBS 视频信号连接到连接面板的 AV 插孔上。如需了解更多有关如何设置已连接的可用设备的信息, [请参阅第15页。](#)

>> 连接

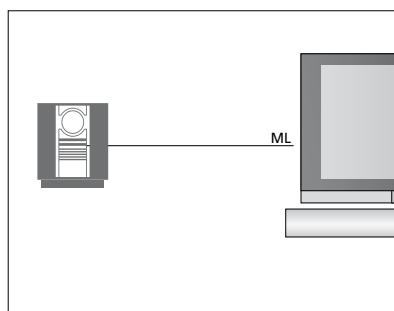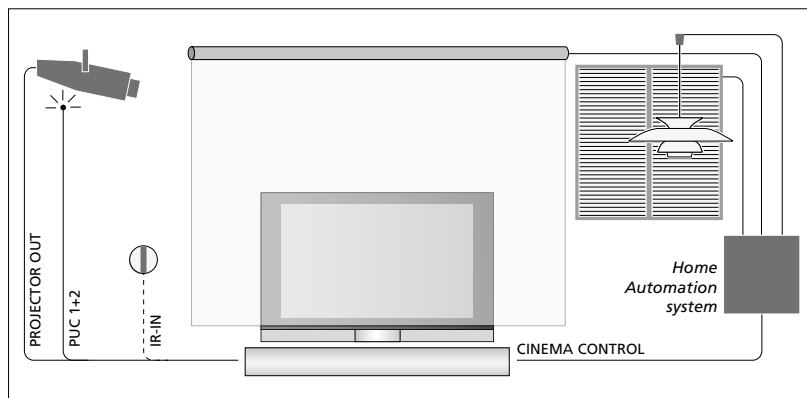

具有投影机和家庭自动化系统的家庭影院系统
请使用投影机，或将家庭自动化系统连接到电视，以便能够对房间灯光和窗帘进行控制。

如果用于接收遥控器信号的内置接收器（红外接收器）隐藏在较低的投影屏后面，则还必须安装外置红外接收器。红外接收器是可以从 Bang & Olufsen 零售商那里买到的选购附件。


如需了解更多有关家庭影院的信息，[请参阅第 39 页](#)。

音频系统

若您拥有带 Master Link 插孔的 Bang & Olufsen 音频系统，可将其连接到电视机上。使用 Master Link 线缆将其连接到主连接面板上的 Master Link 插孔上。如需获得更多信息，请参阅“开始使用”。

控制

在 AV 菜单中, 您可以选择如何连接 PUC 控制的产品。您可以在 PLUG (线缆) 和 IR (IR Blaster) 之间选择。如果您选择的是 PLUG, 则必须在 MODULATION ON 和 MODULATION OFF 之间选择。如需获得更多有关线缆类型和调制设置的信息, 请联系您的零售商。

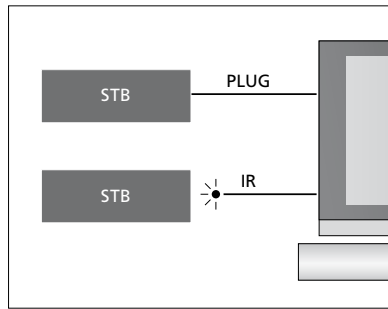


红外发射器: 为了使用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品, 可以在这些产品上各安装一个 Bang & Olufsen 红外发射器。将每个发射器均连接到主连接面板标有 PUC 的相应插孔中。

DVB 模块

CA 模块是解码节目供应商发送的已编码信号的智能卡“读卡器”。

您可以直接将 CONAX Smart Card 插入内置 Smart Card 读卡器中。

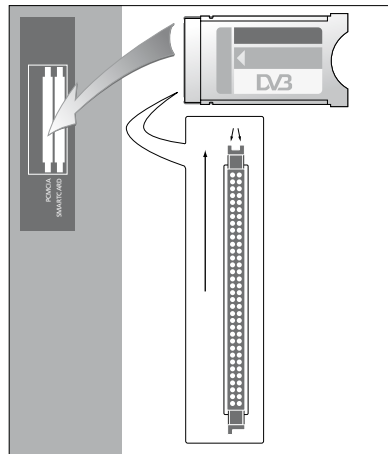

CA 模块一侧有一个凸边, 另外两侧有两个凸边。有两个凸边的一侧朝上。

插卡时, 金色芯片应避开屏幕。

>> 连接

连接和使用计算机

请注意! 连接PC和电视机之前, 请断开电视机、计算机、所有连接至计算机设备的电源。

若需连接电脑和电视机……

- > 使用适用的线缆, 将一端插入计算机上的 VGA 或 HDMI 输出插孔, 另一端则插入电视机的 VGA 或 HDMI 插孔。
- > 若需通过电视机连接的扬声器聆听计算机的声音, 使用适当的线缆连接计算机的声音输出到电视机的 L-R 或 SPDIF 插孔 (如适用)。
- > 重新为电视机、计算机、全部连接到计算机上的设备接通电源。切记, 您必须为计算机接通备有接地墙上的插孔, 完全依照计算机的安装指示进行。

如果您已经将 PC 连接到电视机的 VGA 插孔, 您必须在 CONNECTIONS 菜单中注册 PC 到 AV5 或 AV6 插孔。连接到 HDMI 插孔的计算机可注册到任何 AV 插孔组。

在屏幕上调出计算机的影像

如需在屏幕上看到计算机的画面, 您必须使用遥控器调出画面。

若需调出电脑画面……

- > 按 **PC** 即可调出画面。现在您可以像往常一样操作您的计算机。(Beo4: 按 **LIST** 然后使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示器中调出 **PC** 然后按 **centre** 按钮调出画面)。

在屏幕上观看数码照片

如需观看相机上的照片, 连接相机至 AV6 插孔并打开电视机。电视机会自动注册信号, 让您可以从电视屏幕上观赏图片。

如果相机的信号关闭……

- > 按 Beo6 上的 **CAMERA**。(Beo4: 按 **LIST**, 然后使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示器中调出 **CAMERA**, 然后按 **centre** 按钮调出画面)。

注册附加视频设备

为电视机连接附加视频设备时，须在 CONNECTIONS 菜单中注册该设备。

首次设置电视时，电视机会检测到当时已经连接的某些设备。如果电视机没有自动检测到这些设备，首次设置期间屏幕上会自动显示 CONNECTIONS 菜单以便让您注册已连接的设备。日后为电视机连接设备时，须在 CONNECTIONS 菜单中注册该设备。

连接了什么？

注册连接到电视上的设备允许您使用遥控器来使用这些设备。

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按 **中心** 按钮，调出 OPTIONS 菜单。CONNECTIONS 已经突出显示。
- > 按**中心**按钮，调出 CONNECTIONS 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在不同的插孔组之间切换：AV1、AV2、AV3、AV5、AV6、PROJECTOR OUT、HDMI EXPANDER 和 LINK。
- > 按**中心**按钮，将已连接的产品类型注册到突出显示的插孔组。
- > 使用导航按钮向上或向下在组中的不同插孔间切换。
- > 使用导航按钮向左或向右注册您已连接到突出显示的插孔的设备。
- > 当 SOURCE 突出显示时，按**中心**按钮，可从屏幕列表中选择产品。
- > 使用导航按钮向左或向右查看其他类型产品的列表。
- > 使用导航按钮向上、向下或数字按钮突出显示产品的名称，然后按**中心**按钮注册该产品。
- > 按**绿色**按钮可以为信号源命名。用于命名的菜单现已启动。
- > 使用导航按钮向上和向下找到名称中的各个字符。
- > 按**中心**按钮，接受名称。

CONNECTIONS	
AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	NONE
AV6	NONE
PROJECTOR OUT	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

根据您的设置提供不同的插孔。

- > 当选定信号源时，这些名称在电视的屏幕显示器中显示。
- > 按**中心**按钮，调出 STANDBY OPTIONS 目录。
- > 使用导航按钮向上或向下即可突出显示已连接的设备切换到待机状态时的待机选项。[请参阅第17页。](#)
- > 按**中心**按钮选择已突出显示的待机选项。
- > 完成单个插孔组的设置之后，按**中心**按钮，返回 CONNECTIONS 菜单。
- > 针对每个插孔组重复该过程。

仅当首次设置时，注册了所有连接的设备之后，按**绿色**按钮保存设置。

AV1 – AV6 菜单内容……

SOURCE ... 选择您已经连接的信号源。您所
选的选项指出了哪个遥控器按钮打开了信号
源。例如, 若要打开注册为 V.MEM 的信号源,
按 **V.MEM** 按钮。若要打开注册为 DTV2 的
信号源, 按 **DTV2**。(Beo4: 按 **LIST** 按钮, 然
后按导航按钮向上或向下显示 **DTV2**, 再按
中心按钮)。选项包括:
NONE ... 适用于未连接任何设备的情况。
V.MEM ... 适用于已连接的录像机或硬盘录
像机。
DVD ... 适用于可选项 Blu-ray 播放器。
DVD2 ... 适用于已连接的 DVD 播放器或录
像机。
DTV ... 由可选项 DVB 模块占用, 除非您禁
用 TUNER SETUP 菜单中的 DVB 调谐器。
DTV2 ... 适用于机顶盒等其他设备。
V.AUX2 ... 适用于视频电子游戏机等其他设
备。
TV ... 由电视调谐器占用, 除非您禁用
TUNER SETUP 菜单中的调谐器。
PC ... 适用于已连接的 PC。
CENTRE ... 适用于连接信号源中心, 即一种
可包含多达六个内置信号源 (例如 DVD 播放
器和机顶盒) 的装置。该选项只在 AV1 和 AV2
菜单中才有。
NAME ... 可让您命名您正在注册的信号源,
当您启动信号源时, 您输入的名称会在屏幕
显示器上显示。
AUTO SELECTION ... 允许在电视机检测到信
号时自动选择已连接的信号源 (假定电视机
在当时是开着的)。选项是 YES 和 NO。
(TIMER RECORDER) ... 激活摄像机的计时器
记录信号。选项为 YES 和 NO, 只有在 AV1
和 AV2 菜单中才有, 并且任何时候都只能在
其中一个菜单中激活。
HDMI ... 指示设备是否通过其中一个 HDMI
插孔连接到电视机上。选择适当的插孔:
(SOUND INPUT) ... 指示使用的声音信号。只
有当设备注册到 HDMI 插孔上时该选项才可
用。选项为 HDMI 和 S/P-DIF。

(YPbPr) ... 指示设备是否通过 YPbPr 插孔连
接到电视机上。选项是 YES 和 NO。在任何时
候只能在其中一个 AV 菜单 (AV2 或 AV3) 中
注册。
(AV3 -> AV1) ... 即使电视机为关闭状态时,
也可选择是否电视机应在 AV3 与 AV1 间路
由信号。当您将电视机外部调谐器连接到
AV3 或将录像机连接到 AV1 上时, 可使用本
功能。选项为 NO 和 AUTO。该选项只在
AV3 菜单中才有。
(VGA) ... 指示设备是否通过 VGA 插孔连接到
电视机上。选项是 YES 和 NO。在任何时候
只能在其中一个 AV 菜单 (AV5 或 AV6) 中
注册。

虽然可以用任何可用的信号源类型注册您的设备,
但您所选的类型会影响您使用信号源的方式。

PROJECTOR OUT 菜单内容……

选择投影机类型。

HDMI EXPANDER 菜单内容……

HDMI 扩展盒必须始终连接到 HDMI C (如有)
上。连接 HDMI 扩展盒时, 附加 HDMI 插孔: C1、
C2、C3 和 C4 可用。

LINK 菜单内容……

设置链接频率, 并启用系统模块。

AV2	
SOURCE	NONE
NAME	
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	NO
SOUND INPUT	
Y/Pb/Pr	NO

关于高清 (HD) 信号源……

可以录制 Standard Definition (SD) 信号, 并将
其分配到链接房间的电视机上, 但 HD 信号不
能这样做。

如果您在主房间里观看 DVD 或 Blu-ray 光盘
并在链接房间里选择相同的信号源, 那么两台
电视机上的信号都会变为标准清晰度。

将 HD 和 SD 信号都连接到电视机上。始终使
用最好的信号。如果没有 HD 信号可用, 则显示
SD 信号。

待机选项……

当您在 CONNECTIONS 菜单中注册非 Bang & Olufsen 产品时, 您还可以为您的产品选择不同的 STANDBY OPTIONS。这意味着您可选择是否让已连接的产品自动转入待机状态。

选项如下:

OFF AT SOURCE CHANGE ... 当您选择另一信号源时, 本产品立即切换到待机状态。

OFF AT TV STANDBY ... 在您将电视机切换为待机时, 本产品也切换到待机状态。

ALWAYS ON ... 电视机不会将本产品切换到待机状态, 但是根据本产品自身设置可以自己切换为待机状态。

MANUAL CONTROL ... 只有使用遥控器可以打开或关闭本产品。如需了解更多信息, [请参阅第56页](#)。

编辑已调谐的电视频道

如果全部频道经过自动调谐后, 没有自动按照您首选的频道编号保存频道或者没有为保存的频道自动命名, 您可以重新排列频道的显示顺序并按照您的选择给它们命名。

如果已调谐的频道需要额外的编辑 (例如微调), 则应使用 MANUAL TUNING 菜单, [请参阅第20页](#)。

如需了解数字频道调谐的信息, 请参阅《指南》中有关 DVB 模块的信息。

移动、命名或删除已调谐的电视频道

一旦完成频道的自动调谐, 即会自动显示 EDIT CHANNELS 菜单, 并且您可以移动或命名已调谐的电视频道。您还可以删除您不想要的任何已调谐的电视频道。

进入 EDIT CHANNELS 菜单……

- > 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 TUNING。
- > 按中心按钮, 调出 TUNING 菜单, 并突出显示 EDIT CHANNELS。
- > 按中心按钮, 调出 EDIT CHANNELS 菜单。

移动已调谐的电视频道……

- > 在 EDIT CHANNELS 菜单中, 突出显示您要移动的频道。
- > 使用导航按钮向右将频道移出列表。
- > 使用导航按钮向上或向下将频道移动到所需的频道编号。
- > 使用导航按钮向左即可将频道移回列表或占有该频道编号的频道对换位置。
- > 现在您可以将您与它对换位置的频道移到一个空频道编号的位置或找另一个频道对换位置, 若是后一项选择, 请重复上述步骤。
- > 在您完成移动频道的步骤之后, 按 BACK 即可返回上一级菜单, 或者长按 BACK 退出全部菜单。

命名已调谐的频道……

- > 在 EDIT CHANNELS 菜单中, 突出显示您要命名的频道。
- > 按**绿色**按钮可以为频道命名。用于命名的菜单现已启动。
- > 使用导航按钮向上和向下找到名称中的各个字符。
- > 使用导航按钮向左或向右在字符位置间移动。
- > 按**中心**按钮, 保存命名。
- > 若有必要, 重复上述步骤并为其其他频道编号命名。
- > 在您为相关的频道命名之后, 按**中心**按钮接受您所编辑的列表, 或者长按 **BACK** 不保存退出全部菜单。

删除已调谐的频道……

- > 在 EDIT CHANNELS 菜单中, 突出显示您要删除的频道。
- > 使用导航按钮向右将频道移出列表。
- > 按**黄色**按钮可以删除频道。
- > 再按一次**黄色**按钮确认删除, 或向左按导航按钮两次将频道移回列表。
- > 在您删除了有关频道之后, 长按 **BACK**, 退出全部菜单。

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV 2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

移动频道。

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV 2	2
A	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

命名频道。

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

删除频道。

调整已调谐的频道

您可以使用自带的频道编号保存电视频道。微调频道的接收质量、指示编码频道的存在、为个别频道选择适当的声音类型。

- > 调出 TV SETUP 菜单，并突出显示 TUNING。
- > 按**中心**按钮，调出 TUNING 菜单，并突出显示 MANUAL TUNING。
- > 按**中心**按钮即可调出 TV MANUAL TUNING 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在菜单中的不同项目间切换。
- > 使用导航按钮向左和向右即可查看您对每个项目所做的选择。
- > 如果您选择 NAME，按**绿色**按钮，开始命名程序。使用导航按钮向上和向下进入您选择的名称的字符。使用导航按钮向左和向右即可在名称的各字符间移动。
- > 要调出附加的 TV MANUAL TUNING 菜单，移到 EXTRA 并按**中心**按钮。如果有必要，现在进行微调或选择声音类型。
- > 完成编辑之后，按**中心**按钮，接受设置。
- > 按**中心**按钮保存已调节的频道。
- > 长按 **BACK**，退出全部菜单。

如果 TV SYSTEM 项目出现在菜单上，则在开始调谐之前，您必须确定屏幕上显示的广播系统是**正确**的：

- B/G... 适用于 PAL/SECAM BG
- I ... 适用于 PAL I
- L ... 适用于 SECAM L
- M ... 适用于 NTSC M
- D/K... 适用于 PAL/SECAM D/K

如果频道以两种语言播出，而您希望有两种语言，您可以保存频道两次，一种语言一次。

TV MANUAL TUNING 菜单内容……

- SEARCH... 开始搜索调谐。
- FREQUENCY... 选择可以使用的频率。
- CHANNEL NUMBER... 保存或更改频道编号。您可以保存 99 个频道。
- NAME... 访问命名菜单并为所选的频道命名。
- EXTRA... 访问附加的 TV MANUAL TUNING 菜单。

附加的 TV MANUAL TUNING 菜单内容……

- FINE TUNE... 微调频道或已调谐频道的频率。可以微调的频率范围是 -8 至 +8。
- (DECODER) ... 接收编码的频道需要使用解码器。一般的解码器可以在调谐时自动检测，但您也可以**通过菜单选项完成选择**。将 DECODER 设置为下列几个选项之一：ON (适用打开解码器的情况) 或 OFF (适用无解码器的情况)。
- (TV SYSTEM) ... 电视广播系统 – 此选项只供某些电视机使用，因为此类电视机一般自动选择电视广播系统。
- SOUND (单声、立体声或语言) ... 可能有几种声音供不同的频道使用：单声、立体声或不同的语言。为相关的频道或频率选择选项 MONO (FM/NICAM 单声道)、STEREO (NICAM/A2 立体声)、MONO1 (单声语言1)、MONO2 (单声语言2)、MONO3 (单声语言3) 或 STEREO2 (立体声语言 2)。

即使您保存某种声音/语言，您可以在观看电视节目时随意从多种类型的声音/语言作出选择。如需了解更多信息，请参阅“开始使用”。

TV MANUAL TUNING	
SEARCH	...
FREQUENCY	217
CHANNEL NO.	7
NAME	DR 1
FINE TUNE	0
DECODER	OFF
TV SYSTEM	PAL/BG
SOUND	STEREO

重新调谐或添加频道

您可以使用您的电视为您查找电视频道。

预设达99个不同的电视频道，各有其自带频道编号和名称。

您可以接收新频道或—重新调谐过去删除的频道。

如果通过 ADD CHANNEL 菜单调谐频道，以前已经调谐好的频道不会改变。这将让您保持各自的频道名称、其在电视列表中的顺序以及为这些频道保存的任何特殊设置。

您可以通过自动调谐全部频道来重新调谐全部电视频道。您可以添加新频道或更新有变动的已调谐频道，例如，广播公司将频道移到一个新频道上。

- > 调出 SETUP 菜单，并突出显示 TUNING。
- > 按中心按钮调出 TUNING 菜单。

通过自动调谐重新调谐……

- > 在 TUNING 菜单中，突出显示 AUTO TUNING。
- > 按中心按钮即可调出 AUTO TUNING 菜单。
- > 使用导航按钮向右开始自动调谐。
- > 自动调谐一经完成，EDIT CHANNELS 菜单会出现。接着，您可以删除或命名频道。

添加新电视频道……

- > 在 TUNING 菜单中，突出显示 ADD CHANNEL。
- > 按中心按钮，调出 ADD CHANNEL 菜单。
- > 使用导航按钮向右开始。新频道会在找到之后自动添加。
- > 调谐完毕并且添加新频道之后，EDIT CHANNELS 菜单会出现。接着，您可以删除或命名频道。光标会突出显示刚加入列表的前几个新频道。

TV AUTO TUNING	
.....	
CHANNELS	0
.....	1

注意！如果您重新调谐电视频道，则您之前所作的全部频道设置都会消失！

ADD TV CHANNEL	
.....	
PRIME	31
TV 2	32
.....	33
BBC 1	34
EUROSPORT	35
TV 4	36
ZDF	37
DISCOVER	38
.....	39

扬声器设置 – 环绕声

为您的电视机添加多个 Power Link 扬声器和一个 BeoLab 超重低音扬声器，您便拥有了环绕音响系统。

环绕声系统可轻松安装到您的起居室中。可根据播放效果决定最理想的聆听和观赏位置。您可以在扬声器创建的区域获得最佳的音响效果。

如果您有多个扬声器和一个 Beo6 遥控器，您就可享受 Adaptive Sound Technology 的优势，而且不必适用本章所说明的设置。[请参阅第27页。](#)

选择您的扬声器类型

调整扬声器设置之前，在 TV 或家庭影院模式下打开电视。

若需注册扬声器类型……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按中心按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按中心按钮，调出 SOUND SETUP 菜单，然后突出显示 SPEAKER TYPE。
- > 按中心按钮调出 SPEAKER TYPE 菜单，并使用导航按钮向左或向右即可显示中心扬声器类型。
- > 突出显示 CONFIG。这样，您可选择一個 CENTRE 配置作为单独扬声器或一对扬声器。根据您所选择的中置扬声器或其他扬声器，CONFIG 可能呈灰色并且无法使用。
- > 向下按导航按钮即可移动到下一个扬声器，然后使用导航按钮向左或向右即可显示扬声器类型。
- > 按中心按钮进行保存，或者按 BACK 不保存并退出菜单。


SPEAKER TYPE	
CENTRE 1 CONFIG SPEAKERS:	BEOLAB 7-4
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 4000
	NONE
	BEOLAB 5
	NONE
	NONE

分配扬声器的角色。

您连接到电视机上的扬声器可以扮演多种角色。例如, 若您在观看电视时只使用一组前置扬声器, 可以将椅子朝投影机屏幕转90度并在家庭剧院的环绕声系统中使用这些扬声器作为右前和后置扬声器。

若要分配扬声器的角色……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按中心按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按中心按钮, 调出 SOUND SETUP 菜单, 然后突出显示 SPEAKER ROLES。
- > 按中心按钮, 调出 SPEAKER ROLES 菜单。
- > 突出显示扬声器角色。每个扬声器在突出显示时会同时发出声音。
- > 使用导航按钮向上或向右即可为发出声音的扬声器选择角色。
- > 针对每个扬声器重复该过程。
- > 按中心按钮进行保存, 或者按 BACK 不保存并退出菜单。

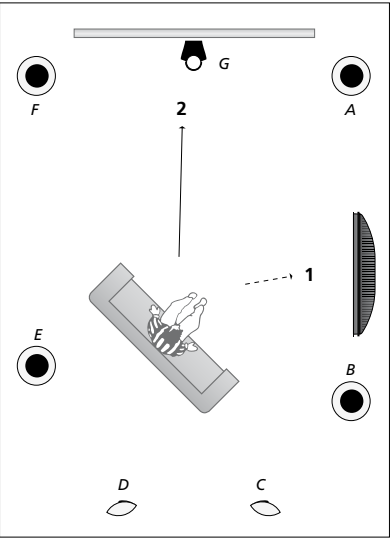

为已连接的扬声器分配角色允许您指定扬声器在环绕声系统中的功能以及所使用的扬声器数量。为观看电视 (1) 和家庭影院 (2) 分配不同的角色, 如图所示:

电视观看 (1) ……

- 扬声器 A: 左前
- 扬声器 B: 右前
- 扬声器 C: 关闭
- 扬声器 D: 关闭
- 扬声器 E: 右环绕声
- 扬声器 F: 左环绕声
- 扬声器 G: 关闭

家庭影院观看 (2) ……

- 扬声器 A: 右前
- 扬声器 B: 右环绕声
- 扬声器 C: 右后
- 扬声器 D: 左后
- 扬声器 E: 左环绕声
- 扬声器 F: 左前
- 扬声器 G: 中置

TV SPEAKER ROLES

SPEAKERS:

- NONE
- NONE
- NONE
- RIGHT SURROUND
- RIGHT FRONT
- NONE
- NONE
- LEFT SURROUND
- LEFT FRONT
- NONE
- NONE
- NONE

TV SPEAKER ROLES 的菜单内容……

选项包括: NONE、LEFT FRONT、RIGHT FRONT、LEFT SURROUND、RIGHT SURROUND、LEFT BACK、RIGHT BACK、CENTRE BACK。

CINEMA SPEAKER ROLES 菜单内容……

选项包括: NONE、LEFT FRONT、RIGHT FRONT、LEFT SURROUND、RIGHT SURROUND、LEFT BACK、RIGHT BACK、CENTRE BACK、CENTRE、LEFT CENTRE、RIGHT CENTRE。

在选择后置扬声器之前, 您必须选择环绕声扬声器。


设置扬声器距离

从您最爱的观看位置打开电视。输入您的位置与各个扬声器之间以米计的直线距离。

若需设置扬声器距离……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按**中心**按钮, 调出 SOUND SETUP 菜单, 然后突出显示 SPEAKER DISTANCE。
- > 按**中心**按钮, 调出 SPEAKER DISTANCE 菜单。
- > 在扬声器之间移动光标, 然后使用导航按钮向左或向右即可选择您的观看位置与各扬声器之间的近似直线距离 (以米计)。
- > 在您输入近似的扬声器距离后, 按**中心**, 即可保存, 或按 **BACK** 退出菜单且不保存。

SPEAKER DISTANCE	
CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
LEFT SURROUND	1.0 M
RIGHT SURROUND	1.0 M
LEFT BACK	1.0 M
RIGHT BACK	1.0 M

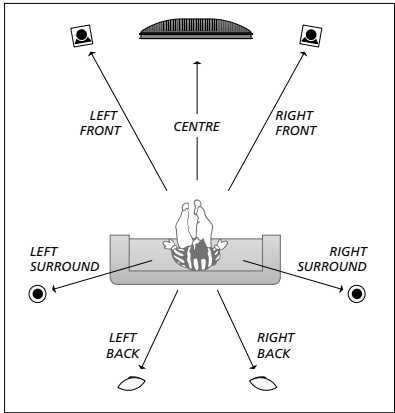

校准音量

如果您已经将环绕声系统中的扬声器连接到了电视机上，则您必须执行扬声器校准。

环绕声系统中所连接的各个扬声器交替发出校准声音。您的任务是调节所有连接的扬声器的音量，以便和中置扬声器的音量相匹配。您可以选择让声音序列自动或手动产生。

一旦您执行了扬声器校准，如果您更改了设置，例如移动了一个或多个扬声器，您只需重新校准扬声器的声音即可。

- 若需校准音量……
- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
 - > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
 - > 按**中心**按钮，调出 SOUND SETUP 菜单，然后突出显示 SPEAKER LEVEL。
 - > 按**中心**按钮，调出 SPEAKER LEVEL 菜单。SEQUENCE 会突出显示。
 - > 使用导航按钮向左或向右在 AUTOMATIC 和 MANUAL 间选择。
 - > 使用导航按钮向左或向右即可调节扬声器声音，使用导航按钮向上或向下即移动到另一个扬声器。
 - > 调节完环绕声系统中的所有扬声器之后，按**中心**按钮保存，或按 **BACK** 不保存退出菜单。


SPEAKER LEVEL	
SEQUENCE	AUTOMATIC
LEFT FRONT	
RIGHT FRONT	
LEFT SURROUND	
RIGHT SURROUND	
LEFT BACK	
RIGHT BACK	

查看当前声音系统的名称

您可以在屏幕上查看信号源或节目当前声音系统的名称。但是，无法调节或预设声音系统。

若需查看当前的声音系统……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按**中心**按钮，调出 SOUND SETUP 菜单并突出显示 SOUND SYSTEM。
- > 按**中心**按钮，调出 SOUND SYSTEM 菜单。显示当前的声音系统。
- > 长按 **BACK**，退出全部菜单。

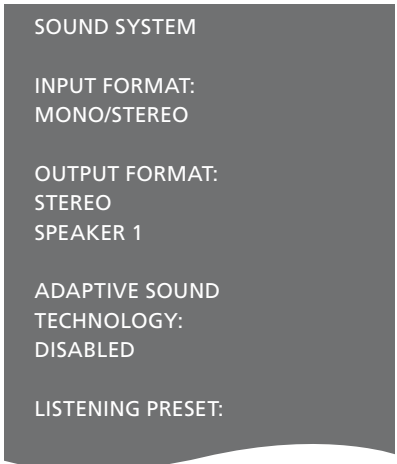

出现在菜单中的声音系统的示例。

您的扬声器组合不一定要与可用声道数量相匹配才能使声音系统发挥作用。

Adaptive Sound Technology

您的系统安装有 Adaptive Sound Technology, 即使在您的聆听位置扬声器未正确放置, 您也能通过多扬声器设置享受最佳的声音体验。电视机中的 Adaptive Sound Technology 功能能使用连接的所有扬声器创建正确放置扬声器所缔造的终极声音体验。

为享有本设置所具有的优势, 需要多台扬声器和一部 Beo6 遥控器。如果您只有几台扬声器或者一台 Beo4 遥控器, 则不推荐本设置。您需要选择“首次设置”和“扬声器设置”部分所描述的不含 Adaptive Sound Technology 的设置, 它们分别位于[第6页](#)和[第22页](#)。

在此设置部分, 您将针对电视机和可选投影仪来设置扬声器。

如需了解有关 Adaptive Sound Technology 日常使用的信息, 请参阅“开始使用”。

启用 Adaptive Sound Technology

如果您选择开启 Adaptive Sound Technology 功能, 您仍可以禁用您设置的一个或多个聆听预设。

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按**中心**按钮, 调出 SOUND SETUP 菜单并突出显示 AST ON/OFF。
- > 按**中心**按钮, 调出 AST ON/OFF 菜单。
- > 使用导航按钮向左或向右即可启用或禁用本技术。
- > 按**中心**按钮进行保存, 或者按 **BACK** 不保存并退出菜单。

在SOUND SYSTEM 菜单中, 您可查看 Adaptive Sound Technology 是否启用, 也可查看当前激活的聆听预设。[请参阅第26页](#)。




A、B 两点

对于 Adaptive Sound Technology, 若要计算出每个扬声器的精确位置, 需要在对扬声器设置菜单进行设置前先固定 A、B 两个点。例如墙上的点。

固定 A、B 两点需遵循的准则:

- 1 在房间的一边确定固定点, 这样所有的扬声器都放置在 A、B 两点间一条虚拟线的同侧。
- 2 固定点间彼此分离, 间隔距离至少为两米。
- 3 从 A、B 两点任何一点您都能看到该设置中的所有扬声器。但是, 如果有家具挡在中间也是允许的。

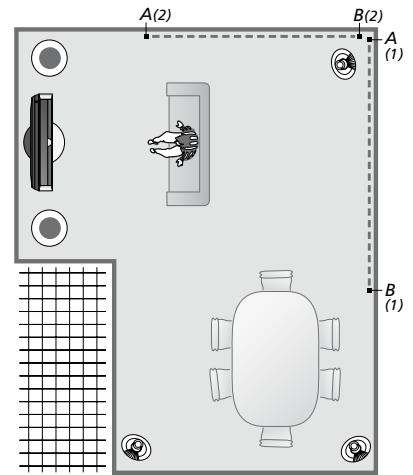


A、B 两点 (从一点到另一点的虚拟线) 的两种可能性实例。您可以为多个聆听位置 (例如当您坐在沙发上、餐桌旁或您心爱的扶椅上看电视) 预设扬声器组合。

安装扬声器

设置扬声器类型, A、B两点分别到每个扬声器、到电视机和投影机屏幕左右两边、到观看位置的各个距离, 以及 A、B 两点之间的距离。

设置扬声器类型和距离……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按中心按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按中心按钮, 调出 SOUND SETUP 菜单, 然后突出显示 SPEAKER SETUP。
- > 按中心按钮, 调出 SPEAKER SETUP 菜单。
- > 使用导航按钮向左或向右即可选择扬声器类型。
- > 按中心按钮以保存选择, 并调出 DISTANCE TO POINT A 菜单。
- > 输入所需的水平距离, 单位为米。到立体扬声器之间的距离应当按至扬声器左右两边进行测量。
- > 按中心按钮以保存选择, 并调出 DISTANCE TO POINT B 菜单。
- > 输入水平距离。
- > 按中心按钮, 保存设置。电视机现在便可计算您的扬声器设置。

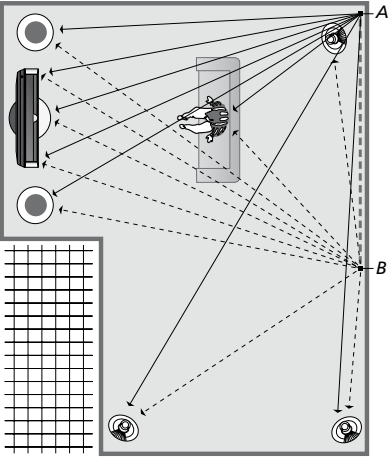

选择观看位置, 即您希望从何处观看电视。

当您设置扬声器类型时, 突出显示的扬声器的名称必须与发出声音的扬声器相符。接下来的菜单中, 您将需要输入 A 点与每个扬声器之间、A 点与电视机和投影机屏幕左右两边之间、A 点与观看位置之间、以及 A 点与 B 点之间的水平距离 (单位为米)。

SPEAKER TYPE

CENTRE 1	BEOLAB 7-2
CONFIG	
SPEAKERS:	
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 9
	BEOLAB 9
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	NONE
	NONE
	NONE
	NONE

DISTANCE TO POINT A

BEOLAB 7-2 LEFT	1.0 M
BEOLAB 7-2 RIGHT	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
TV LEFT	1.0 M
TV RIGHT	1.0 M
VIEW POSITION	1.0 M
CINEMA LEFT	1.0 M
CINEMA RIGHT	1.0 M
POINT B	1.0 M

聆听预设

在电视模式下选择需要启动的扬声器，如果您已经连接了投影机，则需在家庭影院模式下进行选择。此外，您最多可以设置五个定制聆听预设，例如在餐桌旁或在您心爱的扶椅上。为每个预设选择3 - 7*个扬声器以及最多2个超重低音扬声器，将其启动，并确定您的聆听位置与三个活动扬声器之间的距离。

对于每个定制的聆听预设，还可将所听到的声音围绕聆听位置旋转360度。默认旋转值为0，也就是您的聆听位置与电视机的方向。


如果在您的聆听位置扬声器正确放置，建议您禁用 Adaptive Sound Technology，并对扬声器的角色、距离和级别进行设置。如果您激活的扬声器少于三个，则无法启用 Adaptive Sound Technology，此时您必须对扬声器的角色、距离和级别进行设置。如需了解更多关于扬声器功能、距离和音量的信息，[请参阅第23-25页](#)。

*如果所启动的扬声器少于六个，则一个立体声扬声器，例如 BeoLab 7-1 或 7-2，相当于两个普通扬声器。

在进行聆听预设时，您的聆听位置与任何一个扬声器之间的距离不应超过10米。

设置扬声器预设参数……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按中心按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按中心按钮，调出 SOUND SETUP 菜单，然后突出显示 SPEAKER PRESETS。
- > 按中心按钮，调出 LISTENING PRESETS 菜单并突出显示 TV、CINEMA 或定制预设域。
- > 按中心按钮，调出突出显示的菜单。
- > 使用导航按钮向左或向右即可启用或禁用 Adaptive Sound Technology。
- > 使用导航按钮向左或向右即可启动首选扬声器。可启动3-7个扬声器和最多2个超重低音扬声器。
- > 检查是否已按自己的需要启用或禁用了 Adaptive Sound Technology。
- > 按中心按钮，保存并调出下一菜单。如果您选择了 OFF 来禁用 Adaptive Sound Technology，[请参阅第23-25页](#)中有关如何为扬声器分配功能、设置扬声器距离，以及校准声音级别的章节。
- > 输入您的聆听位置与每个发声扬声器之间以米计的水平距离。
- > 在进行定制预设时，如果同时启用了 ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY，则突出显示 ROTATION，并选择如何对声场进行旋转设置。如果正在播放音频信号源，系统会发出声音，您需继续旋转，直到声音从您所期望的方向发出为止。
- > 按中心按钮，保存并返回 LISTENING PRESETS 菜单。当第一次设置时，如果您已经设置好预设，请按绿色按钮，继续首次设置。

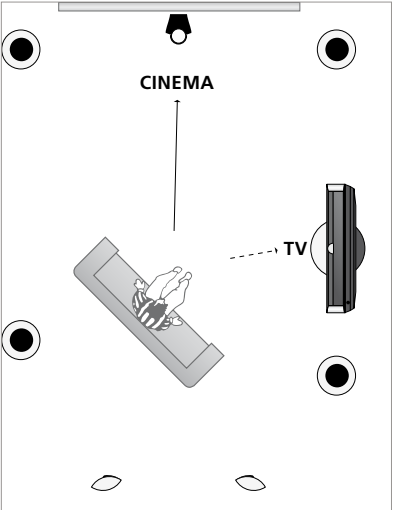

观看电视和家庭影院聆听位置实例。为每种情形选择需要启动的扬声器。



如果在日常使用时您改变了预设的旋转方向，您可以利用已有设置轻松完成新的预设。进入 LISTENING PRESET 菜单，选择一个空的预设域，然后在所有菜单中均按**中心**按钮，因为当前设置会自动应用于每个菜单。

选择音频信号源后，您可以使电视机自动转到定制聆听预设。[请参阅第34页](#)的声音调节。

给定制预设命名

您可以自己在电视菜单中对定制聆听预设进行命名零售商可以替您在 Beo6 显示屏给定制聆听预设命名。

给定制预设命名……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按**中心**按钮，调出 SOUND SETUP 菜单，然后突出显示 SPEAKER PRESETS。
- > 按**中心**按钮，调出 LISTENING PRESET 菜单。
- > 突出显示定制聆听预设，然后按**绿色**按钮以便为预设命名。
- > 输入一个首选名称，然后按遥控的**中心**按钮将其保存。

删除定制预设

您可以任意删除您不想要的定制聆听预设。

删除定制预设……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按**中心**按钮，调出 SOUND SETUP 菜单，然后突出显示 SPEAKER PRESETS。
- > 按**中心**按钮，调出 LISTENING PRESET 菜单。
- > 突出显示所需的定制聆听预设，然后按**黄色**按钮以删除预设 – 预设随后将变暗。
- > 再按**黄色**按钮以确定删除预设。

调整画面和声音设置

画面和声音的出厂设置是中立的数值，适合一般的收看和收听情况。但是，如果您喜欢，您可以按照您的个人喜好加以调节。

调节画面亮度、对比度或颜色。声音设置包括音量、低音、高音。

暂时保存您的画面和声音设置 — 直到您的电视机关闭为止或改为永久性的保存。

请激活 **GAME MODE**，如果您将游戏控制器连接到电视。

如需了解有关如何更改画面格式的信息，请参阅“开始使用”。

调节亮度、颜色或对比度

通过 **PICTURE** 菜单调节画面设置。关机后，临时设置立即取消。

- > 调出 **TV SETUP** 菜单并突出显示 **OPTIONS**。
- > 按**中心**按钮，调出 **OPTIONS** 菜单并突出显示 **PICTURE**。
- > 按**中心**按钮，调出 **PICTURE** 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在菜单各项目间移动。
- > 使用导航按钮向左或向右即可调节数值。
- > 按 **BACK** 即可在您关闭电视机之前保存您的设置，或
- > ……按**中心**按钮永久保存设置。

对于使用 **VGA** 信号的视频信号源，还会显示下列选项：
HOR. SIZE ... 沿水平轴调节画面大小。
VERT. SIZE ... 沿垂直轴调节画面大小。
HOR. POSITION ... 沿水平轴调节画面位置。
VERT. POSITION ... 沿垂直轴调节画面位置。
请注意，这四种设置只适用您在调节设置时的屏幕分辨率。

若要暂时删除屏幕上的画面，按 **⏏** 在 Beo6 上调出 **Scene**，然后按 **Picture**，再按 **P.Mute**。若要还原画面，再按一次 **P.Mute**。
(Beo4: 按 **LIST** 按钮，然后使用导航按钮向上好或向下在 Beo4 显示屏中调出 **P.MUTE**，然后按**中心**按钮。若要还原画面，按信号源按钮。)



当信号以 **1080p** 或 **1080i** 格式发送时，**PICTURE** 菜单中的 **SIZE** 选项可用。

对于使用 **NISC** 信号的视频信号源，**TINT** 菜单项可用。

当使用连接电视机的投影仪或者电视机处于家庭影院模式时，您不能调节亮度或对比度。

GAME MODE

如果您使用电视作为显示器连接游戏控制器或玩 PC 游戏, 您可以激活 'GAME MODE'。GAME MODE 可将信号处理产生的延迟降到最低。电视会记住最近一次选择信号源时 GAME MODE 是否激活。

若要直接使用 Beo4 激活 GAME MODE.....

- > 按 **Game** 激活 GAME MODE, 再按一次即可禁用 GAME MODE。

若要直接使用 Beo4 激活 GAME MODE *¹.....

- > 按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 **GAME**。
- > 重复按**中心按钮**即可在 ON 和 OFF 间切换。

¹* 如果您的 Beo4 没有导航按钮, 那么 GAME 可能不可用。

要激活 GAME MODE, 可通过 TV SETUP 菜单.....

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 **OPTIONS**。
- > 按**中心按钮**, 调出 **OPTIONS** 菜单并突出显示 **PICTURE**。
- > 按**中心按钮**, 调出 **PICTURE** 菜单。
- > 使用**导航按钮**向上或向下移动到 **GAME MODE**。
- > 重复按**中心按钮**即可在 ON 和 OFF 间切换。

调节音量、低音或高音

声音的出厂设置是中立的值，适合大多数收听情况。但是，如果您喜欢，您可以按照您的个人喜好加以调节。

您可以预设音量、高低音以及最多两个已连接的 BeoLab 超重低音扬声器。

您还可以启动或关闭响度功能。响度功能用于补偿人耳对高低频率欠缺敏感性的不足。这些频率在低声量的情况下会有所增强，使低声的音乐变得更为动感。

此外，您还可以选择两个默认的扬声器组合：一个在每次您打开电视机的视频信号源时使用，另一个在每次您打开与电视机连接的音频信号源时使用。您还可以根据需要在任何时候选择不同的扬声器组合。

如果启用了 Adaptive Sound Technology 并创建了定制聆听预设，切换到音频信号源后，您可以选择使一个音频预设自动启动。默认音频设置决定在所选择的音频预设中应启动的扬声器。

如需了解更多有关扬声器组合的信息，[请参阅第37页](#)。

若需调节声音……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按中心按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 SOUND。
- > 按中心按钮，调出 SOUND SETUP 菜单并突出显示 ADJUSTMENT。
- > 按中心按钮，调出 SOUND ADJUSTMENT 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下选择要调节的项目。
- > 使用导航按钮向左或向右即可调节数值或选择设置。
- > 按 BACK 即可在您关闭电视机之前临时保存您的设置，或……
- > ……按中心按钮，永久保存设置。



SOUND 菜单的内容将根据连接到电视机上的不同设备而变化。

只有在 SOUND SETUP 中启用了 Adaptive Sound Technology，并且已经创建了一个或多个定制聆听预设的情况下，AUDIO PRESET 才可用。[请参阅第27页和第30页](#)。

设置 3D 电视

您可为是否观看 3D 电视设置个人参数，如选择检测到 3D 信号时是否自动切换到 3D 模式。

另外，您还可以调整画面清晰度。


如果您的电视机配有选配的 Blu-ray 播放器，那么您还可以用来播放 3D Blu-ray 光盘。

激活 3D 模式，调整设置。

电视机改变信号源或频道后，您可在其第一次检测到自动 3D 信号时选择是自动、手动或根据提示激活 3D 模式。默认设置为 AUTO。

激活 3D 模式……

- > 调出 TV SETUP 菜单，并突出显示 3D DISPLAY。
- > 按中心按钮，调出 3D DISPLAY 菜单并突出显示 3D SETTINGS。
- > 按中心按钮，调出 3D SETTINGS 菜单并突出显示 ACTIVATE 3D。
- > 使用导航按钮向左或向右在 AUTO、PROMPT、MANUAL 间选择。
- > 按中心按钮保存设置，或
- > ……长按BACK 不保存退出全部菜单。

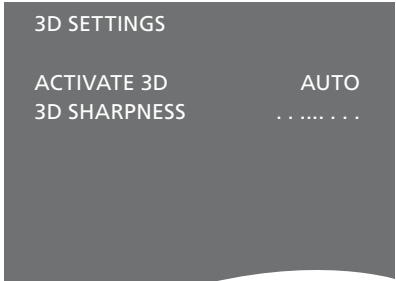

如果 ACTIVATE 3D 设置为 AUTO，当检测到自动 3D 信号时，电视机自动切换到 3D 模式。若设置为 PROMPT，您必须在 VIEW IN 3D 和 VIEW IN 2D 之间选择。若设置为 MANUAL，您必须进入菜单，然后手动切换到 3D 模式。

>> 设置 3D 电视

您可细调 3D 体验并去掉阴影使画面完美清晰。
如果电视不是 3D 模式或 CINEMA 模式, 那么该菜单呈灰色。

调整 3D 清晰度……

- > 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 3D DISPLAY。
- > 按**中心**按钮, 调出 3D DISPLAY 菜单并突出显示 3D SETTINGS。
- > 按**中心**按钮, 调出 3D SETTINGS 菜单并突出显示 3D SHARPNESS。
- > 使用导航按钮向左或向右即可调节清晰度。
- > 按**中心**按钮保存设置, 或
- > ……长按BACK 不保存退出全部菜单。

扬声器组合的日常使用

您可以通过添加 Bang & Olufsen 扬声器和最多两个 BeoLab 超重低音扬声器将您的电视机扩展成环绕声系统。


当您接通其中一个信号源时，电视根据何种声音适合您正在使用的信号源来自动选择合适的扬声器。

在Beo6 上按 **Optimise** 按钮即可优化扬声器组合。注意! 如果您向电视机仅添加了两个前置扬声器，那么您只能选择 Mode 1-3。


选择适合影片声音的扬声器

您可以根据正在使用的信号源选择适合的扬声器组合，但前提是您的电视机中有各种扬声器模式。


- > 按  调出 Beo6 的 Scene 显示屏，然后按 **Speaker** 调出 Speaker 显示屏。(Beo4: 按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 **SPEAKER**)。
- > 如需优化声音，按 **Optimise** 按钮，或者按 **Mode 1 - 5** 选择您需要的扬声器组合。(Beo4: 按中心按钮或 **1 - 5**)。所选择的扬声器会自动切换。
- > 按  以便删除 Speaker 并返回您正在使用的信号源。(Beo4: 长按 **BACK** 从 Beo4 显示屏上删除 **SPEAKER**)。

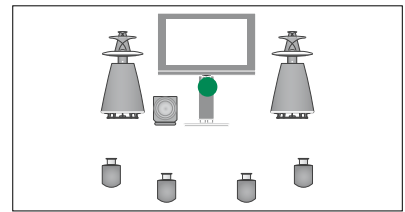


Mode 1

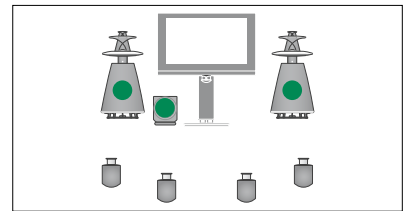


Mode 2

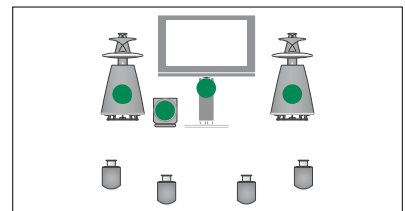

Mode 3

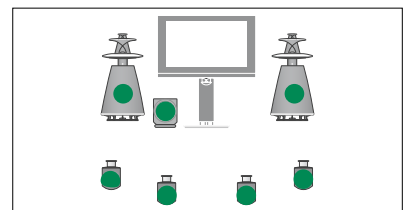

Mode 4

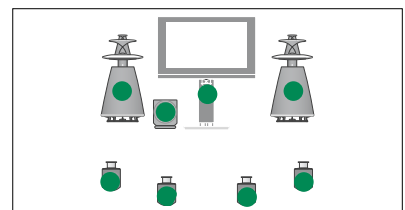

Mode 5

同时查看两个信号源


您的遥控器让您可以使用同时观看两个视频源的双屏幕功能。您可以同时调出一个视频信号源和一个音频信号源。例如，您可以同时观看播放视频和电视节目，但前提是您的系统中要能接收所选的信号源。

观看节目或录像时，您可以在当前的节目或录像与新的节目或录像之间分配屏幕。您也可以随时交换这两个画面。

您不能同时观看两个录像。

如果您观看 3D 电视时打开了双屏幕功能，电视将切换到 2D 模式。

如果有 Beo4 遥控器，请重复按 LIST 并向上或向下使用导航按钮直到 P-V.AUX 在 Beo4 显示屏中显示，即可观看在 CONNECTIONS 菜单中注册为 V.AUX 的信号源，例如机顶盒。

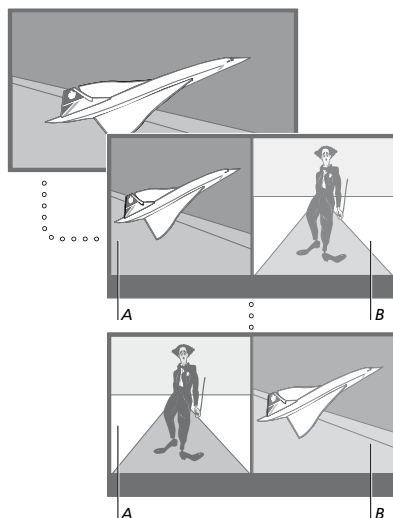

调节音量始终影响画面 A，而其他操作，例如选择频道，则影响画面 B。选择新的信号源可取消双屏幕观看。

您可以同时观看两个 HDMI（高清晰度多媒体接口）信号源，但要求其中一个信号源连接到 HDMI A 或 HDMI B 插孔上，而另一个信号源连接到 HDMI C 或 HDMI D 插孔上。如需了解更多有关 HDMI 插孔的信息，请参阅“开始使用”中有关连接面板的章节。

例如，观看电视时……

- > 按 **P-and-P** 在 Beo6 显示屏中调出 P-and-P。
(Beo4: 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 P-AND-P)。
- > 例如，按 DVD 选择要在屏幕右侧观看的信号源 (B)。
- > 按 **Swap**，交换左边的画面和右边的画面。
(Beo4: 按 0)。

若要退出双屏幕功能……

- > 按 **BACK**，退出该功能，然后在屏幕左侧观看正常信号源 (A) 或只需选择一个信号源。

在功能启用时，按 **Text** 针对画面 B 所示的信号源在屏幕右侧调出文字电视广播。如果该信号源不提供文字电视广播服务，则屏幕变黑。

如需在屏幕右侧调出 V.TUNER，您必须按 **P-and-P**，然后按 **TV**。(Beo4: 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 P-AND-P，然后按 TV)。如需在屏幕右侧调出硬盘录像，您必须按 **P-and-P**，然后按 **V.MEM**。(Beo4: 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 P-AND-P，然后按 TV)。

家庭影院

如果您连接了投影仪，您可以将您的电视变成家庭影院。切换到家庭影院设置时，电视机会将画面从显示器切换到投影机屏幕上并启动相应的扬声器。

切换到家庭影院

如果您连接了投影机，您可以使用您的遥控器将画面从电视机显示器移到投影机屏幕上，适用于特殊的场合或影片。

- > 按  在 Beo6 上调出 Scene 显示屏，然后按 Cinema 调出 Cinema 显示屏。(Beo4: 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 FORMAT)。
- > 按 Cinema 在家庭影院模式和一般电视模式之间切换。(Beo4: 按 0)。
- > 按  退出该功能。(Beo4: 按 0)。

设置电视机自动开关

您的电视有内置的 Sleep Timer, 这意味着您可以在指定的若干分钟后关闭电视。

您还可以通过定时播放和定时待机功能让电视机进行自动开关, 例如, 有您不想错过的节目时。

可输入多达六套 Timer 设置, 并可屏幕上调出已输入的 Timer 设置列表。您可以通过此列表编辑或删除您的定时器设置。

若您的电视机使用 Master Link 线缆与 Bang & Olufsen 音频系统或视频系统整合, 这些系统也可以运行定时播放和定时待机功能。

若要确保您的定时设置正确地执行, 您必须确定内置时钟的时间正确无误。如需了解更多信息, [请参阅第45页](#)。

注意! 为了确保安全, 如果电视通过 PLAY TIMER 进行启动, 将不旋转脚架。

Sleep Timer

您可以让电视在若干分钟后自动关闭。

若要用 Beo4 激活 Sleep Timer.....

> 重复按 Sleep 并选择分钟数或 Off。

若要激活 Sleep Timer, 使用 Beo4*¹.....

> 按 LIST 按钮并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 SLEEP。

> 重复按中心按钮选择分钟数。

若需禁用 Sleep Timer.....

> 按 LIST 按钮并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 SLEEP。

> 重复按中心按钮, 直到电视显示屏上显示 OFF 为止。

若需通过菜单设置 Sleep Timer.....

> 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 SLEEP TIMER。

> 按中心按钮, 调出 SLEEP TIMER 菜单。

> 重复按中心按钮在分钟数和 OFF 之间切换。

¹* 如果您的 Beo4 没有导航按钮, 那么 SLEEP 可能不可用。

Play Timer

如果您将一套 Bang & Olufsen 音频或视频产品接到电视机上, 通过使用 Master Link 线缆的方式, 您可以通过 PLAY TIMER 菜单将该产品包括在定时功能内或将其排除在外。例如, 如果您只需要在电视机上应用定时功能, 将电视机的 PLAY TIMER 设为 ON, 而音频系统的 PLAY TIMER 则设为 OFF。

若要启动 Play Timer.....

> 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 PLAY TIMER。

> 按中心按钮, 调出 PLAY TIMER 菜单, 然后突出显示 TIMER ON/OFF。

> 按中心按钮, 调出 TIMER ON/OFF 菜单。

> 使用导航按钮向左或向右即可显示 ON。

> 按中心按钮, 保存设置。

若需进一步了解如何打开或关闭 Play Timer, 为连接的 Bang & Olufsen 音频或视频产品, 请参阅各产品的附带《指南》。

定时播放和定时待机

您可以预设您的电视机在每周同一日的同一时间自动开机或关机。

若要为定时播放或定时待机输入设置...

- > 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 PLAY TIMER。
- > 按 **中心** 按钮, 调出 PLAY TIMER 菜单, 并突出显示 PLAY TIMER PROGRAMMING。
- > 按 **中心** 按钮, 调出 PLAY TIMER PROGRAMMING 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在菜单各项目间移动。
- > 使用导航按钮向左和向右即可查看您对每个项目所做的选择。若 DAYS 已经突出显示, 使用导航按钮向右即可在日期间移动, 也可使用导航按钮向上或向下删除不需要的日期。使用导航按钮向右移到下一日, 使用导航按钮向左返回上一日。您所需要的周日一经显示, 按**中心**按钮, 即可确定选择该日期。
- > 填写所需的信息后, 按**中心**按钮, 即可保存 Timer 设置。
- > 按 **BACK** 返回上一级菜单或按住 **BACK** 退出全部菜单。

如果电视机是设在链接房间内, 定时器的设置必须在主房间的电视机上执行。

查看、编辑或删除 Timer

在屏幕上调出已经输入的设置的列表。您可以通过此列表编辑或删除您的定时器设置。

若要观看、编辑或删除您的 Timer 设置.....

- > 调出 TV SETUP 菜单, 并突出显示 PLAY TIMER。
- > 按**中心**按钮, 调出 PLAY TIMER 菜单, 并突出显示 PLAY TIMER INDEX。
- > 按**中心**按钮, 调出 TIMER 设置列表。列表上的第一个 Timer 设置已经突出显示。
- > 使用导航按钮向上或向下将光标移到您要编辑的 Timer 设置上。
- > 要编辑设置, 按**中心**按钮, 然后依照‘定时播放和定时待机’所示步骤进行操作。
- > 若需删除所有选定的设置, 请按**黄色**按钮。
- > 如果您想更改, 使用导航按钮向左将设置移回列表上。您也可以长按 **BACK**, 退出全部菜单。
- > 再次按**黄色**按钮即可删除该设置。

TIMER PROGRAMMING	
SOURCE GROUP	TV
CHANNEL	18 BBC
START TIME	15:40
STOP TIME	16:40
DAYS	M . T F . S

PLAY TIMER PROGRAMMING 菜单

一周各天的缩写

M ...	星期一
T ...	星期二
W ...	星期三
T ...	星期四
F ...	星期五
S ...	星期六
S ...	星期日

如果您设置了 Wake-up Timer, 该电视机便不可以作为您日常使用的 PLAY TIMER 或 Standby Timer, 直到 Wake-up Timer 执行或解除后为止。


待机设置……

可将电视设置为如果没有操作, 在某一时间之后自动切换到待机状态。出厂设置是4小时。此功能只适用于视频模式, 不适用于音频模式。

若需进行 Beo4 设置……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 STANDBY SETTINGS。
- > 按**中心**按钮调出 STANDBY SETTINGS 菜单, 并使用导航按钮向上或向下在 AUTO STANDBY 和 POWER SAVING 之间移动。
- > 使用导航按钮向左或向右即可选择您希望的设置。
- > 按**中心**按钮, 保存设置。
- > 按 **BACK** 返回上一级菜单或按住 **BACK** 退出全部菜单。

AUTO STANDBY 激活后, 如果在菜单中设置的时间内没有操作电视, 那么电视上会出现一条消息。如果您不操作电视, 那么电视就会切换到待机状态。

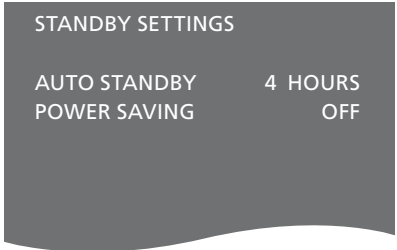

STANDBY SETTINGS 菜单

如果持续15分钟未检测到信号, 电视机将切换到待机状态。

如果 POWER SAVING 设置为 ON, 主房间的电视机为待机状态时, 您无法从链接房间启动电视机或其信号源。此外, 当 POWER SAVING 设为 ON 时, 您无法启动外部 PLAY TIMER。而且, 电视机若为待机状态, 待机指示灯不亮。

Wake-up Timer

您可以安排电视机在早上唤醒您。

Wake-up Timer 是一次性的定时器，其有效时间为一小时。就像闹钟一样，一经执行便解除设置。只可在具有相关功能的电视机上使用。

您一旦设置一次 Wake-up Timer，电视机在您要输入新设置时自动告诉您最近一次设置 Wake-up Timer 所定的时间。

Wake-up Timer 当然也可以再次解除。

如果您设置了 Wake-up Timer，该电视机便不可以作为您日常使用的 PLAY TIMER，直到 Wake-up Timer 已经执行或解除。

输入 Wake-up Timer

您可以选择 Wake-up Timer 应该使用的信号源和频道的编号以及开始时间。

若要为 Wake-up Timer 输入设置……

- > 调出 TV SETUP 菜单，并突出显示 PLAY TIMER。
- > 按**中心**按钮，调出 PLAY TIMER 菜单并突出显示 WAKE UP TIMER。
- > 按**中心**按钮，调出 WAKE UP TIMER 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在菜单各项目间移动。
- > 使用导航按钮向左和向右即可查看您对每个项目所做的选择。
- > 填妥所需信息后，按**中心**按钮，保存您的 Wake-up Timer 设置。
- > 按 **BACK** 返回上一级菜单或按住 **BACK** 退出全部菜单。

WAKE UP TIMER	
SOURCE	TV
CHANNEL GROUP	
CHANNEL	21 BBC
START TIME	07:00
ON/OFF	ON


WAKE UP TIMER 菜单

检查或删除 Wake-up Timer

可调出 Wake-up Timer 的设置来检查时间，或者改设为 OFF，解除 Wake-up Timer 的设置。

若要更改或删除唤醒定时器的设置 ...

- > 调出 TV SETUP 菜单，并突出显示 PLAY TIMER。
- > 按**中心**按钮，调出 PLAY TIMER 菜单并突出显示 WAKE UP TIMER。
- > 按**中心**按钮，调出 WAKE UP TIMER 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在菜单各项目间移动。
- > 使用导航按钮向左或向右即可更改设置或重新输入时间。如果您要删除 Wake-up Timer，必须将 ON/OFF 设置改为 OFF。
- > 完成更改后，按**中心**按钮加以保存。
- > 按 **BACK** 返回上一级菜单或按住 **BACK** 退出全部菜单。

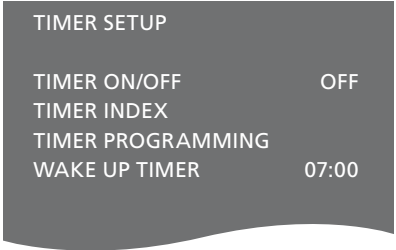

TIMER SETUP 菜单

设置时间和日期

您若预设您的电视机在指定时间接通或关闭，或者您预设连接的 Bang & Olufsen 录像机定时录下一个节目，时钟会确保这些功能准时接通和关闭。


设置时钟最简单的方法是通过 CLOCK 菜单使它跟已调谐电视频道的文字电视广播服务同步。如果您选择使时钟同步，必须通过当前观看的电视频道所提供的文字电视广播服务。如果没有文字电视广播服务可用，您可以手动设置时钟。

在您使时钟和已调谐频道同步之前，确定您所观看的频道在您所在时区可提供文字电视广播服务。

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 CLOCK。
- > 按**中心**按钮，调出 CLOCK 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下在菜单各项目间移动。
- > 使用导航按钮向左和向右即可查看您对每个项目所做的选择。如果 SYNCHRONISE 设置为 NO，则需要手动输入时间。
- > 按**中心**按钮，保存您的时钟与日历选项，或……
- > ……长按 **BACK** 即可退出全部菜单且不保存。

如果在夏令时过渡之际没有更新时钟，您只需要选择原与时钟同步的频道，时钟便会自动更新。

如果您配置了可选项 DVB 模块，可以通过选择 DTV 作为信号源来使时钟与模块同步。然后按 **Menu** 两次，调出模块的 TV SETUP 菜单，按照上述步骤进行操作。

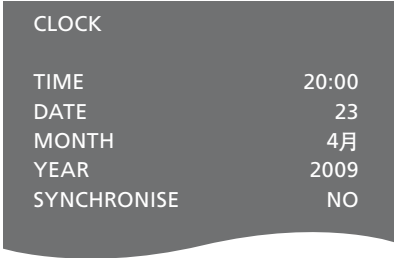

要调出时钟显示，按 Beo6 上的 **Clock**。十秒钟后，时钟显示再次消失。(Beo4: 按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 **CLOCK**，然后按**中心**按钮)。

月份的缩写

Jan ...	一月
Feb ...	二月
Mar ...	三月
Apr ...	四月
May ...	五月
Jun ...	六月
Jul ...	七月
Aug ...	八月
Sep ...	九月
Oct ...	十月
Nov ...	十一月
Dec ...	十二月

Blu-ray 播放器的设置与首选参数

Blu-ray 菜单提供大量设置和调整选项。这里将为您提供关于各菜单的详细信息。

有关Blu-ray菜单结构的概述, [请参阅第4页](#)。

Blu-ray 播放机只支持播放 12 cm 光盘。

如果播放的是 3D Blu-ray 光盘, 则自动显示为 3D。

调出 SETUP 菜单

> 按 **DVD Setup**, 调出 DVD SETUP 菜单。
(Beo4: 按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 **SHIFT**, 然后按8)。

PLAYBACK STATUS 菜单内容……

STANDARD ... 显示播放状态与停止状态。
EXTENDED ... 将显示播放状态、停止状态、自动状态, 例如 **BONUS VIEW** 与角度 (如果光盘上有)。

AUDIO FORMAT 菜单内容……

STANDARD ... 将所有音频格式解码为 PCM 格式, 最高支持7.1声道 (七声道加一个低频声道)。建议采用可在所有声轨中播放的 **STANDARD** 音频格式。
RE-ENCODE ... 将所有音频格式解码为 DTS 格式, 最高支持5.1声道 (五声道加一个低频声道)。
BITSTREAM ... 所有音频格式以原格式进行传送, 最高支持 7.1 声道 (七声道加一个低频声道)。如选择此选项, 则不能使用画中画声音与 Blu-ray 光盘菜单中的音效。

VIDEO FORMAT 菜单内容……

24 HZ ON ... 以 1080p 和 24 HZ 的格式发送信号。建议做法。
24 HZ OFF ... 以原生格式发送信号。

LANGUAGE 菜单内容……

AUDIO ... 进入菜单, 然后选择需要使用的优先音频语言。
SUBTITLE ... 进入菜单, 然后选择需要使用的优先字幕语言*。
DISC MENU ... 进入菜单, 然后选择光盘菜单使用的语言。

ACCESS CONTROL 菜单内容……

进入 **ACCESS CONTROL** 菜单后, 系统会要求您输入与确认密码。第一次进入菜单时, 系统会要求您选择一个新的密码。

PARENTAL LOCK ... 启用或禁用 Parental Lock 功能。

RATING ... 某些光盘具备 Parental Lock 级别。如果您指定的级别低于光盘包含的级别, 光盘将不会播放, 除非您输入密码。

NEW ACCESS CODE ... 随时输入与确认一个新密码。

ADVANCED 菜单内容……

MEMORY MANAGEMENT... 您可以在 **MEMORY SIZE** 菜单里重置 BD-Live 存储器。在 **MEMORY SETTING** 菜单中, 您可选择 “**INTERNAL MEMORY**” 或 “**EXTERNAL USB**”。如果您要使用 BD-Live, 则必须在 USB 端口插入一个 USB 设备, 并选择 “**EXTERNAL USB**”。USB 端口位于 AV6 插孔组处, 查看 “开始使用” 了解详情。BD-Live 的内容储存在 USB 设备里。

NETWORK ... 若您在 **CONFIGURATION** 字段中选择 **MANUAL** 设置, 则会显示 **IP ADDRESS**、**SUBNET MASK**、**GATEWAY** 和 **DNS** 等字段。**MAC ADDRESS** 字段中会向您显示 Mac 地址。

MODULE INFORMATION ... 查看软件版本与区域的相关信息。

SOFTWARE UPDATE ... 如您的电视机已连接至互联网, 则出现新软件时可对 Blu-ray 播放器进行升级。如需了解更多信息, 请联系您的零售商。

*某些光盘将要求您从光盘菜单中选择字幕语言, 即使您之前已经从 **Language** 菜单中选定了默认字幕语言。

如果要禁用 Parental Lock……

请注意! 如果遇到忘记密码等情况, 您可以完全解除 Parental Lock。您必须从 Blu-ray 播放器中取出光盘, 确保加载器关闭之后才能解除 Parental Lock。

- > 按 **DVD** 打开 Blu-ray 播放机。
- > 按 **Menu** 两次即可调出 TV SETUP 菜单。
(Beo4: 按 **MENU** 两次)。
- > 使用导航按钮向下将光标移动到 **OPTIONS** 菜单上。
- > 按 **Menu**, 显示 PARENTAL LOCK。(Beo4: 按 **MENU** 两次)。
- > 按**中心**按钮, 调出 PARENTAL LOCK 菜单。
- > 按**中心**按钮, 禁用 Parental Lock, 或……
- > ……长按 **BACK** 不保存即退出全部菜单。

注意! 当您解除 Parental Lock 后, Blu-ray 播放器会自动开启。您已经制定的所有 Blu-ray 播放器设置 (比如语言选择) 将被重置, 因此您必须重新进行设置。

Blu-ray 播放器 — 媒体浏览器

您可以在电视机上播放或浏览储存在 USB 设备或数据光盘上的音乐与照片。在电视机中插入数据光盘或 USB 设备后，进入 MEDIA BROWSER 菜单。

如果音乐和照片储存在同一个数据光盘或 USB 设备上，您可以在开始音乐播放后返回主菜单打开幻灯片。然后就可以同时播放音乐和观看照片了。

Blu-ray 播放器只支持 MP3 格式的音乐文件和 JPEG 格式的照片文件。

只有 Blu-ray 播放器关闭后才可移除 USB 设备。

播放 USB 设备上的内容时，必须停止播放载入的光盘。

使用媒体浏览器

音乐播放时，您可以看到带有封面和有关艺术家、歌曲名、曲目（若有）等信息的 NOW PLAYING 菜单。浏览照片时，可调出 INFO 菜单并使用附加功能。

若要聆听音乐……

- > 按 DVD 打开 Blu-ray 播放机。
- > 插入音乐数据光盘或 USB 设备。
- > 使用导航按钮向上或向下选择 DATA DISC 或 USB 并按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下选择 MUSIC 菜单并按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下浏览文件和文件夹并按中心按钮打开文件夹或开始播放文件。
- > 播放中使用 ◀ 和 ▶ 进行标记。
- > 播放中使用 ▲ 和 ▼ 进入另一曲目。
- > 按 STOP 暂停。
- > 按 Repeat 重复播放 (Beo4: 按黄色按钮，再按6)。
- > 按 PLAY, 继续播放。
- > 按 BACK 返回上一级菜单或长按 BACK 返回主菜单。



MEDIA BROWSER 菜单

若要浏览照片……

- > 按 DVD 打开 Blu-ray 播放机。
- > 插入照片数据光盘或 USB 设备。
- > 使用导航按钮向上或向下选择 DATA DISC 或 USB 并按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下选择 PHOTO 菜单并按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下浏览文件和文件夹并按中心按钮打开文件夹。
- > 按中心按钮全屏打开照片。幻灯片自动开始播放。
- > 按 STOP 暂停。
- > 按PLAY, 继续播放。
- > 按 BACK 返回上一级菜单或长按 BACK 返回主菜单。

密码系统

密码系统是为了使没有获得密码的人完全没法正常地使用您的电视机。您选择是否启动密码系统。

如果密码系统已经启动,它会在电视机断电达15-30分钟后开始生效。

如果电视机重新接通电源并开机,它会在四分钟后自动关机。输入密码可使电视机恢复正常。

注:如果您在三小时之内,更改密码超过五次,而电视机未断开电源,您便在三小时之内无法使用 PINCODE 菜单。断开电视机的电源可重设三小时周期。

启动密码系统

如果您要解除密码系统,这可以通过删除密码来完成。



若要激活密码系统……

- > 调出 TV SETUP 菜单。
- > 按 ◀ 两下,接着按 STOP。PINCODE 菜单便会出现在屏幕上。
- > 输入密码的四个数字。
- > 在输完最后一位数字后,按中心按钮。
- > 重新输入您的密码确定无误后,再按中心按钮。如果两次输入的密码不一样,输入域会被清除并要求您重新输入密码。

若要更改或删除密码……

- > 调出 TV SETUP 菜单。
- > 按 ◀ 两下,接着按 STOP。PINCODE 菜单便会出现在屏幕上。
- > 输入正确的密码并按中心按钮。DELETE PINCODE 便会突出显示。
- > 要删除密码,按中心按钮。
- > 若要更改密码,使用导航按钮向下突出显示 NEW PINCODE,按中心按钮。输入新密码并按中心按钮。重新输入新的密码加以确定。

如果您在输入密码时,按错了按钮,那么请按 BACK。该输入项会被取消,同时输入域也会被清除。

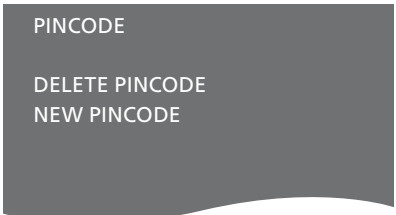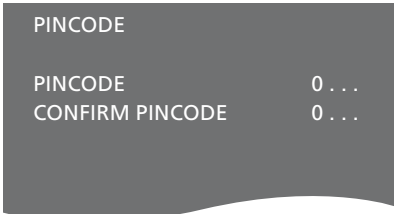

输入用户密码

电视机断电达15-30分钟后, 电视机会在您再次打开时提示您输入密码。您可能无法立即打开电视机, 需要等约30秒后再试。

请注意! 如果您第一次打开电视机并被提示输入密码, 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

如果您遗失或忘记了密码, 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。您的零售商会为您提供一个解除您的密码的万用密码。

要输入密码……

- > 输入密码数字。
- > 在输完最后一位数字后, 按中心按钮。
- > 电视机会再次开启。


如果您输入错误的密码达五次, 将会导致您的电视机关机达三小时, 也就是说您无法在这段时间内使用它。

如果您忘了您的密码……

- > 请联系 Bang & Olufsen 零售商索取五个数字的万用密码。
- > 电视机提示您输入密码时, 按住 ◀ 调出 MASTERCODE 菜单。
- > 输入密码数字, 按中心按钮解除您的密码并使电视重新开机。

若要再次使用密码系统……

- > 按照指定步骤启用密码系统。

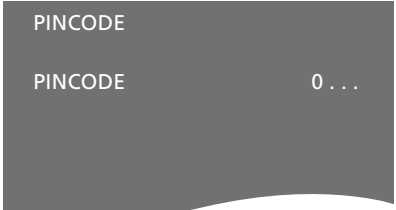

设置遥控器

您必须将电视设置为使用有遥控器、有或没有导航按钮的操作。

即使您的遥控器有导航按钮，您也可以选择将电视设置为不用导航按钮操作。如果您的 BeoLink 系统还包含电视却没有 REMOTE CONTROL 菜单时，这很有用。

如果您将电视设置为不使用导航按钮操作，而您的 Beo4 有导航按钮，您还必须更改您的 Beo4 的 MODE 设置。如需获得更多信息，请参阅《Beo4 指南》或联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

遥控设置

在 REMOTE CONTROL 菜单中，您可以设置您正在使用的遥控器是否带有导航按钮。

要设置遥控器……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按中心按钮，调出 OPTIONS 菜单并突出显示 REMOTE CONTROL。
- > 按中心按钮，调出 REMOTE CONTROL 菜单。
- > 使用导航按钮向上或向下即可突出显示您希望的设置。
- > 按中心按钮，保存设置。
- > 按 BACK 返回上一级菜单或按住 BACK 退出全部菜单。



如需了解有关不同类型的遥控器操作菜单的信息，[请参阅第5页](#)。

功能激活

通过 FEATURE ACTIVATION 菜单, 可以使用您的电视的附加功能。如需了解有关附加功能的信息, 请联系 Bang & Olufsen 零售商。

功能激活码

如需令附加功能可用, 必须输入功能激活码。可以从 Bang & Olufsen 零售商处购买功能码。该功能码可以再次被禁用。

若需输入激活码……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮, 调出 OPTIONS 菜单并突出显示 FEATURE ACTIVATION。
- > 按**中心**按钮, 调出 FEATURE ACTIVATION 菜单。
- > 选择您想要激活的功能, 并按**中心**按钮。
- > 输入12位数用户密码。向左按导航按钮可以删除不正确的数字, 按 **BACK** 可以删除所有数字。
- > 输入数字后, 按**中心**按钮确认。



HDMI Matrix

HDMI Matrix 功能是可单独购买的附加功能。输入购买的功能激活码后，在您电视机中的附加软件可用。HDMI Matrix 本身是一种硬件产品，连接 HDMI Matrix 可让您将多个信号源与电视连接，并且通过 Beo6 遥控器使用这些信号源。如需了解有关附加功能的信息，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

重要信息

必须由 Bang & Olufsen 零售商连接和设置 HDMI Matrix。

- 必须重新配置 Beo6 遥控器才能使用 HDMI Matrix。
- 您不能使用 Beo4 遥控器操作 HDMI Matrix。
- 在一个系统中只能连接一个 HDMI Matrix。
- 不能在 HDMI Expander 上配置 HDMI Matrix。
- 您不能同时配置 HDMI Matrix 和信号源中心。

HDMI MATRIX 菜单中的设置……

在 HDMI MATRIX 菜单中，您可以选择 HDMI Matrix 的设置。

在 CONNECTIONS 菜单中……

- > 选择您已连接到 HDMI Matrix 上的插孔组。
- > 选择 HDMI MATRIX 选项，并设置为 YES。
- > INPUTS 选项出现，您可以指定想连接的信号源数量。选项设置要多于您已连接的信号源数量。
- > 选择一个 HDMI 插孔。您不能选择 NONE。
- > 按**中心按钮**，保存并调出 HDMI MATRIX 菜单。
- > 选择连接的 HDMI Matrix 类型。
- > 按**中心按钮**，保存并调出 CONTROL 菜单。
- > 选择 IR 类型，以指出 TV 控制连接到 HDMI Matrix 的方式。
- > 按**中心按钮**，保存设置。

将 HDMI Matrix 设置保存后，会出现输入列表菜单，您即可配置连接到矩阵上的信号源，[参阅第53页](#)。

AV1	
SOURCE	V.AUX2
HDMI MATRIX	YES
INPUTS	8
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	A
SOUND INPUT	HDMI

如果以后您通过将 HDMI MATRIX 字段设置为 NO 禁用已保存的 HDMI Matrix 设置，那么仍会保存您的设置。这意味着您以后将此字段设置为 YES，就会再次显示您所有的设置。

WHDMI Matrix 一经激活，即自动注册为 V.AUX2，即使可能已有一个信号源已经注册为 V.AUX2。这个信号源必须重新注册为另一个信号源名称。

将信号源添加至系统……

必须在电视中重新注册连接到 HDMI Matrix 的信号源。

输入的配置……

- > 逐个配置每个输入。
- > 按照屏幕说明命名每个输入。如果您没有给输入命名, 就使用所选 PUC 列表中的名称。
- > 为特定输入选择 PUC 信号源。信号源包括四类: SET-TOP BOX、DVD PLAYER/RECORDER、VIDEO RECORDER 和 OTHER。
- > 保存此输入设置后, 您可以配置下一个输入。继续本步骤直到所有已连接的输入都已配置。
- > 按绿色按钮, 返回 CONNECTIONS 菜单。

HDMI MATRIX	
INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

文字电视广播

“开始使用”中描述了文字电视广播的日常使用, 但您还可以保存最喜爱的文字电视广播页以备快速参考。

保存最爱的文字电视广播页

每个电视频道的文字电视广播服务有九个 MEMO 页可用。

要创建 MEMO 页……

- > 调出您经常看的页。
- > 使用导航按钮向左或向右将光标沿着菜单栏移动到 SETUP, 然后按**中心**按钮。9个可用的 MEMO 域将以编号显示, 第一个已经突显。
- > 按**中心**按钮, 保存当前页。光标会移到下一个可用的 MEMO 域。
- > 使用遥控器上的数字钮选择您要保存的下一文字电视广播页。
- > 为每个需要保存的页面重复此步骤。
- > 若要退出 MEMO 设置, 请将光标移动到文字电视广播菜单栏上的 BACK, 然后按**中心**按钮。
- > 按 **BACK**, 退出文字电视广播。

MEMO 页的日常使用

您可能要快速阅读您的文字电视广播 MEMO 页, 例如, 在您准备去上班之前, 您需要通过文字电视广播服务了解一下外面的交通状况。

要观看 MEMO 页……

- > 按 **Text** 调出文字电视广播。
- > 按 **◀** 或 **▶** 在各 MEMO 页间移动。
- > 按 **BACK**, 退出文字电视广播。

要删除 MEMO 页……

- > 使用导航按钮向左或向右将光标移动到 SETUP, 然后按**中心**按钮。
- > 将光标移到您要删除的 MEMO 页, 然后按**黄色**按钮。
- > 再按**黄色**按钮确定删除。

要观看节目的文字电视广播……

如果您要求可用的文字电视广播字幕自动出现在某节目上, 将文字电视广播字幕保存为 MEMO 第9页。

如果您选择 DVB 频道, 必须调出并保留文字电视广播以启动字幕。如果已经保存了其它 MEMO 页, 文字电视广播字幕页应保存为 MEMO 第 1 页。

如果您的电视机通过 Master Link 线缆与另一台电视机链接, 各电视机不能共享各自保存的 MEMO 页。MEMO 页必须手动保存在各链接电视机中。

使用 Beo6 或 Beo4 控制其他设备

内置的 Peripheral Unit Controller 是已连接视频设备 (例如机顶盒、录像机或 DVD 播放器) 与 Bang & Olufsen 遥控器之间的翻译器。

使用 Bang & Olufsen 遥控器来控制非 Bang & Olufsen 设备的功能。

当您打开设备后, 其功能会显示于 Beo6 显示屏上, 如果您使用的是 Beo4 遥控器, 则会显示于电视机屏幕的层叠菜单中。


若需了解有关设备提供的各种功能的提示, 请参阅产品自带指南。

如果没有连接任何 Bang & Olufsen 设备, 电视机的某些特点和功能可能不可用。Bang & Olufsen 并不支持所有连接的视频设备。若需了解更多关于支持设备的信息, 请联系 Bang & Olufsen 零售商。

使用 Beo6 遥控器

设备的各种主要功能均可通过 Beo6 遥控器进行操作。Beo6 遥控器并不支持所有功能。激活设备时, 可用的服务和功能将在 Beo6 显示屏上显示。

- > 按下信号源按钮, 比如 DTV, 接通连接的设备。
- > 按 Beo6 显示屏上对应启用您所需功能的数字按钮。

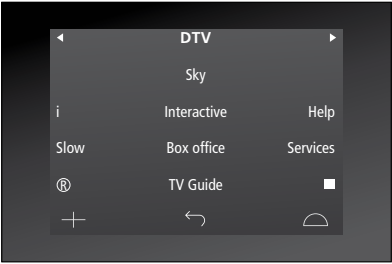

Beo6 显示器上的机顶盒操作示例。

使用设备菜单

一旦您启动了连接的设备, 您即可使用遥控器来操作设备自带的菜单。

显示设备菜单时……

- > 使用导航按钮向上、下、左、右在菜单中移动。
- > 按中心按钮, 选择并启动一项功能。
- > 按 BACK 按钮, 退出菜单, 或返回上一级菜单。
- > 按 + 并使用数位钮在相关的菜单或服务中输入信息。(Beo4: 使用数字按钮)。
- > 使用您所连接设备的菜单所示的颜色按钮。
- > 按 BACK 返回上一级菜单或按住 BACK 退出全部菜单。

您若选择了已连接的设备作为信号源, 按 Menu 两次即可调出电视机的主菜单。

使用 Beo4 遥控器

当您使用 Beo4 遥控器时, 打开设备后, 某些功能可直接通过 Beo4 进行操作。可通过在屏幕上调出的层叠菜单使用各种附加功能。在此菜单中, 您可知道哪些 Beo4 按钮可启动某些服务或功能。

您的 Bang & Olufsen 零售商可为您提供“显示映射”调查, 该调查更详细地说明了使用 Beo4 操作已连接的设备。

- > 按下信号源按钮, 比如 V.MEM, 接通连接的设备。
- > 按 MENU 即可调出层叠菜单。
- > 按数字按钮启用您所需的功能, 或按其中一个颜色按钮启动某功能。

与主视听房电视连接的设备的层叠菜单不能在链接房间的电视屏幕上显示。不过, 如果您按 LIST 使用导航按钮向上或向下调出 SHIFT 然后选择一个数字或颜色, 仍然可以访问不同的功能。

直接操作 Beo4

若知道哪个 Beo4 按钮可启动所需功能, 您可以启动该功能而无须先调出层叠菜单。

设备启动时……

- > 按其中一颜色按钮启动某功能。
- > 按住中心按钮, 在屏幕上调出“Program Guide”或“Now/Next”横幅, 但您所使用的设备必须支持这些功能。
- > 按 MENU 然后使用数字按钮激活您想要的功能。
- > 使用 ▲ 和 ▼ 在各频道之间切换*。
- > 使用 ◀ 和 ▶ 快退或快进, 例如录像*。

*此操作不适用于没有导航按钮的 Beo4。

在某些已连接设备上, 您须按 LIST, 再使用导航按钮向上或向下调出 SHIFT, 然后按9, 方可开启或关闭设备。另一些设备则需要先按PLAY, 然后按0。

PROGRAM GUIDE	■
RADIO/TV MODE	■
MENU	■
INFORMATION	■
PROGRAM GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
SETUP	4
PROGRAM LIST	5

层叠菜单的示例。Beo4 按钮显示于菜单的右边, 而其控制的功能则显示于左边。菜单上也可能列出连接设备所附带的遥控器上的按钮。

连接和操作音频系统

若您使用 Master Link 线缆将一套相容的 Bang & Olufsen 音频系统接到电视机上, 您将获得整合音频/视频系统所能带给您的好处。

使用连在电视机上的扬声器在您的音频系统播放 CD, 或打开电视节目, 将声音送到您的音频系统的扬声器。

您的 AV 系统可以跟电视机一块摆放在一个房间内或分开放在两个房间, 即是把包括扬声器在内的音频系统放在一个房间, 电视机则另置一房。

如果您想使用 Master Link 整合音频/视频系统, 必须将 POWER SAVING 设置为 OFF, [请参阅第42页。](#)

不是所有 Bang & Olufsen 音频系统都支持与电视机的整合。

连接您的音频系统和电视机

使用 BeoLink 线缆, 连接电视机和音频系统上的 MASTER LINK 插孔。

使用 Beo6 进行 AV 设置

如果您的电视机设在一个 AV 系统中, 您可能需要使用 Beo6 为它设置正确的 Option。先将整组系统改设为待机状态。

电视机的 Option 设置……

- > 站在电视机前面。
- > 按住 • 按钮, 同时按中心按钮, 在 Beo6 上调出 Setup 菜单。
- > 同时放开两个按钮。
- > 按 Option Pgm, 在 Beo6 上调出 Option 设置显示信息。
- > 按与电视机摆放位置相对应的区域按钮, 例如 Tv Area。

音响系统的 Option 设置……

- > 站在音响系统前面。
- > 按住 • 按钮, 同时按中心按钮, 在 Beo6 上调出 Setup 菜单。
- > 同时放开两个按钮。
- > 按 Option Pgm, 在 Beo6 上调出 Option 设置显示信息。
- > 按与音响系统摆放位置相对应的区域按钮, 例如 Audio Area。

如果您将链接房产品迁至其他房间, 请记住让 Bang & Olufsen 零售商对您的 Beo6 遥控器进行重新配置。

使用 Beo4 进行 AV 设置

您可使用 Beo4 为位于 AV 系统中的电视机设定正确的 Option。先将整组系统改设为待机状态。


电视机的 Option 设置……

- > 在按住 Beo4 上的 • 按钮的同时, 按 LIST。
- > 同时放开两个按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中调出 OPTION?, 然后按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中调出 V.OPT 然后输入对应的数字 (1、2、4、5或6)。


音响系统的 Option 设置……

- > 在按住 Beo4 上的 • 按钮的同时, 按 LIST。
- > 同时放开两个按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中调出 OPTION?, 然后按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中调出 A.OPT 然后输入对应的数字 (0、1、2、4、5或6)。


>> 连接和操作音响系统

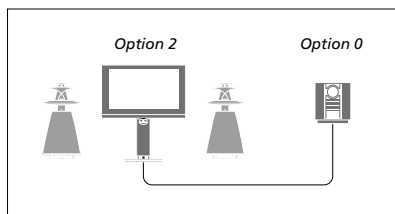

如果电视机和音频系统放置在同一个房间内，并且所有扬声器均与电视机连接，请将电视机设置为 Option 2，音频系统设置为 Option 0。

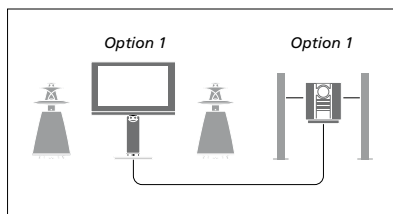

如果电视机（拥有或没有附带扬声器）和音频系统（连接有一组扬声器）放置在同一个房间内，请将电视机设置为 Option 1，音频系统设置为 Option 1。

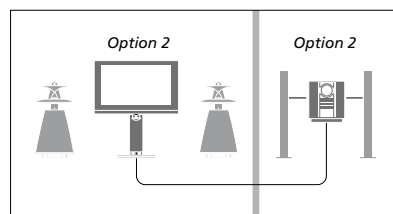


如果音频系统放置一个房间，电视机（拥有或没有附带扬声器）放置在另一个房间，请将电视机设置为 Option 2，音频系统设置为 Option 2。


如需了解 Option 4、5 和 6，[请参阅第63和65页](#)。如需了解更多信息，请联系您的零售商。

使用音频/视频系统

如果您将音频系统和电视机整合, 您可以选择当前的视频或音频节目的扬声器组合, 并且在音频系统上录下视频节目的声音。

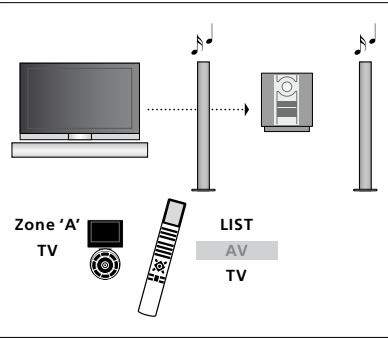

如要在不打开萤幕的情况下, 通过音频系统的扬声器收听电视信号源的声音, 请在 Beo6 上选择适用于音频系统的区域, 然后按信号源按钮, 比如 TV。(Beo4: 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 AV, 然后按 TV)。Beo6 和 Beo4 的说明分别位于左侧和右侧。

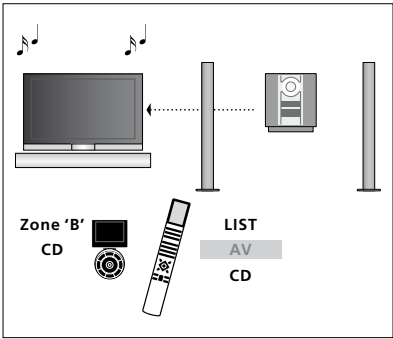

若要通过连在电视机上的扬声器收听音响声音, 请在 Beo6 上选择连接电视机的扬声器的区域, 然后按信号源按钮, 比如 CD。(Beo4: 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 AV, 然后按 TV)。Beo6 和 Beo4 的说明分别位于左侧和右侧。

使用 BeoLink 系统分配声音和图像


BeoLink 系统让您可以将图像和声音分发到屋内所有的房间。

例如, 您可以将摆在起居室内的电视连接到另一间房的视频系统或扬声器, 令您可以随意“移动”影像或声音到其他房间。

如您安装了一套 BeoLink 分配系统, 您可以选择使用主房间 (例如起居室) 或链接房间 (例如书房或卧室) 内的电视机。

在某些情况下, 可能需要输入调节器设置。

链接

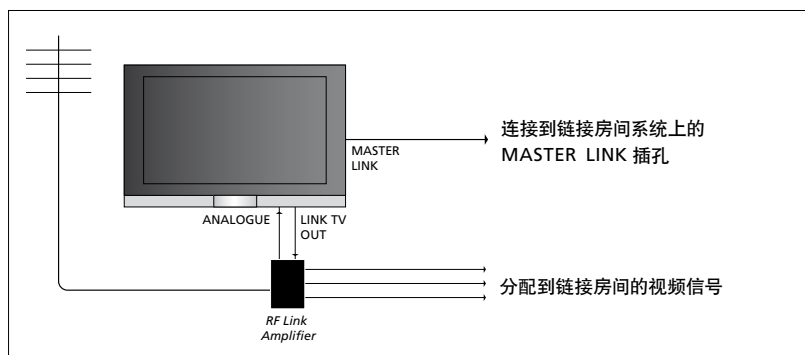

主房间电视机和链接房间的系统的连接必须使用 Master Link 线缆:

- > 将 Master Link 线缆连接到电视机上标记为 MASTER LINK 的插孔上。
- > 如果您也要分发视频信号, 在电视机上标记 LINK TV 的插孔插一根普通的天线。接着将天线线缆接到 RF Link Amplifier 上, 同时将 Master Link 线缆拉到链接房间。遵循链接房间的设备随附的说明书。

如果音响系统已接到 Master Link 插孔而您又想连接其它设备, Master Link 电缆必须一分为二通过特备的分线盒, 与链接房间的电缆衔接。向您的 Bang & Olufsen 零售商求助。

HDMI、VGA 和 Y-Pb-Pr 信号不能从主房间电视机分发到链接房系统。

如果 POWER SAVING 设置为 ON, 主房间的电视机为待机状态时, 您无法从链接房间启动电视机或其信号源。

System Modulator

若您的链接房间安装了音频系统，例如 BeoLink Active/Passive，而您又选择在同一个房间内装置不能链接的电视机，您必须将系统调节器设置为 ON。出厂设置为 AUTO，如果您使用可链接的 Bang & Olufsen 电视，必须使用该设置。

若要启动系统调节器……


- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单，并突出显示 CONNECTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 CONNECTIONS 菜单，并突出显示 LINK。
- > 按**中心**按钮，调出 LINK 菜单，并突出显示 MODULATOR。
- > 使用导航按钮向左或向右即可显示 ON。
- > 按 **中心** 按钮，保存设置，或……
- > ……长按 **BACK** 不保存并退出全部菜单。

LINK FREQUENCY

举个例子，如果您所在区域的一个电视频道采用的频率与 BeoLink 系统的出厂设置一样，都是 599 MHz，您必须将系统调节器调到不占用的频率。在您改变主房间电视机的链接频率时，务必要确定链接房间的电视机也采用相应的链接频率。

如果要改变链接频率……

- > 调出 TV SETUP 菜单并突出显示 OPTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 OPTIONS 菜单，并突出显示 CONNECTIONS。
- > 按**中心**按钮，调出 CONNECTIONS 菜单，并突出显示 LINK。
- > 按**中心**按钮，调出 LINK 菜单，并突出显示 FREQUENCY。
- > 使用导航按钮向左或向右即可找到未经使用的频率。
- > 按**中心**按钮，保存设置，或……
- > ……长按 **BACK** 不保存并退出全部菜单。

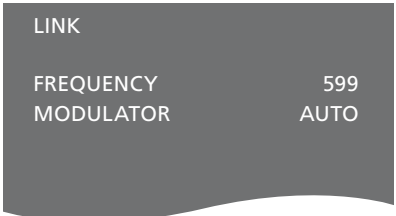

LINK 菜单。

在链接房间收听链接频率，显示测试图像。FINE TUNE 仅在链接房间/Option 4 系统中可用。

您的电视机在链接房间内

如果您在家中安装了 BeoLink 并且选择将电视放在链接的房间内,您可以通过该电视机操作所有连接的系统。

您必须按照以下所述的步骤连接在链接房间使用的电视机:

- 1 给链接房间内的电视接通电源
- 2 使用遥控器,为链接房间的电视设置正确的 Option
- 3 断开链接房间内电视的电源
- 4 进行必要的连接。
- 5 给链接房间内的电视重新接通电源。

Option 设置


若要整套系统操作正常,链接房间内的电视机必须与主视听房的电视连接之前设置正确的 Option!

使用 Beo6.....

- > 站在链接房间电视机前面。
- > 按住 **•** 按钮,同时按**中心**按钮,在 Beo6 上调出 Setup 菜单。
- > 同时放开两个按钮。
- > 按 **Option Pgm**,在 Beo6 上调出 Option 设置显示信息。
- > 按与电视机摆放位置相对应的区域按钮。

使用 Beo4.....

- > 在按住 **•** 按钮的同时,按 Beo4 上的 **LIST**。
- > 同时放开两个按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中调出 **OPTION?**,然后按**中心**按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中调出 **V.OPT**,然后按 **6***。

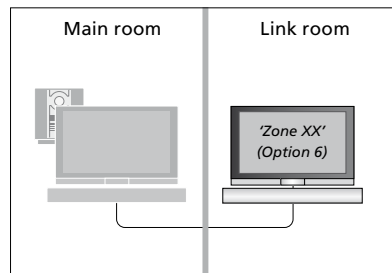

*如果您连接电视准备在已连接其他链接系统的链接房间中使用,那么您必须将电视设置为 Option 5。

链接房间的操作

您可以在链接房间内使用遥控器操作整组连接的系统。

只可使用其中一个房间的信号源……

- > 按您要使用的信号源的按钮，例如 **RADIO**。
- > 像平常一样操作所选择的信号源。

使用主房间的信号源 – 两个房间具备同类型的信号源……

- > 按 **Link**，调出一个信号源显示。(Beo4: 按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 **LINK**)。
- > 按您要使用的信号源的按钮，例如 **TV**。
- > 如往常操作信号源。

使用主房间的信号源 – 两个房间具备同类型的信号源……

- > 按您要使用的信号源的按钮，例如 **TV**。
- > 如往常操作信号源。

在链接房间收听立体声……


一般从主房间内的视频源(例如机顶盒)发送到链接房间的声音是单声道的。但是，您仍然可以选择立体声：

- > 按 **TV** 打开电视。
- > 按 **AV**，调出一个信号源显示。(Beo4: 按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 **GAME**)。
- > 例如，按 **DTV**，启动与主视听房电视连接的信号源，例如机顶盒。

使用此功能时，您不能将信号从主视听房内的其它信号源发送到其它链接房间系统。

主房间和链接房间的声音有时不同步。某些情况下，选择一个信号源，然后按 **AV**，再次选择一个信号源即可实现声音同步。(Beo4: 选择一个信号源，然后按 **LIST** 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏上的 **AV** 再次选择一个信号源)。

如果您切换到主房间不同的信号源上，可能会改变音量。

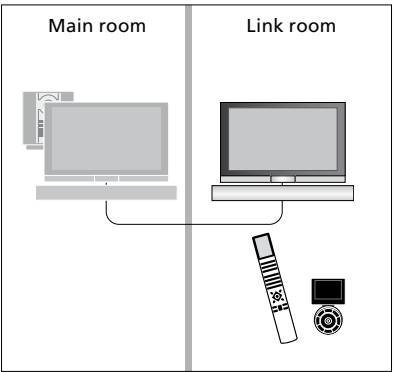

两台电视共处一室

若您将电视机放在已经有一台 Bang & Olufsen 电视机的房间，而这两台电视机又可以同时接收遥控器所发出的指令，您便需要更改电视机的 Option 设置。这样可以避免同时启动两台电视。

当您用 Option 设置电视时，断开您不想设置的电视与电源的连接。这能确保只有您想要设置的电视能接收到 Option 设置。


两台电视机共用一个遥控器

若要您的电视机操作正常，必须为电视机设置正确的选项。如果您拥有 Beo4，您必须将电视设置为 Option 4，如果您拥有 Beo6，您必须将电视设置为正确的区域*。

Beo4 – 在 Option 4 中操作电视机……


在一般情况下，您只需要按一下遥控器上有关的信号源按钮（例如 TV）即可启动该信号源。但是，在设置为 Option 4 的情况下，若您使用的是 Beo4 您必须遵循下列步骤：

- > 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下调出 Beo4 显示屏的 LINK。
- > 按一个信号源按钮，例如 TV。

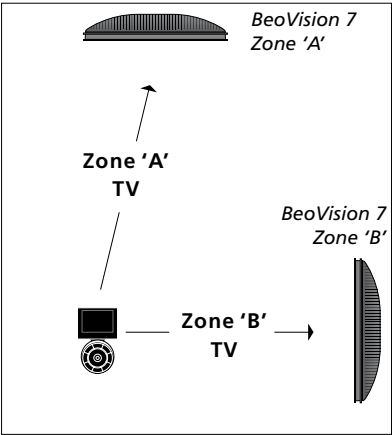

Beo6 操作。

*注意！如需了解关于区域选择的信息，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

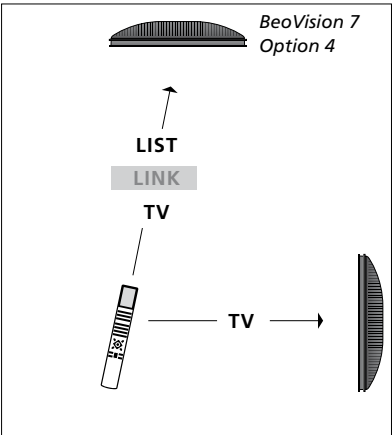

Beo4 操作。