

BeoVision 7

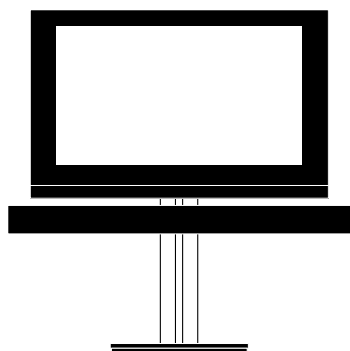


Table des matières

Vue d'ensemble des menus, 3

Présente une vue d'ensemble des menus s'affichant à l'écran.

Vue d'ensemble du menu du tuner numérique, 4

Présente une vue d'ensemble du menu du tuner numérique.

Vue d'ensemble du menu Blu-ray, 5

Présente une vue d'ensemble du menu Blu-ray.

Navigation dans les menus, 6

Comment naviguer dans les menus à l'aide de la télécommande.

Configuration initiale, 7

Menus qui s'affichent lorsque vous allumez le téléviseur pour la toute première fois.

Réglage des positions d'orientation du téléviseur, 9

Comment régler les positions prédéfinies du pied motorisé.

Configuration du tuner, 10

Comment désactiver le tuner TV ou le tuner ATSC.

Connexions, 11

Exemples montrant sur quelles prises brancher le matériel supplémentaire et comment connecter un ordinateur ou un appareil photo au téléviseur.

Enregistrement d'appareils vidéo supplémentaires, 15

Comment enregistrer le matériel connecté dans le menu CONNECTIONS.

Syntonisation des chaînes de télévision, 18

Comment enregistrer la source de votre type de signal TV et régler les chaînes de télévision.

Modification des chaînes de télévision syntonisées, 20

Comment supprimer, nommer et effectuer un réglage fin des chaînes, et comment rechercher de nouvelles chaînes.

Configuration des enceintes – Son surround, 24

Comment intégrer le téléviseur à un système de son surround.

Adaptive Sound Technology, 29

Comment configurer les enceintes et optimiser les performances audio grâce à l'Adaptive Sound Technology.

Réglage des paramètres d'image et de son, 34

Comment régler l'image, les basses, les aigus, etc. et comment utiliser le mode jeu.

Configuration de la télévision 3D, 37

Comment paramétrer la télévision 3D.

Utilisation quotidienne des combinaisons d'enceintes, 39

Comment passer d'une combinaison d'enceintes à une autre.

Visionnage de deux sources en même temps, 40

Comment regarder deux sources en même temps.

Home Cinéma, 41

Comment configurer votre système en mode Home Cinéma.

Réglage du téléviseur pour une mise sous/hors tension automatique, 42

Comment régler la mise hors tension automatique de votre téléviseur ou l'intégrer dans un programme de mise en marche PLAY TIMER. Comment paramétrer la mise en veille automatique et faire des économies d'énergie.

Réveil, 45

Comment utiliser le téléviseur comme réveil-matin.

Réglage de la date et de l'heure, 47

Comment régler la date et l'heure.

Activation du contrôle parental, 48

Comment activer le contrôle parental afin de restreindre l'accès à une sélection de chaînes.

Application des options de sous-titrage, 51

Comment appliquer des options de sous-titrage à des sources et à des chaînes.

Paramètres et préférences du tuner numérique, 52

Comment rechercher et configurer les chaînes et appliquer des sous-titres.

Paramètres et préférences du lecteur Blu-ray, 56

Comment configurer les paramètres et les préférences du lecteur Blu-ray, ainsi que la fonction de contrôle parental.

Lecteur Blu-ray – Navigateur multimédia, 58

Comment visionner vos photos et écouter vos fichiers de musique sur le téléviseur.

Protection par code secret, 59

Comment utiliser le système de protection par code secret.

Configuration de la télécommande, 61

Indique au téléviseur si le bouton de navigation de votre télécommande est activé ou désactivé.

Activation de fonctions supplémentaires, 62

Comment saisir un code d'activation et accéder à des fonctions supplémentaires.

HDMI MATRIX, 63

Comment paramétrer les options du menu HDMI MATRIX.

Utilisation d'autres appareils avec la Beo6 ou la Beo4, 65

Comment faire fonctionner des appareils connectés, par exemple un décodeur ou un lecteur DVD.

Connexion et utilisation d'un système audio, 67

Comment connecter un système audio à votre téléviseur et utiliser le système audio/vidéo résultant.

Diffusion du son et de l'image avec un système BeoLink, 70

Comment effectuer une connexion liée et utiliser un système lié.

Votre téléviseur dans une pièce liée, 72

Comment configurer et utiliser votre téléviseur dans une pièce liée.

Deux téléviseurs dans la même pièce, 74

Comment programmer la fonction Option et utiliser deux téléviseurs se trouvant dans une même pièce.

Vue d'ensemble des menus

1.	2.	3.
CHANNEL SETUP	EDIT CHANNELS	
	FINE TUNE	
3D DISPLAY	3D	
	2D	
	3D SETTINGS	ACTIVATE 3D
SLEEP TIMER		
PLAY TIMER	TIMER ON/OFF	
	PLAY TIMER INDEX	
	PLAY TIMER PROGRAMMING	
	WAKE UP TIMER	
OPTIONS	CONNECTIONS	AV1—AV6
		PROJECTOR OUT
		HDMI EXPANDER
		LINK
	TUNER SETUP	TV TUNER
		ATSC
	SOUND	ADJUSTMENT
	(Si Adaptive Sound Technology désactivée (OFF))	SPEAKER TYPE
		SPEAKER ROLES
		SPEAKER DISTANCE
		SPEAKER LEVEL
		SOUND SYSTEM
		AST ON/OFF
	SOUND	ADJUSTMENT
	(Si Adaptive Sound Technology activée (ON))	SPEAKER SETUP
		LISTENING PRESETS
		SOUND SYSTEM
		AST ON/OFF
	PICTURE	
	CLOSED CAPTIONING	
	PARENTAL CONTROL	TV PARENTAL GUIDELINES
		MPAA RATING
		ACCESS CODE
	CLOCK	
	STANDBY SETTINGS	AUTO STANDBY
		POWER SAVING
	REMOTE CONTROL	NAVIGATION BUTTON
		NO NAVIGATION BUTTON
STAND POSITIONS	FEATURE ACTIVATION	
	VIDEO	
	AUDIO	
	STANDBY	
	STAND ADJUSTMENT	

Vue d'ensemble du menu du tuner numérique

Paramètres du tuner numérique

1.	2.	3.
CHANNEL	AUTO SCAN	AIR
		CABLE AUTO
		CABLE STD
		CABLE HRC
		CABLE IRC
	FAVOURITE CHANNEL	
	CHANNEL ADD/DELETE	
	SIGNAL STRENGTH	
CAPTION	ON/OFF	
	ANALOGUE MODE	
	DIGITAL MODE	
	DIGITAL FONT OPTIONS	
V-CHIP	CHANGING PIN	
	US RATING SETTING	
	CANADIAN RATING SETTING	
	DOWNLOADABLE RATING SETTING	
SETUP	TIME	DAYLIGHT SAVING
		TIMEZONE
	SOUND	MULTI-TRACK SOUND
		DIGITAL OUTPUT
	MENU LANGUAGE	ENGLISH
		SPANISH
		FRENCH
	VERSION INFORMATION	

Paramètres du tuner numérique (Corée)


1.	2.	3.
CHANNEL	AUTO SCAN	AIR
		CABLE
	FAVOURITE CHANNEL	
	CHANNEL ADD/DELETE	
	SIGNAL STRENGTH	
SETUP	MULTI-TRACK SOUND	
	DIGITAL OUTPUT	
	VERSION INFORMATION	

Vue d'ensemble du menu Blu-ray

1.	2.	3.
SETUP	PLAYBACK STATUS	STANDARD EXTENDED
	AUDIO FORMAT	STANDARD RE-ENCODE BITSREAM
	VIDEO FORMAT	24 HZ ON 24 HZ OFF
	LANGUAGE	AUDIO SUBTITLES DISC MENU
	ACCESS CONTROL	PARENTAL LOCK RATING NEW ACCESS CODE
	ADVANCED	MEMORY MANAGEMENT NETWORK MODULE INFORMATION SOFTWARE UPDATE DRC

Navigation dans les menus

Beo6

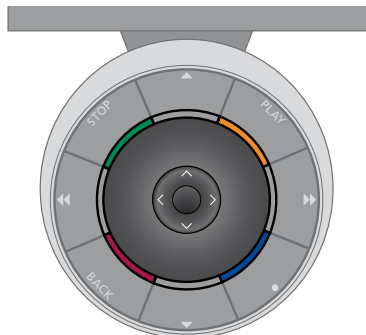

Si vous utilisez votre téléviseur à l'aide d'une télécommande Beo6, vous naviguez dans les menus en appuyant sur les bords gauche, droit, haut et bas du bouton central. Pour confirmer vos choix, appuyez sur le milieu du bouton central.

Pour afficher le menu TV SETUP, appuyez sur **Menu** alors que le téléviseur est allumé.

Pour revenir aux menus précédents, appuyez sur **BACK**.

Pour quitter le menu, maintenez la touche **BACK** enfoncée.

Si votre Beo6 a été configurée pour une utilisation sans bouton de navigation, appuyez sur **STOP** pour revenir aux menus précédents et sur **BACK** pour quitter les menus.

Notez qu'il est nécessaire de reconfigurer la Beo6 lorsque vous ajoutez de nouveaux appareils à votre installation.

Votre téléviseur peut également se télécommander à l'aide de la Beo5, qui fonctionne de manière similaire à la Beo6.

Beo4 avec bouton de navigation



Si vous disposez d'une télécommande Beo4 avec bouton de navigation et si votre téléviseur est configuré pour l'accepter ([voir page 61](#)), vous naviguez dans les menus en appuyant sur les bords gauche, droit, haut et bas du bouton central. Pour confirmer vos choix, appuyez sur le milieu du bouton central.

Pour afficher le menu TV SETUP, appuyez sur **MENU** alors que le téléviseur est allumé. Si vous avez sélectionné une source disposant d'un menu en superposition, appuyez deux fois sur **MENU** pour afficher le menu TV SETUP.

Pour revenir aux menus précédents, appuyez sur **BACK**.

Pour quitter le menu, maintenez la touche **BACK** enfoncée.

Si votre téléviseur est réglé pour être utilisé sans bouton de navigation, vous devez utiliser « l'étoile » pour vous déplacer à gauche, à droite, en haut et en bas dans les menus et appuyer sur le bouton central pour confirmer vos choix. Pour revenir aux menus précédents, appuyez sur **STOP**. Pour quitter le menu, appuyez sur **BACK**.

Beo4 sans bouton de navigation



Si vous possédez une télécommande Beo4 sans bouton de navigation, vous devez utiliser « l'étoile » pour vous déplacer à gauche, à droite, en haut et en bas dans les menus et appuyer sur le bouton central pour confirmer vos choix.

Pour afficher le menu TV SETUP, appuyez sur **MENU** alors que le téléviseur est allumé. Si vous avez

sélectionné une source disposant d'un menu en superposition, appuyez deux fois sur **MENU** pour afficher le menu TV SETUP.

Pour revenir aux menus précédents, appuyez sur **STOP**.

Pour quitter le menu, appuyez sur **EXIT**.

Configuration initiale

La procédure de configuration est activée lors de la première mise sous tension du téléviseur, après son raccordement à l'alimentation secteur. Vous serez automatiquement guidé à travers une série de menus à l'écran, dans lesquels vous devez enregistrer l'équipement supplémentaire connecté, comme un projecteur et des enceintes.

Si vous modifiez votre installation ultérieurement, vous pouvez accéder aux mêmes menus et mettre vos réglages à jour. N'oubliez pas que vous devez définir les types d'enceinte et les distances dans le menu SOUND SETUP.

Le contenu de la séquence de configuration initiale varie en fonction des paramètres spécifiés dans le menu AST ON/OFF.

Séquence de menus de la configuration initiale

REMOTE CONTROL... Active ou désactive le bouton de navigation de votre télécommande. [Reportez-vous à la page 61](#) pour plus d'informations sur la configuration de votre télécommande. [Reportez-vous à la page 6](#) pour obtenir des informations générales sur les télécommandes.*

TUNER SETUP... Désactive le tuner du téléviseur ou le tuner ATSC, si vous le souhaitez, ou effectue le réglage des chaînes et identifie un décodeur câble connecté ; [voir page 10](#).

CONNECTIONS... Permet de sélectionner le type d'équipement connecté à chaque groupe de prises, les prises utilisées, le nom de l'appareil et le nom de la source. Pour plus d'informations sur le menu CONNECTIONS, [reportez-vous à la page 15](#).

CHECK AERIAL CONNECTION... Ce message s'affiche uniquement si le tuner du téléviseur est activé.

AST ON/OFF... Dans ce menu, vous pouvez choisir entre un menu de réglage des enceintes avec ou sans Adaptive Sound Technology. L'option par défaut est OFF. Pour plus d'informations sur l'Adaptive Sound Technology, [reportez-vous à la page 29](#).

**Si vous utilisez une Beo4 sans bouton de navigation ou si votre Beo4 n'est pas définie sur le mode approprié, vous ne pouvez pas activer le bouton de navigation. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de la Beo4 ou contactez votre revendeur Bang & Olufsen. Toutefois, ne changez pas de mode durant la configuration initiale, car cela interromprait la séquence.*

Adaptive Sound Technology désactivée :

SPEAKER TYPE... Ce menu permet de sélectionner les enceintes Bang & Olufsen éventuellement connectées au téléviseur. [Reportez-vous à la page 24](#) pour plus d'informations.

TV SPEAKER ROLES... Ce menu permet de sélectionner la fonction de chaque enceinte connectée dans votre installation, comme l'enceinte avant, arrière ou surround. Lorsque vous mettez une enceinte en surbrillance, elle produit un son. Assurez-vous que le type d'enceinte en surbrillance dans le menu correspond au type de l'enceinte qui émet le son. [Reportez-vous à la page 25](#) pour plus d'informations.

SPEAKER DISTANCE... Ce menu permet d'indiquer la distance (en mètres) qui vous sépare de chaque enceinte de votre installation. [Reportez-vous à la page 26](#) pour plus d'informations.

SPEAKER LEVEL... Ce menu permet d'ajuster le niveau sonore des différentes enceintes connectées à votre installation. [Reportez-vous à la page 27](#) pour plus d'informations.

SOUND ADJUSTMENT... Ce menu permet de régler le volume, les basses, les aigus et l'intensité. En outre, il vous permet de prédéfinir deux combinaisons d'enceintes par défaut : une pour les sources vidéo et une pour les sources audio connectées à votre téléviseur. [Reportez-vous à la page 36](#) pour plus d'informations.

Adaptive Sound Technology activée :

SPEAKER SETUP... Ce menu permet d'enregistrer le type d'enceinte dans le menu. Entrez les distances en ligne droite depuis deux points, A et B, jusqu'à chaque enceinte, jusqu'aux côtés gauche et droit de l'écran du téléviseur et d'un écran de projecteur, jusqu'à une position de visionnage et, enfin, entre les deux points. [Reportez-vous à la page 31](#) pour plus d'informations.

TV... Sélectionnez les enceintes à activer lorsque vous regardez la télévision et déterminez la distance de votre position d'écoute par rapport à trois des enceintes activées. Vous pouvez activer l'Adaptive Sound Technology ou définir les niveaux et rôles des enceintes. [Reportez-vous à la page 32](#) pour plus d'informations.

CINEMA... Sélectionnez les enceintes à activer pour un projecteur connecté et déterminez la distance de votre position d'écoute par rapport à trois des enceintes activées. Vous pouvez activer l'Adaptive Sound Technology ou définir les niveaux et rôles des enceintes. Ce menu est disponible uniquement si vous avez raccordé un projecteur. [Reportez-vous à la page 32](#) pour plus d'informations.

SOUND ADJUSTMENT... Ce menu permet de régler le volume, les basses, les aigus et l'intensité. En outre, il vous permet de sélectionner deux combinaisons d'enceintes par défaut : une pour les sources vidéo et une pour les sources audio connectées à votre téléviseur. Vous pouvez également indiquer quel LISTENING PRESET doit être activé lorsque vous allumez une source audio. Si vous sélectionnez l'option MANUAL, le préréglage utilisé lors de la mise en marche de la source audio reste actif et, si toutes vos sources sont éteintes, le préréglage utilisé avant la mise en marche de la source audio est automatiquement réactivé. Si vous sélectionnez l'un de vos LISTENING PRESETS, celui-ci est activé à chaque fois que vous mettez une source audio en marche. [Reportez-vous à la page 36](#) pour plus d'informations.

SOUND SETUP... Permet d'ouvrir le menu LISTENING PRESETS et de sélectionner un champ PRESET. Vous pouvez ensuite sélectionner les enceintes à activer pour différentes positions d'écoute, comme la table de la salle à manger ou votre fauteuil préféré, et déterminer la distance entre votre position d'écoute et trois enceintes activées. Vous pouvez activer ou désactiver l'Adaptive Sound Technology et soit régler la configuration d'enceintes sélectionnée, soit déterminer le rôle et le niveau des enceintes. [Reportez-vous à la page 32](#) pour plus d'informations.

Configuration initiale – Suite :

STAND ADJUSTMENT... Permet de définir l'angle de rotation et d'inclinaison maximum du téléviseur. Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour faire pivoter le téléviseur et limiter les mouvements du pied. [Reportez-vous à la page 9](#) pour plus d'informations.*

STAND POSITIONS... Permet de choisir des positions prédéfinies pour l'orientation du téléviseur. Pour plus d'informations sur le menu STAND POSITIONS, [reportez-vous à la page 9](#).

STANDBY SETTINGS ... Le téléviseur peut être réglé de façon à ce qu'il se mette en veille automatiquement après une certaine période d'inactivité. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie. [Reportez-vous à la page 44](#) pour plus d'informations.

Si vous utilisez une télécommande Beo4 sans bouton de navigation ou si celui-ci est désactivé, servez-vous de la touche **verte pour incliner le téléviseur vers le haut et de la touche **rouge** pour l'incliner vers le bas.*

Pour savoir où et comment connecter un appareil supplémentaire, reportez-vous au chapitre relatif aux panneaux de connexion, dans le Manuel de démarrage.

Réglage des positions d'orientation du téléviseur

Si votre téléviseur est équipé du pied motorisé en option, vous pouvez le faire pivoter et l'incliner par l'intermédiaire de la télécommande.

Vous pouvez également programmer le téléviseur de façon à ce qu'il pivote et s'incline automatiquement pour être face à votre position de visionnage favorite, lorsque vous allumez le téléviseur, ou bien qu'il se place dans une position différente, par exemple pour écouter la radio, puis qu'il revienne à un angle de veille lorsque vous l'éteignez.

Vous pouvez également orienter votre téléviseur manuellement.


REMARQUE ! Pour plus d'informations sur la configuration initiale du pied motorisé, reportez-vous au Manuel de démarrage.

Choisissez une position pour le moment où vous mettez le téléviseur sous tension, une pour le mode audio et une pour le moment où vous le mettez hors tension.

- > Affichez le menu TV SETUP et mettez STAND POSITIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu STAND POSITIONS.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la position VIDEO.
- > Appuyez sur ▲, ▼, ◀ et ▶ pour faire pivoter le téléviseur et l'incliner, afin de l'amener à votre position de visionnage.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la position.

Pour mémoriser une position de pied et l'associer à l'activation d'une source audio via le téléviseur...

- > Mettez AUDIO en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la position AUDIO.
- > Appuyez sur ▲, ▼, ◀ et ▶ pour faire pivoter le téléviseur et l'incliner, afin de l'amener à la position souhaitée.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la position.

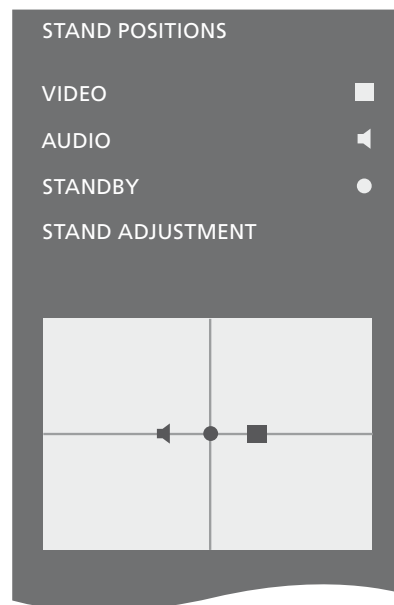

Pour mémoriser l'orientation que doit prendre le téléviseur lors de sa mise hors tension ou en veille...

- > Mettez STANDBY en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la position STANDBY.
- > Appuyez sur ▲, ▼, ◀ et ▶ pour faire pivoter le téléviseur et l'incliner, afin de l'amener à la position souhaitée.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la position.
- > Lors de la configuration initiale, appuyez sur la touche **verte** pour continuer la procédure d'installation ou...
- > ... maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

Si vous utilisez une télécommande Beo4 sans bouton de navigation ou si celui-ci est désactivé, servez-vous de la touche **verte pour incliner le téléviseur vers le haut et de la touche **rouge** pour l'incliner vers le bas.*

Configuration du tuner

Si vous désactivez le tuner TV ou le tuner ATSC, il est possible d'activer une unité périphérique connectée à l'aide du bouton TV ou DTV.

Ce menu vous permet également de syntoniser les chaînes et d'identifier un décodeur câble connecté au téléviseur, le cas échéant.

Pour désactiver le tuner interne...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez TUNER SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu TUNER SETUP, puis mettez TV TUNER en surbrillance.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour naviguer entre les options OFF, ANTENNA, CABLE ou CABLE BOX.
- > Mettez l'option ATSC en surbrillance.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour passer de l'option ON à l'option OFF, et inversement.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage ou...
- > ... maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus sans enregistrer.

Si vous sélectionnez l'option CABLE BOX, observez les instructions qui s'affichent à l'écran pour spécifier quel décodeur câble est connecté à votre téléviseur. Si vous sélectionnez l'option ANTENNA ou CABLE, la procédure de syntonisation commence lorsque vous validez votre sélection.

TUNER SETUP

TV TUNER
ATSC

CABLE
ON

Vous pouvez enregistrer la source des signaux vidéo du téléviseur à tout moment ; cette étape n'est pas obligatoire lors de la configuration initiale.



Pour plus d'informations sur le menu TUNER SETUP et sur la syntonisation des chaînes, [reportez-vous à la page 18](#).

Connexions

Le panneau de connexion du téléviseur permet de connecter des câbles de signaux d'entrée ainsi que divers appareils supplémentaires, tels qu'un enregistreur ou un système audio Bang & Olufsen linké.

Tout appareil connecté à ces prises doit être enregistré dans le menu CONNECTIONS. Pour plus d'informations, [voir page 15](#).

Avant de connecter un appareil à votre téléviseur, n'oubliez pas de débrancher ce dernier du secteur.

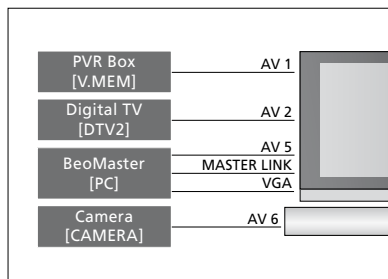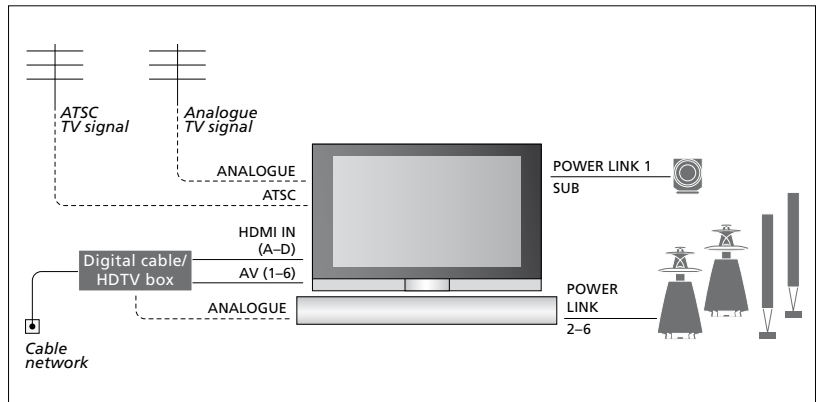

Il existe certaines restrictions relatives aux types d'équipement pouvant être connectés aux prises.



Les appareils équipés d'une sortie VGA peuvent être connectés et enregistrés uniquement sur les prises AV5 et AV6.

Enceintes

Utiliser des enceintes Bang & Olufsen Power Link. Servez-vous des câbles fournis avec celles-ci. Des câbles sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

Équipement avec sortie HDMI™

Un équipement avec sortie HDMI, comme un décodeur STB, peut être connecté à une prise HDMI du téléviseur disponible, quel que soit le groupe de prises AV spécifique auquel l'équipement a été connecté. Pour diffuser la source vers une autre pièce, vous devez établir un signal vidéo CVBS provenant de l'appareil connecté à une prise AV du panneau de connexion. Pour plus d'informations sur l'installation d'un appareil connecté en vue de son utilisation, [reportez-vous à la page 15](#).

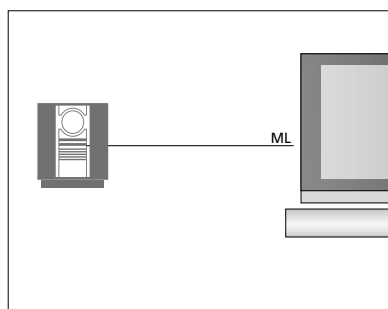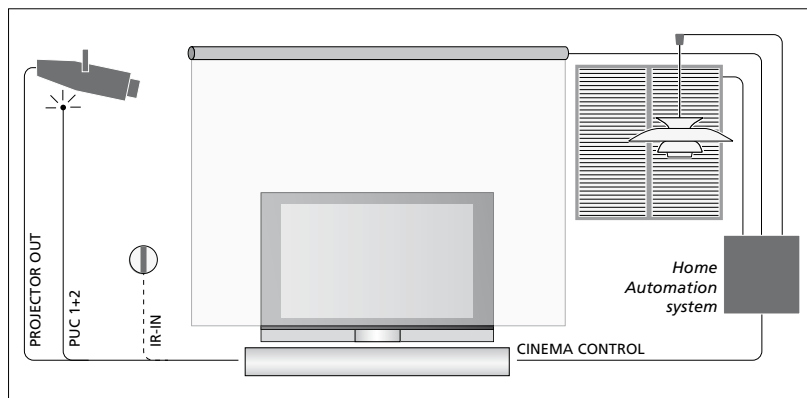

Installation d'un Home Cinéma avec projecteur et système domotique

Utilisez un projecteur ou connectez un système domotique au téléviseur pour contrôler l'éclairage et les rideaux de la pièce.

Si le récepteur intégré pour les signaux de la télécommande (récepteur IR) est caché derrière l'écran de projection baissé, vous devez également installer un récepteur IR externe. Le récepteur IR est un accessoire disponible en option chez votre revendeur Bang & Olufsen.


Pour plus d'informations sur le Home Cinéma, [reportez-vous à la page 41](#).

Système audio

Si vous possédez un système audio Bang & Olufsen avec une prise Master Link, vous pouvez le connecter à votre téléviseur. Utilisez un câble Master Link et branchez-le sur la prise Master Link du panneau de connexion principal. Reportez-vous au Manuel de démarrage pour plus d'informations.

Contrôle

Dans les menus AV, vous pouvez indiquer comment est connecté un produit géré par le contrôleur d'unité périphérique (PUC). Vous avez le choix entre PLUG (câble) et IR (IR blaster). Si vous sélectionnez PLUG, vous devez choisir l'option MODULATION ON ou MODULATION OFF. Pour plus d'informations sur le type de câble et les paramètres de modulation requis, contactez votre revendeur.

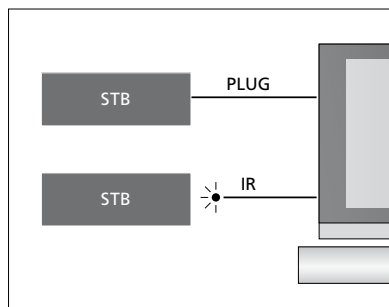

Émetteurs IR : pour faire fonctionner des appareils d'une marque autre que Bang & Olufsen avec votre télécommande Bang & Olufsen, fixez un émetteur IR Bang & Olufsen sur chacun d'eux. Branchez chaque émetteur à la prise PUC correspondante, sur le panneau de connexion principal.

Connexion et utilisation d'un ordinateur
IMPORTANT ! Avant de brancher un ordinateur au téléviseur, débranchez du secteur le téléviseur, l'ordinateur et tous les périphériques connectés à l'ordinateur.

Pour connecter un ordinateur au téléviseur...

- > Utilisez le câble approprié et branchez l'une de ses extrémités à la prise de sortie VGA ou HDMI de votre ordinateur et l'autre extrémité à la prise VGA ou HDMI du téléviseur.
- > Pour diffuser le son de l'ordinateur dans les enceintes connectées au téléviseur, vous devez utiliser le câble approprié et connecter la sortie son de l'ordinateur à la prise L-R ou S/PDIF du téléviseur.
- > Rebranchez au secteur le téléviseur, l'ordinateur et tous les périphériques connectés à l'ordinateur. N'oubliez pas que, conformément aux instructions d'installation, l'ordinateur doit être branché sur une prise secteur avec terre.

Si vous avez branché votre ordinateur à la prise VGA du téléviseur, vous devez l'enregistrer sur la prise AV5 ou AV6 du menu CONNECTIONS. Un ordinateur connecté à la prise HDMI peut être enregistré sur n'importe quelle prise ou groupe de prises AV.

Affichage de l'image de l'ordinateur à l'écran

Pour afficher l'image de l'ordinateur sur l'écran, vous devez l'afficher à l'aide de votre télécommande.

Pour afficher l'image de l'ordinateur...

- > Appuyez sur **PC** pour afficher l'image. Vous pouvez ensuite faire fonctionner votre ordinateur comme d'habitude. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche du haut ou du bas jusqu'à ce que **PC** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Appuyez enfin sur le bouton **central** pour afficher l'image.)

Affichage de photos numériques sur votre écran

Pour visionner des photos sur l'écran du téléviseur, connectez l'appareil photo à la(les) prise(s) AV6, puis allumez le téléviseur. Le téléviseur détecte automatiquement le signal et les images s'affichent à l'écran.

Si le signal de l'appareil de photo numérique est coupé...

- > Appuyez sur la touche **CAMERA** de la Beo6. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche du haut ou du bas jusqu'à ce que **CAMERA** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Appuyez enfin sur le bouton **central** pour afficher l'image.)

Enregistrement d'appareils vidéo supplémentaires

Si vous raccordez des sources vidéo ou d'autres appareils supplémentaires à votre téléviseur, vous devez enregistrer l'appareil dans le menu CONNECTIONS.

Lors de la première configuration du téléviseur, celui-ci détecte une partie des équipements déjà connectés et le menu CONNECTIONS s'affiche automatiquement à l'écran, pour vous permettre d'enregistrer les appareils connectés qui n'auraient éventuellement pas été détectés automatiquement par le téléviseur. En cas de branchement ultérieur d'un appareil, il vous faut enregistrer cet appareil dans le menu CONNECTIONS.

Quels appareils sont connectés ?

L'enregistrement de l'appareil connecté au téléviseur permet de le faire fonctionner via la télécommande.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS. Le menu CONNECTIONS est déjà en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CONNECTIONS.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les différents groupes de prises : AV1, AV2, AV3, AV5, AV6, PROJECTOR OUT, HDMI EXPANDER et LINK.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour pouvoir enregistrer un type d'appareil connecté au groupe de prises en surbrillance.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les différentes prises du groupe.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour enregistrer les appareils connectés à la prise en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** lorsque SOURCE est en surbrillance pour pouvoir sélectionner l'appareil dans une liste à l'écran.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour afficher les listes d'autres types de produits.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation ou sur une touche numérique pour mettre en surbrillance le nom de l'appareil, puis appuyez sur le bouton **central** pour l'enregistrer.
- > Appuyez sur la touche **verte** pour pouvoir donner un nom à la source. Le menu de dénomination s'active.
- > Servez-vous des flèches haut et bas du bouton de navigation pour afficher les caractères du nom.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour enregistrer le nom saisi.

CONNECTIONS

AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	NONE
AV6	NONE
PROJECTOR OUT	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

Les prises disponibles dépendent de votre installation.

- > Les noms choisis s'affichent à l'écran du téléviseur lorsque vous sélectionnez la source correspondante.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu STANDBY OPTIONS.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour sélectionner une option de mise en veille de l'appareil connecté. [Reportez-vous à la page 17.](#)
- > Appuyez sur le bouton **central** pour sélectionner l'option de mise en veille.
- > Lorsque vos réglages sont terminés pour un groupe de prises spécifique, appuyez sur le bouton **central** pour revenir au menu CONNECTIONS
- > Recommencez l'opération pour chaque groupe de prises.

*Lors de la première configuration uniquement, une fois que vous avez enregistré tous les appareils connectés, appuyez sur la touche **verte** pour mémoriser la configuration.*

Options des menus AV1 – AV6...

SOURCE... Permet de sélectionner la source que vous avez connectée. L'option sélectionnée indique quelle touche de la télécommande active la source. Par exemple, une source enregistrée sous V.MEM est activée lorsque vous appuyez sur la touche **V.MEM**. Une source enregistrée sous DTV2 est activée lorsque vous appuyez sur la touche **DTV2**.

(Beo4 : appuyez sur **LIST** et sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **DTV2**, puis appuyez sur le bouton **central**). Les options disponibles sont les suivantes :

NONE... Si aucun appareil n'est connecté.
V.MEM... Magnétoscope ou enregistreur à disque dur connecté.

DVD... Lecteur Blu-ray en option.

DVD2... Lecteur ou graveur de DVD connecté.

DTV... Occupé par le tuner numérique ATSC, excepté si vous l'avez désactivé via le menu **TUNER SETUP**.

DTV2... Autre appareil, de type décodeur STB.

V.AUX2... Autre appareil, de type console de jeux vidéo.

TV... Occupé par le tuner TV, excepté si vous l'avez désactivé via le menu **TUNER SETUP**.

PC... PC connecté.

CENTRE... Connexion d'un centre de sources, c'est-à-dire un dispositif pouvant contenir jusqu'à six sources intégrées, comme un lecteur de DVD ou un décodeur STB. Cette option n'est disponible que dans les menus AV1 et AV2.

NAME... Permet de nommer la source que vous êtes en train d'enregistrer. Le nom choisi s'affiche à l'écran lorsque vous activez la source en question.

AUTO SELECTION... Permet de sélectionner automatiquement les sources connectées dès que le téléviseur détecte un signal, pour autant que le téléviseur soit allumé à ce moment-là. Les options sont YES et NO.

(TIMER RECORDER)... Active le signal d'enregistrement programmé pour un enregistreur connecté. Les options disponibles sont YES et NO. Cette fonction est disponible uniquement dans les menus AV1 et AV2, et ne peut être activée que dans un menu à la fois.

HDMI... Indique si l'équipement est connecté ou non au téléviseur via l'une des prises HDMI. Sélectionnez la prise adéquate.

(SOUND INPUT) ... Indique le signal audio utilisé. Cette option est disponible uniquement lorsque l'appareil est enregistré sur une prise HDMI. Les options disponibles sont HDMI et S/P-DIF.

(YPbPr)... Indique si l'équipement est connecté au téléviseur via les prises YPbPr. Les options disponibles sont YES et NO. L'appareil peut être enregistré dans un seul menu AV à la fois (AV2 ou AV3).

(AV3 → AV1)... Indique si le téléviseur doit acheminer les signaux entre AV3 et AV1, même lorsqu'il est éteint. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous avez raccordé un tuner TV externe à la prise AV3 et un enregistreur vidéo à la prise AV1. Les options disponibles sont les suivantes : NO et AUTO. Cette option est disponible uniquement dans le menu AV3.

(VGA)... Indique si l'appareil est connecté au téléviseur via la prise VGA. Les options disponibles sont YES et NO. L'appareil peut être enregistré dans un seul menu AV à la fois (AV5 ou AV6).

Vous pouvez enregistrer vos appareils sous n'importe quel type de source, mais le type sélectionné affecte la façon dont vous pouvez utiliser vos sources.

Options du menu PROJECTOR OUT...

Sélectionnez le type de projecteur.

Options du menu HDMI EXPANDER...

Un boîtier d'extension HDMI doit toujours être connecté à la prise HDMI C, le cas échéant. Lorsque vous connectez un boîtier d'extension HDMI, des prises HDMI supplémentaires (C1, C2, C3 et C4) deviennent disponibles.

AV2

SOURCE	NONE
NAME	
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	NO
SOUND INPUT	
Y/Pb/Pr	NO

Options du menu LINK...

Définissez une chaîne liée et activez le modulateur système.

A propos des sources Haute Définition (HD)...

Les signaux SD (Standard Definition) peuvent être enregistrés, de même que transmis, vers un téléviseur de pièce liée, ce qui n'est pas le cas des signaux HD.

Si vous regardez un DVD ou un disque Blu-ray dans votre pièce principale et sélectionnez la même source dans la pièce liée, le signal passe en mode Définition standard sur les deux téléviseurs.

Connectez les signaux HD et SD au téléviseur. Celui-ci utilisera toujours le meilleur signal. Si aucun signal HD n'est disponible, le signal SD est affiché.

Si vous souhaitez utiliser Master Link pour intégrer votre système audio et vidéo, vous devez définir la fonction POWER SAVING sur OFF afin que votre configuration fonctionne correctement, [reportez-vous à la page 44 pour plus d'informations](#).

Options de mise en veille...

Lorsque vous enregistrez un appareil non Bang & Olufsen dans le menu CONNECTIONS, vous pouvez également sélectionner des STANDBY OPTIONS différentes pour celui-ci. Cela signifie que vous pouvez indiquer si l'appareil connecté doit passer en veille automatiquement.

Les options disponibles sont les suivantes :

OFF AT SOURCE CHANGE... L'appareil se met en veille immédiatement quand vous sélectionnez une autre source.

OFF AT TV STANDBY... L'appareil se met en veille lorsque vous mettez le téléviseur en veille.

ALWAYS ON... Le téléviseur ne fait pas passer l'appareil en veille, mais ce dernier peut passer en veille selon ses propres paramètres.

MANUAL CONTROL... Vous devez allumer et éteindre l'appareil manuellement à l'aide de la télécommande. Pour plus d'informations, [reportez-vous à la page 65](#).

Syntonisation des chaînes de télévision

Enregistrez la source de votre signal TV et syntonisez les chaînes.

Si un décodeur câble est connecté au téléviseur, vous devez l'identifier et sélectionner une chaîne de sortie.


Sélection du type de signal vidéo

Si vous avez sélectionné TV TUNER dans le menu TUNER SETUP, vous pouvez indiquer la source des signaux vidéo de votre téléviseur.

Pour syntoniser les chaînes de télévision...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez TUNER SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu TUNER SETUP. L'option TV TUNER est déjà en surbrillance.
- > Utilisez les flèches gauche et droite du bouton de navigation pour sélectionner CABLE, CABLE BOX, ANTENNA ou OFF.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage. Si vous avez sélectionné CABLE ou ANTENNA, la syntonisation démarre immédiatement. Si vous avez sélectionné CABLE BOX, vous pouvez maintenant enregistrer votre décodeur câble dans un menu, comme indiqué [page 19](#).

Notez que si vous avez sélectionné OFF, vous devrez enregistrer une source en tant que télévision dans le menu CONNECTIONS si vous désirez pouvoir allumer le téléviseur à l'aide de la touche TV de la télécommande. Pour plus d'informations sur le menu CONNECTIONS, [reportez-vous à la page 15](#).

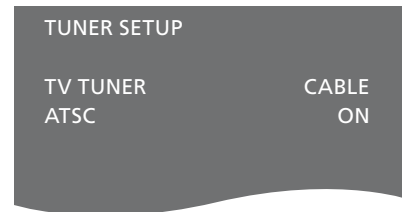

Menu TUNER SETUP

Identification du décodeur

Si vous avez branché un décodeur câble au téléviseur, vous devez enregistrer la connexion dans le menu CABLE BOX SETUP.

- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour mettre en surbrillance le nom de votre décodeur.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage. Vous pouvez maintenant indiquer la chaîne de sortie du décodeur

Lorsque vous connectez un décodeur câble RF, pensez à le laisser allumé en permanence.

Source de l'entrée RF

Lorsque vous enregistrez votre décodeur câble, choisissez le canal de sortie correspondant au type de décodeur installé et vérifiez si vous pouvez changer de chaîne sur le décodeur.

Lorsque le menu du décodeur câble s'affiche ...

- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner le numéro correspondant à la chaîne de sortie de votre décodeur câble. Les options disponibles sont CH2, CH3, CH4, CH5 et CH6.
- > Mettez CH TEST en surbrillance et servez-vous de la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour effectuer un test et vérifier que vous pouvez changer de chaîne sur le décodeur.
- > Si vous ne parvenez pas à changer de chaîne, répétez les deux premières étapes. Ou...
- > ... appuyez sur le bouton **central** pour valider et mémoriser votre choix

CABLE BOX SETUP

GE CABLE BUDDY	1
NOKIA 98005	2
NOKIA D.BOX II	3
PACE DTR739-IM	4
PHILIPS DTX627x	5
PACE DSR600	6
SKY DIGITAL	7
CANALdig DK/S/N	8
CANALdigital I	9

...

Sélectionnez votre décodeur câble dans la liste CABLE BOX SETUP. L'exemple ci-dessus illustre une liste CABLE BOX SETUP. Pour l'installation d'un équipement, contactez votre revendeur.

GE CABLE BUDDY

OUTPUT CH	4
CH TEST	..

Sélectionnez une chaîne de sortie pour votre décodeur câble

Modification des chaînes de télévision syntonisées

Dans la liste des chaînes, vous pouvez supprimer les chaînes qui ne vous intéressent plus.

Le système « passe » les chaînes que vous retirez lorsque vous parcourez les chaînes à l'aide des touches fléchées de la télécommande. Cependant, vous pouvez encore y accéder à partir de la liste des chaînes, en appuyant sur le numéro correspondant.

En outre, il est également possible de nommer les chaînes, de refaire une syntonisation afin de trouver de nouvelles chaînes ou d'ajuster les chaînes existantes.

Suppression de chaînes de télévision

Vous pouvez à tout moment supprimer les chaînes que vous n'utilisez pas. Il est ensuite possible de les restaurer, si nécessaire.

- > Ouvrez le menu TV SETUP et mettez CHANNEL SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CHANNEL SETUP. EDIT CHANNELS est déjà en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu EDIT CHANNELS.
- > Utilisez les flèches haut et bas du bouton de navigation pour sélectionner la chaîne à supprimer.
- > Appuyez une fois sur la touche **jaune** pour supprimer la chaîne.
- > Appuyez sur la touche **jaune** pour la restaurer.
- > Après avoir supprimé les chaînes concernées, appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pour quitter tous les menus.

Si vous avez sélectionné CABLE BOX ou OFF dans l'option TV TUNER du menu TUNER SETUP, les menus EDIT CHANNELS et FINE TUNE ne sont pas accessibles.

EDIT TV CHANNELS	
CNN	1
DISCOVERY	2
.....	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
SUPER CH	6
	..
	..
CINEMA	17
RTL	18

Dénomination des chaînes

Donnez un nom aux chaînes de télévision syntonisées afin de les rendre plus faciles à repérer dans la liste des chaînes.

- > Ouvrez le menu TV SETUP et mettez CHANNEL SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CHANNEL SETUP. EDIT CHANNELS est déjà en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu EDIT CHANNELS.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour sélectionner la chaîne à nommer.
- > Appuyez sur la touche **verte** pour pouvoir nommer la chaîne. Le menu de dénomination s'active.
- > Servez-vous des flèches haut et bas du bouton de navigation pour afficher les caractères du nom.
- > Pour passer d'un emplacement de caractère à l'autre, appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour enregistrer le nom saisi.
- > Si nécessaire, répétez l'opération et attribuez un nom à d'autres numéros de chaînes.
- > Lorsque vous avez nommé les chaînes concernées, appuyez sur le bouton **central** pour valider votre liste modifiée ou appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pour quitter les menus.

EDIT TV CHANNELS	
CNN	1
DISCOVERY	2
A	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
SUPER CH	6
	..
	..
CINEMA	17
RTL	18

Réglage fin des chaînes syntonisées

Il est possible d'effectuer un réglage fin des chaînes de télévision, par exemple si vous désirez ajuster leur fréquence.

- > Ouvrez le menu TV SETUP et mettez CHANNEL SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CHANNEL SETUP et mettez FINE TUNE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu FINE TUNE. L'option CHANNEL est en surbrillance.
- > Utilisez les flèches gauche et droite du bouton de navigation pour sélectionner la chaîne dont vous souhaitez effectuer un réglage fin.
- > Mettez FINE en surbrillance et servez-vous de la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour lancer le réglage.
- > Mettez SOUND en surbrillance et servez-vous de la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner le type de son de la chaîne (STEREO, MONO ou SAP).
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la configuration.

Si vous avez sélectionné CABLE BOX ou OFF dans l'option TV TUNER du menu TUNER SETUP, les menus EDIT CHANNELS et FINE TUNE ne sont pas accessibles.

FINE TUNE	
CHANNEL	69
FINE	+3
SOUND	STEREO

Options du menu FINE TUNE...

CHANNEL... Sélectionne la chaîne pour laquelle vous souhaitez effectuer un réglage fin.

FINE... Permet d'effectuer un réglage fin de la fréquence d'une chaîne. Vous pouvez effectuer un réglage fin dans une plage de -8 à +8.


SOUND (mono, stéréo ou langue)... Plusieurs types de son peuvent être disponibles pour différentes chaînes, mono, stéréo ou différentes langues. Avec la chaîne ou la fréquence souhaitée, sélectionnez l'option de votre choix : MONO, STEREO ou SAP.

Même si vous mémorisez un type audio/une langue, vous pouvez parcourir les différents types tout en regardant une chaîne de télévision donnée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de démarrage.

Nouvelle syntonisation des chaînes de télévision

Le système permet l'ajout de nouvelles chaînes ou l'actualisation des données relatives aux chaînes syntonisées qui ont, par exemple, été déplacées par la station.

Remarque : lorsque vous syntonisez à nouveau vos chaînes de télévision, tous les réglages précédents sont supprimés !

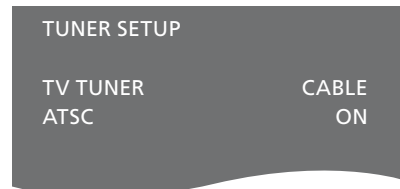

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez TUNER SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu TUNER SETUP. L'option TV TUNER est déjà en surbrillance.
- > Utilisez la flèche droite du bouton de navigation pour sélectionner la source des signaux vidéo du téléviseur (CABLE, CABLE BOX, ANTENNA ou OFF), puis appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.
- > Si vous sélectionnez CABLE ou ANTENNA, le réglage commence automatiquement. Les nouvelles chaînes sont ajoutées automatiquement au fur et à mesure de leur apparition.

Si vous souhaitez simplement vérifier s'il existe de nouveaux signaux sur une chaîne qui a été effacée, ne syntonisez pas toutes les chaînes de télévision. Il vous suffit de sélectionner la chaîne concernée dans la liste, à l'aide du pavé numérique de la télécommande. Pour plus d'informations sur la liste des chaînes, reportez-vous au Manuel de démarrage.

Si vous avez sélectionné CABLE BOX ou OFF dans l'option TV TUNER du menu TUNER SETUP, les menus EDIT CHANNELS et FINE TUNE ne sont pas accessibles.

Configuration des enceintes – Son surround

Ajoutez des enceintes Power Link et un subwoofer BeoLab à votre téléviseur et vous obtenez un système de son surround.

Une telle installation s'adapte facilement à votre salon. L'image indique la position idéale d'écoute et de visionnage. La qualité du son est optimale dans la zone délimitée par les enceintes.

Si vous disposez de plusieurs enceintes et d'une télécommande Beo6, vous pouvez profiter des avantages de l'Adaptive Sound Technology au lieu de mettre en place la configuration présentée dans ce chapitre. [Reportez-vous à la page 29.](#)

Sélection des types d'enceinte

Allumez le téléviseur en mode TV ou Home Cinéma avant de configurer les enceintes.

Pour enregistrer les types d'enceinte...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez SPEAKER TYPE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SPEAKER TYPE, puis sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour afficher votre type d'enceinte centrale.
- > Mettez l'option CONFIG en surbrillance. Ceci vous permet de sélectionner une configuration CENTRE en tant que simple enceinte ou paire d'enceintes. Selon la ou les enceintes centrales que vous sélectionnez, l'option CONFIG peut être grisée et inaccessible
- > Appuyez sur la flèche vers le bas du bouton de navigation pour passer à l'enceinte suivante, puis sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour afficher votre type d'enceinte.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser votre sélection ou sur **BACK** pour quitter le menu sans l'enregistrer.

SPEAKER TYPE


CENTRE 1	BEOLAB 7-4
CONFIG	
SPEAKERS:	
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 4000
	NONE
	BEOLAB 5
	NONE
	NONE

Attribution d'un rôle aux enceintes

Les enceintes que vous connectez au téléviseur peuvent avoir plusieurs rôles. Si, par exemple, vous utilisez une seule série d'enceintes avant lorsque vous regardez une émission sur votre téléviseur, vous pouvez faire pivoter votre siège de 90° vers un écran de projecteur et utiliser les mêmes enceintes comme enceintes avant et arrière droites dans un système son surround, pour un Home Cinéma.

Pour attribuer un rôle aux enceintes...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez SPEAKER ROLES en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SPEAKER ROLES.
- > Mettez un rôle d'enceinte en surbrillance. Lorsque vous mettez un rôle d'enceinte en surbrillance, cette enceinte produit un son.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner un rôle pour l'enceinte qui a émis un son.
- > Recommencez l'opération pour chaque enceinte.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos choix ou appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu sans rien mémoriser.

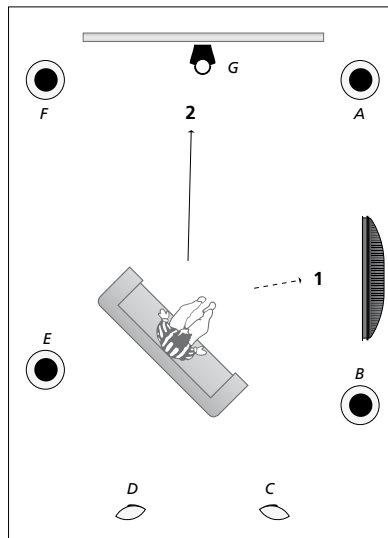

L'attribution de rôles aux enceintes connectées vous permet de spécifier la fonction des enceintes dans un système son surround, ainsi que le nombre d'enceintes à utiliser. Attribuez des rôles différents au mode télévision (1) et au mode Home Cinéma (2), comme indiqué dans l'illustration :

Mode télévision (1)...

Enceinte A :	Avant gauche
Enceinte B :	Avant droite
Enceinte C :	Désactivée
Enceinte D :	Désactivée
Enceinte E :	Son surround droite
Enceinte F :	Son surround gauche
Enceinte G :	Désactivée

Mode Home Cinéma (2)...

Enceinte A :	Avant droite
Enceinte B :	Son surround droite
Enceinte C :	Arrière droite
Enceinte D :	Arrière gauche
Enceinte E :	Son surround gauche
Enceinte F :	Avant gauche
Enceinte G :	Centrale

TV SPEAKER ROLES

SPEAKERS:

NONE
NONE
NONE
RIGHT SURROUND
RIGHT FRONT
NONE
NONE
LEFT SURROUND
LEFT FRONT
NONE
NONE
NONE

Options du menu TV SPEAKER ROLES...

Les options sont NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK.

Options du menu CINEMA SPEAKER ROLES...

Les options sont NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK, CENTRE, LEFT CENTRE, RIGHT CENTRE.

Sélectionnez d'abord les enceintes surround, pour pouvoir ensuite sélectionner les enceintes arrière.

Réglage de la distance des enceintes


Mettez-vous dans votre position préférée pour regarder la télévision et allumez le téléviseur. Entrez les distances en ligne droite (en mètres) entre votre position et chacune des enceintes.

Pour régler la distance des enceintes...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez SPEAKER DISTANCE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SPEAKER DISTANCE.
- > Déplacez le curseur d'une enceinte à l'autre et appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner la distance linéaire approximative en mètres entre votre position et chacune des enceintes.
- > Après avoir saisi les distances souhaitées, appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser votre sélection ou sur **BACK** pour quitter le menu sans enregistrer.

SPEAKER DISTANCE

CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
LEFT SURROUND	1.0 M
RIGHT SURROUND	1.0 M
LEFT BACK	1.0 M
RIGHT BACK	1.0 M

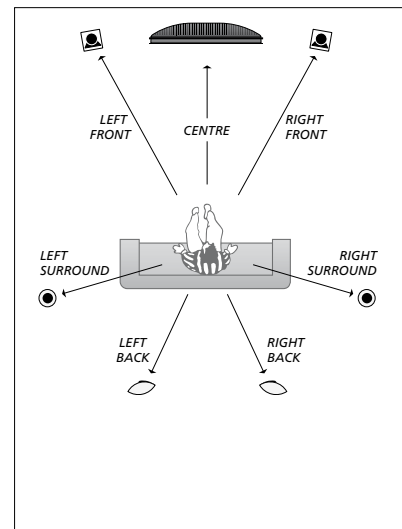

Étalonnage du niveau sonore

Après avoir connecté au téléviseur les enceintes nécessaires à une installation de son surround, vous devez effectuer un étalonnage des enceintes.

Un son de référence est produit en alternance dans chacune des enceintes connectées de votre installation de son surround. Votre tâche consiste à régler le niveau sonore de toutes les enceintes connectées, pour qu'il corresponde à celui de l'enceinte centrale. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez que la séquence de son arrive automatiquement ou manuellement.

Une fois l'étalonnage des enceintes effectué, vous ne devrez à nouveau étalonner le son des enceintes que si vous modifiez l'installation, par exemple si vous déplacez une ou plusieurs enceintes.

Pour étalonner le niveau sonore...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez SPEAKER LEVEL en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SPEAKER LEVEL. L'option SEQUENCE est en surbrillance.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour passer de l'option AUTOMATIC à MANUAL et inversement.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour régler le son de l'enceinte et sur la flèche haut ou bas pour passer à l'enceinte suivante.
- > Après avoir réglé le niveau sonore de chacune des enceintes de votre installation de son surround, appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser votre configuration ou sur **BACK** pour quitter le menu sans l'enregistrer

SPEAKER LEVEL	
SEQUENCE	AUTOMATIC
LEFT FRONT	
RIGHT FRONT	
LEFT SURROUND	
RIGHT SURROUND	
LEFT BACK	
RIGHT BACK	

Affichage du nom du système audio actif

Vous pouvez afficher à l'écran le nom du système audio actif pour une source ou une émission donnée. Il n'est cependant pas possible d'ajuster ou de prérégler un système audio.

Pour afficher le nom du système audio actif...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez SOUND SYSTEM en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SYSTEM. Le système audio actif s'affiche.
- > Maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT:
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:
STEREO
SPEAKER 1

ADAPTIVE SOUND
TECHNOLOGY:
DISABLED

LISTENING PRESET:

Exemple de nom de système audio pouvant s'afficher dans le menu.

Votre combinaison d'enceintes ne doit pas nécessairement correspondre au nombre de canaux disponibles pour que le système audio fonctionne.

Adaptive Sound Technology

Votre système est équipé de la fonction Adaptive Sound Technology, qui permet de profiter d'une expérience audio optimale avec une configuration à plusieurs enceintes, même si celles-ci ne sont pas placées correctement pour votre position d'écoute. La fonction Adaptive Sound Technology du téléviseur utilise toutes les enceintes connectées pour créer une expérience audio optimale, telle qu'elle aurait été si les enceintes avaient été placées idéalement.

Pour profiter des avantages de cette configuration, plusieurs enceintes et une télécommande Beo6 sont nécessaires. Si vous ne disposez que d'un nombre réduit d'enceintes ou d'une télécommande Beo4, cette configuration n'est pas recommandée. Il vaut mieux choisir la configuration sans Adaptive Sound Technology décrite dans les chapitres relatifs à la première installation du téléviseur et à la configuration des enceintes, [pages 7](#) et [24](#).

Dans cette étape de la procédure, vous devez configurer les enceintes pour votre téléviseur et un projecteur en option.

Pour plus d'informations sur une utilisation quotidienne de l'Adaptive Sound Technology, reportez-vous au Manuel de démarrage.

Activation de l'Adaptive Sound Technology

Si vous choisissez d'activer la fonction Adaptive Sound Technology, vous pouvez toujours la désactiver dans un ou plusieurs des préréglages d'écoute que vous avez créés.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez AST ON/OFF en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu AST ON/OFF.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour activer ou désactiver la fonction AST.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos choix ou appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu sans rien mémoriser.

Le menu SOUND SYSTEM indique si l'Adaptive Sound Technology est activée ou non et quel préréglage d'écoute est actuellement activé. [Reportez-vous à la page 28.](#)




Points A et B

Pour que l'Adaptive Sound Technology puisse déterminer la position exacte de chaque enceinte, vous devez décider de deux points fixes, le Point A et le Point B, avant de pouvoir entrer les réglages du menu de configuration des enceintes. Ces points peuvent par exemple être sur un mur.

Consignes pour la définition des points A et B :

- 1 Fixez les points au bord d'une pièce de sorte que toutes les enceintes soient placées du même côté d'une ligne imaginaire entre le point A et le point B.
- 2 Fixez les points à l'écart l'un de l'autre, à au moins deux mètres de distance.
- 3 A partir du point A et du point B, vous devez pouvoir voir toutes les enceintes de la configuration. Il est toutefois acceptable qu'un meuble soit situé sur le trajet.

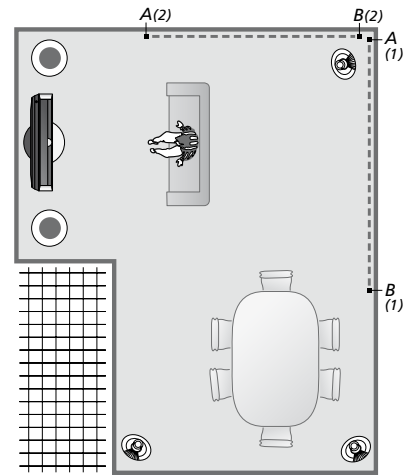


Deux exemples de placement des points A et B, avec la ligne imaginaire reliant un point à l'autre. Vous pouvez prérégler les combinaisons d'enceintes pour plusieurs positions d'écoute, par exemple au niveau du divan lorsque vous regardez la télévision, à table ou lorsque vous lisez dans un fauteuil.

Configuration des enceintes

Spécifiez les types des enceintes ainsi que les distances en ligne droite depuis deux points, A et B, jusqu'à chaque enceinte, jusqu'aux côtés gauches et droits de l'écran de télévision et d'un écran de projecteur, jusqu'à une position de visionnage et, enfin, entre les deux points.

Définition du type d'enceinte et de la distance...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez SPEAKER SETUP en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SPEAKER SETUP.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner les types d'enceinte.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages, puis ouvrez le menu DISTANCE TO POINT A.
- > Saisissez les distances horizontales requises, en mètres. La distance vers une enceinte stéréo doit être mesurée au niveau des bords gauche et droit de l'enceinte.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages, puis ouvrez le menu DISTANCE TO POINT B.
- > Saisissez les distances horizontales.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage. Le téléviseur peut à présent calculer la configuration de l'enceinte.

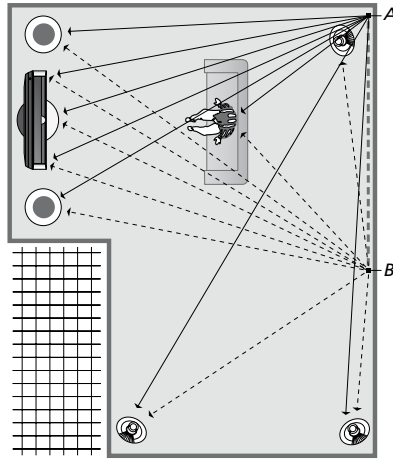

Sélectionnez la position dans laquelle vous regardez la télévision.

Lorsque vous définissez le type d'enceinte, le nom de l'enceinte mis en surbrillance dans le menu doit correspondre à l'enceinte qui émet un son. Dans le menu qui suit, vous êtes invité à entrer la distance horizontale, en mètres, depuis le point A jusqu'à chacune de vos enceintes, jusqu'aux côtés gauche et droit de votre écran de télévision et d'un écran de projecteur raccordé, jusqu'à une position de visionnage et jusqu'au point B.

SPEAKER TYPE

CENTRE 1	BEOLAB 7-2
CONFIG	
SPEAKERS:	
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 9
	BEOLAB 9
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	NONE
	NONE
	NONE
	NONE

DISTANCE TO POINT A

BEOLAB 7-2 LEFT	1.0 M
BEOLAB 7-2 RIGHT	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
TV LEFT	1.0 M
TV RIGHT	1.0 M
VIEW POSITION	1.0 M
CINEMA LEFT	1.0 M
CINEMA RIGHT	1.0 M
POINT B	1.0 M

Préréglages d'écoute

Sélectionnez les enceintes à activer en mode TV et, si vous avez connecté un projecteur, en mode Cinéma. Vous pouvez définir jusqu'à cinq préréglages d'écoute personnalisés, orientés par exemple vers la table du séjour ou votre fauteuil préféré. Sélectionnez trois à sept* enceintes et un ou deux subwoofers à activer pour un préréglage et déterminez la distance entre votre position d'écoute et trois des enceintes activées.

Pour chaque préréglage d'écoute personnalisé, il est possible d'effectuer une rotation du son perçu, à 360 degrés par rapport à la position d'écoute. La rotation par défaut est de 0 degré, ce qui correspond à la direction de votre position d'écoute par rapport au téléviseur.


Si vos enceintes sont placées correctement pour vos positions d'écoute, nous vous recommandons de désactiver la fonction Adaptive Sound Technology et de déterminer le rôle, le niveau et la distance des enceintes. Si vous activez moins de trois enceintes, il est impossible d'activer l'Adaptive Sound Technology ; vous devez définir leur rôle, leur niveau et leur distance. Pour plus d'informations sur les rôles, les distances et les niveaux d'enceinte, reportez-vous aux pages [25 à 27](#).

**Une enceinte stéréo, de type BeoLab 7-1 ou 7-2, compte pour deux enceintes si vous avez activé moins de six enceintes.*

La distance entre votre position d'écoute et une enceinte intégrée à un préréglage ne doit pas dépasser 10 mètres.

Pour configurer les préréglages d'enceinte...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez LISTENING PRESETS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu LISTENING PRESETS, puis mettez en surbrillance TV, CINEMA ou un champ de préréglage personnalisé.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu en surbrillance.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour activer ou désactiver la fonction Adaptive Sound Technology.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour activer les enceintes favorites. Vous pouvez activer entre trois et sept enceintes, plus un ou deux subwoofers.
- > Vérifiez que la fonction Adaptive Sound Technology est activée ou désactivée, selon vos besoins.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages et afficher le menu suivant. Si vous avez sélectionné l'option OFF, pour désactiver l'Adaptive Sound Technology, [reportez-vous aux pages 25-27](#) relatives à l'attribution des rôles d'enceinte, à la configuration de la distance et à l'étalonnage du niveau sonore.
- > Indiquez la distance horizontale, en mètres, entre votre position d'écoute et chaque enceinte émettant un son.
- > Si vous configurez un préréglage personnalisé et si la fonction ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY est activée, sélectionnez le paramètre ROTATION et indiquez l'angle de rotation souhaité pour le préréglage. Un son sera émis par la configuration si une source est en marche et vous effectuerez la rotation jusqu'à ce que le son soit produit de la direction souhaitée.

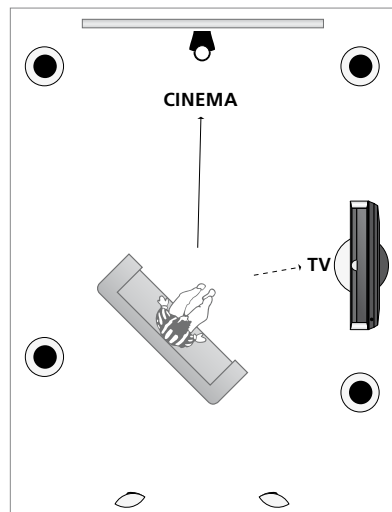

Exemple d'une position d'écoute pour regarder la télévision et le Home Cinéma. Sélectionnez les enceintes qui doivent être actives pour chaque situation.

- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser et retourner au menu LISTENING PRESETS. Durant la configuration initiale, appuyez sur la touche **verte** pour continuer la procédure lorsque vous avez créé les préréglages souhaités.



Si vous avez modifié la rotation d'un préréglage en usage quotidien, vous pouvez aisément créer un nouveau préréglage avec ces paramètres. Accédez au menu **LISTENING PRESETS**, sélectionnez un champ **PRESET** vide et appuyez sur le bouton **central** dans chaque menu ; les paramètres courants seront automatiquement appliqués dans chacun de ces menus.

Vous pouvez faire en sorte que le téléviseur passe automatiquement à un préréglage d'écoute personnalisé lorsqu'une source audio est sélectionnée. [Reportez-vous à la page 36](#) pour plus d'informations sur le réglage du son.

Dénomination d'un préréglage personnalisé

Vous pouvez choisir vous-même le nom de vos préréglages d'écoute, dans le menu du téléviseur. Votre revendeur peut vous conseiller pour réaliser cette opération sur l'écran de la Beo6.

Pour nommer un préréglage personnalisé...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez **OPTIONS** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **OPTIONS**, puis mettez **SOUND** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **SOUND SETUP**, puis mettez **LISTENING PRESETS** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **LISTENING PRESETS**.
- > Sélectionnez le préréglage souhaité et appuyez sur la touche **verte** pour lui choisir un nom.
- > Saisissez le nom de votre choix et enregistrez-le en appuyant sur le bouton **central** de la télécommande.

Suppression d'un préréglage personnalisé

Vous pouvez supprimer n'importe quel préréglage d'écoute personnalisé devenu inutile.

Pour supprimer un préréglage personnalisé...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez **OPTIONS** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **OPTIONS**, puis mettez **SOUND** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **SOUND SETUP**, puis mettez **LISTENING PRESETS** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **LISTENING PRESETS**.
- > Sélectionnez le préréglage souhaité, puis appuyez sur la touche **jaune** pour le supprimer ; le préréglage s'affiche alors en rouge.
- > Appuyez de nouveau sur la touche **jaune** pour supprimer définitivement le préréglage.

Réglage des paramètres d'image et de son

Les réglages de l'image et du son sont prédéfinis en usine sur des valeurs neutres, qui conviennent à la plupart des situations de visionnage et d'écoute. Cependant vous pouvez, si vous le souhaitez, ajuster ces réglages selon vos préférences.

Vous pouvez ajuster la luminosité, la couleur ou le contraste de l'image. Les réglages du son portent sur le volume, les basses et les aigus.

Mémorez vos réglages d'image et de son de façon temporaire (jusqu'à ce que vous éteigniez votre téléviseur) ou mémorisez-les de façon permanente.

Activez l'option GAME MODE si vous branchez une console de jeu à votre téléviseur.

Pour plus d'informations sur la modification du format d'image, reportez-vous au Manuel de démarrage.

Réglage de la luminosité, de la couleur ou du contraste

Ajustez les réglages de l'image par l'intermédiaire du menu PICTURE. Les réglages temporaires sont annulés lorsque vous éteignez le téléviseur.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez PICTURE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PICTURE.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les options du menu.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour modifier les réglages.
- > Appuyez sur **BACK** pour mémoriser vos réglages jusqu'au prochain arrêt du téléviseur ou
- > ... appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser définitivement vos réglages.

Pour les sources vidéo utilisant le signal VGA, les options suivantes s'affichent également :

HOR. SIZE.... Permet de régler la taille de l'image sur l'axe horizontal.

VERT. SIZE.... Permet de régler la taille de l'image sur l'axe vertical.

HOR. POSITION.... Permet de régler la position de l'image sur l'axe horizontal.

VERT. POSITION.... Permet de régler la position de l'image sur l'axe vertical.

Veillez noter que ces quatre paramètres ne s'appliquent qu'à la résolution d'écran active au moment du réglage.

*Pour faire disparaître temporairement l'image, appuyez sur  pour afficher l'écran Scene sur la Beo6, puis appuyez sur **Picture** et sur **P.Mute**. Pour rétablir l'image, appuyez à nouveau sur **P.Mute**. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **P.MUTE** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Appuyez ensuite sur le bouton **central**. Pour rétablir l'image, appuyez sur une touche de source.)*



Si le signal est transmis au format 1080p ou 1080i, l'élément de menu SIZE est disponible dans le menu PICTURE.

Pour les sources vidéo utilisant un signal NTSC, l'option de menu TINT est disponible.

Vous ne pouvez pas régler la luminosité ou le contraste lorsque vous utilisez un projecteur connecté au téléviseur ou lorsque vous utilisez le téléviseur en mode Home Cinéma.

Mode jeu

Si vous avez branché une console de jeu ou si vous jouez sur votre ordinateur en utilisant le téléviseur comme écran, vous avez la possibilité d'activer le mode jeu, qui permet de réduire la latence provoquée par le traitement du signal. Le téléviseur se rappelle si le mode jeu était activé lors de la dernière sélection de chaque source.

Pour activer l'option GAME MODE à l'aide de la Beo6...

- > Appuyez sur **Game** pour activer le mode jeu, et appuyez une deuxième fois pour le désactiver.

*Pour activer l'option GAME MODE à l'aide de la Beo4*¹...*

- > Appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation, jusqu'à ce que **GAME** s'affiche sur l'écran de la Beo4.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le mode jeu.

¹* Si vous possédez une Beo4 sans bouton de navigation, il se peut que l'option GAME ne soit pas disponible.

Pour activer l'option GAME MODE via le menu TV SETUP...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez PICTURE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PICTURE.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour mettre GAME MODE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le mode jeu.

Réglage du volume, des basses ou des aigus

Les paramètres de son sont préréglés en usine sur des valeurs neutres, qui conviennent à la plupart des situations d'écoute. Cependant vous pouvez, si vous le souhaitez, ajuster ces réglages selon vos préférences.

Vous pouvez préréglager des niveaux pour le volume sonore, les basses, les aigus et jusqu'à deux subwoofers BeoLab connectés.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Intensité. La fonction Intensité compense le manque de sensibilité de l'oreille humaine aux fréquences aiguës et graves. A faible volume sonore, ces fréquences bénéficient d'une amplification qui dynamise la musique restituée dans ces conditions.

Vous pouvez également sélectionner deux modes d'enceinte par défaut, l'un à utiliser chaque fois que vous allumez une source vidéo de votre téléviseur et l'autre à utiliser chaque fois que vous allumez une source audio connectée à votre téléviseur. Vous pouvez encore sélectionner une combinaison d'enceintes différente à tout moment.

Si la fonction Adaptive Sound Technology est activée et que vous avez créé une présélection d'écoute personnalisée, vous pouvez sélectionner un préréglage audio à activer automatiquement lors de l'activation d'une source audio. Le paramètre audio par défaut détermine quelles enceintes doivent être activées parmi celles du préréglage audio sélectionné.

Pour plus d'informations sur les combinaisons d'enceintes, [reportez-vous à la page 39](#).

Pour régler le son...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez SOUND en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND SETUP, puis mettez ADJUSTMENT en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu SOUND ADJUSTMENT.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour sélectionner une option à régler.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour modifier les réglages ou choisir un paramètre.
- > Appuyez sur **BACK** pour mémoriser vos réglages jusqu'à ce que vous éteigniez le téléviseur ou...
- > ... appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser définitivement vos réglages.

SOUND ADJUSTMENT

VOLUME	
BASS	
TREBLE	
SUBWOOFER	
LOUDNESS	ON
DEFAULT VIDEO	SPEAKER3
DEFAULT AUDIO	SPEAKER2
AUDIO PRESET	MANUAL

Le contenu du menu SOUND varie en fonction des appareils connectés au téléviseur.

L'option AUDIO PRESET est disponible uniquement si la fonction Adaptive Sound Technology est activée dans le menu SOUND SETUP et si vous avez créé un ou plusieurs préréglages d'écoute personnalisés.
[Reportez-vous aux pages 29 et 32.](#)

Configuration de la télévision 3D

Vous avez la possibilité de définir des préférences pour le visionnage de programmes en 3D, par exemple pour déterminer si le téléviseur passe automatiquement en mode 3D lorsque celui-ci est disponible.


Si le téléviseur est équipé d'un lecteur Blu-ray (en option), vous pouvez également vous en servir pour regarder des disques Blu-ray en 3D.

Activation et paramétrage de la 3D

Vous pouvez décider si le téléviseur doit activer le mode 3D automatiquement, manuellement ou vous poser la question lorsqu'il détecte un signal 3D après un changement de source ou de chaîne. Le réglage par défaut est AUTO.

Pour activer la 3D...

- > Ouvrez le menu TV SETUP, puis mettez 3D DISPLAY en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu 3D DISPLAY, puis mettez 3D SETTINGS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu 3D SETTINGS, puis mettez ACTIVATE 3D en surbrillance.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner le paramètre AUTO, PROMPT ou MANUAL.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage ou...
- > ... maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter le menu sans enregistrer.

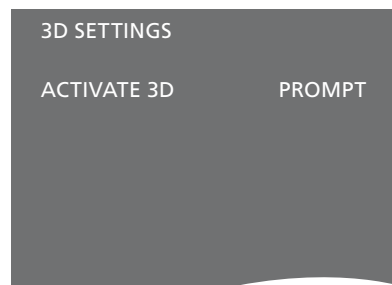

Si la signalisation 3D automatique est disponible, le téléviseur passe automatiquement en 3D lorsque le paramètre ACTIVATE 3D est réglé sur AUTO. Si vous optez pour le paramètre PROMPT, vous devez choisir entre VIEW IN 3D et VIEW IN 2D. S'il est réglé sur MANUAL, vous devrez accéder au menu et passer en mode 3D manuellement.

Si vous préférez regarder un programme de télévision ou une source 3D Side-by-Side ou 3D Top/Bottom au format 2D, vous pouvez activer le 3D DISPLAY pour afficher l'image en 2D plein écran. Vous pouvez également choisir de regarder le programme en 3D*¹

Pour activer le mode 2D pour les formats 3D ...

- > Affichez le menu INSTALLATION TV, puis mettez ECRAN 3D en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu ECRAN 3D, puis mettez 2D en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu 2D.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour sélectionner SIDE BY SIDE 2D ou TOP/BOTTOM 2D.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser votre sélection ou...
- > ... maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter le menu sans mémoriser.
- > Pour désactiver les formats 3D, changez de source ou sélectionnez la 2D standard.

Le menu 2D ne fonctionne qu'avec les formats Side-by-Side et Top/Bottom, pas avec le format 3D Frame Packed.

¹ Si vous ne sélectionnez pas le format 2D ou 3D, les images de votre téléviseur resteront déformées.*

Utilisation quotidienne des combinaisons d'enceintes

Vous pouvez transformer votre téléviseur en un système de son surround en y connectant des enceintes Bang & Olufsen et jusqu'à deux subwoofers BeoLab.


Lorsque vous activez l'une des sources, le téléviseur sélectionne automatiquement les enceintes en fonction du type de son qui correspond à la source utilisée.

La combinaison d'enceintes est optimisée lorsque vous appuyez sur la touche **Optimise** de la Beo6. **REMARQUE !** Si vous n'avez connecté que deux enceintes avant au téléviseur, vous ne pourrez choisir que Mode 1–3.


Sélection des enceintes pour un son cinéma

Vous pouvez sélectionner la combinaison d'enceintes adaptée à la source utilisée, à condition que les différents modes de configuration des enceintes soient disponibles sur votre téléviseur.


- > Appuyez sur  pour afficher l'écran Scene de la Beo6, puis appuyez sur **Speaker** pour afficher l'écran du même nom. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation, jusqu'à ce que **SPEAKER** s'affiche sur l'écran de la Beo4.)
- > Appuyez sur **Optimise** si vous souhaitez optimiser le son ou sur **Mode 1 – 5** pour choisir la combinaison d'enceinte désirée. (Beo4 : appuyez sur le bouton **central** ou sur **1 – 5**.) Les enceintes sélectionnées sont automatiquement activées.
- > Appuyez sur  pour fermer l'écran Speaker et revenir à la source que vous étiez en train d'utiliser. (Beo4 : maintenez la touche **BACK** enfoncée pour effacer la mention **SPEAKER** de l'écran de la Beo4.)

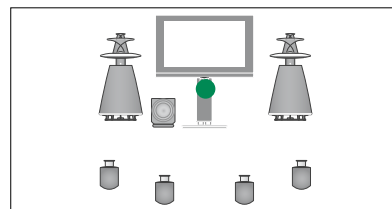


Mode 1

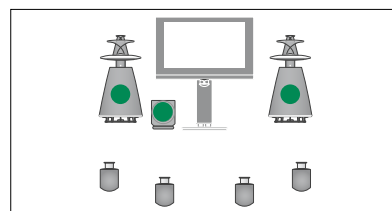


Mode 2

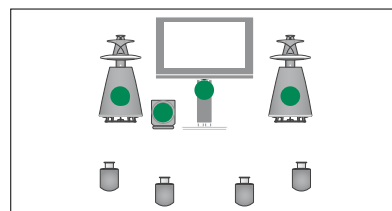

Mode 3

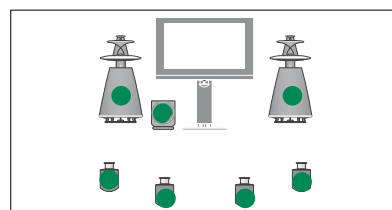

Mode 4

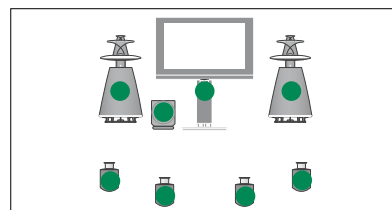

Mode 5

Visionnage de deux sources en même temps


Votre télécommande vous permet d'accéder à la fonction double écran, afin de visionner deux sources vidéo simultanément. Vous pouvez également afficher simultanément une source vidéo et une source audio. Vous pouvez, par exemple, regarder en même temps un enregistrement vidéo et une émission de télévision, à condition que les sources sélectionnées soient disponibles dans votre système.

Lorsque vous regardez une émission ou un enregistrement, vous pouvez diviser l'écran en deux parties : l'une contenant l'émission ou l'enregistrement en cours et l'autre contenant une nouvelle émission ou un nouvel enregistrement. Vous pouvez également à tout moment échanger la place des deux images.

Vous ne pouvez pas regarder deux enregistrements simultanément.

Si vous regardez la télévision en 3D et activez la fonction double écran, le téléviseur passera à la 2D.

*Si vous disposez d'une Beo4, appuyez sur la touche **LIST** puis sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **P-V.AUX** s'affiche sur la télécommande, pour regarder une source enregistrée dans le menu **CONNECTIONS** en tant que **V.AUX** (par exemple un décodeur **STB**).*

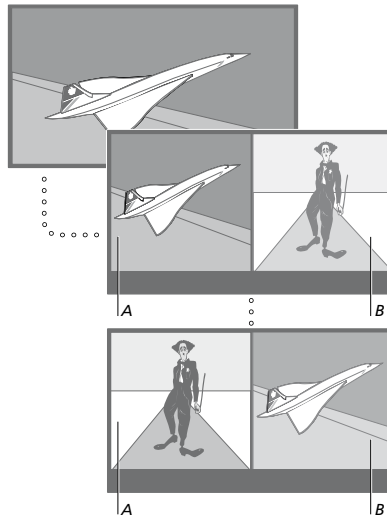

Le réglage du volume influence toujours le son de l'image A, tandis que d'autres opérations, telles que le choix de chaînes, influencent l'image B. Le choix d'une nouvelle source annule le visionnage double.

Vous pouvez visionner simultanément deux sources HDMI (High Definition Multimedia Interface) mais uniquement si l'une des sources est connectée à la prise HDMI A ou HDMI B et l'autre à la prise HDMI C ou HDMI D. Pour plus d'informations sur les prises HDMI, reportez-vous au chapitre relatif aux panneaux de connexion, dans le Manuel de démarrage.

Tout en regardant, par ex., la télévision...

- > Appuyez sur **P-and-P** pour afficher l'écran P-and-P sur la Beo6. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **P-AND-P** s'affiche.)
- > Par exemple, appuyez sur **DVD** pour sélectionner la source qui s'affichera dans la partie droite de l'écran (B).
- > Appuyez sur **Swap** pour intervertir l'image gauche et l'image droite. (Beo4 : appuyez sur **0**.)

Pour quitter la fonction de double écran...

- > Appuyez sur **BACK** pour quitter la fonction et revenir à un affichage normal de la source, sur le côté gauche de l'écran (A) ou sélectionnez simplement la source souhaitée.

*Pour afficher **V.TUNER** dans la partie droite de l'écran, appuyez sur **P-and-P**, puis sur **TV**. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST** puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **P-AND-P**, puis appuyez sur **TV**.) Pour afficher un enregistrement sur disque dur dans la partie droite de l'écran, appuyez sur **P-and-P**, puis sur **V.MEM**. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST** puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **P-AND-P**, et appuyez sur **V.MEM**.)*

Home Cinéma

Si vous connectez un projecteur, vous pouvez transformer votre téléviseur en Home Cinéma. Lorsque vous passez à la configuration Home Cinéma, le téléviseur transfère l'image de son propre écran au projecteur et active les enceintes appropriées.

Passage en mode Home Cinéma

Si un projecteur est connecté, vous pouvez utiliser votre télécommande et déplacer l'image de l'écran du téléviseur vers un écran de projection, pour une occasion ou un film particulier.

- > Appuyez sur  pour afficher l'écran Scene sur la Beo6, puis appuyez sur **Cinema** pour afficher l'écran Cinema. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **FORMAT**.)
- > Appuyez sur **Cinema** pour permuter entre le mode Home Cinéma et le mode TV normal (Beo4 : appuyez sur **0**.)
- > Appuyez sur  pour quitter la fonction (Beo4 : appuyez sur **BACK**.)

Réglage du téléviseur pour une mise sous/hors tension automatique

Votre téléviseur est équipé d'un minuteur de mise en veille, qui permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après un laps de temps donné, défini en minutes.

Vous pouvez programmer le téléviseur pour se mettre sous tension et hors tension automatiquement via les fonctions d'activation et de veille programmées, par exemple si vous ne voulez pas manquer une émission.

Vous pouvez définir au total six minuteurs et afficher une liste des minuteurs activés. A partir de cette liste, vous pouvez modifier ou supprimer vos paramètres de minuteur.

Si votre téléviseur est intégré à un système audio ou vidéo Bang & Olufsen par l'intermédiaire d'un câble Master Link, ces systèmes peuvent également effectuer les fonctions d'activation et de veille programmées.

Pour que vos réglages de programmation soient mis en application efficacement, assurez-vous que l'horloge intégrée est à l'heure. Pour plus d'informations, [reportez-vous à la page 47](#).

Vous pouvez aussi régler les paramètres de mise en veille de façon à ce que votre téléviseur se mette en veille automatiquement après une certaine période d'inactivité.

Définissez la fonction **POWER SAVING** sur **OFF** si vous avez du matériel supplémentaire connecté à votre téléviseur.

Minuteur de mise en veille

Il est possible de faire en sorte que le téléviseur s'éteigne automatiquement après un laps de temps donné, en minutes.

Pour activer le minuteur de mise en veille à l'aide de la Beo6...

- > Appuyez plusieurs fois sur **Sleep** pour sélectionner le nombre de minute souhaité ou appuyez sur **Off**.

*Pour activer le minuteur de mise en veille à l'aide de la Beo4*1...*

- > Appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation, jusqu'à ce que **SLEEP** s'affiche sur l'écran de la Beo4.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour sélectionner le nombre de minutes.

Pour désactiver le minuteur de mise en veille...

- > Appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation, jusqu'à ce que **SLEEP** s'affiche sur l'écran de la Beo4.
- > Appuyez plusieurs fois sur le bouton **central** jusqu'à ce que **OFF** s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Pour configurer la minuterie de mise en veille à l'aide du menu...

- > Affichez le menu **TV SETUP**, puis mettez **SLEEP TIMER** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **SLEEP TIMER**.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **central** pour sélectionner le nombre de minutes ou désactiver le minuteur de mise en veille (**OFF**).

1 Si vous possédez une Beo4 sans bouton de navigation, il se peut que l'option **SLEEP ne soit pas disponible.*

Minuteur de mise sous tension

Si vous raccordez un appareil Bang & Olufsen (audio ou vidéo) à votre téléviseur à l'aide d'un câble Master Link, vous avez la possibilité de l'associer aux fonctions programmées ou de l'en exclure par l'intermédiaire du menu **PLAY TIMER**. Par exemple, vous pouvez activer le minuteur de mise sous tension du téléviseur (**ON**) et désactiver celui d'un système audio (**OFF**) si vous souhaitez que les fonctions de programmation ne s'appliquent qu'au téléviseur.

Pour activer le minuteur de mise sous tension...

- > Ouvrez le menu **TV SETUP**, puis mettez **PLAY TIMER** en surbrillance.
- > Affichez le bouton **central** pour afficher le menu **PLAY TIMER**, puis mettez en surbrillance l'option **TIMER ON/OFF**.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **TIMER ON/OFF**.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour régler le paramètre sur **ON**.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.

Pour plus d'informations sur la programmation de minuteurs et l'activation ou la désactivation du minuteur de mise sous tension, pour un appareil audio ou vidéo Bang & Olufsen connecté, reportez-vous au manuel fourni avec l'appareil.

Activation et veille programmées

Vous pouvez prérégler votre téléviseur pour qu'il se mette en marche et s'arrête automatiquement, à la même heure et le même jour chaque semaine.

Pour configurer les paramètres d'activation et de veille programmées...

- > Ouvrez le menu TV SETUP, puis mettez PLAY TIMER en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PLAY TIMER, puis mettez PLAY TIMER PROGRAMMING en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les options du menu.
- > Saisissez directement les informations ou servez-vous de la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour afficher les choix disponibles pour chaque option. Lorsque DAYS est en surbrillance, appuyez une fois sur la flèche droite du bouton de navigation pour parcourir les jours disponibles et servez-vous de la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour supprimer un jour inutile. Appuyez sur la flèche droite du bouton de navigation pour passer au jour suivant ou sur la flèche gauche pour revenir au jour précédent. Lorsque le système affiche le ou les jours de la semaine choisis, appuyez sur le bouton **central** pour valider votre sélection.
- > Lorsque vous avez rempli les champs requis, appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages de programmation
- > Appuyez sur **BACK** si vous souhaitez revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

Si le téléviseur est installé dans une pièce liée, la programmation du minuteur doit s'effectuer sur le téléviseur de la pièce principale.

Affichage, modification ou suppression d'un minuteur

Affichez une liste des paramètres configurés. A partir de cette liste, vous pouvez modifier ou supprimer vos paramètres de minuteur.

Pour afficher, modifier ou supprimer vos paramètres de minuteur...

- > Ouvrez le menu TV SETUP, puis mettez PLAY TIMER en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PLAY TIMER, puis mettez PLAY TIMER INDEX en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher la liste de vos paramètres de minuteur. Le premier minuteur de cette liste est déjà mis en surbrillance.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour déplacer le curseur vers le minuteur que vous souhaitez modifier.
- > Pour modifier un paramètre, appuyez sur le bouton **central** et observez la procédure décrite dans la section « *Activation et veille programmées* ».
- > Pour pouvoir supprimer un réglage sélectionné, appuyez sur la touche **jaune**.
- > Si vous changez d'avis, utilisez la flèche gauche du bouton de navigation pour réinsérer le paramètre dans la liste. Vous pouvez également maintenir la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.
- > Appuyez une deuxième fois sur la touche **jaune** pour supprimer le réglage.

TIMER PROGRAMMING

SOURCE	TV
CHANNEL	18 BBC
SUB CHANNEL	
START TIME	15:40
STOP TIME	16:40
DAYS	M . . T F . S

Menu PLAY TIMER PROGRAMMING

Abréviations des jours de la semaine :

M...	Monday (Lundi)
T...	Tuesday (Mardi)
W...	Wednesday (Mercredi)
T...	Thursday (Jeudi)
F...	Friday (Vendredi)
S...	Saturday (Samedi)
S...	Sunday (Dimanche)

Lorsque vous avez programmé un réveil, il est impossible de programmer un minuteur de mise sous tension ou de mise en veille sur le téléviseur, tant que le réveil ne s'est pas déclenché ou n'a pas été désactivé.

Paramètres de mise en veille

Vous pouvez faire en sorte que votre téléviseur se mette en veille automatiquement après une certaine période d'inactivité. Par défaut, il le fait après 4 heures. Cette fonction ne s'active qu'en mode vidéo, non en mode audio. Vous pouvez également configurer votre téléviseur pour économiser de l'énergie.

STANDBY SETTINGS

AUTO STANDBY
POWER SAVING

4 HOURS
OFF

Pour paramétrer la mise en veille...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez STANDBY SETTINGS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu STANDBY SETTINGS, puis appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour basculer entre AUTO STANDBY et POWER SAVING.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner le réglage de votre choix.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser votre sélection.
- > Appuyez brièvement sur **BACK** pour revenir en arrière dans les menus ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

Menu STANDBY SETTINGS

Si aucun signal vidéo n'est perçu pendant 15 minutes, le téléviseur se met en veille.

Si vous souhaitez effectuer un enregistrement à l'aide d'un enregistreur à disque dur Bang & Olufsen ou utiliser Master Link pour intégrer votre système audio et vidéo, ou encore si vous voulez faire appliquer des minuteries externes à votre téléviseur, vous devez définir la fonction POWER SAVING sur OFF afin que votre configuration fonctionne correctement.

Si la fonction de AUTO STANDBY est activée, un message s'affiche sur l'écran de votre téléviseur lorsque vous n'avez pas utilisé celui-ci pendant la durée précisée dans le menu. Si vous n'effectuez aucune action, le téléviseur se met alors en veille.

Lorsque la fonction POWER SAVING est définie sur ON, le voyant de veille ne s'allume pas.

REMARQUE ! Pour des raisons de sécurité, le pied ne pivote pas si le téléviseur est allumé par une activation programmée.

Réveil

Vous pouvez faire en sorte que le téléviseur vous serve de réveil.

Le réveil est à déclenchement unique et fonctionne pendant une heure. Comme un réveil ordinaire, il est désactivé une fois qu'il s'est déclenché. Il ne s'applique qu'au téléviseur sur lequel il a été programmé.

Après avoir réglé un réveil, le téléviseur propose automatiquement l'heure que vous avez entrée pour le dernier réveil, lorsque vous entrez une nouvelle heure.

Bien entendu, il est possible de désactiver à nouveau un réveil.

Lorsque vous avez programmé un réveil, il est impossible de régler un minuteur de mise sous tension ou de mise en veille sur le téléviseur, tant que le réveil ne s'est pas déclenché ou n'a pas été désactivé.

Programmation d'un réveil

Vous devez choisir la source et le numéro de chaîne pour votre réveil, ainsi que l'heure de début.

Pour configurer les paramètres de réveil...

- > Ouvrez le menu TV SETUP, puis mettez PLAY TIMER en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PLAY TIMER, puis mettez WAKE UP TIMER en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu WAKE UP TIMER.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les options du menu.
- > Saisissez directement les informations ou servez-vous de la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour afficher les choix disponibles pour chaque option.
- > Lorsque vous avez saisi les informations nécessaires, appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages de réveil
- > Appuyez sur **BACK** si vous souhaitez revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

WAKE UP TIMER

SOURCE	TV
CHANNEL	21 BBC
SUB CHANNEL	
START TIME	07:00
ON/OFF	ON


Menu WAKE UP TIMER

Vérification ou suppression du réveil

Vous pouvez afficher les réglages du réveil afin de vérifier l'heure de déclenchement ou désactiver le réveil en le réglant sur OFF.

Pour modifier les réglages du réveil ou le supprimer...

- > Ouvrez le menu TV SETUP, puis mettez PLAY TIMER en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PLAY TIMER, puis mettez WAKE UP TIMER en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu WAKE UP TIMER.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les options du menu.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour modifier les paramètres ou saisir une nouvelle heure. Définissez l'option ON/OFF sur OFF si vous souhaitez supprimer le réveil
- > Après avoir apporté vos modifications, appuyez sur le bouton **central** pour les mémoriser
- > Appuyez sur **BACK** si vous souhaitez revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

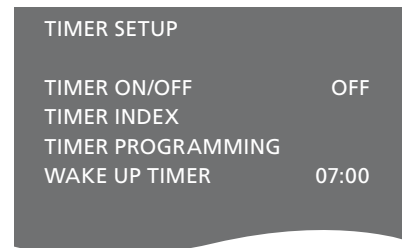

Menu *TIMER SETUP*.

Réglage de la date et de l'heure

Lorsque vous programmez la mise sous ou hors tension de votre téléviseur à une heure donnée, l'horloge s'assure que la fonction se déclenche et s'arrête à l'heure appropriée.

Pour afficher l'horloge à l'écran, appuyez sur la touche **Clock** de la Beo6. L'affichage de l'horloge disparaît après dix secondes. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST** puis sur la flèche du haut ou du bas jusqu'à ce que **CLOCK** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Appuyez ensuite sur le bouton **central** pour afficher l'horloge.)

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez **OPTIONS** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **OPTIONS**, mettez **CLOCK** en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu **CLOCK**.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les options du menu.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour afficher les choix disponibles pour chaque option.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la configuration de l'heure et du calendrier ou...
- > ... appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pour quitter tous les menus sans mémoriser.

CLOCK

TIME	20:00
DATE	23
MONTH	AVR
YEAR	2009

Abréviations des noms de mois

Jan...	Janvier
Feb ...	Février
Mar...	Mars
Apr ...	Avril
May ...	Mai
Jun ...	Juin
Jul ...	Juillet
Aug ...	Août
Sep...	Septembre
Oct...	Octobre
Nov...	Novembre
Dec...	Décembre

Activation du contrôle parental

Si le contrôle parental est disponible dans votre région, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez activer les recommandations parentales et le système de classification de la MPAA.

Si vous définissez un code d'accès et activez le contrôle parental, vous devrez saisir ce code d'accès à chaque fois que vous désirerez regarder une émission ou une chaîne bloquée.

Lorsqu'une chaîne ou une émission est bloquée, l'écran devient noir, le son s'éteint et le menu à l'écran vous demande le code d'accès.

Si vous désirez modifier vos paramètres ou passer outre, le système vous demande également votre code.

Définition d'un code d'accès

Pour utiliser pleinement le système de contrôle parental, commencez par définir un code d'accès. Celui-ci limite l'accès aux émissions et chaînes comportant certaines restrictions et évite que les paramètres puissent être modifiés par d'autres personnes. Choisissez un code dont vous vous rappellerez facilement. Le code par défaut est 0000.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez PARENTAL CONTROL en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PARENTAL CONTROL, puis mettez ACCESS CODE en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu ACCESS CODE.
- > Appuyez sur **+**, puis utilisez le pavé numérique de la Beo6 pour saisir le code par défaut (0000). (Beo4 : servez-vous du pavé numérique.)
- > Mettez l'option NEW CODE en surbrillance et saisissez un nouveau code.
- > Saisissez une deuxième fois le nouveau code pour le confirmer.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le code.
- > Maintenez la touche **BACK** enfoncée ou appuyez sur une touche de sélection de la source, par exemple TV ou DTV, pour quitter tous les menus à l'écran.

Vous pouvez modifier votre code à tout moment en suivant la procédure ci-dessous. Si, pour une raison quelconque, vous avez oublié votre code, vous pouvez entrer 9999 trois fois lorsque OLD CODE est en surbrillance. Vous pourrez alors saisir un nouveau code.

ACCESS CODE	
OLD CODE	
NEW CODE	
CONFIRM CODE	

Définition d'un code d'accès.

Prédéfinition des recommandations parentales

Si vous choisissez d'activer le système de recommandations parentales, vous pouvez sélectionner un niveau de restriction commun à toutes les catégories ou prédéfinir le niveau de restriction individuellement pour chacune des catégories.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez PARENTAL CONTROL en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PARENTAL CONTROL. L'option TV PARENTAL GUIDELINES est déjà en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu TV PARENTAL GUIDELINES.
- > Appuyez sur **+**, puis utilisez le pavé numérique pour saisir votre code d'accès. Si vous n'avez pas encore défini de code personnalisé, saisissez le code par défaut (0000). (Beo4 : servez-vous du pavé numérique.)
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour modifier le paramètre OVERALL. Celui-ci définit automatiquement un paramètre de restriction commun pour les différentes catégories. Les options disponibles sont les suivantes : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA et N/A.

Prédéfinition de la classification MPAA

Vous pouvez choisir d'activer le système de classification de la MPAA. Sélectionnez et enregistrez le niveau de restriction souhaité.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez PARENTAL CONTROL en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu PARENTAL CONTROL, puis mettez MPAA RATING en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu MPAA RATING.
- > Appuyez sur **+**, puis utilisez le pavé numérique pour saisir votre code d'accès. Si vous n'avez pas encore défini de code personnalisé, saisissez le code par défaut (0000). (Beo4 : servez-vous du pavé numérique.)
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour modifier le paramètre RATING. Ceci règle automatiquement le niveau de restriction. Les options disponibles sont les suivantes : G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NOT RATED, N/A et OFF
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.
- > Maintenez la touche **BACK** enfoncée ou appuyez sur une touche de sélection de la source, par exemple **TV**, pour quitter tous les menus.

TV PARENTAL GUIDELINES

ACCESS CODE	
OVERALL	OFF
FANTASY VIOLENCE	TV-Y7
VIOLENCE	TV-PG
SEXUAL SITUATIONS	TV -14
LANGUAGE	TV-PG
DIALOGUE	TV -14

Choix des recommandations parentales.

MPAA RATING

ACCESS CODE	
RATING	PC-13

Choix du système de classification de la MPAA.

Lorsque le contrôle parental est activé...

Lorsqu'une chaîne ou une émission est bloquée, l'écran devient noir, le son s'éteint et le menu à l'écran vous demande le code d'accès. Une fois celui-ci saisi, toutes les chaînes et émissions deviennent accessibles et le contrôle parental est désactivé jusqu'à la mise en veille du téléviseur.

- > Sélectionnez une chaîne bloquée.
- > Appuyez sur **+**, puis utilisez le pavé numérique pour saisir votre code d'accès.
(Beo4 : servez-vous du pavé numérique.)
- > La chaîne sélectionnée est maintenant accessible, de même que toutes les autres chaînes bloquées.
- > Si vous ne connaissez pas le code ou si vous désirez passer sur une autre chaîne, utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour changer de chaîne.

Si un code erroné est entré trois fois, le téléviseur se met automatiquement en veille.

Application des options de sous-titrage

Il est possible d'ajouter des sous-titres à toutes vos sources et chaînes dans la mesure où l'émetteur les prend en charge.

Sélectionnez le type de sous-titres via la menu CLOSED CAPTIONING.

Vous pouvez décider à tout moment d'activer ou de désactiver les sous-titres (par exemple, lors d'un programme donné), même si vous avez indiqué au téléviseur d'afficher les sous-titre en permanence.

Options de sous-titrage

Choisissez le type de sous-titres à afficher et indiquez si vous désirez ou non afficher les sous-titres automatiquement.

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez CLOSED CAPTIONING en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CLOSED CAPTIONING.
- > Utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour modifier le paramètre DISPLAY. Sélectionnez ON ou OFF.
- > Mettez TYPE en surbrillance et utilisez la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour sélectionner un type de sous-titrage. Les options disponibles sont les suivantes : CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3 et TEXT4
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.
- > Maintenez la touche **BACK** enfoncée ou appuyez sur une touche de sélection de la source, par exemple **TV** ou **DTV**, pour quitter tous les menus à l'écran.

Pour activer ou désactiver le sous-titrage en cours d'émission...

- > Appuyez sur **CC** pour afficher l'état des sous-titres ; CC ON apparaît à l'écran. (Beo4 : appuyez sur **TEXT**.)
- > Appuyez à nouveau sur **CC** pour désactiver les sous-titres. (Beo4 : appuyez sur **TEXT**.)
- > Appuyez une troisième fois sur **CC** pour réactiver les sous-titres. (Beo4 : appuyez sur **TEXT**.)

La fonction de sous-titrage n'est pas disponible sur les modèles coréens.



Paramètres et préférences du tuner numérique

Les menus du tuner numérique vous permettent de définir vos propres paramètres, de saisir des informations sur votre configuration de connexion câblée ou d'antenne et de rechercher des chaînes.

Le menu V-CHIP vous permet de restreindre l'accès à certaines chaînes ou à certains contenus, si ceux-ci sont assortis d'une classification parentale.

A propos des chaînes...

Une fois les chaînes syntonisées, vous pouvez créer la liste de vos chaînes préférées. Cela vous permet de réduire le temps nécessaire à la recherche de chaînes.

Options du menu CHANNEL...

AUTO SCAN... Syntonise automatiquement toutes les chaînes disponibles.

Sélectionnez les chaînes à syntoniser. Les options disponibles sont les suivantes : AIR, CABLE AUTO, CABLE STD, CABLE HRC et CABLE IRC. Lorsque vous avez sélectionné le type de chaînes à syntoniser, vous devez confirmer ou annuler la recherche. Les paramètres par défaut sont AIR et CONFIRM. L'opération de syntonisation annule la liste des chaînes et la liste des favoris existantes. Si vous désirez connaître le type de signal à employer, contactez votre câblo-opérateur.*

FAVOURITE CHANNEL... Crée une liste de vos chaînes favorites. Si vous n'avez pas créé de liste de chaînes favorites, la liste principale s'affiche lorsque vous appuyez sur **List**. (Beo4 : appuyez sur le bouton **central** et maintenez-le enfoncé.)

CHANNEL ADD/DELETE... Ajoute ou supprime des chaînes. L'écran indique si une chaîne est ajoutée à la liste principale ou en est supprimée. Vous pouvez ajouter ou supprimer une chaîne en appuyant sur le bouton **central**. Lorsqu'une chaîne est supprimée, elle est effacée de la liste des chaînes, mais il est toujours possible d'y accéder en saisissant son numéro.

SIGNAL STRENGTH... Affiche l'intensité du signal reçu.

**Sur les modèles coréens, les options disponibles sont AIR et CABLE. Les paramètres par défaut sont AIR et CONFIRM.*

A propos du menu CAPTION... *

Il est possible d'ajouter des sous-titres à toutes vos chaînes.

Choisissez le type de sous-titres à afficher et indiquez si vous désirez ou non afficher les sous-titres automatiquement.

Vous pouvez décider à tout moment d'activer ou de désactiver les sous-titres (par exemple, lors d'un programme donné) même si vous avez indiqué au téléviseur d'afficher les sous-titres en permanence.

Options du menu CAPTION...

ON/OFF... Active ou désactive la fonction de sous-titrage. L'option par défaut est OFF.

ANALOGUE MODE... Permet de sélectionner le mode à utiliser pour l'affichage des sous-titres sur votre récepteur de télévision analogique, si les sous-titres sont activés (ON). Les options disponibles sont les suivantes : CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3 et TEXT4. L'option par défaut est CC1.

DIGITAL MODE... Permet de sélectionner le mode à utiliser pour l'affichage des sous-titres sur votre récepteur de télévision numérique, si les sous-titres sont activés (ON). Les options disponibles sont les suivantes : SERVICE1, SERVICE2, SERVICE3, SERVICE4, SERVICE5 et SERVICE6. L'option par défaut est SERVICE1.

Vous pouvez changer le mode ou activer/désactiver les sous-titres en appuyant à plusieurs reprises sur la touche CC, même si vous avez préconfiguré les sous-titres sur ON. (Beo4 : appuyez plusieurs fois sur TEXT.)

DIGITAL FONT OPTIONS... Permet de définir vos préférences pour la police numérique si vous avez choisi d'activer les sous-titres (ON).

SIZE... Permet de sélectionner la taille de police souhaitée. Les options disponibles sont les suivantes : DEFAULT, SMALL, STANDARD et LARGE. L'option par défaut est DEFAULT.

STYLE... Permet de sélectionner le style de police souhaité. Vous avez le choix entre huit styles différents. L'option par défaut est DEFAULT.

COLOUR... Permet de sélectionner la couleur d'arrière-plan, d'avant-plan et de bordure, pour la police numérique. Vous avez le choix entre huit couleurs différentes et l'option DEFAULT ; l'option par défaut est DEFAULT.

OPACITY... Permet de définir l'opacité de l'arrière-plan et de l'avant-plan de la police numérique. Les options disponibles sont les suivantes : DEFAULT, SOLID, TRANSLUCENT, TRANSPARENT et FLASHING. L'option par défaut est DEFAULT.

EDGE STYLE... Permet de sélectionner le style de bordure souhaité pour la police numérique. Vous avez le choix entre sept styles différents. L'option par défaut est DEFAULT.

L'option DEFAULT du menu DIGITAL FONT OPTIONS correspond à la configuration définie par l'émetteur du programme.

**Le menu CAPTION n'est pas disponible sur les modèles coréens.*

A propos du menu V-CHIP... *

Le menu V-CHIP vous permet de bloquer certains contenus télévisuels.

Lorsque vous accédez au menu V-CHIP, vous pouvez verrouiller (et déverrouiller ultérieurement) certains contenus, pour éviter que d'autres personnes puissent les regarder. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez bloquer. Lorsque vous tentez d'accéder à du contenu verrouillé, le module vous demande d'entrer votre code secret V-Chip.

Une fois un contenu déverrouillé à l'aide du code V-Chip, tous les contenus sont déverrouillés et le blocage est désactivé jusqu'à la mise en veille du téléviseur.

Le système de code secret V-Chip du tuner ATSC n'est pas le même que celui de votre téléviseur, mais il peut être plus facile pour vous d'utiliser le même code secret pour les deux systèmes.

Options du menu V-CHIP...

Pour pouvoir modifier les paramètres du menu V-CHIP, vous devez introduire votre code secret V-Chip. Le code secret V-Chip par défaut est 0000.

CHANGING PIN

Vous pouvez changer votre code secret V-Chip à tout moment. Appuyez sur **+** et tapez un nouveau code secret V-Chip à quatre chiffres à l'aide des touches 0 - 9. Saisissez une deuxième fois votre nouveau code secret V-Chip pour le confirmer. (Beo4 : servez-vous du pavé numérique.)

US RATING SETTING

Le menu US RATING SETTING vous permet d'utiliser le système de note de classification parentale MPAA ou TV-PG. Suivant le système choisi, les options disponibles sont les suivantes :

- ALLOW ALL
- BLOCK ALL
- TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV14, TV-MA
- FV, D, L, S, V
- P, PG, PG13, R, NC17, X

Le paramètre par défaut est ALLOW ALL.

CANADIAN RATING SETTING

Le menu CANADIAN RATING SETTING vous permet d'utiliser le système de note de classification parentale anglais ou français. Suivant le système choisi, les options disponibles sont les suivantes :

- ALLOW ALL
- BLOCK ALL
- E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+
- E, G, 8+, 13+, 16+, 18+

Le paramètre par défaut est ALLOW ALL.

En cas d'oubli de votre code...

Si vous oubliez votre code secret V-CHIP, passez au menu V-CHIP et tapez « 9999 ». Vous pouvez alors choisir un nouveau code personnel.

**Le menu V-CHIP n'est pas disponible sur les modèles coréens.*

A propos du menu SETUP... *

Le menu SETUP vous permet de configurer vos préférences personnelles. Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser pour les menus. Lorsqu'une langue audio favorite est sélectionnée, le système l'utilise automatiquement si l'émetteur des programmes le permet.

Options du menu SETUP...

TIME... L'horloge est réglée automatiquement par l'émetteur des programmes, mais il est possible que les informations envoyées par celui-ci soient incorrectes.

DAYLIGHT SAVING... Indique si le système doit utiliser le passage à l'heure d'été/heure d'hiver ou non. Les options disponibles sont YES et NO ; l'option par défaut est YES. Notez que l'option DAYLIGHT SAVING ne fonctionnera que si elle est activée par l'émetteur des programmes et si vous configurez ce paramètre sur YES. Dans les autres cas, le passage à l'heure d'été/heure d'hiver est désactivé (OFF).

TIMEZONE... Permet de spécifier la région (fuseau horaire), pour le réglage de l'horloge. Les options disponibles sont : EASTERN, CENTRAL, MOUNTAIN, PACIFIC, ALASKA, HAWAII, ATLANTIC et NEWFOUNDLAND. L'option par défaut est EASTERN.

SOUND...

MULTI-TRACK SOUND... Permet de sélectionner votre langue audio favorite, si celle-ci est proposée par l'émetteur des programmes. Les options disponibles sont : ENGLISH, SPANISH et FRENCH. L'option par défaut est ENGLISH.

DIGITAL OUTPUT... Permet de sélectionner votre sortie audio favorite. Les options disponibles sont : DOLBY DIGITAL et PCM. L'option par défaut est DOLBY DIGITAL.

MENU LANGUAGE... Permet de sélectionner la langue à utiliser dans les menus. Les options disponibles sont : ENGLISH, SPANISH et FRENCH. L'option par défaut est ENGLISH.

VERSION INFORMATION... Permet d'afficher la version actuelle du tuner ATSC, son modèle et sa date de commercialisation.

Seules les options MULTI-TRACK SOUND, DIGITAL OUTPUT et VERSION INFORMATION sont disponibles sur les modèles coréens. Les options du paramètre MULTI-TRACK SOUND sont KOREAN, ENGLISH et JAPANESE. L'option par défaut est KOREAN.

Paramètres et préférences du lecteur Blu-ray

Les menus du lecteur Blu-ray comportent de nombreuses options de réglage. Vous trouverez dans cette section des informations détaillées sur chacun des menus disponibles.

Pour obtenir une vue d'ensemble de la structure des menus Blu-ray, [reportez-vous à la page 5](#).

Le lecteur Blu-ray prend uniquement en charge les disques de 12 cm.

Si vous regardez un disque Blu-ray 3D, il s'affiche automatiquement en mode 3D.

Affichage du menu **SETUP**

> Appuyez sur **DVD Setup** pour afficher le menu DVD SETUP. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST** et utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **SHIFT**, puis appuyez sur **8**.)

Options du menu **PLAYBACK STATUS...**

STANDARD... Affiche les états de lecture et d'arrêt.

EXTENDED... Affiche les états de lecture, d'arrêt et de fonctionnement automatique, tels que l'angle et la fonction **BONUS VIEW** (si ceux-ci sont disponibles sur le disque).

Options du menu **AUDIO FORMAT...**

STANDARD... Permet de décoder tous les formats audio en PCM jusqu'à 7.1 (sept canaux audio et un canal basse fréquence). Le format audio **STANDARD** est recommandé, car il permet de lire tous les fichiers musicaux.

RE-ENCODE... Permet de décoder tous les formats audio en DTS jusqu'à 5.1 (cinq canaux audio et un canal basse fréquence).

BITSTREAM... Permet de rétablir le format initial pour tous les formats audio jusqu'à 7.1 (sept canaux audio et un canal basse fréquence). Si vous sélectionnez cette option, les options de son pour le menu Image et les effets sonores des menus de disque Blu-ray ne seront pas disponibles.

Options du menu **VIDEO FORMAT...**

24 HZ ON... Les signaux sont transmis au format 1080p et 24 Hz. Il s'agit du paramètre recommandé.

24 HZ OFF... Les signaux sont transmis au format d'origine.

Options du menu **LANGUAGE...**

AUDIO... Ouvre le menu et permet de sélectionner la langue audio favorite à utiliser.

SUBTITLE... Ouvre le menu et permet de sélectionner la langue de sous-titrage favorite à utiliser*.

DISC MENU... Ouvre le menu et permet de sélectionner la langue à utiliser pour les menus de disque.

Options du menu **ACCESS CONTROL...**

Lorsque vous ouvrez le menu **ACCESS CONTROL**, vous êtes invité à saisir et à confirmer votre code d'accès. A la première ouverture de ce menu, le système vous invite à choisir un nouveau code d'accès.

PARENTAL LOCK... Permet d'activer ou de désactiver la fonction de contrôle parental.

RATING... Certains disques sont dotés d'un niveau de contrôle. Si vous spécifiez un niveau inférieur à celui déterminé sur le disque, la lecture du disque n'est pas possible, à moins d'entrer votre code secret.

NEW ACCESS CODE... Permet de saisir et de valider un nouveau code d'accès, quand vous le souhaitez.

Options du menu **ADVANCED...**

MEMORY MANAGEMENT... Permet de réinitialiser la mémoire BD-Live.

NETWORK... Si vous définissez le champ **CONFIGURATION** sur **MANUAL**, les champs **IP ADDRESS**, **SUBNET MASK**, **GATEWAY** et **DNS** deviennent accessibles. Le champ **MAC ADDRESS** vous indique l'adresse Mac de l'appareil.

MODULE INFORMATION... Affiche des informations sur les régions et les versions logicielles.

SOFTWARE UPDATE... Si votre téléviseur est connecté à Internet, cette option vous permet de mettre à jour le lecteur Blu-ray, si une nouvelle version logicielle est disponible. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

DRC... Le compresseur améliore la qualité sonore des dialogues à faible volume. Cette fonction ne sera activée qu'avec une bande son Dolby Digital.

Certains disques nécessitent que vous choisissiez une langue de sous-titrage dans un menu du disque, même si vous avez auparavant sélectionné une langue de sous-titrage par défaut dans le menu **LANGUAGE.*

Pour désactiver la fonction de contrôle parental...

IMPORTANT ! Vous pouvez désactiver totalement la fonction de contrôle parental si, par exemple, vous avez oublié votre code d'accès. Vous devez sortir le disque du lecteur Blu-ray et vous assurer que le tiroir est fermé avant de désactiver la fonction de contrôle parental.

- > Appuyez sur **DVD** pour mettre le lecteur Blu-ray en marche.
- > Appuyez deux fois sur **Menu** pour afficher le menu TV SETUP. (Beo4 : appuyez deux fois sur **MENU**.)
- > Utilisez la flèche vers le bas du bouton de navigation pour faire descendre le curseur jusqu'au menu OPTIONS.
- > Appuyez sur **Menu** pour faire apparaître l'option PARENTAL LOCK. (Beo4 : appuyez sur **MENU**.)
- > Appuyez sur le bouton central pour afficher le menu PARENTAL LOCK.
- > Appuyez sur le bouton central pour désactiver le contrôle parental ou...
- > ... appuyez sur la touche **BACK** et maintenez-la enfoncée pour quitter tous les menus sans mémoriser.

REMARQUE ! Lorsque vous désactivez le contrôle parental, le lecteur Blu-ray redémarre automatiquement. Tous les réglages que vous avez effectués pour le lecteur Blu-ray, comme la sélection de langue, sont réinitialisés, et vous devez à nouveau les effectuer.

Votre téléviseur vous permet d'écouter la musique ou de regarder les photos stockées sur un périphérique USB ou un disque de données. Dès que vous insérez l'un de ces supports dans le téléviseur, vous accédez au menu MEDIA BROWSER.

Si le périphérique USB ou le disque de données contient à la fois des fichiers musicaux et des photos, vous pouvez lancer la musique et revenir au menu principal pour afficher un diaporama des photos. Vous pourrez alors écouter de la musique tout en regardant vos clichés.

Le lecteur Blu-ray peut uniquement lire les fichiers musicaux au format MP3 et les photos au format JPEG.

Ne retirez jamais le périphérique USB avoir d'avoir éteint le lecteur Blu-ray.

Pour lire le contenu d'un périphérique USB, vous devez arrêter la lecture du disque chargé dans le lecteur, le cas échéant.

Utilisation du navigateur multimédia

Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez voir le menu NOW PLAYING, accompagné de la pochette de l'album et des informations concernant l'artiste, le titre et le morceau en cours, si ces données sont disponibles. Lorsque vous regardez des photos, vous pouvez afficher le menu INFO et accéder à des fonctions complémentaires.

Ecouter de la musique...

- > Appuyez sur **DVD** pour mettre le lecteur Blu-ray en marche.
- > Insérez un disque de données ou un périphérique USB contenant vos fichiers musicaux.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour mettre DATA DISC ou USB en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **central**.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour mettre MUSIC en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **central**.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les fichiers et dossiers disponibles, puis appuyez sur le bouton **central** pour ouvrir un dossier ou lancer la lecture d'un fichier.
- > Appuyez sur **◀▶** pour avancer ou reculer en cours de lecture.
- > Appuyez sur **▲** et **▼** pour changer de morceau pendant la lecture.
- > Appuyez sur **STOP** pour mettre en pause.
- > Appuyez sur **Repeat** pour que la lecture se répète (Beo4 : appuyez sur la touche **jaune** puis sur 6).
- > Appuyez sur **PLAY** pour reprendre la lecture.
- > Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour revenir au menu principal.

MEDIA BROWSER

PHOTO
MUSIC

Menu MEDIA BROWSER.

Regarder des photos...

- > Appuyez sur **DVD** pour mettre le lecteur Blu-ray en marche.
- > Insérez un disque de données ou un périphérique USB contenant vos photos.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour mettre DATA DISC ou USB en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **central**.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour mettre PHOTO en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **central**.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour parcourir les fichiers et dossiers disponibles, puis appuyez sur le bouton **central** pour ouvrir un dossier.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour ouvrir une photo en mode plein écran. Le diaporama se lance automatiquement.
- > Appuyez sur **STOP** pour mettre en pause.
- > Appuyez sur **PLAY** pour reprendre la lecture.
- > Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour revenir au menu principal.

Protection par code secret

La protection par code secret est prévue pour rendre impossible l'utilisation de votre téléviseur pour quelqu'un qui ne connaît pas le code. Vous choisissez si ce système de protection doit être activé ou non.

Lorsque la protection par code secret est activée et que le téléviseur a été débranché du secteur pendant 15 à 30 minutes, la protection devient active.

Lorsque le téléviseur est rebranché et mis sous tension, il se met hors tension automatiquement après quatre minutes. Lorsque vous saisissez le code secret, le téléviseur revient à la normale.

Remarque : si vous modifiez votre code secret plus de cinq fois au cours d'une période de trois heures, le menu PINCODE devient inaccessible pendant trois heures, en supposant que le téléviseur ne soit pas débranché du secteur. Débrancher le téléviseur réinitialise la période de trois heures.

Activation de la protection par code secret

Si vous souhaitez désactiver la protection par code secret, vous pouvez le faire en supprimant votre code secret.

Pour activer le système de code secret...

- > Affichez le menu TV SETUP.
- > Appuyez deux fois sur **◀**, puis appuyez sur **STOP**. Le menu PINCODE apparaît à l'écran.
- > Saisissez les quatre chiffres de votre code.
- > Appuyez sur le bouton **central** après le dernier chiffre.
- > Saisissez à nouveau votre code pour le confirmer, puis réappuyez sur le bouton **central**. Si les deux codes ne correspondent pas, les champs d'entrée sont effacés et vous devez à nouveau saisir le code

PINCODE

PINCODE

0...

CONFIRM PINCODE

0...

Pour modifier ou supprimer votre code secret...

- > Affichez le menu TV SETUP.
- > Appuyez deux fois sur **◀**, puis appuyez sur **STOP**. Le menu PINCODE apparaît à l'écran.
- > Saisissez le code correct et appuyez sur le bouton **central**. L'option DELETE PINCODE s'affiche en surbrillance.
- > Pour supprimer votre code, appuyez sur le bouton **central**.
- > Pour modifier votre code, utilisez la flèche vers le bas du bouton de navigation et mettez NEW PINCODE en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **central**. Saisissez le nouveau code et appuyez sur le bouton **central**. Entrez le code à nouveau pour le confirmer.

PINCODE

DELETE PINCODE
NEW PINCODE

*Si vous appuyez par inadvertance sur une mauvaise touche lors de la saisie du code, appuyez sur **BACK**. La saisie est annulée et les champs remis à zéro.*

Saisie du code secret

Si votre téléviseur a été débranché du secteur pendant 15 à 30 minutes, vous êtes invité à saisir votre code secret lorsque vous le rallumez. Il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement ; vous devez alors attendre environ 30 secondes avant d'essayer à nouveau.

IMPORTANT ! Si votre téléviseur vous invite à entrer un code secret la première fois que vous l'allumez, veuillez contacter votre revendeur Bang & Olufsen.

Si vous oubliez ou perdez votre code, contactez votre revendeur Bang & Olufsen. Votre revendeur peut vous fournir un code service qui désactive votre code secret.

Pour entrer votre code secret...

- > Saisissez les chiffres de votre code.
- > Appuyez sur le bouton **central** après le dernier chiffre.
- > Votre téléviseur est remis en service.


Si, après cinq essais, le code est toujours erroné, le téléviseur est mis complètement hors service pour trois heures.

Si vous avez oublié votre code secret...

- > Contactez un revendeur Bang & Olufsen afin d'obtenir un code service à cinq chiffres.
- > Lorsque le téléviseur vous invite à saisir votre code secret, appuyez sur la touche ◀ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu **MASTERCODE** s'affiche.
- > Saisissez votre code, puis appuyez sur le bouton **central** pour désactiver votre code secret et réactiver le téléviseur.

Pour utiliser à nouveau votre système de code secret...

- > Observez la procédure d'activation de la protection par code secret.

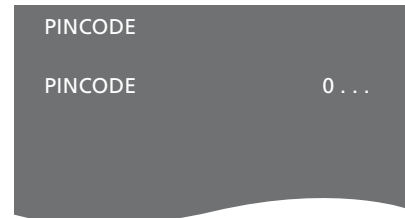

Configuration de la télécommande

Vous devez configurer le téléviseur pour pouvoir le contrôler avec la télécommande, avec ou sans bouton de navigation.

Même si votre télécommande possède un bouton de navigation, vous avez la possibilité de configurer votre téléviseur de telle manière qu'il fonctionne sans celui-ci. Cela peut s'avérer utile si vous avez une installation BeoLink comprenant également un téléviseur ne disposant pas du menu REMOTE CONTROL.

Si vous configurez votre téléviseur pour un fonctionnement sans bouton de navigation alors que votre Beo4 en possède un, vous devez également modifier le paramètre MODE de votre Beo4. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de la Beo4 ou contactez votre revendeur.

Configuration de la télécommande

Dans le menu REMOTE CONTROL, vous avez la possibilité d'indiquer si votre télécommande Beo4 possède ou non un bouton de navigation.

Pour configurer la télécommande...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez REMOTE CONTROL en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu REMOTE CONTROL.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour sélectionner le réglage de votre choix.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.
- > Appuyez sur **BACK** si vous souhaitez revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

REMOTE CONTROL

NAVIGATION BUTTON

NO NAVIGATION BUTTON

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des menus en fonction des différents types de télécommande, [reportez-vous à la page 6](#).

Activation de fonctions supplémentaires

Il est possible d'ajouter certaines fonctions à votre téléviseur via le menu FEATURE ACTIVATION. Pour plus d'informations sur les fonctions supplémentaires, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Code d'activation de fonctions

Pour pouvoir accéder aux fonctions supplémentaires, vous devez saisir un code d'activation acheté auprès de votre revendeur Bang & Olufsen. Une fois activée, la fonction ajoutée ne plus être désactivée.



Pour saisir un code d'activation...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez FEATURE ACTIVATION en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu FEATURE ACTIVATION.
- > Sélectionnez la fonction que vous souhaitez activer, puis appuyez sur le bouton **central**.
- > Saisissez le code à 12 chiffres. Si vous faites une erreur, vous pouvez effacer le chiffre qui précède à l'aide de la flèche gauche du bouton de navigation ou tous les chiffres à l'aide de la touche **BACK**.
- > Une fois les chiffres saisis, appuyez sur le bouton **central** pour valider.

HDMI MATRIX

La fonction HDMI MATRIX est une fonction supplémentaire pouvant être achetée séparément. Pour l'activer, saisissez le code d'activation fourni lors de l'achat ; un nouvel élément logiciel sera alors disponible. La matrice HDMI Matrix proprement dite est un appareil physique à brancher sur votre téléviseur, qui vous permet d'y connecter plusieurs sources externes qui deviennent accessibles via la télécommande Beo6. Pour plus d'informations sur les fonctions supplémentaires, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Informations importantes

La matrice HDMI MATRIX doit être branchée et configurée par votre revendeur Bang & Olufsen.

- Il est nécessaire de reconfigurer votre télécommande Beo6 pour que vous puissiez utiliser la matrice HDMI Matrix.
- La télécommande Beo4 ne permet pas de faire fonctionner la matrice HDMI Matrix.
- Il n'est possible de connecter qu'une seule matrice HDMI Matrix par installation.
- La matrice HDMI Matrix ne peut être branchée sur un boîtier d'extension HDMI.
- Vous ne pouvez pas configurer à la fois la matrice HDMI Matrix et un centre de sources.

Paramètres du menu HDMI MATRIX...

Le menu HDMI MATRIX permet de paramétrer votre matrice HDMI Matrix.

Dans le menu CONNECTIONS...

- > Sélectionnez le groupe de prises auquel vous avez connecté la matrice HDMI Matrix.
- > Sélectionnez le champ HDMI MATRIX et définissez-le sur YES.
- > Le champ INPUTS s'affiche ; il vous permet de spécifier le nombre de sources à connecter. Spécifiez un nombre de sources supérieur au nombre de sources réellement connectées.
- > Sélectionnez une prise HDMI. Vous ne pouvez pas sélectionner l'option NONE.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages et afficher le menu HDMI MATRIX.
- > Sélectionnez le type de matrice HDMI Matrix connecté.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser vos réglages et afficher le menu CONTROL.
- > Sélectionnez un type IR pour indiquer de quelle manière le contrôleur TV est connecté à la matrice HDMI Matrix.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser la configuration.

AV1

SOURCE	V.AUX2
HDMI MATRIX	YES
INPUTS	8
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	A
SOUND INPUT	HDMI

Lorsque vous mémorisez les réglages de la matrice HDMI Matrix, un menu de liste de saisie apparaît, vous permettant de configurer les sources connectées à la matrice ([reportez-vous à la page 64](#)).

Si vous souhaitez désactiver la configuration enregistrée pour la matrice HDMI Matrix en réglant l'option HDMI MATRIX sur NO, les autres paramètres que vous avez sélectionnés restent en mémoire. Par conséquent, si vous souhaitez redéfinir l'option HDMI MATRIX sur YES, vos réglages ne sont pas perdus.

Lorsqu'une matrice HDMI Matrix est activée, elle est automatiquement enregistrée sous V.AUX2, même si une autre source l'est déjà. Cette source doit alors être réenregistrée sous un nouveau nom.

Ajout de sources à votre installation...

Les sources connectées à la matrice HDMI Matrix doivent être enregistrées dans le téléviseur.

Configuration des entrées...

- > Configurez chaque entrée une par une.
- > Attribuez un nom à chaque entrée, en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Si vous ne nommez pas une entrée, un nom sera automatiquement choisi dans la liste PUC sélectionnée.
- > Sélectionnez une source PUC pour chaque entrée. Les sources sont réparties en quatre catégories : SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER et OTHER.
- > Une fois les paramètres d'une entrée mémorisés, vous pouvez configurer la suivante. Continuez la procédure jusqu'à ce que toutes les entrées connectées soient configurées.
- > Appuyez sur la touche **verte** pour revenir au menu CONNECTIONS.

HDMI MATRIX

INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

Utilisation d'autres appareils avec la Beo6 ou la Beo4

Le Peripheral Unit Controller intégré joue le rôle d'interprète entre l'équipement vidéo connecté (par exemple un décodeur STB, un enregistreur ou un lecteur de DVD) et votre télécommande Bang & Olufsen.

Utilisez la télécommande Bang & Olufsen pour accéder aux fonctions proposées par votre équipement non-Bang & Olufsen.

Lorsque vous allumez ces appareils, leurs fonctions sont disponibles via l'écran de la Beo6 ou via un menu en superposition, sur le téléviseur, si vous utilisez une Beo4.


Pour obtenir les instructions relatives aux différentes fonctions proposées par votre équipement, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant.

Certaines fonctions du téléviseur peuvent ne pas être disponibles si l'appareil connecté n'est pas de la marque Bang & Olufsen. Tous les appareils vidéo connectés ne sont pas pris en charge par Bang & Olufsen. Pour plus d'informations sur les équipements pris en charge, contactez un revendeur Bang & Olufsen.

Utiliser la télécommande Beo6

Vous pouvez accéder aux fonctions principales de votre équipement au moyen de la télécommande Beo6. Il est toutefois possible que la télécommande Beo6 ne prenne pas en charge toutes les fonctions. Les services et fonctions disponibles s'affichent sur l'écran de la Beo6 lorsque vous allumez votre appareil.

- > Appuyez sur une touche de source, par exemple DTV, pour activer l'appareil connecté.
- > Appuyez sur la touche de l'écran de la Beo6 qui active la fonction que vous souhaitez.

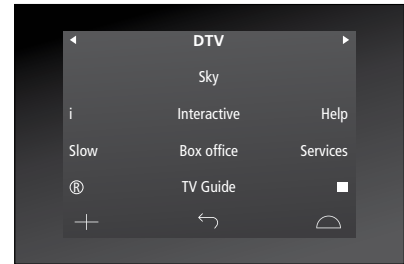

Exemples d'utilisation de l'écran de la Beo6 pour commander un décodeur.

Utilisation des menus de l'appareil

Une fois l'appareil connecté activé, vous pouvez utiliser ses menus avec votre télécommande.

Pendant que les menus de l'équipement sont affichés ...

- > Appuyez sur la flèche haut, bas, gauche ou droite du bouton de navigation pour parcourir les menus.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour sélectionner et activer une fonction.
- > Appuyez sur **BACK** pour quitter les menus ou revenir à un menu précédent.
- > Appuyez sur **+**, puis utilisez le pavé numérique pour saisir des informations dans les menus ou services, le cas échéant. (Beo4 : servez-vous du pavé numérique.)
- > Utilisez les touches de couleur comme indiqué dans les menus de votre appareil connecté.
- > Appuyez sur **BACK** si vous souhaitez revenir au menu précédent ou maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus.

*Lorsque l'équipement connecté a été sélectionné comme source, appuyez deux fois sur **Menu** pour afficher le menu principal du téléviseur.*

Utilisation de la télécommande Beo4

Si vous disposez d'une Beo4, certaines fonctions sont disponibles directement via la télécommande lorsque vous allumez l'appareil. Des fonctions supplémentaires sont accessibles par l'intermédiaire d'un menu en superposition que vous affichez à l'écran. Ce menu vous indique quelles touches de la Beo4 activent quels services ou fonctions spécifiques.

Votre revendeur Bang & Olufsen peut créer pour vous une « carte » expliquant plus en détail comment utiliser vos appareils avec la télécommande Beo4.

- > Appuyez sur une touche de source, par exemple **V.MEM**, pour activer l'appareil connecté.
- > Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu en superposition.
- > Appuyez sur la touche numérique qui active la fonction souhaitée ou appuyez sur l'une des touches de couleur pour activer une fonction.

Il est toutefois impossible d'afficher sur l'écran du téléviseur de la pièce liée le menu en superposition relatif aux appareils branchés sur le téléviseur de la pièce principale. Vous pouvez cependant accéder aux différentes fonctions en appuyant sur **LIST**, en utilisant la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **SHIFT**, puis en sélectionnant un numéro ou une couleur.

Utilisation directe de la Beo4

Si vous savez quelle touche de la Beo4 active la fonction que vous souhaitez utiliser, vous pouvez activer la fonction sans afficher au préalable le menu en superposition.

Pendant que votre équipement est allumé ...

- > Appuyez sur l'une des touches de couleur pour activer une fonction.
- > Maintenez le bouton **central** enfoncé pour afficher le programme TV ou le panneau « Now/Next » à l'écran, si vous utilisez un appareil qui prend en charge ces fonctions.
- > Appuyez sur **MENU**, puis activez la fonction de votre choix à l'aide du pavé numérique.
- > Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour passer d'une chaîne à l'autre*.
- > Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour avancer ou reculer dans un enregistrement (par exemple)*.

**Cette opération ne s'applique pas à la Beo4 sans bouton de navigation.*

Sur certains appareils connectés, vous devez appuyer sur **LIST** et utiliser la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **SHIFT**, puis appuyer sur **9** pour activer ou désactiver l'appareil ; sur d'autres, vous devez appuyer sur **PLAY** puis sur **0**.

PROGRAM GUIDE	■
RADIO/TV MODE	■
MENU	■
INFORMATION	■
PROGRAM GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
SETUP	4
PROGRAM LIST	5

Exemple de menu en superposition. Les touches de la Beo4 sont présentées à droite du menu, tandis que les fonctions qu'elles contrôlent sont présentées à gauche. Le menu peut également indiquer des touches de la télécommande fournie avec l'équipement connecté.

Connexion et utilisation d'un système audio

Si vous connectez un système audio compatible Bang & Olufsen au téléviseur à l'aide d'un câble Master Link, vous obtiendrez les avantages d'un système audio/vidéo intégré.

Lisez un CD sur votre système audio en utilisant les enceintes connectées au téléviseur ou regardez une émission de télévision et envoyez le son aux enceintes de votre système audio.

Il est possible d'installer le système audiovisuel dans une ou deux pièces, le téléviseur dans une pièce et le système audio et ses enceintes dans une autre.

Si vous souhaitez utiliser Master Link pour intégrer votre système audio et vidéo, vous devez définir la fonction POWER SAVING sur OFF afin que votre configuration fonctionne correctement, [reportez-vous à la page 44 pour plus d'informations](#).

Tous les systèmes audio Bang & Olufsen ne permettent pas l'intégration d'un téléviseur.

Connexion de votre système audio au téléviseur

A l'aide d'un câble BeoLink, reliez les prises marquées MASTER LINK du téléviseur et du système audio.

Programmation de l'installation AV à l'aide de la Beo6

Si votre téléviseur fait partie intégrante d'un système AV, il peut être nécessaire de le programmer sur la bonne option à l'aide de la Beo6. Mettez d'abord l'ensemble du système en veille.

Réglage de la valeur Option du téléviseur...

- > Placez-vous face au téléviseur.
- > Tout en maintenant la touche **•** enfoncée, appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu Setup sur la Beo6.
- > Relâchez les deux touches.
- > Appuyez sur **Option Pgm** pour afficher l'écran Option Programming sur la Beo6.
- > Appuyez sur la touche correspondant à la zone dans laquelle se trouve le téléviseur (par exemple **Zone TV**).

Réglage de la valeur Option du système audio...

- > Placez-vous face au système audio.
- > Tout en maintenant la touche **•** enfoncée, appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu Setup sur la Beo6.
- > Relâchez les deux touches.
- > Appuyez sur **Option Pgm** pour afficher l'écran Option Programming sur la Beo6.
- > Appuyez sur la touche correspondant à la zone dans laquelle se trouve le système audio (par exemple **Audio Area**).

Si vous déplacez des appareils d'une pièce liée dans d'autres pièces, n'oubliez pas de faire reconfigurer votre télécommande Beo6 par votre revendeur Bang & Olufsen.

Programmation de l'installation AV à l'aide de la Beo4


Il est possible de programmer votre téléviseur intégré à un système AV sur la bonne valeur pour Option à l'aide de la Beo4. Mettez d'abord l'ensemble du système en veille.

Réglage de la valeur Option du téléviseur...


- > Tout en maintenant la touche **•** de la Beo4 enfoncée, appuyez sur **LIST**.
- > Relâchez les deux touches.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **OPTION?** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Pour finir, appuyez sur le bouton **central**.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **V.OPT** sur l'écran de la Beo4, puis saisissez le numéro approprié (**1, 2, 4, 5** ou **6**).

Réglage de la valeur Option du système audio...


- > Tout en maintenant la touche **•** de la Beo4 enfoncée, appuyez sur **LIST**.
- > Relâchez les deux touches.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **OPTION?** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Pour finir, appuyez sur le bouton **central**.
- > Utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **A.OPT** sur l'écran de la Beo4, puis saisissez le numéro approprié (**0, 1, 2, 4, 5** ou **6**).

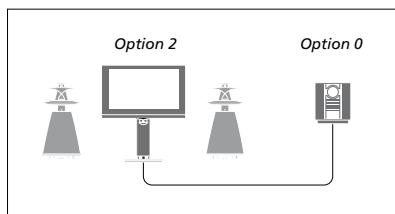

Si le téléviseur et un système audio sont installés dans une même pièce et si toutes les enceintes sont connectées au téléviseur, programmez le téléviseur sur Option 2 et le système audio sur Option 0.

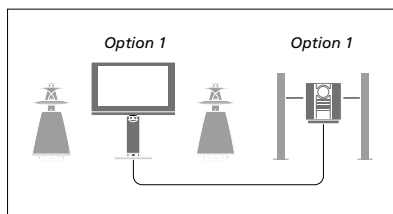

Si le téléviseur (avec ou sans enceintes supplémentaires) et un système audio (connecté à des enceintes) sont installés dans une même pièce, programmez le téléviseur sur Option 1 et le système audio sur Option 1.

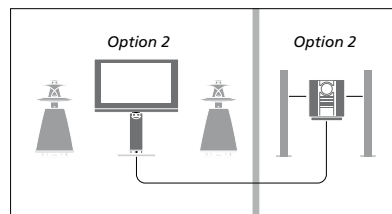


Si le système audio est installé dans une pièce et le téléviseur (avec ou sans enceintes supplémentaires) dans une autre, programmez le téléviseur sur Option 2 et le système audio sur Option 2.


Pour plus d'informations sur les Options 4, 5 et 6, [reportez-vous aux pages 72 et 74](#). Pour plus d'informations, contactez votre revendeur.

Utilisation d'un système audio/ vidéo

En cas d'intégration du système audio et du téléviseur, il est possible de sélectionner une combinaison d'enceintes adaptée au programme vidéo ou audio, et également d'enregistrer le son de la source vidéo à l'aide du système audio.

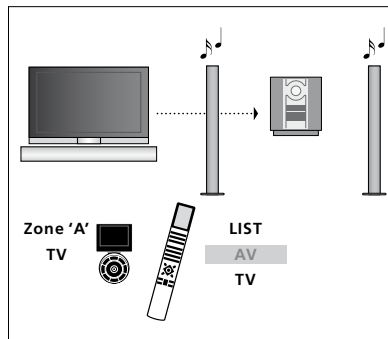

Pour écouter le son d'une source de télévision sur les enceintes de votre système audio sans allumer l'écran, sélectionnez sur la Beo6 la zone dans laquelle sont installées vos enceintes audio, puis appuyez sur une touche de source, par exemple **TV**. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **AV** sur l'écran de la Beo4, puis appuyez sur **TV**.) Les instructions pour la Beo6 sont affichées à gauche, celles pour la Beo4 à droite.

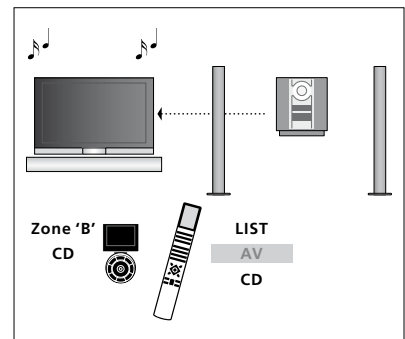

Pour écouter une source audio sur les enceintes connectées au téléviseur, sélectionnez à l'aide de la Beo6 la zone dans laquelle sont installées ces dernières, puis appuyez sur une touche de source audio, par exemple **CD**. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **AV** sur l'écran de la Beo4, puis appuyez sur **CD**.) Les instructions pour la Beo6 sont affichées à gauche, celles pour la Beo4 à droite.

Diffusion du son et de l'image avec un système BeoLink


Le système BeoLink permet de diffuser son et images dans d'autres pièces de la maison.

Vous pouvez connecter votre téléviseur, placé par exemple dans le salon, à un autre système vidéo ou à un ensemble d'enceintes installé dans une autre pièce, permettant ainsi de « déplacer » l'image ou le son vers d'autres pièces.

Si un système de diffusion BeoLink est installé, vous pouvez soit vous servir du téléviseur dans la pièce principale, par exemple le salon, soit dans une pièce liée, par exemple un bureau ou une chambre.

Dans certaines circonstances particulières, il peut être nécessaire d'effectuer des réglages du modulateur.

Connexions liées

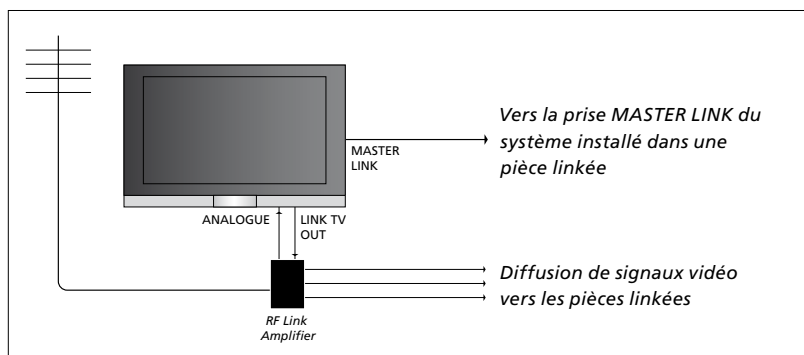

Le système situé dans une pièce liée doit être connecté au téléviseur situé dans la pièce principale au moyen d'un câble Master Link :

- > Raccordez le câble Master Link à la prise marquée MASTER LINK du téléviseur.
- > Si vous souhaitez également diffuser des signaux vidéo, connectez un câble d'antenne ordinaire à la prise marquée LINK TV du téléviseur. Acheminez le câble d'antenne vers l'amplificateur RF lié et le câble Master Link vers la pièce liée. Observez les instructions fournies avec l'équipement de la pièce liée.

Si un système audio est déjà raccordé à la prise Master Link et si vous souhaitez connecter d'autres appareils, il faut diviser en deux le câble Master Link et le raccorder au câble de la pièce liée par un boîtier de connexion spécial. Veuillez contacter votre revendeur Bang & Olufsen pour obtenir de l'aide.

Il n'est pas possible de diffuser des signaux HDMI, VGA et Y – Pb – Pr du téléviseur de la pièce principale vers le système des pièces liées.

Si vous souhaitez utiliser Master Link pour intégrer votre système audio et vidéo, vous devez définir la fonction POWER SAVING sur OFF afin que votre configuration fonctionne correctement, [reportez-vous à la page 44 pour plus d'informations.](#)

Modulateur système

Si votre pièce linkée comporte une installation audio, par exemple un BeoLink Active/Passive, et si vous choisissez d'installer dans la même pièce un téléviseur non linkable, vous devez régler le modulateur système sur ON. A sa sortie d'usine, le modulateur est réglé sur AUTO. La sélection de cette option est indispensable en cas d'utilisation d'un téléviseur Bang & Olufsen linkable.

Pour mettre le modulateur système en service...


- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez CONNECTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CONNECTIONS, puis mettez LINK en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu LINK, puis mettez MODULATOR en surbrillance.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour régler le paramètre sur ON.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage ou...
- > ... maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus sans enregistrer.

Chaîne linkée

Si, par exemple, une chaîne de télévision est diffusée sur le canal attribué par défaut au système BeoLink (canal 66), vous devez régler le modulateur système sur un canal libre. Lorsque vous changez la chaîne linkée sur le téléviseur de la pièce principale, vous devez vous assurer que la chaîne linkée du téléviseur de la pièce linkée y correspond.

Pour changer de chaîne linkée...

- > Affichez le menu TV SETUP, puis mettez OPTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu OPTIONS, puis mettez CONNECTIONS en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu CONNECTIONS, puis mettez LINK en surbrillance.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu LINK, puis mettez CHANNEL en surbrillance.
- > Appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton de navigation pour trouver une chaîne inutilisée.
- > Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage ou...
- > ... maintenez la touche **BACK** enfoncée pour quitter tous les menus sans enregistrer.

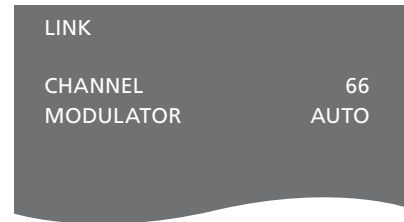

Menu LINK

Une image de test s'affiche lorsque vous captez la chaîne linkée dans la pièce linkée. L'option FINE TUNE n'est disponible que dans les installations avec pièce linkée ou Option 4.

Votre téléviseur dans une pièce liée

Si vous disposez d'une installation BeoLink et que vous choisissez de placer votre téléviseur dans une pièce liée, vous pouvez faire fonctionner tous les systèmes connectés par l'intermédiaire du téléviseur.

Veuillez suivre la procédure décrite ci-dessous lors de la connexion de votre téléviseur, pour l'utiliser dans une pièce liée :

- 1 Branchez le téléviseur de la pièce liée sur le secteur.
- 2 A l'aide de votre télécommande, programmez le téléviseur de la pièce liée sur la valeur appropriée pour Option.
- 3 Débranchez le téléviseur de la pièce liée du secteur.
- 4 Réalisez les connexions nécessaires.
- 5 Rebranchez le téléviseur de la pièce liée sur le secteur.

Réglage de la valeur Option


Pour permettre à l'ensemble du système de fonctionner correctement, il est important que le téléviseur dans la pièce liée soit programmé sur l'Option adéquate avant de le connecter au téléviseur dans la pièce principale !

Avec la télécommande Beo6...

- > Placez-vous face au téléviseur de la pièce liée.
- > Tout en maintenant la touche **•** enfoncée, appuyez sur le bouton **central** pour afficher le menu Setup sur la Beo6.
- > Relâchez les deux touches.
- > Appuyez sur **Option Pgm** pour afficher l'écran Option Programming sur la Beo6.
- > Appuyez sur la touche correspondant à la zone dans laquelle se trouve le téléviseur.

Avec la télécommande Beo4...

- > Tout en maintenant la touche **•** de la Beo4 enfoncée, appuyez sur **LIST**.
- > Relâchez les deux touches.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **OPTION?** s'affiche sur l'écran de la Beo4. Pour finir, appuyez sur le bouton **central**.
- > Appuyez sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **V.OPT** s'affiche sur l'écran de la Beo4, puis appuyez sur **6***.

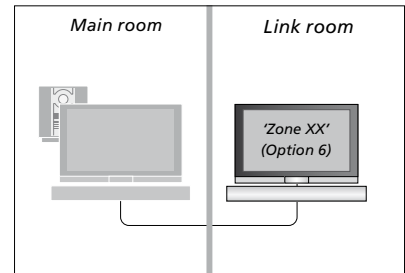

Si vous raccordez le téléviseur pour une utilisation dans une pièce liée où d'autres systèmes liés sont déjà connectés, par exemple des enceintes, vous devez programmer le téléviseur sur Option 5.

Fonctionnement dans une pièce liée

Lorsque vous êtes dans la pièce liée, vous pouvez faire fonctionner tous les systèmes connectés à l'aide de la télécommande.

Utilisation des sources présentes seulement dans l'une des pièces...

- > Appuyez sur la touche de la source que vous souhaitez utiliser, par exemple **RADIO**.
- > Faites fonctionner comme d'habitude la source sélectionnée.

Utiliser une source de la pièce principale

– *type de source présent dans les deux pièces...*

- > Appuyez sur **Link** pour afficher une page de source. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **LINK** s'affiche sur l'écran de la Beo4.)
- > Appuyez sur la touche de la source que vous souhaitez utiliser, par exemple **TV**.
- > Faites fonctionner la source comme d'habitude.

Utiliser une source d'une pièce liée – type de source présent dans les deux pièces...

- > Appuyez sur la touche de la source que vous souhaitez utiliser, par exemple **TV**.
- > Faites fonctionner la source comme d'habitude.

Ecoute stéréo dans la pièce liée...


En temps normal, la transmission du son diffusé à partir d'une source vidéo placée dans la pièce principale (par exemple un décodeur externe) vers la pièce liée se fait en mono. Vous pouvez cependant sélectionner le son stéréo :

- > Appuyez sur **TV** pour allumer le téléviseur.
- > Appuyez sur **AV** pour afficher une source. (Beo4 : appuyez sur la touche **LIST**, puis utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation jusqu'à ce que **AV** s'affiche sur l'écran de la Beo4.)
- > Par exemple, appuyez sur **DTV** pour activer une source connectée au téléviseur de la pièce principale, tel qu'un décodeur externe.

Lorsque vous utilisez cette fonction, la diffusion d'autres sources de la pièce principale vers d'autres systèmes de pièce liée n'est pas possible.

*Le son diffusé dans la pièce principale et dans la pièce liée n'est pas toujours synchronisé. Dans certains cas, vous pouvez le synchroniser en sélectionnant une source, puis en appuyant sur **AV** et en sélectionnant à nouveau la source. (Beo4 : sélectionnez une source, appuyez sur **LIST** et utilisez la flèche haut ou bas du bouton de navigation pour afficher **AV** sur l'écran de la Beo4, puis sélectionnez à nouveau la source.)*

Si vous basculez vers une source différente dans la pièce principale, le volume sonore peut changer.

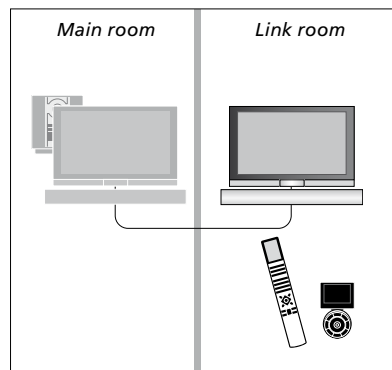

Deux téléviseurs dans la même pièce

Si vous installez un téléviseur dans une pièce où se trouve déjà un autre téléviseur Bang & Olufsen, et si les deux téléviseurs peuvent être pilotés à l'aide de la télécommande, vous devez modifier le réglage de la valeur Option du téléviseur. Cela permet d'éviter toute mise en marche simultanée des deux téléviseurs.

Lorsque vous programmez la valeur Option des téléviseurs, débranchez du secteur celui que vous ne souhaitez pas configurer. Cela vous permet d'être certain que seul le téléviseur que vous souhaitez programmer sera réglé.


Une télécommande pour les deux téléviseurs

Le bon fonctionnement du téléviseur dépend du choix de la bonne valeur pour Option : [reportez-vous à la page 72](#) pour plus d'informations sur la programmation de la valeur Option. Si vous possédez une Beo4, vous devez régler votre téléviseur sur Option 4 ; si vous possédez une Beo6, vous devez le « placer » dans la bonne zone*.

Beo4 – Pilotage du téléviseur en mode Option 4...


D'une manière générale, l'activation d'une source (TV, etc.) se fait simplement en appuyant sur la touche de source correspondante de la télécommande. Mais si le téléviseur est réglé sur l'Option 4, la marche à suivre est la suivante si vous possédez une Beo4 :

- > Appuyez sur la touche **LIST**, puis sur la flèche haut ou bas du bouton de navigation, jusqu'à ce que **LINK** s'affiche sur l'écran de la Beo4.
- > Appuyez ensuite sur une touche de source vidéo, par exemple **TV**.

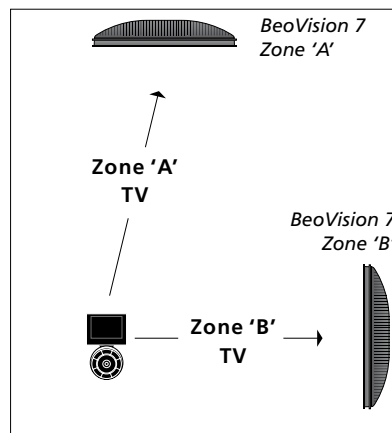

Pilotage avec la Beo6.

**REMARQUE ! Pour plus d'informations sur le choix de la zone, contacter votre revendeur Bang & Olufsen.*

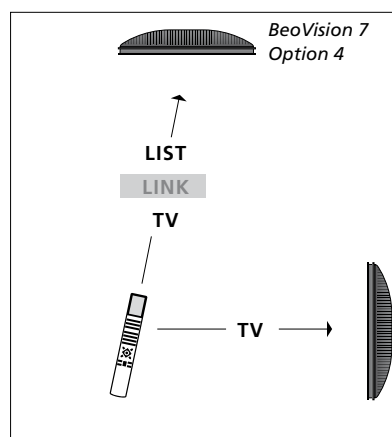

Pilotage avec la Beo4.