


BeoVision 7

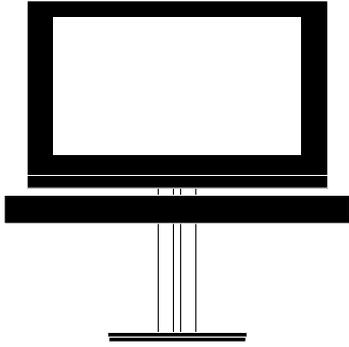

Indice

Panoramica dei menu, 3

Panoramica dei menu visualizzati sullo schermo.

Panoramica del menu Blu-ray, 4

Una panoramica del menu del lettore Blu-ray.

Utilizzo dei menu, 5

Istruzioni sull'uso di diversi telecomandi per i menu.

Configurazione iniziale, 6

I menu visualizzati alla prima attivazione del televisore.

Selezione della lingua dei menu, 8

Istruzioni sulla selezione della lingua dei menu.

Impostazione delle posizioni del televisore, 9

Istruzioni sulla preimpostazione delle posizioni di uno stand motorizzato.

Configurazione del sintonizzatore, 10

Come disabilitare il sintonizzatore TV interno o il modulo DVB-HD integrato.

Collegamenti, 11

Esempi di collegamento di dispositivi aggiuntivi, di un PC e di una videocamera.

Registrazione di dispositivi video aggiuntivi, 15

Come registrare dispositivi collegati nel menu COLLEGAMENTI.

Modifica di canali TV sintonizzati, 18

Come riorganizzare l'ordine di visualizzazione dei canali nell'elenco dei canali e come ridenominarli o eliminarli.

Risintonizzazione o aggiunta di canali, 21

Come aggiungere nuovi canali e come effettuare una nuova sintonizzazione automatica.

Configurazione dei diffusori – audio surround, 22

Come integrare il televisore in un impianto audio surround.

Adaptive Sound Technology, 27

Come impostare i diffusori e ottimizzare l'esperienza audio con la Adaptive Sound Technology.

Regolazione delle impostazioni video e audio, 32

Come effettuare le impostazioni video e come regolare bassi, alti, ecc. Utilizzo della MODALITÀ GIOCO.

Configurazione della televisione 3D, 35

Come effettuare le impostazioni per la televisione 3D.

Uso quotidiano delle combinazioni di diffusori, 37

Come selezionare le diverse combinazioni di diffusori.

Visione simultanea di due fonti, 38

Come visualizzare due fonti contemporaneamente.

Home cinema, 39

Informazioni su come utilizzare il sistema per l'home cinema.

Impostazione del televisore per l'accensione e lo spegnimento automatici, 40

Istruzioni sullo spegnimento automatico del televisore e l'impostazione di un RIPRODUZIONE TIMER. Come effettuare le impostazioni dello standby automatico e risparmiare energia.

Timer risveglio, 43

Il televisore può essere impostato come sveglia.

Impostazione della data e dell'ora, 45

Come impostare la data e l'ora.

Configurazione e preferenze per il lettore Blu-ray, 46

Come configurare e impostare le preferenze per il lettore Blu-ray e la funzione "blocco genitori".

Lettore Blu-ray - browser multimediale, 48

Come visualizzare le proprie foto e riprodurre file musicali sul televisore.

Sistema codice PIN, 49

Come utilizzare il sistema del codice PIN.

Configurazione del telecomando, 51

Come "comunicare" al televisore se il tasto di navigazione del telecomando è attivato o disattivato.

Attivazione funzioni aggiuntive, 52

Come immettere la chiave di attivazione e accedere a funzioni aggiuntive.

HDMI MATRIX, 53

Come immettere le impostazioni nel menu HDMI MATRIX.

Televideo, 55

Come memorizzare le pagine preferite del televideo come pagine MEMO.

Azionamento di altri apparecchi con il Beo6 o il Beo4, 56

Come utilizzare un dispositivo collegato, come un set-top box, un lettore DVD, ecc.

Collegamento e funzionamento di un impianto audio, 58

Informazioni sul collegamento di un impianto audio al televisore e azionamento di un impianto audio/video integrato.

Distribuzione di audio e immagini con BeoLink, 61

Come distribuire contenuti e utilizzare un sistema di collegamento.

Il televisore in una stanza collegata, 63

Istruzioni sulla configurazione e l'uso di un televisore in una stanza collegata.

Due televisori nella stessa stanza, 65

Programmazione della Option e uso di due televisori nella stessa stanza.

Panoramica dei menu

1.

CONFIGURAZIONE CANALE

VISUALIZZAZIONE 3D

TIMER DISATTIVAZIONE

RIPRODUZIONE TIMER

OPZIONI

POSIZIONE SCHERMO

2.

MODIFICA CANALI

AGGIUNGI CANALI

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

SINTONIZZAZIONE MANUALE

3D

2D

IMPOSTAZIONI 3D

TIMER SÌ/NO

ELENCO PROGRAMMAZIONI

EFFETTUA PROGRAMMAZIONE

TIMER RISVEGLIO

COLLEGAMENTI

CONFIGURA SINTONIZZATORE

AUDIO

(con Adaptive Sound Technology disattivata)

AUDIO

(con Adaptive Sound Technology attivata)

REGOLAZIONI D'IMMAGINE

OROLOGIO

IMPOST. STANDBY

TELECOMANDO

ATTIVAZIONE FUNZIONE

LINGUA

VIDEO

AUDIO

STAND-BY

REGOLAZIONE STAND

3.

SINTONIZZAZIONE MANUALE (EXTRA)

ATTIVAZIONE 3D

NITIDEZZA 3D

AV1-AV6

PROJECTOR OUT

HDMI EXPANDER

LINK

SINTONIZZATORE

DVB

REGOLAZIONI

TIPO DIFFUSORI

RUOLI DIFFUSORI

DISTANZA DIFFUSORI

LIVELLO DIFFUSORI

SISTEMA AUDIO ATTIVO

AST ON/OFF

REGOLAZIONI

REGOLAZIONI DIFFUSORI

PREIMPOSTAZIONI ASCOLTO

SISTEMA AUDIO ATTIVO

AST ON/OFF

STANDBY AUTOM.

RISP. ENERGIA

TASTO NAVIGAZIONE


NO TASTO NAVIGAZIONE

Panoramica del menu Blu-ray

1.	2.	3.
CONFIG.	STATO RIPRODUZIONE	STANDARD ESTESO
	FORMATO AUDIO	STANDARD RIDECODIFICA BITSTREAM
	FORMATO VIDEO	ATTIV. 24 HZ DISATTIV. 24 HZ
	LINGUA	AUDIO SOTTOTITOLI MENU DISCO
	CONTROLLO ACCESSO	BLOCCO GENITORI CLASSIFICAZIONE NUOVO CODICE ACCESSO
	AVANZATE	GESTIONE MEMORIA RETE INFORMAZIONI MODULO AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Utilizzo dei menu

Beo6

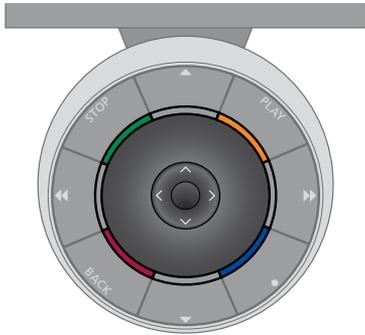

Se si utilizza il televisore con il telecomando Beo6, è necessario usare il tasto centrale premendone le estremità per spostarsi in su, in giù, a destra e a sinistra nei menu. Premere la parte centrale del tasto per confermare le selezioni e le impostazioni nei menu.

Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV, premendo **Menu** con il televisore acceso.

Per tornare indietro nei menu, premere **BACK**.


Per uscire dai menu, premere **BACK**.

Se il Beo6 è stato impostato per l'utilizzo senza il tasto di navigazione, premere **STOP** per ritornare indietro nei menu e **BACK** per uscire dai menu.

Notare che il Beo6 va riconfigurato se si aggiungono nuovi prodotti alla configurazione.

Il televisore può essere anche comandato con il telecomando Beo5, che viene azionato in modo simile al Beo6.

Beo4 con tasto di navigazione

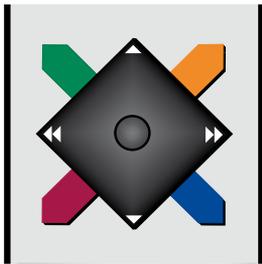

Se si dispone del telecomando Beo4 con il tasto di navigazione e il televisore è stato impostato per l'uso con questo tipo di telecomando (vedere pagina 51), è necessario utilizzare il tasto centrale premendone le estremità per spostarsi in alto, in basso, a destra e a sinistra nei menu. Premere la parte centrale del tasto per confermare le selezioni e le impostazioni nei menu.

Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV, premendo **MENU** con il televisore acceso. Se è stata selezionata una fonte con un menu a sovrapposizione, è necessario premere

MENU due volte per richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV.

Per tornare indietro nei menu, premere **BACK**.

Per uscire dai menu, premere **BACK**.

Se il televisore è impostato per l'uso senza il tasto di navigazione, è necessario usare il tasto a stella per spostarsi su, giù, a destra e a sinistra nei menu e premere il tasto centrale per confermare le selezioni e le impostazioni nei menu. Per tornare indietro nei menu, premere **STOP**. Per uscire dai menu, premere **BACK**.

Beo4 senza tasto di navigazione



Se si dispone del telecomando Beo4 senza tasto di navigazione, è necessario usare il tasto a stella per spostarsi su, giù, a destra e a sinistra nei menu e premere il tasto centrale per confermare le selezioni e le impostazioni nei menu.

Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV, premendo **MENU** con il televisore acceso. Se è stata

selezionata una fonte con un menu a sovrapposizione, è necessario premere **MENU** due volte per richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV.

Per tornare indietro nei menu, premere **STOP**.

Per uscire dai menu, premere **EXIT**.

Configurazione iniziale

La procedura di configurazione viene attivata quando il televisore è collegato alla rete elettrica e viene acceso per la prima volta. Si viene automaticamente guidati attraverso una serie di menu a schermo, nei quali è necessario registrare eventuali dispositivi aggiuntivi collegati, come proiettori e diffusori.

Se in seguito si modifica la configurazione, è possibile accedere a questi menu per aggiornare le impostazioni. Ricordare che è necessario impostare i tipi di diffusori e le distanze nel menu REGOLAZIONI AUDIO.

Il contenuto della sequenza della configurazione iniziale varia a seconda delle impostazioni effettuate nel menu AST ON/OFF.

Sequenza dei menu nella configurazione iniziale:

LINGUA... Consente di selezionare la lingua dei menu a schermo. Il testo visualizzato cambia mentre si passa da una lingua a un'altra.

TELECOMANDO... Abilita o disabilita il tasto di navigazione del telecomando. [Vedere pagina 51](#) per informazioni sulla configurazione del telecomando. [Vedere pagina 5](#) per informazioni sui telecomandi.*

CONFIGURA SINTONIZZATORE... Disabilita il sintonizzatore del televisore o il sintonizzatore DVB, se lo desidera; [vedere pagina 10](#).

COLLEGAMENTI... Consente di selezionare il tipo di dispositivo collegato a ciascun gruppo prese, le prese utilizzate, il nome del prodotto e il nome della fonte. Per ulteriori informazioni sul menu COLLEGAMENTI, vedere [pagina 15](#).

VERIFICA SEGNALE... Questo messaggio viene visualizzato solo se il sintonizzatore del televisore è abilitato.

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA... Dopo aver registrato i dispositivi collegati, viene automaticamente visualizzato un menu che consente la sintonizzazione dei canali. Premere il tasto **centrale** per avviare la sintonizzazione automatica. Il televisore si sintonizza su tutti i canali disponibili. Per ulteriori informazioni sulla sintonizzazione dei canali TV, [vedere pagina 21](#).

AST ON/OFF... Questo menu consente di selezionare una configurazione di diffusori con o senza la Adaptive Sound Technology. L'impostazione predefinita è NO. Per ulteriori informazioni sulla Adaptive Sound Technology, [vedere pagina 27](#).

Adaptive Sound Technology disattivata:

TIPO DIFFUSORI... In questo menu, è possibile selezionare quali diffusori sono collegati al televisore. [Vedere pagina 22](#) per ulteriori informazioni.

RUOLI DIFFUSORI TV... In questo menu, è possibile selezionare la funzione di ciascun diffusore collegato nella configurazione: anteriore, posteriore o surround. Quando si evidenzia il diffusore, questi emetterà un suono. Verificare che il tipo di diffusore evidenziato nel menu corrisponda al tipo di diffusore che emette il suono. [Vedere pagina 23](#) per ulteriori informazioni.

DISTANZA DIFFUSORI... In questo menu è possibile selezionare la distanza in metri da ciascun diffusore nella propria configurazione. [Vedere pagina 24](#) per ulteriori informazioni.

LIVELLO DIFFUSORI... In questo menu è possibile calibrare il livello del volume di ciascun diffusore nella configurazione. [Vedere pagina 25](#) per ulteriori informazioni.

REGOLAZIONI... In questo menu è possibile regolare il volume, i bassi, gli alti e la sonorità. È inoltre possibile preimpostare due modalità predefinite per i diffusori: una per le fonti audio e una per le fonti video collegate al televisore. [Vedere pagina 34](#) per ulteriori informazioni.

**Se si dispone di un Beo4 senza tasto di navigazione o se il Beo4 non è impostato sulla modalità corretta, non è possibile abilitare il tasto di navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida del Beo4 oppure rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen. Non modificare tuttavia l'impostazione della modalità durante la prima configurazione, in quanto ciò interromperà la sequenza.*

Adaptive Sound Technology attivata:

REGOLAZIONI DIFFUSORI... In questo menu, è possibile registrare il tipo di diffusore. Immettere la distanza in linea retta, da ciascun diffusore, da due punti, A e B, a sinistra e a destra dello schermo del televisore e dello schermo di un proiettore a una posizione di visione e la distanza fra questi due punti. [Vedere pagina 29](#) per ulteriori informazioni.

TV... Consente di selezionare i diffusori attivi per la visione dei programmi televisivi e determinare la distanza dalla propria posizione di ascolto a tre dei diffusori attivati. È possibile attivare o disattivare la Adaptive Sound Technology e impostare il ruolo e i livelli dei diffusori. [Vedere pagina 30](#) per ulteriori informazioni.

CINEMA... Consente di selezionare i diffusori attivi per il proiettore collegato e determinare la distanza dalla propria posizione di ascolto a tre dei diffusori attivati. È possibile attivare o disattivare la Adaptive Sound Technology e impostare il ruolo e i livelli dei diffusori. Questo menu è disponibile solo se è un proiettore è collegato. [Vedere pagina 30](#) per ulteriori informazioni.

REGOLAZIONI... In questo menu è possibile regolare il volume, i bassi, gli alti e la sonorità. È inoltre possibile selezionare due modalità predefinite per i diffusori: una per le fonti audio e una per le fonti video collegate al televisore. È possibile anche selezionare quale PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO deve essere attivata quando si accende un dispositivo audio. Se si seleziona l'opzione MANUALE, la preimpostazione utilizzata quando si attiva la fonte audio continua ad essere attiva e, se tutte le fonti sono disattivate, la preimpostazione usata prima dell'attivazione della fonte audio viene automaticamente attivata. Se si seleziona una delle PREIMPOSTAZIONI ASCOLTO, la preimpostazione selezionata viene attivata ogni volta che si attiva una fonte audio. [Vedere pagina 34](#) per ulteriori informazioni.

REGOLAZIONI AUDIO... Accedere al menu PREIMPOSTAZIONI ASCOLTO e quindi selezionare un campo PREIMPOSTAZIONE. Selezionare i diffusori attivi per le differenti posizioni d'ascolto e determinare la distanza dalla propria posizione di ascolto a tre dei diffusori attivati. È possibile attivare o disattivare la Adaptive Sound Technology e orientare la configurazione selezionata o impostare il ruolo e i livelli dei diffusori. [Vedere pagina 30](#) per ulteriori informazioni.

Continuazione configurazione iniziale:

REGOLAZIONE STAND... Consente di impostare l'angolo di rotazione e inclinazione massimo del televisore. Utilizzare ▲, ▼, ◀ e ▶ per ruotare il televisore e limitare il movimento dello stand. [Vedere pagina 9](#) per ulteriori informazioni.*

POSIZIONE SCHERMO... Consente di impostare le posizioni predeterminate preferite per il televisore. Per ulteriori informazioni sul menu POSIZIONE SCHERMO, [vedere pagina 9](#).

IMPOST. STANDBY... Il televisore può essere impostato in modo che si commuti sullo standby se non viene azionato per un determinato periodo di tempo. Inoltre è possibile attivare o disattivare la funzione di risparmio energetico. [Vedere pagina 42](#) per ulteriori informazioni.

DVB CONFIGURAZIONE... Questo menu viene visualizzato se il sintonizzatore DVB-HD è abilitato; vedere la Guida del DVB-HD per ulteriori informazioni.

Se si dispone di un Beo4 senza tasto di navigazione, o se il tasto di navigazione del telecomando è disabilitato, usare il tasto **verde per spostare lo schermo del televisore verso l'alto e il tasto **rosso** per inclinarlo verso il basso.*

Per ulteriori informazioni su dove e come collegare i dispositivi supplementari, vedere il capitolo sui pannelli di collegamento nell'introduzione.

Selezione della lingua dei menu

È possibile modificare in qualsiasi momento la lingua dei menu selezionata durante la prima configurazione del televisore.

Una volta scelta la lingua dei menu, tutti i menu e i messaggi vengono visualizzati nella lingua prescelta.

È possibile utilizzare il menu **CONFIGURAZIONE TV** per selezionare la lingua dei menu a schermo. Il testo visualizzato cambia mentre si passa da una lingua a un'altra.

- > Richiamare il menu **CONFIGURAZIONE TV** e selezionare **OPZIONI**.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **OPZIONI** e premere per evidenziare **LINGUA**.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **LINGUA**.
- > Evidenziare la lingua desiderata.
- > Premere il tasto **centrale** per effettuare la selezione.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

LINGUA

DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

Impostazione delle posizioni del televisore

Se il televisore è dotato dello stand motorizzato opzionale, è possibile orientarlo e inclinarlo con il telecomando.

È inoltre possibile programmare il televisore perché si inclini e ruoti automaticamente sulla posizione di visione preferita quando viene acceso. Il televisore può inclinarsi e ruotare assumendo una posizione diversa quando, per esempio, si ascolta una radio collegata, o inclinarsi e ruotare sulla posizione di standby quando viene spento.

Il televisore può anche essere ruotato manualmente.

NOTA: per informazioni sulla prima configurazione dello stand motorizzato, vedere l'introduzione.

Selezionare la posizione che il televisore dovrà assumere quando è acceso e quella che dovrà assumere quando è spento.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare POSIZIONE SCHERMO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu POSIZIONE SCHERMO.
- > Premere il tasto **centrale** per determinare la posizione VIDEO.
- > Usare ▲, ▼, ◀ e ▶ per orientare il televisore e posizionarlo in base alla posizione di visione.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare la posizione.

Per memorizzare una posizione dello stand quando una fonte audio viene attivata con il televisore...

- > Evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per determinare la posizione AUDIO.
- > Usare ▲, ▼, ◀ e ▶ per inclinare o ruotare il televisore nella posizione desiderata.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare la posizione.



Per memorizzare una posizione dello stand per il televisore spento o in standby...

- > Evidenziare STAND-BY.
- > Premere il tasto **centrale** per determinare la posizione di STAND-BY.
- > Usare ▲, ▼, ◀ e ▶ per inclinare o ruotare il televisore nella posizione desiderata.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare la posizione.
- > Durante la prima configurazione, premere il tasto **verde** per continuare con la prima configurazione, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire da tutti i menu.

*Se si dispone di un Beo4 senza tasto di navigazione, o se il tasto di navigazione del telecomando è disabilitato, usare il tasto **verde** per spostare lo schermo del televisore verso l'alto e il tasto **rosso** per inclinarlo verso il basso.*

Configurazione del sintonizzatore

Se si disattiva il sintonizzatore TV o DVB, è possibile attivare un'unità periferica collegata con il tasto TV o DTV.

Per disattivare il sintonizzatore interno...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare CONFIGURA SINTONIZZATORE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu CONFIGURA SINTONIZZATORE ed evidenziare SINTONIZZATORE.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per selezionare l'impostazione Sì oppure NO.
- > Evidenziare DVB.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per selezionare l'impostazione Sì oppure NO.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzare.

CONFIGURA SINTONIZZATORE

SINTONIZZATORE.	Sì
DVB	Sì

Il menu CONFIGURAZIONE CANALE è disponibile solo se il sintonizzatore TV è abilitato. [Vedere le pagine 18 e 21.](#)



Se un registratore con hard disc Bang & Olufsen è stato collegato al televisore, si raccomanda di non disabilitare il sintonizzatore TV.

Collegamenti

Il pannello di collegamento del televisore consente di collegare i cavi per i segnali in entrata e altri dispositivi supplementari, quali un videoregistratore o un impianto musicale Bang & Olufsen collegato.

È necessario che ciascun dispositivo collegato a queste prese venga registrato nel menu COLLEGAMENTI. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 15.](#)

Prima di collegare altri apparecchi al televisore, scollegare il televisore dalla rete elettrica.

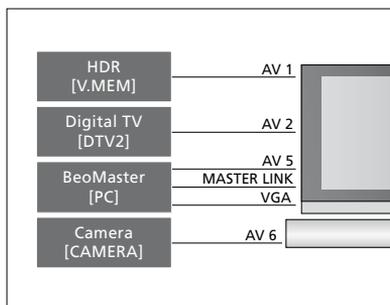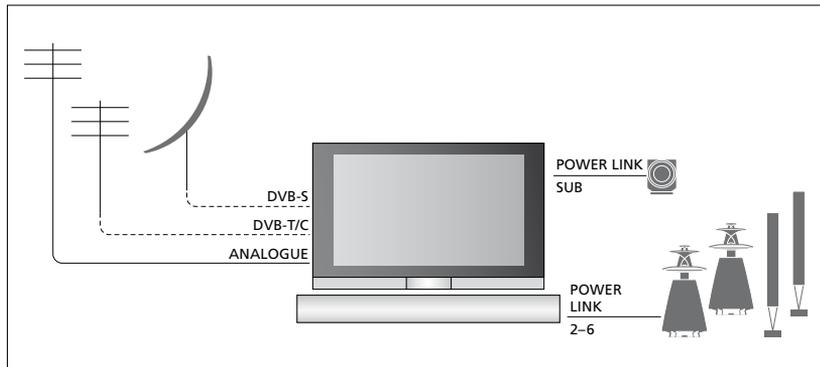

Vi sono alcune limitazioni relativamente ai tipi di dispositivi che possono essere collegati alle prese.



Gli apparecchi con uscita VGA possono essere collegati e registrati solo alle prese AV5 e AV6.

Diffusori

Utilizzare diffusori Power Link Bang & Olufsen. Servirsi dei cavi in dotazione con i diffusori. I cavi sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Dispositivi dotati di uscita HDMI™

I dispositivi dotati di uscita HDMI, come un set-top box, possono essere collegati a una delle prese HDMI disponibili del televisore, indipendentemente dal gruppo prese AV al quale il dispositivo è stato collegato. Per distribuire la fonte in un'altra stanza, è inoltre necessario collegare un segnale video CVBS dall'apparecchio collegato a una presa AV sul pannello dei collegamenti. Per ulteriori informazioni su come configurare i dispositivi collegati, [vedere pagina 15.](#)

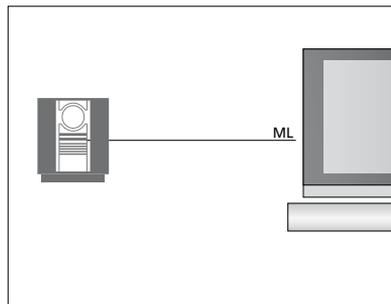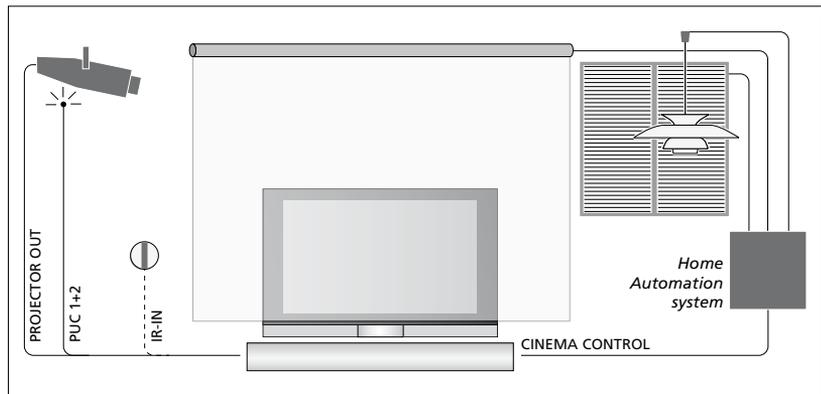

Impianto audio

Se si possiede un impianto audio Bang & Olufsen con una presa Master Link, è possibile collegarlo al televisore. Usare un cavo Master Link per collegarlo alla presa Master Link sul pannello di collegamento principale. Vedere la guida introduttiva per ulteriori informazioni.

Configurazione home cinema con proiettore e sistema automatizzato


Come utilizzare un proiettore o collegare un sistema di automazione domestica al televisore per controllare le luci e le tende della stanza.

Se il ricevitore integrato per i segnali del telecomando (ricevitore IR) viene a trovarsi dietro lo schermo di proiezione abbassato, sarà necessario installare un ricevitore IR esterno. Il ricevitore IR è disponibile come accessorio opzionale presso i rivenditori Bang & Olufsen.

Per ulteriori informazioni sull'home cinema, vedere pagina 39.

Controllo

Nei menu AV è possibile selezionare la modalità di collegamento di un prodotto controllato tramite PUC. È possibile scegliere fra PRESA (cavo) e IR (IR Blaster). Se si seleziona PRESA, è necessario scegliere fra MODULAZIONE SÌ e MODULAZIONE NO. Per informazioni sui tipi di cavi e le impostazioni della modulazione, contattare il proprio rivenditore.

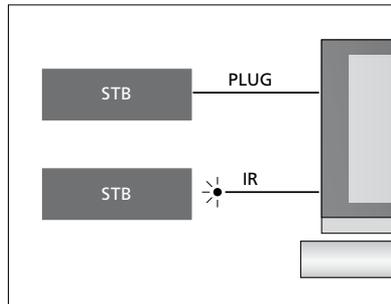


Trasmettitori IR: per poter controllare prodotti di altra marca con un telecomando Bang & Olufsen, è possibile montare un trasmettitore IR Bang & Olufsen su ciascun apparecchio. Collegare ciascun trasmettitore alla relativa presa PUC sul pannello di collegamento principale.

Modulo DVB

Il modulo CA svolge la funzione di "lettore" della Smart Card, decodificando i segnali codificati trasmessi dal fornitore dei programmi.

È possibile inserire una Smart Card CONAX direttamente nel lettore di Smart Card integrato.

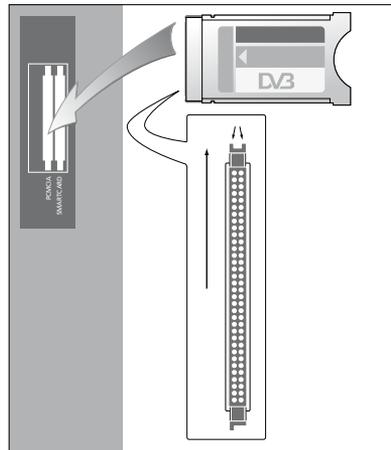

Il modulo CA presenta un'estremità sporgente su un lato e due estremità sporgenti sull'altro. Il lato con due bordi deve essere rivolto verso l'alto.

Quando si inserisce una scheda, il chip dorato deve essere rivolto lontano dallo schermo.

Collegamento e utilizzo di un PC

IMPORTANTE! *Prima di collegare un PC al televisore, scollegare il televisore, il computer e tutti i dispositivi collegati al PC dalla rete elettrica.*

Per collegare un computer al televisore...

- > Usando il tipo di cavo appropriato, collegare un'estremità alla presa di uscita VGA o HDMI sul computer e l'altra estremità alla presa VGA o HDMI del televisore.
- > Per ascoltare l'audio dal computer con i diffusori collegati al televisore, utilizzare l'apposito cavo e collegare l'uscita audio del computer alle prese L-R o SPDIF del televisore.
- > Ricollegare il televisore, il computer, e tutti i dispositivi collegati al computer alla rete. Il computer deve essere collegato a una presa dotata di messa a terra come specificato nelle istruzioni di configurazione del computer.

Se il PC è stato collegato alla presa VGA del televisore, il PC deve essere registrato sulle prese AV5 o AV6 nel menu COLLEGAMENTI. Un PC collegato alla presa HDMI può essere registrato a tutte le prese o gruppi prese AV.

Visualizzazione delle immagini del computer sullo schermo

Per visualizzare le immagini del computer sullo schermo del televisore, è necessario richiamarle con il telecomando.

Per richiamare le immagini dal computer...

- > Premere **PC** per richiamare l'immagine. È possibile quindi utilizzare il computer normalmente. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **PC** sul display del Beo4 e premere il tasto **centrale** per richiamare l'immagine.)

Visualizzazione di immagini digitali sul televisore

Per visualizzare le immagini di una fotocamera, collegare quest'ultima alla presa AV6 e accendere il televisore. Il televisore registra automaticamente il segnale ed è possibile vedere le immagini sullo schermo.

Se il segnale dalla fotocamera è spento...

- > Premere **CAMERA** sul Beo6. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **CAMERA** sul display del Beo4 e premere il tasto **centrale** per richiamare l'immagine.)

Registrazione di dispositivi video supplementari

Se si collegano dei dispositivi video supplementari al televisore, registrarli nel menu COLLEGAMENTI.

Durante la prima configurazione del televisore, ogni dispositivo collegato in quel momento viene rilevato dal televisore. Il menu COLLEGAMENTI viene visualizzato automaticamente sullo schermo durante la prima configurazione per consentire la registrazione di dispositivi collegati non automaticamente rilevati dal televisore. Se un dispositivo viene collegato successivamente, è necessario registrarlo nel menu COLLEGAMENTI.

Dispositivi collegati

La registrazione dei dispositivi collegati al televisore consente di azionarli mediante il telecomando.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI. Il menu COLLEGAMENTI è già evidenziato.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu COLLEGAMENTI.
- > Usare i tasti di navigazione su o giù per scorrere i diversi gruppi prese: AV1, AV2, AV3, AV5, AV6, PROJECTOR OUT, HDMI EXPANDER e LINK.
- > Premere il tasto **centrale** per registrare un tipo di prodotto collegato al gruppo di prese evidenziato.
- > Usare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi fra le prese nel gruppo:
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per registrare il dispositivo collegato alla presa evidenziata.
- > Premere il tasto **centrale con SORGENTE** evidenziato per poter selezionare il prodotto da un elenco a schermo.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per visualizzare gli elenchi per gli altri tipi di prodotti.
- > Premere i tasti di navigazione su o giù o un tasto numerico per evidenziare il nome del prodotto e premere il tasto **centrale** per registrarlo.
- > Premere il tasto **verde** per denominare la fonte. Viene quindi attivato il menu che consente la denominazione.
- > Usare i tasti di navigazione su e giù per reperire i singoli caratteri che compongono il nome.
- > Premere il tasto **centrale** per accettare il nome.

COLLEGAMENTI

AV1	ASSENTE
AV2	ASSENTE
AV3	ASSENTE
AV4	ASSENTE
AV5	ASSENTE
AV6	ASSENTE
PROJECTOR OUT	ASSENTE
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

Le prese disponibili possono variare a seconda della configurazione.

- > I nomi sono visualizzati sul display a schermo del televisore quando la fonte viene selezionata.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI STANDBY.
- > Usare il tasto di navigazione su o giù per evidenziare un'opzione di standby per quando il dispositivo collegato sarà posto in standby. [Vedere pagina 17.](#)
- > Premere il tasto **centrale** per selezionare l'opzione di standby evidenziata.
- > Una volta completate le impostazioni per un gruppo prese, premere il tasto **centrale** per ritornare al menu COLLEGAMENTI.
- > Ripetere la procedura per ciascun gruppo prese.

*Solo dopo aver ultimato le impostazioni durante la configurazione iniziale e aver registrato tutti i dispositivi, premere il tasto **verde** per memorizzare la configurazione.*

Voci del menu AV1 – AV6

SORGENTE... Consente di selezionare la fonte collegata. L'opzione selezionata indica quale tasto del telecomando attiva la fonte. Per esempio, una fonte registrata come V.MEM viene attivata quando si preme il tasto **V.MEM**. Una fonte registrata come DTV2 viene attivata quando si preme **DTV2**. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **DTV2** e premere il tasto **centrale**.) Le opzioni sono:

ASSENTE... se nessun dispositivo è collegato.

V.MEM... per un video registratore o registratore con disco rigido collegati.

DVD... per il lettore Blu-ray opzionale.

DVD2... per un registratore o lettore DVD collegato.

DTV... occupato dal modulo DVB opzionale, sempre che non si disabilita il sintonizzatore DVB nel menu **CONFIGURA SINTONIZZATORE**.

DTV2... per altri dispositivi, come un set-top box.

V.AUX2... per altri dispositivi, come una console per videogiochi.

TV... occupato dal sintonizzatore TV, sempre che non si disabiliti il sintonizzatore nel menu **CONFIGURA SINTONIZZATORE**.

PC... per un PC collegato.

CENTRO ... per il collegamento di un "centro" fonti, che può contenere fino a sei fonti integrate, come un lettore DVD e un set-top box. Questa opzione è disponibile solo nei menu AV1 e AV2.

NOME... consente di denominare la fonte che si desidera registrare; il nome immesso viene visualizzato sul display a schermo quando si attiva la fonte.

SELEZIONE AUTOM... consente di selezionare automaticamente le fonti collegate non appena il televisore rileva un segnale, sempre che il TV sia acceso. Le opzioni disponibili sono SÌ e NO.

(REGISTRATORE TIMER)... attiva il segnale di registrazione programmata (con timer) per un registratore collegato. Le opzioni sono SÌ e NO. Disponibile solo nei menu AV1 e AV2 e attivabile solo in un menu alla volta.

HDMI... indica se il dispositivo è collegato al televisore tramite una delle prese HDMI.

Selezionare la presa pertinente.

(INGRESSO AUDIO)... indica il segnale audio utilizzato. Questa opzione è disponibile solo se l'apparecchio è registrato a una presa HDMI. Le opzioni sono HDMI e S/P-DIF.

(YPbPr)... indica se il dispositivo è collegato al televisore tramite le prese YPbPr.

Le opzioni sono SÌ e NO. Può essere registrato solo in uno dei menu AV (AV2 o AV3), in qualsiasi momento.

(AV3 -> AV1)... consente di selezionare se il televisore debba instradare i segnali da AV3 ad AV1, anche quando il televisore è spento. Questa funzione può essere utilizzata se un sintonizzatore TV esterno è stato collegato ad AV3 e un videoregistratore ad AV1. Le opzioni sono: NO e AUTO. Questa opzione è disponibile solo nel menu AV3.

(VGA)... indica se il dispositivo è collegato al televisore tramite la presa VGA. Le opzioni sono SÌ e NO. Può essere registrato solo in uno dei menu AV (AV5 o AV6), in qualsiasi momento.

Mentre è possibile registrare un dispositivo a uno dei tanti tipi di fonte disponibili, il tipo scelto influisce sulla modalità d'uso della fonte.

Voci del menu PROJECTOR OUT

Consente di selezionare il tipo di proiettore.

Voci del menu HDMI EXPANDER

Un HDMI Expander deve essere sempre collegato alla presa HDMI C, se presente. Quando si collega un HDMI Expander, prese HDMI aggiuntive - C1, C2, C3 e C4 - diventano disponibili.

Voci del menu LINK

Consente di impostare una frequenza di collegamento e abilitare così il modulatore di sistema.

AV2	
SORGENTE	ASSENTE
NOME
SELEZIONE AUTOM.	NO
REGISTRATORE TIMER	NO
HDMI	NO
INGRESSO AUDIO	
Y/Pb/Pr	NO

Informazioni sulle fonti High Definition (HD)

I segnali SD (Standard Definition) possono essere registrati, oltre ad essere distribuiti a una stanza collegata, mentre questo non è possibile con i segnali HD.

Se si sta guardando un DVD o un disco Blu-ray nella stanza principale e si seleziona la stessa fonte nella stanza collegata, il segnale si imposterà sulla definizione standard su entrambi i televisori.

Collegare entrambi i segnali HD e SD al televisore. Viene sempre utilizzato il segnale migliore. Se non è disponibile alcun segnale HD, viene visualizzato il segnale SD.

Opzioni di standby

Se viene registrato un prodotto di altra marca nel menu COLLEGAMENTI, è possibile selezionare OPZIONI STANDBY diverse per il prodotto. Questo significa che è possibile impostare la commutazione automatica sullo standby del prodotto collegato.

Le opzioni disponibili sono:

DISATT. A CAMBIAM. FONTE... il prodotto si imposta immediatamente sullo standby quando si seleziona un'altra fonte.

DISATT. A STANDBY TV... il prodotto passa in standby non appena il televisore viene portato in standby.

SEMPRE ACCESO... il televisore non commuta il prodotto sullo standby, ma il prodotto può impostarsi sullo standby in base alle proprie impostazioni.

CONTROLLO MANUALE... il prodotto può essere acceso e spento manualmente con il telecomando. Per ulteriori informazioni, [vedere pagina 56](#).

Modifica dei canali TV sintonizzati

Se la sintonizzazione automatica di tutti i canali non ha consentito di memorizzare i canali sui numeri desiderati oppure i canali memorizzati non sono stati denominati automaticamente, è possibile riorganizzare l'ordine di visualizzazione dei canali e denominarli come si preferisce.

Se i canali sintonizzati richiedono una modifica ulteriore, quale la sintonizzazione di precisione, utilizzare il menu **SINTONIZZAZIONE MANUALE**; [vedere pagina 20](#).

Per la sintonizzazione di canali digitali, vedere la Guida del modulo DVB.

Spostamento, denominazione o eliminazione dei canali TV sintonizzati

Al termine della sintonizzazione automatica dei canali, sullo schermo viene visualizzato il menu **MODIFICA CANALI**, che consente di spostare o denominare i canali TV sintonizzati. È inoltre possibile eliminare canali TV.

Per accedere al menu MODIFICA CANALI...

- > Richiamare il menu **CONFIGURAZIONE TV** e selezionare **CONFIGURAZIONE CANALE**.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **CONFIGURAZIONE CANALE** ed evidenziare **MODIFICA CANALI**.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **MODIFICA CANALI**.

Per spostare i canali TV sintonizzati...

- > Nel menu **MODIFICA CANALI**, evidenziare il canale che si desidera spostare.
- > Usare il tasto di navigazione destro per spostare il canale fuori dall'elenco.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostare il canale al numero di canale desiderato.
- > Usare il tasto di navigazione sinistro per ripristinare il canale nell'elenco oppure per scambiarne la posizione con il canale che occupa il numero di canale desiderato.
- > Spostare quindi il canale di cui è stata cambiata la posizione su un numero di canale vuoto o su un numero già occupato e ripetere la procedura.
- > Dopo aver spostato i canali desiderati, premere **BACK** per scorrere all'indietro i menu, oppure premere senza rilasciare **BACK** per uscire da tutti i menu.

>> *Modifica dei canali TV sintonizzati*

Per denominare i canali sintonizzati...

- > Nel menu MODIFICA CANALI, evidenziare il canale che si desidera denominare.
- > Premere il tasto **verde** per denominare il canale. Viene quindi attivato il menu che consente la denominazione.
- > Usare i tasti di navigazione su e giù per reperire i singoli caratteri che compongono il nome.
- > Spostarsi fra le posizioni dei caratteri con i tasti di navigazione sinistro o destro.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare il nome.
- > Se necessario, ripetere la procedura per denominare altri numeri di canale.
- > Dopo aver terminato la denominazione dei canali desiderati, premere il tasto **centrale** per confermare l'elenco modificato, oppure premere **BACK** per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Per eliminare canali sintonizzati...

- > Nel menu MODIFICA CANALI, evidenziare il canale che si desidera eliminare.
- > Usare il tasto di navigazione destro per spostare il canale fuori dall'elenco.
- > Premere il tasto **giallo** per eliminare il canale.
- > Premere nuovamente il tasto **giallo** per eliminare definitivamente il canale oppure il tasto di navigazione sinistro due volte per ripristinare il canale nell'elenco.
- > Una volta eliminati i canali desiderati, premere senza rilasciare **BACK** per uscire da tutti i menu.

MODIFICA CANALI TV	
	1
TV 2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Spostamento di un canale.

MODIFICA CANALI TV	
	1
TV 2	2
A	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Denominazione di un canale.

MODIFICA CANALI TV	
	1
TV2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Eliminazione di un canale.

Gestione dei canali sintonizzati

È possibile memorizzare i canali TV con numeri di canale particolari, nonché eseguire la sintonizzazione di precisione per la ricezione dei canali, indicare la presenza di canali codificati e scegliere tipi di audio adatti ai singoli canali.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare CONFIGURAZIONE CANALE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu CONFIGURAZIONE CANALE ed evidenziare SINTONIZZAZIONE MANUALE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu SINTONIZZAZIONE MANUALE TV.
- > Usare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi fra le voci di menu.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per visualizzare le impostazioni per ciascuna voce.
- > Se si sceglie NOME, premere il tasto **verde** per iniziare la procedura di denominazione. Usare i tasti di navigazione su e giù per immettere i singoli caratteri che compongono il nome. Usare i tasti di navigazione sinistro e destro per spostarsi fra i caratteri che compongono il nome.
- > Per richiamare il menu supplementare SINTONIZZAZIONE MANUALE TV, spostarsi su ALTRO, quindi premere il tasto **centrale**. A questo punto è possibile eseguire la sintonizzazione di precisione, se necessaria, oppure selezionare il tipo di audio.
- > Una volta apportate le modifiche, premere il tasto **centrale** per confermare le impostazioni.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare il canale così regolato.
- > Premere **BACK** per uscire da tutti i menu.

Se viene visualizzata la voce SISTEMA TV nel menu, accertarsi che sia visualizzato il sistema di trasmissione corretto prima di iniziare la sintonizzazione:

B/G ... per PAL/SECAM BG
 I ... per PAL I
 L ... per SECAM L
 M ... per NTSC M
 D/K ... per PAL/SECAM D/K

Se i canali vengono trasmessi in due lingue e si desidera riprodurle entrambe, è possibile memorizzare due volte il canale, una volta per ciascuna lingua.

Voci del menu SINTONIZZAZIONE MANUALE TV

RICERCA... per avviare la ricerca della sintonia.
 FREQUENZA... consente di selezionare una frequenza da sintonizzare.
 NUMERO CANALE... consente di memorizzare o modificare il numero di un canale. È possibile memorizzare fino a 99 canali.
 NOME... per accedere al menu di denominazione e denominare il canale selezionato.
 ALTRO... per accedere al menu supplementare di SINTONIZZAZIONE MANUALE TV.

Voci del secondo menu aggiuntivo di SINTONIZZAZIONE MANUALE TV

SINTONIA FINE... per eseguire la sintonizzazione di precisione di un canale o di un canale sintonizzato. La sintonizzazione fine è compresa nell'intervallo - 8 e + 8.
 (DECODER)... un decodificatore è necessario per ricevere i canali codificati. In genere, il decodificatore viene rilevato automaticamente durante la sintonizzazione, ma può essere selezionato mediante questa opzione del menu. Impostare DECODER su una delle seguenti opzioni: SÌ (per attivare il decodificatore), oppure NO (se non vi è alcun decodificatore).

SINTONIZZAZIONE MANUALE TV

RICERCA	...
FREQUENZA	217
NUMERO CANALE	7
NOME	DR 1
SINTONIA FINE	0
DECODER	OFF
SISTEMA TV	PAL/BG
AUDIO	STEREO

(SISTEMA TV)... il sistema di trasmissione televisivo. Questa opzione è disponibile solo per alcuni tipi di televisori, in quanto il sistema televisivo emittente viene solitamente selezionato automaticamente.
 AUDIO (mono, stereo o lingua)... possono essere disponibili vari tipi di audio per i canali - mono, stereo o lingue diverse. Sui canali o frequenze che interessano, selezionare le opzioni MONO (audio mono FM/NICAM), STEREO (audio stereo NICAM/A2), MONO1 (lingua mono 1), MONO2 (lingua mono 2), MONO3 (lingua mono 3) oppure STEREO2 (lingua stereo 2).

Anche se viene memorizzato un tipo di audiolingua, è possibile scegliere uno dei tipi di audio disponibili durante la visione di un programma TV. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida introduttiva.

Risintonizzazione o aggiunta di canali

È possibile impostare il televisore in modo che i canali TV vengano ricercati automaticamente.

Si possono preimpostare fino a 99 canali TV su altrettanti numeri di canale, identificandoli ciascuno con un numero e un nome diversi.

È possibile sintonizzare nuovi canali, ad esempio in caso di trasloco, oppure ri-sintonizzare dei canali eliminati in precedenza.

Se la sintonizzazione viene eseguita mediante il menu AGGIUNGI CANALE, i canali precedentemente sintonizzati rimangono invariati. Ciò consente di mantenere il nome e l'ordine dei canali TV nell'elenco ed eventuali impostazioni speciali memorizzate.

È possibile risintonizzare tutti i canali TV mediante la funzione di sintonizzazione automatica di tutti i canali del televisore. È inoltre possibile aggiungere un nuovo canale oppure aggiornare un canale sintonizzato che, ad esempio, è stato spostato dall'emittente del servizio.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare CONFIGURAZIONE CANALE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu CONFIGURAZIONE CANALE.

Risintonizzazione mediante sintonizzazione automatica

- > Nel menu CONFIGURAZIONE CANALE, evidenziare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA.
- > Utilizzare il tasto di navigazione destro per avviare la sintonizzazione automatica.
- > Al termine della sintonizzazione automatica viene visualizzato il menu MODIFICA CANALI. Ora si può rimuovere o denominare i canali.

Aggiunta di nuovi canali TV

- > Nel menu CONFIGURAZIONE CANALE, evidenziare AGGIUNGI CANALE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu AGGIUNGI CANALE.
- > Utilizzare il tasto di navigazione destro per iniziare. I nuovi canali vengono aggiunti automaticamente non appena rilevati.
- > Al termine della sintonizzazione e dell'aggiunta di nuovi canali, viene visualizzato il menu MODIFICA CANALI. Ora si può rimuovere o denominare i canali. Il cursore evidenzia il primo nuovo canale tra quelli appena aggiunti all'elenco.

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA TV	
.....	
CANALI	0
.....	1

NOTA: risintonizzando tutti i canali TV, tutte le impostazioni di canale effettuate andranno perse!

AGGIUNGI CANALE TV	
.....	
PRIME	31
TV 2	32
.....	33
BBC 1	34
EUROSPORT	35
TV 4	36
ZDF	37
DISCOVER	38
.....	39

Configurazione dei diffusori – audio surround

È sufficiente aggiungere diffusori Power Link e un subwoofer BeoLab al televisore per ottenere un impianto audio surround.

Una configurazione audio surround è particolarmente indicata per il soggiorno. Lasciare che sia l'immagine a determinare la posizione ideale per l'ascolto e la visione. La riproduzione audio è ottimale nell'area compresa tra i diffusori.

Se si dispone di numerosi diffusori e di un telecomando Beo6, è possibile usufruire dei vantaggi offerti dalla Adaptive Sound Technology, senza bisogno di effettuare le impostazioni descritte in questo capitolo.

[Vedere pagina 27.](#)

Selezione dei tipi di diffusore

Accendere il televisore in modalità TV oppure Home Cinema prima di regolare le impostazioni dei diffusori.

Registrazione dei tipi di diffusore

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare TIPO DIFFUSORI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu TIPO DIFFUSORI e utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per portarsi sul tipo di diffusore centrale.
- > Evidenziare CONFIG. Ciò consente di selezionare una configurazione centrale (CENTRALE) per un diffusore singolo o una coppia di diffusori. A seconda del diffusore o diffusori centrali selezionati, CONFIG. potrebbe essere visualizzato in grigio e quindi inaccessibile.
- > Premere il tasto di navigazione giù spostarsi sul diffusore successivo e premere i tasti di navigazione sinistro e destro per portarsi sul proprio tipo di diffusore.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzare.

TIPO DIFFUSORI


CENTRE 1	BEOLAB 7-4
CONFIG.	
DIFFUSORI:	
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 4000
	ASSENTE
	BEOLAB 5
	ASSENTE
	ASSENTE

Attribuzione dei ruoli ai diffusori

I diffusori collegati al televisore possono ricoprire più di un ruolo. Se, per esempio, si utilizza solo una coppia di diffusori anteriori quando si guarda la TV, è possibile ruotare la poltrona di 90 gradi verso uno schermo di proiezione e utilizzare gli stessi diffusori come diffusori anteriore destro e posteriore in un impianto audio surround per home cinema.

Per attribuire ruoli ai diffusori...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare RUOLI DIFFUSORI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu RUOLI DIFFUSORI.
- > Impostazione del ruolo di un diffusore. Quando si evidenzia un ruolo diffusore, questi emetterà un suono.
- > Usare il tasto di navigazione destro o sinistro per selezionare un ruolo per il diffusore che emette il suono.
- > Ripetere la procedura per ciascun diffusore.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza salvare.

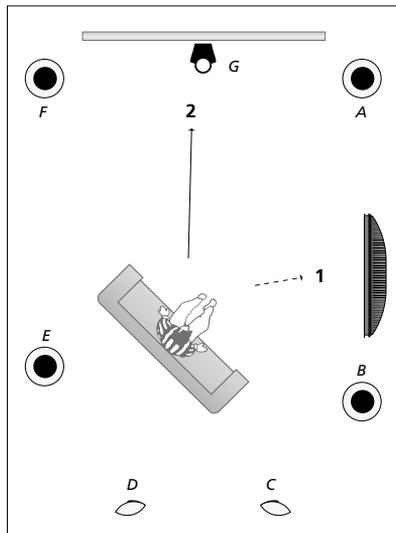

Assegnare un ruolo ai diffusori collegati consente di specificarne la funzione in un impianto audio surround e di impostare il numero dei diffusori utilizzati. Assegnare ruoli diversi per guardare la TV (1) e per l'home cinema (2), come mostrato nell'illustrazione:

Visione TV (1)

Diffusore A:	Anteriore sinistro
Diffusore B:	Anteriore destro
Diffusore C:	Disattivato
Diffusore D:	Disattivato
Diffusore E:	Surround destro
Diffusore F:	Surround sinistro
Diffusore G:	Disattivato

Visione home cinema (2)

Diffusore A:	Anteriore destro
Diffusore B:	Surround destro
Diffusore C:	Posteriore destro
Diffusore D:	Posteriore sinistro
Diffusore E:	Surround sinistro
Diffusore F:	Anteriore sinistro
Diffusore G:	Centrale

RUOLI DIFFUSORI TV

DIFFUSORI:

ASSENTE
 ASSENTE
 ASSENTE
 SURROUND DX
 ANT. DESTRO
 ASSENTE
 ASSENTE
 SURROUND SX
 ANT. SINISTRO
 ASSENTE
 ASSENTE
 ASSENTE

Voci del menu RUOLI DIFFUSORI TV

Le opzioni sono ASSENTE, ANT. SINISTRO, ANT. DESTRO, SURROUND SX, SURROUND DX, POST. SINISTRO, POST. DESTRO, CENTRALE POST.

Voci del menu RUOLI DIFFUSORI CINEMA

Le opzioni sono ASSENTE, ANT. SINISTRO, ANT. DESTRO, SURROUND SX, SURROUND DX, POST. SINISTRO, POST. DESTRO, CENTRALE POST., CENTRALE, CENTRALE SIN. e CENTRALE DES.

È necessario selezionare i diffusori surround prima di selezionare quelli posteriori.

Impostazione della distanza dei diffusori


Accendere il televisore dalla posizione di visione preferita. Immettere le distanze lineari espresse in metri tra la propria posizione e ciascun diffusore.

Per impostare le distanze...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare DISTANZA DIFFUSORI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu DISTANZA DIFFUSORI.
- > Spostare il cursore da un diffusore all'altro e utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per selezionare la distanza approssimativa in linea retta in metri tra la posizione di visione e ciascun diffusore.
- > Dopo avere immesso le distanze, premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni oppure premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzarle.

DISTANZA DIFFUSORI

CENTRALE	1,0 M
ANT. SINISTRO	1,0 M
ANT. DESTRO	1,0 M
SURROUND SX	1,0 M
SURROUND DX	1,0 M
POST. SINISTRO	1,0 M
POST. DESTRO	1,0 M

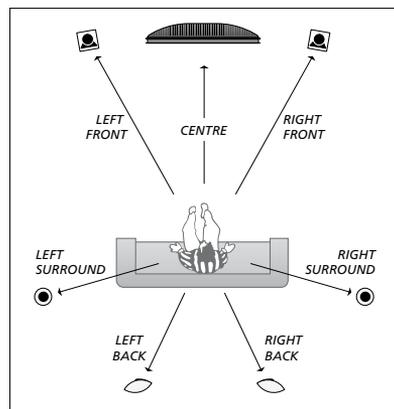

Calibrazione del livello dell'audio

Dopo aver collegato i diffusori al televisore in una configurazione audio surround, è necessario eseguirne la calibrazione.

Ciascun diffusore incluso nella configurazione audio surround emette in successione un suono per la taratura. È necessario regolare il livello dell'audio di tutti i diffusori collegati in modo che corrisponda al livello dell'audio dei diffusori centrali. È possibile scegliere una sequenza di suoni automatica o manuale.

Una volta eseguita la calibrazione dei diffusori, è necessario eseguire una nuova calibrazione solo se vengono apportate modifiche all'installazione, ad esempio se uno o più diffusori vengono spostati.

Per calibrare il livello dell'audio...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare LIVELLO DIFFUSORI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu LIVELLO DIFFUSORI. SEQUENZA è evidenziato.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per selezionare AUTOMATICO o MANUALE.
- > Premere il tasto di navigazione sinistro o destro per regolare l'audio del diffusore e utilizzare i tasti di navigazione su e giù per spostarsi su un altro diffusore.
- > Dopo avere regolato l'audio di tutti i diffusori inclusi nella configurazione audio surround, premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni oppure **BACK** per uscire dal menu senza memorizzarle.

LIVELLO DIFFUSORI

SEQUENZA	AUTOMATICO
ANT. SINISTRO
ANT. DESTRO
SURROUND SX
SURROUND DX
POST. SINISTRO
POST. DESTRO

Visualizzazione del nome del sistema audio attivo

È possibile visualizzare sullo schermo il nome del sistema audio attivo di una fonte o programma, ma non è possibile regolare o programmare un sistema audio.

Per visualizzare il sistema audio attivo...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare SISTEMA AUDIO ATTIVO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu SISTEMA AUDIO ATTIVO. Il sistema audio attivo viene visualizzato.
- > Premere **BACK** per uscire da tutti i menu.

SISTEMA AUDIO ATTIVO

FORMATO INGRESSO:
MONO/STEREO

FORMATO USCITA:
STEREO
SPEAKER 1

ADAPTIVE SOUND
TECHNOLOGY:
DISATTIVATO

PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO:

Un esempio di un sistema audio che può essere visualizzato nel menu.

La combinazione dei diffusori non deve necessariamente corrispondere al numero dei canali disponibili perché il sistema audio sia attivo.

Adaptive Sound Technology

Il sistema Bang & Olufsen è dotato della Adaptive Sound Technology, che consente di usufruire di un'esperienza audio ottimale se utilizzata in una configurazione a diffusori multipli, anche se le unità non sono posizionate correttamente per la postazione di ascolto selezionata. La funzione Adaptive Sound Technology del televisore utilizza tutti i diffusori collegati e perfettamente posizionati per creare un'esperienza audio senza eguali.

Per sfruttare al massimo i vantaggi offerti da questa configurazione, è necessario utilizzare diversi diffusori e il telecomando Beo6. Se si dispone solo di un numero limitato di diffusori e del telecomando Beo4, questa configurazione non è raccomandata e si consiglia di selezionare una configurazione senza l'Adaptive Sound Technology, descritta nei capitoli sulla prima configurazione del televisore e sulla configurazione dei diffusori alle [pagine 6 e 22](#).

In questa fase della configurazione, sono impostati i diffusori del televisore e un proiettore opzionale.

Per informazioni sull'uso quotidiano della Adaptive Sound Technology, vedere la Guida introduttiva.

Attivazione della Adaptive Sound Technology

Se si decide di attivare la funzione Adaptive Sound Technology, è ancora possibile disattivarla nell'ambito di eventuali impostazioni predeterminate effettuate.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare AST ON/OFF.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu AST ON/OFF.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per attivare o disattivare la tecnologia.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza salvare.

Nel menu SISTEMA AUDIO ATTIVO, è possibile controllare se la Adaptive Sound Technology sia attivata o meno e quale preimpostazione ascolto sia attivata. [Vedere pagina 26](#).




Punti A e B

Perché la Adaptive Sound Technology possa rilevare l'esatta posizione di ciascun diffusore, è necessario stabilire due punti fissi, il Punto A e il Punto B, prima di immettere le impostazioni del diffusore nel menu di configurazione. Questi punti possono essere, per esempio, su una parete.

Linee guida per la determinazione del Punto A e del Punto B:

- 1 Fissare i punti ad un'estremità della stanza, posizionando tutti i diffusori sullo stesso lato di una linea immaginaria fra il Punto A e il Punto B.
- 2 Fissare i punti ad una distanza di almeno due metri l'uno dall'altro.
- 3 Tutti i diffusori della configurazione dovrebbero essere visibili sia dal Punto A sia dal Punto B. È accettabile tuttavia posizionare un mobile fra i due punti.

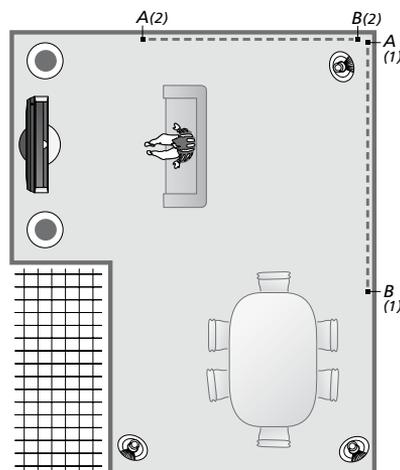


Esempi di due possibilità per i punti A e B, con la linea immaginaria da un punto all'altro. È possibile preimpostare combinazioni di diffusori per diverse postazioni d'ascolto: dal divano, quando si guarda la TV, dalla tavola da pranzo o da una poltrona.

Configurazione dei diffusori

Impostare il tipo di diffusore e la distanza dal Punto A e dal Punto B a ciascun diffusore, a sinistra e a destra dello schermo del televisore e dello schermo di un proiettore, a una posizione di visione e la distanza fra questi due punti.

Per impostare il tipo e la distanza del diffusore...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare REGOLAZIONI DIFFUSORI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI DIFFUSORI.
- > Utilizzare il tasto di navigazione destro o sinistro per selezionare i tipi di diffusori.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu DISTANZA AL PUNTO A.
- > Immettere le distanze orizzontali in metri. La distanza da un diffusore stereo deve essere misurata in corrispondenza dei bordi sinistro e destro del diffusore.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni e richiamare il menu DISTANZA AL PUNTO B.
- > Immettere le distanze orizzontali.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione. Il televisore può ora calcolare la configurazione del diffusore.

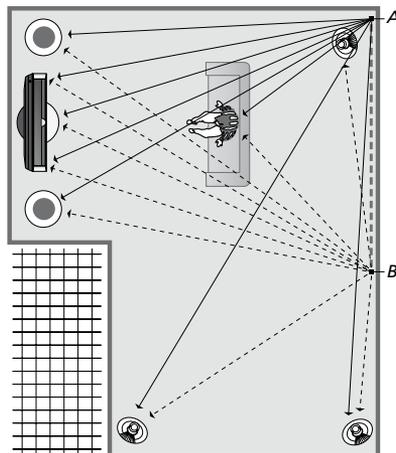

Selezionare la posizione di visione preferita.

Quando si imposta il tipo di diffusore, il nome del diffusore evidenziato nel menu deve corrispondere al diffusore che emette il segnale acustico. Nel menu seguente, si chiede di immettere la distanza orizzontale, in metri, dal Punto A a ciascun diffusore, alla sinistra e alla destra dello schermo del televisore e allo schermo di un proiettore collegato, a una posizione di visione e al Punto B.

TIPO DIFFUSORI

CENTRE 1	BEOLAB 7-2
CONFIG.	
DIFFUSORI:	
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 9
	BEOLAB 9
	BEOLAB 4000
	ASSENTE
	ASSENTE
	ASSENTE
	ASSENTE

DISTANZA A PUNTO A

BEOLAB 7-2 SINISTRO	1,0 M
BEOLAB 7-2 DESTRO	1,0 M
BEOLAB 5	1,0 M
BEOLAB 5	1,0 M
BEOLAB 9	1,0 M
BEOLAB 9	1,0 M
BEOLAB 4000	1,0 M
TV SINISTRA	1,0 M
TV DESTRA	1,0 M
POSIZIONE VISIONE	1,0 M
CINEMA SINISTRA	1,0 M
CINEMA DESTRA	1,0 M
PUNTO B	1,0 M

Preimpostazioni d'ascolto

Selezionare i diffusori che si desidera attivare in modalità TV e, se un proiettore è collegato, in modalità Cinema. È possibile inoltre effettuare un massimo di cinque preimpostazioni personalizzate. Selezionare da tre a sette* diffusori e un massimo di due subwoofer da attivare in una preimpostazione e determinare la distanza dalla propria postazione di ascolto a tre dei diffusori attivati.

Per ciascuna preimpostazione d'ascolto è inoltre possibile ruotare l'audio percepito di 360 gradi intorno alla posizione d'ascolto. La rotazione predefinita è "0", vale a dire la direzione dalla propria postazione d'ascolto al televisore.


Se i diffusori sono posizionati correttamente per le postazioni di ascolto, si raccomanda di disattivare la Adaptive Sound Technology e impostare il ruolo, la distanza e i livelli dei diffusori. Se si attiva un numero di diffusori inferiore a tre, non è possibile attivare la Adaptive Sound Technology in quanto è necessario impostare il ruolo, la distanza e il livello dei diffusori. Per ulteriori informazioni sui ruoli, le distanze e i livelli dei diffusori, [vedere le pagine 23-25](#).

**Un diffusore stereo, come il BeoLab 7-1 o 7-2, equivale a due diffusori se un numero inferiore a sei diffusori è attivato.*

La distanza di ciascun diffusore dalla postazione di ascolto, in una configurazione d'ascolto predefinita, non deve superare i 10 metri.

Per configurare le preimpostazioni d'ascolto...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO ed evidenziare TV, CINEMA o un campo preimpostato.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu evidenziato.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per attivare o disattivare la Adaptive Sound Technology.
- > Utilizzare il tasto di navigazione destro o sinistro per attivare i diffusori desiderati. È possibile attivare da tre a sette diffusori e due subwoofer.
- > Controllare che la Adaptive Sound Technology sia attivata o disattivata, secondo le proprie preferenze.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare e richiamare il menu successivo. Se si seleziona NO per disattivare la Adaptive Sound Technology, [consultare le pagine 23-25](#) per informazioni sull'assegnazione dei ruoli ai diffusori, l'impostazione della distanza dei diffusori e la calibrazione del livello dell'audio.
- > Immettere la distanza orizzontale espressa in metri tra la propria postazione d'ascolto e ciascun diffusore che emette un segnale acustico.
- > Se si configura una preimpostazione personalizzata e la ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY è attivata, evidenziare ROTAZIONE e selezionare il grado di rotazione della configurazione dei diffusori. Un segnale acustico verrà emesso dalla configurazione se una fonte è in riproduzione. La rotazione va quindi proseguita fino a raggiungere la direzione desiderata.

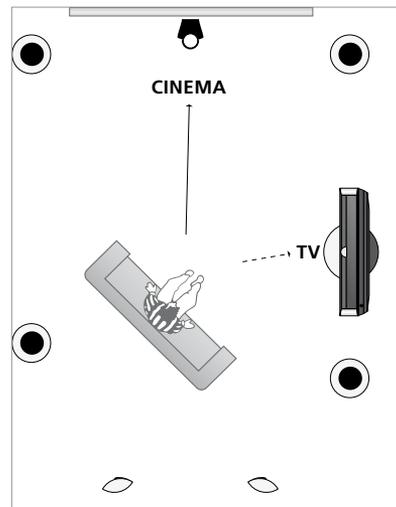

Esempio di una postazione d'ascolto per TV e Home cinema. Selezionare i diffusori che si desidera siano attivi in ciascuna situazione.

- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare e ritornare al menu PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO. Durante la prima configurazione, premere il tasto **verde** per proseguire con la procedura di prima configurazione una volta create le preimpostazioni desiderate

PREIMPOSTAZIONI ASCOLTO

TV
CINEMA
SALA DA PRANZO
LETTURA
PULIZIA
PARTY
...

*Se la rotazione di una preimpostazione viene modificata durante l'uso quotidiano, è possibile creare una nuova preimpostazione con queste impostazioni. Accedere al menu PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO, selezionare un campo PREIMPOSTAZIONE vuoto e premere il tasto **centrale** in tutti i menu; le impostazioni correnti saranno applicate automaticamente a tutti i menu.*

Quando si seleziona una fonte audio, è possibile impostare il televisore in modo che si commuti automaticamente su una preimpostazione d'ascolto personalizzata.

[Vedere pagina 34](#) per la regolazione dell'audio.

Denominazione di una preimpostazione personalizzata

È possibile denominare una impostazione predefinita personalizzata nel menu del televisore. Il rivenditore può aiutare a denominare le preimpostazioni d'ascolto personalizzate sul display del Beo6.

Per denominare una preimpostazione personalizzata...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO.
- > Evidenziare la impostazione predefinita desiderata e premere il pulsante **verde** per denominare la preimpostazione.
- > Immettere il nome desiderato e memorizzarlo premendo il tasto **centrale** sul telecomando.

Eliminazione di una preimpostazione personalizzata

È possibile eliminare una preimpostazione d'ascolto personalizzata in qualsiasi momento.

Per eliminare una preimpostazione personalizzata...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu PREIMPOSTAZIONE ASCOLTO.
- > Evidenziare la preimpostazione d'ascolto desiderata e premere il tasto **giallo** per eliminare la preimpostazione, che viene quindi visualizzata in grigio.
- > Premere di nuovo il tasto **giallo** per eliminare definitivamente la preimpostazione.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine e dell'audio

Le impostazioni dell'immagine e dell'audio sono programmate in fabbrica su valori neutri che soddisfano la maggior parte delle condizioni di visione e di ascolto. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità.

È possibile regolare la luminosità, il contrasto o il colore. Le impostazioni dell'audio includono il volume, i toni alti e i toni bassi.

Le impostazioni dell'immagine e dell'audio possono essere memorizzate in modo temporaneo, ovvero fino allo spegnimento del televisore, oppure in modo permanente.

Attivare MODALITÀ GIOCO se si collega una console per videogiochi al televisore.

Per ulteriori informazioni su come modificare il formato dell'immagine, vedere l'Introduzione.

Regolazione della luminosità, del colore o del contrasto

È possibile regolare le impostazioni dell'immagine mediante il menu **REGOLAZIONI D'IMMAGINE**. Le impostazioni temporanee vengono annullate allo spegnimento del televisore.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare **REGOLAZIONI D'IMMAGINE**.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **REGOLAZIONI D'IMMAGINE**.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi tra i menu.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per modificare le impostazioni
- > Premere **BACK** per memorizzare le impostazioni fino allo spegnimento del televisore, oppure
- > ...premere il tasto **centrale** per memorizzare permanentemente le impostazioni.

Per le fonti video che utilizzano il segnale VGA sono anche visualizzate le seguenti opzioni:

DIM. ORIZZ... consente di regolare le dimensioni dell'immagine lungo l'asse orizzontale.

DIM. VERT... consente di regolare le dimensioni dell'immagine lungo l'asse verticale.

POS. ORIZZ... consente di regolare la posizione dell'immagine lungo l'asse orizzontale.

POS. VERT... consente di regolare la posizione dell'immagine lungo l'asse verticale.

Queste quattro impostazioni sono disponibili solo per la risoluzione dello schermo attiva al momento della regolazione delle impostazioni.

*Per rimuovere temporaneamente l'immagine dallo schermo, premere \triangle per richiamare il display Scena n. in Beo6, premere **Immagine** e quindi **No Immag.** Per ripristinare l'immagine, premere nuovamente **No Immag.** (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **P.MUTE** sul display del Beo4 e premere il tasto **centrale**. Per ripristinare l'immagine, premere un tasto fonte.)*

REGOLAZIONI D'IMMAGINE

LUMINOSITÀ
CONTRASTO
COLORE
TINTA
DIMENSIONI
MODALITÀ GIOCO	

*Quando i segnali sono inviati in formato 1080p o 1080i, la voce di menu **DIMENSIONI** è disponibile nel menu **REGOLAZIONI D'IMMAGINE**.*

*Per le fonti video che utilizzano il segnale NTSC, è disponibile la voce di menu **TINTA**.*

Non è possibile regolare la luminosità o il contrasto se si utilizza un proiettore collegato al televisore o se si usa il televisore in modalità Home cinema.

MODALITÀ GIOCO

Se si collega una console per videogiochi o si gioca a un gioco per PC utilizzando il televisore come monitor, è possibile attivare la "MODALITÀ GIOCO", la quale minimizza il ritardo causato dall'elaborazione del segnale. Il televisore ricorda se la MODALITÀ GIOCO è stata attivata l'ultima volta che ciascuna fonte è stata selezionata.

Per attivare la MODALITÀ GIOCO direttamente con il Beo6...

- > Premere **Gioco** per attivare MODALITÀ GIOCO e premere di nuovo per disattivare MODALITÀ GIOCO.

*Per attivare la MODALITÀ GIOCO direttamente con il Beo4*1...*

- > Premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **GAME** sul display del Beo4.
- > Premere più volte il tasto **centrale** per selezionare ON o OFF.

**1*Se si dispone di un Beo4 privo di tasto di navigazione, GAME potrebbe non essere disponibile.*

Per attivare la MODALITÀ GIOCO

tramite il menu CONFIGURAZIONE TV...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare REGOLAZIONI D'IMMAGINE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI D'IMMAGINE.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi sulla MODALITÀ GIOCO.
- > Premere più volte il tasto **centrale** per selezionare SÌ o NO.

Regolazione di volume, bassi o alti

L'audio viene impostato in fabbrica su valori neutri che soddisfano le più comuni posizioni di ascolto. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità.

È possibile preimpostare i livelli audio per il volume, gli alti e i bassi e fino a due subwoofer BeoLab collegati.

È inoltre possibile attivare o disattivare la funzione di sonorità. La funzione della sonorità consente di compensare la mancanza di sensibilità dell'orecchio umano alle alte e basse frequenze, le quali vengono aumentate per livelli di volume bassi in modo che i toni musicali bassi diventino più dinamici.

È inoltre possibile selezionare due combinazioni predefinite per i diffusori, una da utilizzare ogni volta che si attiva una fonte video del televisore, e un'altra da utilizzare ogni volta che si attiva una fonte audio collegata al televisore. È sempre possibile selezionare una diversa combinazione di diffusori in qualsiasi momento.

Quando la Adaptive Sound Technology è abilitata e si crea una preimpostazione d'ascolto personalizzata, è possibile selezionare la sua attivazione automatica quando si passa a una fonte audio. La preimpostazione d'ascolto determina quali diffusori sono attivati.

Per ulteriori informazioni sulle combinazioni dei diffusori, [vedere pagina 37](#).

Per regolare l'audio...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare AUDIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO ed evidenziare REGOLAZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu REGOLAZIONI AUDIO.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per selezionare una voce da regolare.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per modificare i valori o selezionare un'impostazione.
- > Premere **BACK** per memorizzare le impostazioni fino allo spegnimento del televisore, oppure...
- > ...premere il tasto **centrale** per memorizzare permanentemente le impostazioni.

REGOLAZIONI	
VOLUME
BASSI
ALTI
SUBWOOFER
LOUDNESS	SÌ
VIDEO PREDEF.	DIFFUSORE 3
AUDIO PREDEF.	DIFFUSORE 2
PREIMP. AUDIO	MANUALE

Il contenuto del menu AUDIO dipende dai dispositivi collegati al televisore.

PREIMP. AUDIO è disponibile solo se la Adaptive Sound Technology è abilitata nel menu REGOLAZIONI AUDIO e sono state create una o più preimpostazioni d'ascolto. [Vedere le pagine 27 e 30](#).

Configurazione della televisione 3D

È possibile impostare le preferenze della televisione 3D, per esempio la selezione dell'impostazione automatica su 3D del televisore se la rilevazione automatica del segnale 3D è disponibile.

È inoltre possibile regolare la nitidezza dell'immagine.

Se il televisore è dotato del lettore Blu-ray opzionale, è possibile usarlo per riprodurre dischi Blu-ray in 3D.

Attivazione di 3D e regolazione delle impostazioni

È possibile selezionare se la modalità 3D debba essere attivata dal televisore automaticamente, manualmente o su richiesta quando rileva per la prima volta un segnale 3D automatico dopo il cambiamento di una fonte o canale. L'impostazione predefinita è AUTOM.

Per attivare 3D...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare VISUALIZZAZIONE 3D.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu VISUALIZZAZIONE 3D ed evidenziare IMPOSTAZIONI 3D.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu IMPOSTAZIONI 3D ed evidenziare ATTIVAZIONE 3D.
- > Usare i tasti di navigazione sinistro o destro per selezionare AUTOM., CHIEDI CONFERMA o MANUALE.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzare.



Se la commutazione automatica sul segnale 3D è disponibile, il televisore si commuta automaticamente sulla modalità 3D se ATTIVAZIONE 3D è impostato su AUTOM. Se è impostato su CHIEDI CONFERMA, è necessario selezionare GUARDA IN 3D o GUARDA IN 2D. Se è impostato su MANUALE, è necessario accedere al menu e attivare 3D manualmente.

>> *Configurazione della televisione 3D*

È possibile perfezionare l'esperienza 3D rimuovendo le ombre dall'immagine per ottimizzarne la nitidezza. Questo menu sarà in grigio se non ci si trova in una delle modalità 3D o la modalità CINEMA è selezionata.

Per regolare la nitidezza dell'immagine 3D...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare VISUALIZZAZIONE 3D.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu VISUALIZZAZIONE 3D ed evidenziare IMPOSTAZIONI 3D.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu IMPOSTAZIONI 3D ed evidenziare NITIDEZZA 3D.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per regolare la nitidezza.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzare.

Uso quotidiano delle combinazioni di diffusori

È possibile trasformare il proprio TV in un impianto audio surround collegando diffusori Bang & Olufsen e fino a un massimo di due subwoofer BeoLab.


Ogni volta che si attiva una delle fonti, il televisore seleziona automaticamente i diffusori più appropriati per fornire il tipo di audio più idoneo alla fonte selezionata.

La combinazione dei diffusori viene ottimizzata se si preme il tasto **Ottimizza** del Beo6. **NOTA:** se al televisore sono collegati soltanto due diffusori anteriori, sarà possibile selezionare solo **Modalità 1-3**.


Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico

È possibile selezionare la combinazione di diffusori più adatta al dispositivo utilizzato, a condizione che le varie modalità audio siano disponibili nel televisore.


- > Premere **△** per richiamare la visualizzazione Scena sul Beo6 e premere quindi **Diffusore** per richiamare la visualizzazione Diffusore. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **SPEAKER** sul display del Beo4.)
- > Premere il tasto **Ottimizza** se si desidera ottimizzare l'audio, oppure premere **Modalità 1 – 5** per selezionare la combinazione di diffusori desiderata. (Beo4: premere il tasto **centrale** oppure **1 – 5**.) I diffusori selezionati vengono attivati automaticamente.
- > Premere **△** per rimuovere **SPEAKER** dal display di Beo4 e tornare alla fonte che si stava utilizzando (Beo4: premere senza rilasciare **BACK** per rimuovere **SPEAKER** dal display di Beo4.)

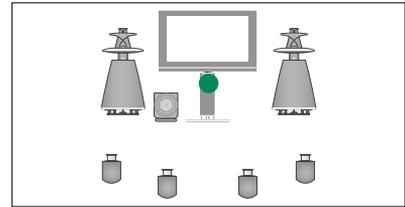


Modalità 1

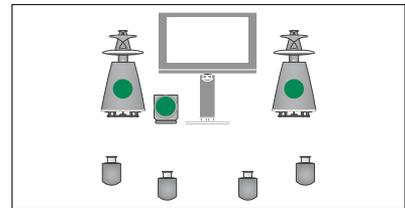


Modalità 2

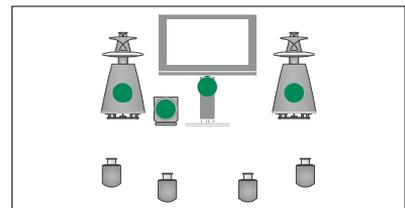

Modalità 3

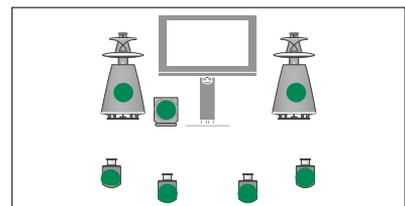

Modalità 4

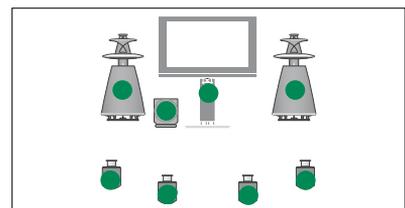

Modalità 5

Visione simultanea di due fonti


Il telecomando consente di accedere alla funzione doppio schermo, con la quale è possibile visualizzare due fonti video contemporaneamente. È inoltre possibile richiamare una fonte video e una fonte audio contemporaneamente. Ad esempio, è possibile riprodurre e visionare un video e un programma televisivo simultaneamente, sempre che le fonti selezionate siano disponibili nell'impianto.

Durante la visione di un programma o di una registrazione, è possibile dividere lo schermo del televisore tra il programma o la registrazione corrente e un nuovo programma o registrazione. È inoltre possibile scambiare le due immagini in qualsiasi momento.

Non è possibile guardare contemporaneamente due registrazioni.

Se si guarda un programma in 3D e si attiva la funzione doppio schermo, il televisore si commuterà su 2D.

*Con il Beo4, premere **LIST** e usare il tasto di navigazione su o giù fino a visualizzare **P-V.AUX** sul display del Beo4 per visionare una fonte, come un set-top box, registrata nel menu **COLLEGAMENTI** come **V.AUX**.*

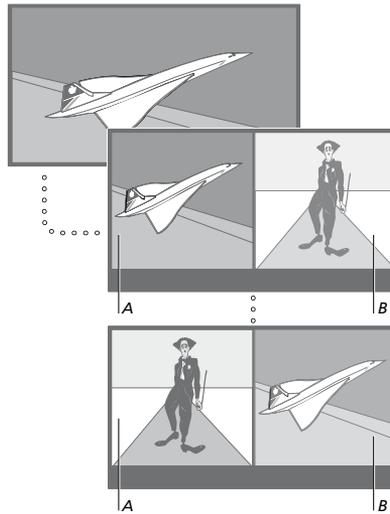

La regolazione del volume riguarda sempre l'audio dell'immagine A, mentre altre funzioni, quali la selezione dei programmi, riguarda l'immagine B. La scelta di un nuovo dispositivo annulla la visione duale sullo schermo.

È possibile visualizzare due fonti HDMI (High Definition Multimedia Interface) contemporaneamente, ma solo se una delle fonti è collegata alla presa HDMI A o HDMI B e l'altra fonte è collegata alla presa HDMI C o HDMI D. Per ulteriori informazioni sulle prese HDMI, vedere il capitolo sui pannelli di collegamento nella Guida introduttiva.

Mentre si guarda, ad esempio, il televisore...

- > Premere **Im-e-Im** per richiamare la visualizzazione Im-e-Im sul Beo6. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **P-AND-P**.)
- > Ad esempio, premere **DVD** per selezionare la fonte da visualizzare sul lato destro dello schermo (B).
- > Premere **Commuta** per scambiare l'immagine a sinistra con l'immagine a destra. (Beo4: premere **0**.)

Per uscire dalla funzione doppio schermo...

- > Premere **BACK** per lasciare la funzione e ritornare alla visualizzazione normale della fonte sul lato sinistro dello schermo (A) o selezionare semplicemente un'altra fonte.

*Se si preme **Textcon** la funzione attiva, sul lato destro dello schermo viene visualizzato il televideo per la fonte riportata nell'immagine B. Se il servizio di televideo non è disponibile per tale fonte, lo schermo diventa nero.*

*Per richiamare **V.TUNER** sulla destra dello schermo, premere **Im-e-Im** e quindi **TV**. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **P-AND-P** e premere quindi **TV**.) Per richiamare le registrazioni sull'hard disk sulla destra dello schermo, premere **Im-e-Im** e quindi **V.MEM**. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **P-AND-P** e premere quindi **V.MEM**.)*

Home cinema

Se si collega un proiettore, è possibile trasformare il proprio televisore in un home cinema. Quando si passa alla configurazione home cinema, il televisore fa in modo che l'immagine venga proiettata sullo schermo del proiettore e attivi i diffusori appropriati.

Modalità home cinema

Se è collegato un proiettore, è possibile utilizzare il telecomando e spostare l'immagine dallo schermo del televisore sullo schermo del proiettore per un'occasione o un film speciale.

- > Premere **◀** per richiamare la visualizzazione Scena sul Beo6 e premere quindi **Cinema** per richiamare la visualizzazione Cinema sul Beo6. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **FORMAT**.)
- > Premere **Cinema** per passare dalla modalità Home cinema a quella normale e viceversa. (Beo4: premere **0**.)
- > Premere **◀** per uscire dalla funzione. (Beo4: premere **BACK**.)

Impostazione del televisore per l'accensione e lo spegnimento automatici

Il televisore è dotato di un timer di disattivazione incorporato che consente di disattivare il televisore dopo un determinato numero di minuti.

È inoltre possibile configurare il televisore in modo che si accenda e si spenga automaticamente mediante le funzioni di riproduzione e standby programmate, ad esempio, se vi è un programma che non si vuole perdere.

È possibile programmare fino a sei impostazioni timer e richiamare un elenco a video delle impostazioni immesse. Da questo elenco, è possibile modificare o eliminare le impostazioni del timer.

Se il televisore è integrato in un impianto audio o video Bang & Olufsen mediante un cavo Master Link, è anche possibile eseguire le funzioni di riproduzione e di standby programmate.

Per l'esecuzione corretta delle impostazioni programmate, verificare che l'orologio incorporato sia impostato sull'ora esatta. Per ulteriori informazioni, [vedere a pagina 45](#).

NOTA: per ragioni di sicurezza, lo stand non ruoterà se il televisore è attivato tramite un timer di riproduzione.

Timer di disattivazione

È possibile impostare il televisore in modo che si spenga dopo un determinato numero di minuti.

Per attivare il timer di disattivazione con il Beo6...

> Premere **Disattiva** e selezionare il numero di minuti, oppure **No**.

*Per attivare il timer di disattivazione con il Beo4*1...*

> Premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **SLEEP** sul display del Beo4.

> Premere più volte il tasto **centrale** per selezionare il numero di minuti.

Per impostare un timer di disattivazione...

> Premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **SLEEP** sul display del Beo4.

> Premere più volte il tasto **centrale** fino a visualizzare **NO** sul display del televisore.

Per impostare il timer di disattivazione tramite il menu...

> Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare **TIMER DISATTIVAZIONE**.

> Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **TIMER DISATTIVAZIONE**.

> Premere più volte il tasto **centrale** per selezionare il numero dei minuti oppure **NO**.

1*Se si dispone di un Beo4 privo di tasto di navigazione, **SLEEP potrebbe non essere disponibile.*

Timer di riproduzione

Se il televisore è integrato in un impianto audio o video Bang & Olufsen mediante un cavo Master Link, è possibile escludere o includere le funzioni programmate con il timer mediante il menu RIPRODUZIONE TIMER. Ad esempio, è possibile impostare il timer di riproduzione del televisore su **SÌ** e il timer di riproduzione dell'impianto audio su **NO** per fare in modo che le funzioni programmate vengano applicate solo al televisore.

Per attivare Riproduzione timer...

> Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare **RIPRODUZIONE TIMER**.

> Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **RIPRODUZIONE TIMER** ed evidenziare **TIMER SÌ/NO**.

> Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu **TIMER SÌ/NO**.

> Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per selezionare **SÌ**.

> Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione.

Per ulteriori informazioni su come programmare un timer e attivare o disattivare la funzione di riproduzione con timer per un prodotto audio o video Bang & Olufsen, consultare la Guida fornita con il prodotto.

Riproduzione e standby programmati

È possibile programmare l'accensione e lo spegnimento automatici del televisore alla stessa ora e allo stesso giorno ogni settimana.

Per impostare riproduzione e standby programmati con il timer...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare RIPRODUZIONE TIMER.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu RIPRODUZIONE TIMER ed evidenziare EFFETTUA PROGRAMMAZIONE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu EFFETTUA PROGRAMMAZIONE.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi tra le voci di menu.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per visualizzare le impostazioni per ciascuna voce. Non appena GIORNI risulta evidenziato, premere il tasto di navigazione destro una volta per scorrere i giorni, quindi premere il tasto di navigazione su o giù per rimuovere un giorno, in base alle esigenze. Premere il tasto di navigazione destro spostarsi sul giorno successivo e utilizzare il tasto di navigazione sinistro o destro per passare a un giorno precedente. Non appena vengono visualizzati i giorni della settimana desiderati, premere il tasto **centrale** per confermarli.
- > Dopo aver immesso le informazioni richieste, premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni del timer.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

Se il televisore è installato in una stanza collegata, è necessario programmare il timer sul televisore della stanza principale.

Visualizzazione, modifica o eliminazione di un timer

È possibile richiamare sullo schermo un elenco delle impostazioni immesse.

Da questo elenco, è possibile modificare o eliminare le impostazioni del timer.

Per visualizzare, modificare o eliminare le impostazioni del timer...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare RIPRODUZIONE TIMER.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu RIPRODUZIONE TIMER ed evidenziare ELENCO PROGRAMMAZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare l'elenco delle impostazioni del timer. Il primo nell'elenco risulta evidenziato.
- > Usare il tasto di navigazione su o giù per spostare il cursore su una impostazione timer che si desidera modificare.
- > Per modificare un'impostazione, premere il tasto **centrale** e seguire la procedura descritta in "Riproduzione e standby programmati".
- > Per eliminare un'impostazione selezionata, premere il tasto **giallo**.
- > Per annullare l'operazione, utilizzare il tasto di navigazione per ripristinare l'impostazione nell'elenco. È inoltre possibile premere **BACK** per uscire da tutti i menu.
- > Premere il tasto **giallo** una seconda volta per eliminare l'impostazione.

EFFETTUA PROGRAMMAZIONE

SORGENTE	TV
GRUPPO CANALI	
CANALE	18 BBC
INIZIO	15:40
FINE	16:40
GIORNI	L . M V . D

Menu EFFETTUA PROGRAMMAZIONE

Abbreviazioni dei giorni della settimana:

M...	Lunedì
T...	Martedì
W...	Mercoledì
T...	Giovedì
F...	Venerdì
S...	Sabato
S...	Domenica

Se viene programmato un timer risveglio, il televisore non può essere utilizzato con un RIPRODUZIONE TIMER o di standby fino a quando il timer risveglio non è stato eseguito o disabilitato.

Impostazioni di standby

Il televisore può essere impostato in modo che si commuti sullo standby se non viene azionato per un determinato periodo di tempo. L'impostazione predefinita è di 4 ore. Questa funzione è applicabile solo alla modalità video e non alla modalità audio.

Per effettuare le impostazioni di standby...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare IMPOST. STANDBY.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu IMPOST. STANDBY e utilizzare i tasti di navigazione su e giù per spostarsi fra STANDBY AUTOM. e RISP. ENERGIA.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro selezionare l'impostazione desiderata.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

Dopo aver attivato STANDBY AUTOM., un messaggio viene visualizzato se il televisore non è stato azionato durante l'intervallo di tempo impostato nel menu. Se si continua a non utilizzare il televisore, questo si imposta sullo standby.

IMPOST. STANDBY

STANDBY AUTOM. RISP. ENERGIA	4 ORE NO
---------------------------------	-------------

Menu IMPOST. STANDBY

Se un segnale video non viene rilevato entro 15 minuti, il televisore entrerà in standby.

Se si imposta RISP. ENERGIA su Sì, non è possibile attivare il televisore o le sue fonti dalla stanza collegata se il televisore nella stanza principale è in standby. Inoltre, se la funzione RISP. ENERGIA è impostata su Sì, non è possibile attivare TIMER DI RIPRODUZIONE esterni. Infine, la spia di standby non è illuminata quando il televisore è in standby.

Timer risveglio

Il televisore può essere impostato come sveglia.

Il timer sveglia funziona una sola volta e dura un'ora. Il funzionamento è uguale a quello di una sveglia e viene disabilitato dopo essere stato eseguito. Il timer funziona solo sul televisore sul quale è stato programmato.

Se, dopo aver utilizzato un timer sveglia, si desidera impostarne un altro, sul televisore viene automaticamente visualizzata l'ora immessa l'ultima volta che il timer è stato utilizzato.

Questi timer possono essere disabilitati.

Se viene programmato un timer risveglio, il televisore non può essere utilizzato con un timer riproduzione o di standby fino a quando il timer risveglio non è stato eseguito o disabilitato.

Impostazione di un timer risveglio

È necessario scegliere la fonte e il numero di canale del timer sveglia e l'ora di inizio.

Per immettere le impostazioni di un timer risveglio...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare RIPRODUZIONE TIMER.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu RIPRODUZIONE TIMER ed evidenziare TIMER RISVEGLIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu TIMER RISVEGLIO.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi tra le voci di menu.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per visualizzare le impostazioni per ciascuna voce.
- > Dopo aver immesso le informazioni richieste, premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni del timer risveglio.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

TIMER RISVEGLIO	
SORGENTE	TV
GRUPPO CANALI	
CANALE	21 BBC
INIZIO	07:00
SÌ/NO	SÌ


Menu *TIMER RISVEGLIO*

Controllo o eliminazione di un timer risveglio

È possibile visualizzare le impostazioni del timer risveglio per controllare l'ora o disabilitare il timer risveglio impostandolo su NO.

Per modificare le impostazioni di un timer risveglio o eliminarlo...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare RIPRODUZIONE TIMER.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu RIPRODUZIONE TIMER ed evidenziare TIMER RISVEGLIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu TIMER RISVEGLIO.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi tra le voci di menu.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per modificare le impostazioni o immettere un nuovo orario. Impostare SI/NO su NO per eliminare il timer risveglio.
- > Dopo aver apportato le modifiche desiderate, premere il tasto **centrale** per memorizzarle.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

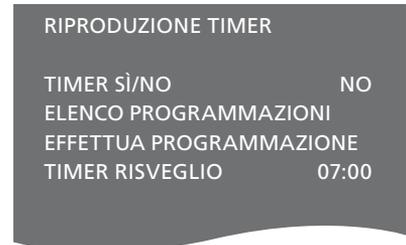

Menu RIPRODUZIONE TIMER

Impostazione della data e dell'ora

Se il televisore viene programmato per accendersi o spegnersi a un particolare orario oppure se viene programmata la registrazione di un programma con il timer su un videoregistratore Bang & Olufsen collegato, l'orologio garantisce che queste funzioni vengano attivate e disattivate all'ora esatta.

Il modo più semplice per regolare l'orologio è sincronizzarlo con il servizio di televideo di un canale TV sintonizzato utilizzando il menu OROLOGIO. Se si sceglie di sincronizzare l'orologio, è sufficiente avvalersi del servizio di televideo offerto dal canale TV che si sta guardando. Se non è disponibile un servizio di televideo, è possibile regolare l'orologio manualmente.

Prima di sincronizzare l'orologio con un canale sintonizzato, accertarsi che tale canale offra un servizio di televideo nel proprio fuso orario.

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare OROLOGIO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OROLOGIO.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per spostarsi tra i menu.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per visualizzare le impostazioni per ciascuna voce. È sufficiente immettere l'orario manualmente se SINCRONIZZA è impostato su NO.
- > Premere il tasto **centre** per memorizzare le opzioni dell'orologio e del calendario, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Se l'orologio non viene aggiornato con il passaggio dall'ora solare all'ora legale, selezionare il canale con il quale l'orologio è stato sincronizzato inizialmente e sarà sincronizzato.

*Se si dispone del modulo DVB opzionale, è possibile sincronizzare l'orologio con il modulo selezionando DTV come fonte. Premere quindi **Menu** due volte per richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV per il modulo e seguire la procedura appena descritta.*

OROLOGIO	
ORARIO	20:00
GIORNO	23
MESE	APR
ANNO	2009
SINCRONIZZA	NO

*Per richiamare l'orologio sul display, premere **Orologio** su Beo6. L'orologio scompare dopo 10 secondi. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **CLOCK** e premere quindi il tasto **centrale**.)*

Abbreviazioni per i mesi

Jan...	Gennaio
Feb...	Febbraio
Mar...	Marzo
Apr...	Aprile
May...	Maggio
Jun...	Giugno
Jul...	Luglio
Aug...	Agosto
Sep...	Settembre
Oct...	Ottobre
Nov...	Novembre
Dic...	Dicembre

Configurazione e preferenze per il lettore Blu-ray

I menu del Blu-ray offrono numerose opzioni d'impostazione e regolazione. In queste pagine vengono fornite informazioni dettagliate su ciascun menu.

Per una panoramica della struttura del menu del lettore Blu-ray, [vedere pagina 4](#).

Il lettore Blu-ray non supporta la riproduzione di dischi di 12 cm.

Se si riproduce un disco Blu-ray in 3D, viene automaticamente riprodotto in 3D.

Richiamo del menu CONFIG.

> Premere **Config DVD** per richiamare il menu di configurazione del DVD. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **SHIFT** e premere quindi **8**.)

Voci del menu STATO RIPRODUZIONE

STANDARD... sono visualizzati lo stato della riproduzione e dell'interruzione della riproduzione (stop).

ESTESO... sono visualizzati lo stato della riproduzione, lo stato dell'interruzione della riproduzione (stop) e lo stato automatico (come **VISUALIZZAZIONI AGGIUNTIVE** e **angolo**), se disponibili sul disco.

Voci del menu FORMATO AUDIO

STANDARD... decodifica tutti i formati audio in PCM, fino a 7.1 (sette canali audio e un canale per l'audio a bassa frequenza). Per garantire la riproduzione di tutti i brani audio, si raccomanda il formato audio **STANDARD**.

RIDECODIFICA... decodifica tutti i formati audio in DTS, fino a 5.1 (cinque canali audio e un canale per l'audio a bassa frequenza).

BITSTREAM... tutti i formati audio sono trasmessi nel formato originario, fino a 7.1 (sette canali audio e un canale per l'audio a bassa frequenza). Se questa opzione viene selezionata, l'audio di immagine in immagine e gli effetti audio per i menu dei dischi Blu-ray non sono disponibili.

Voci del menu FORMATO VIDEO

ATTIV. 24 HZ... i segnali sono trasmessi nel formato 1080p e a 24 HZ. Questa è l'impostazione raccomandata.

DISATTIV. 24 HZ... i segnali sono trasmessi nel formato nativo.

Voci del menu LINGUA

AUDIO... accedere al menu e selezionare la lingua audio desiderata.

SOTTOTITOLI... accedere al menu e selezionare la lingua dei sottotitoli desiderata*.

MENU DISCO... accedere al menu e selezionare la lingua per i menu dei dischi desiderata.

Voci del menu CONTROLLO ACCESSO

Quando si accede al menu **CONTROLLO ACCESSO**, viene richiesta l'immissione e la conferma del codice di accesso. La prima volta che si accede al menu, viene chiesto di selezionare un nuovo codice di accesso.

BLOCCO GENITORI... abilita o disabilita la funzione "controllo genitori".

CLASSIFICAZIONE... alcuni dischi offrono un livello blocco genitori. Se viene specificato un livello inferiore a quello contenuto sul disco, è necessario immettere il proprio codice di accesso per avviare la riproduzione.

NUOVO CODICE ACCESSO... qui è possibile immettere e confermare un nuovo codice di accesso in qualsiasi momento.

Voci del menu AVANZATE

GESTIONE MEMORIA... consente di resettare la memoria **BD-Live** nel menu **CAPACITÀ MEMORIA**.

Nel menu **IMPOSTAZIONI MEMORIA**, è possibile scegliere fra **MEMORIA INTERNA** o **USB ESTERNO**. Se si desidera utilizzare **BD-Live**, è necessario inserire un dispositivo **USB** nella porta **USB** e selezionare **USB ESTERNO**. La porta **USB** si trova nel gruppo delle prese **AV6**; vedere la Guida introduttiva per ulteriori informazioni. Il contenuto **BD-Live** è fornito su un dispositivo **USB**.

RETE... se il campo **CONFIGURAZIONE** viene impostato su **MANUALE**, i campi **INDIRIZZO IP**, **SUBNET MASK**, **GATEWAY** e **DNS** diventano disponibili. Il campo **INDIRIZZO MAC** visualizza l'indirizzo **Mac**.

INFORMAZIONI MODULO... visualizza informazioni sulla versione e la regione del software.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE... se il televisore è connesso a Internet, è possibile aggiornare il lettore Blu-ray, sempre che un nuovo software sia disponibile. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

Alcuni dischi richiedono che venga selezionata una lingua per i sottotitoli da un menu del disco, anche se è già stata selezionata una lingua predefinita per i sottotitoli dal menu **LINGUA.*

Per disabilitare la funzione "blocco genitori"...

IMPORTANTE! È possibile disabilitare completamente la funzione Blocco genitori se, per esempio, si è dimenticato il codice di accesso. Prima di disabilitare la funzione Blocco genitori, è necessario estrarre il disco dal lettore Blu-ray e accertarsi che il caricatore sia chiuso.

- > Premere **DVD** per attivare il lettore Blu-ray.
- > Premere **Menu** due volte per richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV. (Beo4: premere **MENU** due volte.)
- > Usare il tasto di navigazione giù per spostare il cursore verso il basso, sul menu OPZIONI.
- > Premere **Menu** per visualizzare la voce BLOCCO GENITORI. (Beo4: premere **MENU**.)
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu BLOCCO GENITORI.
- > Premere il tasto **centrale** per disattivare Blocco genitori, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzare.

NOTA: quando la funzione Blocco genitori viene disabilitata, il lettore Blu-ray si riavvia automaticamente. Tutte le impostazioni del lettore Blu-ray, ad esempio la selezione della lingua, vengono annullate ed è necessario eseguirle nuovamente.

Lettores Blu-ray - browser multimediale

È possibile riprodurre musica e visualizzare foto contenute su un dispositivo USB o disco dati sul proprio televisore. Quando si inseriscono un disco dati o un dispositivo USB nel televisore, viene visualizzato il menu **BROWSER MULTIMEDIALE**.

Se musica e foto sono presenti sullo stesso disco dati o dispositivo USB, è possibile avviare la riproduzione della musica e ritornare al menu principale per avviare una presentazione delle foto. In questo modo è possibile ascoltare la musica e visualizzare le foto, contemporaneamente.

Il lettore Blu-ray supporta solo la riproduzione di file musicali in formato MP3 e file di foto in formato JPEG.

Rimuovere il dispositivo USB solo quando il lettore Blu-ray è spento.

Per riprodurre il contenuto di un dispositivo USB, la riproduzione di un disco caricato deve essere interrotta.

Utilizzo del browser multimediale

Durante la riproduzione della musica, è possibile visualizzare il menu **INFORMAZIONI DI ESECUZIONE** con la copertina e le informazioni sull'artista, il titolo e il brano, se disponibili. Quando si visualizzano foto, è possibile richiamare il menu **INFO** per accedere a funzioni aggiuntive.

Ascolto della musica

- > Premere **DVD** per attivare il lettore Blu-ray.
- > Inserire un disco dati o un dispositivo USB con la musica.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per evidenziare **DISCO DATI** o **USB** e premere il tasto **centrale**.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per evidenziare **MUSICA** e premere il tasto **centrale**.
- > Usare il tasto di navigazione su o giù per sfogliare i file e le cartelle e premere il tasto **centrale** per accedere alla cartella o avviare la riproduzione del file.
- > Usare **◀▶** per scorrere il brano in avanti o indietro durante la riproduzione.
- > Usare **▲** e **▼** per passare ad altri brani durante la riproduzione.
- > Premere **STOP** per sospendere.
- > Premere **Ripeti** per ripetere la riproduzione (Beo4: premere il tasto **giallo** e quindi **6**.)
- > Premere **PLAY** per riavviare la riproduzione.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per ritornare al menu principale.

BROWSER MULTIMEDIALE

FOTO
MUSICA

Menu **BROWSER MULTIMEDIALE**.

Esplorazione delle foto

- > Premere **DVD** per attivare il lettore Blu-ray.
- > Inserire un disco dati o un dispositivo USB con le foto.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per evidenziare **DISCO DATI** o **USB** e premere il tasto **centrale**.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per evidenziare **FOTO** e premere il tasto **centrale**.
- > Usare il tasto di navigazione su o giù per sfogliare i file e le cartelle e premere il tasto **centrale** per accedere alla cartella.
- > Premere il tasto **centrale** per selezionare e visualizzare la foto a tutto schermo. La presentazione (slideshow) si avvia automaticamente.
- > Premere **STOP** per sospendere.
- > Premere **PLAY** per riavviare la riproduzione.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per ritornare al menu principale.

Sistema codice PIN

Il sistema con codice PIN impedisce l'utilizzo del televisore a chi non conosce il codice PIN. È possibile scegliere se attivare o meno il sistema con codice PIN.

Se il sistema con codice PIN è attivato e il televisore viene scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, il sistema con codice PIN si inserisce.

Non appena il televisore viene ricollegato e acceso, si spegne automaticamente dopo quattro minuti. Il televisore torna a funzionare normalmente solo dopo l'inserimento del codice PIN.

Nota: se il codice PIN viene modificato più di cinque volte in tre ore, il menu CODICE PIN diventa inaccessibile per tre ore, sempre che il televisore non sia scollegato dalla rete elettrica. Se si scollega l'alimentazione elettrica, il televisore azzerà il periodo di tre ore.

Attivazione del sistema codice PIN

È possibile disattivare il sistema con codice PIN cancellando il proprio codice PIN.

Per attivare il sistema del codice PIN...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV.
- > Premere due volte ◀ seguito da **STOP**. Viene visualizzato il menu CODICE PIN.
- > Immettere il codice PIN a 4 cifre.
- > Premere il tasto **centrale** dopo l'immissione dell'ultima cifra.
- > Immettere nuovamente il codice per confermarlo, quindi premere ancora il tasto **centrale**. Se i due codici non corrispondono, i campi per l'inserimento delle cifre vengono azzerati ed è necessario immettere nuovamente il codice.

Per modificare o cancellare il codice PIN...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV.
- > Premere due volte ◀ seguito da **STOP**. Viene visualizzato il menu CODICE PIN.
- > Immettere il codice PIN corretto, quindi premere il tasto **centrale**. CANCELLA CODICE PIN viene evidenziato.
- > Per cancellare il proprio codice, premere il tasto **centrale**.
- > Per modificare il codice, utilizzare il tasto di navigazione per evidenziare CAMBIA CODICE PIN e premere il tasto **centrale**. Immettere il nuovo codice PIN e premere il tasto **centrale**. Immettere nuovamente il nuovo codice per confermarlo.

*Se si preme inavvertitamente il tasto sbagliato durante l'immissione di un codice, premere **BACK**. La voce viene eliminata e i campi per l'immissione azzerati.*

CODICE PIN

CODICE PIN 0 . . .
CONFERMA CODICE 0 . . .

CODICE PIN

CANCELLA CODICE PIN
CAMBIA CODICE PIN

Immissione del codice PIN

Se il televisore è rimasto scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, all'accensione verrà richiesto il codice PIN. Potrebbe non essere possibile accendere immediatamente il televisore. Pertanto, si consiglia di attendere all'incirca 30 secondi prima di riprovare.

IMPORTANTE! Se l'immissione di un codice PIN viene richiesta alla prima accensione del televisore, rivolgersi al rivenditore Bang & Olufsen.

Se si perde o si dimentica il codice, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen. Il rivenditore è in grado di fornire un codice master che disabilita il codice PIN.

Per immettere il codice PIN...

- > Immettere le cifre del codice.
- > Premere il tasto **centrale** dopo l'immissione dell'ultima cifra.
- > Il televisore si avvia di nuovo.

Se il codice viene immesso in modo errato per cinque volte, il televisore si spegne per tre ore, durante le quali non è possibile utilizzarlo.

Se si dimentica il codice PIN...

- > Rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen per richiedere un codice master di cinque cifre.
- > Se viene richiesto di immettere il codice PIN, premere senza rilasciare **◀** per richiamare il menu CODICE MASTER.
- > Immettere le cifre del codice e premere il tasto **centrale** per disattivare il codice PIN e riattivare il televisore.

Per riutilizzare il sistema del codice PIN...

- > Seguire la procedura specificata per l'attivazione del sistema con codice PIN.



Configurazione del telecomando

Il televisore deve essere impostato in modo che possa essere azionato con un telecomando dotato di tasto di navigazione o privo di tasto di navigazione.

È possibile impostare il televisore per l'utilizzo senza tasto di navigazione anche se il proprio telecomando è dotato di tasto di navigazione. Ciò può essere utile se si dispone di un sistema BeoLink che comprende un televisore senza il menu TELECOMANDO.

Se si imposta il televisore per l'utilizzo senza tasto di navigazione e il Beo4 è dotato di tasto di navigazione, è necessario modificare l'impostazione MODE del Beo4. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida del Beo4, oppure rivolgersi al proprio rivenditore.

Impostazioni del telecomando

Nel menu TELECOMANDO, è possibile impostare se il telecomando che si utilizza ha un tasto di navigazione o meno.

Per effettuare le impostazioni del telecomando...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare TELECOMANDO.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu TELECOMANDO.
- > Utilizzare il tasto di navigazione giù o su per evidenziare l'impostazione desiderata.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

TELECOMANDO

TASTO NAVIGAZIONE
NO TASTO NAVIGAZIONE

Per informazioni sull'utilizzo dei menu con i diversi tipi di telecomando, [vedere pagina 5](#).

Attivazione delle funzioni

Funzioni aggiuntive possono essere visualizzate sul televisore utilizzando il menu ATTIVAZIONE FUNZIONE. Per ulteriori informazioni sulle funzioni aggiuntive, contattare il rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

Chiave di attivazione delle funzioni

Perché le funzioni aggiuntive diventino disponibili, è necessario immettere una chiave di attivazione. La chiave può essere acquistata presso un rivenditore Bang & Olufsen. La chiave non può essere disattivata.

Per immettere la chiave d'attivazione...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare ATTIVAZIONE FUNZIONE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu ATTIVAZIONE FUNZIONE.
- > Selezionare la funzione che si desidera attivare e premere il tasto **centrale**.
- > Immettere la chiave a 12 cifre. Un numero errato può essere eliminato premendo il tasto di navigazione sinistro; tutti i numeri possono essere eliminati premendo **BACK**.
- > Dopo aver immesso i numeri, premere il tasto **centrale** per confermare.



HDMI Matrix

La funzione HDMI Matrix è una funzione aggiuntiva che può essere acquistata separatamente. Quando si immette la chiave di attivazione della funzione acquistata, software aggiuntivo diventa disponibile sul televisore. HDMI Matrix è un prodotto fisico che consente il collegamento al televisore di numerose fonti esterne aggiuntive, accessibili tramite il telecomando Beo6. Per ulteriori informazioni sulle funzioni aggiuntive, contattare il rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

Informazioni importanti

L'HDMI Matrix deve essere installata da un rivenditore Bang & Olufsen.

- Prima di poter utilizzare l'HDMI Matrix, il telecomando Beo6 deve essere riconfigurato.
- Non è possibile comandare l'HDMI Matrix con il telecomando Beo4.
- Non è possibile collegare più di una HDMI Matrix in una configurazione.
- L'HDMI Matrix non può essere configurata su un HDMI Expander.
- Non è possibile configurare sia una HDMI Matrix sia un centro fonti.

Impostazioni del menu HDMI MATRIX

Nel menu HDMI MATRIX, è possibile selezionare le impostazioni per l'HDMI Matrix.

Nel menu COLLEGAMENTI...

- > Selezionare il gruppo prese al quale è stata collegata la HDMI Matrix.
- > Selezionare il campo HDMI MATRIX e impostarlo su SÌ.
- > Il campo INGRESSI viene visualizzato e qui è possibile specificare il numero di fonti che si desidera collegare. Impostare il campo sul numero di fonti che sono collegate.
- > Selezionare una presa HDMI. Non è possibile selezionare ASSENTE.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu HDMI MATRIX.
- > Selezionare il tipo di HDMI Matrix collegato.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni e richiamare il menu CONTROLLO.
- > Selezionare un tipo IR per indicare come il controllo TV è collegato all'HDMI Matrix.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare le impostazioni.

Dopo la memorizzazione delle impostazioni dell'HDMI Matrix, viene visualizzato un menu con un elenco degli ingressi che consente di configurare le fonti collegate alla matrice; vedere pagina 54.

AV1

SORGENTE	V.AUX2
HDMI MATRIX	SÌ
INGRESSI	8
SELEZIONE AUTOM.	NO
REGISTRATORE TIMER	NO
HDMI	A
INGRESSO AUDIO	HDMI

Se, in seguito, si elimina una configurazione HDMI Matrix memorizzata impostando il campo HDMI MATRIX su NO, le impostazioni sono salvate. Questo significa che, se in seguito si imposta nuovamente il campo su SÌ, le impostazioni sono nuovamente visualizzate.

Quando si attiva una HDMI Matrix, essa viene automaticamente registrata come V.AUX2, anche se un'altra fonte è registrata come V.AUX2. Questa fonte deve essere nuovamente registrata con un altro nome di fonte.

Aggiunta di fonti alla configurazione

Le fonti collegate alla HDMI Matrix devono essere registrate sul televisore.

Come configurare gli ingressi...

- > Configurare gli ingressi uno alla volta.
- > Denominare ciascun ingresso seguendo le istruzioni a schermo. Se non si denomina un ingresso, viene utilizzato il nome dell'elenco del PUC selezionato.
- > Selezionare una fonte PUC per l'ingresso specifico. Le fonti sono suddivise in quattro categorie: SET-TOP BOX, REGISTRATORE/LETTORE DVD, VIDEOREGISTRATORE e ALTRO.
- > Una volta memorizzate le impostazioni di un ingresso, è possibile passare all'ingresso successivo. Continuare fino a configurare tutti gli ingressi collegati.
- > Premere il tasto **verde** per tornare al menu COLLEGAMENTI.

HDMI MATRIX

INGRESSO 1	ASSENTE
INGRESSO 2	ASSENTE
INGRESSO 3	ASSENTE
INGRESSO 4	ASSENTE
INGRESSO 5	ASSENTE
INGRESSO 6	ASSENTE
INGRESSO 7	ASSENTE
INGRESSO 8	ASSENTE

Televideo

L'uso quotidiano del televideo è descritto nella guida introduttiva; è tuttavia possibile anche memorizzare le pagine preferite del televideo per una rapida consultazione.

Memorizzazione delle pagine preferite del televideo

Sono disponibili nove pagine MEMO per il servizio di televideo di ciascun canale.

Per creare una pagina MEMO...

- > Richiamare una pagina che viene consultata spesso.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro o destro per spostare il cursore lungo la barra dei menu su CONFIG. e quindi premere il tasto **centrale**. Le 9 caselle MEMO disponibili vengono visualizzate in ordine numerico. La prima casella è selezionata.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare la pagina corrente. Il cursore si sposta sulla successiva casella MEMO disponibile.
- > Utilizzare i tasti numerici del telecomando per selezionare la successiva pagina di televideo da memorizzare.
- > Ripetere la procedura per ogni pagina da memorizzare.
- > Per lasciare le impostazioni MEMO, spostare il cursore lungo la barra dei menu fino a BACK e quindi premere il tasto **centrale**.
- > Premere **BACK** per uscire dal televideo.

Uso quotidiano delle pagine MEMO

È possibile aver bisogno di accedere velocemente alle pagine MEMO del televideo, ad esempio se si è in procinto di andare al lavoro e se si desidera ottenere informazioni sul traffico offerte dal servizio.

Per visualizzare le pagine MEMO...

- > Premere **Text** per richiamare il televideo.
- > Premere **◀** oppure **▶** per spostarsi fra le pagine MEMO.
- > Premere **BACK** per uscire dal televideo.

Per eliminare una pagina MEMO...

- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro o destro per spostare il cursore su CONFIG. e quindi premere il tasto **centrale**.
- > Spostare il cursore sulla pagina MEMO che si desidera eliminare e premere il tasto **giallo**.
- > Premere di nuovo il tasto **giallo** per confermare.

Per visualizzare i sottotitoli del televideo relativi a un programma...

Per visualizzare automaticamente i sottotitoli del televideo disponibili per un particolare programma, memorizzare la pagina dei sottotitoli del televideo come pagina MEMO numero 9.

Quando si seleziona un canale DVB, è necessario richiamare e quindi lasciare il televideo per attivare i sottotitoli e, se sono state memorizzate altre pagine MEMO, la pagina dei sottotitoli del televideo deve essere memorizzata come pagina MEMO 1.

Se il televisore è collegato con un cavo Master Link a un altro televisore, le pagine MEMO memorizzate non vengono condivise dai due televisori. È necessario che le pagine MEMO vengano memorizzate manualmente su ciascun televisore collegato.

Azionamento di altri apparecchi con il Beo6 o il Beo4

Il Peripheral Unit Controller integrato funge da "interprete" tra i dispositivi video collegati, come ad esempio un set-top box, un videoregistratore, un lettore DVD e il telecomando Bang & Olufsen.

Il telecomando Bang & Olufsen può essere utilizzato per accedere a tutte le funzioni offerte dai dispositivi di altre marche.

Quando si attiva un apparecchio, le funzioni sono disponibili tramite il display del Beo6 o il menu a sovrapposizione sullo schermo del televisore se si usa il telecomando Beo4.

Per istruzioni sulle varie funzioni consentite dal dispositivo, fare riferimento alla guida del prodotto specifico.

Alcune caratteristiche e funzioni del televisore possono non essere disponibili se si collegano apparecchi di altre marche. Non tutti gli apparecchi video collegati sono supportati da Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, contattare il rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.

Uso del telecomando Beo6

Le funzioni principali dei dispositivi possono essere azionate tramite il telecomando Beo6. È possibile che non tutte le funzioni siano supportate dal Beo6. I servizi e le funzioni disponibili sono visualizzati sul display del Beo6 quando si attiva il dispositivo.

- > Premere un tasto fonte, per esempio **DTV**, per attivare il dispositivo collegato.
- > Premere il tasto sul Beo6 che attiva la funzione desiderata.

Utilizzo dei menu dei dispositivi

Una volta attivato il dispositivo collegato, è possibile gestire i suoi menu con il telecomando.

Con i menu del dispositivo visualizzati...

- > Usare i tasti di navigazione su, giù, sinistro e destro per spostarsi fra i menu.
- > Premere il tasto **centrale** per selezionare e attivare una funzione.
- > Premere **BACK** per uscire dai menu o ritornare a un menu precedente.
- > Premere **+** e utilizzare i tasti numerici per immettere informazioni nei menu o servizi, se pertinente. (Beo4: usare i tasti numerici.)
- > Utilizzare i tasti colorati come indicato nei menu del dispositivo collegato.
- > Premere **BACK** per tornare indietro nei menu o premere senza rilasciare **BACK** per uscire dai menu.

*Una volta selezionato il dispositivo collegato come fonte, premere due volte **Menu** per richiamare il menu principale del televisore.*



Esempio di un display di Beo6 utilizzato per il controllo di un set-top box.

Uso del telecomando Beo4

Se si dispone di un telecomando Beo4, alcune funzioni saranno disponibili direttamente tramite il Beo4 quando si attiva il dispositivo. Funzioni supplementari sono disponibili tramite il menu a sovrapposizione visualizzato sullo schermo. In questo menu, è possibile controllare quali servizi o funzioni specifici sono attivati tramite i tasti del Beo4.

Il rivenditore Bang & Olufsen può fornire una panoramica della mappatura del telecomando che illustra in maggior dettaglio l'azionamento dei diversi dispositivi con il Beo4.

- > Premere un tasto fonte, per esempio **V.MEM**, per attivare il dispositivo collegato.
- > Premere **MENU** per richiamare il menu a sovrapposizione.
- > Premere il tasto numerico che consente di attivare la funzione desiderata oppure premere uno dei tasti colorati per attivare una funzione.

*Il menu a sovrapposizione per gli apparecchi collegati al televisore della stanza principale non possono essere visualizzati sullo schermo della stanza collegata. È tuttavia ancora possibile accedere alle diverse funzioni se si preme **LIST** e si utilizzano i tasti di navigazione su o giù per richiamare **SHIFT** e selezionare quindi un numero o un colore.*

Azionamento diretto con il telecomando Beo4

Se si conosce quale tasto del telecomando Beo4 consente di attivare la funzione desiderata, è possibile richiamare tale funzione senza dapprima attivare il menu a sovrapposizione.

A dispositivo acceso...

- > Premere uno dei tasti colorati per attivare una funzione.
- > Premere senza rilasciare il tasto **centrale** per richiamare la Guida ai programmi oppure il banner "Now/Next" (ora/ successivo) se il proprio apparecchio supporta queste funzioni.
- > Premere **MENU** e utilizzare i tasti numerici per attivare la funzione desiderata.
- > Usare **▲** e **▼** per scorrere i canali.
- > Usare **◀** e **▶** per scorrere in avanti o indietro, per esempio registrazioni*.

**Questa operazione non è possibile con un Beo4 senza tasto di navigazione.*

*Su alcuni apparecchi collegati, è necessario premere **LIST** e utilizzare il tasto di navigazione su o giù per richiamare **SHIFT** e premere **9** per attivare/disattivare l'apparecchio; su altri è necessario premere **PLAY** e quindi **0**.*

PROGRAM GUIDE	■
RADIO/TV MODE	■
MENU	■
INFORMATION	■
PROGRAM GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
SETUP	4
PROGRAM LIST	5

Esempio di menu a sovrapposizione. I tasti del telecomando Beo4 sono visualizzati alla destra del menu e le funzioni ad essi abbinate sono visualizzate sulla sinistra. Il menu potrebbe inoltre elencare tasti del telecomando fornito con il dispositivo collegato.

Collegamento e azionamento di un impianto audio

Se si collega un impianto audio compatibile Bang & Olufsen al televisore utilizzando un cavo Master Link, si otterranno i vantaggi di un impianto audio/video integrato.

È possibile riprodurre un CD sull'impianto audio utilizzando i diffusori collegati al televisore oppure sintonizzarsi su un programma televisivo e inviare l'audio ai diffusori dell'impianto audio.

L'impianto AV può essere collocato in un'unica stanza oppure in due stanze, con il televisore in una stanza e l'impianto audio, completo di un set di diffusori, in un'altra.

Se si desidera utilizzare Master Link per integrare il proprio impianto audio/video, RISP. ENERGIA deve essere impostato su NO; [vedere pagina 42](#).

Non tutti gli impianti audio Bang & Olufsen supportano l'integrazione nel televisore.

Collegamento dell'impianto audio al televisore

Utilizzando un cavo BeoLink, collegare le prese contrassegnate MASTER LINK sul televisore all'impianto audio.

Programmazione della configurazione AV con il Beo6

Se il televisore è stato installato in un sistema AV potrebbe essere necessario impostarlo sulla Option appropriata con Beo6. Portare l'intero impianto in modalità standby.

Impostazione della Option del televisore

- > Posizionarsi davanti al televisore.
- > Tenendo premuto il tasto **•**, premere il tasto **centrale** per richiamare il menu Config. sul Beo6.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Premere **Prog opzione** per richiamare la visualizzazione "Programmazione delle opzioni" sul Beo6.
- > Premere il tasto della zona in cui il televisore è posizionato, per esempio, **Area TV**.

Impostazione della Option per l'impianto audio

- > Posizionarsi davanti all'impianto audio.
- > Tenendo premuto il tasto **•**, premere il tasto **centrale** per richiamare il menu Config. sul Beo6.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Premere **Prog opzione** per richiamare la visualizzazione "Programmazione delle opzioni" sul Beo6.
- > Premere il tasto della zona in cui l'impianto audio è posizionato, per esempio, **Area audio**.

Se si spostano i prodotti della stanza collegata in altre stanze, ricordare di chiedere al rivenditore Bang & Olufsen di riconfigurare il telecomando Beo6.

Programmazione della configurazione AV con il Beo4

È possibile impostare il televisore, in un sistema AV, sull'Option corretta con il Beo4. Portare l'intero impianto in modalità standby.


Impostazione della Option del televisore

- > Tenendo premuto il tasto **•** sul telecomando Beo4, premere **LIST**.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **OPTION?** sul display del Beo4 e premere il tasto **centrale**.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per richiamare **V.OPT** sul display del Beo4 e quindi immettere il numero pertinente (**1, 2, 4, 5** oppure **6**).


Impostazione della Option per l'impianto audio

- > Tenendo premuto il tasto **•** sul telecomando Beo4, premere **LIST**.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **OPTION?** sul display del Beo4 e premere il tasto **centrale**.
- > Utilizzare il tasto di navigazione su o giù per richiamare **A.OPT** sul display del Beo4 e quindi immettere il numero pertinente (**0, 1, 2, 4, 5**, oppure **6**).


>> *Collegamento e azionamento di un impianto audio*

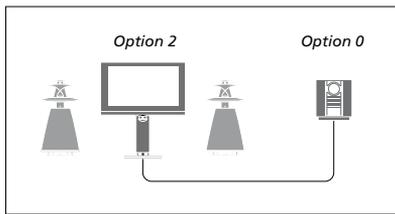

Se un televisore e un impianto audio sono configurati in una stanza con tutti i diffusori collegati al televisore, impostare il televisore su Option 2 e l'impianto audio su Option 0.

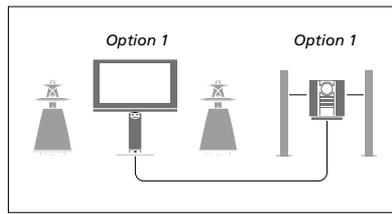

Se un televisore e un impianto audio sono configurati in una stanza con tutti i diffusori collegati al televisore, impostare il televisore su Option 1 e l'impianto audio su Option 1.

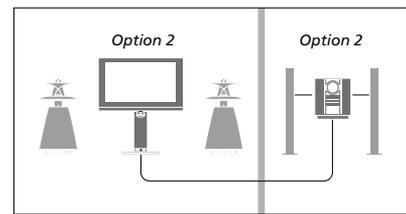


Se l'impianto audio è configurato in una stanza e il televisore (con o senza diffusori aggiuntivi) in un'altra, impostare il televisore su Option 2 e l'impianto audio su Option 2.


Per ulteriori informazioni sulla Option 4, 5 e 6, [vedere le pagine 63 e 65](#). Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

Utilizzo di un impianto audio/video

L'integrazione dell'impianto audio con il televisore consente di scegliere una combinazione di diffusori adatta al programma audio o video corrente, nonché di registrare l'audio del video sull'impianto audio.

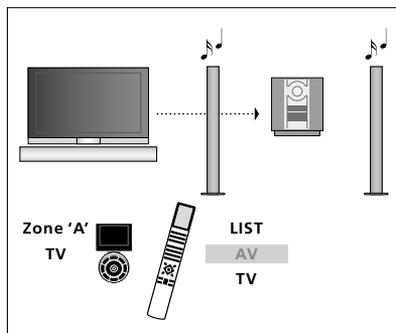

Per ascoltare l'audio del televisore sui diffusori dell'impianto audio senza accendere lo schermo, selezionare la zona dei diffusori dell'impianto audio sul Beo6 e premere un tasto fonte, come **TV**. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **AV** sul display del Beo4 e premere **TV**.) Le istruzioni del Beo6 sono riportate sulla sinistra e quelle del Beo4 sulla destra.

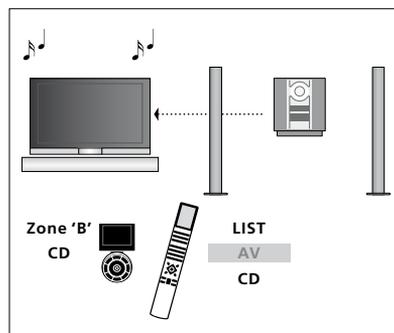

Per ascoltare l'audio dai diffusori collegati al televisore, selezionare la zona dei diffusori collegati al televisore sul Beo6 e premere il tasto di una fonte audio, come **CD**. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **AV** sul display del Beo4 e premere **CD**.) Le istruzioni del Beo6 sono riportate sulla sinistra e quelle del Beo4 sulla destra.

Distribuzione di audio e immagini con BeoLink


Il sistema BeoLink consente di distribuire immagini e/o audio in tutta la casa.

È possibile collegare il televisore, ad esempio nel soggiorno, a un altro impianto video oppure a un set di diffusori in un'altra stanza, consentendo così di "spostare" l'immagine o l'audio in altri ambienti.

Se è installato un sistema di distribuzione BeoLink, è possibile utilizzare il televisore sia nella stanza principale, ad esempio il soggiorno, sia in una stanza collegata, ad esempio lo studio o la camera da letto.

In circostanze particolari, potrebbe essere necessario configurare il modulatore.

Collegamenti ad altre stanze

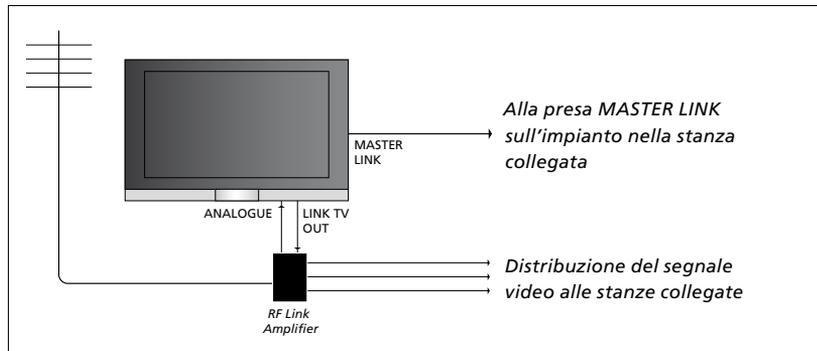

È necessario che il televisore della stanza principale sia collegato a quello della stanza collegata mediante un cavo Master Link:

- > Collegare il cavo Master Link alla presa identificata con MASTER LINK sul televisore.
- > Per distribuire anche dei segnali video, collegare un comune cavo per antenna alla presa LINK TV del televisore, quindi collegarlo all'amplificatore RF Link e collegare il cavo Master Link nella stanza collegata. Seguire le istruzioni fornite con gli apparecchi della stanza collegata.

Se un impianto audio è già collegato alla presa Master Link e si desidera collegare altri dispositivi, è opportuno dividere il cavo Master Link in due e unirli al cavo proveniente dalla stanza collegata per mezzo di una speciale scatola di giunzione. Per assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Non è possibile distribuire segnali HDMI, VGA e Y – Pb – Pr da un televisore collocato nella stanza principale all'impianto collocato in una stanza collegata.

Se si imposta RISP. ENERGIA su Sì, non è possibile attivare il televisore o le sue fonti dalla stanza collegata se il televisore nella stanza principale è in standby.

Modulatore di sistema

Se la stanza collegata ha una configurazione audio, come BeoLink Active/Passive, e si sceglie di installare un televisore non collegabile nella stessa stanza, è necessario impostare il modulatore di sistema su Sì. L'impostazione di fabbrica è AUTO e deve essere utilizzata se si dispone di un televisore Bang & Olufsen collegabile.

Per attivare il modulatore di sistema...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare COLLEGAMENTI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu COLLEGAMENTI ed evidenziare LINK.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu LINK ed evidenziare MODULATORE.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro selezionare Sì.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzarle.

Frequenza di collegamento

Se, ad esempio, un canale TV locale viene trasmesso sulla stessa frequenza dell'impostazione di fabbrica utilizzata dal sistema BeoLink, ovvero 599 MHz, è opportuno sintonizzare il modulatore di sistema su una frequenza libera. Se viene modificata la frequenza di collegamento del televisore nella stanza principale, verificare che anche la frequenza di collegamento del televisore nella stanza collegata venga modificato di conseguenza.

Per modificare la frequenza di collegamento...

- > Richiamare il menu CONFIGURAZIONE TV e selezionare OPZIONI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu OPZIONI ed evidenziare COLLEGAMENTI.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu COLLEGAMENTI ed evidenziare LINK.
- > Premere il tasto **centrale** per richiamare il menu LINK ed evidenziare FREQUENZA.
- > Utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro per reperire una frequenza non utilizzata.
- > Premere il tasto **centrale** per memorizzare l'impostazione, oppure...
- > ...premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu senza memorizzarle.



Il menu LINK.

Quando si sintonizza la frequenza di collegamento nella stanza collegata, viene visualizzata un'immagine di prova. SINTONIA FINE è solo disponibile in configurazioni con stanza collegata/Option 4.

Il televisore in una stanza collegata

Se in casa è stato installato il sistema BeoLink e si opta di collocare il televisore in una stanza collegata, è possibile azionare tutti gli apparecchi collegati dal televisore.

Se il televisore viene collegato per essere utilizzato in una stanza collegata, seguire la procedura descritta di seguito:

- 1 Collegare il televisore della stanza collegata alla rete di alimentazione
- 2 Utilizzare il telecomando per programmare il televisore della stanza collegata sulla Option corretta
- 3 Scollegare il televisore della stanza collegata dalla rete di alimentazione
- 4 Eseguire i collegamenti necessari
- 5 Ricollegare il televisore della stanza collegata alla rete di alimentazione.

Impostazione della Option


Per il corretto funzionamento dell'intero impianto è importante che il televisore nella stanza collegata sia stato programmato sull'Option corretta prima di collegarlo al televisore nella stanza principale.

Con il Beo6...

- > Posizionarsi davanti al televisore nella stanza collegata.
- > Tenendo premuto il tasto **•**, premere il tasto **centrale** per richiamare il menu Config. sul Beo6.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Premere **Prog opzione** per richiamare la visualizzazione "Programmazione delle opzioni" sul Beo6.
- > Premere il tasto della zona in cui il televisore è posizionato.

Con il Beo4...

- > Tenendo premuto il tasto **•**, premere **LIST** sul Beo4.
- > Rilasciare entrambi i tasti.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **OPTION?** sul display del Beo4 e premere il tasto **centrale**.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **V.OPT** sul display del Beo4 e premere **6***.

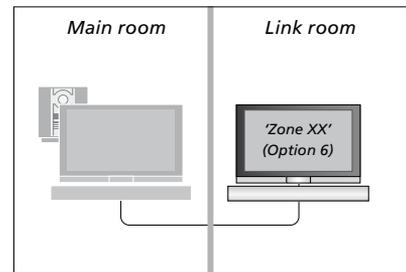

**Se il televisore viene utilizzato in una stanza collegata in cui sono già collegati altri impianti come, ad esempio, dei diffusori, è necessario impostare il televisore sulla Option 5.*

Comando delle fonti in una stanza collegata

Nella stanza collegata è possibile azionare tutti gli impianti collegati mediante il telecomando.

Utilizzo delle fonti presenti in una sola stanza

- > Premere il pulsante per la fonte che si desidera utilizzare, come **RADIO**.
- > Utilizzare la fonte prescelta nel modo consueto.

Utilizzo di una fonte ubicata nella stanza principale – tipo di fonte presente in entrambe le stanze

- > Premere **Link** per richiamare la visualizzazione di una fonte. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **LINK** sul display del Beo4.)
- > Premere il tasto per la fonte che si desidera utilizzare, come **TV**.
- > Utilizzare la fonte nel modo consueto.

Utilizzo di una fonte ubicata in una stanza collegata – tipo di fonte presente in entrambe le stanze

- > Premere il tasto per la fonte che si desidera utilizzare, come **TV**.
- > Utilizzare la fonte nel modo consueto.

Ascolto di audio stereo in una stanza collegata


Solitamente l'audio distribuito da un dispositivo video nella stanza principale, quale un set-top box, viene trasmesso in mono alla stanza collegata. È possibile tuttavia selezionare l'audio stereo:

- > Premere **TV** per accendere il televisore.
- > Premere **AV** per richiamare la visualizzazione di una fonte. (Beo4: premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **AV** sul display del Beo4.)
- > Premere, per esempio, **DTV** per attivare una fonte collegata al televisore della stanza principale, come un set-top box.

Durante l'uso di questa funzione non è possibile distribuire segnali di altre fonti dalla stanza principale agli impianti nelle stanze collegate.

L'audio nella stanza principale e quello nella stanza collegata a volte non sono sincronizzati. In alcuni casi, è possibile sincronizzare l'audio selezionando una fonte, premendo **AV** e selezionando nuovamente la fonte. (Beo4: selezionare una fonte, premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **AV** sul display del Beo4 quindi selezionare nuovamente la fonte.)

Se si passa a una fonte diversa nella stanza principale, è possibile che il volume dell'audio venga alterato.

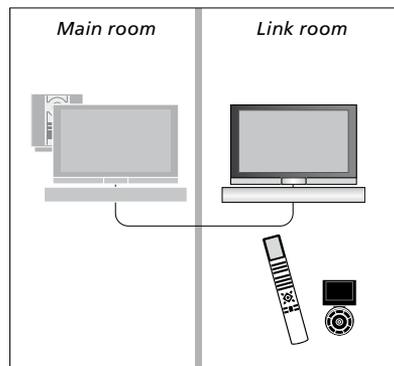

Due televisori nella stessa stanza

Se il televisore è stato collocato in una stanza dove è già presente un televisore Bang & Olufsen e i comandi del telecomando possono essere ricevuti da entrambi i televisori, è necessario modificare l'impostazione della Option del televisore. Questo accorgimento impedirà che i due televisori si accendano simultaneamente.

Quando si programma la Option per il televisore, scollegare l'apparecchio che non si desidera programmare dalla rete elettrica. In questo modo, solo il televisore che si desidera programmare riceverà la Option.


Un telecomando per due televisori

Perché il televisore funzioni in maniera ottimale, è essenziale impostare la Option corretta. Se si dispone di un Beo4, è necessario impostare il televisore sulla Option 4 e, se si ha un Beo6, è necessario impostare il televisore nella zona corretta*.

Beo4 – Uso del televisore con la Option 4


Di solito è possibile attivare una fonte, ad esempio il televisore, semplicemente premendo il corrispondente tasto della fonte sul telecomando. Quando si imposta il televisore sulla Option 4, con il Beo4 è necessario procedere come segue:

- > Premere **LIST** e utilizzare i tasti di navigazione su o giù per richiamare **LINK** sul display del Beo4.
- > Quindi premere il pulsante relativo a una fonte, ad esempio **TV**.

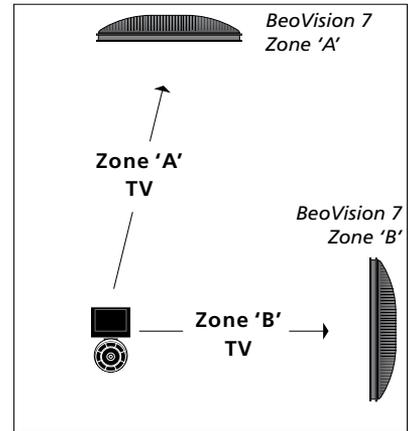

Con il Beo6.

**NOTA: per ulteriori informazioni sulla scelta della zona, contattare il rivenditore autorizzato Bang & Olufsen.*

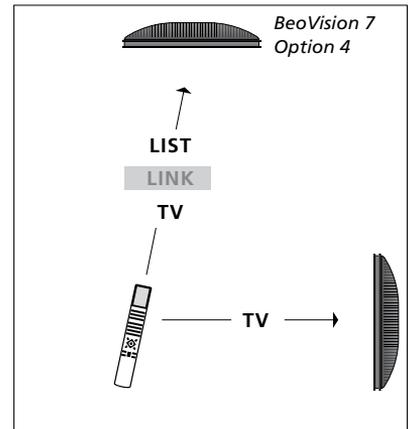

Con il Beo4.