


BeoVision 7

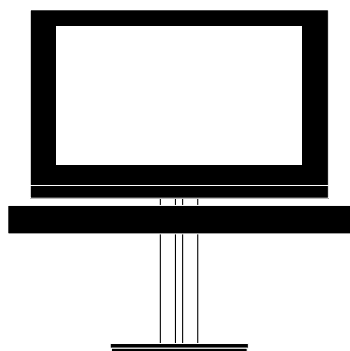

Satura rādītājs

Izvēļņu apskats, 3

Ekrāna izvēļņu apskats.

Blu-ray izvēļņu apskats, 4

Blu-ray izvēlnes apskats.

Pārvietošanās pa izvēlnēm, 5

Kā izmantot dažādas tālvadības pults funkcijas, lai izvēlnēs veiktu darbības.

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē, 6

Izvēlnes, kas tiek parādītas, pirmo reizi ieslēdzot televizoru.

Izvēļņu valodas izvēle, 8

Kā izvēlēties izvēlnes valodu.

Televizora pagriešanas stāvokļu iestatīšana, 9

Kā iepriekš iestatīt stāvokļus, kādos jāpagriež motorizētais statīvs.

Uztvērēja iestatīšana, 10

Kā deaktivizēt iekšējo TV uztvērēju vai iebūvēto DVB-HD moduli.

Savienojumi, 11

Kur pievienot papildu aprīkojumu un kā pievienot datoru vai fotokameru.

Papildu videoaprikojuma reģistrēšana, 15

Kā pievienoto aprīkojumu reģistrēt izvēlnē CONNECTIONS.

Noregulēto televīzijas kanālu rediģēšana, 18

Kā mainīt kanālu sarakstā parādīto kanālu secību, piešķirt nosaukumus vai izdzēst kanālus.

Televīzijas kanālu atkārtota noregulēšana vai pievienošana, 21

Kā pievienot jaunus kanālus vai veikt jaunu automātisku noregulēšanu.

Skaļruņu iestatīšana — telpiskais skanējums, 22

Kā padarīt televizoru par daļu no telpiskā skanējuma sistēmas.

Adaptive Sound Technology, 27

Kā uzstādīt skaļruņus un optimizēt skanējumu ar Adaptive Sound Technology.

Attēla un skanējuma iestatījumu regulēšana, 32

Kā iestatīt attēlu, regulēt zemo un augsto frekvenču iestatījumus, utt. Kā lietot režīmu GAME MODE.

3D televīzijas iestatīšana, 35

Kā norādīt 3D televīzijas skatīšanās iestatījumus.

Ikdienā lietojamas skaļruņu kombinācijas, 37

Kā pārslēgties uz citu skaļruņu kombināciju.

Divu avotu skatīšanās vienlaikus, 38

Kā vienlaikus skatīties divus avotus.

Home cinema, 39

Kā iestatīt mājas videosistēmai paredzētu sistēmu.

Televizora iestatīšana automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīmā, 40

Kā televizorā aktivizēt automātiskās izslēgšanās funkciju vai taimeri PLAY TIMER. Kā iestatīt automātiskās gaidīšanas režīmu un taupīt enerģiju.

Modinātāja taimeris Wake-up Timer, 43

Kā iestatīt televizoru, lai tas no rīta darbotos kā modinātājs.

Laika un datuma iestatīšana, 45

Kā iestatīt laiku un datumu.

Blu-ray atskaņotāja iestatījumi un prioritārie iestatījumi, 46

Kā veikt Blu-ray atskaņotāja un tā vecāku slēdzenes funkcijas iestatījumus un prioritāros iestatījumus.

Blu-ray atskaņotājs — multivides pārlūkošana, 48

Kā televizorā pārlūkot fotoattēlus un atskaņot mūzikas failus.

PIN koda sistēma, 49

Kā lietot PIN koda sistēmu.

Tālvadības pults iestatīšana, 51

Norāde, vai navigācijas poga tālvadības pultī ir aktivizēta vai deaktivizēta.

Funkciju aktivizēšana, 52

Kā ievadīt aktivizācijas atslēgu un piekļūt papildfunkcijām.

HDMI MATRIX, 53

Kā izvēlnē HDMI MATRIX ievadīt iestatījumus.

Teleteksts, 55

Kā iecienītākās teleteksta lapas saglabāt kā sadaļas MEMO lapas.

Cita aprīkojuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo6 vai Beo4, 56

Kā lietot pievienoto aprīkojumu, piemēram, televizora pierīces, DVD atskaņotājus u.c.

Audiosistēmas pievienošana un lietošana, 58

Kā televizoram pievienot audiosistēmu un lietot iebūvēto audio/video sistēmu.

Skanējuma un attēla signāla padeve, izmantojot sistēmu BeoLink, 61

Kā izveidot savienojumus un lietot savienoto sistēmu.

Televizora uzstādīšana blakustelpā, 63

Kā televizoru uzstādīt un lietot blakustelpā.

Divi televizori vienā telpā, 65

Opcijas Option programmēšana un divu televizoru lietošana vienā telpā.

Izvēlņu apskats


1.	2.	3.
TUNING	EDIT CHANNELS ADD CHANNEL AUTO TUNING MANUAL TUNING	MANUAL TUNING (EXTRA)
3D DISPLAY	3D 2D 3D SETTINGS	ACTIVATE 3D 3D SHARPNESS
SLEEP TIMER	TIMER ON/OFF	
PLAY TIMER	PLAY TIMER INDEX PLAY TIMER PROGRAMMING WAKE-UP TIMER	
OPTIONS	CONNECTIONS TUNER SETUP SOUND (Kad Adaptive Sound Technology ir OFF) SOUND (Kad Adaptive Sound Technology ir ON) PICTURE CLOCK STANDBY SETTINGS REMOTE CONTROL FEATURE ACTIVATION MENU LANGUAGE	AV1–AV6 PROJECTOR OUT HDMI EXPANDER LINK TV TUNER DVB ADJUSTMENT SPEAKER TYPE SPEAKER ROLES SPEAKER DISTANCE SPEAKER LEVEL SOUND SYSTEM AST ON/OFF ADJUSTMENT SPEAKER SETUP LISTENING PRESETS SOUND SYSTEM AST ON/OFF AUTO STANDBY POWER SAVING NAVIGATION BUTTON NO NAVIGATION BUTTON
STAND POSITIONS	VIDEO AUDIO STANDBY STAND ADJUSTMENT	

Blu-ray izvēlņu apskats

1.	2.	3.
SETUP	PLAYBACK STATUS	STANDARD EXTENDED
	AUDIO FORMAT	STANDARD RE-ENCODE BITSTREAM
	VIDEO FORMAT	24 HZ ON 24 HZ OFF
	LANGUAGE	AUDIO SUBTITLES DISC MENU
	ACCESS CONTROL	PARENTAL LOCK RATING NEW ACCESS CODE
	ADVANCED	MEMORY MANAGEMENT NETWORK MODULE INFORMATION SOFTWARE UPDATE

Pārvietošanās pa izvēlnēm

Beo6

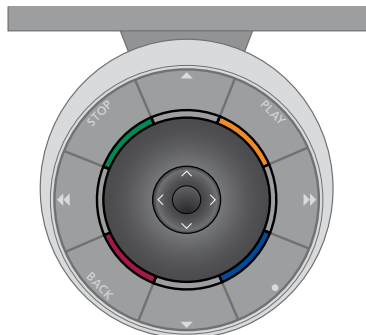

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo6 un vēlaties pārvietoties televizora izvēlnēs, spiediet centrālo pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Nospiediet centrālo pogu vidū, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus.

Lai atvērtu izvēlni TV SETUP, kamēr ir ieslēgts televizors, nospiediet pogu **MENU**.

Lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, nospiediet **BACK**.

Lai aizvērtu izvēlnes, nospiediet un turiet **BACK**.

Ja tālvadības pults Beo6 ir iestatīta tā, lai to varētu lietot bez navigācijas pogas, nospiediet **STOP**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, un **BACK**, lai izietu no izvēlnēm.

Ņemiet vērā, ka Beo6 jākonfigurē atkārtoti, ja iestatījumos tiek pievienoti jauni izstrādājumi.

Televizoru varat arī lietot, izmantojot tālvadības pulti Beo5, kas darbojas līdzīgi kā tālvadības pults Beo6.

Tālvadības pults Beo4 ar navigācijas pogu



Ja lietojat tālvadības pulti Beo4 ar navigācijas pogu un televizors ir iestatīts izmantot šo pulti, sk. 51. lpp., lietojiet centrālo pogu, lai izvēlnēs pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Nospiediet centrālo pogu vidū, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus.

Lai atvērtu izvēlni TV SETUP, kamēr ir ieslēgts televizors, nospiediet pogu **MENU**. Ja esat izvēlējis avotu ar priekšplāna izvēlni, divreiz nospiediet pogu **MENU**, lai atvērtu izvēlni TV SETUP.

Lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, nospiediet **BACK**.

Lai aizvērtu izvēlnes, nospiediet un turiet **BACK**.

Ja televizors ir iestatīts izmantot tālvadības pulti bez navigācijas pogas, lietojiet rombveida pogu, lai izvēlnēs pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, un nospiediet centrālo pogu, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēli un iestatījumus. Lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, nospiediet **STOP**. Lai aizvērtu izvēlnes, nospiediet **BACK**.

Tālvadības pults Beo4 bez navigācijas pogas



Ja jums ir tālvadības pults Beo4 bez navigācijas pogas, izmantojiet rombveida pogu, lai izvēlnēs pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, un nospiediet centrālo pogu, lai izvēlnēs apstiprinātu izvēles un iestatījumus.

Lai atvērtu izvēlni TV SETUP, kamēr ir ieslēgts televizors, nospiediet pogu **MENU**. Ja esat izvēlējis avotu ar

priekšplāna izvēlni, divreiz nospiediet pogu **MENU**, lai atvērtu izvēlni TV SETUP.

Lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, nospiediet **STOP**.

Lai aizvērtu izvēlnes, nospiediet **EXIT**.

Iestatīšana pirmajā lietošanas reizē

Iestatīšana tiek aktivizēta pēc tam, kad televizors ir pievienots strāvas avotam un tiek ieslēgts pirmo reizi. Ekrānā automātiski tiek rādīta to ekrāna izvēlņu virkne, kurās jāreģistrē pievienotais aprīkojums, piemēram, projektor un skaļruņi.

Ja vēlāk iestatījumus vēlaties mainīt, varat piekļūt šīm izvēlnēm un atjaunināt iestatījumus. Ņemiet vērā, ka izvēlnē SOUND SETUP jāiestata skaļruņu tipi un attālumi.

Iestatīšanas satura secība pirmajā lietošanas reizē ir atkarīga no iestatījuma, kas veikts AST ON/OFF izvēlnē.

Izvēlņu secība, iestatot ierīci pirmajā lietošanas reizē

MENU LANGUAGE ... Izvēlieties ekrāna izvēlņu valodu. Izgaismojot valodu nosaukumus, attiecīgi mainās ekrānā redzamais teksts.

REMOTE CONTROL ... Aktivizējiet vai deaktivizējiet tālvadības pults navigācijas pogu. Informāciju par tālvadības pults iestatīšanu [sk. 51. lpp.](#) Informāciju par tālvadības pultīm [sk. 5. lpp.*](#)

TUNER SETUP ... Ja vēlaties, deaktivizējiet televīzijas vai DVB uztvērēju; [sk. 10. lpp.](#)

CONNECTIONS ... Izvēlieties katrai ligzdu grupai pievienotā aprīkojuma veidu, izmantojamās ligzdas, izstrādājuma nosaukumu un avota nosaukumu. Papildinformāciju par izvēlni CONNECTIONS [sk. 15. lpp.](#)

CHECK AERIAL CONNECTION ... Šis aicinājums tiek parādīts tikai tad, ja ir aktivizēts televīzijas uztvērējs.

AUTO TUNING ... Kad sistēmai pievienotā aprīkojuma reģistrēšana ir pabeigta, ekrānā automātiski tiek parādīta televīzijas kanālu noregulēšanas izvēlne. Nospiediet **centrālo** pogu, lai sāktu automātisko noregulēšanu. Televizors atradīs visus pieejamos kanālus. Papildinformāciju par izvēlni CONNECTIONS [sk. 21. lpp.](#)

AST ON/OFF ... Šajā izvēlnē varat izvēlēties skaļruņu iestatījumu izvēlni ar Adaptive Sound Technology vai bez tās. Noklusējuma iestatījums ir OFF. Papildinformāciju par Adaptive Sound Technology [sk. 27. lpp.](#)

Deaktivizēta Adaptive Sound Technology

SPEAKER TYPE ... Šajā izvēlnē izvēlieties, kuri skaļruņi jāpievieno televizoram (ja tādi ir). Papildinformāciju [sk. 22. lpp.](#)

TV SPEAKER ROLES ... Šajā izvēlnē var izvēlēties katrai sistēmai pievienotā skaļruņa funkciju, piemēram, priekšējais skaļrunis, aizmugurējais skaļrunis vai telpiskā skanējuma sistēmas skaļrunis. Pēc tam, kad ir izgaismots skaļruņa nosaukums, skaļrunis sāk skanēt. Pārbaudiet, vai izvēlnē izgaismotā skaļruņa tips atbilst skanošā skaļruņa tipam. Papildinformāciju [sk. 23. lpp.](#)

SPEAKER DISTANCE ... Šajā izvēlnē izvēlieties attālumu metros līdz katram sistēmas skaļrunim. Papildinformāciju [sk. 24. lpp.](#)

SPEAKER LEVEL ... Šajā izvēlnē varat regulēt katra sistēmas skaļruņa skaļuma līmeni. Papildinformāciju [sk. 25. lpp.](#)

SOUND ADJUSTMENT ... Šajā izvēlnē varat regulēt zemās un augstās frekvences, skaļumu un tonkompensāciju. Turklāt varat iepriekš iestatīt divas skaļruņu noklusējuma kombinācijas: vienu videosignāla avotiem un vienu — televizoram pievienotajiem audiosignāla avotiem. Papildinformāciju [sk. 34. lpp.](#)

** Ja jūsu tālvadības pultij Beo4 nav navigācijas pogas vai ja pults Beo4 nav iestatīta pareizajā režīmā, navigācijas pogu nevar aktivizēt. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Beo4 rokasgrāmatu vai sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. Iestatot televizoru pirmajā lietošanas reizē, nemainiet režīmu, jo šādi tiks pārtraukta secība.*

Aktivizēta Adaptive Sound Technology

SPEAKER SETUP ... Šajā izvēlnē varat reģistrēt izvēlnē esošo skaļruņa tipu. Ievadiet attālumu, kas mērīts taisnā līnijā no diviem punktiem (A un B) līdz katram skaļrunim, līdz kreisajai un labajai televizora ekrāna pusei un līdz projektora ekrānam, līdz skatīšanās vietai, kā arī attālumu starp šiem abiem punktiem. Papildinformāciju [sk. 29. lpp.](#)

TV ... Izvēlieties, kuri skaļruņi jāaktivizē, kad skatāties televizoru, un nosakiet attālumu no jūsu izvēlētās klausīšanās vietas līdz trim no aktivizētajiem skaļruņiem. Varat iespējot Adaptive Sound Technology un iestatīt skaļruņu lomas un līmeņus.

Papildinformāciju [sk. 30. lpp.](#)

CINEMA ... Izvēlieties, kuri skaļruņi jāaktivizē pievienotajam projektoram, un nosakiet attālumu no jūsu izvēlētās klausīšanās vietas līdz trim no aktivizētajiem skaļruņiem. Varat iespējot Adaptive Sound Technology un iestatīt skaļruņu lomas un līmeņus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja esat pievienojis projektoru. Papildinformāciju [sk. 30. lpp.](#)

SOUND ADJUSTMENT ... Šajā izvēlnē varat regulēt zemās un augstās frekvences, skaļumu un tonkompensāciju. Turklāt varat izvēlēties divas skaļruņu noklusējuma kombinācijas: vienu videosignāla avotiem un vienu — televizoram pievienotajiem audiosignāla avotiem. Varat arī izvēlēties, kurš klausīšanās vietas (LISTENING PRESETS) iestatījums jāizmanto, kad tiek ieslēgts audioavots. Izvēloties opciju MANUAL, audioavota ieslēgšanas laikā izmantotais iepriekšējais iestatījums paliek aktīvs un, ja visi avoti ir izslēgti, šis pirms audioavota ieslēgšanas izmantotais iepriekšējais iestatījums tiek automātiski aktivizēts. Izvēloties vienu no LISTENING PRESETS, izvēlētais iestatījums tiks aktivizēts ikreiz, kad ieslēgsit audioavotu. Papildinformāciju [sk. 34. lpp.](#)

SOUND SETUP ... Atveriet izvēlni LISTENING PRESETS un izvēlieties lauku PRESET. Pēc tam izvēlieties, kuriem skaļruņiem jābūt aktīviem dažādām klausīšanās vietām, piemēram, pie pusdienu galda vai iecienītajā atpūtas krēslā, un nosakiet attālumu no jūsu izvēlētās klausīšanās vietas līdz trim no aktivizētajiem skaļruņiem. Varat aktivizēt vai deaktivizēt Adaptive Sound Technology un mainīt izvēlētā skaļruņa iestatījumus vai iestatīt skaļruņa lomas un līmeni. Papildinformāciju [sk. 30. lpp.](#)

Iestatīšanas pirmajā lietošanas reizē turpināšana

STAND ADJUSTMENT ... Iestatiet maksimālo leņķi televizora pagriešanai un sasvēršanai. Izmantojiet ▲, ▼, ◀ un ▶, lai pagrieztu televizoru, nekustinot statīvu.

Papildinformāciju [sk. 9. lpp.*](#)

STAND POSITIONS ... Iepriekš iestatiet vispiemērotākos stāvokļus, kādos jāpagriež televizors. Papildinformāciju par izvēlni STAND POSITIONS [sk. 9. lpp.](#)

STANDBY SETTINGS ... Televizoru var iestatīt tā, lai automātiski tiktu aktivizēts gaidīšanas režīms, ja tajā noteiktu laiku netiek veikta nekāda darbība. Varat arī ieslēgt vai izslēgt enerģijas taupīšanas režīmu.

Papildinformāciju [sk. 42. lpp.](#)

DVB SETUP ... Ja ir aktivizēts DVB-HD uztvērējs, tiek parādīta izvēlne DVB SETUP; papildinformāciju sk. atsevišķā DVB-HD rokasgrāmatā.

** Ja jūsu tālvadības pultij Beo4 nav navigācijas pogas vai ja tālvadības pults navigācijas poga ir deaktivizēta, izmantojiet **zaļo** pogu, lai sasvērtu televizoru uz augšu, un **sarkano** pogu, lai to sasvērtu uz leju.*

Papildinformāciju par papildu aprīkojuma pievienošanu sk. lietotāja rokasgrāmatas sadaļā par savienojumu paneļiem.

Izvēlņu valodas izvēle

Pirmajā televizora lietošanas reizē norādīto izvēlņu valodas iestatījumu var mainīt jebkurā laikā.

Pēc izvēlņu valodas izvēles visas izvēlnes un displeja ziņojumi tiek rādīti šajā valodā.

Ekrāna izvēlņu valodas izvēli var veikt izvēlnē **TV SETUP**. Izgaismojot valodu nosaukumus, attiecīgi mainās ekrānā redzamais teksts.

- > Atveriet izvēlni **TV SETUP** un izgaismojiet izvēlnes elementu **OPTIONS**.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **OPTIONS**, un izgaismojiet izvēlnes elementu **MENU LANGUAGE**.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **MENU LANGUAGE**.
- > Izgaismojiet izvēlēto valodu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai veiktu izvēli.
- > Nospiediet **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu izvēlnes.

MENU LANGUAGE

DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

Televizora pagriešanas stāvokļu iestatīšana

Ja televizors ir aprīkots ar papildus iegādājamu motorizētu statīvu, televizoru var sasvērt un pagriezt, izmantojot tālvadības pulti.

Turklāt televizoru var ieprogrammēt tā, lai to ieslēdzot, tas automātiski tiktu sasvērts un pagriezts pret vietu, no kuras skatāties televizoru. To var sasvērt un pagriezt citā stāvoklī, kad klausāties, piemēram, pievienoto radio, kā arī sasvērt un pagriezt gaidīšanas režīma stāvoklī pēc ieslēgšanas.

Televizoru var pagriezt arī ar roku.


Piezīme. Informāciju par motorizētā statīva iestatīšanu pirmajā televizora lietošanas reizē sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Izvēlieties vienu televizora stāvokli, kādā tam jāatrodas ieslēgšanas brīdī, otru — audiorežīmā, bet trešo — kad televizoru izslēdzat.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet elementu STAND POSITIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni STAND POSITIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai noteiktu pozīciju VIDEO.
- > Izmantojiet pogu ▲, ▼, ◀ un ▶, lai televizoru sasvērtu un pagrieztu pret vietu, no kuras to skatāties.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.

Statīva stāvokļa saglabāšana, kādā televizoram jāatrodas, kad tiek ieslēgts televizoram pievienots audioavots

- > Izgaismojiet izvēlnes elementu AUDIO.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai noteiktu pozīciju AUDIO.
- > Izmantojiet pogu ▲, ▼, ◀ un ▶, lai sasvērtu un pagrieztu televizoru, un novietotu to vajadzīgajā stāvoklī.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu pozīciju.

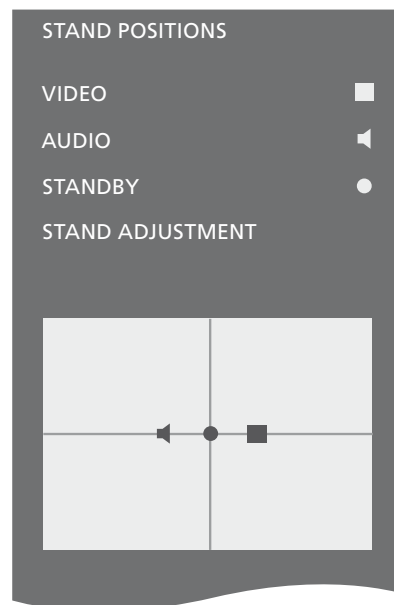

Statīva stāvokļa saglabāšana, kādā televizoram jāatrodas, kad tas tiek izslēgts un ir gaidīšanas režīmā

- > Izgaismojiet izvēlnes elementu STANDBY.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai noteiktu pozīciju STANDBY.
- > Izmantojiet pogu ▲, ▼, ◀ un ▶, lai sasvērtu un pagrieztu televizoru, un novietotu to vajadzīgajā stāvoklī.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Pirmajā iestatīšanas reizē nospiediet **zaļo** pogu, lai turpinātu iestatīšanu pirmajai lietošanas reizei.
- > Pretējā gadījumā nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

*Ja jūsu tālvadības pultij Beo4 nav navigācijas pogas vai ja tālvadības pults navigācijas poga ir deaktivizēta, izmantojiet **zaļo** pogu, lai sasvērtu televizoru uz augšu, un **sarkano** pogu, lai to sasvērtu uz leju.*

Uztvērēja iestatīšana

Ja ir deaktivizēts TV uztvērējs vai DVB uztvērējs, pievienoto perifērijas ierīci var aktivizēt, izmantojot pogu TV vai DTV.

Iekšējā uztvērēja deaktivizēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNER SETUP.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni TUNER SETUP, un izgaismojiet izvēlnes elementu TV TUNER.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos no iestatījuma ON uz OFF vai pretēji.
- > Izgaismojiet elementu DVB.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos no iestatījuma ON uz OFF un pretēji.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Varat arī nospriest un turēt **BACK**, lai aizvērtu izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

TUNER SETUP

TV TUNER	ON
DVB	ON

Izvēlne TUNING ir pieejama tikai tad, ja aktivizēts TV uztvērējs. [Sk. 18.](#) un [21. lpp.](#)



Ja televizoram ir pievienota Bang & Olufsen cietā diska ierakstīšanas iekārta, TV uztvērēju nav ieteicams deaktivizēt.

Savienojumi

Televizora savienojumu panelis nodrošina iespēju pievienot signāla padeves kabelus, kā arī dažādu papildu aprīkojumu, piemēram, videomagnetofonu vai saistītu Bang & Olufsen mūzikas sistēmu.

Jebkāda veida aprīkojums, kas tiek pievienots šīm ligzdām, ir jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS. Papildinformāciju [sk. 15. lpp.](#)

Pirms aprīkojuma pievienošanas televizoram noteikti atvienojiet televizoru no strāvas avota.

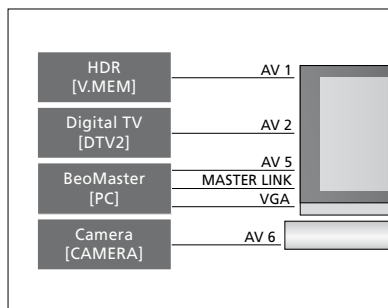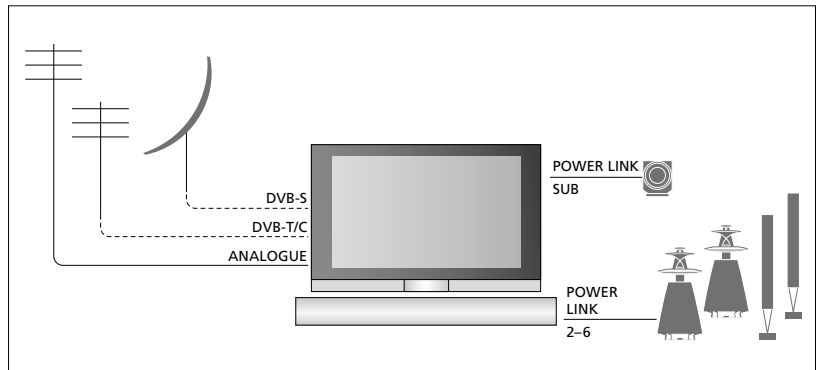

Atkarībā no tā, kāda tipa aprīkojumu var pievienot šīm ligzdām, ir noteikti daži ierobežojumi.



Aprīkojumu ar VGA izeju var pievienot tikai ligzdai AV5 vai AV6 un reģistrēt tikai kādā no šīm ligzdām.

Skaļruņi

Izmantojiet Bang & Olufsen skaļruņus Power Link. Izmantojiet skaļruņu komplektācijā iekļautos kabelus. Kabelus var iegādāties pie Bang & Olufsen tirgotāja.

Aprīkojums ar HDMI™ izeju

Aprīkojumu, kuram ir HDMI izeja, piemēram, televizora pierīci, var pievienot jebkurai pieejamai televizora HDMI ligzdai neatkarīgi no AV ligzdu grupas, kurai pievienots šis aprīkojums. Lai avotu izplatītu citā telpā, savienojumu panelī jāpievieno savienotā aprīkojuma CVBS videosignāls AV ligzdai. Papildinformāciju par pievienotā aprīkojuma uzstādīšanu [sk. 15. lpp.](#)

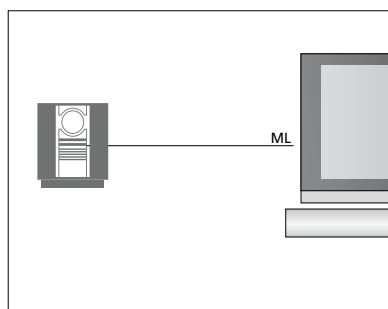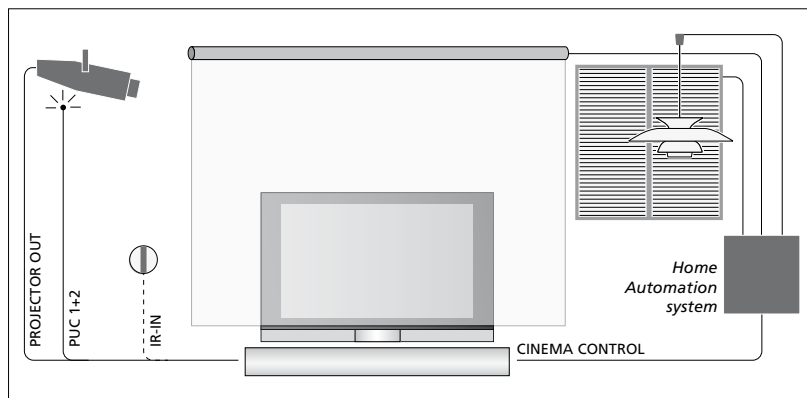

Mājas videosistēmas aprīkojums ar projektoru un mājas automatizācijas sistēmu

Izmantojiet projektoru vai televizoram pievienojiet mājas automatizācijas sistēmu, lai kontrolētu telpas apgaismojumu un aizkaru stāvakli.

Ja iebūvēto tālvadības signālu uztvērēju (infrasarkanu uztvērēju) aizsedz nolaists projektora ekrāns, papildus jāuzstāda ārējs infrasarkanu uztvērējs. Infrasarkanu uztvērēju kā papildierīci var iegādāties pie Bang & Olufsen tirgotāja.


Papildinformāciju par Home cinema [sk. 39. lpp.](#)

Audiosistēma

Ja Bang & Olufsen audiosistēmai ir uzstādīta Master Link ligzda, šo audiosistēmu var pievienot televizoram. Izmantojiet Master Link kabeli un pievienojiet to pie galvenā savienojumu paneļa Master Link ligzdas. Papildinformāciju sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Vadība

AV izvēlnēs varat izvēlēties, kā pievienot ar perifērijas ierīču vadības sistēmu (PUC) vadāmu izstrādājumu. Varat izvēlēties iestatījumu PLUG (kabelim) vai IR (infrasarkanu sensoram). Ja izvēlaties PLUG, tiek piedāvāts izvēlēties MODULATION ON vai MODULATION OFF. Lai iegūtu informāciju par kabeļu veidiem un modulācijas iestatījumiem, sazinieties ar savu tirgotāju.

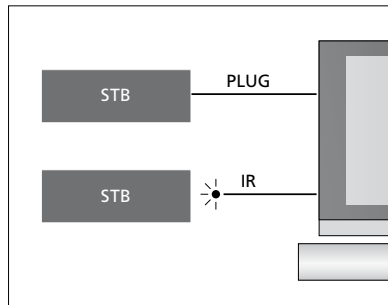


Infrasarkanu staru raidītāji. Lai ar Bang & Olufsen tālvadības pulti varētu vadīt tādu izstrādājumu darbību, kas nav Bang & Olufsen izstrādājumi, katram no tiem jāpievieno Bang & Olufsen infrasarkanu staru raidītājs. Pievienojiet katru raidītāju attiecīgai galvenā savienojumu paneļa ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu PUC.

DVB modulis

Modulis CA ir viedkartes lasītājs, kas dekodē programmas nodrošinātāja nosūtītus kodētos signālus.

CONAX viedkarti varat ievietot tieši iebūvētajā viedkaršu lasītājā.

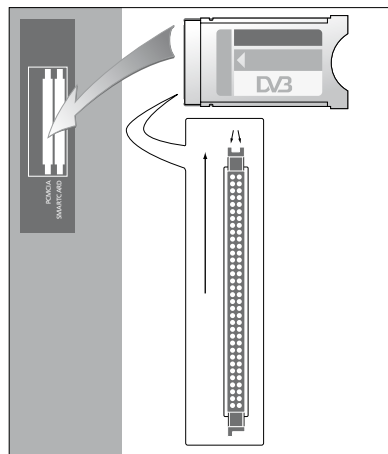

Modulim CA vienā pusē ir viena izvērziņa mala un otrā pusē — divas izvērziņas malas. Modulis ir jānovieto ar divām izvērziņajām malām uz augšu.

Ievietojot karti, zeltītajai mikroshēmai jābūt vērstai prom no ekrāna.

Datora pievienošana un lietošana

Svarīgi! *Pirms datora pievienošanas televizoram atvienojiet no strāvas avota televizoru, datoru un visu datoram pievienoto aprīkojumu.*

Datora savienošana ar televizoru

- > Izmantojot piemērota tipa kabeli, pievienojiet vienu tā galu datora VGA vai HDMI izejas ligzdai, bet otru — televizora VGA vai HDMI ligzdai.
- > Lai televizoram pievienotajos skaļruņos varētu dzirdēt datora skanējumu, ja iespējams, izmantojiet piemērotu kabeli un savienojiet datora audiosignāla izeju ar televizora ligzdu R–L vai SPDIF.
- > Pievienojiet televizoru, datoru un visu datoram pievienoto aprīkojumu strāvas avotam. Atcerieties, ka datoram jābūt savienotam ar iezemētu sienas kontaktligzdu, kā norādīts datora uzstādīšanas pamācībā.

Ja dators ir pievienots televizora ligzdai VGA, dators ir jāreģistrē ligzdā AV5 vai AV6 izvēlnē CONNECTIONS. Datoru, kas pievienots sistēmas ligzdai HDMI, var reģistrēt jebkurā AV ligzdā vai ligzdu grupā.

Datora attēla parādīšana televizora ekrānā

Lai televizora ekrānā skatītu datora attēlu, tas jāatver, izmantojot tālvadības pulti.

Datora attēla atvēršana

- > Nospiediet **PC**, lai atvērtu attēlu. Pēc tam datoru var lietot, kā parasti. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **PC**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu attēlu.)

Digitālo attēlu skatīšana ekrānā

Lai skatītu kameras attēlus, pievienojiet kameru ligzdai(ām) AV6 un ieslēdziet televizoru. Televizors automātiski nosaka signālu, un tā ekrānā var redzēt attēlus.

Ja kameras signāls ir izslēgts

- > Tālvadības pultī Beo6 nospiediet **CAMERA**. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **CAMERA**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu attēlu.)

Papildu videoaprīkojuma reģistrēšana

Ja televizoram pievienojat papildu videoaprīkojumu, tas ir jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS.

Televizora pirmajā iestatīšanas reizē noteiktu konkrētā brīdī pievienoto aprīkojumu televizors nosaka automātiski. Ja televizors pievienoto aprīkojumu nenasaka automātiski, pirmajā iestatīšanas reizē ekrānā automātiski tiek atvērta izvēlne CONNECTIONS, kurā aprīkojums jāreģistrē. Ja aprīkojumu pievienosit vēlāk, tas jāreģistrē izvēlnē CONNECTIONS.

Kas ir pievienots?

Televizoram pievienotā aprīkojuma reģistrēšana nodrošina iespēju to lietot, izmantojot tālvadības pulti.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS. Izvēlnes elements CONNECTIONS jau ir izgaismots.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni CONNECTIONS.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu dažādas ligzdu grupas (ja pieejamas): AV1, AV2, AV3, AV5, AV6, PROJECTOR OUT, HDMI EXPANDER un LINK.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izgaismotajā ligzdu grupā reģistrētu sistēmai pievienoto izstrādājumu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu dažādas konkrētās grupas ligzdas.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai reģistrētu izgaismotajai ligzdai pievienoto aprīkojumu.
- > Kamēr SOURCE ir izgaismots, nospiediet **centrālo** pogu, lai ekrānā redzamajā sarakstā izvēlētos izstrādājuma nosaukumu.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu izstrādājumu tipu sarakstus.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju vai cipartaustiņu, lai izgaismotu izstrādājuma nosaukumu, un nospiediet **centrālo** pogu, lai to reģistrētu.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai avotam piešķirtu nosaukumu. Tiek aktivizēta nosaukumu piešķiršanas izvēlne.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai nosaukumā norādītu vajadzīgās rakstzīmes.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai apstiprinātu nosaukumu.

CONNECTIONS

AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	NONE
AV6	NONE
PROJECTOR OUT	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

Pieejamās ligzdas ir atkarīgas no sistēmas komplektācijas.

- > Kad esat izvēlēties avotu, nosaukumi tiek parādīti televizora ekrānā.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni STANDBY OPTIONS.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu gaidīšanas režīma opciju, ar kuru var noteikt, kad pievienotajam aprīkojumam jāpārslēdzas gaidīšanas režīmā. [Sk. 17. lpp.](#)
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izvēlētos izgaismoto gaidīšanas režīma opciju.
- > Kad konkrētās ligzdu grupas iestatīšana ir pabeigta, nospiediet **centrālo** pogu, lai atgrieztos izvēlnē CONNECTIONS.
- > Atkārtojiet šīs darbības visām ligzdu grupām.

*Tikai tās iestatīšanas laikā, ko veicat pirmajā lietošanas reizē, reģistrējot visu pievienoto aprīkojumu, nospiediet **zaļo** pogu, lai saglabātu iestatījumus.*

Izvēlnes AV1 – AV6 elementi

SOURCE ... Izvēlieties pievienoto avotu.

Opcija, ko esat izvēlēties, norāda, ar kuru tālvadības pults pogu ieslēdz šo avotu.

Piemēram, avotu, kas ir reģistrēts kā V.MEM, ieslēdz, nospiežot pogu **V.MEM**.

Avotu, kas ir reģistrēts kā DTV2, ieslēdz, nospiežot pogu **DTV2**. (Beo4: nospiediet **LIST** un pēc tam spiediet navigācijas pogu uz augšu un uz leju, lai parādītu **DTV2**, pēc tam nospiediet **centrālo** pogu.)

Pieejamās opcijas ir:

NONE ... Nav pievienota neviena ierīce.

V.MEM ... Pievienots videomagnetofons

vai cietā diska ierakstīšanas ierīce.

DVD... Papildu Blu-ray atskaņotājs.

DVD2... Ligzdai pievienotais DVD

atskaņotājs vai ierakstīšanas iekārta.

DTV ... Papildu DVB modulis, ja vien izvēlnē **TUNER SETUP** nav deaktivizēts DVB uztvērējs.

DTV2 ... Cits aprikojums, piemēram, televizora pierīce.

V.AUX2 ... Cits aprikojums, piemēram, videospēļu vadības pults.

TV ... Ligzda ir rezervēta televīzijas kanālu uztvērējam, ja izvēlnē **TUNER SETUP** uztvērējs nav deaktivizēts.

PC ... Ja ir pievienots dators.

CENTRE ... Savienojums ar avotu centrmezglu, kurā var būt iekļauti seši iebūvēti avoti, piemēram, DVD atskaņotājs un televizora pierīce. Šī opcija ir pieejama tikai izvēlnē AV1 un AV2.

NAME ... Ļauj piešķirt avotam, ko reģistrējat, nosaukumu; ievadītais nosaukums būs redzams ekrāna displejā, kad aktivizēsīt šo avotu.

AUTO SELECTION ... Ļauj televizoram, ja tas ir ieslēgts, automātiski izvēlēties pievienotos avotus, tiklīdz tas nosaka signālu. Opcijas ir YES un NO.

(TIMER RECORDER) ... Aktivizējiet pievienotās ierakstīšanas ierīces taimera ierakstīšanas signālu. Šīs funkcijas opcijas ir YES un NO. Tās ir pieejamas tikai izvēlnē AV1 un AV2, un aktivizāciju jebkurā laikā var veikt tikai vienā no šīm izvēlnēm.

HDMI ... Norāda, vai kādai no televizora HDMI ligzdām ir pieslēgts aprikojums. Izvēlieties atbilstošo ligzdu.

(SOUND INPUT) ... Norāda izmantoto

skanējuma signālu. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja aprikojums ir reģistrēts HDMI ligzdā. Opcijas ir HDMI un S/P-DIF.

(YPbPr) ... Norāda, vai televizora YPbPr ligzdām ir pievienots aprikojums. Opcijas ir YES un NO. Reģistrēšanu vienlaikus var veikt tikai vienā no AV izvēlnēm (AV2 vai AV3).

(AV3 → AV1) ... Izvēle maršrutēt televizora signālus no AV3 uz AV1 pat tad, ja televizors ir izslēgts. Šo funkciju varat izmantot, ja AV3 ligzdai ir pievienots ārējais TV uztvērējs un AV1 ligzdai ir pievienots videomagnetofons. Pieejamās opcijas ir: NO un AUTO. Šī opcija ir pieejama tikai izvēlnē AV3.

(VGA) ... Norāda, vai televizora VGA ligzdai ir pieslēgts aprikojums. Opcijas ir YES un NO. Reģistrēšanu vienlaikus var veikt tikai vienā no AV izvēlnēm (AV5 vai AV6).

Lai gan aprikojumu var reģistrēt jebkurā avota tipā, izvēlētais tips ietekmē attiecīgā avota lietošanu.

Izvēlnes PROJECTOR OUT elementi

Izvēlieties projekta tipu.

Izvēlnes HDMI EXPANDER elementi

Paplašinātājs HDMI Expander vienmēr jāpievieno HDMI C ligzdai, ja tāda ir. Pievienojot paplašinātāju HDMI Expander, kļūst pieejamas papildu HDMI ligzdas: C1, C2, C3 un C4.

Izvēlnes LINK elementi

Iestatiet savienojuma frekvenci un aktivizējiet sistēmas modulatoru.

AV2

SOURCE	NONE
NAME	
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	NO
SOUND INPUT	
Y/Pb/Pr	NO

Augstas izšķirtspējas (High Definition — HD) signāla avoti

Standarta izšķirtspējas (Standard Definition — SD) signālu var ierakstīt, kā arī pārraidīt uz blakustelpā uzstādīto televizoru, bet HD signālu — ne.

Ja DVD vai Blu-ray disku skatāties galvenajā telpā un to pašu avotu atlasāt blakustelpā, abos televizoros signāls tiek nomainīts uz standarta izšķirtspējas signālu.

Pievienojiet televizoram gan HD, gan SD signāla kabeli. Vienmēr tiek izmantots stiprākais signāls. Ja HD signāls nav pieejams, tiek demonstrēts SD signāls.

Gaidīšanas režīma opcijas

Izvēlnē CONNECTIONS reģistrējot izstrādājumu, ko nav ražojis Bang & Olufsen, izstrādājumam var izvēlēties arī citu STANDBY OPTIONS iestatījumu. Tas nozīmē, ka varat izvēlēties, vai sistēmai pievienotajam izstrādājumam ir automātiski jāpārslēdzas uz gaidīšanas režīmu.

Pieejamās opcijas

OFF AT SOURCE CHANGE ... Izstrādājumā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms tūlīt pēc tam, kad tiek ieslēgts cits avots.

OFF AT TV STANDBY ... Izstrādājumā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms, kad televizorā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.

ALWAYS ON ... Televizors neaktivizē izstrādājumā gaidīšanas režīmu, taču izstrādājums var pārslēgties uz gaidīšanas režīmu norādīto iestatījumu dēļ.

MANUAL CONTROL ... Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot tikai tālvadības pulti. Papildinformāciju [sk. 56. lpp.](#)

Noregulēto TV kanālu rediģēšana

Ja visu kanālu automātiskās regulēšanas režīmā kanāli nav saglabāti ar vajadzīgajiem numuriem vai visiem saglabātajiem kanāliem automātiski nav piešķirti nosaukumi, var mainīt kanālu secību un piešķirt tiem nosaukumus pēc izvēles.

Ja noregulētajiem televīzijas kanāliem nepieciešama papildu regulēšana, piemēram, precīza noregulēšana, izmantojiet izvēlni MANUAL TUNING ([sk. 20. lpp.](#)).

Informāciju par digitālās televīzijas kanālu noregulēšanu sk. DVB moduļa rokasgrāmatā.

Noregulēto televīzijas kanālu secības mainīšana, nosaukumu piešķiršana un izdzēšana

Kad kanālu automātiskā regulēšana ir pabeigta, automātiski tiek atvērta izvēlnē EDIT CHANNELS, kurā var pārvietot noregulētos televīzijas kanālus un piešķirt tiem nosaukumus. Ja nepieciešams, noregulētos televīzijas kanālus var arī izdzēst.

Izvēlnes EDIT CHANNELS atvēršana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni TUNING, un izgaismojiet elementu EDIT CHANNELS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni EDIT CHANNELS.

Noregulēto televīzijas kanālu secības maiņa

- > Izvēlnē EDIT CHANNELS izgaismojiet pārvietojamo kanālu.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai kanālu izņemtu no saraksta.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai kanālu pārvietotu līdz vajadzīgajam kanāla numuram.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi, lai kanālu ievietotu atpakaļ sarakstā vai samainītu vietām ar kanālu, kas atrodas vēlamā kanāla numura vietā.
- > Pēc tam kanālu, kuru nomainījāt pret pārvietoto kanālu, pārvietojiet sarakstā uz vietu ar numuru, kas vēl nav vai jau ir aizņemts, un atkārtojiet minētās darbības.
- > Kad attiecīgie kanāli sarakstā ir pārvietoti, nospiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

Nosaukumu piešķiršana noregulētajiem televīzijas kanāliem

- > Izvēlnē EDIT CHANNELS izgaismojiet kanālu, kuram jāpiešķir nosaukums.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai kanālam piešķirtu nosaukumu. Tiek aktivizēta nosaukumu piešķiršanas izvēlne.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai nosaukumā norādītu vajadzīgās rakstzīmes.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos no vienas rakstzīmes uz citu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu nosaukumu.
- > Vajadzības gadījumā atkārtojiet šīs darbības un piešķiriet nosaukumus arī citiem kanāliem.
- > Kad attiecīgajiem kanāliem ir piešķirti nosaukumi, nospiediet **centrālo** pogu, lai akceptētu rediģēto sarakstu, vai nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes, nesaglabājot nosaukumus.

Noregulēto televīzijas kanālu izdzēšana

- > Izvēlnē EDIT CHANNELS izgaismojiet dzēšamo kanālu.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai kanālu izņemtu no saraksta.
- > Nospiediet **dzelteno** pogu, lai izdzēstu kanālu.
- > Vēlreiz nospiediet **dzelteno** pogu, lai apstiprinātu dzēšanu, vai divreiz nospiediet navigācijas pogu pa kreisi, lai kanālu atkal ievietotu sarakstā.
- > Kad attiecīgie kanāli ir izdzēsti, nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV 2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Kanāla pārvietošana

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV 2	2
A	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Nosaukuma piešķiršana kanālam

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Kanāla dzēšana

Noregulēto kanālu pieregulēšana

Televīzijas kanālus var saglabāt atbilstoši pašu kanālu numuriem. Precīzi noregulējiet kanālu uztveršanu, norādiet, vai kāds no kanāliem ir kodēts, un katram kanālam izvēlieties atbilstošu skanējuma tipu.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni TUNING, un izgaismojiet elementu MANUAL TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni TV MANUAL TUNING.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu katra elementa iestatījumus.
- > Ja ir izvēlēts elements NAME, nospiediet **zaļo** pogu, lai sāktu nosaukuma piešķiršanas procedūru. Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai ievadītu vajadzīgā nosaukuma rakstzīmes. Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos pa nosaukuma rakstzīmēm.
- > Lai atvērtu izvēlnes TV MANUAL TUNING papildu izvēlni, pārejiet uz EXTRA un nospiediet **centrālo** pogu. Vajadzības gadījumā noregulējiet skaņu vai izvēlieties skanējuma tipu.
- > Kad rediģēšana ir pabeigta, nospiediet **centrālo** pogu, lai apstiprinātu iestatījumus.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu pieregulēto kanālu.
- > Nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

Ja ekrāna izvēlnē tiek rādīts elements TV SYSTEM, pirms sākat noregulēšanu, pārliecinieties, vai tiek rādīts atbilstošais apraides sistēmas nosaukums:

B/G ... sistēmai PAL/SECAM BG
 I ... sistēmai PAL I
 L ... sistēmai SECAM L
 M ... sistēmai NTSC M
 D/K ... sistēmai PAL/SECAM D/K

Ja kanāla pārraides ir pieejamas divās valodās un šo kanālu vēlaties skatīties abās valodās, tas sarakstā jā saglabā divas reizes — katrai valodai atsevišķi.

Izvēlnes TV MANUAL TUNING elementi

SEARCH ... Noregulēšanas sākšana.
 FREQUENCY ... Frekvences izvēle, kurā veicama noregulēšana.
 CHANNEL NUMBER ... Televīzijas kanāla numura saglabāšana vai mainīšana. Var saglabāt 99 televīzijas kanālus.
 NAME ... Piekļuve nosaukumu piešķiršanas izvēlnei un nosaukuma piešķiršana izvēlētajam televīzijas kanālam.
 EXTRA ... Piekļuve izvēlnes TV MANUAL TUNING papildu izvēlnei.

Papildu izvēlnes TV MANUAL TUNING elementi

FINE TUNE ... Precīza kanāla frekvences vai noregulēta kanāla noregulēšana. Precīzu noregulēšanu var veikt diapazonā no -8 līdz +8.
 (DECODER) ... Dekodētājs ir nepieciešams, lai uztvertu kodētus kanālus. Parasti dekodētājs noregulēšanas laikā tiek noteikts automātiski, tomēr to var izvēlēties, izmantojot šo izvēlnes opciju. Izvēlnes elementam DECODER iestatiet vienu no šīm opcijām: ON, lai ieslēgtu dekodētāju, vai OFF, lai izslēgtu dekodētāju.
 (TV SYSTEM) ... TV apraides sistēma — šī opcija ir pieejama tikai noteikta tipa televizoros, jo parasti TV apraides sistēma tiek izvēlēta automātiski.

TV MANUAL TUNING

SEARCH	...
FREQUENCY	217
CHANNEL NO.	7
NAME	DR 1
FINE TUNE	0
DECODER	OFF
TV SYSTEM	PAL/BG
SOUND	STEREO

SOUND (mono, stereo vai valoda) ... Dažos televīzijas kanālos var būt pieejami dažādi skanējuma veidi — mono, stereo vai televīzijas kanāls var tikt translēts vairākās valodās. Pēc attiecīgā televīzijas kanāla vai frekvences ieslēgšanas izvēlieties opciju MONO (FM/NICAM monoskaņa), STEREO (NICAM/A2 stereoskaņa), MONO1 (pārraides 1. valodā monorežīmā), MONO2 (pārraides 2. valodā monorežīmā), MONO3 (pārraides 3. valodā monorežīmā) vai STEREO2 (pārraides 2. valodā stereorežīmā).

Pat ja skanējuma tips/pārraižu valoda ir saglabāta, šos iestatījumus var mainīt televīzijas pārraides skatīšanās laikā. Papildinformāciju sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Televīzijas kanālu atkārtota noregulēšana vai pievienošana

Televizoru var noregulēt tā, lai tas automātiski atrastu televīzijas kanālus.

Iestatiet līdz pat 99 dažādiem televīzijas kanāliem ar pašu kanālu numuriem un piešķiriet katram kanālam atšķirīgu nosaukumu.

Varat noregulēt jaunus kanālus, piemēram, ja kanāli tiek pārvietoti sarakstā vai atkārtoti tiek noregulēti iepriekš no saraksta izdzēstie kanāli.

Noregulējot kanālus izvēlnē ADD CHANNEL, iepriekš noregulētie kanāli saglabājas sarakstā bez izmaiņām. Tas ļauj saglabāt kanālu nosaukumus, to secību televīzijas kanālu sarakstā un speciālos iestatījumus, kas šiem kanāliem, iespējams, ir saglabāti.

Visus televīzijas kanālus var regulēt atkārtoti, norādot televizoram tos noregulēt automātiski. Var arī pievienot jaunu kanālu vai atjaunināt noregulēta kanāla iestatījumus, ja, piemēram, ir mainīta kanāla raidīšanas frekvence.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni TUNING.

Televīzijas kanālu atkārtota noregulēšana, izmantojot automātiskās noregulēšanas funkciju

- > Izvēlnē TUNING izgaismojiet izvēlnes elementu AUTO TUNING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni AUTO TUNING.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai sāktu automātisko regulēšanu.
- > Kad automātiskā regulēšana ir pabeigta, tiek atvērta izvēlne EDIT CHANNELS. Tagad kanālus var izņemt no saraksta vai pārdēvēt.

Jaunu televīzijas kanālu pievienošana

- > Izvēlnē TUNING izgaismojiet elementu ADD CHANNEL
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni ADD CHANNEL.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai sāktu darbību. Jaunie kanāli pēc to atrašanas tiek pievienoti automātiski.
- > Kad regulēšana ir pabeigta un sarakstam ir pievienoti jauni kanāli, tiek atvērta izvēlne EDIT CHANNELS. Tagad kanālus var izņemt no saraksta vai pārdēvēt. Tiek izgaismots pirmais no sarakstam tikko pievienotajiem kanāliem.

TV AUTO TUNING	
.....	
CHANNELS	0
.....	1

Piezīme. Atkārtoti regulējot visus televīzijas kanālus, pirms tam saglabātie kanālu iestatījumi tiek izdzēsti.

ADD TV CHANNEL	
.....	
PRIME	31
TV 2	32
.....	33
BBC 1	34
EUROSPORT	35
TV 4	36
ZDF	37
DISCOVER	38
.....	39

Pievienojiet televizoram skaļruņus Power Link un infrazemo frekvenču skaļruni BeoLab, lai izveidotu telpiska skaņējuma sistēmu.

Telpiskā skaņējuma sistēma ir viegli pielāgojama dzīvojamai istabai. Atbilstoši istabas iekārtojumam nosakiet ideālo skatīšanās un klausīšanās vietu. Tā jūs iegūsit vislabāko skaņējumu skaļruņu radītajā klausīšanās zonā.

Ja jums ir vairāki skaļruņi un tālvadības pults Beo6, šajā nodaļā aprakstīto iestatījumu vietā varat izbaudīt Adaptive Sound Technology sniegtās priekšrocības. [Sk. 27. lpp.](#)

Skaļruņu tipu izvēle

Pirms skaļruņu iestatījumu pielāgošanas ieslēdziet televizoru televizora vai mājas videosistēmas režīmā.

Skaļruņu tipu reģistrēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu SPEAKER TYPE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SPEAKER TYPE, un spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai noskaidrotu centrālā skaļruņa tipu.
- > Izgaismojiet CONFIG. Šī opcija ļauj izvēlēties konfigurāciju CENTRE kā atsevišķu skaļruni vai kā skaļruņu pāri. Atkarībā no izvēlētā centrālā skaļruņa vai skaļruņiem opcija CONFIG var būt iekrāsota pelēkā krāsā un nebūt pieejama.
- > Nospiediet navigācijas pogu uz leju, lai pārietu pie nākamā skaļruņa, un spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai noskaidrotu skaļruņa tipu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, vai nospiediet pogu **BACK**, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

SPEAKER TYPE


CENTRE 1 CONFIG SPEAKERS:	BEOLAB 7-4
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 4000
	NONE
	BEOLAB 5
	NONE
	NONE

Lomu piešķiršana skaļruņiem

Televizoram pievienotajiem skaļruņiem var būt vairākas lomas. Piemēram, ja, skatoties televīzijas pārraidi televizorā, lietojat tikai priekšējos skaļruņus, varat pagriezt krēslu par deviņdesmit grādiem, lai skatītos attēlu projektora ekrānā un tos pašus skaļruņus izmantotu telpiskajam skaņējumam mājas videosistēmā jau kā labo priekšējo un labo aizmugurējo skaļruni.

Lomu piešķiršana skaļruņiem

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu SPEAKER ROLES.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SPEAKER ROLES.
- > Izgaismojiet skaļruņa lomu. Pēc tam, kad ir izgaismots skaļruņa lomas nosaukums, skaļrunis sāk skaņēt.
- > Spiediet navigācijas pogu pa labi vai pa kreisi, lai atlasītu skanošā skaļruņa lomu.
- > Atkārtojiet šīs darbības katram skaļrunim.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu, vai nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

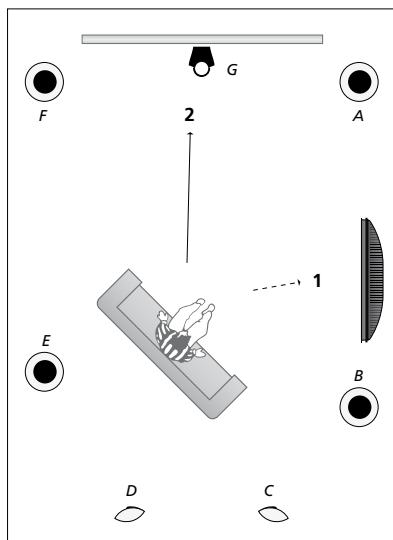

Lomu piešķiršana pievienotajiem skaļruņiem ļauj norādīt skaļruņu funkcijas telpiskā skaņējuma sistēmā un izmantojamo skaļruņu skaitu. Piešķiriet skaļruņiem atšķirīgas lomas televizora skatīšanās vajadzībām (1) un mājas videosistēmas vajadzībām (2), kā redzams attēlā:

Televizora skatīšanās (1)

Skaļrunis A:	kreisais priekšējais
Skaļrunis B:	labais priekšējais
Skaļrunis C:	izslēgts
Skaļrunis D:	izslēgts
Skaļrunis E:	labais telpiskā skaņējuma
Skaļrunis F:	kreisais telpiskā skaņējuma
Skaļrunis G:	izslēgts

Skatīšanās mājas videosistēmā (2)

Skaļrunis A:	labais priekšējais
Skaļrunis B:	labais telpiskā skaņējuma
Skaļrunis C:	labais aizmugurējais
Skaļrunis D:	kreisais aizmugurējais
Skaļrunis E:	kreisais telpiskā skaņējuma
Skaļrunis F:	kreisais priekšējais
Skaļrunis G:	centrālais

TV SPEAKER ROLES

SPEAKERS:

NONE
NONE
NONE
RIGHT SURROUND
RIGHT FRONT
NONE
NONE
LEFT SURROUND
LEFT FRONT
NONE
NONE
NONE

Izvēlnes TV SPEAKER ROLES elementi

Pieejamās opcijas: NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK un CENTRE BACK.

Izvēlnes CINEMA SPEAKER ROLES elementi

Pieejamās opcijas: NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK, CENTRE, LEFT CENTRE, RIGHT CENTRE.

Pirms aizmugurējo skaļruņu izvēles ir jānorāda telpiskā skaņējuma skaļruņi.

Skaļruņu novietojuma attāluma iestatīšana


Ieslēdziet televizoru, atrodoties vietā, no kuras visbiežāk to skatāties. Ievadiet attālumu metros, kāds, mērot taisnā līnijā, no šīs vietas ir līdz katram skaļrunim.

Skaļruņu novietojuma attāluma iestatīšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu SPEAKER DISTANCE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SPEAKER DISTANCE.
- > Pārvietojiet kursoru no viena skaļruņa pie cita un spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos aptuvenu attālumu metros, kāds, mērot taisnā līnijā, ir no skatīšanās vietas līdz katram skaļrunim.
- > Kad ir ievadīts attālums līdz katram skaļrunim, nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, vai nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu izvēlni, nesaglabājot iestatījumus.

SPEAKER DISTANCE

CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
LEFT SURROUND	1.0 M
RIGHT SURROUND	1.0 M
LEFT BACK	1.0 M
RIGHT BACK	1.0 M

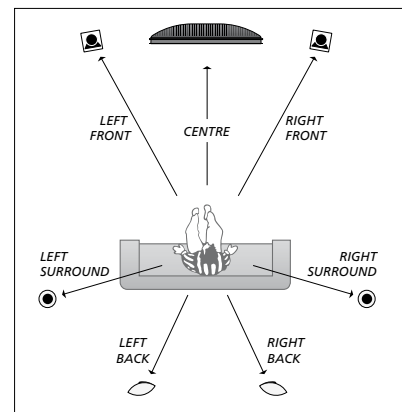

Skaņējuma līmeņa kalibrēšana

Kad skaļruņi televizoram ir pievienoti telpiska skaņējuma sistēmā, tie jākalibrē.

Kalibrēšanas signāls tiek pārmaiņus atskaņots katrā telpiska skaņējuma sistēmai pievienotajā skaļrunī. Katra pievienotā skaļruņa skaļuma līmenis jānoregulē tā, lai tas atbilstu centrālā skaļruņa skaļumam. Var izvēlēties, vai kalibrēšanas signāls skaļruņiem jāpārraidā automātiskā secībā vai manuāli.

Kad skaļruņu kalibrēšana būs pabeigta, atkārtot skaļruņu skaļuma kalibrēšanu vajadzēs tikai tad, ja būsit mainījis skaļruņu izvietojumu, piemēram, pārvietojis vienu vai vairākus skaļruņus.

Skaļuma līmeņa kalibrēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu SPEAKER LEVEL.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SPEAKER LEVEL. Tiek izgaismots izvēlnes elements SEQUENCE.
- > Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos elementu AUTOMATIC vai MANUAL.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai regulētu skaļruņa skaļumu, un nospiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu pie cita skaļruņa.
- > Kad skaļums ir noregulēts visos telpiskā skaņējuma sistēmas skaļruņos, nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, vai nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu izvēlni, nesaglabājot iestatījumus.

SPEAKER LEVEL

SEQUENCE	AUTOMATIC
LEFT FRONT	
RIGHT FRONT	
LEFT SURROUND	
RIGHT SURROUND	
LEFT BACK	
RIGHT BACK	

Aktīvās skaņējuma sistēmas nosaukums

Ekrānā var redzēt avotam vai pārraidei iestatītās aktīvās skaņējuma sistēmas nosaukumu. Tomēr skaņējuma sistēmu nevar ne pielāgot, ne iestatīt.

Aktīvās skaņējuma sistēmas nosaukuma skatīšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu SOUND SYSTEM.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SYSTEM. Tiek parādīta aktīvā skaņējuma sistēma.
- > Nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT:
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:
STEREO
SPEAKER 1

ADAPTIVE SOUND
TECHNOLOGY:
DISABLED

LISTENING PRESET:

Skaņējuma sistēma, kas var tikt parādīta izvēlnē (paraugs).

Lai skaņējuma sistēma darbotos, uzstādīto skaļruņu skaitam nav jāatbilst pieejamo kanālu skaitam.

Adaptive Sound Technology

Jūsu sistēmā darbojas Adaptive Sound Technology, kas ļauj izbaudīt optimālu skanējumu, izmantojot vairāku skaļruņu iestatīšanu, pat ja tie nav izvietoti atbilstoši jūsu izvēlētajai klausīšanās vietai. Televizora funkcijā Adaptive Sound Technology tiek izmantoti visi pievienotie skaļruņi. Tādējādi tiek panākts maksimāli labs skanējums — it kā skaļruņiem būtu ideāls izvietojums.

Lai novērtētu šo iestatījumu priekšrocības, ir nepieciešami vairāki skaļruņi un tālvadības pults Beo6. Ja jums ir tikai daži skaļruņi vai tālvadības pults Beo4, šis iestatīšanas veids nav ieteicams, un labāk izvēlēties iestatījumus bez Adaptive Sound Technology, kā aprakstīts nodaļā par iestatīšanu pirmajā lietošanas reizē un skaļruņu iestatīšanu ([6.](#) un [22. lpp.](#)).

Šajā iestatīšanas posmā varat iestatīt skaļruņus televizoram un papildu projektoram.


Informāciju par Adaptive Sound Technology lietošanu ikdienā sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Adaptive Sound Technology aktivizēšana

Arī tad, ja izvēlaties ieslēgt funkciju Adaptive Sound Technology, varat to izslēgt vienā vai vairākās izveidotajās klausīšanās vietās.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu AST ON/OFF.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni AST ON/OFF.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo tehnoloģiju.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu, vai nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

Izvēlnē SOUND SYSTEM varat redzēt, vai Adaptive Sound Technology ir aktivizēta vai deaktivizēta, kā arī pašlaik aktivizēto klausīšanās vietu. [Sk. 26. lpp.](#)

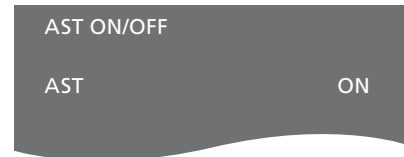


Punkts A un punkts B

Lai funkcija Adaptive Sound Technology aprēķinātu precīzu katra skaļruņa novietojumu, pirms iestatījumu ievadīšanas skaļruņu iestatīšanas izvēlnē ir jāizvēlas divi fiksēti punkti — punkts A un punkts B. Šie punkti var atrasties, piemēram, pie sienas.

Norādījumi punkta A un punkta B fiksēšanai

- 1 Fiksējiet punktus istabas stūrī tā, lai visi skaļruņi atrastos vienā pusē iedomātajai līnijai starp punktu A un punktu B.
- 2 Fiksējiet punktus tālu (vismaz divu metru attālumā) vienu no otra.
- 3 Gan no punkta A, gan punkta B jābūt redzamiem visiem uzstādītajiem skaļruņiem. Tomēr tos daļēji var aizsegēt mēbeles.

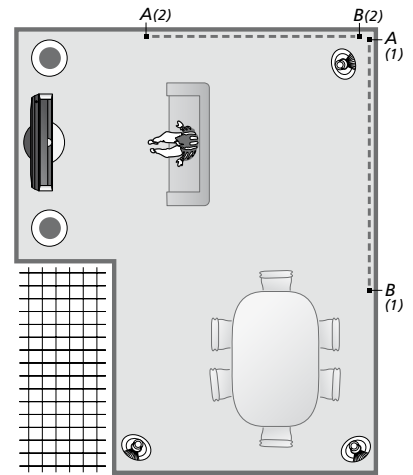


Piemēri, kurā redzami divi iespējamie punkta A un B izvietojumi un iedomātā līnija no viena punkta līdz otram. Varat iestatīt dažādus skaļruņu izvietojumus dažādām klausīšanās vietām, piemēram, dīvēnā, kad skatāties televīziju, pie pusdienu galda vai kad sēžat atpūtas krēslā un lasāt.

Skalrņu iestatišana

Iestatiet skalrņu tipu un attālu no punkta A un B līdz katram skalrņim, līdz kreisajai un labajai televizora ekrāna pusei un līdz projektorā ekrānam, līdz skatīšanās vietai, kā arī norādiet attālu starp šiem abiem punktiem.

Skalrņa tipa un attāla iestatišana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu SPEAKER SETUP.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SPEAKER SETUP.
- > Spiediet navigācijas pogu pa labi vai pa kreisi, lai izvēlētos skalrņu tipus.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus un atvērtu izvēlni DISTANCE TO POINT A.
- > Ievadiet pieprasīto horizontālo attālu metros. Attāls līdz stereoskalrņim jā mēra līdz kreisajam un labajam skalrņa stūrim.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus un atvērtu izvēlni DISTANCE TO POINT B.
- > Ievadiet horizontālo attālu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu. Tagad televizors var aprēķināt skalrņa iestatījumu.

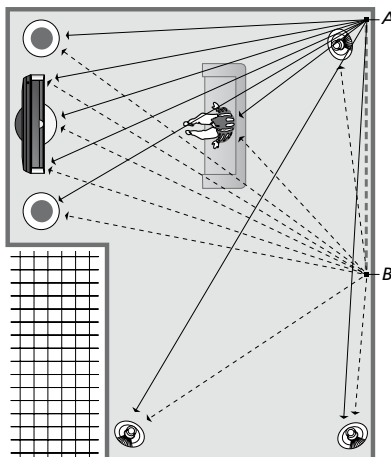

Izvēlieties vietu, no kuras skatāties televizoru.

Kad iestatāt skalrņa tipu, izvēlnē jābūt izgaismotam tā skalrņa nosaukumam, kurš šobrīd skan. Nākamajā izvēlnē tiek prasīts norādīt horizontālo attālu metros no punkta A līdz katram skalrņim, līdz kreisajai un labajai televizora ekrāna pusei un pievienotā projektorā ekrānam, līdz skatīšanās vietai, kā arī līdz punktam B.

SPEAKER TYPE

CENTRE 1	BEOLAB 7-2
CONFIG	
SPEAKERS:	
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 9
	BEOLAB 9
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	NONE
	NONE
	NONE
	NONE

DISTANCE TO POINT A

BEOLAB 7-2 LEFT	1.0 M
BEOLAB 7-2 RIGHT	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
TV LEFT	1.0 M
TV RIGHT	1.0 M
VIEW POSITION	1.0 M
CINEMA LEFT	1.0 M
CINEMA RIGHT	1.0 M
POINT B	1.0 M

Klausīšanās vietas

Izvēlieties skaļruņus, kas jāaktivizē TV režīmā un, ja ir pievienots projektorš, — mājas videosistēmas režīmā. Varat arī izveidot līdz piecām pielāgotām klausīšanās vietām, piemēram, pie pusdienu galda vai iecienītajā atpūtas krēslā. Izvēlieties 3–7* skaļruņus un ne vairāk kā divus zemfrekvences skaļruņus, kas jāaktivizē katrai vietai, un nosakiet attālumu no klausīšanās vietas līdz trim aktivizētajiem skaļruņiem.

Katrai pielāgotajai klausīšanās vietai var par 360 grādiem mainīt virzienu, no kurienes nāk skaņa. Noklusējuma pagrieziena ir 0 grādu — tas ir virziens no klausīšanās vietas līdz televizoram.


Ja skaļruņi pie klausīšanās vietām ir izvietoti pareizi, ieteicams deaktivizēt Adaptive Sound Technology un iestatīt katra skaļruņa lomu, attālumu un līmeni. Ja aktivizējat mazāk par trīs skaļruņiem, Adaptive Sound Technology aktivizēt nevar un ir jāiestata skaļruņu lomas, attālumi un līmeņi. Papildinformāciju par skaļruņu lomām, attālumiem un līmeņiem [sk. 23.-25. lpp.](#)

* Stereoskaļrunis, piemēram, BeoLab 7-1 vai 7-2, tiek uzskatīts par diviem skaļruņiem, ja aktivizēti mazāk nekā seši skaļruņi.

Attālumam no klausītāja līdz klausīšanās vietas skaļrunim nevajadzētu būt lielākam par 10 metriem.

Skaļruņu vietu iestatīšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu LISTENING PRESETS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni LISTENING PRESETS, un izgaismojiet elementu TV, CINEMA vai pielāgotu elementu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izgaismoto izvēlni.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai aktivizētu vai deaktivizētu Adaptive Sound Technology.
- > Spiediet navigācijas pogu pa labi vai pa kreisi, lai aktivizētu vēlamos skaļruņus. Var aktivizēt 3–7 skaļruņus un 1–2 zemfrekvences skaļruņus.
- > Pārbaudiet, vai Adaptive Sound Technology ir aktivizēta vai deaktivizēta atbilstoši jūsu vēlmēm.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu, un atveriet nākamo izvēlni. Ja esat izvēlējies OFF, lai deaktivizētu Adaptive Sound Technology, [sk. 23.-25. lpp.](#) par to, kā piešķirt skaļruņiem lomas, iestatīt attālumu līdz skaļruņiem un kalibrēt skaņējuma līmeni.
- > Ievadiet horizontālo attālumu metros starp klausīšanās vietu un katru skanošo skaļruņi.
- > Iestatot pielāgotu klausīšanās vietu, ja ir aktivizēta ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY, izgaismojiet ROTATION un izvēlieties, cik daudz jāpagriež skaņas sistēma. Ja tiks atskaņots avots, skaļrunis reproducēs skaņu atbilstoši iestatījumam; pagrieziet, līdz sistēmas virziens rada vajadzīgo skaņējumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu un atgrieztos izvēlnē LISTENING PRESETS. Kad esat izveidojis vajadzīgo klausīšanās vietu iestatījumus, nospiediet **zaļo** pogu, lai turpinātu iestatīšanu pirmajā lietošanas reizē.

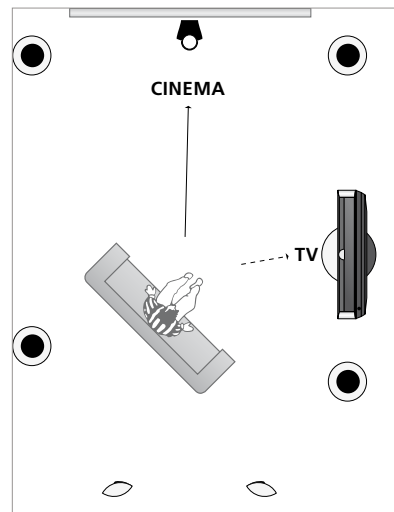

Piemērs ar klausīšanās vietu, kas piemērota, lai izbaudītu televizora un mājas videosistēmas iespējas. Jūs izvēlaties, kuriem skaļruņiem katrā situācijā jābūt aktivizētiem.

LISTENING PRESETS

TV
CINEMA
DINING
READING
CLEANING
PARTY
...

*Ja lietošanas laikā esat mainījis sākotnējo skaļruņu pagriešanas leņķi, varat viegli izveidot jaunu klausīšanās vietu ar šiem iestatījumiem. Atveriet izvēlni LISTENING PRESETS, izvēlieties tukšu lauku PRESET un katrā izvēlnē nospiediet **centrālo** pogu; tādējādi katrā šajā izvēlnē automātiski tiks ievadīti pašreizējie iestatījumi.*

Varat likt televizoram automātiski pārslēgties uz pielāgotas klausīšanās vietas iestatījumiem, kad ir izvēlēts skaņas avots. Informāciju par skanējuma regulēšanu [sk. 34. lpp.](#)

Nosaukuma piešķiršana pielāgotai klausīšanās vietai

Televizora izvēlnē pats varat piešķirt nosaukumus pielāgotajām klausīšanās vietām. Tirgotājs var palīdzēt piešķirt nosaukumus pielāgotajām klausīšanās vietām Beo6 displejā.

Nosaukuma piešķiršana pielāgotai klausīšanās vietai

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu LISTENING PRESETS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni LISTENING PRESET.
- > Izgaismojiet vajadzīgo pielāgoto klausīšanās vietu un nospiediet **zaļo** pogu, lai piešķirtu nosaukumu klausīšanās vietai.
- > Ievadiet vajadzīgo nosaukumu un saglabājiet to, nospiežot tālvadības pults **centrālo** pogu.

Pielāgotas klausīšanās vietas dzēšana

Var izdzēst jebkuru nevajadzīgu pielāgotu klausīšanās vietu.

Pielāgotas klausīšanās vietas dzēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu LISTENING PRESETS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni LISTENING PRESET.
- > Izgaismojiet vajadzīgo pielāgoto klausīšanās vietu un nospiediet **dzelteno** pogu, lai izdzēstu klausīšanās vietu — klausīšanās vieta tagad ir pelēkota.
- > Lai pilnībā izdzēstu klausīšanās vietu, vēlreiz nospiediet **dzelteno** pogu.

Attēla un skanējuma iestatījumu regulēšana

Attēla un skanējuma iestatījumiem ir rūpnīcā iepriekš iestatītas neitrālas vērtības, kas piemērotas vairākam skatīšanās un klausīšanās situāciju. Tomēr, ja vēlaties, šos iestatījumus varat mainīt pēc saviem ieskatiem.

Varat regulēt attēla spilgtumu, kontrastu un krāsu piesātinājumu. Skanējuma iestatījumi ietver skaļumu, zemo un augsto frekvenču līmeni.

Attēla un skanējuma iestatījumus var saglabāt īslaicīgā režīmā — līdz televizora izslēgšanai — vai pastāvīgā režīmā.

Ja televizoram pievienota spēļu konsole, aktivizējiet režīmu GAME MODE.

Informāciju par to, kā mainīt attēla formātu, sk. lietotāja rokasgrāmatā.

Spilgtuma, krāsu piesātinājuma un kontrasta regulēšana

Lai noregulētu attēla iestatījumus, izmantojiet izvēlni PICTURE. Pēc televizora izslēgšanas īslaicīgi saglabātie iestatījumi tiek atcelti.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu PICTURE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PICTURE.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu vērtības.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai saglabātu iestatījumus līdz televizora izslēgšanai.
- > Pretējā gadījumā nospiediet **centrālo** pogu, lai iestatījumus saglabātu pastāvīgi.

Videosignāla avotiem, kas izmanto signālu VGA, ir pieejamas arī šādas opcijas:
HOR. SIZE ... Attēla lieluma regulēšana horizontāli.


VERT. SIZE ... Attēla lieluma regulēšana vertikāli.

HOR. POSITION ... Attēla novietojuma regulēšana horizontāli.

VERT. POSITION ... Attēla novietojuma regulēšana vertikāli.

Ņemiet vērā, ka šie četri iestatījumi attiecas tikai uz to ekrāna izšķirtspējas režīmu, kas ir ieslēgts iestatīšanas laikā.

*Lai attēlu ekrānā īslaicīgi noņemtu, nospiediet , lai tālvadības pultī Beo6 atvērtu displeju Scene, nospiediet **Picture** un pēc tam **P.Mute**. Lai attēlu atjaunotu, vēlreiz nospiediet **P.Mute**. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 ekrānā atvērtu **P.MUTE**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu. Lai atjaunotu attēlu, nospiediet avota pogu.)*

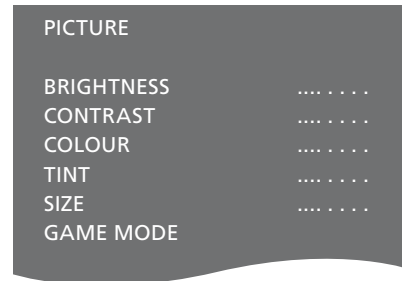

Ja signāli tiek sūtīti 1080p vai 1080i formātā, izvēlnē PICTURE ir pieejams izvēlnes elements SIZE.

Videoavotiem, kas izmanto NTSC signālu, ir pieejams izvēlnes elements TINT.

Laikā, kad tiek lietots televizoram pievienots projektor vai televizors tiek lietots mājas videosistēmas režīmā, spilgtumu un kontrastu nevar pielāgot.

GAME MODE

Ja pievienojat spēļu konsoli vai spēlējat datorspēli, monitora vietā izmantojot televizoru, varat aktivizēt režīmu **GAME MODE**. Režīmā **GAME MODE** ir samazināta signāla apstrādes izraisītā aizkave. Televizors atceras, vai **GAME MODE** tika aktivizēts iepriekšējā katra avota izvēlēšanās reizē.

GAME MODE tieša aktivizēšana ar tālvadības pulti Beo6

- > Nospiediet **Game**, lai aktivizētu spēļu režīmu **GAME MODE**; nospiediet vēlreiz, lai **GAME MODE** deaktivizētu.

Režīma GAME MODE tieša aktivizēšana, izmantojot Beo4*¹

- > Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 ekrānā atvērtu **GAME**.
- > Atkārtoti spiediet **centrālo** pogu, lai pārietu no ON uz OFF un pretēji.

¹* ***Ja tālvadības pultij Beo4 nav navigācijas pogas, GAME var nebūt pieejama.***

GAME MODE aktivizēšana, izmantojot izvēlni TV SETUP

- > Atveriet izvēlni **TV SETUP** un izgaismojiet izvēlnes elementu **OPTIONS**.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **OPTIONS**, un izgaismojiet elementu **PICTURE**.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **PICTURE**.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu izvēlnes elementu **GAME MODE**.
- > Atkārtoti spiediet **centrālo** pogu, lai pārietu no ON uz OFF un pretēji.

Skaļuma, zemo vai augsto frekvenču līmeņa regulēšana

Skaņējuma iestatījumi rūpnīcā ir norādīti, izmantojot neitrālas vērtības, kas ir piemērotas lielākajai daļai akustisko situāciju. Tomēr, ja vēlaties, šos iestatījumus varat mainīt pēc saviem ieskatiem.

Varat iepriekš iestatīt skaļumu, zemās un augstās frekvences un ne vairāk kā divus pievienotos zemfrekvences skaļruņus BeoLab.

Varat ieslēgt vai izslēgt tonkompensācijas funkciju. Tonkompensācijas funkcija tiek izmantota, lai kompensētu cilvēka dzirdes atšķirības, uztverot augsto un zemo frekvenču skaņas. Šo frekvenču skaņas nelielā skaļumā tiek pastiprinātas tā, lai klusi atskaņota mūzika kļūtu dinamiskāka.

Turklāt varat izvēlēties divas skaļruņu noklusējuma kombinācijas: vienu — lai izmantotu ikreiz, kad tiek ieslēgts televizoram pievienotais videoavots, bet otru — ikreiz, kad tiek ieslēgts televizoram pievienotais audioavots. Joprojām jebkurā laikā varat izvēlēties citu skaļruņu kombināciju.

Kad ir aktivizēta Adaptive Sound Technology un izveidots pielāgotas klausīšanās vietas iestatījums, varat izvēlēties iepriekš veiktu audio iestatījumu, kas jāaktivizē ikreiz, kad pieslēgsities audioavotam. Noklusējuma audio iestatījums nosaka, kuri skaļruņi šajā izvēlētajā iepriekš veiktajā audio iestatījumā ir jāaktivizē.

Papildinformāciju par skaļruņu kombinācijām [sk. 37. lpp.](#)

Skaņējuma regulēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu SOUND.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND SETUP, un izgaismojiet elementu ADJUSTMENT.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni SOUND ADJUSTMENT.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos regulējamo elementu.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu vērtības vai izvēlētos iestatījumu.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai saglabātu iestatījumus līdz televizora izslēgšanai.
- > Pretējā gadījumā nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus pastāvīgi.

SOUND ADJUSTMENT

VOLUME	
BASS	
TREBLE	
SUBWOOFER	
LOUDNESS	ON
DEFAULT VIDEO	SPEAKER3
DEFAULT AUDIO	SPEAKER2
AUDIO PRESET	MANUAL

Izvēlnē *SOUND* pieejamie elementi ir atkarīgi no televizoram pievienotā aprīkojuma.

AUDIO PRESET ir pieejams tikai tad, ja *Adaptive Sound Technology* ir iespējota izvēlnē *SOUND SETUP* un ir izveidota viena vai vairākas klausīšanās vietas. [Sk. 27. un 30. lpp.](#)

3D televīzijas iestatīšana

Varat iestatīt vēlamos 3D televīzijas skatīšanās iestatījumus, piemēram, vai televizoram automātiski jāpārslēdzas uz 3D režīmu, kad ir pieejams automātisks 3D signāls.

Turklāt varat regulēt attēla asumu.


Ja televizorā ir uzstādīts papildu Blu-ray atskaņotājs, ar to varat arī atskaņot Blu-ray diskus.

3D aktivizēšana un iestatījumu regulēšana

Varat izvēlēties, kā televizorā aktivizēt 3D režīmu — automātiski, manuāli vai pēc aicinājuma, kad pirmo reizi pēc avota vai kanāla maiņas tiek konstatēts 3D signāls. Noklusējuma iestatījums ir AUTO.

3D aktivizēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu 3D DISPLAY.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni 3D DISPLAY, un izgaismojiet elementu 3D SETTINGS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni 3D SETTINGS, un izgaismojiet elementu ACTIVATE 3D.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos AUTO, PROMPT vai MANUAL.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Varat arī nospiegt un turēt **BACK**, lai aizvērtu izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

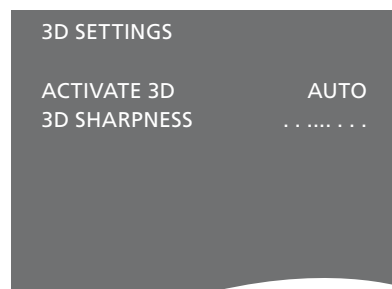

Ja izvēlnē ACTIVATE 3D ir izvēlēts iestatījums AUTO, televizors automātiski ieslēdz 3D režīmu, kad ir pieejams 3D signāls. Ja izvēlēts iestatījums PROMPT, jāizvēlas VIEW IN 3D vai VIEW IN 2D. Ja izvēlēts MANUAL, jāatver izvēlne un manuāli jāpārslēdz uz 3D režīmu.

>> 3D televīzijas iestatīšana

3D skatīšanos varat precīzi noregulēt un noņemt ēnas, tādējādi attēlu padarot nevainojami asu. Ja neviens 3D režīms nav izvēlēts vai ja lietojat režīmu CINEMA, šī izvēlne nav pieejama.

3D asuma regulēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu 3D DISPLAY.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni 3D DISPLAY, un izgaismojiet elementu 3D SETTINGS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni 3D SETTINGS, un izgaismojiet elementu 3D SHARPNESS.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai regulētu asumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Varat arī nospiegt un turēt **BACK**, lai aizvērtu izvēlnes, nesaglabājot iestatījumus.

Ikdienā lietojamās skaļruņu kombinācijas

Televizoru var pārveidot par telpiskā skaņējuma sistēmu, pievienojot Bang & Olufsen skaļruņus un vienu vai divus zemfrekvenču skaļruņus BeoLab.

Ieslēdzot kādu no avotiem, televizors automātiski izvēlas atbilstošos skaļruņus atkarībā no tā, kāds skaņējums ir piemērots izmantotajam avotam.


Skaļruņu kombinācija tiek optimizēta, nospiežot tālvadības pults Beo6 pogu **Optimise**.

Piezīme. Ja televizoram pievienoti tikai divi priekšējie skaļruņi, var izvēlēties tikai Mode 1–3.


Skaļruņu izvēle filmu skanējumam

Varat izvēlēties izmantojamam avotam piemērotu skaļruņu kombināciju, ja televizorā ir pieejami šie dažādie skaļruņu režīmi.


- > Nospiediet , lai tālvadības pultī Beo6 atvērtu displeju Scene, un pēc tam nospiediet **Speaker**, lai atvērtu displeju Speaker. (Beo4: Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai Beo4 displejā atvērtu **SPEAKER**.)
- > Nospiediet **Optimise**, lai optimizētu skaņējumu, vai nospiediet **Mode 1 – 5**, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruņu kombināciju. (Beo4: nospiediet **centrālo** pogu vai **1 – 5**.) Attiecīgie skaļruņi tiek ieslēgti automātiski.
- > Nospiediet , lai aizvērtu displeju Speaker un atgrieztos pie avota, ko izmantojāt. (Beo4: nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai tālvadības pults Beo4 displejā aizvērtu **SPEAKER**.)

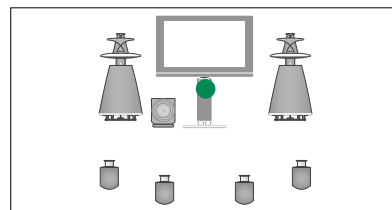


Mode 1

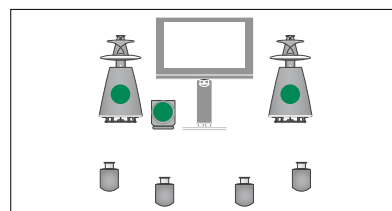


Mode 2

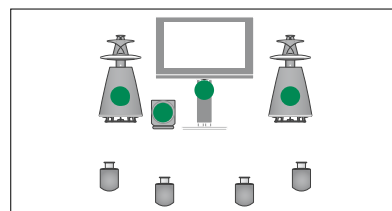

Mode 3

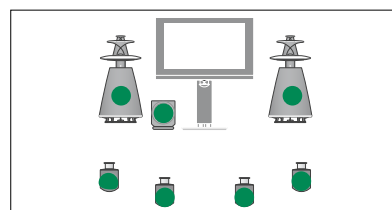

Mode 4

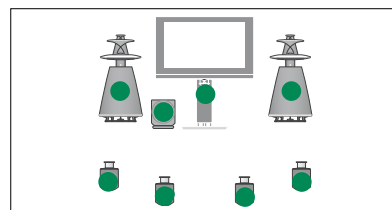

Mode 5

Divu avotu skatīšanās vienlaikus


Tālvadības pults nodrošina piekļuvi divu ekrānu funkcijai, kas ļauj skatīties vienlaikus divus videoavotus. Varat arī vienlaikus atvērt video un audio avotu. Piemēram, ir iespējams vienlaicīgi skatīties videofilmu un TV programmu, ja sistēmā šie abi avoti ir pieejami.

Skatoties pārraidi vai ierakstu, ekrānu var sadalīt, lai skatītos ieslēgto pārraidi vai ierakstu un kādu jaunu pārraidi vai ierakstu. Attēlus jebkurā laikā var arī apmainīt vietām.

Vienlaikus nevar skatīties divus ierakstus.

Ja ir aktivizēts 3D un skatāties, izmantojot divu ekrānu funkciju, televizors pārslēdzas uz 2D.

*Ja izmantojat tālvadības pulti Beo4, nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, līdz tālvadības pults Beo4 displejā tiek parādīts izvēlnes elements **P-V.AUX**, lai skatītu avotu, kurš ir reģistrēts izvēlnē CONNECTIONS kā V.AUX, piemēram, televizora pierīci.*

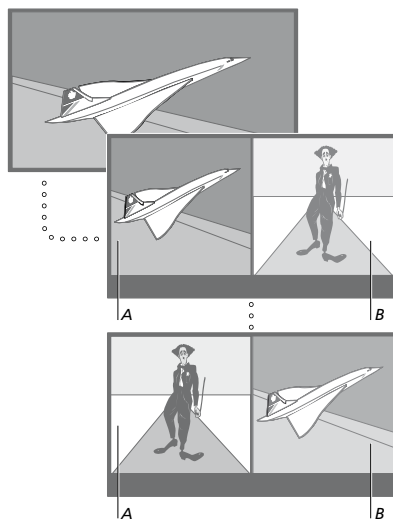

Skaļuma līmeņa regulēšana vienmēr ietekmē attēlu A, savukārt citas tālvadības pults darbības, piemēram, kanālu izvēle, ietekmē attēlu B. Jauna avota izvēle atceļ divu ekrānu režīmu.

Vienlaikus var skatīties divus augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (High Definition Multimedia Interface — HDMI) avotus, tomēr tikai tādā gadījumā, ja viens no šiem avotiem ir pievienots HDMI A vai HDMI B ligzdai, bet otrs — HDMI C vai HDMI D ligzdai. Papildinformāciju par HDMI ligzdām sk. darba sākšanas pamācības nodaļā par savienojumu paneļiem.

Televīzijas pārraides vai cita avota skatīšanās laikā

- > Nospiediet tālvadības pults Beo6 pogu **P-and-P**, lai atvērtu displeju P-and-P. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu **P-AND-P**.)
- > Nospiediet, piemēram, pogu **DVD**, lai izvēlētos avotu, kuru skatīsities ekrāna labajā pusē (B).
- > Nospiediet pogu **Swap**, lai samainītu vietām kreisās un labās puses attēlus. (Beo4: nospiediet cipara pogu **0**.)

Divu ekrānu funkcijas deaktivizēšana

- > Nospiediet pogu **BACK**, lai deaktivizētu šo funkciju un atgrieztos parastajā ekrāna kreisajā pusē esošā avota skatīšanās režīmā (A), vai vienkārši izvēlieties avotu.

*Nospiežot pogu **Text** laikā, kad šī funkcija ir aktīva, ekrāna labajā pusē tiek atvērts attēlā B skatāmā avota teleteksts. Ja šim avotam teleteksta pakalpojums nav pieejams, ekrāns kļūst tumšs.*

*Lai ekrāna labajā pusē atvērtu izvēlni V.TUNER, nospiediet **P-and-P** un pēc tam **TV**. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu **P-AND-P**, un pēc tam nospiediet **TV**.) Lai ekrāna labajā pusē atvērtu cietā diska ierakstu izvēlni, nospiediet **P-and-P** un pēc tam **V.MEM**. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu **P-AND-P**, un pēc tam nospiediet **V.MEM**.)*

Home cinema

Pievienojot projektoru, televizoru var pārveidot mājas videosistēmā. Ieslēdzot mājas videosistēmas režīmu, televizora ekrāna attēls tiek pārslēgts uz projektoru ekrānu un tiek aktivizēti attiecīgie skaļruņi.

Pārslēgšana uz mājas videosistēmas režīmu

Ja ir pievienots projektoru, izmantojot tālvadības pulti, vajadzības gadījumā vai lai noskatītos filmu, attēlu no televizora ekrāna var pārslēgt uz projektoru ekrānu.

- > Nospiediet tālvadības pults Beo6 pogu , lai atvērtu displeju Scene, un pēc tam nospiediet **Cinema**, lai Beo6 atvērtu displeju Cinema. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu **FORMAT**.)
- > Nospiediet ekrāna pogu **Cinema**, lai sistēmu no režīma Home cinema pārslēgtu uz parasto televizora režīmu un pretēji. (Beo4: nospiediet cipara pogu **0**.)
- > Lai izietu no šīs funkcijas, nospiediet . (Beo4: nospiediet pogu **BACK**.)

Televizora iestatīšana automātiskās ieslēgšanās un izslēgšanās režīmā

Televizoram ir iebūvēts miega taimeris, kas nodrošina automātisku tā izslēgšanu pēc noteikta minūšu skaita.

Televizoru var iestatīt, lai tas ieslēgtos un izslēgtos automātiski, demonstrēšanas un gaidīšanas režīma funkciju darbību vadot ar taimeri, piemēram, ja nevēlaties palaist garām kādu pārraidi.

Ievadiet ne vairāk par sešiem taimera iestatījumiem un atveriet ievadīto taimera iestatījumu ekrāna sarakstu. Izmantojot šo sarakstu, varat rediģēt vai dzēst taimera iestatījumus.

Ja televizors ir integrēts Bang & Olufsen audio vai video sistēmā, izmantojot kabeli Master Link, arī šajās sistēmās var izmantot plānotas demonstrēšanas vai plānota gaidīšanas režīma funkcijas.

Lai taimera iestatījumi tiktu izpildīti pareizi, iebūvētajā pulkstenī jāiestata pareizs laiks. Papildinformāciju [sk. 45. lpp.](#)

Piezīme. Ja televizoru ieslēgs darbības režīma taimeris PLAY TIMER, drošības iemeslu dēļ statīvs nepagriezīsies.

Miega režīma taimeris

Televizoru var iestatīt tā, lai tas automātiski izslēgtos pēc noteikta minūšu skaita.

Miega taimera aktivizēšana, izmantojot tālvadības pulti Beo6

> Vairākkārt nospiediet **Sleep** un izvēlieties minūšu skaitu vai iestatījumu **Off**.

*Miega taimera aktivizēšana, izmantojot Beo4*¹*

> Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **SLEEP**.

> Vairākkārt nospiediet **centrālo** pogu, lai izvēlētos minūšu skaitu.

Miega taimera deaktivizēšana

> Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **SLEEP**.

> Vairākkārt nospiediet **centrālo** pogu, līdz televizora ekrānā tiek parādīts iestatījums **OFF**.

Miega taimera iestatīšana, izmantojot izvēlni

> Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu **SLEEP TIMER**.

> Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **SLEEP TIMER**.

> Vairākkārt nospiediet **centrālo** pogu, lai pārietu no minūšu skaita uz iestatījumu **OFF** un pretēji.

¹* Ja tālvadības pultij Beo4 nav navigācijas pogas, **SLEEP** var nebūt pieejama.

Darbības režīma taimeris

Ja televizoru savienojat ar Bang & Olufsen audio vai video ierīci, izmantojot kabeli Master Link, izvēlnē **PLAY TIMER** var iekļaut vai izslēgt šīs ierīces plānotās funkcijas. Piemēram, ja vēlaties, lai taimera darbība attiektos tikai uz televizoru, televizora darbības režīma taimeri **PLAY TIMER** iestatiet režīmā **ON**, bet audiosistēmas darbības režīma taimeri **PLAY TIMER** — režīmā **OFF**.

Darbības režīma taimera ieslēgšana

> Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu **PLAY TIMER**.

> Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **PLAY TIMER**, un izgaismojiet elementu **TIMER ON/OFF**.

> Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni **TIMER ON/OFF**.

> Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai tiktu parādīts iestatījums **ON**.

> Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.

Papildinformāciju par to, kā ieprogrammēt taimerus un ieslēgt vai izslēgt sistēmai pievienotas Bang & Olufsen audio vai video ierīces darbības režīma taimeri, sk. šīs ierīces rokasgrāmatā.

Plānotas demonstrēšanas un plānotas gaidīšanas režīms

Televizoru var iestatīt tā, lai katru nedēļu tas tiktu ieslēgts un izslēgts automātiski vienā un tajā pašā nedēļas dienā un laikā.

Plānotas demonstrēšanas vai plānotas gaidīšanas režīma iestatījumu ievadīšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu PLAY TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PLAY TIMER, un izgaismojiet elementu PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PLAY TIMER PROGRAMMING.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Ievadiet informāciju vai nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu katra elementa iestatījumu. Kad ir izgaismots elements DAYS, nospiediet navigācijas pogu vienu reizi pa labi, lai varētu pāriet no vienas dienas nosaukuma uz otru, un spiediet navigācijas pogu uz augšu un uz leju, lai ņemtu nevajadzīgās nedēļas dienas nosaukumu. Nospiediet navigācijas pogu pa labi, lai pārietu uz nākamās dienas nosaukumu, un nospiediet navigācijas pogu pa kreisi, lai pārietu uz iepriekšējās dienas nosaukumu. Kad tiek rādīta tikai viena vai vairākas vajadzīgās dienas, nospiediet **centrālo** pogu, lai apstiprinātu dienas(u) izvēli.
- > Kad ir ievadīta visa nepieciešamā informācija, nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu taimera iestatījumus.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

Ja televizors ir uzstādīts blakustelpā, taimera programmēšana jāveic galvenās telpas televizorā.

Taimera iestatījumu skatīšana, rediģēšana vai dzēšana

Atveriet ievadīto iestatījumu ekrāna sarakstu. Izmantojot šo sarakstu, varat rediģēt vai dzēst taimera iestatījumus.

Taimera iestatījumu skatīšana, rediģēšana vai dzēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu PLAY TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PLAY TIMER, un izgaismojiet elementu PLAY TIMER INDEX.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu taimera iestatījumu sarakstu. Sarakstā ir izgaismots pirmais taimera iestatījums.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārvietotu kursoru uz to taimera iestatījumu, kuru vēlaties rediģēt.
- > Lai rediģētu iestatījumu, nospiediet **centrālo** pogu un izpildiet sadaļā *Plānota demonstrēšana un plānots gaidīšanas režīms* norādītās darbības.
- > Lai varētu izdzēst izvēlēto iestatījumu, nospiediet **dzelteno** pogu.
- > Ja pārdomājat, nospiediet navigācijas pogu pa kreisi, lai iestatījumu pārvietotu atpakaļ uz sarakstu. Varat arī nospiegt un turēt pogu **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.
- > Nospiediet **dzelteno** pogu otrreiz, lai izdzēstu iestatījumu.

TIMER PROGRAMMING

SOURCE GROUP	TV
CHANNEL	18 BBC
START TIME	15:40
STOP TIME	16:40
DAYS	M . . T F . S

Izvēlne PLAY TIMER PROGRAMMING

Nedēļas dienu saīsinājumi:

M ...	pirmdiena
T ...	otrdiena
W ...	trešdiena
T ...	ceturtdiena
F ...	piektdiena
S ...	sestdiena
S ...	svētdiena

Ja modinātāja taimeris Wake-up Timer ir ieprogrammēts, televizors nevar izmantot parasto darbības režīma taimeri PLAY TIMER vai gaidīšanas režīma taimeri Standby Timer līdz brīdim, kad tiek izpildīts modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījums vai tas tiek deaktivizēts.

Gaidīšanas režīma iestatījumi

Televizoru var iestatīt automātiski aktivizēt gaidīšanas režīmu, ja televizors noteiktu laiku netiek izmantots. Rūpnīcas iestatījums ir 4 stundas. Šo funkciju var izmantot tikai videorežīmā, nevis audiorežīmā.

Gaidīšanas režīma iestatīšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu STANDBY SETTINGS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni STANDBY SETTINGS, un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos no AUTO STANDBY uz POWER SAVING un pretēji.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

Ja ierīcē nav veikta nekāda darbība izvēlnē norādītajā laika periodā, pēc tam, kad ir aktivizēta funkcija AUTO STANDBY, televizora ekrānā tiek parādīts ziņojums. Pēc tam, ja neveicat nekādu darbību, televizorā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.

STANDBY SETTINGS

AUTO STANDBY
POWER SAVING

4 HOURS
OFF

Izvēlnē STANDBY SETTINGS.

Ja 15 minūšu laikā netiek noteikts neviens signāls, televizorā tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.

Ja POWER SAVING iestatījums ir ON, laikā, kamēr galvenajā telpā uzstādītais televizors ir gaidīšanas režīmā, no blakustelpas nevar aktivizēt televizoru vai tā avotus. Turklāt, kamēr POWER SAVING iestatījums ir ON, nevar aktivizēt ārējos taimerus PLAY TIMER. Kā arī, televizoram esot gaidīšanas režīmā, gaidīšanas indikators nedeg.

Modinātāja taimeris Wake-up Timer

Televizoru var iestatīt tā, lai tas no rīta darbotos kā modinātājs.

Modinātāja taimeris tiek aktivizēts tikai vienai reizei, un tā darbība ilgst vienu stundu.

Modinātāja taimeris izslēdzas, kad ir izpildījis savu funkciju, tāpat kā modinātājpulkstenis. Tas attiecas tikai uz televizoru, kurā tas ir ieprogrammēts.

Ja jau iepriekš esat izmantojis modinātāja taimerī, iestatot to no jauna, televizors automātiski piedāvā iestatīt modinātāja taimerī iepriekš ievadīto laiku.

Modinātāja taimerī, protams, var arī deaktivizēt.

Kad modinātāja taimeris Wake-up Timer ir ieprogrammēts, televizors nevar izmantot parasto darbības režīma taimerī PLAY TIMER līdz brīdim, kad tiek izpildīts modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījums vai tas tiek deaktivizēts.

Modinātāja taimera iestatīšana

Izvēlieties modinātāja taimera avotu un kanāla numuru, kā arī laiku, kad jāatskan zvanam.

Modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījumu ievadīšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu PLAY TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PLAY TIMER, un izgaismojiet elementu WAKE UP TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni WAKE UP TIMER.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Ievadiet informāciju vai nospiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu katra elementa iestatījumu.
- > Kad ir ievadīta visa nepieciešamā informācija, nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījumu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

WAKE UP TIMER	
SOURCE	TV
CHANNEL GROUP	
CHANNEL	21 BBC
START TIME	07:00
ON/OFF	ON

Izvēlne WAKE UP TIMER

Modinātāja taimera iestatījumu pārbaude vai dzēšana

Var atvērt modinātāja taimera iestatījumus, lai pārbaudītu iestatīto laiku vai deaktivizētu modinātāja taimerī, iestatot to stāvokli OFF.

Modinātāja taimera Wake-up Timer iestatījumu maiņa vai dzēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu PLAY TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PLAY TIMER, un izgaismojiet elementu WAKE UP TIMER.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni WAKE UP TIMER.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Spiediet navigācijas pogu pa labi vai pa kreisi, lai mainītu iestatījumus, vai ievadiet citu laiku. Ja vēlaties dzēst modinātāja taimera iestatījumu, nomainiet iestatījumu ON/OFF uz OFF.
- > Kad izmaiņas ir veiktas, nospiediet **centrālo** pogu, lai tās saglabātu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

TIMER SETUP

TIMER ON/OFF	OFF
TIMER INDEX	
TIMER PROGRAMMING	
WAKE UP TIMER	07:00

Izvēlne TIMER SETUP

Laika un datuma iestatīšana

Ja televizors ir iepriekš iestatīts tā, lai tas noteiktā laikā automātiski ieslēgtos vai izslēgtos, vai ir iepriekš iestatīta plānota pārraides ierakstīšana, izmantojot pievienoto Bang & Olufsen videomagnetofonu, pulkstenis nodrošina šo funkciju ieslēgšanu un izslēgšanu pareizā laikā.

Vienkāršākais pulksteņa iestatīšanas veids ir tā sinhronizēšana ar noregulēta televīzijas kanāla teleteksta pakalpojumu, izmantojot izvēlni CLOCK. Ja izvēlaties sinhronizēt pulksteni, tas izdarāms ar konkrētajā brīdī skatāmā televīzijas kanāla piedāvātā teleteksta pakalpojuma palīdzību. Ja teleteksta pakalpojums nav pieejams, pulksteni varat iestatīt manuāli.

Pirms pulksteņa sinhronizēšanas ar noregulētu televīzijas kanālu jāpārlecinās, vai skatītais kanāls piedāvā teleteksta pakalpojumu jūsu laika joslā.

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu CLOCK.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni CLOCK.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz citiem izvēlnes elementiem.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai skatītu katra elementa iestatījumus. Laiks jāievada manuāli tikai tad, ja funkcijas SYNCHRONISE iestatījums ir NO.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu pulksteņa un kalendāra opcijas.
- > Vai arī nospiediet un turiet pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm, neveicot saglabāšanu.

Ja pulkstenis nav atjaunināts vasaras un ziemas laika pārejas brīdī, vienkārši jāizvēlas kanāls, ar kuru parasti tiek sinhronizēts pulkstenis, un pulkstenis tiks atjaunināts.

*Ja ir pieejams papildu DVB modulis, pulksteni varat sinhronizēt ar moduli, izvēloties DTV kā avotu. Divas reizes nospiediet pogu **Menu**, lai atvērtu moduļa izvēlni TV SETUP, un pēc tam veiciet visas iepriekš norādītās darbības.*

CLOCK

TIME	20:00
DATE	23
MONTH	APR
YEAR	2009
SYNCHRONISE	NO

*Lai ekrānā tiktu parādīts pulkstenis, nospiediet tālvadības pults Beo6 pogu **Clock**. Laika rādījums ekrānā nodziest pēc desmit sekundēm. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu izvēlni **CLOCK**, un nospiediet **centrālo** pogu.)*

Mēnešu saīsinājumi

Jan ...	janvāris
Feb ...	februāris
Mar ...	marts
Apr ...	aprīlis
May ...	maijs
Jun ...	jūnijs
Jul ...	jūlijs
Aug ...	augusts
Sep ...	septembris
Oct ...	oktobris
Nov ...	novembris
Dec ...	decembris

Blu-ray atskaņotāja iestatījumi un prioritārie iestatījumi

Blu-ray izvēlnēs ir pieejamas iestatījumu un pielāgojumu opcijas. Šeit ir atrodama detalizēta informācija par atsevišķajām izvēlnēm.

Blu-ray izvēlņu struktūras apskatu [sk. 4. lpp.](#)

Ar Blu-ray atskaņotāju var demonstrēt tikai 12 cm diskus.

Ja atskaņojat 3D Blu-ray disku, tas automātiski tiek rādīts 3D režīmā.

Izvēlnes **SETUP** atvēršana

> Nospiediet **DVD Setup**, lai atvērtu izvēlni DVD SETUP. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu **SHIFT**, un pēc tam nospiediet **8**.)

Izvēlnes **PLAYBACK STATUS** elementi

STANDARD ... Šajā izvēlnē var apskatīt atskaņošanas statusu un atskaņošanas apturēšanas statusu.

EXTENDED ... Šajā izvēlnē var apskatīt atskaņošanas statusu, atskaņošanas apturēšanas statusu un automātiskās darbības statusu, piemēram, **BONUS VIEW** un **leņķi**, ja diskā tas ir pieejams.

Izvēlnes **AUDIO FORMAT** elementi

STANDARD ... Izmantojot šo opciju, var dekodēt visus audioformātus PCM formātā līdz 7.1. kanālam (septiņi skaņas kanāli un viens infrazemo frekvenču skaņas kanāls). Lai atskaņotu visus skaņas ierakstus, ieteicams izmantot **STANDARD** audioformātu.

RE-ENCODE ... Izmantojot šo opciju, var dekodēt visus audioformātus DTS formātā līdz 5.1. kanālam (pieci skaņas kanāli un viens infrazemo frekvenču skaņas kanāls).

BITSTREAM ... Visi audioformāti tiek sūtīti sākotnējā formātā līdz 7.1. kanālam (septiņi skaņas kanāli un viens infrazemo frekvenču skaņas kanāls). Ja ir izvēlēta šī opcija, skaņa divu attēlu skatīšanas režīmā un skaņas efekti Blu-ray diska izvēlnēs nav pieejami.

Izvēlnes **VIDEO FORMAT** elementi

24 HZ ON ... Signāli tiek sūtīti formātā 1080 p un 24 HZ. Šis ir ieteicamais iestatījums.

24 HZ OFF ... Signāli tiek sūtīti iebūvētajā formātā.

Izvēlnes **LANGUAGE** elementi

AUDIO ... Atveriet izvēlni un izvēlieties vajadzīgo skaņas valodu.

SUBTITLE ... Atveriet izvēlni un izvēlieties vajadzīgo subtitru valodu.*

DISC MENU ... Atveriet izvēlni un izvēlieties vajadzīgo diska izvēlņu valodu.

Izvēlnes **ACCESS CONTROL** elementi

Atverot izvēlni **ACCESS CONTROL**, ir jāievada un jāapstiprina piekļuves kods. Pirmoreiz atverot izvēlni, tiek prasīts ievadīt jaunu piekļuves kodu.

PARENTAL LOCK ... Aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju **Parental Lock**.

RATING ... Dažu tipu diskos ir iekļauts līmenis **Parental Lock**. Ja līmenis, ko norādāt, ir zemāks nekā diskā iekļautais, disks netiks demonstrēts, līdz nebūsit ievadījis piekļuves kodu.

NEW ACCESS CODE ... Jebkurā laikā ievadiet un apstipriniet jaunu piekļuves kodu.

Izvēlnes **ADVANCED** elementi

MEMORY MANAGEMENT ... Izvēlnē **MEMORY SIZE** varat atiestatīt **BD-Live** atmiņu.

Izvēlnē **MEMORY SETTING** varat izvēlēties opciju **INTERNAL MEMORY** un **EXTERNAL USB**. Lai lietotu **BD-Live**, **USB** portā jāievieto **USB** ierīce un jāizvēlas **EXTERNAL USB**. **USB** ports atrodas līgzdu grupā **AV6**. Papildinformāciju sk. darba sākšanas pamācībā. **BD-Live** saturs ir saglabāts **USB** ierīcē.

NETWORK ... Ja lauka **CONFIGURATION** vērtība ir **MANUAL**, kļūst pieejami lauki **IP ADDRESS**, **SUBNET MASK**, **GATEWAY** un **DNS**. Laukā **MAC ADDRESS** tiek rādīta **MAC** adrese.

MODULE INFORMATION ... Sk. informāciju par programmatūras versiju un reģioniem.

SOFTWARE UPDATE ... Ja televizors ir pievienots internetam un ir pieejama jauna programmatūra, var atjaunināt Blu-ray atskaņotāju. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju.

* Izmantojot dažu tipu diskus, subtitru valoda diska izvēlnē būs jāizvēlas arī tad, ja izvēlnē **LANGUAGE** iepriekš esat izvēlējis noklusējuma subtitru valodu.

Funkcijas Parental Lock deaktivizēšana

Svarīgi! Funkciju Parental Lock var deaktivizēt pilnībā, ja, piemēram, esat aizmirsis piekļuves kodu. Pirms funkcijas Parental Lock deaktivizēšanas izņemiet disku no Blu-ray atskaņotāja un pārlicinieties, vai diskierīce ir aizvērta.

- > Nospiediet pogu **DVD**, lai aktivizētu Blu-ray atskaņotāju.
- > Divreiz nospiediet pogu **Menu**, lai atvērtu izvēlni TV SETUP. (Beo4: divreiz nospiediet **MENU**.)
- > Nospiediet navigācijas pogu uz leju, lai pārvietotu kursoru uz izvēlni OPTIONS.
- > Nospiediet pogu **Menu**, lai tiktu parādīts elements PARENTAL LOCK. (Beo4: nospiediet **MENU**.)
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni PARENTAL LOCK.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai deaktivizētu funkciju Parental Lock.
- > Varat arī nospiegt un turēt pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm, nesaglabājot iestatījumus.

Piezīme. Pēc funkcijas Parental Lock deaktivizēšanas Blu-ray atskaņotājs tiek automātiski restartēts. Visi Blu-ray atskaņotājā norādītie iestatījumi, piemēram, izvēlētā valoda, tiek atiestatīti un ir jāiestata atkārtoti.

Televizorā varat atskaņot mūziku un pārlūkot fotoattēlus, kas glabājas USB ierīcē vai datu diskā. Izvēlnei MEDIA BROWSER var piekļūt, kad televizorā ievieto datu disku vai USB ierīci.

Ja datu diskā vai USB ierīcē ir gan mūzika, gan fotoattēli, varat sākt mūzikas atskaņošanu un atgriezties galvenajā izvēlnē, lai sāktu fotoattēlu slaidrādi. Tādējādi vienlaikus var atskaņot mūziku un skatīties fotoattēlus.

Blu-ray atskaņotājs atbalsta tikai MP3 formāta mūzikas failu atskaņošanu un JPEG formāta fotoattēlu failu demonstrēšanu.

USB noņemiet tikai tad, kad Blu-ray atskaņotājs ir izslēgts.

Lai atskaņotu USB ierīces saturu, atskaņošana no ielādēta diska ir jāpārtrauc.

Multivides pārlūka izmantošana

Atskaņojot mūziku, tiek rādīta izvēlne NOW PLAYING, diska vāks un informācija par izpildītāju, mūzikas ieraksta nosaukums un numurs, ja tie ir pieejami. Pārlūkojot fotoattēlus, varat atvērt izvēlni INFO un piekļūt papildu funkcijām.

Mūzikas klausīšanās

- > Nospiediet pogu **DVD**, lai aktivizētu Blu-ray atskaņotāju.
- > Ievietojiet datu disku vai USB ierīci, kurā ir mūzika.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos DATA DISC vai USB, un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos izvēlni MUSIC un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai leju, lai pārlūkotu failus un mapes, un nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu mapi vai sāktu faila atskaņošanu.
- > Izmantojiet ◀ un ▶, lai atskaņošanas laikā pārtītu.
- > Izmantojiet ▲ un ▼, lai atskaņošanas laikā pārietu no ieraksta uz ierakstu.
- > Lai apturētu, nospiediet **STOP**.
- > Lai atkārtotu atskaņošanu, nospiediet **Repeat** (Beo4: nospiediet **dzelteno** pogu un pēc tam — 6).
- > Nospiediet pogu **PLAY**, lai atsāktu atskaņošanu/demonstrēšanu.
- > Nospiediet **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējām izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

MEDIA BROWSER

PHOTO
MUSIC

Izvēlne MEDIA BROWSER

Fotoattēlu pārlūkošana

- > Nospiediet pogu **DVD**, lai aktivizētu Blu-ray atskaņotāju.
- > Ievietojiet datu disku vai USB ierīci, kurā ir fotoattēli.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos DATA DISC vai USB, un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos izvēlni PHOTO, un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai leju, lai pārlūkotu failus un mapes, un nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu mapi.
- > Lai fotoattēlu atvērtu pilnekrāna skatā, nospiediet **centrālo** pogu. Slaidrāde tiek sākta automātiski.
- > Lai apturētu, nospiediet **STOP**.
- > Nospiediet pogu **PLAY**, lai atsāktu atskaņošanu/demonstrēšanu.
- > Nospiediet **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējām izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

PIN koda sistēma

PIN koda sistēmas mērķis ir nodrošināt, lai televizoru nevarētu lietot persona, kas nezina PIN kodu. Var izvēlēties aktivizēt vai neaktivizēt PIN koda sistēmu.

Ja ir aktivizēta PIN koda sistēma un televizors no strāvas avota 15–30 minūtes ir atvienots, sāk darboties PIN koda sistēma.

Ja televizors atkal tiek pievienots un ieslēgts, tas automātiski izslēdzas pēc četrām minūtēm. Pēc PIN koda ievadīšanas televizors atsāk darboties parastajā režīmā.

Piezīme. Ja trīs stundu laikā PIN kods tiek nomainīts vairāk nekā piecas reizes, izvēlne PINCODE kļūst nepieejama uz trīs stundām, ja vien televizors netiek atvienots no strāvas avota. Ja televizors tiek atvienots no strāvas avota, trīs stundu periods tiek dzēsts.

PIN koda sistēmas aktivizēšana

Ja vēlaties deaktivizēt PIN koda sistēmu, to var izdarīt, izdēšot PIN kodu.

PIN koda sistēmas aktivizēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP.
- > Divas reizes nospiediet pogu **◀**, pēc tam nospiediet pogu **STOP**. Ekrānā tiek parādīta izvēlne PINCODE.
- > Ievadiet četrus koda ciparus.
- > Kad ir ievadīts pēdējais cipars, nospiediet **centrālo** pogu.
- > Vēlreiz ievadiet kodu, lai to apstiprinātu, un atkal nospiediet **centrālo** pogu. Ja otrajā reizē ievadītais kods nesakrīt ar pirmo, ievades lauki tiek notīrīti, un kods jāievada vēlreiz.

PIN koda mainīšana vai dzēšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP.
- > Divas reizes nospiediet pogu **◀**, pēc tam nospiediet pogu **STOP**. Ekrānā tiek parādīta izvēlne PINCODE.
- > Ievadiet pareizo PIN kodu un nospiediet **centrālo** pogu. Tiek izgaismots izvēlnes elements DELETE PINCODE.
- > Lai izdzēstu kodu, nospiediet **centrālo** pogu.
- > Lai mainītu kodu, nospiediet navigācijas pogu uz leju, lai izgaismotu elementu NEW PINCODE, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu. Ievadiet jauno kodu un nospiediet **centrālo** pogu. Ievadiet jauno kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

*Ja, ievadot kodu, nejauši tiek nospiesta nepareiza poga, nospiediet pogu **BACK**. Ievadīšana tiek atcelta, un ievades lauki — notīrīti.*

PINCODE

PINCODE 0...
CONFIRM PINCODE 0...

PINCODE

DELETE PINCODE
NEW PINCODE

PIN koda ievadišana

Ja televizors ir bijis atvienots no strāvas avota 15–30 minūtes, pēc tā ieslēgšanas tiek prasīts ievadīt PIN kodu. Iespējams, nevarēsiet ieslēgt televizoru uzreiz — pagaidiet aptuveni 30 sekundes un mēģiniet vēlreiz.

Svarīgi! Ja aicinājums ievadīt PIN kodu tiek parādīts, kad ieslēdzat televizoru pirmo reizi, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Ja pazaudējat vai aizmirstat PIN kodu, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju. Tirgotājs var izsniegt pamatkodu, kas deaktivizē PIN kodu.

PIN koda ievadišana

- > Ievadiet koda ciparus.
- > Kad ir ievadīts pēdējais cipars, nospiediet **centrālo** pogu.
- > Televizors atsāk darboties.

Ja kods tiek ievadīts nepareizi piecas reizes, televizors izslēdzas uz trīs stundām, un šajā laikā tā darbība nav iespējama.

Ja esat aizmirsis PIN kodu

- > Sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju, lai saņemtu piecciparu pamatkodu.
- > Kad televizora ekrānā tiek parādīts aicinājums ievadīt PIN kodu, nospiediet un turiet pogu ◀, lai ekrānā atvērtu izvēlni MASTERCODE.
- > Ievadiet koda ciparus un nospiediet **centrālo** pogu, lai deaktivizētu PIN kodu un no jauna aktivizētu televizoru.

PIN koda sistēmas izmantošana no jauna

- > Rīkojieties, kā norādīts aprakstā par PIN koda sistēmas aktivizēšanu.

PINCODE

PINCODE

0 . . .

MASTERCODE

MASTERCODE

0

Tālvadības pults iestatīšana

Televizors jāiestata tā, lai to varētu lietot ar tālvadības pulti ar navigācijas pogu vai bez tās.

Par ja tālvadības pultij ir navigācijas poga, televizoru var iestatīt lietošanai ar pulti, kurai nav navigācijas pogas. Tas ir noderīgi gadījumā, ja sistēmā BeoLink ir televizors bez izvēlnes REMOTE CONTROL.

Ja iestatījāt televizoru lietošanai ar pulti bez navigācijas pogas un jūsu tālvadības pultij Beo4 tāda ir, ir jāmaina tālvadības pults Beo4 iestatījums MODE. Papildinformāciju sk. tālvadības pults Beo4 rokasgrāmatā vai sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Tālvadības pults iestatījumi

Izvēlnē REMOTE CONTROL norādiet, vai izmantotajai tālvadības pultij ir navigācijas poga.

Tālvadības pults iestatījumu veikšana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu REMOTE CONTROL.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni REMOTE CONTROL.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izgaismotu vajadzīgo iestatījumu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

REMOTE CONTROL

NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

Papildinformāciju par izvēlnes darbībām, izmantojot dažādu tipu tālvadības pultis, sk. [5. lpp.](#)

Funkciju aktivizēšana

Televizora papildfunkcijas var aktivizēt izvēlnē FEATURE ACTIVATION. Lai iegūtu informāciju par papildfunkcijām, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Funkciju aktivizēšanas atslēga

Lai būtu pieejamas papildfunkcijas, jāievada funkciju aktivizēšanas atslēga. To var iegādāties pie Bang & Olufsen tirgotāja. Atslēgu nevar vēlreiz deaktivizēt.

Aktivizācijas atslēgas ievadišana

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu FEATURE ACTIVATION.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni FEATURE ACTIVATION.
- > Izvēlieties aktivizējamo funkciju un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Ievadiet 12 ciparu atslēgu. Lai izdzēstu nepareizi ievadītu ciparu, nospiediet navigācijas pogu pa kreisi. Visus ciparus var izdzēst, nospiežot pogu **BACK**.
- > Kad ir ievadīti cipari, nospiediet **centrālo** pogu, lai tos apstiprinātu.



HDMI Matrix

Funkcija HDMI Matrix ir papildfunkcija, ko var iegādāties atsevišķi. Pēc tam, kad ir ievadīta iegādātās funkcijas aktivizēšanas atslēga, televizorā ir pieejama papildu programmatūra. HDMI Matrix ir fiziski pievienojams izstrādājums, kas nodrošina iespēju televizoram pievienot vairākus ārējos avotus un tiem piekļūt, izmantojot tālvadības pulti Beo6. Lai iegūtu informāciju par papildfunkcijām, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Svarīga informācija

Ierīces HDMI Matrix pievienošana un iestatīšana ir jāveic Bang & Olufsen tirgotājam.

- Lai varētu lietot HDMI Matrix, atkārtoti jākonfigurē tālvadības pults Beo6.
- HDMI Matrix nevar lietot ar tālvadības pulti Beo4.
- Sistēmai nevar pievienot vairākas ierīces HDMI Matrix.
- Ierīci HDMI Matrix nevar konfigurēt paplašinātājā HDMI Expander.
- Abus — gan HDMI Matrix, gan avotu centrmezgla — nevar konfigurēt.

Izvēlnes HDMI MATRIX iestatījumi

Izvēlnē HDMI MATRIX varat izvēlēties HDMI Matrix iestatījumus.

Izvēlnē CONNECTIONS

- > Izvēlieties līgzdu grupu, kurai esat pievienojis HDMI Matrix.
- > Izvēlieties lauku HDMI MATRIX un iestatiet to kā YES.
- > Tiks parādīts lauks INPUTS, kurā varēsīt norādīt pievienošanai izvēlēto avotu skaitu. Iestatiet laukā lielāku avotu skaitu, nekā esat pievienojis.
- > Izvēlieties HDMI līgzdu. Nevar norādīt iestatījumu NONE.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, un atveriet izvēlni HDMI MATRIX.
- > Izvēlieties pievienoto HDMI Matrix tipu.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus, un atveriet izvēlni CONTROL.
- > Izvēlieties tipu IR, lai norādītu, kā televizora tālvadības pults ir savienota ar ierīci HDMI Matrix.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumus.

Pēc tam, kad esat saglabājis HDMI Matrix iestatījumus, tiek parādīta ieeju saraksta izvēlnē, lai varētu konfigurēt matricai pievienotos avotus, [sk. 54. lpp.](#)

AV1

SOURCE	V.AUX2
HDMI MATRIX	YES
INPUTS	8
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	A
SOUND INPUT	HDMI

Ja vēlāk deaktivizēsīt saglabāto HDMI Matrix konfigurāciju un laukā HDMI MATRIX iestatīsīt NO, iestatījumi paliks saglabāti. Tas nozīmē, ka, vēlāk iestatot lauka vērtību kā YES, visi iestatījumi atkal būs pieejami.

Pēc HDMI Matrix aktivizēšanas tā tiek automātiski reģistrēta kā V.AUX2 pat tad, ja jau kāds cits avots ir reģistrēts kā V.AUX2. Pēc tam šis avots jāreģistrē ar citu avota nosaukumu.

Avotu pievienošana sistēmai

Ierīcei HDMI Matrix pievienotie avoti jāreģistrē televizorā.

Ieeju konfigurēšana

- > Konfigurējiet katru ieeju atsevišķi.
- > Piešķirot katrai ieejai nosaukumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja ieejai nepiešķirsit nosaukumu, tiks izmantots nosaukums no izvēlētā PUC saraksta.
- > Izvēlieties konkrētās ieejas PUC avotu. Ir četras avotu kategorijas: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER un OTHER.
- > Pēc ieejas iestatījumu saglabāšanas varat konfigurēt nākamo ieeju. Turpiniet šo procedūru, līdz visas pievienotās ieejas ir konfigurētas.
- > Nospiediet **zaļo** pogu, lai atgrieztos izvēlnē CONNECTIONS.

HDMI MATRIX

INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

Teleteksts

Teleteksta funkcijas lietošana ikdienā ir aprakstīta lietotāja rokasgrāmatā, taču varat saglabāt iecienītākās teleteksta lapas, lai tās ātri apskatītu.

Iecienītāko teleteksta lapu saglabāšana

Sadaļā MEMO katram televīzijas kanāla teleteksta pakalpojumam ir pieejamas deviņas lapas.

Lapas izveidošana sadaļā MEMO

- > Atveriet lapu, kuru skatāt bieži.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai kursoru izvēlnes joslā pārvietotu līdz elementam SETUP, un nospiediet **centrālo** pogu. Deviņas pieejamās sadaļas MEMO vietas tiek parādītas pēc to numuriem. Pirmā no tām ir izgaismota.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu pašlaik skatīto lapu. Kursors pārvietojas uz nākamo pieejamo sadaļas MEMO vietu.
- > Izmantojiet tālvadības pults ciparu pogas, lai izvēlētos nākamo saglabāšanai paredzēto teleteksta lapu.
- > Atkārtojiet šīs darbības, lai saglabātu visas vajadzīgās lapas.
- > Lai aizvērtu sadaļu MEMO, pārvietojiet kursoru uz teleteksta izvēlnes joslas elementu BACK un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu teletekstu.

Sadaļā MEMO saglabāto lapu lietošana ikdienā

Iespējams, vēlēsities ātri ieskatīties sadaļā MEMO saglabātajās teleteksta lapās, piemēram, pirms došanās uz darbu, un uzzināt pieejamo teleteksta pakalpojuma informāciju par satiksmes sastrēgumiem.

Sadaļā MEMO saglabāto lapu skatīšana

- > Nospiediet pogu **Text**, lai atvērtu teleteksta funkciju.
- > Nospiediet pogu ◀vai ▶, lai atvērtu dažādas sadaļā MEMO saglabātās lapas.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu teletekstu.

Sadaļā MEMO saglabātās lapas dzēšana

- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru uz SETUP, un nospiediet **centrālo** pogu.
- > Pārvietojiet kursoru uz to sadaļā MEMO saglabāto lapu, kuru vēlaties dzēst, un nospiediet **dzelteno** pogu.
- > Vēlreiz nospiediet **dzelteno** pogu, lai apstiprinātu savu izvēli.

Televīzijas pārraides teleteksta subtitru skatīšana

Ja vēlaties, lai noteiktā televīzijas pārraidē pieejamie teleteksta subtitri būtu redzami automātiski, saglabājiet teleteksta subtitrus kā sadaļas MEMO 9. lapu.

Ja izvēlaties DVB kanālu, jāatver teleteksts un jāiziet no tā, lai aktivizētu subtitrus. Ja ir saglabātas citas sadaļas MEMO lapas, teleteksta subtitru lapa jāsavieno kā sadaļas MEMO 1. lapa.

Ja televizors ir savienots ar citu televizoru, izmantojot kabeli Master Link, sadaļā MEMO saglabātās lapas šajos televizoros netiek koplietotas. MEMO lapas jāsavieno manuāli katrā pievienotajā televizorā.

Cita aprīkojuma lietošana, izmantojot tālvadības pulti Beo6 vai Beo4

Iebūvētā perifērijas ierīču vadības iekārta Peripheral Unit Controller nodrošina pievienotā videoaprīkojuma, piemēram, televizora pierīces, videomagnetofona vai DVD atskaņotāja, un Bang & Olufsen tālvadības pults darbības saskaņošanu.

Lietojiet Bang & Olufsen tālvadības pulti, lai piekļūtu tāda aprīkojuma funkcijām, kas nav Bang & Olufsen aprīkojums.

Ieslēdzot aprīkojumu, tā funkcijas ir pieejamas, izmantojot Beo6 displeju, vai, ja lietojat tālvadības pulti Beo4, tās ir pieejamas televizora ekrāna priekšplāna izvēlnē.


Lai iegūtu informāciju par dažādām funkcijām, kuras nodrošina pievienotais aprīkojums, sk. attiecīgā izstrādājuma lietotāja rokasgrāmatu.

Daži līdzekļi un funkcijas televizorā var nebūt pieejamas, ja ir pievienots tāds aprīkojums, kas nav Bang & Olufsen aprīkojums. Bang & Olufsen izstrādājumos netiek atbalstīts visu veidu pievienotais videoaprīkojums. Lai iegūtu informāciju par atbalstīto aprīkojumu, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Tālvadības pults Beo6 lietošana

Izmantojot tālvadības pulti Beo6, var vadīt aprīkojuma galvenās funkcijas. Atsevišķas funkcijas tālvadības pulti Beo6 netiek atbalstītas. Pieejamie pakalpojumi un funkcijas tiek parādītas Beo6 displejā pēc aprīkojuma aktivizēšanas.

- > Nospiediet avota pogu, piemēram, **DTV**, lai ieslēgtu pievienoto aprīkojumu.
- > Tālvadības pults Beo6 displejā nospiediet pogu, kas aktivizē nepieciešamo funkciju.

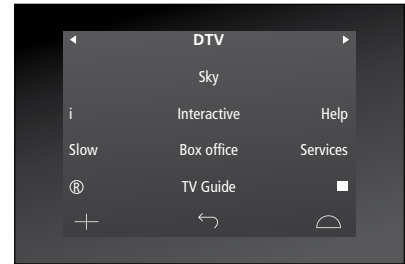

Tālvadības pults Beo6 displejs, ko izmanto darbam ar televizora pierīci (piemērs).

Aprīkojuma izvēlņu izmantošana

Pēc pievienotā aprīkojuma aktivizēšanas ar tā izvēlnēm var darboties, izmantojot tālvadības pulti.

Kad tiek rādītas aprīkojuma izvēlnes

- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos izvēlnēs.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai izvēlētos un aktivizētu funkciju.
- > Nospiediet pogu **BACK**, lai aizvērtu izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
- > Nospiediet pogu **+** un izmantojiet ciparu pogas, lai izvēlnēs ievadītu informāciju vai norādītu pakalpojumus, kad tas ir nepieciešams. (Beo4: izmantojiet ciparu pogas.)
- > Izmantojiet krāsainās pogas, kā norādīts pievienotā aprīkojuma izvēlnēs.
- > Spiediet pogu **BACK**, lai pārietu atpakaļ uz augstāka līmeņa izvēlnēm, vai nospiediet un turiet **BACK**, lai aizvērtu visas izvēlnes.

*Ja kā avotu esat izvēlēties pievienoto aprīkojumu, divreiz nospiediet pogu **Menu**, lai atvērtu televizora galveno izvēlni.*

Tālvadības pults Beo4 lietošana

Ja izmantojat tālvadības pulti Beo4, pēc aprīkojuma ieslēgšanas dažas funkcijas ir pieejamas tieši tālvadības pulti Beo4. Papildfunkcijas ir pieejamas ekrānā atvērta priekšplāna izvēlnē. Šajā izvēlnē ir parādīts, kuras Beo4 pogas aktivizē konkrētus pakalpojumus vai funkcijas.

Bang & Olufsen tirgotājs var sniegt kartējuma pārskatu, kurā detalizēti paskaidrots, kādas pievienotā aprīkojuma darbības pieejamas, izmantojot tālvadības pulti Beo4.

- > Nospiediet avota pogu, piemēram, **V.MEM**, lai ieslēgtu pievienoto aprīkojumu.
- > Nospiediet pogu **MENU**, lai atvērtu priekšplāna izvēlni.
- > Nospiediet cipara pogu, kura aktivizē vajadzīgo funkciju, vai nospiediet kādu no krāsainajām pogām, lai aktivizētu funkciju.

Galvenās telpas televizoram pievienotā aprīkojuma priekšplāna izvēlni nevar parādīt blakustelpas televizora ekrānā. Tomēr piekļuve dažādām funkcijām ir iespējama — nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai atvērtu elementu **SHIFT**, un pēc tam izvēlieties ciparu vai krāsu.

Tieša tālvadības pults Beo4 lietošana

Ja ir zināms, kura tālvadības pults Beo4 poga aktivizē vajadzīgo funkciju, to var aktivizēt, iepriekš neatverot priekšplāna izvēlni.

Kamēr aprīkojums ir ieslēgts

- > Lai aktivizētu funkciju, nospiediet attiecīgo krāsaino pogu.
- > Nospiediet un turiet **centrālo** pogu, lai ekrānā atvērtu televīzijas pārraižu programmu vai reklāmkarogu "Now/Next", ja izmantotais aprīkojums nodrošina šīs funkcijas.
- > Nospiediet **MENU** un izmantojiet ciparu pogas, lai aktivizētu vajadzīgo funkciju.
- > Izmantojiet **▲** un **▼**, lai pārvietotos pa kanāliem.*
- > Izmantojiet **◀** un **▶**, lai attītu vai patītu uz priekšu, piemēram, ierakstus.*

* Šīs darbības nevar veikt ar tālvadības pulti Beo4 bez navigācijas pogas.

Dažiem pievienotā aprīkojuma veidiem nospiediet pogu **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu un uz leju, lai atvērtu **SHIFT**, pēc tam nospiediet **9**, lai aprīkojumu ieslēgtu vai izslēgtu, savukārt, izmantojot citus aprīkojuma veidus, nospiediet **PLAY** un pēc tam nospiediet **0**.

PROGRAM GUIDE	■
RADIO/TV MODE	■
MENU	■
INFORMATION	■
PROGRAM GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
SETUP	4
PROGRAM LIST	5

Priekšplāna izvēlnes paraugs. Tālvadības pults Beo4 pogas ir norādītas izvēlnes labajā pusē, bet to funkcijas — kreisajā. Izvēlnē var būt norādītas arī pievienotā aprīkojuma tālvadības pults pogas.

Audiosistēmas pievienošana un lietošana

Ja televizoram, izmantojot kabeli Master Link, ir pievienota saderīga Bang & Olufsen audiosistēma, varat baudīt integrētas audio/video sistēmas sniegtās priekšrocības.

Atskaņojiet kompaktdisku audiosistēmā, izmantojot televizoram pievienotos skaļruņus, vai ieslēdziet TV pārraidi un nosūtiet skaņu uz audiosistēmas skaļruņiem.

Audio/video sistēmu var izvietot vienā vai divās telpās, uzstādot televizoru vienā, bet audiosistēmu ar skaļruņu komplektu — otrā telpā.

Ja vēlaties lietot kabeli Master Link, lai integrētu audio vai videosistēmu, elementam POWER SAVING iestatiet OFF: [sk. 42. lpp.](#)

Ne visas Bang & Olufsen audiosistēmas atbalsta integrāciju ar televizoru.

Audiosistēmas pievienošana televizoram

Izmantojiet kabeli BeoLink, lai savstarpēji savienotu televizora un audiosistēmas ligzdas, kas apzīmētas ar uzrakstu MASTER LINK.

Audio/video iestatījumu programmēšana, izmantojot tālvadības pulti Beo6

Ja televizors ir uzstādīts audio/video sistēmā, iespējams, tajā jāiestata pareiza opcija Option, izmantojot tālvadības pulti Beo6. Vispirms ieslēdziet visu sistēmu gaidīšanas režīmā.

Opcijas Option iestatīšana televizoram

- > Nostāieties televizora priekšā.
- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo6 pogu **•**, nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni Setup.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu **Option Pgm**, lai tālvadības pultī Beo6 atvērtu displeju Option Programming.
- > Nospiediet televizora novietojuma zonai atbilstošo pogu, piemēram, **TV Area**.

Opcijas Option iestatīšana audiosistēmai

- > Nostāieties audiosistēmas priekšā.
- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo6 pogu **•**, nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni Setup.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu **Option Pgm**, lai tālvadības pultī Beo6 atvērtu displeju Option Programming.
- > Nospiediet audiosistēmas novietojuma zonai atbilstošo ekrāna pogu, piemēram, **Audio Area**.

Pārvietojot blakustelpā uzstādītos izstrādājumus uz citām telpām, neaizmirstiet vērsties pie Bang & Olufsen tirgotāja, lai mainītu tālvadības pults Beo6 konfigurāciju.

Audio/video iestatījumu programmēšana, izmantojot tālvadības pulti Beo4


Izmantojot tālvadības pulti Beo4, var norādīt pareizu Option iestatījumu audio/video sistēmā novietotam televizoram. Vispirms ieslēdziet visu sistēmu gaidīšanas režīmā.

Opcijas Option iestatīšana televizoram


- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo4 pogu **•**, nospiediet pogu **LIST**.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 ekrānā atvērtu izvēlni **OPTION?**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **V.OPT**, un pēc tam ievadiet attiecīgo ciparu (**1, 2, 4, 5** vai **6**).

Opcijas Option iestatīšana audiosistēmai


- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo4 pogu **•**, nospiediet pogu **LIST**.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 ekrānā atvērtu izvēlni **OPTION?**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **A.OPT**, un ievadiet attiecīgo ciparu (**0, 1, 2, 4, 5** vai **6**).

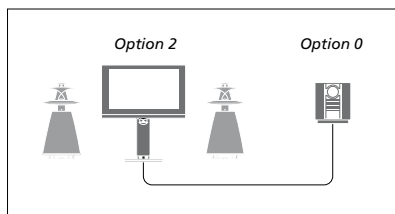

Ja televizors un audiosistēma ir novietota vienā telpā un visi skaļruņi ir pievienoti televizoram, televizorā iestatiet Option 2 un audiosistēmā iestatiet Option 0.

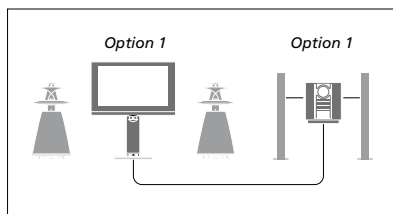

Ja televizors (ar vai bez papildu skaļruņiem) un audiosistēma (ar pievienotu skaļruņu kopu) atrodas vienā telpā, televizorā un audiosistēmā iestatiet Option 1.

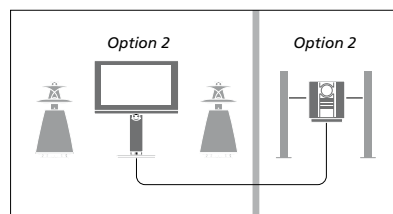


Ja televizors (ar vai bez papildu skaļruņiem) un audiosistēma ir novietoti dažādās telpās, gan televizoram, gan audiosistēmai iestatiet vērtību Option 2.


Informāciju par Option 4, 5 un 6 [sk. 63. un 65. lpp.](#) Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

Audio/video sistēmas lietošana

Integrējot audiosistēmu un televizoru vienā sistēmā, var izvēlēties skaļruņu kombināciju, kas ir piemērota pašlaik skatītajai vai klausītajai video vai audio pārraidei, kā arī ierakstīt videodemonstrācijas skaņas signālu audiosistēmā.

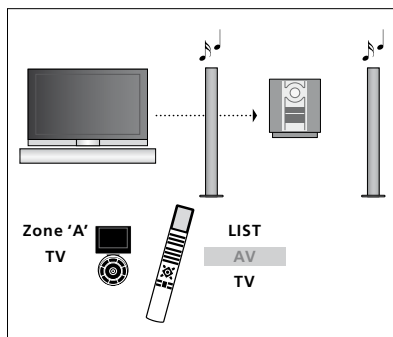

Lai televīzijas pārraides skaņējumu klausītos, izmantojot audiosistēmas skaļruņus, bet neieslēdzot ekrānu, izmantojot tālvadības pulti Beo6, izvēlieties audiosistēmas skaļruņu zonu un pēc tam nospiediet avota pogu, piemēram, **TV**. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **AV**, un pēc tam nospiediet **TV**.) Norādījumi, kas attiecas uz tālvadības pulti Beo6, ir parādīti kreisajā pusē, bet uz tālvadības pulti Beo4 — labajā pusē.

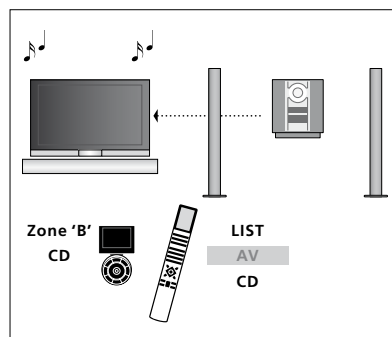

Lai klausītos audioavota skaņējumu, izmantojot televizoram pievienotos skaļruņus, izmantojot tālvadības pulti Beo6, izvēlieties televizoram pievienoto skaļruņu zonu un pēc tam nospiediet audioavota pogu, piemēram, **CD**. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **AV**, un pēc tam nospiediet **CD**.) Norādījumi, kas attiecas uz tālvadības pulti Beo6, ir parādīti kreisajā pusē, bet uz tālvadības pulti Beo4 — labajā pusē.

Skatēšanas un attēla signāla padeve, izmantojot sistēmu BeoLink


Sistēma BeoLink nodrošina iespēju pārraidīt attēla un/vai skaņas signālu uz citām telpām visā mājā.

Piemēram, televizoru, kas uzstādīts dzīvojamajā istabā, var pievienot videosistēmai vai skaļruņu kopai, kas atrodas citā istabā, šādi nodrošinot iespēju attēlu un skaņu "pārvietot" uz citām telpām.

Ja ir uzstādīta signālu padeves sistēma BeoLink, televizoru var lietot vai nu galvenajā telpā, piemēram, dzīvojamajā istabā, vai arī blakustelpā, piemēram, kabinetā vai guļamistabā.

Noteiktos apstākļos, iespējams, būs jāievada modulatora iestatījumi.

Saistītie savienojumi

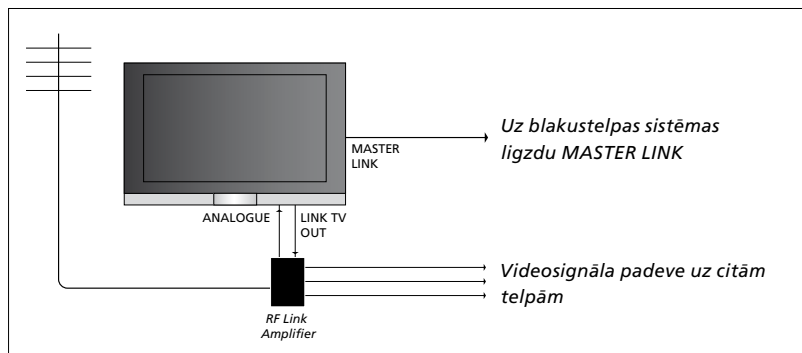

Galvenajā telpā uzstādītajam televizoram jābūt savienotam ar blakustelpā uzstādīto sistēmu, izmantojot kabeli Master Link.

- > Pievienojiet kabeli Master Link televizora ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu MASTER LINK.
- > Ja vēlaties padot arī videosignālus, televizora ligzdai, kas apzīmēta ar uzrakstu LINK TV, pievienojiet parasto antenas kabeli. Pēc tam antenas kabeli izvadiet līdz radiofrekvences saites pastiprinātājam, bet kabeli Master Link — līdz blakustelpai. Veiciet blakustelpā uzstādītā aprīkojuma instrukcijā norādītās darbības.

Ja audiosistēma jau ir pievienota ligzdai Master Link un sistēmai vēlaties pievienot papildu aprīkojumu, kabelim Master Link ir jāpievieno sadalītājs, un šis sadalītājs jāsavieno ar kabeli, kas pievienots blakustelpā uzstādītajam aprīkojumam. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

HDMI, VGA un Y – Pb – Pr signālus nevar padot no galvenajā telpā uzstādītā televizora uz blakustelpā uzstādīto sistēmu.

Ja POWER SAVING iestatījums ir ON, laikā, kamēr galvenajā telpā uzstādītais televizors ir gaidīšanas režīmā, no blakustelpas nevar aktivizēt televizoru vai tā avotus.

Sistēmas modulators

Ja kādā telpā ir uzstādīta audiosistēma, piemēram, BeoLink Active/Passive, un šajā pašā telpā vēlaties uzstādīt kopējai sistēmai nepieciešamo televizoru, sistēmas modulators jāiestata stāvoklī ON. Šīs funkcijas rūpnīcas iestatījums ir AUTO, kas jāizmanto, ja lietojat sistēmai pievienojamu Bang & Olufsen televizoru.

Sistēmas modulatora ielīgšana


- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu CONNECTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni CONNECTIONS, un izgaismojiet elementu LINK.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni LINK, un izgaismojiet elementu MODULATOR.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai tiktu parādīts iestatījums ON.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Varat arī nospiegt un turēt pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm, nesaglabājot iestatījumus.

Savienojuma frekvence

Ja, piemēram, kāds vietējais televīzijas kanāls apraidei izmanto to pašu frekvenci, kāda sistēmai BeoLink ir iestatīta rūpnīcā (599 MHz), sistēmas modulators jāneregulē uz neaizņemtu frekvenci. Mainot savienojuma frekvenci galvenās telpas televizorā, jānodrošina, lai savienojuma frekvence blakustelpas televizorā būtu tai atbilstoša.

Savienojuma frekvences maiņa

- > Atveriet izvēlni TV SETUP un izgaismojiet izvēlnes elementu OPTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni OPTIONS, un izgaismojiet elementu CONNECTIONS.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni CONNECTIONS, un izgaismojiet elementu LINK.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni LINK, un izgaismojiet elementu FREQUENCY.
- > Spiediet navigācijas pogu pa kreisi vai pa labi, lai atrastu neaizņemtu frekvenci.
- > Nospiediet **centrālo** pogu, lai saglabātu iestatījumu.
- > Varat arī nospiegt un turēt pogu **BACK**, lai izietu no visām izvēlnēm, nesaglabājot iestatījumus.

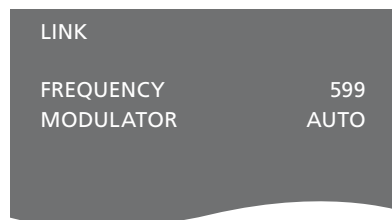

Izvēlne LINK

Blakustelpā regulējot savienojuma frekvenci, tiek parādīts pārbaudes attēls. Iestatījums FINE TUNE ir pieejams tikai blakustelpu/Option 4 sistēmās.

Televizora uzstādīšana blakustelpā

Ja esat uzstādījis sistēmu BeoLink un televizoru vēlaties novietot blakustelpā, visas pievienotās sistēmas var vadīt, izmantojot šo televizoru.

Ja televizors tiek pievienots izmantošanai blakustelpā, jāveic šādas darbības:

- 1 Pievienojiet blakustelpā uzstādīto televizoru strāvas avotam.
- 2 Izmantojot tālvadības pulti, ieprogrammējiet blakustelpas televizorā pareizo opciju Option.
- 3 Atvienojiet blakustelpā esošo televizoru no strāvas avota.
- 4 Izveidojiet nepieciešamos savienojumus.
- 5 No jauna pievienojiet blakustelpā uzstādīto televizoru strāvas avotam.

Opcijas Option iestatīšana


Lai visa sistēma darbotos pareizi, ir svarīgi, lai blakustelpā uzstādītajā televizorā pirms tā savienošanas ar galvenās telpas televizoru būtu norādīts pareizais Option iestatījums.

Izmantojot tālvadības pulti Beo6

- > Nostāieties blakustelpā uzstādītā televizora priekšā.
- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo6 pogu **•**, nospiediet **centrālo** pogu, lai atvērtu izvēlni Setup.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Nospiediet pogu **Option Pgm**, lai tālvadības pultī Beo6 atvērtu displeju Option Programming.
- > Nospiediet televizora novietojuma zonai atbilstošo pogu.

Izmantojot tālvadības pulti Beo4

- > Nospiežot un turot tālvadības pults Beo4 pogu **•**, nospiediet pogu **LIST**.
- > Atlaidiet abas pogas.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 ekrānā atvērtu izvēlni **OPTION?**, un pēc tam nospiediet **centrālo** pogu.
- > Spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 ekrānā atvērtu izvēlni **V.OPT**, un pēc tam nospiediet **6***.

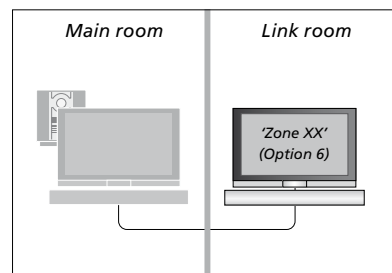

** Ja televizoru pievienojat lietošanai blakustelpā, kur citas pievienotās sistēmas, piemēram, skaļruņi, jau ir pievienotas, televizorā ir jāiestata Option 5.*

Sistēmas lietošana blakustelpā

Izmantojot tālvadības pulti, no blakustelpas var vadīt visu pievienoto sistēmu darbību.

Tādu avotu izmantošana, kas atrodas tikai vienā no telpām

- > Nospiediet tā avota pogu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, **RADIO**.
- > Lietojiet šo avotu, kā parasti.

Galvenajā telpā uzstādītā avota izmantošana — viena veida avots ir pieejams abās telpās

- > Nospiediet pogu **Link**, lai atvērtu avota displeju. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **LINK**.)
- > Nospiediet tā avota pogu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, **TV**.
- > Lietojiet šo avotu, kā parasti.

Blakustelpā uzstādītā avota izmantošana — viena veida avots ir pieejams abās telpās

- > Nospiediet tā avota pogu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, **TV**.
- > Lietojiet šo avotu, kā parasti.

Stereoskanējuma klausīšanās blakustelpā


Parasti skanējuma signāls no galvenajā telpā uzstādītā videosignāla avota, piemēram, televizora pierīces, uz blakustelpu tiek pārraidīts monoskanējuma režīmā. Tomēr var izvēlēties arī stereorežīmu.

- > Nospiediet pogu **TV**, lai ieslēgtu televizoru.
- > Nospiediet **AV**, lai atvērtu avota displeju. (Beo4: nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **AV**.)
- > Nospiediet, piemēram, pogu **DTV**, lai aktivizētu avotu, kas ir pievienots galvenās telpas televizoram, piemēram, televizora pierīci.

Šīs funkcijas izmantošanas laikā citu galvenajā telpā uzstādīto avotu signālu nevar pārsūtīt uz pārējām blakustelpu sistēmām.

*Skanējums galvenajā telpā un blakustelpā dažkārt nav sinhronizēts. Dažos gadījumos skanējumu varat sinhronizēt, izvēloties avotu, pēc tam nospiežot **AV** un atkārtoti izvēloties avotu. (Beo4: izvēlieties avotu, nospiediet **LIST** un pēc tam spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **AV**, un pēc tam atkārtoti izvēlieties avotu.)*

Ja galvenajā telpā pārslēgsities uz citu avotu, skaņas stiprums mainīsies.

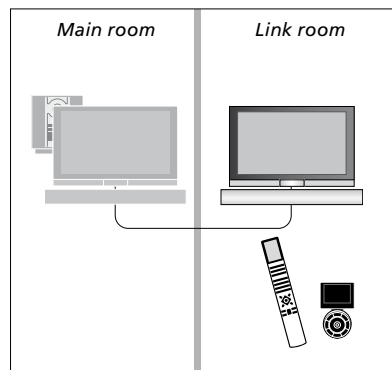

Divi televizori vienā telpā

Ja televizors tiek novietots telpā, kurā jau atrodas cits Bang & Olufsen televizors, un abi televizori var uztvert tālvadības pults komandas, jāmaina televizora opcijas Option iestatījums. Tā tiks novērsta sinhrona komandu izpilde abos televizoros.

Televizorā programmējot Option iestatījumu, atvienojiet no strāvas avota to televizoru, kas nav jāprogrammē. Tas nodrošinās, ka Option iestatījums tiks programmēts tikai vajadzīgajā televizorā.


Viena tālvadības pults abiem televizoriem

Lai televizors darbotos pareizi, ir būtiski televizoram iestatīt pareizu opciju Option. Ja lietojat tālvadības pulti Beo4, televizorā jāiestata Option 4; ja lietojat tālvadības pulti Beo6, televizorā jāiestata pareizā zona*.

Beo4 — televizora lietošana režīmā Option 4


Parasti signāla avotu, piemēram, TV, var aktivizēt, vienkārši nospiežot attiecīgo tālvadības pults avota pogu. Tomēr, izmantojot tālvadības pulti Beo4, lai iestatītu televizoru režīmā Option 4, veiciet šādas darbības:

- > Nospiediet **LIST** un spiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai tālvadības pults Beo4 displejā atvērtu **LINK**.
- > Nospiediet avota pogu, piemēram, **TV**.

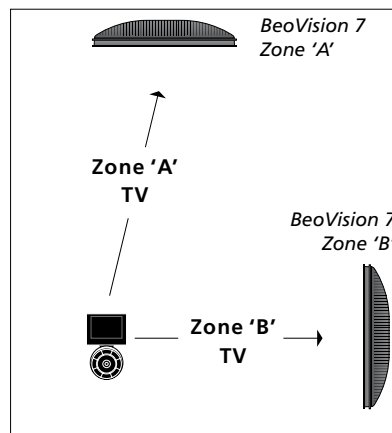

Beo6 lietošana

* **PIEZĪME.** Lai iegūtu informāciju par zonas izvēli, sazinieties ar Bang & Olufsen tirgotāju.

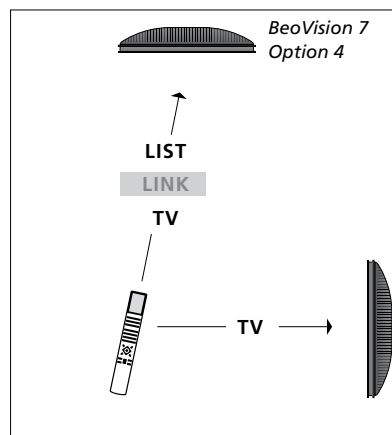

Beo4 lietošana