


BeoVision 7

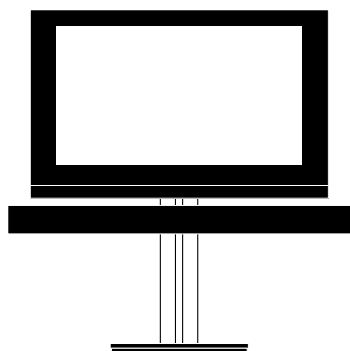

Turinys

Meniu apžvalga, 3

Pateikiama ekrano meniu apžvalga.

Blu-ray meniu apžvalga, 4

Pateikiama Blu-ray meniu apžvalga.

Meniu naršymas, 5

Sužinokite, kaip valdyti meniu naudojant įvairias nuotolinio valdymo pultelio funkcijas.

Nustatymas pirmą kartą, 6

Meniu, rodomi pirmą kartą įjungus televizorių.

Meniu kalbos pasirinkimas, 8

Kaip pasirinkti meniu kalbą.

Norimos televizoriaus padėties nustatymas, 9

Kaip iš anksto nustatyti motorizuoto stovo padėtis, į kurias jis turėtų pasisukti.

Imtuvo nustatymas, 10

Kaip išjungti vidinį TV imtuvą arba integruotąjį DVB-HD modulį.

Jungtys, 11

Pavyzdžiai, kur prijungti papildomą įrangą ar kaip prijungti kompiuterį arba fotoaparatą.

Papildomos vaizdo įrangos registravimas, 15

Kaip užregistruoti prijungtą įrangą meniu CONNECTIONS.

Nustatytų TV kanalų redagavimas, 18

Kaip pertvarkyti kanalų pateikimo kanalų sąrašą tvarką, pervardyti arba panaikinti kanalus.

Kanalų nustatymas iš naujo arba įtraukimas, 21

Kaip įtraukti naujų kanalų arba automatiškai nustatyti iš naujo.

Garsiakalbių nustatymas – erdvinis garsas, 22

Kaip įtraukti televizorių į erdvinio garso sistemą.

Adaptive Sound Technology, 27

Kaip nustatyti garsiakalbius ir optimizuoti garsą naudojant Adaptive Sound Technology.

Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas, 32

Kaip nustatyti vaizdą, reguliuoti žemuosius, aukštuosius dažnius ir t. t. Kaip naudoti GAME MODE.

3D televizijos nustatymas, 35

Kaip atlikti nustatymus žiūrint 3D televiziją.

Kasdienis garsiakalbių derinių naudojimas, 37

Kaip perjungti skirtingus garsiakalbių derinius.

Dviejų šaltinių vaizdo žiūrėjimas tuo pat metu, 38

Kaip vienu metu žiūrėti dviejų šaltinių vaizdą.

Namų kino sistema, 39

Kaip nustatyti namų kino sistemą.

Automatinio televizoriaus įsijungimo ir išsijungimo nustatymas, 40

Kaip nustatyti, kad televizorius automatiškai išsijungtų arba taptų PLAY TIMER dalimi. Kaip atlikti automatinius budėjimo režimo nustatymus ir taupyti energiją.

Žadintuvas, 43

Kaip nustatyti, kad ryte jus pažadintų televizorius.

Laiko ir datos nustatymas, 45

Kaip nustatyti laiką ir datą.

Blu-ray grotuvo nustatymai ir pasirinkimai, 46

Kaip atlikti Blu-ray grotuvo ir jo apsaugos nuo vaikų funkcijos nustatymus.

Blu-ray grotuvas – medijos naršyklė, 48

Kaip naršyti nuotraukas ir atkurti muzikos failus televizoriuje.

PIN kodo sistema, 49

Kaip naudoti PIN kodo sistemą.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas, 51

Nurodyti televizoriui, ar nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukas įjungtas, ar išjungtas.

Funkcijų įjungimas, 52

Kaip įvesti įjungimo raktą ir gauti prieigą prie papildomų funkcijų.

HDMI MATRIX, 53

Kaip įvesti nustatymus meniu HDMI MATRIX.

Teletekstas, 55

Kaip išsaugoti mėgstamus teleteksto puslapius kaip MEMO puslapius.

Kitos įrangos veikimas naudojant Beo6 arba Beo4, 56

Kaip valdyti prijungtą įrangą, pvz., skaitmeninius priedėlius, DVD grotuvus arba panašią įrangą.

Garso sistemos prijungimas ir valdymas, 58

Kaip prie televizoriaus prijungti garso sistemą ir kaip valdyti integruotą garso / vaizdo sistemą.

Garso ir vaizdo paskirstymas naudojant BeoLink, 61

Kaip prijungti susiejimo jungtis, valdyti susietą sistemą.

Televizorius susietoje patalpoje, 63

Kaip nustatyti ir valdyti televizorių susietoje patalpoje.

Du televizoriai toje pačioje patalpoje, 65

Option programavimas ir dviejų televizorių valdymas toje pačioje patalpoje.

Meniu apžvalga


[illegible]

Blu-ray meniu apžvalga

1.	2.	3.
SETUP	PLAYBACK STATUS	STANDARD EXTENDED
	AUDIO FORMAT	STANDARD RE-ENCODE BITSTREAM
	VIDEO FORMAT	24 HZ ON 24 HZ OFF
	LANGUAGE	AUDIO SUBTITLES DISC MENU
	ACCESS CONTROL	PARENTAL LOCK RATING NEW ACCESS CODE
	ADVANCED	MEMORY MANAGEMENT NETWORK MODULE INFORMATION SOFTWARE UPDATE

Meniu naršymas

Beo6

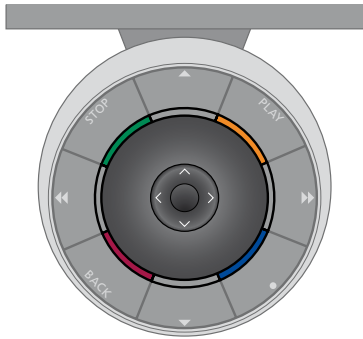

Jei valdote televizorių Beo6 nuotolinio valdymo pulteliu, judėkite meniu aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn naudodami centrinį mygtuką. Norėdami patvirtinti pasirinkimus ir meniu nustatymus, paspauskite centrinio mygtuko vidurį.

Kai televizorius įjungtas, iškvieskite meniu TV SETUP paspaudę **Menu**.


Paspauskite **BACK**, jei norite grįžti meniu atgal.
Norėdami išeiti iš meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

Jei Beo6 nustatytas naudoti be naršymo mygtuko, paspauskite **STOP**, jei norite grįžti meniu atgal, ir **BACK**, jei norite išeiti iš meniu.

Atkreipkite dėmesį, kad į nustatymą įtraukus naujų gaminių Beo6 reikia perkonfigūruoti.

Televizorių taip pat galite valdyti naudodami Beo5, kuris valdomas panašiai kaip Beo6.

Beo4 su naršymo mygtuku

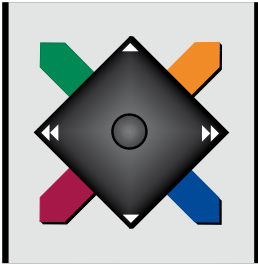

Jei turite Beo4 nuotolinio valdymo pultelį su naršymo mygtuku ir televizorius nustatytas naudoti su juo, ieškokite 51 psl., norėdami pereiti meniu aukštyn, žemyn, į kairę ir dešinę, naudokite centrinį mygtuką. Norėdami patvirtinti pasirinkimus ir meniu nustatymus, paspauskite centrinio mygtuko vidurį.

Kai televizorius įjungtas, iškvieskite meniu TV SETUP paspaudę **MENU**. Jei pasirinkote šaltinį, kuris turi bendrąjį meniu, dukart paspauskite **MENU**, kad iškviestumėte meniu TV SETUP.

Paspauskite **BACK**, jei norite grįžti meniu atgal.

Norėdami išeiti iš meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

Jei televizorius nustatytas naudoti be naršymo mygtuko, norėdami pereiti į meniu viršų, apačią, kairę ir dešinę pusę, turite naudoti „žvaigždutę“, o, norėdami patvirtinti pasirinkimus ir meniu nustatymus, turite paspausti centrinį mygtuką. Paspauskite **STOP**, jei norite grįžti meniu atgal. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite **BACK**.

Beo4 be naršymo mygtuko



Jei jūsų Beo4 nuotolinio valdymo pultelyje nėra naršymo mygtuko, norėdami pereiti į meniu viršų, apačią, kairę ir dešinę pusę, turite naudoti „žvaigždutę“, o, norėdami patvirtinti pasirinkimus ir meniu nustatymus, turite paspausti centrinį mygtuką.

Kai televizorius įjungtas, iškvieskite meniu TV SETUP paspaudę **MENU**. Jei pasirinkote šaltinį, kuris turi bendrąjį

meniu, dukart paspauskite **MENU**, kad iškviestumėte meniu TV SETUP.

Paspauskite **STOP**, jei norite grįžti meniu atgal.

Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite **EXIT**.

Nustatymas pirmą kartą

Nustatymo procedūra įjungiamo, kai televizorius prijungiamas prie elektros tinklo ir įjungiamas pirmą kartą. Jums bus automatiškai parodyti keli ekrano meniu, kuriuose turėsite užregistruoti prijungtą papildomą įrangą, pavyzdžiui, projektorių ir garsiakalbius.

Jei vėliau ką nors pakeisite, galėsite įeiti į tuos pačius meniu ir atnaujinti nustatymus. Prisiminkite, kad meniu SOUND SETUP reikia nustatyti garsiakalbių tipus ir atstumus.

Nustatymo pirmą kartą seka priklauso nuo meniu AST ON/OFF atliktų nustatymų.

Meniu seka nustatant pirmą kartą

MENU LANGUAGE... galite pasirinkti ekrano meniu kalbą. Keičiant kalbą, keičiasi ekrano tekstas.

REMOTE CONTROL... įjunkite arba išjunkite nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtuką. Informacijos, kaip nustatyti nuotolinio valdymo pultelį, [ieškokite 51 psl.](#) Informacijos apie nuotolinio valdymo pultelius [ieškokite 5 psl.](#)*

TUNER SETUP... jei norite, išjunkite televizoriaus arba DVB imtuvą, [ieškokite 10 psl.](#)

CONNECTIONS... pasirinkite įrangos, kurią prijungėte prie kiekvienos lizdų grupės, tipą, naudojamus lizdus, gaminio pavadinimą ir šaltinio pavadinimą. Daugiau informacijos apie meniu CONNECTIONS [ieškokite 15 psl.](#)

CHECK AERIAL CONNECTION... šis pranešimas rodomas, tik jei įjungtas televizoriaus imtuvas.

AUTO TUNING... užregistravus prijungtą įrangą, ekrane automatiškai rodomas kanalų nustatymo meniu. Norėdami pradėti automatinį kanalų nustatymą, paspauskite **centrinį** mygtuką. Televizorius randa visus galimus kanalus. Daugiau informacijos apie televizoriaus kanalų nustatymą [ieškokite 21 psl.](#)

AST ON/OFF... šiame meniu galite pasirinkti garsiakalbių nustatymo meniu su Adaptive Sound Technology arba be jos. Numatytasis nustatymas yra OFF. Daugiau informacijos apie Adaptive Sound Technology [ieškokite 27 psl.](#)

Adaptive Sound Technology išjungta:

SPEAKER TYPE... šiame meniu galite pasirinkti, kurie garsiakalbiai, jei yra, prijungti prie televizoriaus. Daugiau informacijos [ieškokite 22 psl.](#)

TV SPEAKER ROLES... šiame meniu galite pasirinkti kiekvieno prijungto garsiakalbio funkciją, pavyzdžiui, priekinio, galinio arba erdvinio garso garsiakalbio. Paryškinus kiekvieną garsiakalbį iš jo pasigirs garsas. Patikrinkite, ar meniu paryškinto garsiakalbio tipas atitinka garsiakalbio, iš kurio sklinda garsas, tipą. Daugiau informacijos [ieškokite 23 psl.](#)

SPEAKER DISTANCE... šiame meniu galite pasirinkti atstumus metrais iki kiekvieno nustatyto garsiakalbio. Daugiau informacijos [ieškokite 24 psl.](#)

SPEAKER LEVEL... šiame meniu galite reguliuoti visų nustatymo garsiakalbių garsumo lygį. Daugiau informacijos [ieškokite 25 psl.](#)

SOUND ADJUSTMENT... šiame meniu galite reguliuoti garso stiprumą, žemuosius ir aukštuosius dažnius bei garsumą. Be to, galite nustatyti du numatytuosius garsiakalbių derinius: vieną, skirtą prie televizoriaus prijungtiems vaizdo šaltiniams, o kitą – garso šaltiniams. Daugiau informacijos [ieškokite 34 psl.](#)

**Jei naudojate Beo4, neturintį naršymo mygtuko, arba nustatytas netinkamas Beo4 režimas, naršymo mygtuko įjungti negalite. Daugiau informacijos ieškokite Beo4 vadove arba susisiekite su Bang & Olufsen pardavėju. Tačiau nekeiskite režimo pirmojo nustatymo metu, nes tai pertrauks seką.*

Adaptive Sound Technology įjungta:

SPEAKER SETUP... šiame meniu turite užregistruoti garsiakalbių tipą. Įveskite atstumą tiesia linija nuo dviejų taškų (A ir B taško) iki kiekvieno garsiakalbio, iki kairės ir dešinės televizoriaus ekrano ir projektoriaus ekrano pusės, iki žiūrėjimo vietos ir atstumą tarp dviejų taškų.

Daugiau informacijos [ieškokite 29 psl.](#)

TV... pasirinkite garsiakalbius, kurie bus aktyvūs žiūrint televizorių, ir nustatykite atstumą nuo vietos, iš kurios klausotės, iki trijų aktyvių garsiakalbių. Galite įjungti Adaptive Sound Technology arba nustatyti garsiakalbių funkcijas bei lygį. Daugiau informacijos [ieškokite 30 psl.](#)

CINEMA... pasirinkite garsiakalbius, kurie bus aktyvūs prijungus projektorių, ir nustatykite atstumą nuo vietos, iš kurios klausotės, iki trijų aktyvių garsiakalbių. Galite įjungti Adaptive Sound Technology arba nustatyti garsiakalbių funkcijas bei lygį. Šis meniu prieinamas tik tuo atveju, kai prijungiate projektorių. Daugiau informacijos [ieškokite 30 psl.](#)

SOUND ADJUSTMENT... šiame meniu galite reguliuoti garso stiprumą, žemuosius ir aukštuosius dažnius bei garsumą. Be to, galite pasirinkti du numatytuosius garsiakalbių derinius: vieną, skirtą prie televizoriaus prijungtiems vaizdo šaltiniams, o kitą – garso šaltiniams. Taip pat galite pasirinkti, kurią LISTENING PRESET reikia suaktyvinti, kai įjungiate garso šaltinį. Jei pasirinksite parinktį MANUAL, išliks aktyvi išankstinė parinktis, naudota įjungiant garso šaltinį, o jei visi šaltiniai yra išjungti, prieš įjungiant garso šaltinį bus automatiškai suaktyvinta naudota parinktis. Jei pasirinksite vieną iš savo LISTENING PRESETS, ši išankstinė parinktis bus suaktyvinama kiekvieną kartą, kai įjungsite garso šaltinį. Daugiau informacijos [ieškokite 34 psl.](#)

SOUND SETUP... atidarykite meniu

LISTENING PRESETS ir pasirinkite lauką PRESET. Tada pasirinkite garsiakalbius, kurie bus aktyvūs klausant iš skirtingų vietų, pavyzdžiui, prie pietų stalo ar mėgstamo krėslo, ir nustatykite atstumą nuo vietos, iš kurios klausote, iki trijų aktyvių garsiakalbių. Galite įjungti arba išjungti Adaptive Sound Technology, keisti pasirinkto garsiakalbio nustatymą arba nustatyti garsiakalbio funkcijas bei lygį. Daugiau informacijos [ieškokite 30 psl.](#)

Tęskite nustatymą pirmą kartą:

STAND ADJUSTMENT... nustatykite didžiausią televizoriaus pasukimo ir pakreipimo kampą. Naudodami ▲, ▼, ◀ ir ▶ pakelkite bei pasukite televizorių ir apribokite stovo judėjimą. Daugiau informacijos [ieškokite 9 psl.](#)

STAND POSITIONS... nustatykite pageidautinas iš anksto nustatytas televizoriaus padėtis. Daugiau informacijos apie meniu STAND POSITIONS [ieškokite 9 psl.](#)

STANDBY SETTINGS... galima nustatyti, kad televizoriaus budėjimo režimas būtų automatiškai įjungiamas, jei televizorius nenaudojamas nustatytą laiką. Taip pat galite įjungti arba išjungti energijos taupymo funkciją. Daugiau informacijos [ieškokite 42 psl.](#)

DVB SETUP... jei įjungtas DVB-HD imtuvas, rodomas meniu DVB SETUP. Daugiau informacijos pateikta atskirame DVB-HD vadove.

**Jei jūsų Beo4 pultelis neturi naršymo mygtuko arba nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukas išjungtas, norint pakreipti televizorių į viršų naudojamas žalias mygtukas, o pakreipti žemyn – raudonas.*

Informacijos, kur ir kaip prijungti papildomą įrangą, ieškokite pradžios vadovo skyriuje apie jungčių skydelius.

Meniu kalbos pasirinkimas

Meniu kalba, kurią pasirinkote pirmą kartą nustatydami televizorių, gali būti bet kada pakeista.

Pasirinkus meniu kalbą, ta kalba rodomi visi meniu ir ekrano pranešimai.

Ekrano meniu kalbą galite pasirinkti meniu TV SETUP. Keičiant kalbą, keičiasi ekrano tekstas.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte MENU LANGUAGE.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu MENU LANGUAGE.
- > Paryškinkite savo pasirinktą kalbą.
- > Norėdami pasirinkti, paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Norėdami grįžti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš tų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

MENU LANGUAGE

DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

Televizoriaus pasukimo padėčių nustatymas

Jei televizorius turi papildomą motorizuotą stovą, jį galėsite pakreipti ir pasukti naudodami nuotolinio valdymo pultelį.

Be to, televizorių galėsite užprogramuoti taip, kad įjungus jis pakryptų ir pasisuktų į mėgstamą žiūrėjimo padėtį. Televizorius gali pakrypti ir pasisukti į kitą padėtį, pvz., kai klausotės prijungto radijo, o jį išjungus pakrypti ar pasisukti į budėjimo režimo padėtį.

Televizorių galite pasukti ir ranka.


PASTABA! Informacija apie motorizuoto stovo montavimą pirmą kartą pateikta pradžios vadove.

Pasirinkite po vieną padėtį, naudojamą kai įjungiate televizorių, įjungiate garso režimą ir kai išjungiate.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite STAND POSITIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu STAND POSITIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad nustatytumėte padėtį VIDEO.
- > Naudodami ▲, ▼, ◀ ir ▶ pakreipkite ir pasukite televizorių į žiūrėjimo vietą.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte padėtį.

Norėdami išsaugoti stovo padėtį, kaip bus pasuktas televizorius, kai jame įjungtas garso šaltinis...

- > Paryškinkite AUDIO.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad nustatytumėte padėtį AUDIO.
- > Naudodami ▲, ▼, ◀ ir ▶ pakreipkite ir pasukite televizorių į norimą vietą.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte padėtį.

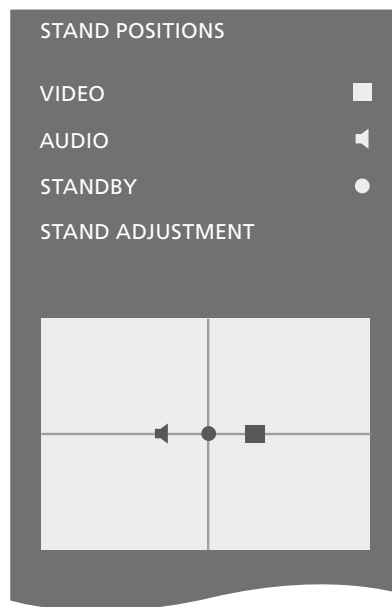

Norėdami išsaugoti stovo padėtį, skirtą tam atvejui, kai televizorius išjungiamas ir įjungiamas budėjimo režimas...

- > Paryškinkite STANDBY.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad nustatytumėte padėtį STANDBY.
- > Naudodami ▲, ▼, ◀ ir ▶ pakreipkite ir pasukite televizorių į norimą vietą.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte padėtį.
- > Jei nustatote pirmą kartą, norėdami tęsti, paspauskite **žalią** mygtuką, kitu atveju...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu.

*Jei jūsų Beo4 pultelis neturi naršymo mygtuko arba nuotolinio valdymo pultelio naršymo mygtukas išjungtas, norint pakreipti televizorių į viršų naudojamas **žalias** mygtukas, o pakreipti žemyn – **raudonas**.*

Imtuvo nustatymas

Jei išjungsite TV ar DVB imtuvą, prijungtą periferinį įrenginį galite įjungti naudodami TV arba DTV mygtuką.

Vidinio imtuvo išjungimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS, ir paryškinkite TUNER SETUP.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu TUNER SETUP, ir paryškinkite TV TUNER.
- > Paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį norėdami perjungti nustatymą ON arba OFF.
- > Paryškinkite DVB.
- > Paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį norėdami perjungti nustatymą ON arba OFF.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus, arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

TUNER SETUP

TV TUNER	ON
DVB	ON

Meniu TUNING galimas tik tada, kai TV imtuvas yra įjungtas. [Žr. 18 ir 21 psl.](#)



Jei prie televizoriaus prijungėte Bang & Olufsen standžiojo disko įrašymo įrenginį, rekomenduojama neišjungti TV imtuvo.

Jungtys

Televizoriaus jungčių skydelis leidžia prijungti signalų įvesties laidus ir įvairią papildomą įrangą, pavyzdžiui, vaizdo įrašymo prietaisą arba susietą Bang & Olufsen muzikos sistemą.

Visa per šiuos lizdus prijungta įranga turi būti užregistruota meniu CONNECTIONS. Norėdami gauti daugiau informacijos, [žr. 15 psl.](#)

Prieš prijungdami bet kokią įrangą prie televizoriaus neužmirškite išjungti televizoriaus iš elektros tinklo.

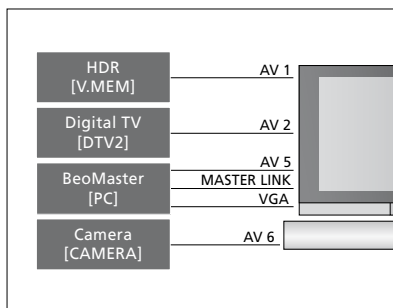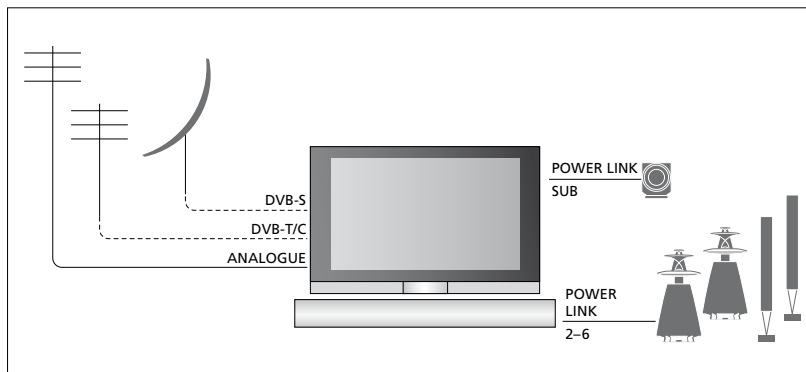

Įrangai, jungiamai į lizdus, taikomi tam tikri apribojimai.



Įrangą su VGA išvestimi galima jungti ir registruoti tik AV5 ir AV6 lizduose.

Garsiakalbiai

Naudokite Bang & Olufsen Power Link garsiakalbius. Naudokite kartu su garsiakalbiais pateikiamus laidus. Laidų galite įsigyti iš Bang & Olufsen parduotuvės.

Įrangą, turinti HDMI™ išvestį

Įrangą, turinčią HDMI išvestį, pvz., skaitmeninį priedėlį, galima jungti į bet kurį televizoriaus HDMI lizdą, nepaisant AV lizdų, prie kurių prijungėte įrangą, grupės. Jei norite paskirstyti šaltinį kitame kambaryje, taip pat turite prijungti CVBS vaizdo signalą iš prijungtos įrangos prie jungčių skydelyje esančio AV lizdo. Daugiau informacijos apie tai, kaip prijungtą įrangą parengti naudoti, [ieškokite 15 psl.](#)

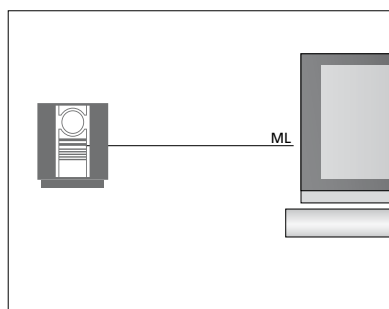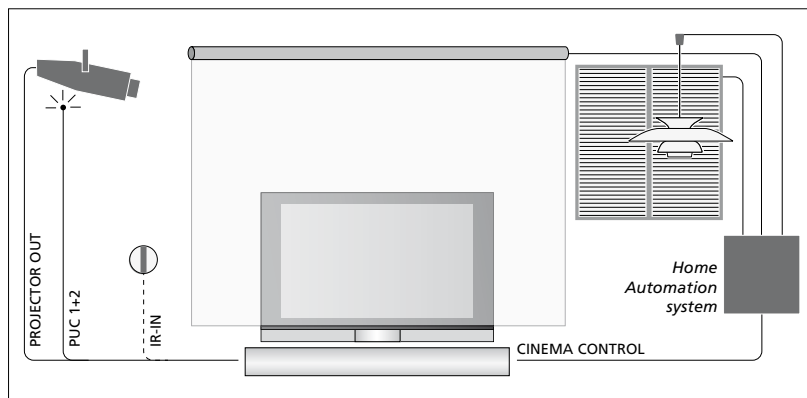

Namų kino sistema su projektoriumi ir namų automatizavimo sistema

Naudokite projektorių arba prijunkite namų automatizavimo sistemą prie televizoriaus, kad galėtumėte valdyti patalpos apšvietimą ir užuolaidas.

Jei integruotasis nuotolinio valdymo pultelio signalų imtuvas (IR imtuvas) yra paslėptas už žemo projekcijos ekrano, turite įrengti ir išorinį IR imtuvą. IR imtuvą galite įsigyti kaip papildomą priedą iš Bang & Olufsen pardavėjo.


Daugiau informacijos apie namų kiną [ieškokite 39 psl.](#)

Garso sistema

Jei turite Bang & Olufsen garso sistemą su Master Link lizdu, galite ją prijungti prie savo televizoriaus. Įjunkite Master Link laidą į Master Link lizdą, esantį pagrindiniame jungčių skydelyje. Daugiau informacijos ieškokite pradžios vadove.

Valdymas

AV meniu galite pasirinkti, kaip bus prijungtas PUC valdomas gaminys. Galite pasirinkti PLUG (laidas) ir IR (IR šaltinis). Pasirinkę PLUG, turite rinktis MODULATION ON arba MODULATION OFF. Informacijos apie laido tipą ir moduliavimo nustatymus kreipkitės į pardavėją.

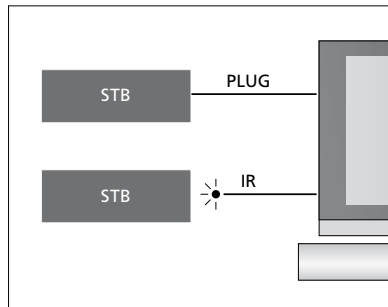


IR siųstuvai: norėdami ne Bang & Olufsen gaminius valdyti Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pulteliu, prie kiekvieno gaminio prijunkite Bang & Olufsen IR siųstuvą. Įjunkite kiekvieną siųstuvą į atitinkamus lizdus, kurie pagrindiniame jungčių skydelyje pažymėti PUC.

DVB modulis

CA modulis yra intelektualųjų kortelių skaitytuvas, iššifruojantis programos transliuotojo užkoduotus signalus.

CONAX intelektualiąją kortelę galite įdėti tiesiai į integruotąjį intelektualųjų kortelių skaitytuvą.

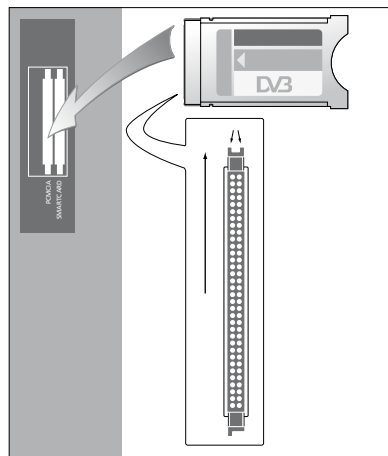

Vienoje CA modulio pusėje yra vienas išsikišęs kraštas, kitoje – du. Pusė, kurioje išsikišę du kraštai, turėtų būti viršuje.

Įdedant kortelę aukso spalvos mikroschema turėtų būti nusukta nuo ekrano.

Kompiuterio prijungimas ir naudojimas

SVARBU! Prieš prijungdami kompiuterį prie televizoriaus, iš elektros lizdo išjunkite televizorių, kompiuterį ir visą kitą prie kompiuterio prijungtą įrangą.

Kompiuterio prijungimas prie televizoriaus...

- > Naudodami reikiamo tipo laidą, vieną jo galą prijunkite prie kompiuterio VGA arba HDMI išvesties lizdo, o kitą – prie televizoriaus VGA arba HDMI lizdo.
- > Norėdami prie televizoriaus prijungtuose garsiakalbiuose girdėti garsą iš kompiuterio, naudokite tinkamą laidą ir kompiuterio garso išvestį prijunkite prie televizoriaus L–R arba SPDIF lizdų.
- > Į elektros tinklą vėl įjunkite televizorių, kompiuterį ir visą prie kompiuterio prijungiamą įrangą. Nepamirškite, kad pagal kompiuterio instrukcijas kompiuteris turi būti įjungtas į įžemintą elektros lizdą.

Jei savo kompiuterį prijungėte prie televizoriaus VGA lizdo, meniu CONNECTIONS turite jį užregistruoti priskirdami AV5 arba AV6 lizdams. Kompiuterį, prijungtą prie HDMI lizdo, galima registruoti priskiriant bet kuriai AV lizdų grupei.

Kompiuterio rodomo vaizdo įkėlimas į ekraną

Norėdami televizoriaus ekrane matyti kompiuterio vaizdą, turite jį iškviešti savo nuotolinio valdymo pulteliu.

Kompiuterio vaizdo įkėlimas...

- > Paspauskite **PC**, kad iškvieštumėte vaizdą.

Dabar galite naudoti kompiuterį, kaip esate įpratę. (Beo4: paspauskite **LIST** ir, paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį, iškvieskite **PC** Beo4 ekrane, o norėdami įkelti vaizdą paspauskite **centrinį** mygtuką.)

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra ekrane

Norėdami peržiūrėti fotoaparatu padarytas nuotraukas, įjunkite fotoaparatą į AV6 lizdą (-us) ir įjunkite televizorių. Televizorius automatiškai užregistruoja signalą ir nuotraukas galite matyti ekrane.

Jei signalas iš fotoaparato yra išjungtas...

- > Beo6 paspauskite **CAMERA**. (Beo4: paspauskite **LIST** ir, paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį, iškvieskite **CAMERA** Beo4 ekrane, o norėdami įkelti vaizdą paspauskite **centrinį** mygtuką.)

Papildomos vaizdo įrangos registravimas

Jei prie televizoriaus prijungėte papildomos vaizdo įrangos, šią įrangą turite užregistruoti meniu CONNECTIONS.

Nustatant televizorių pirmą kartą, jis aptinka konkrečiu momentu prijungtą tam tikrą įrangą. Pirmą kartą nustatant meniu CONNECTIONS automatiškai rodomas ekrane, kad galėtumėte užregistruoti prijungtą įrangą, jei televizorius jos automatiškai neaptiko. Jei įrangą prijungsite vėliau, turėsite ją užregistruoti meniu CONNECTIONS.

Kas prijungta?

Užregistravę prie televizoriaus prijungtą įrangą galėsite ją valdyti nuotolinio valdymo pulteliu.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS. CONNECTIONS jau paryškinta.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu CONNECTIONS.
- > Paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį norėdami pereiti į skirtingas lizdų grupes: AV1, AV2, AV3, AV5, AV6, PROJECTOR OUT, HDMI EXPANDER ir LINK.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad galėtumėte užregistruoti prijungto gaminio tipą paryškintoje lizdų grupėje.
- > Paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį norėdami pereiti į skirtingas grupės lizdus.
- > Norėdami užregistruoti viską, ką prijungėte prie paryškinto lizdo, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, **kol** ekrane paryškinta SOURCE, kad iš ekrane pateikto sąrašo galėtumėte pasirinkti gaminį.
- > Paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį norėdami peržiūrėti kitų tipų gaminių sąrašą.
- > Norėdami paryškinti gaminio pavadinimą, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį arba skaičiaus mygtuką, o norėdami užregistruoti gaminį paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspauskite **žalią** mygtuką, kad galėtumėte pavadinti šaltinį. Taip įjungiamas pavadinimų priskyrimo meniu.
- > Norėdami rasti atskirus pavadinimo simbolius, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad patvirtintumėte pavadinimą.

CONNECTIONS

AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	NONE
AV6	NONE
PROJECTOR OUT	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

Galimi lizdai priklauso nuo nustatymo.

- > Pasirinkus šaltinį pavadinimai rodomi televizoriaus ekrane.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu STANDBY OPTIONS.
- > Norėdami paryškinti budėjimo režimo parinktį, skirtą nustatyti, kada turi įsijungti prijungtos įrangos budėjimo režimas, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį. [Žr. 17 psl.](#)
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad pasirinktumėte paryškintą budėjimo režimo parinktį.
- > Atlikę nustatymus vienoje lizdų grupėje, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad grįžtumėte į meniu CONNECTIONS.
- > Pakartokite procedūrą nurodydami kiekvieną lizdų grupę.

*Tik nustatydami pirmą kartą ir užregistravę visą prijungtą įrangą, paspauskite **žalią** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.*

Kas rodoma AV1–AV6 meniu...

SOURCE... pasirinkite prijungtą šaltinį. Jūsų pasirinkta parinktis nurodo, kuriuo nuotolinio valdymo pultelio mygtuku bus įjungiamas šaltinis. Pavyzdžiui, šaltinis, užregistruotas kaip V.MEM, bus įjungtas, kai paspausite mygtuką **V.MEM**. Šaltinis, užregistruotas kaip DTV2, bus įjungtas paspaudus **DTV2**. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **DTV2**, tada paspauskite **centrinį** mygtuką.) Galimos parinktys: NONE... jei nieko nesate prijungę. V.MEM... skirta prijungtam vaizdo arba standžiojo disko įrašymo įrenginiui. DVD... skirta pasirinkamam Blu-ray grotuvui. DVD2... skirta prijungtam DVD grotuvui arba įrašymo įrenginiui. DTV... skirta pasirinkamam DVB moduliui, jei nesate išjungę DVB imtuvo meniu TUNER SETUP. DTV2... skirta kitai įrangai, pvz., skaitmeniniam priedėliui. V.AUX2... skirta kitai įrangai, pavyzdžiui, vaizdo žaidimų konsolėi. TV... skirta TV imtuvui, jei nesate imtuvo išjungę meniu TUNER SETUP. PC... jei prijungėte kompiuterį. CENTRE... skirta prijungti šaltinių centrui, kuriame gali būti iki šešių integruotų šaltinių, pavyzdžiui, DVD grotuvas ir skaitmeninis priedėlis. Ši parinktis galima tik meniu AV1 ir AV2. NAME... leidžia pavadinti registruojamą šaltinį. Įjungus šaltinį jūsų įvestas pavadinimas rodomas ekrane. AUTO SELECTION... leidžia automatiškai pasirinkti prijungtus šaltinius, kai tik televizorius aptinka signalą, jei tuo metu televizorius yra įjungtas. Parinktys: YES ir NO. (TIMER RECORDER)... įjunkite prijungto įrašymo įrenginio įrašymo pagal laikmatį signalą. Parinktys: YES ir NO. Galimos tik meniu AV1 ir AV2. Be to, vienu metu galima įjungti tik viename iš šių meniu. HDMI... parodo, ar prie televizoriaus prijungta įranga naudojant vieną iš HDMI lizdų. Pasirinkite tinkamą lizdą.

(SOUND INPUT)... rodo naudojamą garso signalą. Ši parinktis galima tik jei įranga registruojant priskirta HDMI lizdai. Galimos parinktys: HDMI ir S/P-DIF. (YPbPr)... parodo, ar prie televizoriaus prijungta įranga naudojant YPbPr lizdus. Parinktys: YES ir NO. Galima bet kada užregistruoti tik viename iš AV meniu (AV2 arba AV3). (AV3 → AV1)... pasirinkite, ar televizorius signalus turi nukreipti iš AV3 į AV1, net kai televizorius išjungtas. Šią funkciją galite naudoti išorinį TV imtuvą prijungę prie AV3, o vaizdo įrašymo įrenginį – prie AV1. Galimos parinktys: NO ir AUTO. Ši parinktis galima tik AV3 meniu. (VGA)... parodo, ar prie televizoriaus prijungta įranga naudojant VGA lizdą. Parinktys: YES ir NO. Galima bet kada užregistruoti tik viename iš AV meniu (AV5 arba AV6).

Nors įrangą galite registruoti naudodami bet kurį galimą šaltinio tipą, pasirinktas tipas darys įtaką šaltinio naudojimo galimybėms.

Kas rodoma meniu PROJECTOR OUT...

Pasirinkite projektoriaus tipą.

Kas rodoma meniu HDMI EXPANDER...

HDMI Expander visada turi būti prijungtas prie HDMI C, jei yra. Kai jungsite HDMI Expander, galėsite naudoti papildomus HDMI lizdus: C1, C2, C3 ir C4.

Kas rodoma meniu LINK...

Nustatykite dažnį ir įjunkite sistemos moduliatorių.

AV2

SOURCE	NONE
NAME	
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	NO
SOUND INPUT	
Y/Pb/Pr	NO

Didelės raiškos (HD) šaltiniai...

Standartinės raiškos (SD) signalus galima įrašyti ir perduoti susietos patalpos televizoriui, o HD signalų – negalima.

Jei, pagrindinėje patalpoje žiūrėdami DVD arba Blu-ray disko įrašus, pasirinksite tą patį šaltinį susietoje patalpoje, abiejuose televizoriuose signalas bus pakeistas į standartinės raiškos.

Tiek HD, tiek SD signalus prijunkite prie televizoriaus. Visada naudojamas geriausias signalas. Jei HD signalo nėra, rodomas SD signalas.

Budėjimo režimo parinktys...

Meniu CONNECTIONS užregistravę ne Bang & Olufsen gaminį, taip pat galite pasirinkti skirtingas gaminio STANDBY OPTIONS. Tai reiškia, kad galite pasirinkti, ar prijungtas gaminys turi persijungti į budėjimo režimą automatiškai.

Galimos parinktys:

OFF AT SOURCE CHANGE... gaminys persijungia į budėjimo režimą iš karto, kai pasirenkate kitą šaltinį.

OFF AT TV STANDBY... gaminys persijungia į budėjimo režimą, kai televizorius perjungiamas į budėjimo režimą.

ALWAYS ON... televizorius neįjungia gaminio budėjimo režimo, bet gaminys gali persijungti į budėjimo režimą dėl savų nustatymų.

MANUAL CONTROL... gaminį galima įjungti arba išjungti tik nuotolinio valdymo pulteliu.

Daugiau informacijos [ieškokite 56 psl.](#)

Nustatytų TV kanalų redagavimas

Jei automatinio kanalų nustatymo funkcija kanalus išsaugojo naudodama ne tuos kanalų numerius, kurių jūs norėtumėte, arba automatiškai nepavadino visų išsaugotų kanalų, galite pakeisti kanalų rodymo tvarką ir juos pavadinti taip, kaip norite.

Jei nustatytus kanalus reikia papildomai redaguoti, pavyzdžiui, derinti dažnį, naudokite meniu **MANUAL TUNING**, [žr. 20 psl.](#)

Norėdami nustatyti skaitmeninius kanalus, žr. DVB modulio vadovą.

Nustatytų TV kanalų perkėlimas, pavadinimas arba panaikinimas

Atlikus automatinį kanalų nustatymą, automatiškai parodomas meniu **EDIT CHANNELS** ir galite perkelti arba pavadinti nustatytus TV kanalus. Be to, galite panaikinti bet kurį nustatytą TV kanalą, kurio jums nereikia.

Jėjimas į meniu EDIT CHANNELS...

- > Iškvieskite meniu **TV SETUP** ir paryškinkite **TUNING**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **TUNING** ir paryškintumėte **EDIT CHANNELS**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **EDIT CHANNELS**.

Nustatytų TV kanalų perkėlimas...

- > Meniu **EDIT CHANNELS** paryškinkite kanalą, kurį norite perkelti.
- > Norėdami perkelti kanalą iš sąrašo, paspauskite dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami perkelti kanalą į pageidaujamą kanalo numerį, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami grąžinti kanalą į sąrašą arba sukeisti jį vietomis su kanalu, kuris užima pageidaujamą kanalo numerį, paspauskite kairiąją naršymo mygtuko dalį.
- > Dabar perkeltkite vietomis sukeistą kanalą į tuščią kanalo numerį arba jau užimtą numerį ir kartokite procedūrą.
- > Perkėlę atitinkamus kanalus, paspauskite **BACK**, kad grįžtumėte per meniu, arba palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu.

Pavadinimų priskyrimas nustatytiems kanalams...

- > Meniu EDIT CHANNELS paryškinkite kanalą, kurį norite pavadinti.
- > Paspaudę **žalią** mygtuką galėsite pavadinti kanalą. Taip įjungiamas pavadinimų priskyrimo meniu.
- > Norėdami rasti atskirus pavadinimo simbolius, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami pereiti iš vienos simbolio vietos į kitą, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte pavadinimą.
- > Jei reikia, kartokite procedūrą ir pavadinkite kitus kanalų numerius.
- > Pavadinę atitinkamus kanalus, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad suredaguotas sąrašas būtų priimtas, arba palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu neišsaugoję.

Nustatytų kanalų panaikinimas...

- > Meniu EDIT CHANNELS paryškinkite kanalą, kurį norite panaikinti.
- > Norėdami perkelti kanalą iš sąrašo, paspauskite dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspaudę **geltoną** mygtuką galėsite panaikinti kanalą.
- > Dar kartą paspauskite **geltoną** mygtuką, kad patvirtintumėte panaikinimą, arba du kartus paspauskite kairiąją naršymo mygtuko dalį, kad grąžintumėte kanalą į sąrašą.
- > Panaikinę atitinkamus kanalus, palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu.

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV 2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Kanalo perkėlimas.

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV 2	2
A	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Kanalo pavadinimas.

EDIT TV CHANNELS	
	1
TV2	2
.....	3
BBC 1	4
EUROSPORT	5
TV 4	6
ZDF	7
.....	8
DISCOVER	9
	10

Kanalo panaikinimas.

Nustatytų kanalų reguliavimas

TV kanalams galite priskirti kanalų numerius. Galima derinti kanalo dažnį, patikrinti, ar kanalas koduotas, ir nustatyti atitinkamus skirtingų kanalų garso tipus.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite TUNING.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu TUNING ir paryškintumėte MANUAL TUNING.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu TV MANUAL TUNING.
- > Paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį norėdami pereiti į skirtingas meniu parinktis.
- > Norėdami peržiūrėti kiekvienos parinktės pasirinkimus, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Pasirinkę NAME, paspauskite **žalią** mygtuką ir pradėkite pavadinimų priskyrimo procedūrą. Norėdami įvesti pasirinkto pavadinimo simbolius, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį. Norėdami pereiti nuo vieno pavadinimo simbolio prie kito, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami iškviešti papildomą meniu TV MANUAL TUNING, pereikite prie EXTRA ir paspauskite **centrinį** mygtuką. Dabar, jei reikia, galite koreguoti kanalo dažnį arba pasirinkti garso tipą.
- > Baigę redaguoti, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad nustatymai būtų patvirtinti.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte sureguliuotus kanalus.
- > Palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu.

Jei meniu parodomas punktas TV SYSTEM, prieš pradėdami nustatyti kanalus patikrinkite, ar rodoma tinkama transliavimo sistema:

B/G... skirta PAL/SECAM BG
 I... skirta PAL I
 L... skirta SECAM L
 M... skirta NTSC M
 D/K... skirta PAL/SECAM D/K

Jei kanalai transliuojami dviem kalbomis ir jums reikia jų abiejų, galite įrašyti kanalą du kartus, kiekvieną kartą kita kalba.

Kas rodoma meniu TV MANUAL TUNING...

SEARCH... pradėti nustatymą ieškant.
 FREQUENCY... pasirinkti ieškomą dažnį.
 CHANNEL NUMBER... išsaugoti arba pakeisti kanalo numerį. Galite išsaugoti 99 kanalus.
 NAME... įeiti į pavadinimų priskyrimo meniu ir pavadinti pasirinktą kanalą.
 EXTRA... įeiti į papildomą meniu TV MANUAL TUNING.

Kas rodoma papildomame meniu TV MANUAL TUNING...

FINE TUNE... koreguoti kanalo dažnį arba nustatyti kanalą. Galite nustatyti dažnį nuo -8 iki +8.
 (DECODER)... dekoderis yra būtinas norint priimti koduotus kanalus. Paprastai nustatant dekoderis aptinkamas automatiškai, tačiau jį galima pasirinkti ir naudojant šią meniu parinktį. Nustatykite vieną iš šių DECODER parinkčių: ON (dekoderis įjungtas) arba OFF (dekoderis nenaudojamas).
 (TV SYSTEM)... TV transliavimo sistema – ši parinktis galima tik naudojant tam tikro tipo TV rinkinius, nes paprastai TV transliavimo sistema pasirenkama automatiškai.

TV MANUAL TUNING

SEARCH	...
FREQUENCY	217
CHANNEL NO.	7
NAME	DR 1
FINE TUNE	0
DECODER	OFF
TV SYSTEM	PAL/BG
SOUND	STEREO

SOUND (monofoninis, stereofoninis arba kalba)... įvairiuose kanaluose galima pasirinkti kelių tipų garsą – monofoninį, stereofoninį arba skirtingas kalbas. Pasirinkę atitinkamą kanalą arba dažnį nustatykite parinktis MONO (FM / NICAM monofoninis garsas), STEREO (NICAM / A2 stereofoninis garsas), MONO1 (monofoninė kalba 1), MONO2 (monofoninė kalba 2), MONO3 (monofoninė kalba 3) arba STEREO2 (stereofoninė kalba 2).

Net išsaugoję garso / kalbos tipą, žiūrėdami televizijos programą šiuos tipus galėsite keisti. Daugiau informacijos ieškokite pradžios vadove.

Kanalų nustatymas iš naujo arba jų įtraukimas

Televizorius gali pats surasti televizijos kanalus.

Galite nustatyti ne daugiau kaip 99 skirtingus televizijos kanalus naudodami atskirus numerius ir kiekvienam kanalui suteikdami atskirą pavadinimą.

Galite nustatyti naujus kanalus, pavyzdžiui, jei perkeliate arba iš naujo nustatote prieš tai panaikintus kanalus.

Kai nustatote kanalus naudodami meniu ADD CHANNEL, anksčiau nustatyti kanalai lieka nepakeisti. Taip galite išlaikyti kanalų pavadinimus, jų tvarką TV sąraše ir visus kitus tų kanalų nustatymus, kuriuos galbūt išsaugojote.

Norėdami visus televizoriaus kanalus galite nustatyti iš naujo, leiskite televizoriui automatiškai nustatyti visus kanalus. Be to, galite įtraukti naują kanalą arba atnaujinti nustatytą kanalą, kurį, pavyzdžiui, perkėlė transliuotojas.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite TUNING.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu TUNING.

Nustatymas iš naujo naudojant automatinį nustatymą...

- > Meniu TUNING paryškinkite AUTO TUNING.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu AUTO TUNING.
- > Norėdami pradėti automatinį kanalų nustatymą, paspauskite dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Baigus automatinį nustatymą rodomas meniu EDIT CHANNELS. Tada kanalus galite pašalinti arba pavadinti.

Naujų TV kanalų įtraukimas...

- > Meniu TUNING paryškinkite ADD CHANNEL.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu ADD CHANNEL.
- > Norėdami pradėti, paspauskite dešiniąją naršymo mygtuko dalį. Rodus naujų kanalų, jie įtraukiami automatiškai.
- > Baigus nustatymą ir įtraukus naujų kanalų, rodomas meniu EDIT CHANNELS. Tada kanalus galite pašalinti arba pavadinti. Žymeklis paryškina pirmą naują ką tik į sąrašą įtrauktą kanalą.

TV AUTO TUNING	
.....	0
CHANNELS	
.....	1

PASTABA! Jei iš naujo nustatote visus televizoriaus kanalus, išnyks visi ankstesni kanalų nustatymai!

ADD TV CHANNEL	
.....	
PRIME	31
TV 2	32
.....	33
BBC 1	34
EUROSPORT	35
TV 4	36
ZDF	37
DISCOVER	38
.....	39

Garsiakalbių nustatymas – erdvinis garsas

Prie televizoriaus prijungę Power Link garsiakalbius ir BeoLab žemųjų dažnių garsiakalbį, turėsite erdvinio garso sistemą.

Erdvinio garso sistema lengvai tilps jūsų gyvenamojoje patalpoje. Pasirinkite vietą, kurioje patogiausia žiūrėti ir klausytis. Geriausias garsas bus garsiakalbių apsuptoje zonoje.

Jei turite kelis garsiakalbius ir Beo6 nuotolinio valdymo pultelį, galite naudotis Adaptive Sound Technology pranašumais, neatlikdami šiame skyriuje aprašomo nustatymo. [Žr. 27 psl.](#)

Garsiakalbių tipo pasirinkimas

Prieš nustatydami garsiakalbių parametrus, įjunkite televizorių TV arba namų kino sistemos režimu.

Garsiakalbių tipų registravimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte SPEAKER TYPE.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SPEAKER TYPE, ir paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį nurodykite garsiakalbio tipą.
- > Paryškinkite CONFIG. Taip galėsite konfigūraciją CENTRE pasirinkti kaip vieną arba du garsiakalbius. Atsižvelgiant į tai, kurį arba kuriuos centrinius garsiakalbius pasirinksite, CONFIG gali būti pažymėtas pilkai ir nepasiekiamas.
- > Paspauskite apatinę naršymo mygtuko dalį, kad pereitumėte prie kito garsiakalbio, ir paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį nurodykite garsiakalbio tipą.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą, arba paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

SPEAKER TYPE


CENTRE 1 CONFIG SPEAKERS:	BEOLAB 7-4 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 4000 BEOLAB 5 BEOLAB 5 BEOLAB 4000 NONE BEOLAB 5 NONE NONE
---------------------------------	--

Funkcijų priskyrimas garsiakalbiams

Prie televizoriaus prijungti garsiakalbiai gali atlikti daugiau nei vieną funkciją. Jei, pavyzdžiui, žiūrėdami TV programą televizoriaus ekrane naudojate tik vieną priekinių garsiakalbių rinkinį, įjungę namų kino erdvinio garso sistemą galite pasukti savo kėdę devyniasdešimties laipsnių kampu link projektoriaus ekrano ir naudoti tuos pačius garsiakalbius kaip dešinįjį priekinį ir galinį.

Funkcijų priskyrimas garsiakalbiams...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP, ir paryškinkite SPEAKER ROLES.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SPEAKER ROLES.
- > Paryškinkite garsiakalbio funkciją. Paryškinus garsiakalbio funkciją, iš garsiakalbio pasigirs garsas.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį pasirinkite garsą skleidžiančio garsiakalbio funkciją.
- > Pakartokite šią procedūrą su kiekvienu garsiakalbiu.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą, arba palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

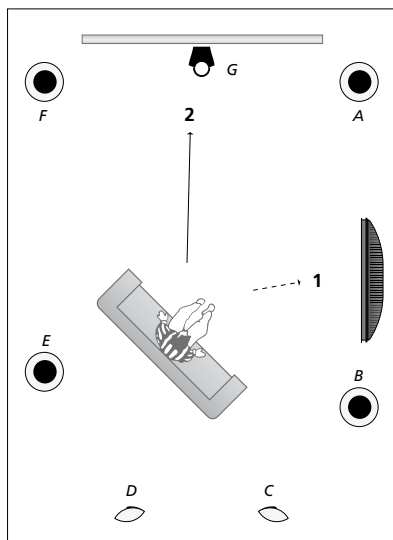

Priskirdami funkcijas prijungtiems garsiakalbiams, galite nurodyti jų funkcijas erdvinio garso sistemoje, taip pat galite nurodyti, kiek garsiakalbių joje turi būti naudojama. Galite priskirti skirtingas funkcijas, naudojamas žiūrint televizorių (1) ir namų kiną (2), kaip parodyta paveikslėlyje:

Žiūrint televizorių (1)...

- Garsiakalbis A: kairysis priekinis (Left front)
- Garsiakalbis B: dešinysis priekinis (Right front)
- Garsiakalbis C: išjungtas (Off)
- Garsiakalbis D: išjungtas (Off)
- Garsiakalbis E: dešinysis erdvinis (Right surround)
- Garsiakalbis F: kairysis erdvinis (Left surround)
- Garsiakalbis G: išjungtas (Off)

Namų kino žiūrėjimas (2)...

- Garsiakalbis A: dešinysis priekinis (Right front)
- Garsiakalbis B: dešinysis erdvinis (Right surround)
- Garsiakalbis C: dešinysis galinis (Right back)
- Garsiakalbis D: kairysis galinis (Left back)
- Garsiakalbis E: kairysis erdvinis (Left surround)

TV SPEAKER ROLES

SPEAKERS:

NONE
NONE
NONE
RIGHT SURROUND
RIGHT FRONT
NONE
NONE
LEFT SURROUND
LEFT FRONT
NONE
NONE
NONE

- Garsiakalbis F: kairysis priekinis (Left front)
- Garsiakalbis G: centrinis (Centre)

Kas rodoma meniu TV SPEAKER ROLES...

Parinktys: NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK.

Kas rodoma meniu CINEMA SPEAKER ROLES...

Parinktys: NONE, LEFT FRONT, RIGHT FRONT, LEFT SURROUND, RIGHT SURROUND, LEFT BACK, RIGHT BACK, CENTRE BACK, CENTRE, LEFT CENTRE, RIGHT CENTRE.

Prieš pasirinkdami galinius garsiakalbius, turite pasirinkti erdvinius garsiakalbius.

Garsiakalbių atstumų nustatymas


Ijunkite televizorių būdami toje vietoje, iš kurios labiausiai mėgstate jį žiūrėti. Įveskite atstumą, susidarančių nuvedus tiesią liniją nuo tos vietos iki atskirų garsiakalbių, ilgį metrais.

Atstumo iki garsiakalbių nustatymas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte SPEAKER DISTANCE.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SPEAKER DISTANCE.
- > Perkelkite žymeklį nuo vieno garsiakalbio prie kito, o norėdami pasirinkti apytikslį tiesioginį atstumą metrais nuo žiūrėjimo vietos iki kiekvieno garsiakalbio, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Įvedę tinkamus garsiakalbių atstumus, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte, arba **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

SPEAKER DISTANCE

CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
LEFT SURROUND	1.0 M
RIGHT SURROUND	1.0 M
LEFT BACK	1.0 M
RIGHT BACK	1.0 M

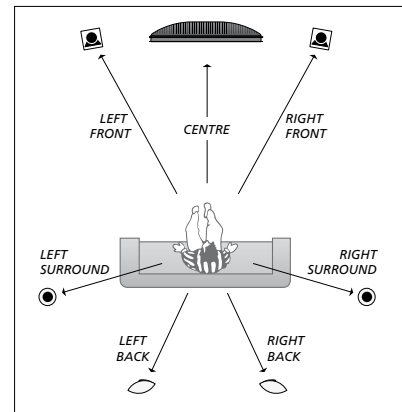

Garso lygio kalibravimas

Prijungę garsiakalbius prie televizoriaus erdvinio garso sistemos, turite atlikti garsiakalbių kalibravimą.

Kalibravimo garsas pasigirsta kiekviename prie erdvinio garso sistemos prijungtame garsiakalbyje paeiliui. Jūs turite sureguliuoti visų prijungtų garsiakalbių garso lygį, kad jis atitiktų centrinio garsiakalbio garso lygį. Galite pasirinkti, ar garsai iš eilės bus paleidžiami automatiškai, ar rankiniu būdu.

Atlikę garsiakalbių kalibravimą, juos perkalibruoti turėsite tik pakeitę garsiakalbių nustatymą, pavyzdžiui, perkėlę vieną ar kelis garsiakalbius į kitą vietą.

Garso lygio kalibravimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte SPEAKER LEVEL.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SPEAKER LEVEL. Paryškinama SEQUENCE.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį pasirinkite AUTOMATIC arba MANUAL.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį reguliuokite garsiakalbio garsą, o paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį pereikite prie kito garsiakalbio.
- > Sureguliuavę visų erdvinio garso sistemos garsiakalbių garsą, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus, arba paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

SPEAKER LEVEL

SEQUENCE	AUTOMATIC
LEFT FRONT	
RIGHT FRONT	
LEFT SURROUND	
RIGHT SURROUND	
LEFT BACK	
RIGHT BACK	

Aktyvios garso sistemos pavadinimo peržiūra

Ekrane galite pamatyti šaltinio arba programos aktyvios garso sistemos pavadinimą. Tačiau garso sistemos negalite nei reguliuoti, nei nustatyti.

Aktyvios garso sistemos peržiūra...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte SOUND SYSTEM.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SYSTEM. Rodoma aktyvi garso sistema.
- > Palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu.

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT:
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:
STEREO
SPEAKER 1

ADAPTIVE SOUND
TECHNOLOGY:
DISABLED

LISTENING PRESET:

Meniu rodomos garso sistemos pavyzdys.

Kad garso sistema veiktų, jūsų garsiakalbių derinys nebūtinai turi atitikti galimų kanalų skaičių.

Adaptive Sound Technology

Jūsų sistemoje yra įrengta Adaptive Sound Technology, kuri leidžia mėgautis puikiu garsu naudojant kelių garsiakalbių nustatymo funkciją, net jei jūsų garsiakalbiai yra netinkamose vietose. Naudodama visus prijungtus garsiakalbius televizoriaus funkcija Adaptive Sound Technology sukuria aukščiausią nepriekaištingai išdėstytų garsiakalbių garso kokybę.

Kad pajustumėte nustatymo pranašumus, jums reikės kelių garsiakalbių ir Beo6 nuotolinio valdymo pultelio. Jei turite tik kelis garsiakalbius arba Beo4 nuotolinio valdymo pultelį, šis nustatymas nerekomenduojamas, todėl turėtumėte pasirinkti nustatymą be Adaptive Sound Technology, aprašytą skyriuose apie nustatymą pirmą kartą ir garsiakalbių nustatymą, [6](#) ir [22 psl.](#)

Šioje nustatymo dalyje nustatysite televizoriaus ir pasirenkamo projektoriaus garsiakalbius.

Informacijos apie kasdienį Adaptive Sound Technology naudojimą ieškokite pradžios vadove.

Adaptive Sound Technology įjungimas

Jei pasirinksite įjungti funkciją Adaptive Sound Technology, kurdami kitas išankstinės klausymo parinktis vis tiek galėsite ją išjungti.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspaudę **centrinį** mygtuką iškvieskite meniu SOUND SETUP ir paryškinkite AST ON/OFF.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu AST ON/OFF.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį įjunkite arba išjunkite šią technologiją.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą, arba palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

Meniu SOUND SYSTEM galite matyti, ar įjungta Adaptive Sound Technology ir kuri išankstinė klausymo parinktis šiuo metu įjungta. [Žr. 26 psl.](#)




Taškai A ir B

Kad Adaptive Sound Technology aptiktų tikslią kiekvieno garsiakalbio buvimo vietą, turėsite pasirinkti du fiksuotus taškus – tašką A ir tašką B. Tai padaryti turite prieš įeidami į garsiakalbių nustatymo meniu. Šie taškai gali būti, pavyzdžiui, ant sienos.

Taško A ir taško B nustatymo instrukcijos:

- 1 Pasirinkite taškus kambario kraštuose, kad visi garsiakalbiai būtų vienoje įsivaizduojamos linijos tarp taško A ir taško B pusėje.
- 2 Tarp taškų turi būti mažiausiai dviejų metrų atstumas.
- 3 Iš taško A ir taško B jūs turėtumėte matyti visus nustatomus garsiakalbius. Vis dėlto leistina, kad vaizdą užstotų baldų dalys.

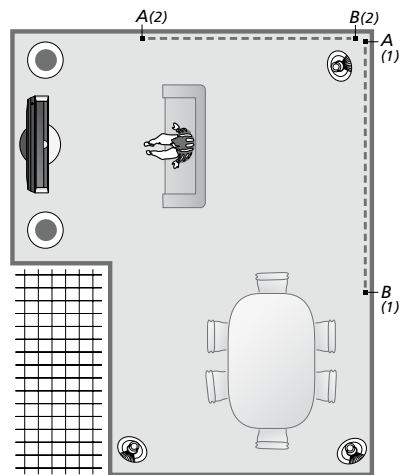


Dviejų galimų A ir B taškų buvimo vietų ir įsivaizduojamų linijų tarp taškų pavyzdys. Galite nustatyti garsiakalbių derinius pagal kelias klausymo vietas, pavyzdžiui, ant sofos, kai žiūrite televizorių, prie pietų stalo arba krėslė, kai skaitote.

Garsiakalbių nustatymas

Nustatykite garsiakalbių tipus ir atstumus nuo taškų A ir B iki kiekvieno garsiakalbio, iki kairės ir dešinės televizoriaus ekrano ir projektoriaus pusės, iki žiūrėjimo vietos ir atstumą tarp dviejų taškų.

Garsiakalbių tipo ir atstumo nustatymas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP, ir paryškinkite SPEAKER SETUP.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SPEAKER SETUP.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį pasirinkite garsiakalbių tipus.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus ir iškviestumėte meniu DISTANCE TO POINT A.
- > Įveskite reikiamus horizontalius atstumus metrais. Nustatant atstumą iki stereofoninio garsiakalbio reikia matuoti iki kairiosios ir dešinėsios garsiakalbio kraštinių.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus ir iškviestumėte meniu DISTANCE TO POINT B.
- > Įveskite horizontalius atstumus.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus. Dabar televizorius gali apskaičiuoti garsiakalbių nustatymus.

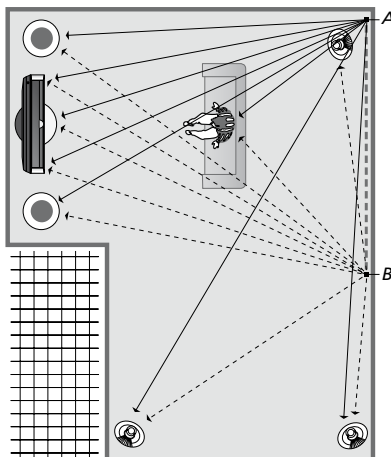

Pasirinkite vietą, iš kurios žiūrite televizorių.

Kai nustatote garsiakalbio tipą, meniu paryškinto garsiakalbio pavadinimas turėtų atitikti skleidžiantį garsą garsiakalbį. Paskesniame meniu būsite paprašyti įvesti horizontalų atstumą metrais nuo taško A iki kiekvieno garsiakalbio, kairės ir dešinės televizoriaus ekrano ir prijungto projektoriaus ekrano kraštinių, žiūrėjimo vietos ir taško B.

SPEAKER TYPE

CENTRE 1	BEOLAB 7-2
CONFIG	
SPEAKERS:	
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 9
	BEOLAB 9
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	NONE
	NONE
	NONE
	NONE

DISTANCE TO POINT A

BEOLAB 7-2 LEFT	1.0 M
BEOLAB 7-2 RIGHT	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
TV LEFT	1.0 M
TV RIGHT	1.0 M
VIEW POSITION	1.0 M
CINEMA LEFT	1.0 M
CINEMA RIGHT	1.0 M
POINT B	1.0 M

Išankstinės klausymo parinktys

Pasirinkite garsiakalbius, kurie bus aktyvūs esant TV režimui ir, jei prijungtas projektorius, esant namų kino režimui. Be to, galite sukurti iki penkių išankstinių klausymo parinkčių, pavyzdžiui, prie pietų stalo arba mėgstamame krėsle. Pasirinkite nuo trijų iki septynių* garsiakalbių ir iki dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių, kurie bus suaktyvinti įjungus išankstinę parinktį, ir įveskite atstumą nuo vietos, iš kurios klausotės, iki trijų aktyvių garsiakalbių.

Naudojant kiekvieną pritaikytą išankstinę klausymo parinktį, girdimą garsą aplink vietą, iš kurios klausotės, galima pasukti 360 laipsnių. Numatytasis pasukimas yra 0 laipsnių – tai kryptis nuo vietos, iš kurios klausotės, į televizorių.


Jei garsiakalbiai pastatyti tinkamai, atsižvelgiant į vietą, iš kurios klausotės, rekomenduojama išjungti Adaptive Sound Technology ir nustatyti garsiakalbių funkcijas, atstumus bei lygius. Jei įjungsite mažiau nei tris garsiakalbius, nebus galima įgalinti Adaptive Sound Technology ir turėsite nustatyti garsiakalbių funkcijas, atstumus ir lygius. Daugiau informacijos apie garsiakalbių funkcijas, atstumus ir lygius ieškokite [23-25 psl.](#)

**Stereofoninis garsiakalbis, pvz., BeoLab 7-1 arba BeoLab 7-2, laikomas dviem garsiakalbiais, jei įjungti mažiau nei šeši garsiakalbiai.*

Nurodytas išankstinės klausymo parinkties atstumas nuo vietos, iš kurios klausotės, iki bet kurio garsiakalbio negali būti didesnis nei 10 metrų.

Išankstinių garsiakalbių parinkčių nustatymas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte LISTENING PRESETS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu LISTENING PRESETS, ir paryškinkite TV, CINEMA arba pasirinktinės parinkties lauką.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte paryškintą meniu.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį įjunkite arba išjunkite Adaptive Sound Technology.
- > Paspaudę kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį įjunkite norimus garsiakalbius. Galima įjungti nuo trijų iki septynių garsiakalbių bei iki dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių.
- > Patikrinkite, ar Adaptive Sound Technology yra įjungta arba išjungta, atsižvelgiant į jūsų norus.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte ir iškviestumėte kitą meniu. Jei pasirinkote OFF, kad išjungtumėte Adaptive Sound Technology, [23–25 psl.](#) skaitykite apie tai, kaip priskirti garsiakalbiams funkcijas, nustatyti garsiakalbių atstumus ir kalibruoti garso lygį.
- > Įveskite horizontalų atstumą metrais tarp vietos, iš kurios klausotės, ir kiekvieno garsą skleidžiančio garsiakalbio.
- > Jei nustatote išankstinę parinktį, kai ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY yra įjungta, pažymėkite ROTATION ir pasirinkite, kiek pasukti garsą. Jei bus grojamas šaltinis, nustatant garsiakalbiai skleis garsą. Kryptį keiskite tol, kol garsas sklis iš norimos pusės.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte ir sugrįžtumėte į meniu LISTENING PRESETS. Nustatydami pirmą kartą, paspauskite **žalią** mygtuką, kad tęstumėte nustatymo pirmą kartą procedūrą, kai būsite sukūrę norimas išankstines parinktis.

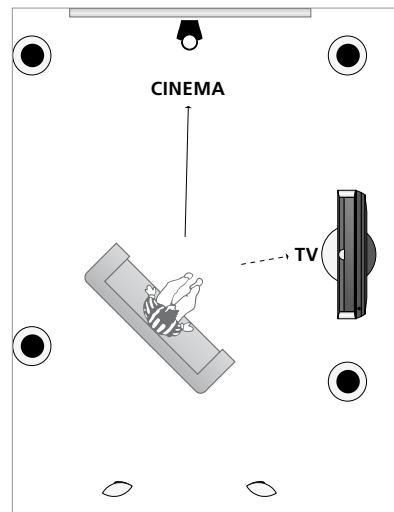

Vietos, iš kurios klausote, žiūrėdami televizorių ir namų kino sistemą, pavyzdys. Galite pasirinkti, kurie garsiakalbiai turėtų būti aktyvūs kiekvienoje situacijoje.



Jei kasdien naudodami pakeitėte išankstinės parinktys garso krypties pasukimą, galite lengvai sukurti naują išankstinę parinktį pagal šiuos nustatymus. Jeikite į meniu LISTENING PRESETS, pasirinkite tuščią lauką PRESET ir kiekviename meniu paspauskite centrinį mygtuką. Esami nustatymai bus automatiškai taikomi kiekvienam iš šių meniu.

Galite nustatyti, kad televizorius automatiškai būtų perjungiamas į išankstinę klausymo parinktį, kai pasirenkamas garso šaltinis. Apie garso reguliavimą skaitykite [34 psl.](#)

Išankstinės parinktys pavadinimas

Televizoriaus meniu nustatytoms išankstinėms parinkties galite patys priskirti pavadinimus. Jūsų pardavėjas gali padėti išankstines klausymo parinktį įvardyti Beo6 ekrane.

Išankstinės parinktys pavadinimas...

- > Iškviestumėte meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte LISTENING PRESETS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu LISTENING PRESET.
- > Paryškinkite norimą išankstinę klausymo parinktį ir paspauskite **žalią** mygtuką, kad galėtumėte pavadinti parinktį.
- > Įveskite norimą pavadinimą ir jį išsaugokite paspausdami **centrinį** nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.

Išankstinės parinktys panaikinimas

Galite panaikinti bet kurią išankstinę parinktį.

Išankstinės parinktys panaikinimas...

- > Iškviestumėte meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte LISTENING PRESETS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu LISTENING PRESET.
- > Pažymėkite norimą išankstinę klausymo parinktį ir paspauskite **geltoną** mygtuką, kad galėtumėte panaikinti parinktį – parinktis bus rodoma pritemdyta.
- > Dar kartą paspauskite **geltoną** mygtuką, kad visiškai panaikintumėte parinktį.

Garso ir vaizdo nustatymų reguliavimas

Gamykloje nustatytos neutralios vaizdo ir garso nustatymų reikšmės tinka esant daugeliui žiūrėjimo ir klausymosi sąlygų. Tačiau, jei norite, šiuos nustatymus galite reguliuoti.

Galite reguliuoti vaizdo ryškumą, kontrastą ir spalvas. Garso nustatymai apima garsumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių nustatymus.

Vaizdo ir garso nustatymus galima išsaugoti laikinai – kol išjungsite televizorių – arba visam laikui.

Ijunkite GAME MODE, jei prie televizoriaus prijungėte žaidimų konsolę.

Informacijos, kaip pakeisti vaizdo formatą, ieškokite pradžios vadove.

Ryškumo, spalvos arba kontrasto reguliavimas

Reguliuokite vaizdo nustatymus naudodami meniu PICTURE. Laikinieji nustatymai atšaukiami išjungus televizorių.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte PICTURE.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu PICTURE.
- > Norėdami pereiti prie skirtingų meniu parinkčių, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami koreguoti reikšmes, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspaudę **BACK** išsaugokite nustatymus, kurie galios, kol išjungsite televizorių, arba
- > ...paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus visam laikui.

Galimos šios vaizdo šaltinių, kuriuose naudojamas VGA signalas, parinktys:

HOR. SIZE... reguliuojamas vaizdo dydis pagal horizontaliąją ašį.


VERT. SIZE... reguliuojamas vaizdo dydis pagal vertikaliąją ašį.

HOR. POSITION... reguliuojama vaizdo padėtis pagal horizontaliąją ašį.

VERT. POSITION... reguliuojama vaizdo padėtis pagal vertikaliąją ašį.

Atkreipkite dėmesį, kad šie keturi nustatymai taikomi tik tuo metu naudojamai ekrano skyrai.

*Jei norite laikinai pašalinti vaizdą iš ekrano, paspauskite , kad iškviestumėte Beo6 ekraną Scene, paspauskite **Picture**, tada paspauskite **P.Mute**. Norėdami atkurti vaizdą, dar kartą paspauskite **P.Mute**. (Beo4: paspauskite **LIST**, paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį Beo4 ekrane iškvieskite **P.MUTE** ir paspauskite **centrinį** mygtuką. Norėdami atkurti vaizdą, paspauskite šaltinio mygtuką.)*

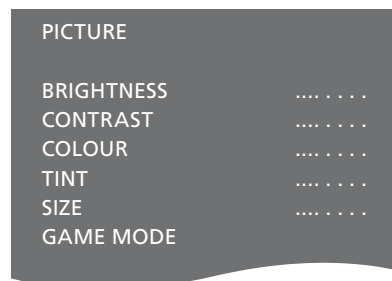

Kai signalai siunčiami 1080p arba 1080i formatu, meniu PICTURE pateikiamas meniu punktas SIZE.

Kai vaizdo šaltiniai naudoja NTSC signalą, pateikiamas meniu elementas TINT.

Ryškumo arba kontrasto reguliuoti negalėsite, jei naudojate prie televizoriaus prijungtą projektorių arba televizorių naudojate namų kino režimu.

GAME MODE

Jei prijungėte žaidimų konsolę arba žaidžiate kompiuterinius žaidimus naudodami televizorių kaip monitorių, galite įjungti GAME MODE. GAME MODE sumažina dėl signalo apdorojimo atsirandantį vaizdo vėlavimą. Televizorius įsimeną, ar paskutinį kartą, kai buvo pasirinktas kiekvienas šaltinis, buvo įjungtas GAME MODE.

GAME MODE įjungimas tiesiogiai naudojant Beo6...

- > Paspauskite **Game** norėdami įjungti GAME MODE arba paspauskite dar kartą norėdami išjungti GAME MODE.

*GAME MODE įjungimas tiesiogiai naudojant Beo4*¹...*

- > Paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **GAME** į Beo4 ekraną.
- > Kelis kartus paspauskite **centrinį** mygtuką, kad įjungtumėte ON arba OFF.

¹* Jei jūsų Beo4 neturi naršymo mygtuko, parinkties **GAME** gali nebūti.

GAME MODE įjungimas meniu TV SETUP...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite **OPTIONS**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **OPTIONS** ir paryškintumėte **PICTURE**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **PICTURE**.
- > Norėdami pereiti į GAME MODE, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Kelis kartus paspauskite **centrinį** mygtuką, kad įjungtumėte ON arba OFF.

Garsumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių reguliavimas

Gamykloje iš anksto nustatytos neutralios garso nustatymų reikšmės, tinkančios esant daugeliui klausymosi sąlygų. Tačiau, jei norite, šiuos nustatymus galite reguliuoti.

Galite nustatyti garsumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių bei ne daugiau kaip dviejų prijungtų BeoLab žemųjų dažnių garsiakalbių lygį.

Garsumo funkciją galima įjungti arba išjungti. Garsumo funkcija kompensuoja žmogaus ausies aukštųjų ir žemųjų dažnių jautrumo trūkumą. Esant žemam garso stiprumo lygiui, šie dažniai padidinami, kad muzika skambėtų dinamiškiau.

Be to, galite pasirinkti du numatytuosius garsiakalbių derinius – vieną, kuris bus naudojamas kaskart įjungus televizoriaus vaizdo šaltinį, ir kitą, kuris bus naudojamas kaskart įjungus prie televizoriaus prijungtą garso šaltinį. Bet kuriuo metu vis tiek galėsite pasirinkti kitą garsiakalbių derinį.

Kai įjungta Adaptive Sound Technology ir sukurta išankstinė klausymo parinktis, galite pasirinkti, kad jums įjungus garso šaltinį būtų automatiškai suaktyvinama išankstinė garso parinktis. Numatytasis garso nustatymas nurodo, kurie pasirinktos išankstinės garso parinktys garsiakalbiai turėtų būti įjungti.

Daugiau informacijos apie garsiakalbių derinius [ieškokite 37 psl.](#)

Garso reguliavimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte SOUND.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND SETUP ir paryškintumėte ADJUSTMENT.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu SOUND ADJUSTMENT.
- > Norėdami pasirinkti reguliuotiną elementą, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami koreguoti reikšmes arba pasirinkti nustatymą, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspaudę **BACK** išsaugokite nustatymus, kurie galios, kol išjungsite televizorių, arba...
- > ...paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus visam laikui.

SOUND ADJUSTMENT

VOLUME	
BASS	
TREBLE	
SUBWOOFER	
LOUDNESS	ON
DEFAULT VIDEO	SPEAKER3
DEFAULT AUDIO	SPEAKER2
AUDIO PRESET	MANUAL

Meniu SOUND turinys keičiasi pagal tai, ką prijungiate prie televizoriaus.

Parinktis AUDIO PRESET pateikiama tik jei meniu SOUND SETUP įjungta Adaptive Sound Technology ir esate sukūrę vieną ar daugiau išankstinių klausymo parinkčių. [Žr. 27 ir 30 psl.](#)

3D televizijos nustatymas

Galite pasirinkti 3D televizijos žiūrėjimo nustatymus, pvz., nustatyti, kad televizorius automatiškai persijungtų į 3D režimą, kai galimas automatinis 3D signalas.

Be to, galite reguliuoti vaizdo ryškumą.


Jei jūsų televizoriuje yra pasirenkamas Blu-ray grotuvas, galite žiūrėti ir 3D Blu-ray diskus.

3D įjungimas ir nustatymų reguliavimas

Galite pasirinkti, ar televizorius turėtų įjungti 3D režimą automatiškai, neautomatiškai arba pateikus raginimą, kai pakeitus šaltinį arba kanalą pirmą kartą aptinkamas automatinis 3D signalas. Numatytasis nustatymas yra AUTO.

3D vaizdo įjungimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite 3D DISPLAY.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu 3D DISPLAY, ir paryškinkite 3D SETTINGS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu 3D SETTINGS, ir paryškinkite ACTIVATE 3D.
- > Naudokite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte AUTO, PROMPT arba MANUAL.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte, arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

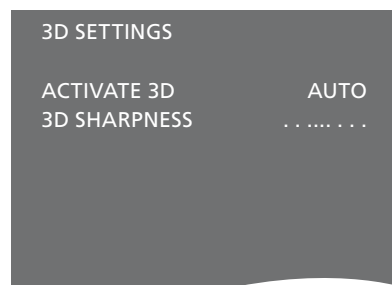

Kai galimas automatinis 3D signalas, televizija automatiškai perjungia 3D režimą, jei ACTIVATE 3D nustatyta kaip AUTO. Jei nustatyta PROMPT, turite pasirinkti VIEW IN 3D arba VIEW IN 2D. Jei nustatyta MANUAL, turite į meniu ir perjungti 3D režimą rankiniu būdu.

>> 3D televizijos nustatymas

Galite pritaikyti 3D nustatymus pagal savo poreikius ir pašalinti šėšėlius, kad vaizdas būtų ryškus. Jei neįjungtas vienas iš 3D režimų arba įjungtas režimas CINEMA, meniu yra pilkos spalvos.

3D ryškumo reguliavimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite 3D DISPLAY.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu 3D DISPLAY, ir paryškinkite 3D SETTINGS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu 3D SETTINGS, ir paryškinkite 3D SHARPNESS.
- > Norėdami reguliuoti ryškumą, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte, arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję.

Kasdienis garsiakalbių derinių naudojimas

Savo televizorių galite išplėsti į erdvinio garso sistemą, pridėdami Bang & Olufsen garsiakalbių ir ne daugiau kaip du BeoLab žemųjų dažnių garsiakalbius.


Kai įjungiate vieną iš šaltinių, televizorius automatiškai pasirenka naudojamą šaltinio garsui tinkamus garsiakalbius.

Jei Beo6 paspausite mygtuką **Optimise**, garsiakalbių derinys bus optimizuotas. **PASTABA!** Jei prie televizoriaus prijungėte tik du priekinius garsiakalbius, galėsite pasirinkti tik Mode 1–3.


Filmo garso garsiakalbių pasirinkimas

Jei galimi keli televizoriaus garsiakalbių režimai, galite pasirinkti naudojamam šaltiniui tinkantį garsiakalbių derinį.


- > Paspauskite , kad iškvieštumėte Beo6 ekraną Scene, tada paspauskite **Speaker**, kad iškvieštumėte ekraną Speaker. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **SPEAKER** į Beo4 ekraną.)
- > Paspauskite mygtuką **Optimise**, jei norite optimizuoti garsą, arba **Mode 1–5**, kad galėtumėte pasirinkti norimą garsiakalbių derinį. (Beo4: paspauskite **centrinį** mygtuką arba 1–5.) Pasirinkti garsiakalbiai įsijungs automatiškai.
- > Paspauskite , kad pašalintumėte ekraną Speaker ir grįžtumėte į naudojamą šaltinį. (Beo4: paspauskite ir palaikykite nuspaudę **BACK**, kad pašalintumėte **SPEAKER** iš Beo4 ekrano.)

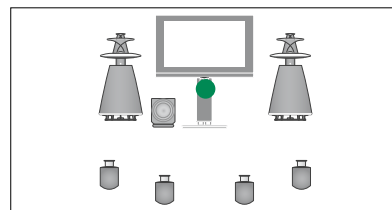


Mode 1

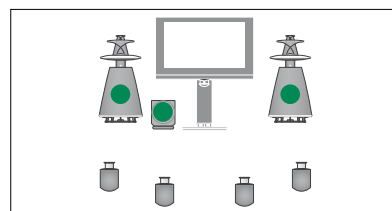


Mode 2

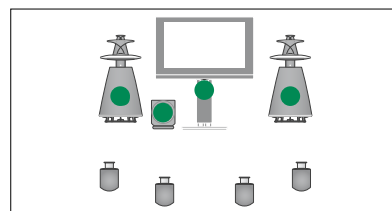

Mode 3

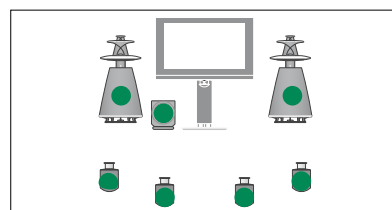

Mode 4

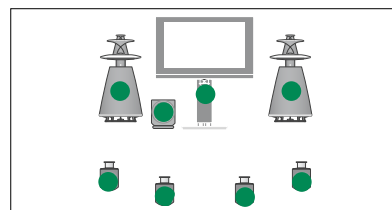

Mode 5

Dviejų šaltinių vaizdo žiūrėjimas tuo pačiu metu


Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu galite įjungti dviejų ekranų funkciją, leidžiančią žiūrėti dviejų vaizdo šaltinių vaizdą tuo pat metu. Taip pat galite tuo pat metu iškviesti vaizdo šaltinį ir garso šaltinį. Pavyzdžiui, galima vienu metu žiūrėti vaizdo įrašą ir televizijos programą, jei pasirinkti šaltiniai galimi jūsų sistemoje.

Žiūrint televizijos programą arba įrašą, galima ekraną padalyti į žiūrimos programos ar įrašo dalį ir naujos programos arba įrašo dalį. Vaizdus bet kuriuo metu galima sukeisti vietomis.

Tuo pat metu negalima žiūrėti dviejų įrašų.

Jei žiūrėdami 3D įjungsite dviejų ekranų funkciją, televizorius įjungs 2D režimą.

*Jei naudojate Beo4, paspauskite **LIST** ir viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį, kol Beo4 ekrane bus rodoma **P-V. AUX**, kad galėtumėte žiūrėti šaltinį, meniu **CONNECTIONS** registruotą kaip **V.AUX**, pvz., skaitmeninį priedėlį.*

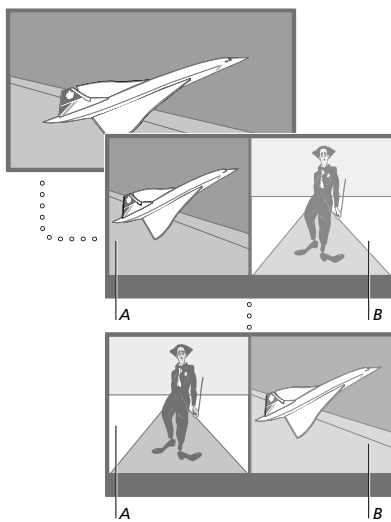

Reguliuojant garso stiprumą, visada reguliuojamas vaizdo A garsas, o kiti atliekami veiksmai, pvz., kanalo pasirinkimas, keičia vaizdą B. Pasirinkus naują šaltinį, atšaukiamas žiūrėjimas dviejuose ekranuose.

Galite žiūrėti du HDMI (High Definition Multimedia Interface) šaltinius tuo pat metu, bet tik tada, kai vienas iš šaltinių prijungtas prie HDMI A arba HDMI B lizdo, o kitas – prie HDMI C arba HDMI D lizdo. Daugiau informacijos apie HDMI lizdus ieškokite pradžios vadovo skyriuje apie jungčių skydelius.

Žiūrėdami, pavyzdžiui, televizorių...

- > Paspauskite **P-and-P**, kad Beo6 iškviestumėte ekraną P-and-P. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškviestumėte **P-AND-P**.)
- > Pavyzdžiui, paspauskite **DVD**, kad pasirinktumėte šaltinį, kurį norite žiūrėti dešinėje ekrano pusėje (B).
- > Paspauskite **Swap**, kad sukeistumėte kairįjį ir dešinįjį vaizdus vietomis. (Beo4: paspauskite **0**.)

Dviejų ekranų funkcijos išjungimas...

- > Paspauskite **BACK**, kad išjungtumėte funkciją ir įprastai žiūrėtumėte šaltinį, esantį kairėje ekrano pusėje (A), arba tiesiog pasirinkite šaltinį.

*Paspaudus **Text**, kol funkcija yra aktyvi, dešinėje ekrano pusėje iškviečiamas šaltinio, rodomo vaizde B, teletekstas. Jei šio šaltinio teleteksto paslauga neteikiama, ekranas tampa juodas.*

*Norėdami iškviesti V.TUNER dešinėje ekrano pusėje, turite paspausti **P-and-P**, tada **TV**. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškviestumėte **P-AND-P**, tada paspauskite **TV**.) Norėdami standžiajame diske saugomus įrašus iškviesti dešinėje ekrano pusėje, turite paspausti **P-and-P**, tada **V.MEM**. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškviestumėte **P-AND-P**, tada paspauskite **V.MEM**.)*

Namų kinas

Prijungę projektorį, savo televizorių galite naudoti kaip namų kiną. Įjungus namų kino nustatymą, televizorius perjungia vaizdą iš savo ekrano į projektoriaus ekraną ir įjungia atitinkamus garsiakalbius.

Perjungimas į namų kiną

Jei prijungtas projektorius, galite naudoti savo nuotolinio valdymo pultelį ir ypatingomis progomis arba norėdami pažiūrėti filmą perkelti vaizdą iš televizoriaus ekrano į projektoriaus ekraną.

- > Paspauskite , kad iškvietumėte Beo6 ekraną Scene, tada paspauskite **Cinema**, kad iškvietumėte Beo6 ekraną Cinema. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **FORMAT**.)
- > Paspauskite **Cinema**, kad perjungtumėte namų kino ir įprasto televizoriaus režimus. (Beo4: paspauskite **0**.)
- > Paspauskite , kad uždarytumėte funkciją. (Beo4: paspauskite **BACK**.)

Televizoriaus automatinio įsijungimo ir išsijungimo nustatymas

Televizoriuje yra įtaisytas įsijungimo laikmatis, todėl galite nustatyti, kad televizorius išsijungtų praėjus nurodytam laikui minutėmis.

Galite nustatyti, kad jūsų televizorius automatiškai įsijungtų ir išsijungtų, pavyzdžiui, jei nenorite praleisti tam tikros programos. Jam naudokite įsijungimo ir išsijungimo nustatytu laiku funkcijas.

Galite įvesti šešis laikmačio nustatymus ir ekrane matyti jau įvestų laikmačio nustatymų sąrašą. Sąraše esančius laikmačio nustatymus galite redaguoti arba panaikinti.

Jei jūsų televizoriuje Bang & Olufsen garso arba vaizdo sistema integruota naudojant Master Link laidą, šios sistemos taip pat gali būti įjungiamos ir išjungiamos nustatytu laiku.

Norėdami, kad įjungimas arba išjungimas nustatytu laiku vyktų tinkamai, įsitikinkite, kad integruotasis laikrodis nustatytas teisingai. Daugiau informacijos ieškokite [45 psl.](#)

PASTABA! Dėl saugos priežasčių stovas nepasisuks, jei televizorių įjungs funkcija PLAY TIMER.

Išjungimo laikmatis

Galite nustatyti, kad televizorius automatiškai išsijungtų praėjus nurodytam laikui minutėmis.

Išjungimo laikmačio įjungimas naudojant Beo6...

- > Keliskart paspauskite **Sleep** ir pasirinkite laiką minutėmis arba **Off**.

*Išjungimo laikmačio įjungimas naudojant Beo4*1...*

- > Paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **SLEEP** į Beo4 ekraną.
- > Kelis kartus paspaudę **centrinį** mygtuką pasirinkite laiką minutėmis.

Išjungimo laikmačio išjungimas...

- > Paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **SLEEP** į Beo4 ekraną.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką kelis kartus, kol televizoriaus ekrane bus rodoma **OFF**.

Išjungimo laikmačio nustatymas meniu...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite **SLEEP TIMER**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **SLEEP TIMER**.
- > Kelis kartus paspauskite **centrinį** mygtuką, kad perjungtumėte laiką minutėmis arba **OFF**.

1 Jei jūsų Beo4 neturi naršymo mygtuko, parinkties **SLEEP gali nebūti.*

Įjungimo laikmatis

Jei Bang & Olufsen garso arba vaizdo gaminį prijungsite prie televizoriaus naudodami Master Link laidą, jo laikmačio funkcijas galėsite įjungti arba išjungti naudodami meniu **PLAY TIMER**. Pavyzdžiui, jei norite, kad laikmačio funkcijos būtų taikomos tik televizoriui, nustatykite televizoriaus **PLAY TIMER** reikšmę **ON**, o garso sistemos **PLAY TIMER** reikšmę **OFF**.

Play Timer įjungimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite **PLAY TIMER**.
- > Paspaudę **centrinį** mygtuką iškvieskite meniu **PLAY TIMER** ir paryškinkite **TIMER ON/OFF**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **TIMER ON/OFF**.
- > Norėdami pasirinkti **ON**, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.

Daugiau informacijos, kaip programuoti laikmačius ir įjungti arba išjungti prijungto Bang & Olufsen garso arba vaizdo gaminio funkciją Play Timer, pateikta su gaminiu gautame vadove.

Įsijungimas ir išsijungimas nustatyto laiku

Galite nustatyti, kad jūsų televizorius kiekvieną savaitę automatiškai įsijungtų ir išsijungtų tuo pačiu laiku ir tą pačią dieną.

Įsijungimo arba išsijungimo nustatyto laiku nustatymų įvedimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite **PLAY TIMER**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **PLAY TIMER**, ir paryškinkite **PLAY TIMER PROGRAMMING**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **PLAY TIMER PROGRAMMING**.
- > Norėdami pereiti prie skirtingų meniu parinkčių, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami peržiūrėti kiekvienos parinktės pasirinkimus, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį arba įveskite informaciją. Paryškinę **DAYS**, paspauskite dešiniąją naršymo mygtuko dalį vieną kartą, kad galėtumėte pereiti per dienas, ir paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį, kad pašalintumėte nereikalingą dieną. Paspaudę dešiniąją naršymo mygtuko dalį pereikite prie kitos dienos, o paspaudę kairiąją naršymo mygtuko dalį sugrįžkite prie ankstesnės dienos. Kai rodoma (-os) norima (-os) savaitės diena (-os), paspauskite **centrinį** mygtuką, kad ją (jas) priimtumėte.
- > Įrašę reikiamą informaciją, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte savo laikmačio nustatymus.
- > Norėdami pereiti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš visų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

Jei televizorius yra susietoje patalpoje, laikmačio programavimas turi būti vykdomas pagrindinės patalpos televizoriuje.

Laikmačio nustatymo peržiūra, redagavimas arba naikinimas

Iškvieskite įvestų nustatymų sąrašą ekrane. Sąraše esančius laikmačio nustatymus galite redaguoti arba panaikinti.

Laikmačio nustatymų peržiūra, redagavimas arba panaikinimas...

- > Iškvieskite meniu **TV SETUP** ir paryškinkite **PLAY TIMER**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu **PLAY TIMER**, ir paryškinkite **PLAY TIMER INDEX**.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte savo laikmačio nustatymų sąrašą. Pirmasis sąraše esantis Timer nustatymas jau bus paryškintas.
- > Paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį, kad perkeltumėte žymeklį ant to laikmačio nustatymo, kurį norite redaguoti.
- > Jei norite redaguoti nustatymą, paspauskite **centrinį** mygtuką ir atlikite veiksmus, pateikiamus skyriuje *Įjungimas ir išjungimas nustatyto laiku*.
- > Norėdami panaikinti pasirinktą nustatymą, paspauskite **geltoną** mygtuką.
- > Jei apsigalvosite, paspauskite kairiąją naršymo mygtuko dalį, kad nustatymas būtų vėl įtrauktas į sąrašą. Taip pat galite paspausti ir palaikyti **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu.
- > Norėdami panaikinti nustatymą, **geltoną** mygtuką paspauskite antrą kartą.

TIMER PROGRAMMING

SOURCE	TV
GROUP	
CHANNEL	18 BBC
START TIME	15:40
STOP TIME	16:40
DAYS	M . . T F . S

Meniu PLAY TIMER PROGRAMMING

Savaitės dienų sutrumpinimai:

M...	pirmadienis
T...	antradienis
W...	trečiadienis
T...	ketvirtadienis
F...	penktadienis
S...	šeštadienis
S...	sekmadienis

*Suprogramavus žadintuvą, televizoriuje nebegalima nustatyti įprasto **PLAY TIMER** arba budėjimo laikmačio, kol žadintuvo nustatymas nebus įvykdytas arba išjungtas.*

Budėjimo režimo nustatymai

Galima nustatyti, kad televizoriaus budėjimo režimas būtų automatiškai įjungiamas, jei televizorius nenaudojamas nustatytą laiką. Gamintojo nustatymas yra 4 valandos. Ši funkcija veikia tik vaizdo, bet ne garso, režimu.

Budėjimo režimo nustatymai...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte STANDBY SETTINGS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu STANDBY SETTINGS, ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį pereikite prie AUTO STANDBY ir POWER SAVING.
- > Norėdami pasirinkti norimą nustatymą, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.
- > Norėdami pereiti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš visų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

Įjungus AUTO STANDBY, televizoriaus ekrane rodomas pranešimas, jei televizorius nebuvo naudojamas meniu nustatytą laikotarpį. Bus įjungtas televizoriaus budėjimo režimas, jei televizoriaus nenaudojote.

STANDBY SETTINGS

AUTO STANDBY
POWER SAVING

4 HOURS
OFF

Meniu STANDBY SETTINGS.

Kai signalas neaptinkamas 15 minučių, televizorius pradeda veikti budėjimo režimu.

Jei nustatėte POWER SAVING parinktį ON, negalėsite įjungti televizoriaus ar jo šaltinių iš susijusios patalpos, kol pagrindinės patalpos televizorius veikia budėjimo režimu. Be to, kai nustatyta POWER SAVING parinktis ON, galite įjungti išorinius laikmačius PLAY TIMER. Be to, kai televizorius veikia budėjimo režimu, budėjimo indikatorius nešviečia.

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad ryte jus pažadintų televizorius.

Žadintuvas yra vienkartinis laikmatis, jis veikia vieną valandą. Kaip ir įprastas žadintuvas, nuskambėjęs jis išjungiamas. Tai taikoma tik televizoriui, kuriame žadintuvas buvo užprogramuotas.

Jei vieną kartą nustatėte žadintuvą, nustatant iš naujo televizorius automatiškai pasiūlo laiką, kurį įvedėte paskutinį kartą.

Be abejo, žadintuvo nustatymus galima vėl išjungti.

Suprogramavus žadintuvą, televizoriuje nebegalima nustatyti įprasto PLAY TIMER, kol žadintuvo nustatymas bus įvykdytas arba išjungtas.

Žadintuvo nustatymas

Turite pasirinkti žadintuvo šaltinį ir kanalo numerį bei pradžios laiką.

Norėdami įvesti žadintuvo nustatymus...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite PLAY TIMER.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu PLAY TIMER, ir paryškinkite WAKE UP TIMER.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu WAKE UP TIMER.
- > Norėdami pereiti prie skirtingų meniu parinkčių, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami peržiūrėti kiekvienos parinktės pasirinkimus, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį arba įveskite informaciją.
- > Užpildę reikiamos informacijos laukelius, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte savo žadintuvo nustatymus.
- > Norėdami pereiti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš visų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

WAKE UP TIMER

SOURCE	TV
CHANNEL GROUP	
CHANNEL	21 BBC
START TIME	07:00
ON/OFF	ON

Meniu WAKE UP TIMER

Žadintuvo nustatymų tikrinimas arba naikinimas

Galite iškviešti žadintuvo nustatymus, kad patikrintumėte laiką arba išjungtumėte žadintuvą nustatydami jį OFF.

Žadintuvo nustatymų keitimas arba naikinimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite PLAY TIMER.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu PLAY TIMER, ir paryškinkite WAKE UP TIMER.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu WAKE UP TIMER.
- > Norėdami pereiti prie skirtingų meniu parinkčių, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami keisti nustatymus ar įvesti naują laiką, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį. Jei norite panaikinti žadintuvą, nustatykite ON/OFF parinktį OFF.
- > Atlikę keitimus, paspauskite **centrinį** mygtuką, kad juos išsaugotumėte.
- > Norėdami pereiti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš visų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

TIMER SETUP

TIMER ON/OFF	OFF
TIMER INDEX	
TIMER PROGRAMMING	
WAKE UP TIMER	07:00

Meniu *TIMER SETUP*

Laiko ir datos nustatymas

Kai nustatote, kad televizorius įsijungtų arba išsijungtų tam tikru metu, arba kai nustatote, kad tam tikru metu transliuojama programa būtų įrašyta į prijungtą Bang & Olufsen įrašymo įrenginį, laikrodis užtikrina, kad šios funkcijos būtų įjungtos ir išjungtos tinkamu laiku.

Paprasčiausias būdas nustatyti laikrodį – sinchronizuoti jį su nustatyto TV kanalo teletekstu naudojant meniu CLOCK. Jei pasirenkate sinchronizuoti laikrodį, tai atliekama pagal TV kanalo, kurį tuo metu žiūrite, teletekstą. Jei teleteksto paslaugos nėra, laikrodį galima nustatyti rankiniu būdu.

Prieš sinchronizuodami laikrodį su nustatyto kanalu, pasirinkrinkite, ar kanalo, kurį žiūrite, teletekstas nustatytas pagal jūsų laiko juostą.

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS, ir paryškinkite CLOCK.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu CLOCK.
- > Norėdami pereiti prie skirtingų meniu parinkčių, paspauskite viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Norėdami peržiūrėti kiekvienos parinktės pasirinkimus, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį. Jei nustatyta SYNCHRONISE parinktis NO, laiką reikia įvesti rankiniu būdu.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte laikrodžio ir kalendoriaus parinktis, arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu neišsaugoję.

Jei keičiantis vasaros ir žiemos laikui laikrodis nepersukamas, paprasčiausiai pasirinkite kanalą, pagal kurį anksčiau sinchronizavote laikrodį, ir laikas bus tinkamai nustatytas.

*Jei naudojate pasirinktinį DVB modulį, galite laikrodį sinchronizuoti su šiuo moduliu, DTV pasirinkdami kaip šaltinį. Tada dukart paspauskite **Menu**, kad iškviestumėte modulio meniu TV SETUP, ir atlikite aukščiau aprašytus veiksmus.*

CLOCK

TIME	20:00
DATE	23
MONTH	APR
YEAR	2009
SYNCHRONISE	NO

*Norėdami iškviešti laikrodį į ekraną, Beo6 paspauskite **Clock**. Po dešimties sekundžių laikrodžio ekranas išnyks. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę naršymo mygtuko viršutinę arba apatinę dalį iškvieskite **CLOCK**, tada paspauskite **centrinį** mygtuką.)*

Mėnesių santrumpos

Jan...	sausis
Feb...	vasaris
Mar...	kovas
Apr...	balandis
May...	gegužė
Jun...	birželis
Jul...	liepa
Aug...	rugpjūtis
Sep...	rugsėjis
Oct...	spalis
Nov...	lapkritis
Dec...	gruodis

Blu-ray grotuvo nustatymai ir pasirinkimai

Blu-ray meniu teikia nustatymų ir pasirinkimų variantus. Čia rasite išsamią informaciją apie atskirus meniu.

Blu-ray meniu struktūros apžvalgą rasite [4 psl.](#)

Blu-ray grotuvas palaiko tik 12 cm diskų atkūrimą.

Jei atkuriate 3D Blu-ray diską, jis automatiškai rodomas 3D režimu.

Meniu **SETUP** iškvietimas

> Paspauskite **DVD Setup**, kad iškviestumėte meniu DVD SETUP. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **SHIFT**, tada paspauskite **8**.)

Kas rodoma meniu *PLAYBACK STATUS...*
STANDARD... bus rodoma atkūrimo būsena ir stabdymo būsena.

EXTENDED... bus rodoma atkūrimo, stabdymo ir automatinė būsena, pavyzdžiui, **BONUS VIEW** ir kampas, jei diskas turi šias funkcijas.

Kas rodoma meniu *AUDIO FORMAT...*

STANDARD... dekoduoja visus garso formatus į PCM iki 7.1 (septyni garso kanalai ir vienas žemųjų dažnių garso kanalas). **STANDARD** garso formatas rekomenduojamas, kad būtų galima groti visus garso takelius.

RE-ENCODE... dekoduoja visus garso formatus į DTS iki 5.1 (penki garso kanalai ir vienas žemųjų dažnių garso kanalas).

BITSTREAM... visi garso formatai siunčiami originaliu formatu iki 7.1 (septyni garso kanalai ir vienas žemųjų dažnių garso kanalas). Jei pasirinkama ši parinktis, vaizdo vaizde garsas ir Blu-ray disko meniu garso efektas negalimi.

Kas rodoma meniu *VIDEO FORMAT...*

24 HZ ON... signalai siunčiami 1080p ir 24 HZ formatu. Rekomenduojamas.

24 HZ OFF... signalai siunčiami pradinio formato.

Kas rodoma meniu *LANGUAGE...*

AUDIO... jeikite į meniu ir pasirinkite naudoti pageidaujamą garso kalbą.

SUBTITLE... jeikite į meniu ir pasirinkite naudoti pageidaujamą subtitrų kalbą*.

DISC MENU... jeikite į meniu ir pasirinkite disko meniu naudojamą kalbą.

Kas rodoma meniu *ACCESS CONTROL...*

Įeidami į meniu **ACCESS CONTROL** turėsite įvesti ir patvirtinti prieigos kodą. Įeidami į meniu pirmą kartą būsite paprašyti pasirinkti naują prieigos kodą.

PARENTAL LOCK... įjunkite arba išjunkite apsaugos nuo vaikų funkciją.

RATING... kai kuriuose diskuose yra apsaugos nuo vaikų lygis. Jei nurodysite žemesnį lygį, nei nustatytas diske, diskas nebus atkuriamas, kol neįvesite prieigos kodo.

NEW ACCESS CODE... bet kada įveskite ir patvirtinkite naują prieigos kodą.

Kas rodoma meniu *ADVANCED...*

MEMORY MANAGEMENT... meniu

MEMORY SIZE galite iš naujo nustatyti **BD-Live** atmintį.

Meniu **MEMORY SETTING** galite pasirinkti **INTERNAL MEMORY** arba **EXTERNAL USB**. Jei norite naudoti **BD-Live**, į **USB** prievadą įjunkite **USB** prietaisą ir pasirinkite **EXTERNAL USB**. **USB** prievadas priklauso **AV6** lizdų grupei. Daugiau informacijos ieškokite pradžios vadove. **BD-Live** turinys saugomas **USB** prietaise.

NETWORK... jei lauką **CONFIGURATION** nustatysite kaip **MANUAL**, laukai **IP ADDRESS**, **SUBNET MASK**, **GATEWAY** ir **DNS** taps pasiekiami. Lauke **MAC ADDRESS** nurodoma „Mac“ adreso informacija.

MODULE INFORMATION... žr. informaciją apie programinės įrangos versiją ir regionus.

SOFTWARE UPDATE... jei jūsų televizorius prijungtas prie interneto, atsiradus naujos programinės įrangos, galite atnaujinti Blu-ray grotuvą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į platintoją.

Naudodami kai kuriuos diskus, turėsite pasirinkti subtitrų kalbą diskų meniu, net jei anksčiau meniu **LANGUAGE būsite pasirinkę numatytąją subtitrų kalbą.*

Apsaugos nuo vaikų išjungimas...

SVARBU! Galite visiškai išjungti apsaugą nuo vaikų, jei, pavyzdžiui, užmiršote prieigos kodą. Prieš išjungdami apsaugą nuo vaikų, turite išimti diską iš Blu-ray grotuvo ir įsitikinti, kad įdėjimo įrenginys yra uždarytas.

- > Paspauskite **DVD**, kad būtų įjungtas Blu-ray grotuvas.
- > Norėdami iškviesti meniu TV SETUP, dukart paspauskite **Menu**. (Beo4: dukart paspauskite **MENU**.)
- > Paspauskite apatinę naršymo mygtuko dalį, kad perkeltumėte žymeklį žemyn į meniu OPTIONS.
- > Paspaudę **Menu** pažymėkite elementą PARENTAL LOCK. (Beo4: paspauskite **MENU**.)
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu PARENTAL LOCK.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išjungtumėte apsaugą nuo vaikų, arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu neišsaugoję.

PASTABA! Kai išjungiame apsaugą nuo vaikų, Blu-ray grotuvas automatiškai paleidžiamas iš naujo. Visi jūsų Blu-ray grotuvo nustatymai, pavyzdžiui, kalbos pasirinkimas, nustatomi iš naujo, todėl savo nustatymus turite atlikti iš naujo.

Blu-ray grotuvas – medijos naršyklė

Galite atkurti muzikos failus ir naršyti nuotraukas, saugomas televizoriaus USB įtaise arba duomenų diske. Kai į televizorių įdedate duomenų diską arba USB įtaisą, įjungiamas meniu MEDIA BROWSER.

Jei muzika ir nuotraukos saugomos tame pačiame duomenų diske arba USB įtaise, galite paleisti muziką ir grįžę į pagrindinį meniu pradėti nuotraukų skaidrių demonstravimą. Taigi galite tuo pačiu metu klausytis muzikos ir žiūrėti nuotraukas.

Blu-ray grotuvu galima atkurti tik MP3 formato muzikos failus ir JPEG formato nuotraukų failus.

USB įtaisą ištraukite tik išjungę Blu-ray grotuvą.

Norint atkurti USB įtaiso turinį reikia sustabdyti įdėto disko turinio atkūrimą.

Medijos naršyklės naudojimas

Kai atkuriamą jūsų muziką, rodomas meniu NOW PLAYING su viršeliu, atlikėjo, albumo pavadinimo ir dainos informacija (jei yra). Naršydami nuotraukas, galite iškviešti meniu INFO ir pasiekti papildomas funkcijas.

Muzikos klausymasis...

- > Paspauskite DVD, kad būtų įjungtas Blu-ray grotuvas.
- > Įdėkite duomenų diską arba USB įtaisą su muzikos įrašais.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį pasirinkite DATA DISC arba USB ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį pasirinkite meniu MUSIC ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį naršykite failus ir aplankus, o, norėdami atidaryti aplanką arba pradėti failo atkūrimą, paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspauskite ◀▶, kad atkurdami pasuktumėte atgal arba pirmyn.
- > Paspauskite ▲ ir ▼, kad atkurdami pereitumėte į kitus įrašus.
- > Norėdami pristabdyti, paspauskite **STOP**.
- > Paspauskite **Repeat** norėdami kartoti atkūrimą (Beo4: paspauskite **geltoną** mygtuką, tada – 6.)
- > Norėdami tęsti atkūrimą, paspauskite **PLAY**.
- > Norėdami grįžti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami grįžti į pagrindinį meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

MEDIA BROWSER

PHOTO MUSIC

Meniu MEDIA BROWSER.

Nuotraukų naršymas...

- > Paspauskite DVD, kad būtų įjungtas Blu-ray grotuvas.
- > Įdėkite duomenų diską arba USB įtaisą su nuotraukomis.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį pasirinkite DATA DISC arba USB ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį pasirinkite meniu PHOTO ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį naršykite failus ir aplankus, o, norėdami atidaryti aplanką, paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Norėdami atidaryti nuotrauką per visą ekraną, paspauskite **centrinį** mygtuką. Skaidrių demonstravimas pradedamas automatiškai.
- > Norėdami pristabdyti, paspauskite **STOP**.
- > Norėdami tęsti atkūrimą, paspauskite **PLAY**.
- > Norėdami grįžti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami grįžti į pagrindinį meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

PIN kodo sistema

PIN kodo sistemos paskirtis yra neleisti naudotis jūsų televizoriumi asmenims, kurie nežino PIN kodo. Galite pasirinkti, ar įjungti PIN kodo sistemą, ar ne.

Įjungus PIN kodo sistemą ir atjungus televizorių nuo elektros tinklo 15–30 minučių, suveikia PIN kodo sistema.

Televizorių vėl prijungus prie elektros tinklo ir įjungus, po keturių minučių jis automatiškai išsijungia. Įvedus PIN kodą, televizorius toliau veikia įprastai.

Pastaba: jei per tris valandas pakeisite PIN kodą daugiau nei penkis kartus, meniu PINCODE nebus galima naudoti tris valandas (jei televizorius nebus atjungtas nuo elektros tinklo). Atjungus televizorių, trijų valandų laikotarpis nustatomas iš naujo.

PIN kodo sistemos įjungimas

Jei norite išjungti PIN kodo sistemą, tai galite padaryti ištrindami PIN kodą.

PIN kodo sistemos įjungimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP.
- > Du kartus paspauskite , tada – **STOP**. Ekrane bus rodomas meniu PINCODE.
- > Įveskite keturis kodo skaitmenis.
- > Radę paskutinį skaitmenį, paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Dar kartą įveskite kodą, kad patvirtintumėte, ir dar kartą paspauskite **centrinį** mygtuką. Jei du PIN kodai nesutaps, įvedimo laukeliai bus išvalyti ir PIN kodą turėsite įvesti iš naujo.

PIN kodo keitimas arba naikinimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP.
- > Du kartus paspauskite , tada – **STOP**. Ekrane bus rodomas meniu PINCODE.
- > Įveskite teisingą PIN kodą ir paspauskite **centrinį** mygtuką. Bus parodyta DELETE PINCODE.
- > Norėdami panaikinti kodą, paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Norėdami pakeisti kodą, paspauskite apatinę naršymo mygtuko dalį, kad parodytumėte NEW PINCODE, ir paspauskite **centrinį** mygtuką. Įveskite naują kodą ir paspauskite **centrinį** mygtuką. Dar kartą įveskite naują PIN kodą, kad patvirtintumėte.

*Jei įvesdami kodą netyčia paspaudėte netinkamą mygtuką, paspauskite **BACK**. Įvedimas bus atšauktas, o įvedimo laukeliai – išvalyti.*

PINCODE

PINCODE 0 . . .
CONFIRM PINCODE 0 . . .

PINCODE

DELETE PINCODE
NEW PINCODE

PIN kodo įvedimas

Jei jūsų televizorius buvo atjungtas nuo elektros tinklo 15–30 minučių, įjungus bus prašoma įvesti PIN kodą. Gali nepavykti iš karto įjungti televizoriaus – palaukite apie 30 sekundžių ir pabandykite dar kartą.

SVARBU! Jei įjungus televizorių pirmą kartą prašoma įvesti PIN kodą, susisiekite su vietiniu Bang & Olufsen pardavėju.

Jei kodą pamestumėte ar pamirštumėte, susisiekite su Bang & Olufsen pardavėju. Pardavėjas pateiks pagrindinį kodą, kurį įvedus išjungiamas PIN kodas.

PIN kodo įvedimas...

- > Įveskite kodo skaitmenis.
- > Įvedę paskutinį skaitmenį, paspauskite centrinį mygtuką.
- > Jūsų televizorius įjungiamas iš naujo.

Penkis kartus įvedus neteisingą PIN kodą, televizorius išsijungs trims valandoms ir visiškai neveiks.

Jei pamiršote PIN kodą...

- > Kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją, kad gautumėte penkių skaitmenų pagrindinį kodą.
- > Kai televizorius ragina įvesti PIN kodą, palaikykite nuspaudę  kad iškviestumėte meniu MASTERCODE.
- > Įvesite kodo skaitmenis ir paspausite centrinį mygtuką, kad PIN kodas būtų išjungtas, o televizorius vėl įjungtas.

Pakartotinis PIN kodo sistemos naudojimas...

- > Atlikite PIN kodo sistemos įjungimo veiksmus.



Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

Turite nustatyti televizoriaus valdymą nuotolinio valdymo pulteliu, turinčiu naršymo mygtuką arba jo neturinčiu.

Galite nustatyti televizorių naudoti be naršymo mygtuko, net jei nuotolinio valdymo pultelyje yra naršymo mygtukas. Tai gali būti naudinga, jei turite BeoLink sistemą su televizoriumi, kuriame nėra meniu REMOTE CONTROL.

Jei nustatėte naudoti televizorių be naršymo mygtuko, o Beo4 yra naršymo mygtukas, taip pat turite pakeisti Beo4 nustatymą MODE. Daugiau informacijos ieškokite Beo4 vadove arba susisieki su pardavėju.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymai

Meniu REMOTE CONTROL galite nustatyti, ar jūsų naudojamame nuotolinio valdymo pultelyje yra naršymo mygtukas.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymai...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS, ir paryškinkite REMOTE CONTROL.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu REMOTE CONTROL.
- > Norėdami paryškinti norimą nustatymą, paspauskite viršutinę ir apatinę naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.
- > Norėdami pereiti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš visų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

REMOTE CONTROL

NAVIGATION BUTTON

NO NAVIGATION BUTTON

Informacijos apie meniu veikimą naudojant skirtingų tipų nuotolinio valdymo pultelius [ieškokite 5 psl.](#)

Funkcijų įjungimas

Papildomas televizoriaus funkcijas galima įjungti meniu FEATURE ACTIVATION. Norėdami gauti informacijos apie papildomas funkcijas, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

Funkcijų įjungimo raktas

Kad papildomos funkcijos būtų prieinamos, reikia įvesti funkcijų įjungimo raktą. Funkcijų raktą galima įsigyti iš Bang & Olufsen pardavėjo. Rakto nebus galima išjungti.

Įjungimo rakto įvedimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte FEATURE ACTIVATION.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu FEATURE ACTIVATION.
- > Pasirinkite norimą įjungti funkciją ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Įveskite 12 skaitmenų raktą. Klaidingą skaičių galima panaikinti paspaudus kairiąją naršymo mygtuko dalį, o visus skaičius galima panaikinti paspaudus **BACK**.
- > Įvedę skaičius paspauskite **centrinį** mygtuką, kad raktas būtų patvirtintas.



HDMI Matrix

Funkcija HDMI Matrix yra papildoma, ją galima įsigyti atskirai. Įvedus įsigytą funkcijos įjungimo raktą, galima naudoti papildomą televizoriaus programinę įrangą. HDMI Matrix yra fizinis gaminys, kurį naudodami galėsite prie televizoriaus prijungti keletą išorinių šaltinių ir juos valdyti Beo6 nuotolinio valdymo pulteliu. Norėdami gauti informacijos apie papildomas funkcijas, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

Svarbi informacija

HDMI Matrix turi prijungti ir nustatyti Bang & Olufsen pardavėjas.

- Kad galėtumėte naudoti HDMI Matrix, reikia perkongigūruoti Beo6 nuotolinio valdymo pultelį.
- HDMI Matrix negalima valdyti Beo4 nuotolinio valdymo pulteliu.
- Nustatant negalima prijungti kelių HDMI Matrix.
- HDMI Matrix negalima konfigūruoti naudojant HDMI Expander.
- Negalite konfigūruoti abiejų – HDMI Matrix ir šaltinių centro.

Meniu HDMI MATRIX nustatymai...

Meniu HDMI MATRIX galite pasirinkti HDMI Matrix nustatymus.

Meniu CONNECTIONS...

- > Pasirinkite lizdų grupę, prie kurios prijungėte HDMI Matrix.
- > Pasirinkite lauką HDMI MATRIX ir nustatykite jo reikšmę YES.
- > Rodomas laukas INPUTS, kuriame galite nurodyti norimų prijungti šaltinių skaičių. Lauke nustatykite didesnį šaltinių skaičių, nei esate jų prijungę.
- > Pasirinkite HDMI lizdą. Negalima pasirinkti NONE.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus, ir iškvieskite meniu HDMI MATRIX.
- > Pasirinkite prijungto HDMI Matrix tipą.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus ir iškvieskite meniu CONTROL.
- > Pasirinkę IR tipą nurodykite, kaip TV valdymo pultelis prijungtas prie HDMI Matrix.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.

Išsaugojus HDMI Matrix nustatymus, rodomas įvesties sąrašo meniu, skirtas prie matricos prijungtiems šaltiniams konfigūruoti, žr. 54 psl.

AV1

SOURCE	V.AUX2
HDMI MATRIX	YES
INPUTS	8
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	A
SOUND INPUT	HDMI

Jei vėliau išjungsite išsaugotą HDMI Matrix konfigūraciją nustatydami lauko HDMI MATRIX reikšmę NO, jūsų nustatymai liks išsaugoti. Tai reiškia, kad vėliau nustačius reikšmę YES, jūsų nustatymai vėl atsiras.

Kai įjungtas HDMI Matrix, jis automatiškai užregistruojamas kaip V.AUX2, net jei kaip V.AUX2 yra užregistruotas kitas šaltinis. Tada šis šaltinis turi būti užregistruotas kito šaltinio pavadinimu.

Šaltinių įtraukimas į nustatymų rinkinį...

Prie HDMI Matrix prijungti šaltiniai turi būti užregistruoti televizoriuje.

Įvesčių konfigūracija...

- > Konfigūruokite įvestis po vieną.
- > Visoms įvestims priskirkite pavadinimus vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas. Jei nepriskirsite įvesties pavadinimo, bus naudojamas pavadinimas iš pasirinkto PUC sąrašo.
- > Pasirinkite konkrečios įvesties PUC šaltinį. Šaltiniai suskirstyti į keturias kategorijas: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER ir OTHER.
- > Išsaugoję įvesties nustatymus, galėsite konfigūruoti kitą įvestį. Tęskite procedūrą, kol sukonfigūruosite visas prijungtas įvestis.
- > Paspauskite **žalią** mygtuką, kad grįžtumėte į meniu CONNECTIONS.

HDMI MATRIX

INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

Teletekstas

Kasdienis teleteksto naudojimas aprašytas pradžios vadove, tačiau taip pat galite išsaugoti mėgstamus teleteksto puslapius, kad juos galėtumėte greitai peržiūrėti.

Mėgstamiausių teleteksto puslapių išsaugojimas

Kiekvieno televizoriaus kanalo teleteksto paslaugai yra skirta po devynis MEMO puslapius.

MEMO puslapio kūrimas...

- > Iškvieskite dažnai žiūrimą puslapį.
- > Paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį, kad perkeltumėte žymeklį meniu juostoje prie SETUP, ir paspauskite **centrinį** mygtuką. Pateikiamos devynios galimos MEMO vietos ir jų numeriai. Pirmoji paryškinama.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte esamą puslapį. Žymeklis pereina prie paskesnės galimos MEMO vietos.
- > Norėdami pasirinkti kitą norimą išsaugoti teleteksto puslapį, naudokite nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus.
- > Kartokite procedūrą norėdami išsaugoti kiekvieną puslapį.
- > Norėdami išeiti iš MEMO nustatymo, perkeltkite žymeklį prie BACK teleteksto meniu juostoje ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspauskite **BACK**, kad išjungtumėte teletekstą.

Kasdienis MEMO puslapių naudojimas

Gali būti, kad norėsite pasižiūrėti MEMO teleteksto puslapį greitai, pvz., išvažiuodami į darbą norėsite peržiūrėti teletekstu perduodamą informaciją apie eismo sąlygas.

MEMO puslapių peržiūra...

- > Paspauskite **Text**, kad įjungtumėte teletekstą.
 - > Norėdami pereiti į kitus MEMO puslapius, paspauskite **◀** arba **▶**.
 - > Paspauskite **BACK**, kad išjungtumėte teletekstą.
- ### *MEMO puslapio panaikinimas...*
- > Paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį, kad perkeltumėte žymeklį prie SETUP, ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
 - > Perkeltkite žymeklį į MEMO puslapį, kurį norite panaikinti, ir paspauskite **geltoną** mygtuką.
 - > Norėdami patvirtinti, dar kartą paspauskite **geltoną** mygtuką.

Programos teleteksto subtitrų peržiūra...

Jei norite, kad galimi teleteksto subtitrai automatiškai pasirodytų konkrečioje programoje, išsaugokite teleteksto subtitrų puslapį kaip MEMO 9 puslapį.

Kai pasirenkate DVB kanalą, turite iškviesiti ir palikti įjungtą teletekstą, kad suaktyvintumėte subtitrus, o jei esate išsaugoję kitų MEMO puslapių, teleteksto subtitrų puslapį reikia išsaugoti kaip MEMO 1 puslapį.

Jei jūsų televizorius su kitu televizoriumi susietas Master Link laidu, išsaugoti MEMO puslapius neperkeliami iš vieno televizoriaus į kitą. Kiekviename susietame televizoriuje MEMO puslapius turi būti išsaugomi rankiniu būdu.

Kitos įrangos valdymas naudojant Beo6 arba Beo4

Integruotasis Peripheral Unit Controller veikia kaip prijungtos vaizdo įrangos, pavyzdžiui, skaitmeninio priedėlio, vaizdo įrašymo įrenginio arba DVD grotuvo, ir jūsų Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelio sąsaja.

Naudokite Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį norėdami pasiekti ne Bang & Olufsen įrangos siūlomas funkcijas.

Kai įjungiate įrangą, funkcijas galite matyti Beo6 ekrane arba, jei naudojate Beo4 nuotolinio valdymo pultelį, – bendrajame meniu televizoriaus ekrane.


Įvairių jūsų įrangos funkcijų instrukcijų ieškokite kiekvieno gaminio vadove.

Kai kurios televizoriaus funkcijos gali neveikti prijungus ne Bang & Olufsen įrangą. Bang & Olufsen palaiko ne visą prijungtą vaizdo įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikomą įrangą, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.

Beo6 nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Pagrindines jūsų įrangos funkcijas galima valdyti Beo6 nuotolinio valdymo pulteliu. Beo6 gali palaikyti ne visas funkcijas. Galimos paslaugos ir funkcijos rodomos Beo6 ekrane, kai įjungiate įrangą.

- > Paspauskite šaltinio mygtuką, pvz., **DTV**, kad įjungtumėte prijungtą įrangą.
- > Beo6 ekrane paspauskite mygtuką, kuris įjungs norimą funkciją.

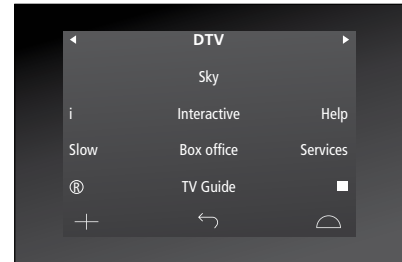

Beo6 ekrano, naudojamo skaitmeniniam priedėliui valdyti, pavyzdys.

Įrangos meniu naudojimas

Įjungę prijungtą įrangą, galite valdyti jos meniu naudodami savo nuotolinio valdymo pultelį.

Kai rodomi įrangos meniu...

- > Norėdami judėti meniu, paspauskite viršutinę, apatinę, kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, jei norite pasirinkti ir įjungti funkciją.
- > Paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš meniu arba grįžtumėte į ankstesnį meniu.
- > Kai reikia įvesti tam tikrą meniu ar paslaugų informaciją, paspauskite **+** ir įveskite ją skaičių mygtukais. (Beo4: naudokite skaičių mygtukus.)
- > Naudokite spalvotus mygtukus, kaip nurodyta jūsų prijungtos įrangos meniu.
- > Norėdami pereiti atgal per ankstesnius meniu, paspauskite **BACK** arba, norėdami išeiti iš visų meniu, palaikykite nuspaudę **BACK**.

*Jei kaip šaltinis pasirinkta prijungta įranga, norėdami iškviešti pagrindinį televizoriaus meniu, du kartus paspauskite **Menu**.*

Beo4 nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Jei turite Beo4 nuotolinio valdymo pultelį, įjungę įrangą kai kurias funkcijas galėsite valdyti tiesiogiai Beo4. Papildomas funkcijas galite pasiekti ekrane iškvietę bendrąjį meniu. Šiame meniu galite matyti, kurie Beo4 mygtukai įjungia konkrečias paslaugas ar funkcijas.

Bang & Olufsen pardavėjas gali pateikti išsamesnės informacijos apie prijungtos įrangos valdymą naudojant Beo4.

- > Paspauskite šaltinio mygtuką, pvz., **V.MEM**, kad įjungtumėte prijungtą įrangą.
- > Paspauskite **MENU**, kad iškvietumėte bendrąjį meniu.
- > Paspauskite skaičiaus mygtuką, kuris įjungia pageidaujamą funkciją, arba įjunkite funkciją vienu iš spalvotų mygtukų.

Prie pagrindinėje patalpoje esančio televizoriaus prijungtos įrangos bendrasis meniu nerodomas susietoje patalpoje esančio televizoriaus ekrane. Tačiau įvairias funkcijas vis tiek galite naudoti paspaudę **LIST** ir paspaudę viršutinę ar apatinę naršymo mygtuko dalį, kad iškvietumėte **SHIFT** ir galėtumėte pasirinkti skaičių ar spalvą.

Tiesioginis Beo4 valdymas

Jei žinote, kuris Beo4 mygtukas įjungia norimą funkciją, galite šią funkciją įjungti neiškvietę bendrojo meniu.

Kai jūsų įranga įjungta...

- > Įjunkite funkciją paspausdami kurį nors iš spalvotų mygtukų.
- > Palaikykite nuspaudę centrinį mygtuką, kad iškvietumėte į ekraną Program Guide arba juostą Now/Next, jei naudojate įrangą, palaikančią šias funkcijas.
- > Paspauskite **MENU** ir skaičių mygtukais įjunkite norimą funkciją.
- > Pereikite nuo vieno kanalo prie kito naudodami **▲** ir **▼**.*
- > Norėdami persukti į priekį arba atgal, pvz., įrašus, naudokite **◀** ir **▶**.*

*Šios operacijos negalima atlikti Beo4 pulteliu be naršymo mygtuko.

Naudojant tam tikrą prijungtą įrangą ir norint ją įjungti arba išjungti, reikia paspausti **LIST** ir paspausti viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį, kad būtų iškviesta **SHIFT**, tada paspausti **9**; o naudojant kitą įrangą reikia paspausti **PLAY**, tada **0**.

PROGRAM GUIDE	■
RADIO/TV MODE	■
MENU	■
INFORMATION	■
PROGRAM GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
SETUP	4
PROGRAM LIST	5

Bendrojo meniu pavyzdys. Beo4 mygtukai rodomi dešiniojoje meniu dalyje, jų valdomos funkcijos – kairiojoje. Meniu taip pat gali būti pateikiamas mygtukų, esančių jūsų prijungtoje įrangoje, sąrašas.

Garso sistemos prijungimas ir valdymas

Jei prie televizoriaus prijungsite suderinamą Bang & Olufsen garso sistemą naudodami Master Link laidą, galėsite mėgautis integruotosios garso / vaizdo sistemos pranašumais.

Paleiskite kompaktinį diską savo garso sistemoje naudodami prie televizoriaus prijungtus garsiakalbius arba įjunkite televizijos programą ir jos garsą paleiskite per garso sistemos garsiakalbius.

Jūsų AV (garso ir vaizdo) sistema gali būti toje pačioje patalpoje arba televizorius gali būti vienoje patalpoje, o garso sistema su garsiakalbiais – kitoje.

Jei norite Master Link naudoti garso / vaizdo sistemai integruoti, turite nustatyti POWER SAVING parinktį OFF, [žr. 42 psl.](#)

Ne visas Bang & Olufsen garso sistemas galima integruoti su televizoriumi.

Garso sistemos prijungimas prie televizoriaus

Naudodami BeoLink laidą, sujunkite televizoriaus ir garso sistemos lizdus, pažymėtus MASTER LINK.

AV nustatymo programavimas naudojant Beo6

Jei jūsų televizoriuje nustatyta AV sistema, gali būti, kad naudodami Beo6 turėsite nustatyti tinkamą Option. Pirmiausia įjunkite visos sistemos budėjimo režimą.

Televizoriaus parinkties Option nustatymas...

- > Atsistokite prieš televizorių.
- > Nuspaudę mygtuką **•**, kartu paspauskite **centrinį** mygtuką, kad Beo6 iškviestumėte meniu Setup.
- > Atleiskite abu mygtukus.
- > Paspauskite **Option Pgm**, kad Beo6 iškviestumėte Option Programming ekraną.
- > Paspauskite mygtuką, atitinkantį zoną, kurioje pastatytas televizorius, pavyzdžiui, **Tv Area**.

Garso sistemos parinkties Option nustatymas...

- > Atsistokite prieš garso sistemą.
- > Nuspaudę mygtuką **•**, kartu paspauskite **centrinį** mygtuką, kad Beo6 iškviestumėte meniu Setup.
- > Atleiskite abu mygtukus.
- > Paspauskite **Option Pgm**, kad Beo6 iškviestumėte Option Programming ekraną.
- > Paspauskite mygtuką, atitinkantį zoną, kurioje pastatyta garso sistema, pavyzdžiui, **Audio Area**.

Jeigu perkelsite gaminius iš susietos patalpos į kitas patalpas, nepamirškite kreiptis į savo Bang & Olufsen pardavėją, kad šis pakeistų jūsų Beo6 nuotolinio valdymo pultelio nustatymus.

AV nustatymo programavimas naudojant Beo4


Tinkamą televizoriaus, esančio AV sistemoje, Option galite nustatyti naudodami Beo4. Pirmiausia įjunkite visos sistemos budėjimo režimą.

Televizoriaus parinkties Option nustatymas...


- > Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką **•**, paspauskite **LIST**.
- > Atleiskite abu mygtukus.
- > Paspaudę naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn Beo4 ekrane iškviessite **OPTION?** ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn Beo4 ekrane iškviessite **V.OPT**, tada įveskite atitinkamą skaičių (**1, 2, 4, 5** arba **6**).

Garso sistemos parinkties Option nustatymas...


- > Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką **•**, paspauskite **LIST**.
- > Atleiskite abu mygtukus.
- > Paspaudę naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn Beo4 ekrane iškviessite **OPTION?** ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį Beo4 ekrane iškviessite **A.OPT**, tada įveskite atitinkamą skaičių (**0, 1, 2, 4, 5** arba **6**).

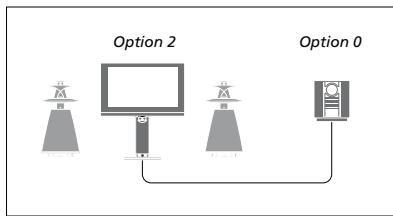

Jei televizorius ir garso sistema yra vienoje patalpoje ir prie televizoriaus prijungti visi garsiakalbiai, nustatykite televizoriaus parinktį Option 2, o garso sistemos – Option 0.

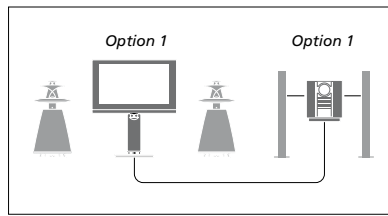

Jei televizorius (su papildomais garsiakalbiais arba be jų) ir garso sistema (su prijungtu garsiakalbių rinkiniu) yra nustatyti toje pačioje patalpoje, ir televizoriuje, ir garso sistemoje nustatykite parinktį Option 1.

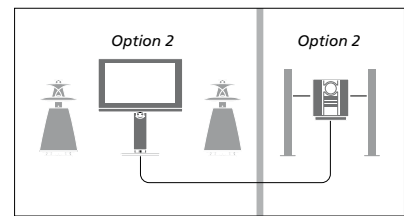


Jei garso sistema nustatyta viename kambaryje, o televizorius (su papildomais garsiakalbiais arba be jų) – kitame, ir televizoriuje, ir garso sistemoje nustatykite parinktį Option 2.


Informacijos apie Parinktį Option 4, 5 ir 6 [ieškokite 63 ir 65 psl.](#) Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Garso / vaizdo sistemos naudojimas

Jei integruojate garso sistemą ir televizorių, galite pasirinkti vaizdo ar garso programai tinkamą garsiakalbių derinį, taip pat įrašyti vaizdo sistemos garsą naudodami garso sistemą.

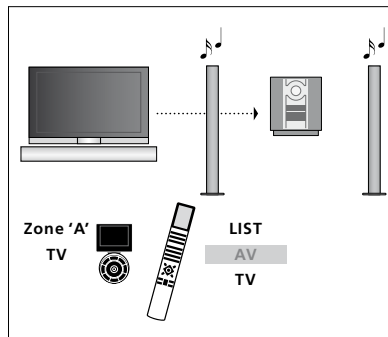

Jei norite klausytis televizoriaus šaltinio garso per garso sistemos garsiakalbius neįjungę ekrano, Beo6 pasirinkite garso sistemos garsiakalbių zoną, tada paspauskite šaltinio mygtuką, pavyzdžiui, **TV**. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **AV** į Beo4 ekraną, tada paspauskite **TV**.) Beo6 instrukcijos pateikiamos kairėje, Beo4 – dešinėje.

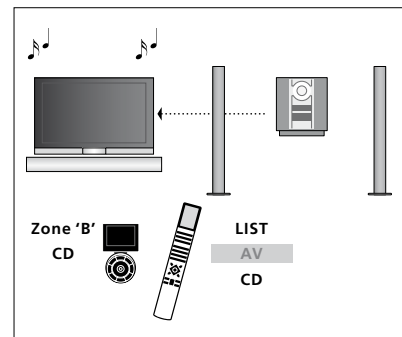

Jei norite klausytis garso per garsiakalbius, prijungtus prie televizoriaus, Beo6 pasirinkite prie televizoriaus prijungtų garsiakalbių zoną, tada paspauskite garso šaltinio mygtuką, pavyzdžiui, **CD**. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **AV** į Beo4 ekraną, tada paspauskite **CD**.) Beo6 instrukcijos pateikiamos kairėje, Beo4 – dešinėje.

Garso ir vaizdo paskirstymas naudojant BeoLink


Sistema BeoLink leidžia paskirstyti vaizdą ir (arba) garsą į kitas namų patalpas.

Pvz., televizorių, esantį svetainėje, galite sujungti su kita vaizdo sistema arba garsiakalbių rinkiniu, esančiais kitoje patalpoje, taip „perkeldami“ vaizdą arba garsą į kitas patalpas.

Jei turite įrengtą BeoLink paskirstymo sistemą, televizorių galite naudoti pagrindinėje patalpoje, pvz., svetainėje, arba susietoje patalpoje, pvz., darbo kambaryje arba miegamajame.

Tam tikromis aplinkybėmis būtina įvesti moduliatoriaus nustatymus.

Susiejimo jungtys

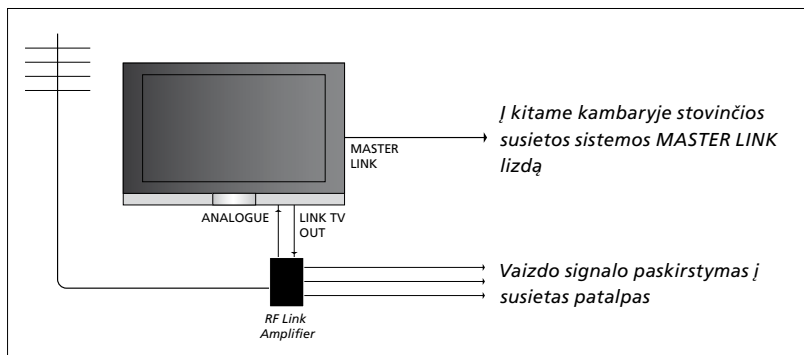

Pagrindinės patalpos televizorius su susietos patalpos sistema turi būti sujungtas naudojant Master Link laidą:

- > Įjunkite Master Link laidą į televizoriaus lizdą, pažymėtą MASTER LINK.
- > Jei norite paskirstyti ir vaizdo signalus, į televizoriaus lizdą, pažymėtą LINK TV, įjunkite įprastą antenos laidą. Tada nutieskite antenos laidą iki RF Link stiprintuvo, o Master Link laidą – iki susietos patalpos. Vadovaukitės su susietos patalpos įranga pateikiamomis instrukcijomis.

Jei į Master Link lizdą jau įjungta garso sistema, o jūs norite prijungti daugiau įrangos, Master Link laidą reikia išskirti į du laidus ir naudojant specialią sujungimo dėžutę sujungti su susietos patalpos laidu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į Bang & Olufsen parduotuvę.

HDMI, VGA ir Y – Pb – Pr signalų negalima perduoti iš pagrindinės patalpos televizoriaus į susietos patalpos sistemą.

Jei nustatėte POWER SAVING parinktį ON, negalėsite įjungti televizoriaus ar jo šaltinių iš susijusios patalpos, kol pagrindinės patalpos televizorius veikia budėjimo režimu.

Sistemos modulatorius

Jei naudojate nustatytą garso sistemą, pavyzdžiui, BeoLink Active/Passive, ir norite toje pačioje patalpoje pastatyti nesusietą televizorių, sistemos moduliatorių turite nustatyti ON. Gamykloje nustatoma AUTO ir šis nustatymas turi būti naudojamas, jei naudojate susietą Bang & Olufsen televizorių.

Sistemos moduliatoriaus įjungimas...


- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte CONNECTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu CONNECTIONS, ir paryškinkite LINK.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu LINK, ir paryškinkite MODULATOR.
- > Norėdami pasirinkti ON, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu neišsaugoję.

Ryšio dažnis

Jei, pavyzdžiui, koks nors TV kanalas jūsų teritorijoje transliuojamas tuo pačiu dažniu, kuris naudojamas BeoLink sistemoje (599 MHz), turite pakeisti sistemos moduliatoriaus dažnį į neužimtą dažnį. Pakeitę pagrindinėje patalpoje esančio televizoriaus sąsajos dažnį, patikrinkite, ar šis dažnis atitinka susietoje patalpoje esančio televizoriaus sąsajos dažnį.

Sąsajos dažnio keitimas...

- > Iškvieskite meniu TV SETUP ir paryškinkite OPTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu OPTIONS ir paryškintumėte CONNECTIONS.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu CONNECTIONS, ir paryškinkite LINK.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad iškviestumėte meniu LINK, ir paryškinkite FREQUENCY.
- > Norėdami rasti nenaudojamą dažnį, paspauskite kairiąją arba dešiniąją naršymo mygtuko dalį.
- > Paspauskite **centrinį** mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus arba...
- > ...palaikykite nuspaudę **BACK**, kad išeitumėte iš visų meniu neišsaugoję.

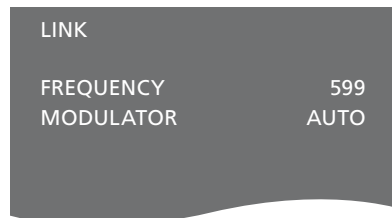

Meniu LINK.

Derinant sąsajos dažnį susietoje patalpoje, rodomas bandomasis vaizdas. Funkcija FINE TUNE galima tik patalpos / Option 4 nustatymų rinkiniuose.

Televizorius susietoje patalpoje

Jei jūsų namuose įrengta BeoLink sistema ir nusprendėte statyti televizorių susietoje patalpoje, visas sujungtas sistemas galėsite valdyti per televizorių.

Prijungdami televizorių naudoti susietoje patalpoje, turite atlikti šiuos veiksmus:

- 1 Įjungti susietoje patalpoje stovintį televizorių į elektros tinklą.
- 2 Naudodami nuotolinio valdymo pultelį, užprogramuoti tinkamą susietos patalpos televizoriaus parinktį Option.
- 3 Išjungti susietoje patalpoje esantį televizorių iš elektros tinklo.
- 4 Atlikti reikiamus sujungimus.
- 5 Vėl įjungti susietoje patalpoje stovintį televizorių į elektros tinklą.

Parinkties Option nustatymas


Kad visa sistema veiktų tinkamai, svarbu nustatyti susietos patalpos televizoriaus parinktį Option prieš sujungiant jį su pagrindinėje patalpoje esančiu televizoriumi!

Jei turite Beo6...

- > Atsistokite prieš susietoje patalpoje esantį televizorių.
- > Nuspaudę mygtuką **•**, kartu paspauskite **centrinį** mygtuką, kad Beo6 iškvieštumėte meniu Setup.
- > Atleiskite abu mygtukus.
- > Paspauskite **Option Pgm**, kad Beo6 iškvieštumėte Option Programming ekrana.
- > Paspauskite mygtuką, atitinkantį zoną, kurioje pastatytas televizorius.

Jei turite Beo4...

- > Laikydami nuspaustą mygtuką **•**, Beo4 paspauskite **LIST**.
- > Atleiskite abu mygtukus.
- > Paspaudę naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn Beo4 ekrane iškvieskite **OPTION?** ir paspauskite **centrinį** mygtuką.
- > Paspaudę naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn Beo4 ekrane iškvieskite **V.OPT** ir paspauskite **6***.

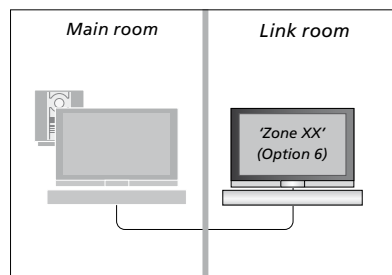

**Jei prijungiate televizorių naudoti susietoje patalpoje, kurioje jau prijungtos kitos susietos sistemos, pvz., garsiakalbiai, turite nustatyti televizoriaus parinktį Option 5.*

Susietoje patalpoje esančios įrangos valdymas

Būdami susietoje patalpoje, nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti visas prijungtas sistemas.

Šaltinių, esančių tik vienoje patalpoje, naudojimas...

- > Paspauskite norimo naudoti šaltinio mygtuką, pvz., **RADIO**.
- > Įprastai valdykite pasirinktą šaltinį.

Pagrindinėje patalpoje esančio šaltinio naudojimas, kai ši tipo šaltinių yra abiejose patalpose...

- > Paspauskite **Link**, kad iškvietumėte šaltinio ekraną. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **LINK** į Beo4 ekraną.)
- > Paspauskite norimo naudoti šaltinio mygtuką, pvz., **TV**.
- > Įprastai valdykite šaltinį.

Susietoje patalpoje esančio šaltinio naudojimas, kai šio tipo šaltinių yra abiejose patalpose...

- > Paspauskite norimo naudoti šaltinio mygtuką, pvz., **TV**.
- > Įprastai valdykite šaltinį.

Stereofoninio garso klausymasis susietoje patalpoje...


Paprastai iš pagrindinėje patalpoje esančio vaizdo šaltinio, pavyzdžiui, skaitmeninio priedėlio, į susietą patalpą perduodamas garisas yra monofoninis. Tačiau galite pasirinkti ir stereofoninį garšą:

- > Įjunkite televizorių paspausdami **TV**.
- > Paspauskite **AV**, kad iškvietumėte šaltinio ekraną. (Beo4: paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **AV** į Beo4 ekraną.)
- > Paspauskite, pvz., **DTV**, kad įjungtumėte šaltinį, prijungtą prie pagrindinės patalpos televizoriaus, pvz., skaitmeninį priedėlį.

Naudojant šią funkciją, kitų pagrindinėje patalpoje esančių šaltinių paskirstymas į kitas susietos patalpos sistemas yra neįmanomas.

*Garsas pagrindinėje patalpoje ir susietoje patalpoje kartais gali būti nesinchronizuotas. Kai kuriais atvejais garšą galima sinchronizuoti pasirinkus šaltinį, tada paspaudus **AV** ir dar kartą pasirinkus šaltinį. (Beo4: pasirinkite šaltinį, tada paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį Beo4 ekrane iškvieskite **AV**, tada dar kartą pasirinkite šaltinį.)*

Jei perjungsite kitą šaltinį, esantį pagrindinėje patalpoje, gali pasikeisti garsumas.

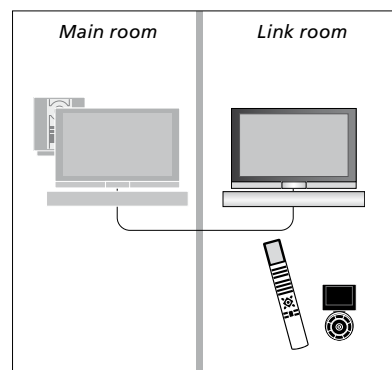

Du televizoriai toje pačioje patalpoje

Jei televizorių pastatėte patalpoje, kurioje jau yra kitas Bang & Olufsen televizorius, ir nuotolinio valdymo pultelio komandas gali priimti abu televizoriai, turite pakeisti televizoriaus parinktį Option nustatymą. Taip neįjungsite abiejų televizorių vienu metu.

Programuodami televizoriaus parinktį Option, išjunkite nenorimą programuoti televizorių iš elektros tinklo. Tada bus suprogramuota tik norimo televizoriaus parinktį Option.


Vienas nuotolinio valdymo pultelis abiem televizoriams

Jei norite, kad televizorius veiktų tinkamai, svarbu, kad būtų nustatyta tinkama televizoriaus parinktį Option. Jei naudojate Beo4, reikia nustatyti televizoriaus parinktį Option 4. Jei naudojate Beo6, reikia nustatyti tinkamą televizoriaus zoną*.

Beo4 – televizoriaus valdymas naudojant parinktį Option 4...


Paprastai šaltinį, pvz., TV, galite įjungti paspausdami atitinkamą nuotolinio valdymo pultelio šaltinio mygtuką. Tačiau, jei naudojate Beo4, nustatę televizoriaus parinktį Option 4, turite atlikti šiuos veiksmus:

- > Paspauskite **LIST** ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite **LINK** į Beo4 ekraną.
- > Paspauskite šaltinio mygtuką, pvz., **TV**.

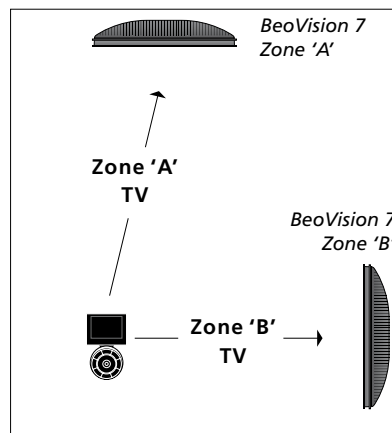

Valdymas Beo6 pulteliu.

**PASTABA! Norėdami gauti daugiau informacijos apie zonos pasirinkimą, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją.*

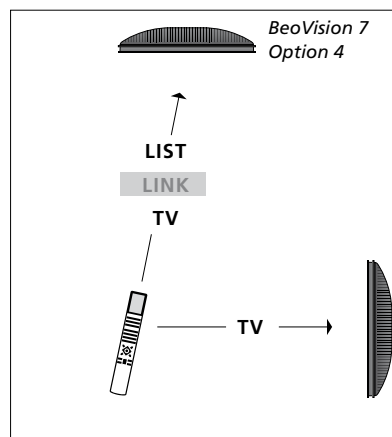

Valdymas Beo4 pulteliu.