


BeoVision 7

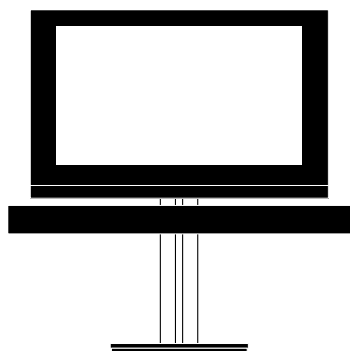

目錄

功能表總覽, 3

檢視螢幕上顯示的功能表單概要。

數位調諧器功能表單一覽, 4

檢視數位調諧器功能表單概要。

藍光功能表單一覽, 5

檢視藍光功能表單概要。

在功能表中瀏覽, 6

檢視如何使用不同的遙控器來操作功能表單。

初次設定, 7

您首次啟動電視時，螢幕上出現的功能表單。

設定電視旋轉的位置, 9

如何預設電動腳架旋轉的位置。

設定調諧器, 10

如何關閉電視機的調諧器或 ATSC 調諧器。

連接, 11

關於在何處連接額外的設備及如何連接個人電腦或照相機的例子。

登錄額外的視訊設備, 15

如何在 CONNECTIONS 功能表單登錄連接的設備。

掃描電視頻道, 18

如何登錄您的電視訊號種類並掃描電視頻道。

編輯已掃描的電視頻道, 20

如何消除、命名和進行頻道微調，以及搜尋新的頻道。

設定揚聲器 – 環繞音效, 24

如何將電視加入環繞音效系統。

適應性聲音技術, 29

如何設定揚聲器並使 Adaptive Sound Technology 發揮頂極的音效體驗。

調整影像與聲音設定, 34

如何設定影像並調整低音、高音等設定。如何使用遊戲模式。

設定 3D 電視機, 37

如何設定看 3D 電視。

常用揚聲器的組合模式, 39

如何選用不同的揚聲器組合模式。

同時看到兩種來源, 40

如何同時檢視兩種訊號源。

家庭劇院, 41

如何為您的系統設定家庭劇院功能。

設定電視自動啟動或關機, 42

如何使電視自動關機，或將電視納入 Play Timer 之內。如何設定自動待機及省電。

Wake-up Timer, 45

如何設定電視於早晨將您喚醒。

設定時間與日期, 47

如何設定時間與日期。

啟動分級控制, 48

如何啟動分級控制以禁止選看特定的頻道。

使用字幕機, 51

如何為訊號源及頻道套用 Closed Captioning。

數位調諧器的設定與偏好, 52

如何自行建立頻道設定、搜尋頻道，以及套用 Closed Captioning。

藍光播放器的設定與偏好, 56

如何設定藍光播放器的功能與偏好設定及分級頻道鎖定功能

藍光功能表單一覽, 58

如何瀏覽相片以及在電視上播放音樂檔

密碼系統, 59

如何使用密碼系統。

設定遙控器, 61

將遙控器導航按鍵處於有效或無效狀態的訊息傳往電視。

主要的啟動功能, 62

如何輸入啟動鍵以操作額外的功能。

HDMI MATRIX, 63

如何於 HDMI MATRIX 功能表單執行設定。

使用 Beo6 或 Beo4 操作其他設備, 65

如何操作連接的設備，如機上盒、DVD 播放器或其他類似設備。

連接並操作音訊系統, 67

如何將音訊系統連接電視並操作內建的音訊／視訊系統。

使用 BeoLink 傳送聲音與影像, 70

如何建立連線並操作連線系統。

連線房間內的電視, 72

如何設定並操作您在連線房間內的電視。

同一個房間內有兩台電視, 74

同一個房間內有兩台電視時的選項設定和操作。

功能表總覽

1.	2.	3.
CHANNEL SETUP	EDIT CHANNELS	
	FINE TUNE	
3D DISPLAY	3D	
	2D	
	3D SETTINGS	ACTIVATE 3D
SLEEP TIMER		
PLAY TIMER	TIMER ON/OFF	
	PLAY TIMER INDEX	
	PLAY TIMER PROGRAMMING	
	WAKE-UP TIMER	
OPTIONS	CONNECTIONS	AV1—AV6
		PROJECTOR OUT
		HDMI EXPANDER
		LINK
	TUNER SETUP	TV TUNER
		ATSC
	SOUND	ADJUSTMENT
	(當 Adaptive Sound Technology 處於 OFF 狀態時)	SPEAKER TYPE
		SPEAKER ROLES
		SPEAKER DISTANCE
		SPEAKER LEVEL
		SOUND SYSTEM
		AST ON/OFF
	SOUND	ADJUSTMENT
	(當 Adaptive Sound Technology 處於 ON 狀態時)	SPEAKER SETUP
		LISTENING PRESETS
		SOUND SYSTEM
		AST ON/OFF
	PICTURE	
	CLOSED CAPTIONING	
	PARENTAL CONTROL	TV PARENTAL GUIDELINES
		MPAA RATING
		ACCESS CODE
	CLOCK	
	待機設定	AUTO STANDBY
		POWER SAVING
	REMOTE CONTROL	NAVIGATION BUTTON
		NO NAVIGATION BUTTON
STAND POSITIONS	FEATURE ACTIVATION	
	VIDEO	
	AUDIO	
	STANDBY	
	STAND ADJUSTMENT	

數位調諧器功能表單一覽

數位調諧器設定

1.	2.	3.
CHANNEL	AUTO SCAN	AIR
		CABLE AUTO
		CABLE STD
		CABLE HRC
		CABLE IRC
	FAVOURITE CHANNEL	
	CHANNEL ADD/DELETE	
	SIGNAL STRENGTH	
CAPTION	ON/OFF	
	ANALOGUE MODE	
	DIGITAL MODE	
	DIGITAL FONT OPTIONS	
V-CHIP	CHANGING PIN	
	US RATING SETTING	
	CANADIAN RATING SETTING	
	DOWNLOADABLE RATING SETTING	
SETUP	TIME	DAYLIGHT SAVING
		TIMEZONE
	SOUND	MULTI-TRACK SOUND
		DIGITAL OUTPUT
	MENU LANGUAGE	ENGLISH
		SPANISH
		FRENCH
	VERSION INFORMATION	

Digital tuner settings (Korea)


1.	2.	3.
CHANNEL	AUTO SCAN	AIR
		CABLE
	FAVOURITE CHANNEL	
	CHANNEL ADD/DELETE	
	SIGNAL STRENGTH	
SETUP	MULTI-TRACK SOUND	
	DIGITAL OUTPUT	
	VERSION INFORMATION	

藍光功能表單一覽

1.	2.	3.
SETUP	PLAYBACK STATUS	STANDARD EXTENDED
	AUDIO FORMAT	STANDARD RE-ENCODE BITSREAM
	VIDEO FORMAT	24 HZ ON 24 HZ OFF
	LANGUAGE	AUDIO SUBTITLES DISC MENU
	ACCESS CONTROL	PARENTAL LOCK RATING NEW ACCESS CODE
	ADVANCED	MEMORY MANAGEMENT NETWORK MODULE INFORMATION SOFTWARE UPDATE DRC

瀏覽功能表

Beo6

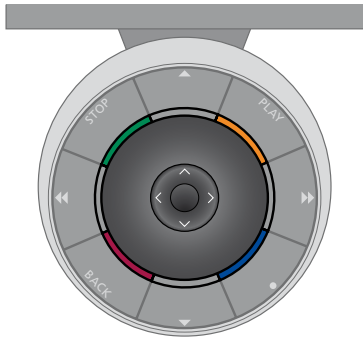

如果您使用 Beo6 遙控器操作您的電視，您必須利用中央鍵執行功能表單內的上、下、左、右動作。按中央鍵正中心以確認於功能表單內執行的選項和設定。

當電視處於啟動狀態時，按 **Menu** 鍵可顯示 TV SETUP 功能表單。

欲退回功能表單內的上一動作畫面，請按 **BACK** 鍵。
完全退出功能表單，請長按 **BACK** 鍵。

如果您的 Beo6 設定不使用導航鍵，請按 **STOP** 鍵以退回功能表單的動作畫面，並按住 **BACK** 鍵以完全退出功能表單。

請注意，當您於組合中增添新的設備產品時，必須重新設定 Beo6。

您也可以 Beo5 操作電視機，操作方式同 Beo6。

具備導航鍵的 Beo4



如果您的 Beo4 遙控器有導航鍵，同時您的電視設定使用導航鍵，則請見 [61頁](#) 的說明，您可使用中央鍵執行功能表單內上、下、左、右的動作。按中央鍵正中心以確認於功能表單內執行的選項和設定。

當電視處於啟動狀態時，按 **MENU** 鍵可顯示 TV SETUP 功能表單。如果您已先選擇訊號源，且已出現功能表單，則必須按 **MENU** 鍵兩次才會顯示 TV SETUP 功能表單。

欲退回功能表單內的上一動作畫面，請按 **BACK** 鍵。
完全退出功能表單，請長按 **BACK** 鍵。

如果您的電視設定不使用導航鍵，您必須使用“星號”鍵執行功能表單內的上、下、左、右動作，並且按中心鍵以確認功能表單內執行的選項和設定。欲於功能表單內退至之前的動作畫面，請按 **STOP** 鍵。完全退出功能表單，請按 **BACK** 鍵。

不具備導航鍵的 Beo4



如果您的 Beo4 遙控器並無導航鍵，您必須使用“星號”鍵執行功能表單內之上、下、左、右動作，並且按中心鍵以確認功能表單內執行的選項和設定。

當電視處於啟動狀態時，按 **MENU** 鍵可顯示 TV SETUP 功能表單。如果您已先選擇訊號源，且已出現功能表單，則必須按 **MENU** 鍵兩次才會顯示 TV SETUP 功能表單。

欲於功能表單內退至之前的動作畫面，請按 **STOP** 鍵。
完全退出功能表單，請按 **EXIT** 鍵。

初次設定

首次將電視接上電源並開啟時，就會啟動初次設定程序。螢幕上將自動出現一連串的功能表單，您必須利用該表單登錄與電視相連的外加設備，如投影機或揚聲器等。

如果您日後欲變更設定，可以進入同樣的功能表單並更新設定。請記得您必須在 SOUND SETUP 功能表單內設定揚聲器的種類和相關距離。

初次設定的順序內容將根據您於 AST ON/OFF 功能表單內所作的設定而有所不同。

初次設定的表單順序

REMOTE CONTROL ... 啟用或停用遙控器的導航鍵。請參閱第61頁關於設定遙控器的資訊。請參閱第6頁關於設定遙控器的資訊。*

TUNER SETUP ... 如果您想設定電視的調諧器或ATSC調諧器為無效，或者掃描頻道並識別纜線盒，請參閱第10頁。

CONNECTIONS ... 根據連接各插座的設備，選取類型、所用的插座、產品名稱，以及訊號來源名稱。有關 CONNECTIONS 功能表單的進一步資訊，請參閱第15頁。

CHECK AERIAL CONNECTION ... 只有啟用電視調諧器後，才會出現此提示。

AST ON/OFF ... 您可於本功能表單內選定揚聲器設定表單內具備 Adaptive Sound Technology 的功能設定與否。預設設定是 OFF。有關 CONNECTIONS 功能表單的進一步資訊，請參閱第29頁。

*如果您的 Beo4 並無導航鍵，或您的 Beo4 並未設定為正確的模式，您就不能將導航鍵設定為有效。詳見 Beo4 使用指南或連絡您的 Bang & Olufsen 門市以獲得進一步的資訊。不過請勿於初次設定時改變模式，因為這將中斷設定程序。

設定 Adaptive Sound Technology 為無效：

SPEAKER TYPES ... 在本功能表單內，您可選擇與哪些揚聲器與電視連接。請參閱第24頁以獲得進一步的資訊。

TV SPEAKER ROLES ... 您以此功能表選擇音響組合中，連接的任一揚聲器的功能，如前置、後置或環境音效揚聲器。當您選定某揚聲器，該揚聲器就會傳出一個聲音。請確認表單上選擇的揚聲器與發出聲音的揚聲器相符。請參閱第25頁以獲得進一步的資訊。

SPEAKER DISTANCE ... 您以此功能表選擇音響組合裡，到每個揚聲器的距離以公尺計。請參閱第26頁以獲得進一步的資訊。

SPEAKER LEVEL ... 您以此功能表調整音響組合裡，每個揚聲器的音量。請參閱第27頁以獲得進一步的資訊。

SOUND ADJUSTMENT ... 您可用本功能表調整低音、音量、高音和響度。除此之外，您可預設兩組揚聲器組；一組供視訊來源使用，而一組則是供連接至電視的音訊來源使用。請參閱第36頁以獲得進一步的資訊。

啟用 Adaptive Sound Technology:

SPEAKER SETUP ... 您可以此功能表登錄揚聲器類型。輸入兩點的直線距離，點 A 與 B 到每個揚聲器，到電視螢幕及投影機銀幕的左側與右側，到觀看位置以及兩點之間的距離。[請參閱第31頁](#)以獲得進一步的資訊。

TV ... 選擇看電視時要啟用的揚聲器，並決定從您聆聽位置到3個被啟用揚聲器之間的距離。您可啟用 Adaptive Sound Technology 或設定揚聲器角色及音量。[請參閱第32頁](#)以獲得進一步的資訊。

CINEMA ... 選擇連接投影機用的揚聲器，並決定從您聆聽位置到3個被啟用揚聲器之間的距離。您可啟用 Adaptive Sound Technology 或設定揚聲器角色及音量。此功能表只在您連接投影機時才能使用。[請參閱第32頁](#)以獲得進一步的資訊。

SOUND ADJUSTMENT ... 您以此功能表調整低音、音量、高音和響度。除此之外，您可選擇兩組預設揚聲器組；一組供視訊來源使用，而一組則是供連接至電視的音訊來源使用。您也可選擇當您開啟音訊來源時，應啟用哪個 LISTENING PRESET。若您選擇 MANUAL 選項，那麼開啟音訊來源時使用的預設設定將持續使用，若所有來源都關閉，開啟音訊來源前使用的預設值都自動啟用。若選擇其中一個 LISTENING PRESETS，此預設設定會在您每次開啟音訊來源時啟用。[請參閱第36頁](#)以獲得進一步的資訊。

SOUND SETUP ... 輸入 LISTENING PRESETS 功能表並選擇 PRESET 欄位。然後選擇不同聆聽位置要啟用的揚聲器，例如在餐桌或喜愛的搖椅處，並決定您聆聽位置到三個啟用揚聲器之間的距離。您可啟用或停用 Adaptive Sound Technology 以及是要輪流選取的揚聲器設定或設定揚聲器角色與音量。[請參閱第32頁](#)以獲得進一步的資訊。

繼續初次設定:

STAND ADJUSTMENT ... 設定電視旋轉與傾斜的最大角度。使用 ▲、▼、◀與 ▶ 傾斜並旋轉電視，限制腳架的移動。[請參閱第9頁](#)以獲得進一步的資訊。*

STAND POSITIONS ... 設定您電視的偏好預設位置。有關 TAND POSITIONS 功能表單的進一步資訊，[請參閱第9頁](#)。

AUTO STANDBY ... 一段時間不操作後，電視會自行切換至待機模式。您可開啟或關閉省電功能。詳細說明[請參閱第44頁](#)

*若您使用的是無導航鍵的 Beo4 遙控器，或停用遙控器上的導航鍵，請以綠色鍵讓電視向上傾斜，紅色鍵向下傾斜。

如需何處及如何連接額外設備的資訊，請參閱 Getting Started 裡有關連接面板的章節。

設定電視旋轉的位置

若電視配備選購的電動腳架, 就能以遙控器調整傾斜和旋轉的角度。

除此之外, 還可以設定在打開電視時, 讓它自動傾斜及旋轉面向您喜愛的觀賞位置。例如可在收聽廣播電台時, 傾斜旋轉到不同位置, 而將它關閉時則傾斜旋轉至待機位置。

也可以用手調整電視角度。


請注意! 關於開始安裝電動腳架的資訊, 請參閱 **Getting Started**。

選擇打開電視時的位置、音響模式的位置以及關電視時的位置。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 STAND POSITIONS。
- > 按中央鍵顯示 STAND POSITIONS 功能表。
- > 按中央鍵決定 VIDEO 位置。
- > 使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 與傾斜並轉動電視, 根據您的觀看位置決定它的角度。
- > 按中央鍵儲存位置。

儲存從電視打開音響時的腳架位置……

- > 反白 AUDIO。
- > 按中央鍵, 決定 VIDEO 位置。
- > 使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 與傾斜並轉動電視, 隨您的意思決定它的位置。
- > 按中央鍵儲存位置。

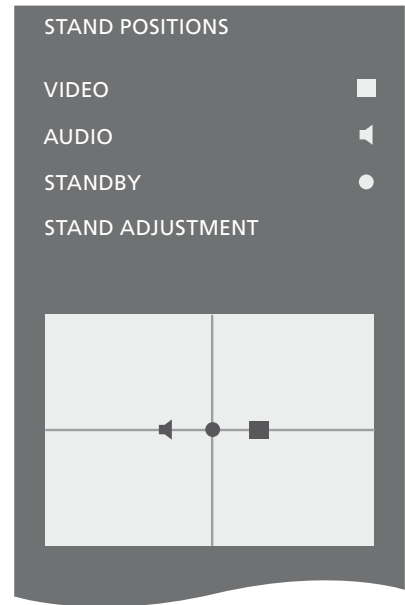

儲存電視關閉待機時的腳架位置……

- > 反白 STANDBY。
- > 按中央鍵決定 STANDBY 位置。
- > 使用 ▲、▼、◀ 和 ▶ 與傾斜並轉動電視, 隨您的意思決定它的位置。
- > 按中央鍵儲存位置。
- > 首次設定時, 按綠色鍵持續初次設定, 或……
- > ……按著長按 BACK 鍵, 退出所有功能表。

*若您使用的是無導航鍵的 Beo4 遙控器, 或停用遙控器上的導航鍵, 請以綠色鍵讓電視向上傾斜, 紅色鍵向下傾斜。

設定調諧器

如果您停用電視調諧器或 ATSC 調諧器，可以使用 TV 或 DTV 鍵啟動已連接的週邊裝置。

在此功能表中，您還可以掃描頻道或識別可能已連接至電視的纜線盒。

- 停用內建調諧器……
- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
 - > 按中央鍵 以顯示 OPTIONS 功能表，並反白 TUNER SETUP。
 - > 按中央鍵以顯示 TUNER SETUP 功能表，並反白 TV TUNER。
 - > 使用導航鍵向左或向右，在 OFF、ANTENNA、CABLE 或 CABLE BOX 設定之間切換。
 - > 反白 ATSC。
 - > 使用導航鍵向左或向右在 ON 或 OFF 設定之間切換。
 - > 按中央鍵儲存設定，或是……
 - > ……長按 BACK，不儲存退出功能表。

如果您選取「CABLE BOX」，請依照畫面顯示的資訊指定已連接至電視的纜線盒。如果您選取「ANTENNA」或「CABLE」，當您儲存設定時，就會開始進行掃描。



您可隨時在 TV TUNER 欄位裡登錄電視視訊訊號的來源，首次設定程序並不要求此資訊。



關於 TUNER SETUP 功能表及掃描電視頻道的更詳細資訊，[請參閱第18頁。](#)

連線方式

電視上的連接面板，可讓您連接訊號輸入纜線及各種其他設備，例如錄影機或連接 Bang & Olufsen 音響系統。

您必須在 CONNECTIONS 功能表中登錄連接至這些插座的所有設備。更詳細的資訊，[請參閱第15頁。](#)

連接任何設備至電視之前，請記得先拔除電視的電源。

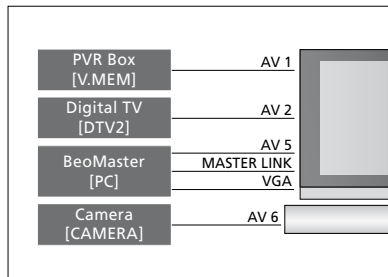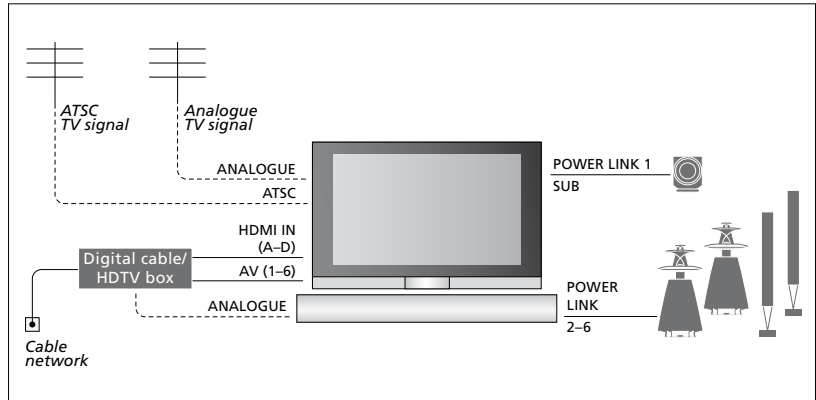

可連接到插座的設備類型有某些限制。

採用 VGA 輸出的設備只能連接及登錄 AV5 與 AV6 插座。



揚聲器

使用 Bang & Olufsen Power Link 揚聲器。請使用揚聲器隨附的纜線。可向 Bang & Olufsen 經銷商購買纜線。

採用 HDMI™ 輸出的設備

採用 HDMI 輸出的設備(如機上盒)可連接至電視上任何可用的 HDMI 插座，無論您將該設備連接到哪一個特定的 AV 插座組。欲分配來源至另一個房間，您必須從連接設備，將 CVBS 的視訊訊號連接至連接面板的 AV 插座上。如需關於連線設備安裝使用方式的詳細資訊，[請參閱第15頁。](#)

>> 連線方式

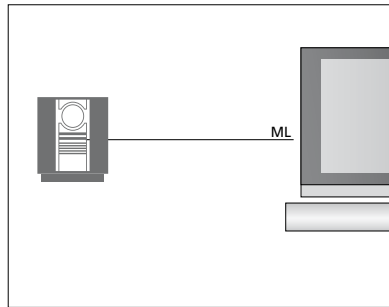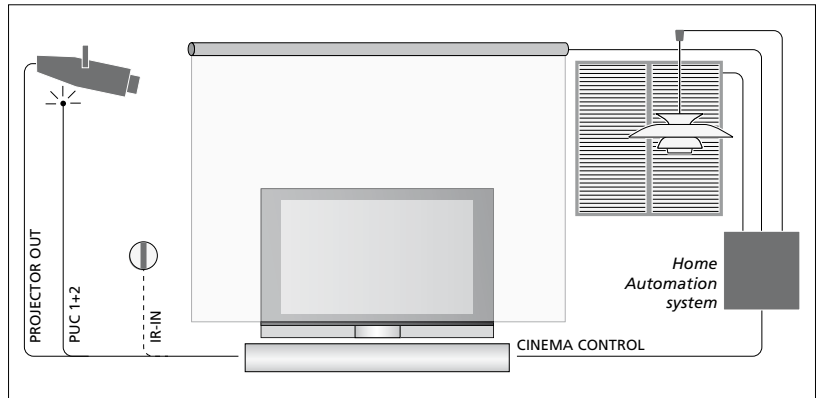

配備投影機及家庭自動化系統的家庭劇院組合
使用投影機，或將家用自動化系統連接至電視，以便控制室內燈光和窗簾。

如果遙控器訊號的內建紅外線接收器隱藏在較低的投影機螢幕後方，您必須另外安裝外接紅外線接收器。您可向 Bang & Olufsen 經銷商選購該紅外線接收器。


有關家庭劇院的進一步資訊，[請參閱第41頁](#)。

音效系統

若使用配備 Master Link 插座的 Bang & Olufsen 音響系統，可將它與電視連接。以 Master Link 纜線，將它连接到主連接面板上的 Master Link 插座。更詳細資訊請參閱 Getting Started。

控制

在 AV 功能表中, 您可選擇如何連接 PUC 控制的產品。可選擇「PLUG」(纜線)與「IR」(紅外線發射器)。若您選擇「PLUG」, 就必須選「MODULATION ON」或「MODULATION OFF」。關於纜線類型和調變設定的資訊, 請洽經銷商。

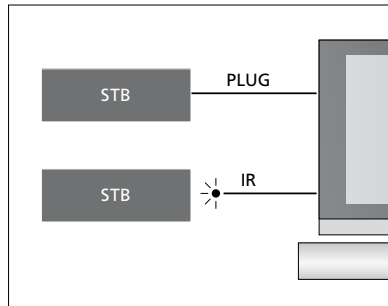

紅外線傳輸器: 若要使用 Bang & Olufsen 遙控器操作非 Bang & Olufsen 產品, 請將 Bang & Olufsen 紅外線傳輸器連接至各項產品。將每個傳輸器連接至主連接面板上標示 PUC 的對應插座。

>> 連線方式

連接及使用 PC

重要事項! 連接 PC 到電視之前, 請將電視、電腦以及所有連接到電腦的設備拔除電源。

將電腦接到電視……

- > 以適當的纜線, 連接電腦上的 VGA 或 HDMI 輸出插座, 另一端則接到電視上的 VGA 或 HDMI 插座。
- > 想從連接電視的揚聲器聆聽電腦的聲音, 請以適當的纜線連接電腦聲音輸入至電視的 L-R 或 SPDIF 插座。
- > 重新接上電視、電腦及所有電腦連線設備的電源。記住, 電腦必須連接到設定說明中指定的已接地牆面插座。

若您已將電腦連接到電視的 VGA 插座, 則必須將 PC 登錄在 CONNECTIONS 功能表裡的 AV5 或 AV6 插座上。連接至 HDMI 插座的 PC, 可登錄至任何 AV 插座組中。

讓電腦影像顯示在螢幕上。

要在螢幕上看電腦圖片, 必須以遙控器顯示。

顯示電腦圖片……

- > 按 PC 顯示圖片。然後就可按平常方式操作電腦。(Beo4: 按 LIST, 使用瀏覽鍵向上或向下移動, 以便在 Beo4 顯示出 PC, 並按中央鍵顯示圖片)。

在螢幕上觀看數位照片

要觀看相機的照片, 請將照相機連接至 AV6 插座並打開電視。電視將自動登錄訊號, 您便可在螢幕上看到照片。

若關閉照相機的訊號……

- > 按 Beo6 上的 CAMERA。(Beo4: 按 LIST, 使用瀏覽鍵向上或向下移動, 以便在 Beo4 顯示出 CAMERA, 並按中央鍵顯示圖片)。

登錄其他視訊設備

若您將其他的視訊設備連接至電視，必須在 CONNECTIONS 中功能表登錄設備。

電視首次設定時，連接的設備有些會在那時被電視偵測到。CONNECTIONS 功能表在首次設定時會自動出現在螢幕上，讓您登錄電視未自動偵測到的連接設備。若您在日後連接設備，必須以 CONNECTIONS 登錄該設備。

連接的是什麼？

登錄連接到電視的設備，可讓您以遙控器進行操作。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按中央鍵顯示 OPTIONS 功能表。CONNECTIONS 已反白。
- > 按中央鍵，顯示 CONNECTIONS 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下切換不同的插座組：AV1、AV2、AV3、AV5、AV6、PROJECTOR OUT、HDMI EXPANDER 與 LINK。
- > 按中央鍵就能登錄連接產品類型至反白的插座組上。
- > 使用導航鍵向上和向下在群組中的插座間移動。
- > 使用導航鍵向左或向右，登錄您已連接至反白插座的設備。
- > 在 SOURCE 反白時按中央鍵，可從螢幕上顯示的清單選擇產品。
- > 使用導航鍵向左或向右查看其他類型的產品。
- > 使用導航鍵向上或向下或數字鍵反白產品的名稱，按中央鍵登錄。
- > 按綠色鍵可為來源命名。命名功能表已啟動。
- > 以導航鍵向上和向下找名字的個別字元。
- > 按中央鍵接受名稱。

CONNECTIONS	
AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	NONE
AV6	NONE
PROJECTOR OUT	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK	

根據您的設定，可用的插座也許不盡相同。

- > 選取來源時，名稱會顯示於電視的螢幕上。
- > 按中央鍵顯示 OPTIONS 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下反白待機選項，指定連接的設備在何時應切換成待機狀態。[請參閱第17頁。](#)
- > 按下中央鍵，選擇反白的待機選項。
- > 完成單一插座組的設定後，按中央鍵回到 CONNECTIONS 功能表。
- > 重複上述程序處理每個插座組。

只有在首次設定時，當您將所有連接的設備選定完成後，按綠色鍵儲存設定。

AV1 – AV6 的功能表有何功能……

SOURCE ... 選擇您連接的來源。您選取的選項，顯示哪個遙控器鍵可用來開啟來源。例如，當您按 V.MEM 鍵時，登錄為 V.MEM 的來源即開啟。您按 DTV2 鍵時，即開啟登錄為 DTV2 的來源。(Beo4: 按下 LIST 然後按導航鍵向上或向下，以顯示出 DTV2，然後再按下中央鍵)。選項為：

NONE ... 若什麼都未連接。

V.MEM ... 連接錄影機或硬碟錄影機。

DVD ... 選購的藍光播放器。

DVD2 ... 連接的 DVD 播放機或燒錄機。

DTV ... 除非您以 TUNER SETUP 功能表停用 ATSC 數位調諧器，否則此項由 ATSC 數位調諧器佔用。

DTV2 ... 其他設備，例如機上盒。

V.AUX2 ... 其他設備，例如遊戲主機。

TV ... 除非您以 TUNER SETUP 功能表停用調諧器，否則此項由電視調諧器佔用。

PC ... 用於已連接的 PC。

CENTRE ... 來源中心的連接，可包含高達6組內建來源，例如 DVD 播放機及機上盒。此選項只在 AV1 與 AV2 功能表提供。

NAME ... 可讓您命名登錄來源，輸入的名稱在您啟用來源時出現在螢幕上。

AUTO SELECTION ... 只要電視處於開啟狀態，此選項能讓電視一偵測到訊號，就自動選取連接的來源。選項有 YES 與 NO。

(TIMER RECORDER) ... 啟動連線錄影機的定時錄製訊號。選項為 YES 和 NO。只會出現在「AV1」和「AV2」功能表中，而且只能隨時在其中一個功能表中啟動。

HDMI ... 代表設備是否透過其中一個 HDMI 插座連接電視。選擇適當的插座。

(SOUND INPUT) ... 表示所使用的聲音訊號。此選項只在設備登錄至 HDMI 插座上才有用。選項為 HDMI 與 S/P-DIF。

(YPbPr) ... 代表設備是否透過 YPbPr 插孔連接電視。任何時間只能在 AV 功能表的其中一個 (AV2 或 AV3) 登錄。

(AV3 – AV1) ... 選擇即使電視關閉時，仍能將訊號從 AV3 傳到 AV1。將外部電視調諧器連到 AV3，錄影機連到 AV1 後，可使用此功能。選項為：NO 與 AUTO。此選項只可在 AV3 功能表中使用。

(VGA) ... 代表設備是否透過 VGA 插座連接電視。任何時間只能在 AV 功能表的其中一個 (AV5 或 AV6) 登錄。

儘管可運用任何可用的來源類型登錄設備，您所選擇的類型會影響您如何使用來源。

PROJECTOR OUT 功能表有何功能……

選擇投影機類型。

HDMI EXPANDER 功能表有何功能……

若有HDMI Expander，則 HDMI Expander 必須一直連接至 HDMI C。連接 HDMI Expander 後，額外的 HDMI 插座即可使用；C1、C2、C3 與 C4。

LINK 功能表有何功能……

設定連結頻道，並且啟用系統調變器。

AV2

SOURCE	NONE
NAME	
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	NO
SOUND INPUT	
Y/Pb/Pr	NO

有關高畫質(HD)來源……

標準畫質(SD)的訊號可錄製，並傳至連結房間內的電視，但 HD 訊號則不能。

若您在主機房內看 DVD 或藍光光碟片時，選擇使用與連接房內相同的來源時，則2台電視機的訊號都會改為標準畫質。

將 HD 與 SD 訊號都連接到電視上。總是使用最佳的訊號。若無 HD 訊號，就播放 SD 訊號。

若您要使用 MasterLink 整合音頻與視頻系統，便需將 POWER SAVING 設定為 OFF，使您的設定能正常運作，[詳細說明請參閱第44頁。](#)

待機選項……

您在 CONNECTIONS 功能表登錄非 Bang & Olufsen 的產品後，也可為產品選擇不同的 STANDBY OPTIONS。也就是說您可選擇將連接的產品自動切換為待機模式。

選項為：

OFF AT SOURCE CHANGE ... 當您選擇其他的來源時，產品會立刻切換成待機模式。

OFF AT TV STANDBY ... 當您將電視切換為待機模式後，產品會切換為待機。

ALWAYS ON ... 電視機不會將產品開啟成待機狀態，但因本身設定的關係，該產品會自動開啟待機。

MANUAL CONTROL ... 僅能以遙控器將產品開啟及關閉。更詳細的資訊，[請參閱65頁。](#)

掃描電視頻道

登錄電視訊號來源並掃描電視頻道。

若有連接電視的纜線盒，必須識別纜線盒並選擇輸出頻道。


選取視訊訊號類型

如果您已經選取 TUNER SETUP 功能表中的「TV TUNER」，可輸入電視視訊訊號的來源。

欲掃描電視頻道……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵以顯示出 OPTIONS 功能表，再反白 TUNER SETUP。
- > 按下中央鍵以顯示出 TUNER SETUP 功能表。TV TUNER 已反白。
- > 使用導航鍵向左和向右選擇 CABLE、CABLE BOX、ANTENNA 或 OFF。
- > 按下中央鍵儲存設定。如果選取 CABLE 或 ANTENNA，便會立即開始掃描。若您選擇 CABLE BOX，便可在功能表登錄纜線盒，如 [19頁](#)所述。

請注意，若您選擇 OFF，必須在 CONNECTIONS 功能表中登錄 TV 來源，才能使用遙控器上的 TV 按鈕開啟電視。有關 CONNECTIONS 功能表單的進一步資訊，[請參閱第15頁](#)。

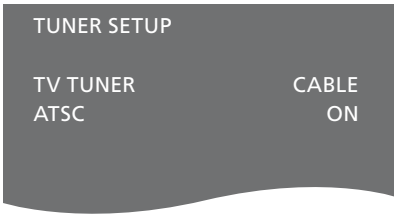

TUNER SETUP 功能表。

識別纜線盒

如果您已將纜線盒連接至電視，必須在 CABLE BOX SETUP 功能表中登錄連線。

- > 以導航鍵向上或向下反白纜線盒的名稱。
- > 按中央鍵儲存設定。然後便可輸入纜線盒所用的輸出頻道。

連接 RF 纜線盒時，記得讓它全天候開啟。

RF 輸入來源

登錄特定的纜線盒後，請輸入纜線盒類型的輸出頻道，並且測試您能否變更盒上頻道。

- 纜線盒出現功能表時……
- > 使用導航鍵向左或向右，選擇對應纜線盒設定輸出頻道的頻道號碼。選擇 CH2、CH3、CH4、CH5 或 CH6。
 - > 反白 CH TEST 並使用導航鍵向左或向右，測試您是否能變更盒上的頻道。
 - > 若您無法變更纜線盒上的頻道，請重覆前兩個步驟。否則……
 - > ……按下中央鍵儲存設定。

CABLE BOX SETUP	
GE CABLE BUDDY	1
NOKIA 98005	2
NOKIA D.BOX II	3
PACE DTR739-IM	4
PHILIPS DTX627x	5
PACE DSR600	6
SKY DIGITAL	7
CANALdig DK/S/N	8
CANALdigital I	9
. . . .	

從 CABLE BOX SETUP 清單選擇纜線盒。上圖即為 CABLE BOX SETUP 清單的範例。欲安裝外接設備，請洽您的經銷商。

GE CABLE BUDDY	
OUTPUT CH	4
CH TEST	. .

選擇特定的纜線盒輸出頻道

編輯已掃描過的電視頻道

您可從頻道清單上「移除」不用的頻道。

您所「移除」的頻道，在您以遙控器上的箭頭鍵選頻道時會跳過。您仍可按照頻道號碼，在頻道清單中選擇已移除的頻道。

除此之外，您可自行命名頻道，重新掃描尋找新頻道或微調現有頻道。

移除電視頻道

您可隨時移除不使用的頻道。您也可以視需要還原先移除的頻道。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 CHANNEL SETUP。
- > 按中央鍵顯示 TUNER SETUP 功能表。EDIT CHANNELS 已反白。
- > 按中央鍵顯示 EDIT CHANNELS 功能表。
- > 以導航鍵向上和向下選擇想要移除的頻道。
- > 按一次黃色鍵移除頻道。
- > 按黃色鍵，再度新增該頻道。
- > 移除相關頻道後，長按 BACK，退出所有功能表。

如果您在 TUNER SETUP 功能表中為 TV TUNER 選取 CABLE BOX 或 OFF，就無法使用 EDIT CHANNELS 和 FINE TUNE 功能表。

EDIT TV CHANNELS	
CNN	1
DISCOVERY	2
.....	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
SUPER CH	6
	..
	..
CINEMA	17
RTL	18

命名頻道

讓掃描的電視頻道有自己的名稱，使它們在電視頻道清單裡容易找到。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 CHANNEL SETUP。
- > 按中央鍵顯示 CHANNEL SETUP 功能表。EDIT CHANNELS 已反白。
- > 按中央鍵顯示 EDIT CHANNELS 功能表。
- > 以導航鍵向上或向下選擇想命名的頻道。
- > 按綠色鍵可為頻道命名。命名功能表已啟動。
- > 以導航鍵向上和向下找名字的個別字元。
- > 使用導航鍵向左或向右在字元位置間移動。
- > 按中央鍵儲存名稱。
- > 必要時，重覆程序替其它頻道號碼命名。
- > 命名相關頻道之後，按中央鍵接受您編輯過的清單，或長按 BACK，退出所有功能表。

EDIT TV CHANNELS	
CNN	1
DISCOVERY	2
A	3
CWNBC	4
BBCWORLD	5
SUPER CH	6
	..
	..
CINEMA	17
RTL	18

微調頻道

例如, 若您想要調整頻率, 可微調電視頻道。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 CHANNEL SETUP。
- > 按中央鍵以顯示 CHANNEL SETUP 功能表, 反白 FINE TUNE。
- > 按中央鍵顯示 FINE TUNE 功能表。CHANNEL 反白。
- > 使用導航鍵向左和向右選擇要微調的頻道。
- > 反白 FINE 並使用導航鍵向左或向右微調頻道。
- > 反白 SOUND 並使用導航鍵向左或向右選擇頻道聲音類型—STEREO、MONO 或 SAP。
- > 按下中央鍵儲存設定值。

如果您在 TUNER SETUP 功能表中為 TV TUNER 選取 CABLE BOX 或 OFF, 就無法使用 EDIT CHANNELS 和 FINE TUNE 功能表。



FINE TUNE 功能表有何功能……

CHANNEL ... 選擇要微調的頻道。

FINE ... 微調頻道的頻率。您可在-8 – +8 的範圍裡微調。

SOUND (單聲道、立體聲或語言) ... 不同的節目可使用數種聲音, 單聲道、立體聲或不同語言。在相關頻道或頻率上選擇 MONO、STEREO 或 SAP 選項。

僅管您儲存某類型的聲音／語言, 在觀看電視節目時便可在各種類型間切換。更詳細資訊, 請參閱 Getting Started。

重新掃描電視頻道

您可新增新頻道或更新先前掃描過的頻道(例如在播送單位移動頻道後)。備註: 如果您重新掃描所有的電視頻道, 則所有的頻道設定都會消失!

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵以顯示出 OPTIONS 功能表, 再反白 TUNER SETUP。
- > 按下中央鍵以顯示出 TUNER SETUP 功能表。TV TUNER 已反白。
- > 使用導航鍵向右選擇電視視訊的來源 – CABLE、CABLE BOX、ANTENNA 或 OFF – 並按中央鍵儲存。
- > 如果選取 CABLE 或 ANTENNA, 便會立即開始掃描。找到新頻道就會自動予以加入。



如果您只想在先前掃描過但現在已呈空白狀態的頻道掃描新訊號, 請勿重新掃描所有電視頻道。反之, 請使用遙控器的數字按鈕, 在頻道清單中選取該頻道。關於頻道清單更詳細的資訊, 請參閱 Getting Started。

如果您在 TUNER SETUP 功能表中為 TV TUNER 選取 CABLE BOX 或 OFF, 就無法使用 EDIT CHANNELS 和 FINE TUNE 功能表。

設定揚聲器 – 環繞音效

電視只要增加 Power Link 喇叭和 BeoLab 超重低音揚聲器，就可擁有環繞音效。

您的客廳能輕易配置環繞音響組。讓圖像決定您最佳觀賞及聆聽位置。您在此區域能獲得揚聲器所創造出的最佳音響體驗。

若您擁有數個揚聲器和 Beo6 遙控器，就可享受到 Adaptive Sound Technology 所帶來的好處，而不僅僅本章描述的設定。[請參閱第 29 頁。](#)

選擇您的揚聲器類型

調整揚聲器設定之前，請先開啟電視的電視模式或家庭劇院模式。

欲登錄揚聲器類型……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 SPEAKER TYPE。
- > 按下中央鍵，顯示 SPEAKER TYPE 功能表，並使用導航鍵向左或向右，顯示您的中央揚聲器類型。
- > 反白 CONFIG。讓您選擇 CENTRE 配置為單一或一對揚聲器。根據您所選擇的中央揚聲器或揚聲器組，CONFIG 可能變成灰色而無法使用。
- > 按導航鍵向下移至下一個揚聲器，然後按下，使用導航鍵向左或向右顯示您的揚聲器類型。
- > 按下中央鍵儲存或按 BACK，不儲存離開功能表。


SPEAKER TYPE	
CENTRE 1 CONFIG SPEAKERS:	BEOLAB 7-4
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 4000
	NONE
	BEOLAB 5
	NONE
	NONE

賦予揚聲器角色

連接到電視的揚聲器，可扮演多種角色。例如，您用電視螢幕看電視時，只使用一組前置揚聲器，您可將您的椅子轉九十度面向投影機銀幕，以相同的揚聲器作為家庭劇院環繞音效系統的右前與右後揚聲器。

欲指派揚聲器的角色……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 SPEAKER ROLES。
- > 按下中央鍵顯示 SPEAKER ROLES 功能表。
- > 反白揚聲器角色。在您反白揚聲器角色後，揚聲器就會發出聲音。
- > 使用導航鍵向左或向右，選擇發出聲音的揚聲器角色。
- > 重複上述程序，設定每個揚聲器。
- > 按下中央鍵儲存，或長按 BACK，不儲存離開功能表。

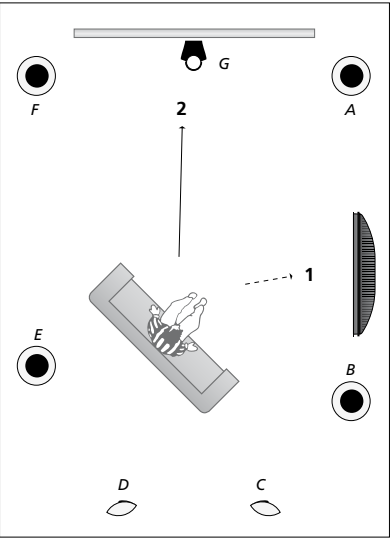

賦予連接揚聲器的角色，讓您得以指定環繞音效系統的揚聲器功能及使用的揚聲器數量。賦予觀看電視 (1) 及觀賞家庭劇院 (2) 不同的角色，如圖所示：

觀看電視 (1) ……

- | | |
|--------|--------------------------|
| 揚聲器 A: | 左前方 (Left front) |
| 揚聲器 B: | 右前方 (Right front) |
| 揚聲器 C: | 關閉 |
| 揚聲器 D: | 關閉 |
| 揚聲器 E: | 右側環繞
(Right surround) |
| 揚聲器 F: | 左側環繞
(Left surround) |
| 揚聲器 G: | 關閉 |

欣賞家庭劇院 (2) ……

- | | |
|--------|--------------------------|
| 揚聲器 A: | 右前方 (Right front) |
| 揚聲器 B: | 右側環繞
(Right surround) |
| 揚聲器 C: | 右後方 (Right back) |
| 揚聲器 D: | 左後方 (Left back) |
| 揚聲器 E: | 左側環繞
(Left surround) |
| 揚聲器 F: | 左前方 (Left front) |
| 揚聲器 G: | 中央 (Centre) |

TV SPEAKER ROLES

SPEAKERS:

- | |
|----------------|
| NONE |
| NONE |
| NONE |
| RIGHT SURROUND |
| RIGHT FRONT |
| NONE |
| NONE |
| LEFT SURROUND |
| LEFT FRONT |
| NONE |
| NONE |
| NONE |

TV SPEAKER ROLES 功能表有何功能……

選項為 NONE、LEFT FRONT、RIGHT FRONT、LEFT SURROUND、RIGHT SURROUND、LEFT BACK、RIGHT BACK、CENTRE BACK。

CINEMA SPEAKER ROLES 功能表有何功能……

選項為 NONE、LEFT FRONT、RIGHT FRONT、LEFT SURROUND、RIGHT SURROUND、LEFT BACK、RIGHT BACK、CENTRE BACK、CENTRE、LEFT CENTRE、RIGHT CENTRE。

必須先選取環繞喇叭才能選取背面的喇叭。

設定揚聲器的距離


從您喜愛的觀看位置開啟電視。輸入從您的位置到各個揚聲器之間的直線距離(以公尺為單位)。

欲設定揚聲器距離……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 SPEAKER DISTANCE。
- > 按下中央鍵，顯示 SPEAKER DISTANCE 功能表。
- > 在揚聲器之間移動游標，使用導航鍵向左或向右，選擇觀看位置到每個揚聲器之間概略的直線距離(以公尺為單位)。
- > 輸入適當的揚聲器距離後，按下中央鍵儲存或長按 BACK，不儲存退出功能表。

SPEAKER DISTANCE

CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
LEFT SURROUND	1.0 M
RIGHT SURROUND	1.0 M
LEFT BACK	1.0 M
RIGHT BACK	1.0 M

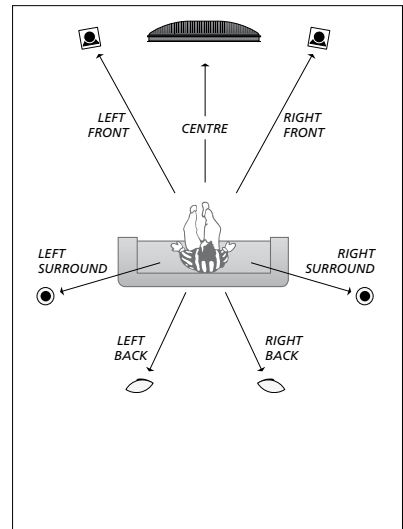

校正聲音強度

連接電視的環繞音效揚聲器後，必須進行揚聲器校正。

連接到環繞音效的每個揚聲器會一一產生校正音。您需將所有連接的揚聲器音量，調整到相當於中央揚聲器的音量。可選擇採自動或手動產生聲音序列。

完成揚聲器校正後，只有在變更設定後才需重新校正揚聲器，例如移動一個以上的揚聲器時。

欲校正聲音強度……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 SPEAKER LEVEL。
- > 按下中央鍵，顯示 SPEAKER LEVEL 功能表。SEQUENCE 反白。
- > 使用導航鍵向左或向右，選擇 AUTOMATIC 或 MANUAL。
- > 以導航鍵向左或向右調整揚聲器聲音，並以導航鍵向上或向下移動到其他的揚聲器。
- > 調整環繞音效使用的所有揚聲器聲音後，按下中央鍵儲存或長按 BACK，不儲存退出功能表。

SPEAKER LEVEL	
SEQUENCE	AUTOMATIC
LEFT FRONT	
RIGHT FRONT	
LEFT SURROUND	
RIGHT SURROUND	
LEFT BACK	
RIGHT BACK	

查看使用中的音響系統名稱

您可從螢幕上查看來源或節目所使用的音響系統名稱。但不能調整或預設音響系統。

欲查看使用中的音響系統……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 SOUND SYSTEM。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SYSTEM 功能表。此時將顯示使用中的音響系統。
- > 按住 BACK 不放，退出所有功能表。

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT:
MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:
STEREO
SPEAKER 1

ADAPTIVE SOUND
TECHNOLOGY:
DISABLED

LISTENING PRESET:

出現在功能表的音響系統範例。

您的揚聲器組合並不需與音響系統的可用頻道相符才能使用。

Adaptive Sound Technology

您的系統配備 Adaptive Sound Technology, 即使揚聲器並未依據您的聆聽位置正確放置, 還是能讓您享受到多揚聲器組合的最佳聲音體驗。電視的 Adaptive Sound Technology 功能, 運用所有連接的揚聲器, 以最佳的揚聲器位置, 帶給您頂極的聲音體驗。

為享受此一優異性能, 必須具備數台揚聲器和 Beo6 遙控器。若您只有幾個揚聲器或 Beo4 遙控器, 不建議您採用此種配置, 您應選擇[第7頁](#)與[第24頁](#)首次設定及揚聲器設定章節裡所描述的無 Adaptive Sound Technology 配置。

在這部份的設定中, 您可為電視及選購的投影機設定揚聲器。

關於 Adaptive Sound Technology 的日常使用資訊, 請參閱 Getting Started。

啟用 Adaptive Sound Technology

若您選擇開啟 Adaptive Sound Technology 功能, 您仍可在1個以上的聆聽預設值中停用 Adaptive Sound Technology 功能。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵, 顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵以顯示 SOUND SETUP 功能表, 並反白 AST ON/OFF。
- > 按下中央鍵顯示 AST ON/OFF 功能表。
- > 使用導航鍵向左或向右移動, 啟動或停用本項技術。
- > 按下中央鍵儲存, 或長按 BACK, 不儲存離開功能表。

您可在 SOUND SYSTEM 功能表中查看是否已啟用 Adaptive Sound Technology, 以及目前使用哪個聆聽預設設定。[請參閱第28頁。](#)




點 A 與 B

為了要讓 Adaptive Sound Technology 得出每個揚聲器的精確位置，在揚聲器設定功能表輸入設定值前，您需先決定兩個固定點，點 A 與點 B。這些點可以是在牆上。

確定點 A 與點 B 的操作說明：

- 1 固定房間邊緣的點，讓所有揚聲器都位於點 A 與點 B 之間虛擬線條的同一側。
- 2 固定各點彼此間至少遠離2公尺。
- 3 您應該能從點 A 與點 B 看到配置裡的所有揚聲器。中間若隔有家具也不影響。

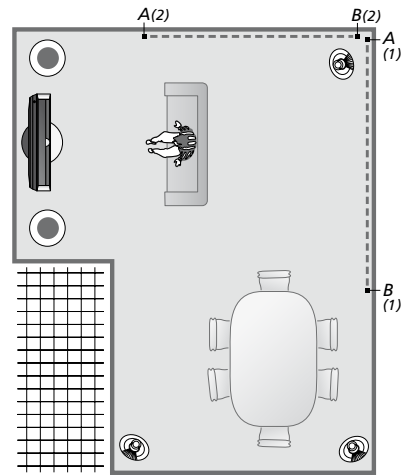


點 A 與點 B 的另一種可能範例，是指其中一點至另一點的虛擬線。您可針對若干聆聽位置預設揚聲器組合，例如看電視的沙發、餐桌或是讀書坐的搖椅。

設定揚聲器

設定揚聲器類型，以及從點 A 與 B 到每個揚聲器、到電視螢幕與投影機銀幕的左側和右側、到觀看位置的距離，以及兩點之間的距離。

欲設定揚聲器類型與距離……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 SPEAKER SETUP。
- > 按下中央鍵顯示 SPEAKER SETUP 功能表。
- > 使用導航鍵向左或向右選擇揚聲器類型。
- > 按下中央鍵儲存設定並顯示 DISTANCE TO POINT A 的功能表。
- > 輸入所需的水平距離，以公尺為單位。到立體聲揚聲器的距離，應量至揚聲器的左側與右側。
- > 按下中央鍵儲存設定，並顯示 DISTANCE TO POINT B 的功能表。
- > 輸入水平距離。
- > 按下中央鍵儲存設定。這時，電視機就可計算出揚聲器的設定。

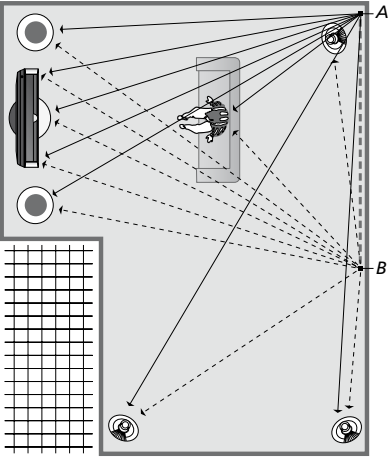

選擇您看電視的觀賞位置。

在設定揚聲器類型時，功能表上反白的揚聲器名稱應該和發出聲音的揚聲器吻合。接下來的功能表中，要求您以公尺為單位，輸入點 A 至每個揚聲器、電視螢幕及連接的投影機銀幕左、右側和觀看位置與到點 B 的水平距離。

SPEAKER TYPE

CENTRE 1	BEOLAB 7-2
CONFIG	
SPEAKERS:	
	BEOLAB 5
	BEOLAB 5
	BEOLAB 9
	BEOLAB 9
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	BEOLAB 4000
	NONE
	NONE
	NONE
	NONE

DISTANCE TO POINT A

BEOLAB 7-2 LEFT	1.0 M
BEOLAB 7-2 RIGHT	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 5	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 9	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
BEOLAB 4000	1.0 M
TV LEFT	1.0 M
TV RIGHT	1.0 M
VIEW POSITION	1.0 M
CINEMA LEFT	1.0 M
CINEMA RIGHT	1.0 M
POINT B	1.0 M

聆聽預設設定

選擇要在 TV 模式中啟用的揚聲器，若已連接投影機，則選擇劇院模式啟用的揚聲器。您也可以設定最多5組的自訂聆聽預設設定，例如餐桌或喜愛的搖椅。選擇3到7*個揚聲器以及最多2個超重低音揚聲器，準備在預設設定中啟用，以決定您的聆聽位置，到3個被啟用之揚聲器的距離。

對每個自訂聆聽預設設定而言，也可將聲音繞著聆聽的位置旋轉360度。預設旋轉角度為0度時，即為聆聽位置到電視的方向。


若揚聲器針對您的聆聽位置正確放置，建議您停用 Adaptive Sound Technology，再設定揚聲器的角色、距離和音量。假如您啟用的揚聲器數量低於3個，這時您便可使用 Adaptive Sound Technology，同時也必須設定揚聲器的角色、距離和音量。關於揚聲器角色、距離和音量更詳細的資訊，[請參閱 25-27頁。](#)

*如果啟用不到6個揚聲器的話，則 BeoLab 7-1 或 7-2 這類的立體聲揚聲器要算成2個揚聲器。

聆聽預設設定裡，從您的聆聽位置到任一揚聲器的距離，不應超過10公尺。

欲設定揚聲器的預設設定……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 LISTENING PRESETS。
- > 按下中央鍵顯示 LISTENING PRESET 功能表，並反白 TV、CINEMA 或自訂預設設定欄位。
- > 按下中央鍵顯示反白功能表。
- > 使用導航鍵向左或導航鍵向右，啟用或停用 Adaptive Sound Technology。
- > 使用導航鍵向左或向右啟用偏好的揚聲器。可啟用3到7個揚聲器，以及最多2個超重低音揚聲器。
- > 檢查 Adaptive Sound Technology，是否如您所願啟用或停用。
- > 按中央鍵儲存並顯示下一個功能表。若您選擇 OFF，以停用 Adaptive Sound Technology，則有關如何賦予揚聲器角色、設定揚聲器距離及校正聲音強度等資訊，[請參閱 25-27頁。](#)
- > 輸入聆聽位置到每個發出聲音的揚聲器之間的水平距離，以公尺為單位。
- > 若您設定自訂預設設定，並啟用 ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGY，反白 ROTATION 以及選擇了音場應旋轉多少角度。若將播放中的音樂源加以旋轉，直到感覺聲音是來自想要的方向時，設定過程便會發出聲音。
- > 按中央鍵儲存，並回到 LISTENING PRESETS 功能表。首次設定時，當您已建立想要的預設設定後，按綠色鍵，以繼續完成首次設定程序。

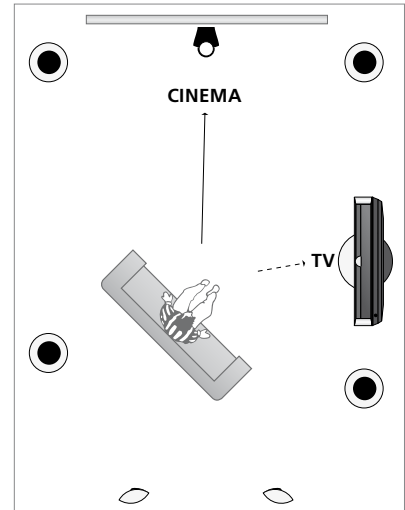

看電視及觀賞家庭劇院的聆聽位置範例。您選擇在每個位置上，所應啟用的揚聲器。

LISTENING PRESETS

TV
CINEMA
DINING
READING
CLEANING
PARTY
...

若您在日常使用時變更預設設定的旋轉值，您便可利用這些設定，輕易地建立新的預設設定。輸入 LISTENING PRESETS 功能表，選擇空白的 PRESET 欄位，按中央鍵顯示每個功能表，因為目前的設定會自動套用到這些功能表上。

選取音訊來源時，可讓電視自動切換為自訂聆聽預設設定。[第36頁](#)說明如何調整聲音。

為自訂預設設定命名

您可在電視功能表自行替自訂聆聽預設設定命名。經銷商可幫您在 Beo6 顯示幕上，替自訂聆聽預設設定命名。

欲替自訂預設設定命名……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 LISTENING PRESETS。
- > 按中央鍵顯示 LISTENING PRESET 功能表。
- > 反白想要的自訂聆聽預設設定，再按下綠色鍵為預設設定命名。
- > 輸入想要的名稱，按遙控器上的中央鍵儲存。

刪除自訂預設設定

您可刪除任何不想要的自訂聆聽預設設定。

欲刪除自訂預設設定……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 LISTENING PRESETS。
- > 按中央鍵顯示 LISTENING PRESET 功能表。
- > 反白想要的自訂聆聽預設設定，按下黃色鍵以刪除預設設定(該設定就會變暗)。
- > 再按黃色鍵乙次，確定已刪除預設設定。

調整影像與聲音設定

原廠的影像與聲音設定，已預設為最適合觀賞與聆聽情境的中間值。不過，您還是可視需要自行調整這些設定。

調整照片亮度、對比或色彩。聲音設定包括音量、低音與高音。

暫時儲存(直到電視關閉)您的照片與音聲設定，或永久儲存。

若您將遊戲主機連到電視時，務必啟用 GAME MODE。

關於如何變更照片格式的資訊，請參閱 Getting Started。

調整亮度、色彩或對比

透過 PICTURE 功能表調整照片設定。當您關閉電視時，暫時設定將被取消。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 PICTURE。
- > 按中央鍵顯示 PICTURE 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下在功能表項目間移動。
- > 使用導航鍵向左或向右調整數值。
- > 按下 BACK 儲存設定，直到關閉電視，或
- > ……按中央鍵永久儲存您的設定。

使用 VGA 訊號的視訊來源，也會出現下列選項：

HOR. SIZE ... 調整沿水平軸的照片尺寸。


VERT. SIZE ... 調整沿垂直軸的照片尺寸。

HOR POSITION ... 調整沿水平軸的照片位置。

VERT. POSITION ... 調整沿垂直軸的照片位置。

注意，這4個設定值只適用於調整設定時的螢幕解析度。

要暫時從螢幕除去照片，按  以顯示出 Beo6 上的 Scene 顯示幕，再按 Picture，然後按 P.Mute。要回復照片，再按一次 P.Mute。(Beo4:按 LIST 並使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 顯示幕上顯示 P.MUTE，並且按中央鍵。要回復照片，按一下來源鍵。)

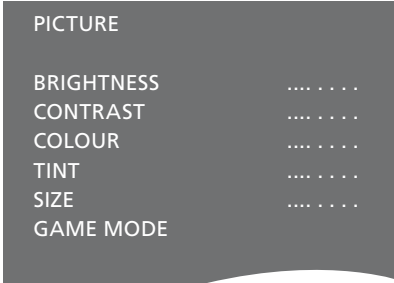

當訊號以 1080p 或 1080i 的格式傳送時，PICTURE 功能表裡可使用的功能表項目 SIZE。

使用 NTSC 訊號的視訊來源，可使用功能表項目 TINT。

使用連接到電視的投影機，或以家庭劇院模式使用電視時，您無法調整亮度或對比。

遊戲模式

若您以電視作為顯示器連接遊戲主機或玩 PC 遊戲，可啟用「遊戲模式」。遊戲模式會將處理訊號所造成的延遲降至最低。若啟用 Game 模式，電視機會記得最後所選的各個來源。

欲直接以 Beo6 啟動 GAME MODE.....

- > 按 **Game**，啟動 Game 模式，再按一次，停用 Game 模式。

欲直接以 Beo4 啟動 GAME MODE*¹.....

- > 按 **LIST**，並以導航鍵向上或向下，在 Beo4 螢幕上顯示 **GAME**。
- > 重覆按中央鍵以切換 ON 與 OFF。

¹*若您的 Beo4 不含瀏覽鍵，便可能無法使用 GAME。

欲透過 TV SETUP 功能表啟動 GAME MODE.....

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 **OPTIONS**。
- > 按下中央鍵，顯示 **OPTIONS** 功能表並反白 **PICTURE**。
- > 按中央鍵顯示 **PICTURE** 功能表。
- > 使用向上導航鍵或向下導航鍵移動至 **GAME MODE**。
- > 重覆按中央鍵以切換 ON 與 OFF。

調整音量、低音或高音

出廠時預設聲音設定為中間值，適合大部份的收聽情況。不過，您還是可視需要自行調整這些設定。

您可預設聲音的音量大小、低音、高音，以及最多連接2組 BeoLab 的超重低音揚聲器。

您可開啟或關閉響度功能。響度功能可補償人耳所欠缺的高、低頻音敏感度。這些頻率會在低音量時增強，使低音的音樂變得更有力。

除此之外，您也可選擇2種不同的揚聲器組合；其中1組在每次開啟電視的視訊來源時使用，另1組則在每次開啟電視的音訊來源時使用。不過您仍可以隨意選擇使用不同的揚聲器組合。

啟用 Adaptive Sound Technology 並且建立自訂聆聽預設設定後，可針對聆聽預設設定選擇音訊預設設定，以便在您切換音訊來源時能自動啟動。由內建的音訊設定，決定所選音訊預設設定中的哪個揚聲器應被啟動。

有關揚聲器組合的更詳細資訊，[請參閱39頁](#)。

欲調整聲音……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 SOUND。
- > 按下中央鍵，顯示 SOUND SETUP 功能表並反白 ADJUSTMENT。
- > 按下中央鍵顯示 SOUND ADJUSTMENT 功能表。
- > 使用向上瀏覽或向下瀏覽鍵選擇要調整的項目。
- > 使用向左瀏覽或向右瀏覽鍵調整數值或選取設定值。
- > 按下 BACK，在您關閉電視前儲存設定值，或是……
- > ……按中央鍵永久儲存設定值。

SOUND ADJUSTMENT	
音量	
低音	
高音	
SUBWOOFER	
響度	ON
DEFAULT VIDEO	SPEAKER3
DEFAULT AUDIO	SPEAKER2
AUDIO PRESET	MANUAL

「SOUND」功能表的內容，會因您連接至電視的設備而異。

只有在 SOUND SETUP 功能表中啟動 Adaptive Sound Technology，並且已建立1個以上的自訂聆聽預設設定後，AUDIO PRESET 才能使用。[請參閱第29及32頁](#)。

設定 3D 電視

您可設定優先看 3D 電視，例如選擇一旦可自動取得 3D 訊號，電視便自行切換為 3D 模式。


如果您的電視配備選購的藍光播放器，您還可播放藍光光碟和 DVD。

啟動3D並調整設定值

當電視機在來源或頻道改變後，初次偵測到 3D 訊號時，如果電視機自動、手動或經由提示啟動 3D 模式，您便可加以選擇。預設設定是 AUTO。

欲啟動 3D……

- > 顯示TV SETUP 功能表並反白 3D DISPLAY。
- > 按下中央鍵，顯示 3D DISPLAY 功能表並反白 3D SETTINGS。
- > 按下中央鍵，顯示 3D SETTINGS 功能表並反白 ACTIVATE 3D。
- > 使用導航鍵向左或向右，選擇 AUTO、PROMPT 或 MANUAL。
- > 按下中央鍵儲存設定值，或是……
- > 長按 BACK，不儲存退出功能表。

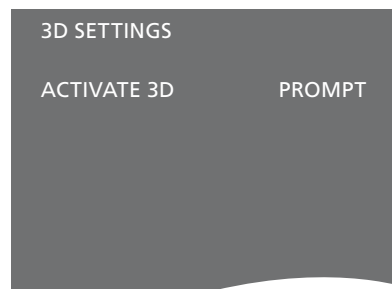

一旦有 3D 訊號，若 ACTIVATE 3D 設定為 AUTO，電視機便會自動切換為 3D 模式。若設定為 PROMPT，您便必須選擇 VIEW IN 3D 或 VIEW IN 2D。假如設定為 MANUAL，便須輸入功能表，再以手動方式切換至 3D 模式。

>> 設定 3D電視

若您喜歡觀看電視節目或其他的同步 3D 節目，或以 2D 格式呈現頂/底 3D 材質時，需啟動 3D DISPLAY，以全螢幕 2D 觀看，但您也可選擇以 3D 來看*1。

欲以 2D 格式觀看 3D 節目 ……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 3D DISPLAY。
- > 按下中央鍵，顯示 3D DISPLAY 功能表並反白 2D。
- > 按中央鍵，顯示 2D 功能表。
- > 使用導航鍵往上或向下選擇 SIDE BY SIDE 2D 或 TOP/BOTTOM 2D。
- > 按中央鍵儲存，或……
- > 按著返回鍵不放，退出功能表不儲存。
- > 欲取消 3D 格式、變更來源或選擇標準 2D 格式，

2D 功能表僅適用 Side-by-Side 和 Top/Bottom 格式，並不適用 Frame Packed 3D 格式。

¹* 若您未選擇 2D 或 3D 格式，您的電視機會持續出現扭曲變形的畫面。

揚聲器組合的日常使用方式

您可增加 Bang & Olufsen 揚聲器及最多2組 BeoLab 超重低音揚聲器，將您的電視擴充成為環繞音效系統。


當您開啟其中的來源時，電視會自動根據來源適用的音效選擇合適的揚聲器。

若您按下 Beo6 上的 **Optimise** 鍵，就是使用最佳化的揚聲器組合。請注意！如果您只為電視增加2個前喇叭，便只能選擇 **Mode 1** 至3。


選取電影音效適用的喇叭

只要您的電視可使用不同的揚聲器模式，您就可以選擇可配合您使用來源的揚聲器組合。


- > 按下  顯示 Beo6 上的 Scene 螢幕，然後按 **Speaker**，顯示出 Speaker 的螢幕。(Beo4: 按 LIST，並以導航鍵向上或向下，在 Beo4 螢幕上顯示 **SPEAKER**)。
- > 若要優化聲音，請按 **Optimise**，或按下 **Mode 1 – 5** 選擇想要的揚聲器組合。(Beo4: 按下中央鍵或 1 – 5)。選取的揚聲器即自動切入。
- > 按下  跳出 Speaker 顯示幕，返回到您所使用的來源。(Beo4: 長按 **BACK**，從 Beo4 螢幕上的 **SPEAKER** 退出)。

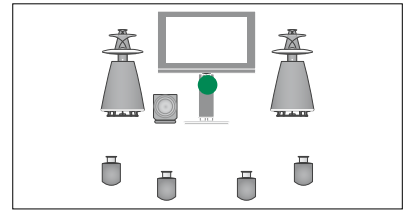


Mode 1

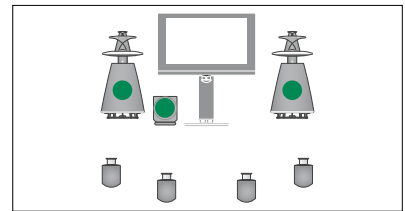


Mode 2

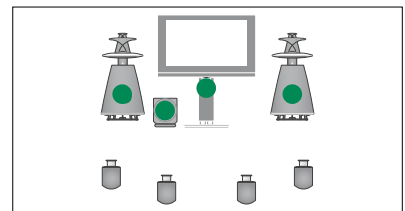

Mode 3

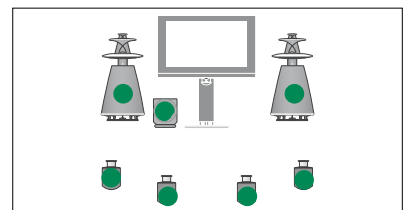

Mode 4

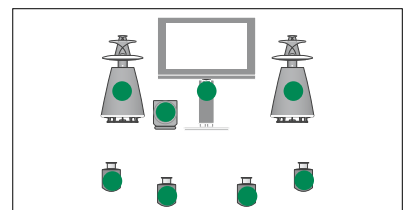

Mode 5

同時看到兩種來源


遙控器可控制同時觀看2組視訊來源的雙螢幕功能。也可同時顯示視訊來源與音訊來源。例如，只要系統能提供選取的來源，您就可以同時觀看影片播放及電視節目。

看節目或錄影時，可在播放中的節目或錄影之間，以及新節目或錄影之間切割畫面。也可隨時切換這兩個畫面。

但不可同時觀看兩個錄影畫面。

若您看 3D 電視同時開啟雙螢幕功能，電視便會切換成2D。

若是 Beo4，請按下 **LIST** 並使用向下瀏覽或向下瀏覽，直到 Beo4 螢幕顯示 **P-V.AUX**，如此可觀看在 **CONNECTIONS** 功能表裡登錄為 **V.AUX** 的來源，例如機上盒。

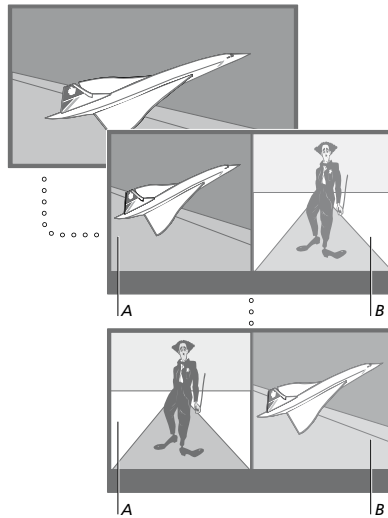

音量調整只會影響到畫面 A，其他操作則會影響到畫面 B，如頻道選擇。選擇新來源便可取消雙螢幕觀看功能。

如果有其中一個來源插在 HDMI A 或 HDMI B 插座中，而另一個來源插在 HDMI C 或 HDMI D 插座中，您就可以同時觀看兩種 HDMI（高畫質多媒體介面）來源。關於 HDMI 插座的更詳細資訊，請參閱《Getting Started》裡關於連接面板的章節。

例如，看電視時……

- > 按下 **P-and-P**，以便在 Beo6 中顯示 P- 和 -P 螢幕。(Beo4: 按 **LIST**，以向上瀏覽或向下瀏覽鍵顯示出 **P-AND-P**)。
- > 例如，按一下 **DVD**，選擇來源在螢幕上 (B) 的右側觀看。
- > 按一下 **Swap**，交換左、右畫面。(Beo4: 按 **0**)。

欲退出雙螢幕功能……

- > 按下 **BACK**，即可退出該功能，回到以一般模式在螢幕上左側觀看來源(A)，或選擇想要的來源。

要在螢幕上右側顯示 **V.TUNER**，必須先按一下 **P-and-P**，再按 **TV**。(Beo4: 按下 **LIST**，並以瀏覽鍵向上或向下移動，以顯示出 **P-AND-P**，然後再按 **TV**)。要在螢幕上右側顯示硬碟錄影，必須先按一下 **P-and-P**，然後再按 **V.MEM**。(Beo4: 按下 **LIST**，並以瀏覽鍵向上或向下移動，以顯示出 **P-AND-P**，然後再按 **V.MEM**)。

家庭劇院

若連接投影機，即可將電視變為家庭劇院。切換至家庭劇院設定時，電視會將畫面從電視螢幕切換至投影機銀幕，並啟用合適的揚聲器。

切換成家庭劇院

若連接投影機，在特殊場合或想看電影時，可使用遙控器將影像從電視螢幕移至投影機的銀幕。

- > 按下 ，在 Beo6 上顯示出 Scene 螢幕，然後按一下 **Cinema**，在 Beo6 上顯示出 Cinema 螢幕。(Beo4: 按下 **LIST**，並以瀏覽鍵向上或向下移動顯示 **FORMAT**)。
- > 按下 **Cinema**，切換家庭劇院模式及一般電視模式。(Beo4: 按 **0**)。
- > 按  退出此功能。(Beo4: 按下 **BACK**)。

設定電視自行開關機

您的電視有內建 Sleep Timer, 也就是說您可在指定的分鐘數之後關閉電視。

您也可以透過定時播放及定時待機功能, 自動開關您的電視, 例如有您不想錯過的節目時。

最多可輸入6組定時設定, 並在螢幕上顯示您所輸入的定時設定清單。可編輯或刪除此清單裡的定時設定。

若電視以 Master Link 纜線與 Bang & Olufsen 影音系統整合, 這些系統也可執行定時播放或定時待機功能。

欲正確執行定時設定, 請確定內建時鐘設在正確的時間。更詳細的資訊, [請參閱47頁](#)。

您也可設定電視在一陣子未操作後, 自行切換至待機設定。

若您的電視機有連接其他設備, 請設定 POWER SAVING 為 OFF。

請注意! 為安全起見, 如果以 Play Timer 開啟電視, 腳架便無法旋轉或傾斜。

Sleep Timer

您可設定電視在一定分鐘數之後自動關閉。

欲以 Beo6 啟動 Sleep Timer……

> 重覆按 Sleep 數次, 選擇分鐘數或 Off。

欲以 Beo4 啟動 Sleep Timer¹……

> 按 LIST, 並以導航鍵向上或向下, 在 Beo4 螢幕上顯示 SLEEP。

> 重覆按中央鍵, 選擇分鐘數。

欲停用 Sleep Timer……

> 按 LIST, 並以導航鍵向上或向下, 在 Beo4 螢幕上顯示 SLEEP。

> 重覆按中央鍵, 直到電視螢幕顯示 OFF。

欲透過功能表設定 Sleep Timer……

> 顯示 TV SETUP 功能表並反白 SLEEP TIMER。

> 按中央鍵顯示 SLEEP TIMER 功能表。

> 重覆按中央鍵切換分鐘數與 OFF。

¹*若您的 Beo4 不含導航鍵, 便可能無法使用 SLEEP。

Play Timer

若電視以 Master Link 纜線與 Bang & Olufsen 影音系統連接, 您也可以透過 PLAY TIMER 功能表, 將它排除或納入。例如, 若您希望定時功能只對電視有效, 那就將電視的 Play Timer 設為 ON, 音響系統的 Play Timer 設為 OFF。

欲開啟 Play Timer……

> 顯示 TV SETUP 功能表並反白 PLAY TIMER。

> 按中央鍵以顯示 PLAY TIMER 功能表, 並反白 TIMER ON/OFF。

> 按下中央鍵顯示 TIMER ON/OFF 功能表。

> 使用導航鍵向左或向右, 以顯示 ON。

> 按下中央鍵儲存設定值。

關於如何設定 Bang & Olufsen 影音產品的 Timers, 以及開關 Play Timer 的詳細資訊, 請參閱本產品所附的說明書。

定時播放與定時待機

預設電視在每週的固定時間和日期自動開啟與停止。

欲輸入定時播放或定時待機的設定……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 PLAY TIMER。
- > 按中央鍵顯示 PLAY TIMER 功能表，反白 PLAY TIMER PROGRAMMING。
- > 按中央鍵顯示 PLAY TIMER PROGRAMMING 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下在功能表項目間移動。
- > 輸入資訊或使用導航鍵向左或向右檢視每個項目的選擇。當 DAYS 反白時，使用向右導航鍵一次，就能在日期間選擇，然後以導航鍵向上或向下除去您不想要的日期。使用導航鍵向右移至下一日期，並使用導航鍵向左移回前一日期。當顯示出您想要的星期日期後，按一下中央鍵接受這些日期。
- > 填入需要的資訊後，按一下中央鍵儲存您的 Timer 設定。
- > 按 BACK 退回前一個功能表，或長按 BACK，退出所有功能表。

若是在連結房裡設定電視，就必須以主房電視進行 Timer 的設定。

檢視、編輯或刪除Timer

顯示出您已輸入的設定清單。可編輯或刪除此清單裡的定時設定。

欲檢視、編輯或刪除您的 Timer 設定……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 PLAY TIMER。
- > 按中央鍵顯示 PLAY TIMER 功能表，反白 PLAY TIMER INDEX。
- > 按中央鍵顯示 TIMER 設定清單。清單中的第一組 Timer 設定已反白。
- > 使用導航鍵向上或向下移動游標至想要編輯的 Timer 設定。
- > 要編輯設定，按一下中央鍵，然後按照‘定時播放與定時待機’小節的說明步驟進行。
- > 欲刪除選取的設定，請按黃色鍵。
- > 若改變主意不想刪除，以導航鍵向左將設定移回清單裡。也可以長按 BACK，退出所有功能表。
- > 再按一下黃色鍵刪除設定。

TIMER PROGRAMMING	
SOURCE	TV
CHANNEL	18 BBC
SUB CHANNEL	
START TIME	15:40
STOP TIME	16:40
DAYS	M . . T F . S

PLAY TIMER PROGRAMMING 功能表

星期日期的縮寫:

M ...	星期一
T ...	星期二
W ...	星期三
T ...	星期四
F ...	星期五
S ...	星期六
S ...	星期天

設定 Wake-up Timer 後，必須先執行或停用 Wake-up Timer，否則電視不會成為一般 Play Timer 或 Standby Timer 的設定之一。

待機設定

一段時間不操作後，電視會自行切換至待機模式。出廠預設為4小時。此功能只適用於視訊模式，音訊模式不適用。
您的電視也可以設定省電功能。

欲進行待機設定……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表，反白 STANDBY SETTINGS。
- > 按下中央鍵顯示 STANDBY SETTINGS 功能表，並使用導航鍵向或向下，在 AUTO STANDBY 與 POWER SAVING 之間移動。
- > 使用導航鍵向左或向右選擇您想要的設定。
- > 按下中央鍵儲存設定。
- > 按返回鍵退回到前的功能表，或按著返回鍵不放退出所有功能表。

當您啟動 AUTO STANDBY，若電視在功能表設定的時間裡未操作時，電視螢幕上會出現訊息。若您不進行操作，電視就會切換成為待機模式。

省電功能未設定為 ON 時，便不會出現省電指示燈。

待機設定值

AUTO STANDBY	4小時
POWER SAVING	OFF

STANDBY SETTINGS 功能表

一旦15分鐘內未偵測到訊號，電視便會切換成待機。

若您要以 Bang & Olufsen 的燒錄機錄製節目，或想使用 Master Link 整合您的視頻/音頻系統，或者您要以外接的播放定時器對電視執行定時功能時，需將 POWER SAVING 定為 OFF，使設定功能能正常運作。

Wake-up Timer

可設定電視的鬧鈴功能，在早上叫醒您。

Wake-up Timer 是一次性的 Timer，鬧鈴時間持續一小時。就像鬧鐘一樣，執行過後鬧鈴功能即停用。它只適用於已設定的電視上。

一旦設定過 Wake-up Timer，電視會自動在您輸入新的時間時，自動建議您最近所輸入的 Wake-up Timer 時間。

Wake-up Timers 當然也能再度停用。

設定 Wake-up Timer 後，必須先執行或停用 Wake-up Timer，否則電視不會成為一般 Play Timer 的設定之一。

輸入 Wake-up Timer

您必須選擇 Wake-up Timer 的來源及頻道號碼，還有開始時間。

欲輸入 Wake-up Timer 的設定值……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 PLAY TIMER。
- > 按中央鍵顯示 PLAY TIMER 功能表，並反白 WAKE UP TIMER。
- > 按中央鍵顯示 WAKE UP TIMER 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下在功能表項目間移動。
- > 輸入資訊或使用導航鍵向左或向右檢視每個項目所做的選擇。
- > 填入需要的資訊後，按一下中央鍵儲存您的 Wake-up Timer 設定。
- > 按 BACK 退回前面的功能表，或長按 BACK，退出所有的功能表。

WAKE UP TIMER	
SOURCE	TV
CHANNEL	21 BBC
SUB CHANNEL	
START TIME	07:00
ON/OFF	ON

WAKE-UP TIMER 功能表

檢查或刪除 Wake-up Timer

您可顯示 Wake-up Timer 設定檢查時間，或將它設為 OFF，停用 Wake-up Timer。

欲變更 Wake-up Timer 的設定或予以刪除……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 PLAY TIMER。
- > 按中央鍵顯示 PLAY TIMER 功能表，並反白 WAKE UP TIMER。
- > 按中央鍵顯示 WAKE UP TIMER 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下在功能表項目間移動。
- > 使用導航鍵向左或向右變更設定，或輸入新的時間。如需刪除 Wake-up Timer，請將 ON/OFF 設定變更為 OFF。
- > 變更之後，按一下中央儲存。
- > 按 BACK 退回前面的功能表，或長按 BACK，退出所有的功能表。

TIMER SETUP

TIMER ON/OFF	OFF
TIMER INDEX	
TIMER PROGRAMMING	
WAKE UP TIMER	07:00

TIMER SETUP功能表

設定時間與日期

當您預設電視在特定時間關閉或開啟時，時鐘就能確定在正確的時間開啟關閉電視。

按 Beo6 上的 **Clock**，在螢幕上顯示時鐘。十秒之後，所顯示的時鐘會再度消失。(Beo4:按 **LIST**，使用導航鍵向上或向下移動，以便在 Beo4 顯示出 **CLOCK**，並按**中央鍵**顯示時鐘)。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 **OPTIONS**。
- > 按下**中央鍵**，顯示 **OPTIONS** 功能表並反白 **CLOCK**。
- > 按**中央鍵**顯示 **CLOCK** 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下在功能表項目間移動。
- > 使用導航鍵向左或向右觀看所選的每個項目。
- > 按**中央鍵**儲存時鐘和日曆的選項，或……
- > ……長按 **BACK** 不儲存，退出所有的功能表。



月份的縮寫

- Jan ... 一月
- Feb ... 二月
- Mar ... 三月
- Apr ... 四月
- May ... 五月
- Jun ... 六月
- Jul ... 七月
- Aug ... 八月
- Sep ... 九月
- Oct ... 十月
- Nov ... 十一月
- Dec ... 十二月

啟動分級控制

若您所在地區提供家長控制服務，就可以將它開啟或關閉。您可利用電視分級準則及 MPAA 分級系統。

若您指定存取碼並啟用家長控制功能，則每次觀看被封鎖的節目或頻道時，都需要輸入存取碼。

每次選取封鎖的節目或頻道時，您的螢幕都會變空白，聲音被切斷，並出現螢幕功能表提示您輸入存取碼。


若您希望變更或覆寫設定，也必須輸入存取碼。

指定存取碼

欲充份利用家長控制系統，首先要指定存取碼。意思是以廣播權限控制，限制對節目與頻道的存取，並且預防設定被其他人更改。請選擇容易記住的存取碼。預設設定是 0000。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵顯示 OPTIONS 功能表，並反白 PARENTAL CONTROL。
- > 按中央鍵顯示 PARENTAL CONTROL 功能表，並反白 ACCESS CODE。
- > 按中央鍵顯示 ACCESS CODE 功能表。
- > 按 **+** 並使用數字鍵輸入預設存取碼 (0000)。(Beo4: 使用數字鍵)。
- > 反白 NEW CODE 並輸入新存取碼。
- > 再次輸入新的存取碼確認。
- > 按中央鍵儲存存取碼。
- > 按著 **BACK** 不放或是按來源鍵，例如 TV 或 DTV，退出所有的功能表。

欲隨時變更您的存取碼，請按上述步驟操作。若因為某種理由而忘記存取碼，可在 OLD CODE 反白時，輸入 9999 三次。然後即可輸入新的存取碼。

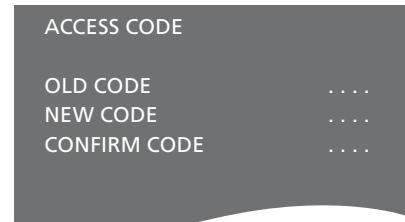

指定存取碼。

預設電視分級準則

若您選擇使用電視分級準則系統，可針對所有類別選擇一常用的限制等級，或對個別類別預設限制等級。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵顯示 OPTIONS 功能表，並反白 PARENTAL CONTROL。
- > 按中央鍵顯示 PARENTAL CONTROL 功能表。TV PARENTAL GUIDELINES 已反白。
- > 按中央鍵顯示 TV PARENTAL GUIDELINES 功能表。
- > 按下 **+**，並使用數字鍵輸入存取碼。若尚未輸入您自己設定的存取碼，請輸入預設存取碼 0000。(Beo4: 使用數字鍵)。
- > 使用導航鍵向左或向右調整設定 OVERALL。如此一來，便會自動將不同類別調整為單一的常用限制設定。選項為：TV-Y、TV-Y7、TV-G、TV-PG、TV-14、TV-MA 以及 N/A。

預設 MPAA 分級

您也可以選擇使用 MPAA 分級系統作為家長控制。選取並儲存您要設定的限制級別。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵顯示 OPTIONS 功能表，並反白 PARENTAL CONTROL。
- > 按中央鍵顯示 PARENTAL CONTROL 功能表，並反白 MPAA RATING。
- > 按中央鍵顯示 MPAA RATING 功能表。
- > 按下 **+**，並使用數字鍵輸入存取碼。若尚未輸入您自己的存取碼，請輸入預設存取碼 0000。(Beo4: 使用數字鍵)。
- > 使用導航鍵向左或向右調整設定 RATING。如此便能自動調整限制設定值。選項為：G、PG、PG-13、R、NC-17、X、NOT RATED、N/A 以及 OFF。
- > 按下中央鍵儲存設定值。
- > 按著 **BACK** 不放，或按下如 **TV** 的來源鍵，退出所有的功能表。

TV PARENTAL GUIDELINES	
ACCESS CODE	
OVERALL	OFF
FANTASY VIOLENCE	TV-Y7
VIOLENCE	TV-PG
SEXUAL SITUATIONS	TV-14
LANGUAGE	TV-PG
DIALOGUE	TV-14

預設電視分級準則。

MPAA RATING	
ACCESS CODE	
RATING	PC-13

預設 MPAA 分級。

啟用家長控制時……

選取鎖住的節目或頻道時，畫面會轉為空白，音效也會關閉，您必須輸入存取碼。然後就可觀看所有節目與頻道。在將電視切換為待機前，家長控制處於關閉狀態。

- > 選取鎖住的頻道。
- > 按 **+** 並使用數字鍵輸入存取碼。(Beo4:使用數字鍵)。
- > 選取的頻道以及其他鎖住的頻道現在都可觀看。
- > 若您不知道存取碼或者希望看其他頻道，請使用導航鍵向上或向下變更頻道。

如果連續輸入不正確的存取碼達三次，電視就會自動切換成待機狀態。

套用 Closed Captioning

您可對所有來源與頻道套用字幕功能 (即 Closed Captioning) , 只要電視台支援 Closed Captioning 功能。

透過 CLOSED CAPTIONING 功能表, 選擇 Closed Captioning 的類型。

不過, 您還是可選擇隨時關閉或開啟 Closed Captioning 的功能, 例如在觀看特定節目時(即使您已預設隨時都顯示 Closed Captioning)。

Closed Captioning 選項

選取您要觀看的 Closed Captioning 類型, 以及選擇是否要自動顯示 Closed Captioning。

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按中央鍵顯示 OPTIONS 功能表, 並反白 CLOSED CAPTIONING。
- > 按中央鍵顯示 CLOSED CAPTIONING 功能表。
- > 使用導航鍵向左或向右調整 DISPLAY 的設定。選擇 ON 或 OFF。
- > 反白 TYPE 並使用導航鍵向左或向右選擇 Closed Captioning 的類型。選項為: CC1、CC2、CC3、CC4、TEXT1、TEXT2、TEXT3 或 TEXT4。
- > 按中央鍵儲存。
- > 按著 **BACK** 不放或按來源鍵, 例如TV或DTV, 退出所有的功能表。

觀看節目時欲開啟或關閉 Closed Captioning……

- > 按下 **CC** 檢視字幕狀態 – CC ON 會顯示於螢幕上。(Beo4: 按**TEXT**)。
- > 再按一下 **CC** 鍵, 將 Closed Captioning 關閉。(Beo4: 按 **TEXT**)。
- > 按 **CC** 第3次, 便會復原 Closed Captioning。(Beo4: 按**TEXT**)。

韓國地區不提供 Closed Captioning 。



數位調諧器的設定與偏好

您可在數位調諧器功能表裡進行設定，輸入目前地面接收器或有線電視的資訊並搜尋頻道。

V-CHIP 功能表讓您可限制對特定頻道或分級內容的存取。

關於頻道……

掃描頻道後，可建立自己喜愛頻道的 Channel List。這樣就可縮短搜尋特定頻道所需的時間。

CHANNEL 功能表的內容……

AUTO SCAN ... 自動掃描所有頻道。選擇要掃描哪些頻道。選項為：AIR、CABLE AUTO、CABLE STD、CABLE HRC 與 CABLE IRC。選取要掃描的頻道後，必須確認或取消頻道掃描。預設設定為 AIR 與 CONFIRM。當您掃描頻道時，會失去目前的頻道與我的最愛清單。若要瞭解應使用哪一種訊號類型，請與您的有線電視業者聯絡。*

FAVOURITE CHANNEL ... 產生我的最愛頻道清單。如果您尚未建立我的最愛清單，當您按下 List 時便會出現主清單。(Beo4:按著中央鍵不放)。

CHANNEL ADD/DELETE ... 新增或刪除頻道。

畫面顯示是否從主頻道清單上新增或刪除頻道。可按中央鍵新增或刪除頻道。刪除某頻道後，就會從頻道序列中移除該頻道，但如果您輸入該頻道數字，仍然可以找到該頻道。

SIGNAL STRENGTH ... 查看接收訊號的強度。

*韓國地區的選項為 AIR 與 CABLE。預設設定為 AIR 與 CONFIRM。

關於 CAPTION 功能表…… *

所有頻道都可使用字幕（即 Closed Captioning）。

選取您要觀看的 Closed Captioning 類型，以及選擇是否要自動顯示 Closed Captioning。

您可選擇隨時關閉或開啟 Closed Captioning 功能。例如在觀看特定節目時（即使您已預設隨時都顯示 Closed Captioning）。

CAPTION 功能表的內容……

ON/OFF ... 選擇是否顯示 Closed Captioning。預設設定是 OFF。

ANALOGUE MODE ... 選擇在類比電視接收器中使用 Closed Captioning 的模式，以及是否要將 Closed Captioning 的功能設為「ON」。選項為：CC1、CC2、CC3、CC4、TEXT1、TEXT2、TEXT3 與 TEXT4。預設設定是 CC1。

DIGITAL MODE ... 選擇在數位電視接收器中使用 Closed Captioning 的模式，以及是否要將 Closed Captioning 的功能設為「ON」。選項為：SERVICE1、SERVICE2、SERVICE3、SERVICE4、SERVICE5 與 SERVICE6。預設設定是 SERVICE1。

如果重複按下 CC，就會變更模式或開啟/關閉 Closed Captioning，即使您已將 Closed Captioning 功能設為「ON」也一樣。（Beo4：重覆按 TEXT）。

DIGITAL FONT OPTIONS ... 當您將 Closed Captioning 設為「ON」時，進行數字字型偏好設定：

SIZE ... 選擇數字字型的大小。選項為：DEFAULT、SMALL、STANDARD 與 LARGE。預設設定是 DEFAULT。

STYLE ... 選擇數字字型的風格。有 8 種不同風格可供選擇。預設設定是 DEFAULT。

COLOUR ... 選擇數字字型的背景、前景及邊緣的色彩。可任選 DEFAULT 及 8 種不同的色彩，預設設定為 DEFAULT。

OPACITY ... 選擇數字字型背景與前景的不透明度。選項為：DEFAULT、SOLID、TRANSLUCENT、TRANSPARENT 與 FLASHING。預設設定是 DEFAULT。

EDGE STYLE ... 選擇數字字型樣式。有 7 種不同樣式可供選擇。預設設定是 DEFAULT。

DIGITAL FONT OPTIONS 功能表中的 DEFAULT 選項，為節目供應商所設定的表現方式。

*韓國地區不提供「CAPTION」功能表。

有關 V-CHIP 功能表…… *

V-CHIP 功能表可讓您鎖住特定的電視內容。

進入 V-CHIP 功能表可鎖住（並在稍後解鎖）特定內容，不讓其他人觀看。選擇您想鎖住的內容。每當您想觀看鎖住的內容時，會要求您輸入 V-Chip 密碼。

若以正確的 V-Chip 密碼解開某一內容鎖，則所有內容都會開啟，一直要等到電視進入待機狀態後，內容鎖才能再啟用。

內建 ATSC 調諧器的 V-Chip 密碼系統與電視的存取碼系統不同，若針對這兩種系統選擇使用相同的密碼，可能會比較方便使用。

CHIP功能表的内容……

改變 V-CHIP 功能表的設定之前，必須輸入 V-Chip 密碼。V-Chip 密碼的預設設定為 0000。

CHANGING PIN

您可隨時變更 V-Chip 密碼。按 **+** 並使用數字鍵輸入新的4位數 V-Chip 密碼。再次輸入新的 V-Chip 密碼確認。(Beo4: 使用數字鍵)。

US RATING SETTING

在 US RATING SETTING 功能表裡，您可使用 MPAA 分級系統或 TV-PG 系統當分級控制。依您所選擇的系統而定，選項有：

- ALLOW ALL
 - BLOCK ALL
 - TV-Y、TV-Y7、TV-G、TV-PG、TV-14、TV-MA
 - FV、D、L、S、V
 - P、PG、PG13、R、NC17、X
- 預設設定是 ALLOW ALL。

CANADIAN RATING SETTING

在 CANADIAN RATING SETTING 功能表裡，可使用英式分類系統或法式分類系統當分級控制。根據您所選擇的系統而定，選項有：

- ALLOW ALL
 - BLOCK ALL
 - E、C、C8+、G、PG、14+、18+
 - E、G、8+、13+、16+、18+
- 預設設定是 ALLOW ALL。

若忘記您的密碼……

如果您忘記 V-Chip 密碼，請進入 V-CHIP 功能表並鍵入 9999。並輸入新的個人密碼。

*韓國地區不適用「V-CHIP」功能表。

有關 SETUP 功能表……

您可在 SETUP 功能表中，設定個人偏好。可選擇功能表裡使用的語言。當您選取偏好的音訊語言時，只要節目供應業者提供此語言，您就能夠使用。

「SETUP」功能表的內容……

TIME ... 時鐘由節目供應商自動設定，不過，若送出錯誤的資訊，自動設定就會失敗。
DAYLIGHT SAVING ... 選擇時鐘是否使用日光節約時間。選項為 YES 與 NO。預設設定為 YES。請注意 DAYLIGHT SAVING 只能在節目供應商的日光節約旗標設為 ON，而且您已將 DAYLIGHT SAVING 設為 YES 時才有用。否則，真正的日光節約設為 OFF。
TIMEZONE ... 設定時鐘的時區資訊。選項為 EASTERN、CENTRAL、MOUNTAIN、PACIFIC、ALASKA、HAWAII、ATLANTIC 與 NEWFOUNDLAND。預設設定是 EASTERN。

SOUND ...

MULTI-TRACK SOUND ... 若節目供應商支援，可選擇偏好使用的音訊語言。選項為 ENGLISH、SPANISH 與 FRENCH。預設設定是 ENGLISH。

DIGITAL OUTPUT ... 選擇偏好的音訊輸出。選項為 DOLBY DIGITAL 與 PCM。預設設定是 DOLBY DIGITAL。

MENU LANGUAGE ... 選擇功能表裡使用的語言。選項為 ENGLISH、SPANISH 與 FRENCH。預設設定是 ENGLISH。

VERSION INFORMATION ... 使用本功能表查看目前的 ATSC 調諧器版本、型號和發行日期。

韓國地區僅適用「MULTI-TRACK SOUND」、「DIGITAL OUTPUT」和「VERSION INFORMATION」。MULTI-TRACK SOUND 的選項為 KOREAN、ENGLISH 與 JAPANESE。預設設定為 KOREAN。

藍光播放器的設定與偏好

藍光功能表提供設定與調整的選項。在這裡可找到關於個別功能表的詳細資訊。

關於藍光功能表架構的總覽，[請參閱5頁](#)。

藍光播放器只支援播放 12 cm 的光碟。

假如您播放 3D 藍光光碟，會自動以 3D 顯示。

顯示 SETUP 功能表

> 按下 DVD Setup 顯示 DVD SETUP 功能表。
(Beo4:按 LIST, 並以導航鍵向上或向下顯示出 SHIFT, 再按8)。

PLAYBACK STATUS 功能表有何功能……

STANDARD ... 會顯示播放狀態與停止狀態。
EXTENDED ... 會顯示播放狀態、停止狀態與自動狀態，例如 BONUSVIEW 與角度等。

PLAYBACK STATUS 功能表有何功能……

STANDARD ... 將所有音訊格式解碼成為 7.1 (7組音訊頻道及1組低頻音頻道)。建議使用 STANDARD音訊格式，可播放所有音軌。
RE-ENCODE ... 會將所有音訊格式解碼為 DTS, 最多達5.1(5聲道與1組低頻聲道)
BITSTREAM ... 將所有音訊格式解碼成為 7.1 (7組音訊頻道以及1組低頻音頻道)。若選取此選項，不提供 Picture in Picture 的聲訊與 Blu-ray 光碟功能表的效果音效。

VIDEO FORMAT 功能表有何功能……

24 HZ ON ... 本訊號會以 1080p 及 24 HZ 格式傳送。建議採此種格式。
24 HZ OFF ... 訊號以自然格式傳送。

LANGUAGE 功能表有何功能……

AUDIO ... 輸入功能表並選擇偏好使用的聲音語言。
SUBTITLE ... 輸入功能表並選擇偏好使用的字幕語言*。
DISC MENU ... 輸入功能表並選擇光碟功能表裡使用的語言。

ACCESS CONTROL 功能表有何功能……

進入「ACCESS CONTROL」功能表時，系統會提示您輸入並確認存取碼。當您初次進入該功能表時，必須選取一個新的存取碼。

PARENTAL LOCK ... 啟用或停用 Parental Lock 功能。

RATING ... 有些光碟以家長加鎖分級功能為號召。若您指定的分級低於光碟內的內容，那就必須輸入存取碼才能播放。

NEW ACCESS CODE ... 隨時輸入並確認新存取碼。

ADVANCED 功能表有何功能……

MEMORY MANAGEMENT ... 可重設BD-Live記憶體。

NETWORK ... 若選擇 CONFIGURATION 欄位為 MANUAL, 就可使用 IP ADDRESS、SUBNET MASK、GATEWAY 與 DNS 等欄位。MAC ADDRESS 欄位告訴您 Mac 位址。

MODULE INFORMATION ... 請參閱有關軟體版本與地區的資訊。

SOFTWARE UPDATE ... 若您的電視連上網際網路，只要有新軟體就能更新 Blu-ray 播放器。更詳細資訊，請聯繫您的零售商。

DRC ... 動態範圍壓縮功能，能加強低音量下的對話效果，但本功能只有在播放 Dolby Digital 的歌曲時才會啟動。

*有些光碟會要求從光碟功能表裡選擇字幕語言，就算您之前已在 LANGUAGE 功能表裡選擇預設字幕語言。

欲停用家長分級鎖……

重要事項! 您可以完全停用家長鎖, 例如, 忘記存取碼時。必須從 Blu-ray 播放器拿出光碟, 並且確定在停用家長鎖之前, 上片匣已關閉。

- > 按下 **DVD**, 啟動 Blu-ray 播放器。
- > 按 2 下 **Menu** 顯示 TV SETUP 功能表。
(Beo4: 按 2 下 **MENU**) 。
- > 以導航鍵向下, 將游標往下移到 **OPTIONS** 功能表。
- > 按 **MENU** 顯示出 PARENTAL LOCK 的項目。
(Beo4: 按 **MENU**) 。
- > 按中央鍵顯示 PARENTAL LOCK 功能表。
- > 按中央鍵停用 Parental Lock, 或是……
- > ……長按 **BACK** 不儲存, 退出所有的功能表。

請注意! 停用 Parental Lock 時, Blu-ray 播放器會自動重啟動。對所有 Blu-ray 播放器所做的設定, 例如語言選擇都會重置, 必須再次輸入設定。

藍光播放器-媒體瀏覽器

您可播放音樂並瀏覽儲存在USB裝置或電視資料碟中的相片。當您在電視機插入資料碟或USB裝置時，便會開啟 MEDIA BROWSER 功能表。

若您將音樂和相片儲存在同一個資料碟或USB裡，便能一邊開始播放音樂，同時再回到主功能表，開始以幻燈片方式播放相片。如此一來，便能同時放音樂與看相片。

Blu-ray 播放器僅支援以 MP3 格式播放音樂檔案，以及 JPEG 格式的照片。

關閉 Blu-ray 播放器只會移除掉 USB 裝置。

欲播放 USB 裝置的內容，必須先停止播放光碟。

使用媒體瀏覽器

播放音樂時，您可看到 NOW PLAYING 功能表顯示出封面、演出者相關資訊、歌名與曲目別等。瀏覽相片時，能顯示 INFO 功能表，進而操作額外的功能。

想聽音樂時……

- > 按下 DVD，啟動 Blu-ray 播放器。
- > 放入資料碟或存有音樂的 USB 裝置。
- > 以導航鍵向上或向下選取 DATA DISC 或 USB，再按下中央鍵。
- > 以導航鍵向上或向下選取 MUSIC 功能表，再按下中央鍵。
- > 以導航鍵向上或向下瀏覽檔案或資料夾，再按下中央鍵，打開資料夾或開始播放檔案。
- > 使用 ◀ 和 ▶ 在播放時提示。
- > 使用 ▲ 和 ▼ 在播放時插播。
- > 按下 STOP 暫停播放。
- > 按下 Repeat 重複播放 (Beo4: 按下黃色鍵後再按6)。
- > 按下 PLAY 恢復播放。
- > 按 BACK 退回前面的功能表，或長按 BACK，回到主功能表。



MEDIA BROWSER 功能表。

瀏覽相片……

- > 按下 DVD，啟動 Blu-ray 播放器。
- > 插入資料碟或存有相片的 USB 裝置。
- > 以導航鍵向上或向下選取 DATA DISC 或 USB，再按下中央鍵。
- > 以導航鍵向上或向下選取 PHOTO 功能表，再按下中央鍵。
- > 以導航鍵向上或向下瀏覽檔案或資料夾，再按下中央鍵打開資料夾。
- > 按下中央鍵，以全螢幕開啟相片。幻燈片自動開始播放。
- > 按下 STOP 暫停播放。
- > 按下 PLAY 恢復播放。
- > 按 BACK 退回前面的功能表，或長按 BACK，回到主功能表。

密碼系統

密碼系統的目的在使不知道密碼的人，無法正常使用您的電視。您是否要啟動密碼系統？

啟動密碼系統且將電視電源切斷達15-30分鐘後，密碼系統就會生效。

重新連接並開機後，電視會在4分鐘後自動關閉。輸入密碼可使電視恢復正常。

備註：如果您在3小時內變更密碼超過5次，假如沒有切斷電視的電源，在接下來的3小時內您將無法使用「PINCODE」功能表。將電視電源拔除即重新計算3小時的期限。

啟動密碼系統

若您希望停用密碼系統，將密碼刪除即可。

欲啟動密碼系統……

- > 顯示 TV SETUP 功能表。
- > 按 **◀▶** 2下，接著再按 **STOP**。PINCODE 功能表便會出現在螢幕上。
- > 輸入4位數密碼。
- > 找到最後1個數字後，按中央鍵。
- > 再次輸入密碼確認，然後再按一下中央鍵。若這兩組密碼不同，輸入欄位會被清空，您必須再次輸入密碼。

欲變更或刪除密碼……

- > 顯示 TV SETUP 功能表。
- > 按 **◀▶** 2下，接著再按 **STOP**。PINCODE 功能表便會出現在螢幕上。
- > 輸入正確密碼後，按中央鍵。DELETE PINCODE 已反白。
- > 要刪除密碼，請按中央鍵。
- > 要變更密碼，以導航鍵向下反白 NEW PINCODE，再按中央鍵。輸入新密碼後，按中央鍵。重新輸入新密碼確認。

若輸入密碼時不小心按錯鍵，請按 **BACK**。輸入內容會取消，輸入欄位清空。

PINCODE

PINCODE	0 . . .
CONFIRM PINCODE	0 . . .

PINCODE

DELETE PINCODE
NEW PINCODE

輸入密碼

若電視電源切斷達15–30分鐘，再打開電視時就會顯示要求輸入密碼。您可能無法立即打開電視，請稍候30秒後再試。

重要事項! 若您第一次打開電視時出現要求輸入密碼的畫面，請聯繫您的 Bang & Olufsen 零售商。

若您遺失或忘記密碼，請洽 Bang & Olufsen 經銷商。經銷商可提供能停用密碼的主碼。

欲輸入密碼……

- > 輸入密碼數字。
- > 輸入最後一位數字後，再按中央鍵。
- > 電視再度開啟。

若輸入密碼錯誤達5次，電視就會關閉3小時，這段期間內無法進行任何操作。

若忘記密碼……

- > 請向 Bang & Olufsen 經銷商索取5位數字的主碼。
- > 電視要求您輸入密碼時，請長按 ◀，顯示 MASTERCODE 功能表。
- > 輸入密碼數字並按中央鍵，停用密碼並重開電視。

欲再度使用密碼系統……

- > 按啟用密碼系統程序操作。



設定遙控器

您必須設定能以遙控器操控電視，不論遙控器有無導航鍵。

即使您的遙控器有導航鍵，也可選擇設定電視不用導航鍵操作。若您的 BeoLink 系統中有電視，但不含 REMOTE CONTROL 功能表，這種組合也相當有用。

若不用導航鍵設定電視，但 Beo4 卻有導航鍵，那就必須變更 Beo4 的 MODE 設定。詳細資訊請參閱 Beo4 使用指南或洽經銷商。

遙控器設定

在設定的 REMOTE CONTROL 功能表中，您所使用的 Beo4 遙控器是否有導航鍵？

欲設定遙控器……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按中央鍵顯示 OPTIONS 功能表，並反白 REMOTE CONTROL。
- > 按中央鍵顯示 REMOTE CONTROL 功能表。
- > 使用導航鍵向上或向下反白您想要的設定。
- > 按下中央鍵儲存設定值。
- > 按 BACK 退回前面的功能表，或長按 BACK，退出所有的功能表。

REMOTE CONTROL

NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

有關以不同類型遙控器功能表操作的更詳細資訊，[請參閱第6頁](#)。

啟用功能

可透過 FEATURE ACTIVATION 功能表操作電視的額外功能。如需有關額外功能的詳細資訊，請與 Bang & Olufsen 經銷商聯絡。

啟用功能碼

為能利用額外功能，必須輸入啟用功能碼。您可從 Bang & Olufsen 經銷商處購買功能碼。功能碼無法再度停用。

欲輸入啟用碼.....

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按一下中央鍵顯示 OPTIONS 功能表並反白 FEATURE ACTIVATION。
- > 按一下中央鍵，顯示 FEATURE ACTIVATION 功能表。
- > 選擇要啟用的功能並按中央鍵。
- > 輸入12位數字鍵。按導航鍵向左可刪除錯誤碼，而所有數字都可按 BACK 刪除。
- > 輸入數字後，按中央鍵接受。



HDMI MATRIX

HDMI MATRIX 功能是可另行購買的額外功能。輸入購買的啟用功能碼後，電視就可使用額外的軟體。HDMI Matrix 本身為實體產品，可讓您連接幾組外部來源到電視上並透過 Beo6 遙控器使用。如需有關額外功能的詳細資訊，請與 Bang & Olufsen 經銷商聯絡。

重要資訊

HDMI MATRIX 必須由您的 Bang & Olufsen 經銷商連接與設定。

- 在您使用 HDMI Matrix 之前，必須先重新設定 Beo6 遙控器。
- 您無法以 Beo4 遙控器操作 HDMI Matrix。
- 您無法在單一設定中連接1個以上的 HDMI Matrix。
- HDMI Matrix 無法在 HDMI Expander 上設定。
- 您無法同時設定 HDMI Matrix 與來源中心。

HDMI MATRIX 功能表中的設定……

HDMI MATRIX 功能表裡，可選擇 HDMI Matrix 的設定。

在 CONNECTIONS 功能表裡……

- > 選擇您連接 HDMI Matrix 的插座組。
- > 選擇 HDMI MATRIX 欄位並設定為 YES。
- > 出現 INPUTS 欄位後，您可指定要連接的來源數。將該欄位設成比連接的來源數還大的數目。
- > 選擇 HDMI 插座。不得選擇 NONE。
- > 按中央鍵儲存設定並顯示 HDMI MATRIX 功能表。
- > 選擇連接的 HDMI Matrix 類型。
- > 按中央鍵儲存設定並顯示 CONTROL 功能表。
- > 選擇 IR 類型，以顯示電視控制如何連接至 HDMI Matrix。
- > 按下中央鍵儲存設定值。

儲存 HDMI Matrix 設定後，會出現輸入清單功能表要求設定連接至矩陣的來源，[請參閱 64頁](#)。

AV1	
SOURCE	V.AUX2
HDMI MATRIX	YES
INPUTS	8
AUTO SELECTION	NO
TIMER RECORDER	NO
HDMI	A
SOUND INPUT	HDMI

若稍後將 HDMI MATRIX 欄位設為 NO，停用已儲存的 HDMI Matrix 組態，您的設定值仍會儲存下來。也就是說以後只要將欄位設為 YES，所有設定都將重現。

啟用 HDMI Matrix 後，將自動登錄為 V.AUX2，若另一個來源也登錄為 V.AUX2 時，亦會自動登錄為 V.AUX2。則該來源就必須登錄為另外的來源名稱。

將來源新增至您的設定……

連接至 HDMI Matrix 的來源必須在電視裡登錄。

輸入的配置設定……

- > ——設置每個輸入。
- > 根據螢幕上的指示，為每個輸入命名。若您不命名輸入，那就會使用選自 PUC 清單上的名稱。
- > 為特定輸入選擇 PUC 來源。來源被區分成4種類別：SET-TOP BOX、DVD PLAYER/RECORDER、VIDEO RECORDER 及 OTHER。
- > 當您儲存輸入設定後，便可設定下一個輸入。直到所有連接的輸入都已設定完成為止。
- > 按綠色鍵回到 CONNECTIONS 功能表。

HDMI MATRIX

INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

使用 Beo6 或 Beo4 操作其他設備

內建「Peripheral Unit Controller」的作用是機上盒、錄影機或 DVD 播放器等週邊設備與 Bang & Olufsen 遙控器之間的轉譯器。

使用 Bang & Olufsen 遙控器操作非 Bang & Olufsen 設備的功能。

打開設備後，可透過 Beo6 的顯示畫面使用這些功能，若使用的是 Beo4 遙控器，則可透過電視螢幕上的功能表重疊畫面使用這些功能。


關於您的設備所提供的各種功能指示，請參閱各產品的使用指南。

若連接非 Bang & Olufsen 的設備時，電視的一些功能可能無法使用。Bang & Olufsen 並不支援所有連接的視訊設備。如需有關支援設備的詳細資訊，請與 Bang & Olufsen 經銷商聯絡。

使用 Beo6 遙控器

您可使用 Beo6 遙控器操作設備的主要功能。但 Beo6 可能不支援部分功能。在您啟用設備時，可用的服務與功能會顯示於 Beo6 上。

- > 按來源鍵，例如 DTV，以打開所連接的設備。
- > 按 Beo6 顯示幕上的鍵，啟用您想要的功能。

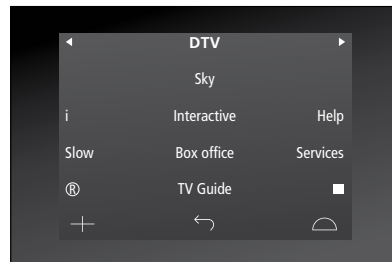

使用設備功能表

一旦您啟用連接的設備後，就可用您的遙控器操作連接設備的功能表。

顯示設備功能表時……

- > 使用導航鍵向上、向下、向左和向右在功能表內移動。
- > 按中央鍵點選並啟用功能。
- > 按 BACK 退出功能表，或回到先前的功能表。
- > 必要時，按下 +，並使用數字鍵在功能表或服務欄裡輸入資訊。(Beo4:使用數字鍵)。
- > 使用連接設備功能表裡所示的彩色鍵。
- > 按 BACK 退回前面的功能表，或長按 BACK，退出所有的功能表。

選取連接設備作為來源時，按2下 Menu 顯示電視的主功能表。

用以操作機上盒的 Beo6 顯示幕範例。

使用 Beo4 遙控器

若您使用的是 Beo4 遙控器，在您開啟設備時，有些功能可透過 Beo4 直接使用。額外的功能可透過您在螢幕上顯示的覆蓋功能表使用。您在本功能表中，您可看到 Beo4 的特定鍵可啟用特定服務或功能表。

您的 Bang & Olufsen 經銷商可提供「顯示對應」調查，可更詳細解釋如何以 Beo4 操作連接設備。

- > 按來源鍵，例如 V.MEM，以開啟連接的設備。
- > 按 MENU，顯示覆蓋功能表。
- > 按數字鍵啟用您想要的功能，或按其中一個彩色鍵啟用某項功能。

連接至主房電視的設備覆蓋功能表，無法在連接房的電視螢幕上顯示。不過，若按下 LIST，並使用導航鍵向上或向下顯示 SHIFT，再選擇數字或色彩，您仍可使用不同的功能。

直接以 Beo4 操作

若您知道哪個 Beo4 鍵可啟動想要的功能，就可不須先顯示覆蓋功能表，而直接啟動該功能。

在設備開啟時……

- > 按其中一個彩色鍵啟動功能。
- > 若您用的是支援這些功能的設備，則長按中央鍵，使螢幕上顯示 Program Guide 或「Now/Next」的標題。
- > 按下 MENU，並使用數字鍵啟動想要的功能。
- > 使用 ▲ 與 ▼ 切換頻道*。
- > 使用 ◀ 與 ▶ 對錄影*進行倒帶及上帶的功能。

*此操作並不適用於無導航鍵的 Beo4。

對某些連接設備，您必須按下 LIST，並使用導航鍵向上或向上顯示 SHIFT，再按下 9 開關設備，有些則須按 PLAY 再按 0。

PROGRAM GUIDE	■
RADIO/TV MODE	■
MENU	■
INFORMATION	■
PROGRAM GROUPS	1
SUBTITLE LANGUAGE	2
AUDIO LANGUAGE	3
SETUP	4
PROGRAM LIST	5

覆蓋功能表的範例。Beo4 鍵顯示在功能表的右邊，而所控制的功能則顯示在左邊。功能表也可列出連接設備所附帶的遙控器按鍵。

連接及操作音響系統

若使用 Master Link 纜線將相容的 Bang & Olufsen 音響系統連接到電視上，就能發揮出整合式音響/視訊系統的優點。

透過音響系統，使用與電視相連的揚聲器播放光碟，或者打開電視節目，並將聲音傳送至您的音響系統揚聲器。

您可將影音系統放在同一個房間內，也可以將電視放在一個房間內，而將音響和喇叭組放在另一個房間內。

若您要使用 Master Link 整合音頻與視頻系統，便需將 POWER SAVING 設定為 OFF，使您的設定能正常運作，[請參閱44頁](#)。

並非所有的 Bang & Olufsen 音響系統皆支援電視整合。

將您的音響系統與電視連接

使用 BeoLink 纜線，連接電視與音響系統上標示 MASTER LINK 的插座。

以 Beo6 進行影音設定

若您的電視已在影音系統裡完成設定，可能還需要以 Beo6 設定正確的 Option。首先，將整個系統切換為待機模式。

電視的選項設定……

- > 本人立於電視機前。
- > 按住 • 鍵的同時，按下中央鍵，以便在 Beo6 顯示出 SETUP 功能表。
- > 放開上述兩個按鍵。
- > 按下 Option Pgm，以便在 Beo6 顯示 Option Programming 畫面。
- > 按下符合電視放置區域的按鍵，例如 TV Area。

音響系統的選項設定……

- > 本人立於音樂系統之前。
- > 按住 • 鍵的同時，按下中央鍵，以便在 Beo6 顯示出 SETUP 功能表。
- > 放開上述兩個按鍵。
- > 按下 Option Pgm，以便在 Beo6 顯示 Option Programming 畫面。
- > 按下符合音響系統放置區域的按鍵，例如 Audio Area。

如果您將連結房內的產品搬移到其他房間，別忘了請 Bang & Olufsen 經銷商重新設定您的 Beo6 遙控器。

以 Beo4 進行影音設定

您可用 Beo4 設定電視、置入影音系統，設定正確的 Option。首先，將整個系統切換為待機模式。


電視的選項設定……

- > 按住 Beo4 上 • 鍵的同時，按下 LIST。
- > 放開上述兩個按鍵。
- > 使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 顯示 OPTION?，再按下中央鍵。
- > 使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 上顯示 V.OPT，接著再輸入適當數字 (1, 2, 4, 5 or 6)。


音響系統的選項設定……

- > 按住 Beo4 上 • 鍵的同時，按下 LIST。
- > 放開上述兩個按鍵。
- > 使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 顯示 OPTION?，再按下中央鍵。
- > 使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 上顯示 V.OPT，接著再輸入適當數字 (0, 1, 2, 4, 5 or 6)。


>> 連接及操作音響系統

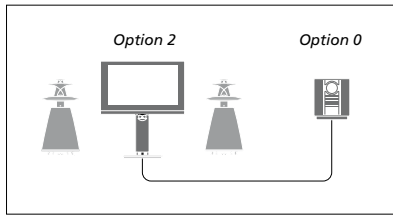

若電視與音響系統是設定在單一房間內，將所有揚聲器連接到電視上，則將電視設為 Option 2，而音響系統設為 Option 0。

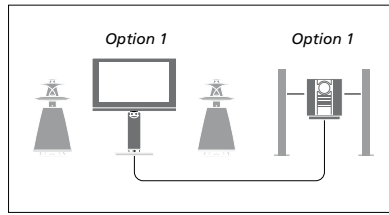

若電視（無論是否有額外的揚聲器）與音響系統（連接1組揚聲器）是設在相同房間裡，將電視設為 Option 1 而音響系統也設為 Option 1。

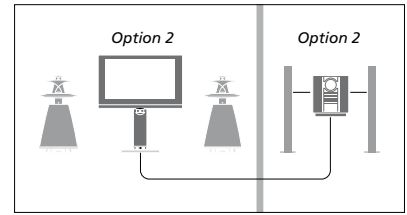


若音響系統設在一個房間裡，電視（無論是否有額外的揚聲器）設在另一個房間，將電視設為 Option 2 而音響系統也設為 Option 2。


有關 Option 4、5和6，[請參閱72頁及74頁](#)。更詳細資訊，請聯繫您的零售商。

使用影音系統

要整合音響系統與電視，可選擇適合目前影音節目的揚聲器組合，同時也可以音響系統錄下影像的聲音。

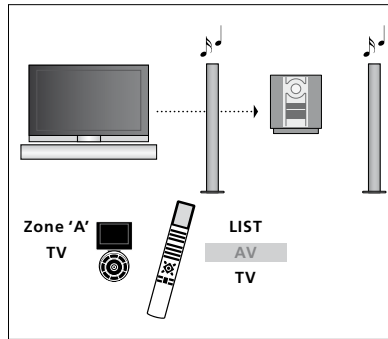

要以音響系統的揚聲器聆聽電視的聲音，而不想在螢幕上切換時，請用 Beo6 選擇音響系統揚聲器的區域，然後按下來源鍵，如 TV。(Beo4: 按下LIST, 使用導航鍵向上或向下在 Beo4 顯示 AV, 然後再按 TV)。Beo6 的操作說明顯示在左邊，而 Beo4 的操作說明則是在右邊。

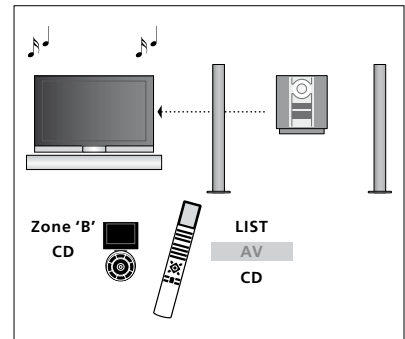

要以連接到電視的揚聲器播放音響，就以 Beo6 選擇連接到電視揚聲器所在的區域，然後按下音訊來源鍵，例如 CD。(Beo4: 按下LIST, 使用導航鍵向上或向下在 Beo4 顯示 AV, 然後再按CD)。Beo6 的操作說明顯示在左邊，而 Beo4 的操作說明則是在右邊。

以BeoLink 傳送影音


BeoLink 系統能傳送影片及 / 或聲音至屋子裡的其他房間。

例如，您可將客廳裡的電視連接另一個視訊系統或其他房間的揚聲器組，將影音「移」至其他房間。

若已安裝 BeoLink 傳送系統，就可選擇使用主房（例如客廳）或連結房（例如書房或臥房）的電視。

在特定的狀況下，可能需輸入調變器的設定值。

連結連接

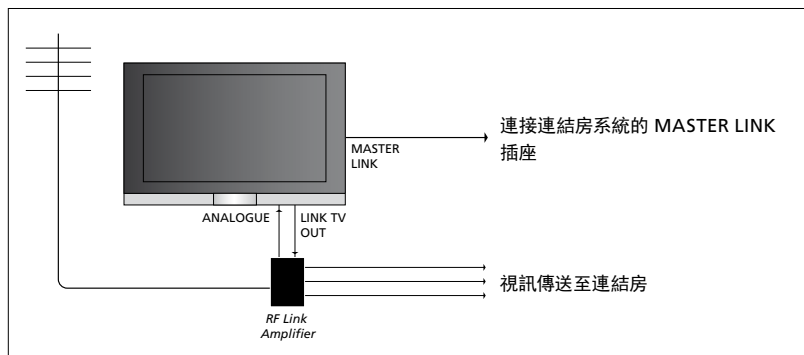

主房的電視必須以 Master Link 纜線連接至連結房系統：

- > 將 Master Link 纜線插入電視上標示 MASTER LINK 的插座中。
- > 若同時也想傳送視訊，請在電視標示為 LINK TV 的插座上連接普通的天線纜線。接著，請將天線電纜線連接至 RF Link Amplifier，並將 Master Link 纜線連接至連結房。請依連結房設備隨附的指示說明連接。

若音響系統已連接至 MASTER LINK 插座，而您還想連接更多設備，便須將 Master Link 纜線一分为二，並且使用特殊的接線盒連接連結房的纜線。請向 Bang & Olufsen 經銷商尋求協助。

主房內的電視無法傳送 HDMI、VGA 和 Y-Pb-Pr 訊號至連結房系統。

若您要使用 Master Link 整合音頻與視頻系統，便需將 POWER SAVING 設定為 OFF，使您的設定能正常運作，[請參閱第44頁](#)。

系統調節器

如果您擁有如 BeoLink Active/Passive 之類的音響組合，並且想在同一個房間內安裝不可連結的電視，就必須將系統調節器設為「ON」。原廠預設設定為「AUTO」，如果您是使用可連結的 Bang & Olufsen 電視，就必須用此設定。

欲開啟系統調節器……


- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 CONNECTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 CONNECTIONS 功能表並反白 LINK。
- > 按下中央鍵，顯示 LINK 功能表並反白 MODULATOR。
- > 使用導航鍵向左或向右，以顯示 ON。
- > 按中央鍵儲存設定，或是……
- > ……長按 BACK 不儲存，退出所有的功能表。

連結頻道

舉例來說，如果您所在地區的某個電視台的放送頻道，和 BeoLink 系統的原廠設定一樣是第66頻道，則您必須將系統調節器調整至尚未使用的頻道。當您變更主房電視的連結頻道時，請確認連結房電視的連結頻道會對應到相同的頻道。

欲變更連結頻道……

- > 顯示 TV SETUP 功能表並反白 OPTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 OPTIONS 功能表並反白 CONNECTIONS。
- > 按下中央鍵，顯示 CONNECTIONS 功能表並反白 LINK。
- > 按下中央鍵，顯示 LINK 功能表並反白 CHANNEL。
- > 使用導航鍵向左或向右找出未用的頻道。
- > 按中央鍵儲存設定，或是……
- > ……長按 BACK 不儲存，退出所有的功能表。

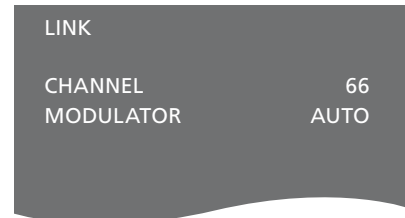

LINK 功能表。

調到連結房裡的連結頻道時，會顯示影像測試。FINE TUNE 只出現在連結房/Option 4 設定裡。

連結房的電視

若您家裡安裝 BeoLink，而您選擇將電視置於連結房，您可透過電視操作所有連接的系統。

將電視連接在連結房內使用時，請依照以下所述的步驟連接。

- 1 將連結房內的電視連接電源
- 2 使用遙控器，將連結房內的電視設定為正確的 Option
- 3 拔除連結房內電視的電源
- 4 進行必要的連接
- 5 將連結房內的電視重新接上電源。

選項設定


為讓整個系統正常運作，您必須先為連結房內的電視設定正確的選項，再連接到主房內的電視。

使用Beo6時……

- > 本人立於連結房電視前。
- > 按住 ● 鍵的同時，按下中央鍵，以便在 Beo6 顯示出 SETUP 功能表。
- > 放開上述兩個按鍵。
- > 按下 Option Pgm，以便在 Beo6 顯示 Option Programming 畫面。
- > 按下符合電視安置區域的按鍵。

使用 Beo4 時……

- > 按住 ● 鍵的同時，按下 Beo4 上的 LIST。
- > 放開上述兩個按鍵。
- > 使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 顯示 OPTION?，再按下中央鍵。
- > 使用導航鍵向上或向下，在 Beo4 顯示 V.OPT，再按下6*。

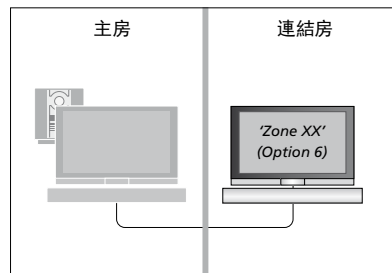

*如果您在已經連接其他連結系統(如喇叭)的連結房內連接電視，則您必須將電視改設為 Option 5。

連結房操作

您在連結房時，可用遙控器操作所有的連接系統。

只使用其中一個房間裡的來源……

- > 按下代表您希望使用的來源鍵，例如 RADIO。
- > 與平常一樣操作所選取的來源。

使用主房來源—來源類型在兩間房都有……

- > 按下 Link 顯示來源畫面。(Beo4: 按下 LIST, 並以導航鍵向上或向下, 在 Beo4 螢幕上顯示 LINK)。
- > 按下代表您希望使用的來源鍵，例如 TV。
- > 與平常一樣操作來源。

使用連結房來源—來源類型在兩間房都有……

- > 按下代表您希望使用的來源鍵，例如 TV。
- > 與平常一樣操作來源。

聆聽連結房裡的立體音響……


通常從主房視訊源（例如機上盒）傳送至連結房的聲音，是以單聲道傳輸。不過，您可選擇立體聲：

- > 按下 TV, 打開電視。
- > 按下 AV 顯示來源畫面。(Beo4: 按下 LIST, 並以導航鍵向上或向下, 在 Beo4 螢幕上顯示 AV。
- > 例如，按下 DTV, 啟動連接至主房電視的來源（例如機上盒）。

使用此功能時，不可能將其他主房的來源傳送到其他連結房系統。

主房及連結房的聲音有時無法同步。 有些情況下，可選擇來源，按下 AV 後再選擇來源，使聲音同步。(Beo4: 選擇來源，然後按 LIST, 並使用導航鍵向上或向下，顯示 Beo4 螢幕的 AV, 然後再次選擇來源)。

若您切換至主房裡的不同來源，音量可能會改變。

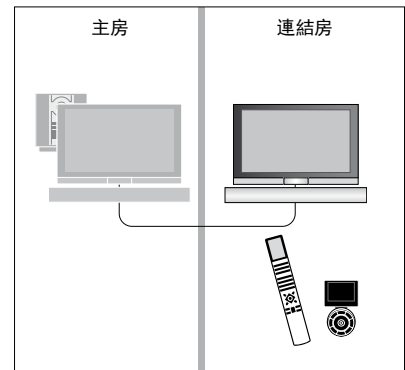

同一個房間內有兩台電視

若您將電視置於已有 Bang & Olufsen 電視的房內，且兩台電視都能接收到遙控器的指令，那就必須變更該電視的 Option 設定。如此可避免同時啟動兩台電視。

以 Option 設定電視後，拔除不想設定的電視電源線。如此可確定只有您要設定的電視，可接收到 Option 的設定。


兩台電視共用遙控器

為了讓電視正常運作，設定正確的 Option 相當重要，關於 Option 設定更詳細的資訊，[請參閱72頁](#)。如果使用 Beo4，必須設定電視為 Option 4，如果您用的是 Beo6，則必須設定電視為正確的區域*。

Beo4—在 Option 4 操作您的電視……


通常，只要在遙控器上按一下相關的來源鍵，就可啟用來源，例如 TV。然而，當您將電視設為 Option 4，若使用的是 Beo4，必須按以下要領操作：

- > 按下 LIST，並以導航鍵向上或向下，在 Beo4 螢幕上顯示 LINK)。
- > 按下來源鍵，例如 TV。

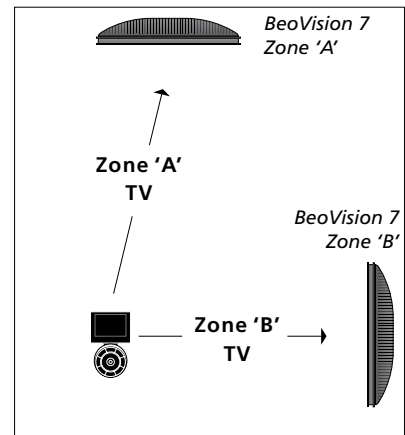

Beo6 的操作方式

*備註! 如需有關區域選擇的資訊，請洽 Bang & Olufsen 經銷商。

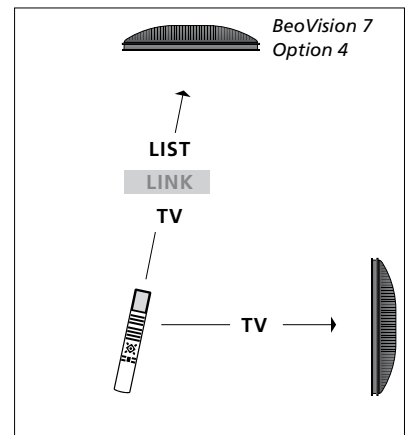

Beo4 的操作方式。