

BeoVision 8

Podręcznik użytkownika

Spis treści podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika został podzielony na dwie części. Każda część rozpoczyna się osobnym szczegółowym spisem treści z numerami stron. Tekst wpisany czarną czcionką odnosi się do bieżącej części; szarą czcionką wpisano ogólne odniesienia do pozostałych części.

Główne części to:

- Strojenie i ustawienia preferencyjne
- Lokalizacja, gniazda i podłączenia
- Zaawansowane operacje
- Dostosowywanie pilota Beo4
- Indeks

Przegląd menu

Ilustracja na tej stronie przedstawia schemat organizacji menu i odsyła do strony podręcznika użytkownika, na której można znaleźć dodatkowe informacje o poszczególnych menu.

TV SETUP pp. 6	SOUND pp. 14
TUNING	VOLUME
EDIT CHANNELS	CENTRE
ADD CHANNELS	BALANCE
AUTO TUNING	BASS
MANUAL TUNING	TREBLE
FREQUENCY	LOUDNESS
CHANNEL NO.	POSITION
NAME	
FINE TUNE	PICTURE pp. 14
DECODER	BRIGHTNESS
TV SYSTEM	CONTRAST
SOUND	COLOUR
	TINT
CONNECTIONS pp. 17	HORIZONTAL SIZE
AV 1	HORIZONTAL POSITION
SOURCE	VERTICAL POSITION
IR SOCKET	
HDMI	MENU LANGUAGE p. 6
AV 2	DANSK
SOURCE	DEUTSCH
IR SOCKET	ENGLISH
HDMI	ESPAÑOL
YPbPr	FRANÇAIS
AV 3	ITALIANO
SOURCE	NEDERLANDS
IR SOCKET	SVENSKA
HDMI	
VGA	

Rozszerzony system menu ekranowych dla telewizora. Przyciemnione elementy menu oznaczają elementy opcjonalne, które zależą od rodzaju posiadanego zestawu.

Naciśnij przycisk MENU pilota Beo4, by wejść do menu głównego. Aby wejść bezpośrednio do pozycji menu bez naciskania przycisku GO, użyj przycisków numerycznych na pilocie Beo4.

Dowiesz się, jak ustawić telewizor po raz pierwszy i automatycznie dobrać wszystkie dostępne kanały. Poznasz także sposób edycji dostrojonych kanałów i regulacji innych parametrów, takich jak obraz i głos.

Zalecenia odnośnie prawidłowej lokalizacji telewizora oraz podłączania dodatkowych urządzeń wideo - zobacz rozdział "*Lokalizacja, gniazda i podłączenia*" na stronie 17.

- Pierwsze ustawienie telewizora, 6
- Edycja dostrojonych kanałów, 8
- Dostrajanie i dodawanie kanałów, 12
- Regulacja ustawień obrazu i dźwięku, 14
- Wybór języka menu, 16

Lokalizacja, gniazda i podłączenia, 17

Dowiesz się, jak przenieść i zlokalizować telewizor; poznasz też umiejscowienie wszystkich jego gniazd. Nauczysz się też podłączać dekoder, urządzenie STB i nagrywkę do telewizora oraz rejestrować dodatkowe urządzenia.

Zaawansowane operacje, 29

Dowiesz się jak obsługiwać podłączone urządzenie STB, wyświetlać obrazy z komputera na ekranie odbiornika i jak obsługiwać telewizor w Opcji 4.

Programowanie pilota Beo4, 34


Indeks, 36

Pierwsze ustawienie telewizora

Opisana tutaj procedura ustawiania jest aktywowana tylko wtedy, gdy telewizor jest podłączony do gniazdka i uruchamiany po raz pierwszy.

Najpierw trzeba wybrać język menu, a następnie zarejestrować wszelkie podłączone urządzenia dodatkowe i rozpocząć automatyczne strojenie kanałów telewizyjnych.

Wybór języka menu

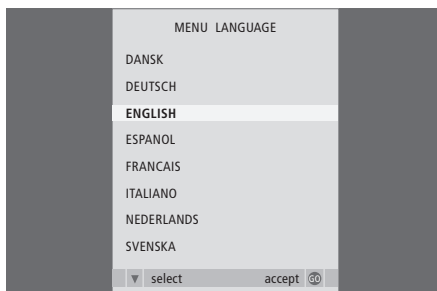


Po pierwszym uruchomieniu odbiornika należy wybrać język, w którym wyświetlane będą wszystkie opcje menu.

Pojawia się menu ustawień języka. Chcąc zmienić język menu w późniejszym czasie należy wybrać pozycję JĘZYK MENU w menu USTAWIENIA TELEWIZORA.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor. Pojawi się menu języka.
- > Wyboru języka dokonuje się za pomocą przycisków **▲** i **▼**.
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby zapisać ustawienia.

Przed rozpoczęciem automatycznego strojenia odbiornika należy zarejestrować urządzenia dodatkowe.

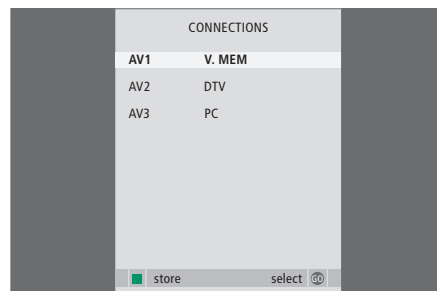


Musisz zarejestrować dodatkowy sprzęt podłączony do telewizora.

Kiedy pojawi się menu PODŁĄCZENIE ...

- > poruszaj się klawiszami **▲** lub **▼** aby wybrać odpowiednie gniazdo: AV1, AV2 i AV3.
- > Naciśnij **GO**, aby przypisać podłączone urządzenie do podświetlonego gniazda.
- > Aby wybrać gniazdo, poruszaj się przyciskami **▲** lub **▼**.
- > Naciśnij **◀** lub **▶**, by zarejestrować urządzenie podłączone do podświetlonego gniazda.
- > Naciśnij **OK**, aby wybrać następne gniazdo.
- > Po zakończeniu rejestracji naciśnij zielony przycisk aby zachować ustawienia.

Zapisywanie kanałów telewizyjnych i ustawień.

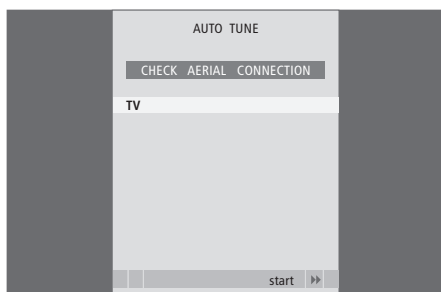

Po dokonaniu wyboru na ekranie pojawi się menu służące do strojenia kanałów.

*Wraz z menu do automatycznego strojenia kanałów pojawi się komunikat **SPRAWDŹ POŁĄCZENIE Z ANTENĄ**. Należy wówczas sprawdzić czy antena jest prawidłowo podłączona do odbiornika.*

> Naciśnij **GO**, by rozpocząć automatyczne strojenie.
Telewizor dostraja wszystkie dostępne kanały.

Możesz zmienić kolejność kanałów zapisanych podczas strojenia automatycznego i nazwać je zgodnie z upodobaniem. Możesz także nazwać kanały, których odbiornik nie nazwał automatycznie podczas strojenia.

Jeśli zapisane kanały wymagają dodatkowej edycji, na przykład dokładniejszego dostrojenia, przejdź do menu STROJENIE RĘCZNE.

Zmiana kolejności i usuwanie dostrojonych kanałów.

Dostrojone kanały można przenosić i usuwać w dowolnym momencie.

Zmiana kolejności kanałów ...

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu USTAWIANIE TELEWIZORA. Opcja STROJENIE jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE. Opcja EDYCJA KANAŁÓW jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by przejść do menu EDYCJA KANAŁÓW.
- > Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby znaleźć kanał, którego miejsce chcesz zmienić.
- > Naciśnij raz przycisk **▶▶** aby zmienić miejsce kanału na liście. Kanał jest teraz usunięty z listy.
- > Poruszaj się przyciskami **▲** lub **▼** aby wybrać miejsce kanału na liście programów.
- > Naciśnij **◀◀**, by ponownie umieścić kanał na liście albo zamienić go miejscami z kanałem, który został zapisany pod numerem, który chcesz przeznaczyć dla innego kanału.
- > Następnie przenieś kanał, który został zamieniony miejscami z poprzednio ustawionym, w puste miejsce na liście lub w miejsce już zajęte przez jakiś kanał i powtórz procedurę.
- > Kiedy zakończysz przenoszenie kanałów, naciśnij **STOP**, aby wycofać się z menu, lub **EXIT** żeby zamknąć menu.



Usuwanie kanałów ...


- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu USTAWIANIE TELEWIZORA. Opcja STROJENIE jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE. Opcja EDYCJA KANAŁÓW jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by przejść do menu EDYCJA KANAŁÓW.
- > Naciśnij **▼** albo **▲** by przejść do kanału, który chcesz usunąć.
- > Naciśnij **▶▶**, by usunąć kanał z listy.
- > Naciśnij żółty przycisk, by można było usunąć wybrany kanał - ten kanał jest teraz wypisany czerwoną czcionką.
- > Naciśnij ponownie żółty przycisk, by ostatecznie usunąć wybrany kanał, lub naciśnij dwukrotnie **◀◀**, by ponownie umieścić go na liście.
- > Kiedy usuniesz wszystkie wybrane kanały, naciśnij **EXIT**, aby zamknąć menu.

Nadawanie nazw dostrojonym kanałom

Menu EDYCJA KANAŁÓW pozwala na samodzielne nadawanie nazw kanałom.

Nadawanie nazw kanałom ...

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu USTAWIANIE TELEWIZORA. Opcja STROJENIE jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE. Opcja EDYCJA KANAŁÓW jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by przejść do menu EDYCJA KANAŁÓW.
- > Naciśnij **▲** lub **▼**, by wybrać kanał, któremu chcesz nadać nazwę.
- > Naciśnij zielony przycisk, by wybrać kanał. Menu nazywania kanałów jest aktywne.
- > Poruszaj się przyciskami **▼** lub **▲**, by wybrać poszczególne znaki nazwy kanału.
- > Naciśnij **▶▶** aby wybrać następny znak. Używaj **▲** i **▼**, lub **◀◀** i **▶▶**, by wybrać lub zmienić wszystkie znaki w nazwie, którą chcesz utworzyć.
- > Naciśnij **OK**, by zachować nazwę.
- > Jeśli chcesz nazwać kolejny kanał, powtórz całą procedurę.
- > Kiedy zakończysz nazywanie kanałów, naciśnij **GO**, by zatwierdzić zmiany na liście, lub **EXIT**, żeby zamknąć menu.

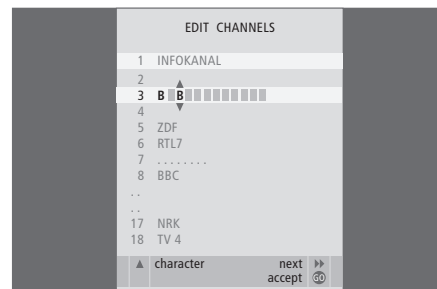

Regulacja dostrojonych kanałów - strojenie ręczne

Kanały telewizyjne można zapisywać pod dowolnymi numerami. Kanały można dostrajać, oznaczać jako kodowane lub nie oraz wybierać odpowiednie typy dźwięku dla poszczególnych kanałów.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu USTAWIANIE TELEWIZORA. Opcja STROJENIE jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE i naciśnij ▼ aby zaznaczyć STROJENIE RĘCZNE.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE RĘCZNE.
- > Poruszaj się po menu używając przycisków ▼ oraz ▲.
- > Naciśnij ◀ lub ▶, by przejrzeć listę dokonanych wyborów.
- > Po wybraniu opcji NAZWA, naciśnij zielony przycisk, by rozpocząć procedurę nadawania nazwy. Używaj ▼ i ▲ oraz ▶, by wprowadzić znaki do wybranej nazwy.
- > Po zakończeniu edycji naciśnij **GO**, by zapisać wprowadzone zmiany.
- > Naciśnij **EXIT**, by opuścić wszystkie menu.

W menu pojawia się pozycja TV SYSTEM. Przed dostrajaniem należy sprawdzić czy wyświetlono odpowiedni system transmisji. Dostępne są następujące opcje:

PAL B/G
SECAM B/G
PAL I
SECAM L
PAL D/K
SECAM D/K

Jeżeli kanał jest nadawany w dwóch językach, a chcesz mieć dostęp do obydwu ścieżek dźwiękowych, możesz zachować kanał dwukrotnie – w dwóch różnych językach.

Także po zapisaniu rodzaju dźwięku/języka można zmieniać te opcje w trakcie oglądania kanału telewizyjnego. Więcej informacji - zobacz rozdział "Regulacja dźwięku i obrazu" na stronie 8 Instrukcji obsługi.

MANUAL TUNING	
FREQUENCY	217
CHANNEL NO.	7
NAME	DR1
FINE TUNE	0
DECODER	OFF
TV SYSTEM	B/G
SOUND	STEREO
search >>	
store @	

Zmiana i dodawanie nowych kanałów

Można ustawić telewizor na automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Można ustawić 99 różnych kanałów telewizyjnych przyporządkowując im numery i nadając indywidualne nazwy.

Można dostrajać nowe kanały i ponownie ustawiać kanały wcześniej usunięte.

Przy dostrajaniu kanałów za pośrednictwem menu DODAJ PROGRAM wcześniej dostrojone kanały pozostają niezmienione. Pozwala to zachować nazwy kanałów, ich kolejność na liście i wszelkie zapisane dla nich ustawienia specjalne, np. ustawienia dekodera lub systemu transmisji.

Zmiana zapisanych kanałów za pomocą automatycznego strojenia

Możesz zmienić wszystkie zapisane kanały uruchamiając automatyczne strojenie.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu USTAWIANIE TELEWIZORA. Opcja STROJENIE jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE i naciśnij **▼**, by podświetlić STROJENIE AUTOMATYCZNE.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE AUTOMATYCZNE.
- > Naciśnij przycisk **▶▶**, by rozpocząć automatyczne strojenie.
- > Po zakończeniu strojenia automatycznego pojawi się menu EDYCJA PROGRAMÓW. Można teraz usunąć kanały, zmienić ich nazwy lub kolejność.



Uwaga: Jeśli stroisz po raz kolejny wszystkie kanały, wszelkie wcześniejsze ustawienia znikną!

Dodawanie nowych kanałów

Możesz dodać nowy kanał lub zaktualizować zapisany program - jeśli, na przykład, pasmo jego nadawania zostało zmienione przez nadawcę.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu USTAWIANIE TELEWIZORA. Opcja STROJENIE jest już podświetlona.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu STROJENIE i naciśnij **▼**, by podświetlić DODAJ PROGRAM.
- > Naciśnij **GO**, by wyświetlić menu DODAJ PROGRAM.
- > Naciśnij **▶▶**, by rozpocząć procedurę. Nowo wyszukane kanały są automatycznie dodawane.
- > Po zakończeniu strojenie i dodaniu nowych kanałów pojawi się menu EDYCJA PROGRAMÓW. Można teraz usunąć kanały, zmienić ich nazwy lub kolejność. Cursor podświetla pierwszy lub kolejność. Cursor podświetla pierwszy z nowo dodanych kanałów na liście.



Uwaga: Jeśli żaden z 99 kanałów nie jest wolny, nie można uaktywnić funkcji DODAJ PROGRAMY.

Parametry obrazu i dźwięku ustawione są fabrycznie na wartości neutralne odpowiednie dla większości oglądanych i słuchanych programów. W razie potrzeby można jednak ustawić te parametry według własnych upodobań.

Można regulować jasność, kolor lub kontrast obrazu. Ustawienia dźwięku pozwalają na regulację głośności, basów i sopranów.

Można tymczasowo zachować swoje ustawienia obrazu i dźwięku do momentu wyłączenia systemu BeoVision 4, ale można też zachować je na stałe.

Informacje o zmianie formatu obrazu - zobacz stronę 9 Instrukcji obsługi.

Regulacja jasności, koloru i kontrastu

Regulacja ustawień obrazu za pośrednictwem menu **OBRAZ**. Ustawienia tymczasowe zostaną usunięte po wyłączeniu telewizora.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu **USTAWIENIA** i naciśnij ▼, by zaznaczyć **OBRAZ**.
- > Naciśnij **GO**, by wyświetlić menu **OBRAZ**.
- > Poruszaj się po menu używając przycisków ▲ lub ▼.
- > Naciśnij ◀ lub ▶, by dopasować ustawienia.
- > Zanim wyłączysz telewizor naciśnij **EXIT**, by zapisać ustawienia własne, lub ...
- > naciśnij **GO**, by trwale zapisać ustawienia.

*Aby chwilowo usunąć obraz z ekranu należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **LIST**, aż na pilocie Beo4 pojawi się komunikat **BLOKADA OBRAZU**, a następnie nacisnąć przycisk **GO**. Aby przywrócić obraz, należy przycisnąć dowolny przycisk źródła, np **TV**.*



Elementy menu **OBRAZ**

JASNOŚĆ ... Dostosuj jasność obrazu.

KONTRAST ... Dostosuj poziom kontrastu obrazu.

KOLOR ... Dostosuj intensywność barw obrazu.

Jeśli do gniazda VGA jest podłączone jakieś źródło sygnału, np komputer osobisty, na ekranie pojawią się następujące opcje ...

ROZMIAR POZIOMY ... Reguluje szerokość obrazu.

POŁOŻENIE POZIOME ... Reguluje poziome położenie obrazu.

POŁOŻENIE PIONOWE... Reguluje pionowe położenie obrazu.

*W źródłach obrazu wykorzystujących sygnał **NTSC** można ustawić dodatkowy parametr – **Tint** (odcień koloru).*


Regulacja głośności, basów i sopranów

Regulacja dźwięku w menu **USTAWIENIA DŹWIĘKU**. Ustawienia tymczasowe zostaną usunięte po wyłączeniu telewizora.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, aby wywołać menu **USTAWIENIA** i naciśnij ▼ aby zaznaczyć **DŹWIĘK**.
- > Naciśnij **GO**, by wywołać menu **DŹWIĘK**.
- > Poruszaj się po menu używając przycisków ▲ lub ▼.
- > Naciśnij ◀ lub ▶ aby dopasować ustawienia.
- > Naciśnij **EXIT**, by zapisać swoje ustawienia przed wyłączeniem telewizora lub ...
- > naciśnij **GO**, by trwale zapisać ustawienia.

Zawartość menu **USTAWIENIA DŹWIĘKU/ DOSTOSOWYWANIE DŹWIĘKU ...**

- GŁOŚNOŚĆ ...** Reguluje poziom głośności odbiornika po włączeniu.
- (ŚRODEK) ...** Dostępne wyłącznie w przypadku podłączenia do telewizora zewnętrznych głośników. Ustawia balans pomiędzy głośnikami zewnętrznymi a wewnętrznymi.
- BALANS ...** Ustawianie balansu głośników.
- BAS ...** Regulacja basów.
- SOPRAN ...** Regulacja sopranów.
- GŁOŚNOŚĆ ...** Funkcja wzmocnienia kompensuje brak czułości ludzkiego ucha na wysokie i niskie częstotliwości. Częstotliwości te są wzmacniane przy niskiej głośności, aby cicha muzyka stała się bardziej dynamiczna. Funkcję wzmocnienia dźwięku można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF).
- USTAWIENIE ...** Jeżeli telewizor został ustawiony w rogu lub przy ścianie, poziom niskich tonów zostanie wzmocniony w porównaniu do głośnika umieszczonego na bardziej otwartej przestrzeni. Aby usunąć nadmierny poziom niskich tonów, wybierz odpowiednie ustawienie opcji **POSITION**. Jeżeli telewizor jest ustawiony w rogu lub przy ścianie, wybierz **POSITION 2**. Jeżeli telewizor jest ustawiony z dala od ściany, wybierz **POSITION 1**.

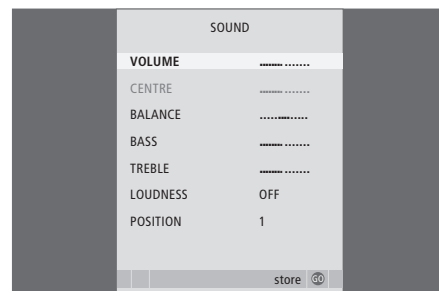


Wybierz język menu

Język menu wybrany podczas pierwszego uruchomienia może zostać zmieniony w dowolnym momencie.

Kiedy język menu zostanie wybrany, wszystkie opcje i komunikaty będą wyświetlane w tym języku.

Możesz wybrać język menu ekranowego w menu **USTAWIENIA**. Tekst na ekranie zmienia się w zależności od zaznaczonego języka.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, aby wywołać menu **USTAWIENIA** i naciśnij ▼, by podświetlić **JĘZYK MENU**.
- > Naciśnij **GO**, aby przywołać **JĘZYK MENU**.
- > Wybierz język za pomocą ▼ i ▲.
- > Naciśnij przycisk **GO**, aby zapisać ustawienia.
- > Naciśnij **STOP**, żeby wycofać się do poprzedniego menu lub naciśnij **EXIT**, żeby zamknąć menu.

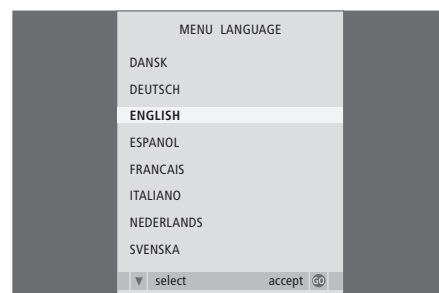

Jak prawidłowo ustawić i podłączyć telewizor. Panel gniazd przyłączeniowych - zarys ogólny.

Zalecane postępowanie przy ustawianiu telewizora:

- Rozpakuj odbiornik
- Znajdź najbardziej odpowiednie otoczenie dla telewizora
- Umieść odbiornik na wybranym statywie lub wsporniku
- Ustaw telewizor
- Podłącz kable, wyposażenie dodatkowe i głośniki

Szczegółowy opis postępowania zostanie przedstawiony na dalszych stronach.

Strojenie i ustawienia preferencyjne, 5

Jak ustawić telewizor po raz pierwszy i dostroić kanały. W tym rozdziale omówiono także sposób ustawienia czasu, daty, obrazu i dźwięku.

Lokalizacja, gniazda i podłączenia, 17

- Ustawianie telewizora, 18
- Gniazda kamery i słuchawek, 20
- Panel gniazd przyłączeniowych, 21
- Podłączenie wyposażenia dodatkowego, 22
- Rejestracja dodatkowych urządzeń wideo, 26

Zaawansowane operacje, 29

Dowiedz się, jak obsługiwać podłączone urządzenie STB, wyświetlać obrazy z komputera na ekranie odbiornika i jak obsługiwać telewizor w Opcji 4.

Programowanie pilota Beo4, 34

Indeks, 36

Ustawianie telewizora

Jak przymocować i poprowadzić kable z tyłu odbiornika, informacje na bieżącej stronie.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących panelu gniazd przyłączeniowych należy przeczytać informacje zawarte na stronie 21.

Przenoszenie telewizora

Unikaj ustawiania odbiornika w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub przy skupionym oświetleniu sztucznym, takim jak reflektor punktowy. Mogłoby to zmniejszyć czułość czujnika pilota. Poza tym, przegrzanie ekranu może spowodować pojawienie się czarnych plam na obrazie. Plamy te znikną, gdy odbiornik ostygnie do normalnej temperatury.

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała, używaj wyłącznie statywów i wsporników dopuszczonych do użycia przez firmę Bang & Olufsen.


Pamiętaj, żeby skonfigurować, umiejscowić oraz podłączyć telewizor zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Odbiornik telewizyjny jest przystosowany wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w warunkach domowych. Przystosowany do użytku w zakresie temperatur 10–40°C (50–105°F).

Nie kładź na telewizorze żadnych przedmiotów.

Stawiaj telewizor wyłącznie na stabilnych i twardych powierzchniach.

Nie wolno otwierać obudowy odbiornika. Czynności tego rodzaju powinni wykonywać wykwalifikowani pracownicy serwisu.

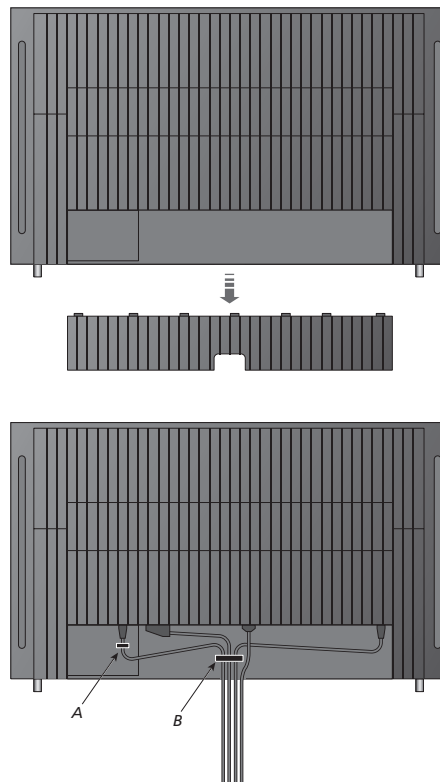


WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilający musi być zabezpieczony pierścieniem mocującym (A). Wszystkie kable muszą przechodzić przez pierścień mocujący (B). Jeżeli jednak do odbiornika podłączone jest złącze VGA, kabel VGA nie powinien przechodzić przez pierścień mocujący (B). Zamiast tego, umocnij połączenie wtyczki VGA z gniazdkiem za pomocą dwóch wkrętów.

Podłączenie anteny i zasilania

Gdy telewizor jest ustawiony, po prostu podłącz antenę do oznaczonego gniazda (AERIAL) w odbiorniku.

Zaczekaj z podłączeniem jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia lub głośników!

Jeżeli uszkodzisz dostarczony kabel zasilający, może to wpłynąć niekorzystnie na obraz telewizora!

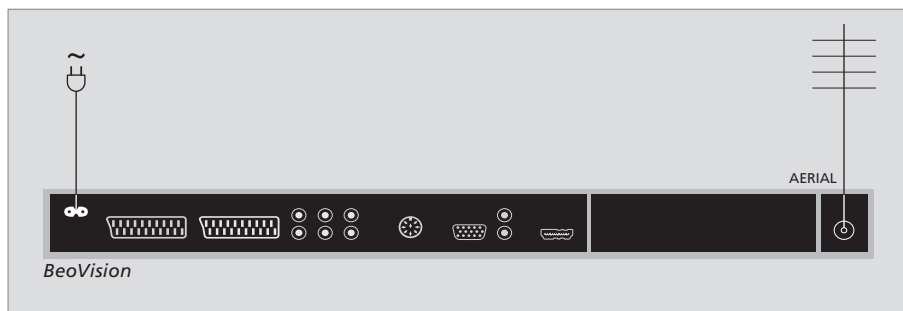

Kiedy wszystkie elementy są podłączone a kable zabezpieczone w sposób pokazany na poprzedniej stronie, wtedy możesz włączyć telewizor. Zaświeci się mała czerwona lampka. Telewizor jest w stanie oczekiwania, gotowy do użytku. Gdy telewizor jest przygotowany do użytku, możesz rozpocząć strojenie kanałów, zobacz rozdział "Pierwsze ustawienie telewizora" na stronie 6.

Po wykonaniu wszystkich podłączeń i zamocowaniu przewodów zamontuj pokrywę przewodów.

Nieużywany telewizor należy pozostawiać w trybie oczekiwania. W związku z tym dla usprawnienia korzystania z pilota telewizora nie należy odłączać go od zasilania. Odbiornik może być całkowicie wyłączony tylko wtedy gdy odłączysz go od zasilania.

Gniazda kamery i słuchawek

Można używać słuchawek podczas oglądania audycji telewizyjnych lub podłączyć kamerę i oglądać swoje prywatne filmy na ekranie telewizora. Jeśli podłączono magnetowid, można kopiować nagrania z kamery na kasety wideo.

Gniazda do podłączeń czasowych

SŁUCHAWKI

Do gniazda oznaczonego PHONES można podłączyć słuchawki stereofoniczne. Zmiana głośności jest dokonywana jednocześnie w głośnikach telewizora i słuchawkach. Blokada głosu dotyczy wyłącznie głośników telewizora.

Te gniazda służą do podłączenia kamery wideo:

R – L

Do sygnału audio (odpowiednio lewy i prawy kanał dźwiękowy).

VIDEO

Do podłączenia sygnału wideo.


Odtwarzanie obrazów cyfrowych na ekranie telewizora.

Aby odtwarzać obrazy z aparatu cyfrowego należy podłączyć aparat i włączyć telewizor. Odbiornik automatycznie reaguje na podłączenie aparatu i wyświetla na ekranie nieruchome obrazy.

Jeżeli sygnał z kamery wideo jest odłączony ...

> Kilkakrotnie naciśnij **LIST**, by wyświetlić komunikat KAMERA* na pilocie Beo4, a następnie wciśnij **GO**.

**Aby wyświetlić komunikat KAMERA na pilocie Beo4 trzeba wcześniej dodać tę opcję do listy funkcji pilota. Więcej informacji - zobacz rozdział „Dostosowywanie pilota Beo4” na stronie 34.*

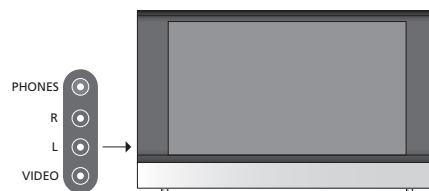

Odtwarzanie i kopiowanie nagrania z kamery wideo.

Jeżeli telewizor jest połączony z magnetowidem, po podłączeniu kamery można kopiować nagrania z kamery na kasety wideo.

Kopiowanie nagrania z kamery ...

- > Podłącz kamerę wideo i rozpocznij odtwarzanie nagrania w kamerze. Odbiornik automatycznie reaguje na podłączenie kamery i wyświetla obrazy na ekranie telewizora.
- > Dwukrotnie naciśnij **RECORD**, by rozpocząć nagrywanie.

Wybranie innego źródła lub wyłączenie telewizora podczas przegrywania obrazu z kamery spowoduje przerwanie nagrywania. Nie można oglądać programów telewizyjnych podczas nagrywania.

Panel gniazd przyłączeniowych pozwala na podłączenie przewodów sygnału wejściowego i wielu urządzeń dodatkowych, takich jak magnetowid lub DVD.

Gniazda AV są podstawowymi gniazdami do podłączania urządzeń dodatkowych. Każde urządzenie podłączane do tych gniazd musi być zarejestrowane w menu **PODŁĄCZENIA**. Więcej informacji - zobacz rozdział *“Pierwsze ustawienie odbiornika”* na stronie 6.



~
Podłączenie do sieci zasilającej.

AV1

21-wtykowe gniazdo do podłączenia DVD, dekodera, przystawki STB lub magnetowidu.

Można również podłączać inne rodzaje dodatkowego sprzętu.

AV 2 / Y – Pb – Pr

21-wtykowe gniazdo do podłączenia AV innych urządzeń, takich jak przystawka STB, nagrywarka DVD lub konsola gier.

AV3

R - L: Prawy i lewy sygnał (audio).

WIDEO: Sygnał wideo.

AV3 – VGA

Złącze VGA do odbierania grafiki analogowej z komputera zewnętrznego. Obsługiwane są następujące rozdzielczości ekranu: 60 Hz; 640 × 480, 800 × 600, 848 × 480, 1024 × 576, 1024 × 768, 1280 × 720, 1360 × 768.

POWER LINK

Do podłączenia głośników zewnętrznych Bang & Olufsen. Jeśli podłączone głośniki mają tylko jedno gniazdo Power Link, konieczne jest podłączenie rozgałęźnika Power Link.

C1 – C2

Dla sygnałów sterujących IR do urządzeń zewnętrznych podłączonych do gniazd AV.

Złącze HDMI

(Interfejs Multimedialny o Dużej Wyrazistości), którego należy używać łącznie z gniazdem AV.

Do podłączenia przewodu HDMI ze źródła obrazu lub komputera.

ANTENA

Gniazdo wejścia sygnału antenowego do podłączenia zewnętrznej anteny lub sieci telewizji kablowej.

W tym rozdziale opisano sposób podłączenia dodatkowych urządzeń do telewizora.


Możliwe jest podłączenie komputera i wykorzystywanie telewizora w funkcji monitora.

Dekoder można podłączyć do telewizora przez 21-wtykowe gniazdo AV.

Urządzenie STB można podłączyć do dowolnego gniazda AV.

Sprawdź, czy wszystkie podłączone urządzenia są zarejestrowane w menu PODŁĄCZENIA. Więcej informacji - zobacz rozdział "Rejestracja dodatkowych urządzeń wideo" na stronie 26.

Podłączanie komputera.

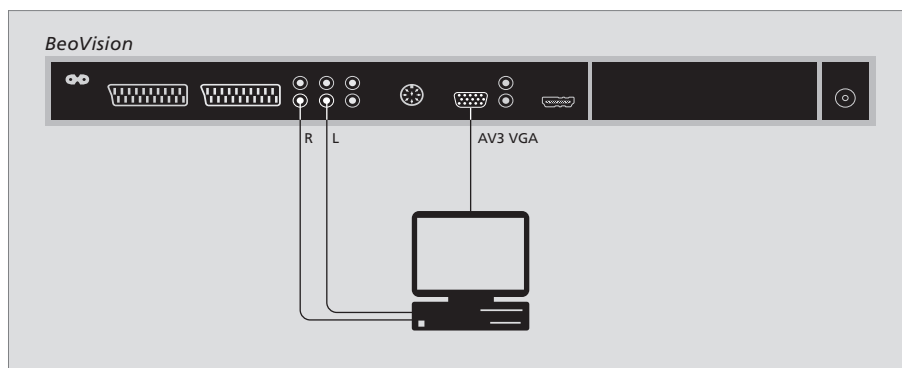

Odłącz z sieci telewizor i komputer oraz wszystkie urządzenia podłączone do komputera.

Używając odpowiedniego rodzaju kabla, podłącz jeden koniec do gniazda sygnału wyjściowego VGA w komputerze, a drugi koniec do gniazda VGA w telewizorze.


Aby odsłuchać dźwięk z komputera w głośnikach telewizora, zastosuj odpowiedni kabel i połącz gniazdo wyjściowe dźwięku w komputerze z gniazdami R - L w odbiorniku.

Ponownie podłącz do sieci zasilającej telewizor, komputer i wszystkie urządzenia podłączone do komputera.

WAŻNE: Jeśli chcesz podłączyć komputer do telewizora i używać telewizora w funkcji monitora, wcześniej sprawdź czy telewizor, komputer i wszystkie urządzenia podłączone do komputera są odłączone od sieci zasilającej.

Pamiętaj, że komputer musi być podłączony do gniazda sieciowego z uziemieniem zgodnie z instrukcją instalacji komputera.

Podłączenie dekodera

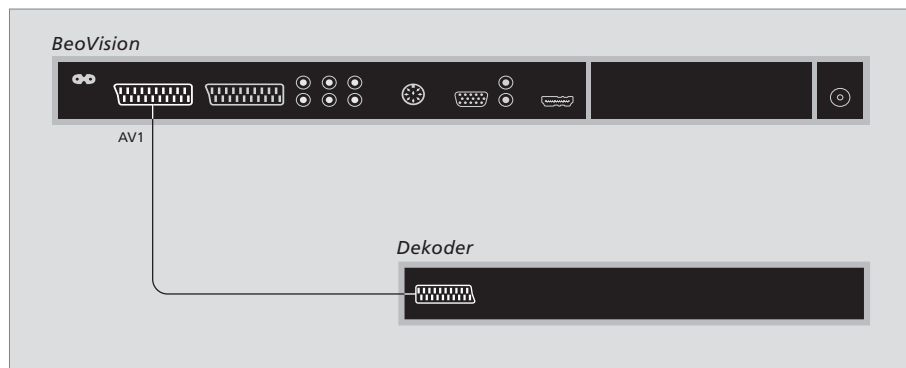

Przed przystąpieniem do podłączania urządzeń zewnętrznych wszystkie systemy muszą być odłączone od zasilania.

- > Podłącz kabel z zewnętrznej anteny do gniazda ANTENA na telewizorze.
- > Podłącz dekodery do jednego z 21-wtykowych gniazd AV na panelu gniazd przyłączeniowych telewizora.

Jeśli chcesz podłączyć dekodery RF pamiętaj o podłączeniu przewodu anteny zewnętrznej do gniazda wejściowego dekodera i przekazaniu sygnału lub przewodu do gniazda antenowego telewizora (oznaczonego przez ANTENA).

Dostrojone kanały a wykrywanie dekodera


W większości przypadków podłączony dekodery jest automatycznie rejestrowany podczas strojenia. Dekodery powinny automatycznie wyszukać zakodowane kanały. Jeżeli tak się nie stanie, należy wyregulować ustawienia takiego kanału w menu STROJENIE RĘCZNE. Zobacz część "Regulacja zapisanych kanałów" w rozdziale "Edycja dostrojonych kanałów" na stronie 10.

Podłączanie urządzenia-STB

Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych wszystkie urządzenia muszą być odłączone od zasilania.

- > Podłącz jeden koniec 21-wtykowego kabla do urządzenia STB.
- > Podłącz kabel do jednego z gniazd AV na tylnej ścianie telewizora.
- > Podłącz nadajnik IR do gniazda C1 lub C2 w telewizorze.
- > Jeśli urządzenie STB wytwarza sygnał HDMI, podłącz je dodatkowo do gniazda HDMI.
- > Przymocuj nadajnik IR do odbiornika IR urządzenia STB.

Aby umożliwić używanie pilota dostarczonego z urządzeniem STB, nie wolno zakrywać całkowicie odbiornika IR tego urządzenia.

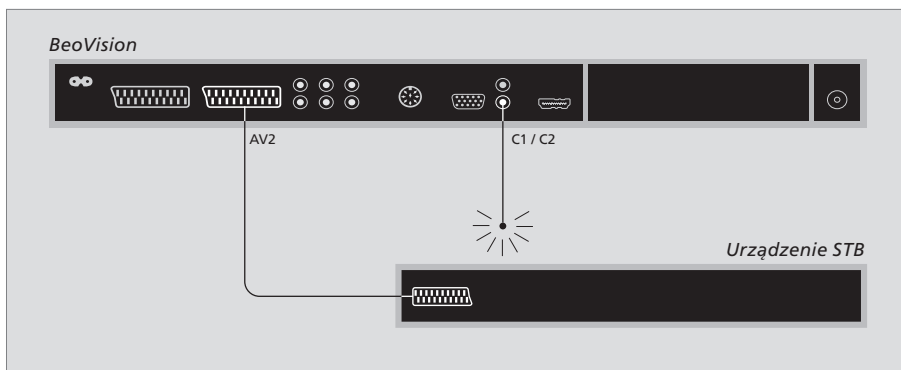

Automatyczne przejście do trybu gotowości ...

Przy rejestracji urządzenia STB w menu PODŁĄCZENIA można również wybrać czas AUTOMATYCZNEGO TRYBU GOTOWOŚCI dla urządzenia STB. W ten sposób decyduje się, czy podłączone urządzenie STB ma automatycznie przejść do trybu gotowości.

Urządzenia STB należy instalować zgodnie z dołączoną do nich dokumentacją.

**Przełączenie telewizora w tryb gotowości przed upływem 30 minut również spowoduje przełączenie urządzenia STB w stan gotowości.*

Dostępne opcje to:

OD RAZU ... Urządzenie STB zostaje przełączone w tryb gotowości natychmiast po wybraniu innego źródła.


PO 30 MIN ... Urządzenie STB zostaje przełączone w tryb gotowości po 30 minutach od wybrania innego źródła*.

WRAZ Z TRYBEM GOTOWOŚCI TV ... Urządzenie STB zostaje przełączone w tryb gotowości po przełączeniu telewizora w tryb gotowości.

Urządzenie STB NIGDY nie przechodzi automatycznie w tryb gotowości.

WRAZ Z TV ... Urządzenie STB włącza się po uruchomieniu telewizora i jego przejściu w tryb gotowości po wybraniu takiej opcji.

Podłącz nagrywarke

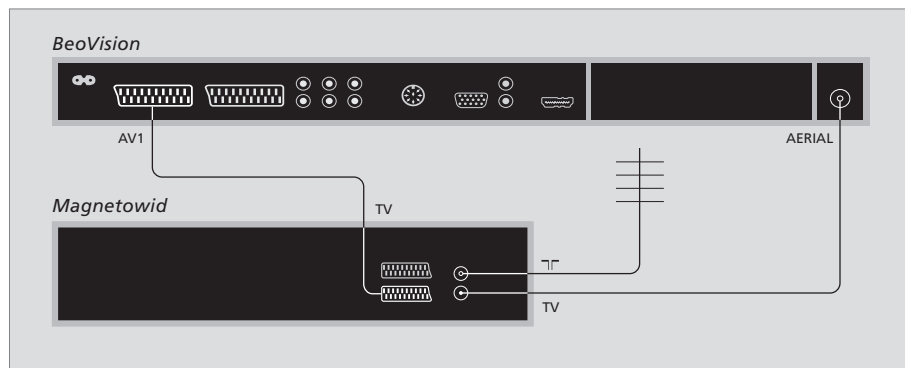


Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych wszystkie urządzenia muszą być odłączone od zasilania.

- > Podłącz jeden koniec 21-wtykowego kabla AV do gniazda AV na tylnej ścianie magnetowidu.
- > Podłącz kabel do jednego z gniazd AV na tylnej ścianie telewizora.

Połączenie anteny

Wykorzystaj połączenie z anteną zewnętrzną (lub przewodem telewizji kablowej) i kablem antenowym dołączonym do magnetowidu.

- > Podłącz kabel anteny zewnętrznej do gniazda sygnału wejściowego oznaczonego symbolem  na tylnym panelu magnetowidu.
- > Skieruj sygnał antenowy do telewizora za pomocą przewodu antenowego dostarczonego wraz z magnetowidem.
- > Podłącz jeden koniec do gniazda oznaczonego TV na magnetowidzie a drugi koniec do gniazda antenowego oznaczonego ANTENA na panelu gniazd przyłączeniowych telewizora.

Magnetowid

Podłączenie magnetowidu do telewizora połączonego z dekoderm umożliwia nagrywanie kanałów dekodowanych tylko w trybie natychmiastowego nagrywania. Naciśnij przycisk RECORD (nagrywanie) na pilocie Beo4, by rozpocząć nagrywanie dekodowanego kanału. Uwaga! Nie można zmienić kanału na inny dekodowany kanał w trakcie nagrywania. Jeżeli przełączysz się na inny kanał, nagrywarka zacznie nagrywać nowo wybrany kanał.

Wszelkie dodatkowe urządzenia i źródła obrazu podłączone do zestawu BeoSystem 2 należy zarejestrować w menu **PODŁĄCZENIA**.


Podczas pierwszej konfiguracji zestawu na ekranie pojawi się automatycznie menu **PODŁĄCZENIA**, aby można było zarejestrować sprzęt podłączony do telewizora. Jeżeli zechcesz podłączyć sprzęt na stałe w późniejszym terminie, będziesz musiał go zarejestrować w menu **PODŁĄCZENIA**.

Informacje o miejscach i sposobach podłączania urządzeń dodatkowych - zobacz wcześniejsze strony i rozdział *"Panel gniazd połączeniowych"* na stronie 21.

Co jest podłączone?

Rejestracja urządzeń podłączonych do telewizora umożliwia ich aktywację za pomocą pilota Beo4.

- > Naciśnij **TV**, by włączyć telewizor.
- > Naciśnij **MENU**, by wywołać menu **USTAWIANIE TELEWIZORA**.
- > Naciśnij **▼**, by podświetlić **PODŁĄCZENIA**.
- > Naciśnij **GO**, by uruchomić menu **PODŁĄCZENIA**.
- > Wybierz odpowiednie gniazdo za pomocą klawiszy **▲** i **▼**: AV1, AV2 i AV3.
- > Naciśnij **GO**, by zarejestrować podłączone urządzenie do podświetlonego gniazda.
- > Naciśnij **▲** lub **▼**, aby przemieszczać się pomiędzy różnymi ustawieniami.
- > Naciśnij **◀** lub **▶**, by zarejestrować urządzenie podłączone do podświetlonego gniazda.
- > Naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia i móc wybrać kolejne gniazdo AV.
- > Naciśnij **GO**, by wrócić do poprzedniego menu lub **EXIT**, by zamknąć wszystkie menu.

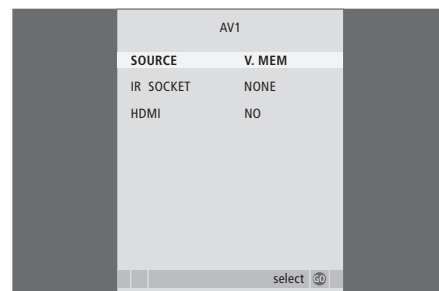

Po podłączeniu dodatkowego urządzenia wideo do telewizora należy "poinformować" system, co zostało podłączone.

Menu PODŁĄCZENIA ...

AV1


- V.MEM ... Jeśli podłączyłeś magnetowid Bang & Olufsen lub jakikolwiek inny magnetowid.
- DVD ... Jeśli podłączyłeś odtwarzacz DVD.
- STB (DTV) ... jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako DTV.
- STB (V.AUX) ... Jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako V.AUX.
- DEKODER ... jeśli podłączyłeś dekodery.
- V.AUX ... jeśli podłączyłeś jakikolwiek inne urządzenie pomocnicze.
- BRAK ... jeśli nie podłączyłeś żadnych urządzeń.
- IR SOCKET ... Jeśli urządzenia podłączone do tego gniazda są sterowane poprzez IR, wybierz do którego gniazda sterownik IR jest podłączony; C1 lub C2.
- HDMI ... Jeśli źródło podłączone do tego gniazda AV jest jednocześnie podłączone do gniazda HDMI, wybierz TAK; w przeciwnym wypadku wybierz NIE.

AV 2

- V.MEM ... Jeśli podłączyłeś magnetowid Bang & Olufsen lub jakikolwiek inny magnetowid.
- DVD ... Jeśli podłączyłeś odtwarzacz DVD.
- STB (DTV) ... jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako DTV.
- STB (V.AUX) ... Jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako V.AUX.
- DEKODER ... jeśli podłączyłeś dekodery.
- V.AUX ... jeśli podłączyłeś jakikolwiek inne urządzenie pomocnicze.
- BRAK ... jeśli nie podłączyłeś żadnych urządzeń.
- IR SOCKET ... Jeśli urządzenia podłączone do tego gniazda są sterowane poprzez IR, wybierz do którego gniazda sterownik IR jest podłączony; C1 lub C2.
- HDMI ... Jeśli źródło podłączone do tego gniazda AV jest jednocześnie podłączone do gniazda HDMI, wybierz TAK; w przeciwnym wypadku wybierz NIE.
- YPbPr ... Pokazuje czy sprzęt jest podłączony do telewizora przez gniazda YPbPr. Dostępne opcje to YES i NO.

AV 3

- PC ... jeśli podłączyłeś komputer osobisty
- DVD ... Jeśli podłączyłeś odtwarzacz DVD.
- STB (DTV) ... jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako DTV.
- STB (V.AUX) ... Jeśli podłączyłeś urządzenie STB zarejestrowane jako V.AUX.
- BRAK ... jeśli nie podłączyłeś żadnych urządzeń.
- IR SOCKET ... Jeśli urządzenia podłączone do tego gniazda są sterowane poprzez IR, wybierz do którego gniazda sterownik IR jest podłączony; C1 lub C2.
- HDMI ... Jeśli źródło podłączone do tego gniazda AV jest jednocześnie podłączone do gniazda HDMI, wybierz TAK; w przeciwnym wypadku wybierz NIE.
- VGA ... Pokazuje czy sprzęt - źródło obrazu o wysokiej rozdzielczości lub komputer PC - jest podłączony do telewizora przez gniazdo VGA. Dostępne opcje to YES i NO.

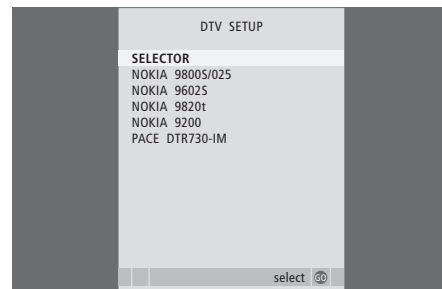

Jeśli podłączyłeś urządzenie STB, po wybraniu STB w menu PODŁĄCZENIA na ekranie pojawi się prośba, by wybrać odpowiednie urządzenie STB z listy na ekranie.

Jeśli źródło jest podłączone do gniazda HDMI, niektóre funkcje wideo są zmienione:

- Menu Sterownika Urządzenia STB nie wyświetla się;
- Nie można nagrywać obrazu ze źródła HD (o dużej rozdzielczości), jeśli posiadane urządzenie nie obsługuje także sygnału SD (o normalnej rozdzielczości);

W tym rozdziale znajdziesz informacje na temat obsługi podłączonego urządzenia STB, używania telewizora w funkcji monitora, oraz obsługi telewizora w Opcji 4.

Strojenie i ustawienia preferencyjne, 5

Jak ustawić telewizor po raz pierwszy i dostroić kanały. W tym rozdziale omówiono także sposób ustawienia czasu, daty, obrazu i dźwięku.

Lokalizacja, gniazda i podłączenia, 17

Jak przenieść telewizor, gdzie go ustawić i jak odnaleźć wszystkie jego gniazda. Nauczysz się też podłączać dekodery, urządzenia STB i nagrywarkę do telewizora i rejestrować dodatkowe urządzenia.

Zaawansowane operacje, 29

- Obsługa przystawki STB, 30
- Używanie telewizora w funkcji monitora, 32
- Dwa telewizory w jednym pomieszczeniu, 33

Programowanie pilota Beo4, 34

Indeks, 36

Obsługa przystawki STB

Twój telewizor posiada przystawkę STB.

Sterownik Urządzenia STB jest interpreterem pośredniczącym pomiędzy wybranym urządzeniem STB a pilotem Beo4. Po podłączeniu urządzenia STB można używać pilota Beo4 do obsługi programów i funkcji oferowanych przez urządzenie STB.

Niektóre funkcje mogą być uruchamiane z pilota Beo4 od razu po włączeniu urządzenia STB. Dodatkowe funkcje są dostępne w menu Sterownika Urządzenia STB, które można wywołać na ekranie.

Menu Sterownika Urządzenia STB


Niektóre z przycisków pilota zdalnego sterowania przystawki STB nie są natychmiast dostępne w pilocie Beo4. Aby dowiedzieć się, które przyciski pilota Beo4 aktywują konkretne usługi i funkcje przystawki STB, trzeba wywołać na ekranie menu Sterownika Urządzenia STB.

Naciśnij, by włączyć urządzenie STB **DTV**

Naciśnij, by wywołać menu Sterownika Urządzenia STB **MENU**

Naciśnij przycisk numeryczny, który aktywuje żadaną funkcję albo ... **1 – 9**

... naciśnij jeden z kolorowych przycisków, by aktywować tę funkcję

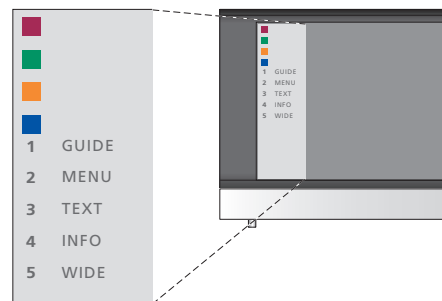

Przykładowe menu Sterownika Urządzenia STB: przyciski pilota Beo4 pokazano po lewej, a przyciski urządzenia STB - po prawej stronie menu.

UWAGA! Urządzenie STB można zarejestrować w menu PODŁĄCZENIA jako DTV lub V.AUX. Od tego zależy, który przycisk będzie uruchamiać urządzenie STB - DTV czy V.AUX.

Używanie uniwersalnego pilota Beo4

Znając przeznaczenie przycisków pilota Beo4 można aktywować wybrane funkcje bez wywoływania menu Sterownika Urządzenia STB.

Po włączeniu urządzenia STB...

Naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk numeryczny aktywujący żadaną funkcję

GO
1 – 9

Naciśnij jeden z przycisków kolorowych, by aktywować tę funkcję



Naciśnij OK, a następnie ▲ lub ▼, by bezpośrednio wybierać kolejne kanały

GO
▲
▼

Wciśnij i przytrzymaj przycisk GO, by wywołać na ekranie przewodnik po programach (Program Guide) albo pasek „Now/next” - w zależności od rodzaju posiadanego urządzenia STB

GO

Używanie własnego menu urządzenia STB

Po uaktywnieniu urządzenia STB można obsługiwać wszystkie menu własne urządzenia STB, np. menu przewodnika po programach, pilotem Beo4.

Przy wyświetlonym menu własnym urządzenia STB ...

pilot przesuwania kursor w górę lub w dół



przesuwania kursor w lewo lub w prawo



wybiera i aktywuje dowolną funkcję

GO
GO

Naciśnij przycisk GO, a następnie ◀ lub ▶, by poruszać się pomiędzy stronami menu albo wejść do list programów

GO
◀ ▶

Umożliwia opuszczenie menu i powrót do poprzedniego menu*

STOP

Umożliwia opuszczenie menu, wejście i wyjście z różnych trybów, takich jak radio

EXIT

Używaj kolorowych przycisków w sposób wskazany w menu własnych urządzenia STB



**Aby wrócić do poprzedniego menu w niektórych urządzeniach STB trzeba dwukrotnie nacisnąć EXIT a w innych wcisnąć STOP.*

Jeżeli jako źródło wybrano urządzenie STB, trzeba dwukrotnie wcisnąć przycisk MENU, by wywołać główne menu telewizora.

Po połączeniu telewizora z komputerem w sposób pokazany na stronie 26 można go używać w funkcji monitora.

WAŻNE: Chcąc podłączyć komputer do telewizora i używać telewizor w funkcji monitora przed podłączeniem komputera do telewizora należy sprawdzić, czy telewizor, komputer i wszystkie urządzenia podłączone do komputera są odłączone od sieci zasilającej.

Używany komputer musi być podłączony do gniazdka sieciowego z uziemieniem zgodnie z instrukcją instalacji komputera.

Wywoływanie obrazu z komputera na ekranie

Do wywołania obrazu z komputera na ekranie telewizora służy pilot Beo4.

Telewizor obsługuje następujące rozdzielczości ekranu: 60 Hz; 640 × 480, 800 × 600, 848 × 480, 1024 × 576, 1024 × 768, 1280 × 720, 1360 × 768.

Wywoływanie obrazu z komputera ...

Naciskaj kilkakrotnie, aż do pojawienia się napisu PC* na wyświetlaczu pilota Beo4.

LIST

PC

Naciśnij, by wywołać obraz

GO

Teraz można normalnie używać komputera.

**Aby wyświetlić na pilocie Beo4 funkcję PC, trzeba ją wcześniej dodać do listy funkcji pilota Beo4. Więcej informacji - zobacz rozdział „Dostosowywanie pilota Beo4” na stronie 34.*

Jeśli umieścisz BeoVision 8 w pokoju, w którym jest już telewizor Bang & Olufsen i na komendy z Beo4 mogłyby odpowiadać obydwu telewizory, musisz zmienić ustawienie BeoVision 8. W ten sposób unikniesz równoczesnej aktywacji obydwu telewizorów.

Jeden pilot dla dwóch telewizorów

Aby telewizor działał prawidłowo, konieczne jest ustawienie prawidłowej Opcji telewizora:

Aby ustawić Opcję 4 ...


- > przytrzymując przycisk **•** na pilocie Beo4 naciśnij **LIST**.
- > Zwolnij obydwa przyciski.
- > Kilkakrotnie naciśnij **LIST**, by wyświetlił się na pilocie napis **OPTION?** i wciśnij **GO**.
- > Kilkakrotnie naciśnij **LIST**, aby wyświetlił się na pilocie napis **V.OPT** i wciśnij **4**.

Obsługiwanie telewizora w Opcji 4 ...

Standardowa aktywacja takiego źródła jak telewizor polega na naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie Beo4. Inaczej jest po ustawieniu Opcji 4 telewizora; wtedy należy postąpić następująco:

- > Kilkakrotnie naciskaj **LIST**, aż na wyświetlaczu pilota Beo4 pojawi się napis **LINK***.
- > Naciśnij przycisk źródła, np. **TV**.

Aby na pilocie Beo4 wyświetlił się napis **LINK, trzeba dodać tę funkcję do listy funkcji pilota. Więcej informacji - zobacz rozdział „Dostosowywanie pilota Beo4” na stronie 34.*

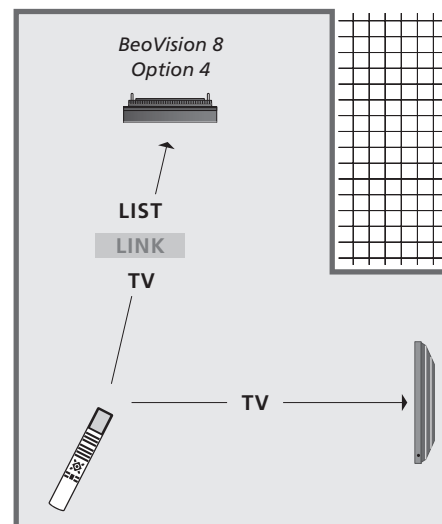

Aby korzystać z telegazety w telewizorze ustawionym na Opcję 4, należy ustawić pilota Beo4 na „VIDEO 3”; trzeba pamiętać, że uniemożliwia to używanie funkcji pilota Beo4, które są dostępne w telewizorach ustawionych na inne Opcje. Więcej informacji - zobacz rozdział „Dostosowywanie pilota Beo4” na stronie 34.

Dostosowywanie pilota Beo4

Przyciski na pilocie Beo4 umożliwiają zdalne sterowanie wieloma funkcjami telewizora, a wyświetlacz pilota Beo4 pozwala na dostęp do dodatkowych funkcji.

Kiedy na pilocie Beo4 wyświetlona jest nazwa źródła (TV, RADIO itd.), za pomocą przycisku LIST można wywołać na wyświetlaczu dodatkowe funkcje obsługi tego źródła, tak jakby naciskało się dodatkowe przyciski. Można także włączyć urządzenia dodatkowe podłączone do telewizora.

Funkcje pilota Beo4 można dostosować do telewizora i zmieniać kolejność pojawiania się tych dodatkowych funkcji na wyświetlaczu po ich wywołaniu.

Należy pamiętać, że pilot Beo4 zawiera listę wszystkich dodatkowych funkcji audio i wideo telewizora Bang & Olufsen, ale po wywołaniu na wyświetlaczu pilota Beo4 działają tylko te z nich, które są obsługiwane przez sieć telewizyjną.

Ustawienia pilota Beo4

Ustawienia fabryczne pilota Beo4 pozwalają na jego używanie z BeoVision 8. Nowego pilota Beo4 można jednak ustawić w ten sposób, by mógł być używany z innym telewizorem.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oczekiwania •

Naciśnij, by wejść do funkcji ustawiania pilota Beo4 **LIST**

Zwolnij obydwa przyciski. Na ekranie pojawi się komunikat ADD? **ADD?**

Kilkakrotnie wciśnij przycisk, by wyświetlić opcję CONFIG? na pilocie Beo4 **LIST**
CONFIG?

Naciśnij, by wybrać rodzaj konfiguracji **GO**

Kilkakrotnie naciśnij przycisk, by wyświetlić opcję VIDEO? na pilocie Beo4 **LIST**
VIDEO?

Naciśnij, by uzyskać dostęp do konfiguracji wideo **GO**

Kilkakrotnie naciśnij przycisk, by wyświetlić opcję VIDEO 2 na pilocie Beo4 **LIST**
VIDEO 2

Naciśnij, by zapisać konfigurację **GO**

Wyświetli się komunikat STORED oznaczający, że konfiguracja została zapisana. Pilot Beo4 automatycznie wyjdzie z funkcji ustawień. **STORED**

*Jeśli telewizor jest ustawiony na Opcję 4, wybierz "VIDEO 3"

Dodawanie dodatkowego „przycisku”

Po dodaniu nowej funkcji do listy funkcji Beo4 na wyświetlaczu pilota Beo4 można wywołać jej nowy „przycisk”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oczekiwania •

Naciśnij, by wejść do funkcji ustawiania pilota Beo4 **LIST**

Zwolnij obydwa przyciski. Na ekranie pojawi się komunikat ADD? **ADD?**

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę dostępnych „przycisków”, które można dodać. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy „przycisk” sygnalizujący włączenie i wyłączenie poprzez miganie. **GO**

Naciskając możesz poruszać się w przód i w tył po liście dodatkowych „przycisków” ▲▼

Naciśnij, by dodać ten „przycisk” i umieścić go w dotychczasowym położeniu, na pierwszym miejscu listy lub ... **GO**

... naciśnij, by wstawić „przycisk” w wybranym miejscu na liście **1 – 9**

Pojawi się komunikat ADDED sygnalizujący, że „przycisk” został dodany. Pilot Beo4 automatycznie wyjdzie z funkcji ustawień. **ADDED**

Przesuwanie dodatkowych „przycisków”

Można też zmieniać kolejność wyświetlania „przycisków” po naciśnięciu przycisku LIST.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oczekiwania

•

Naciśnij, by wejść do funkcji ustawiania pilota Beo4

LIST

Zwolnij obydwa przyciski. Na ekranie pojawi się komunikat ADD?

ADD?

Kilakrotnie naciśnij przycisk, by wyświetlić opcję MOVE? na pilocie Beo4

LIST

MOVE?

Naciśnij, aby wywołać listę dodatkowych „przycisków”. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy „przycisk”

GO

Naciśnij przycisk, by poruszać się w przód i w tył po liście dodatkowych „przycisków”

▲
▼

Naciśnij, by przesunąć i umieścić wyświetlany „przycisk” na początku listy lub...

GO

... naciśnij, by przesunąć „przycisk” w wybrane miejsce na liście

1 – 9

Zostanie wyświetlony komunikat MOVED oznaczający, że „przycisk” został przesunięty. Pilot Beo4 automatycznie wyjdzie z funkcji ustawień.

MOVED

Usuwanie dodatkowego „przycisku”

Każdy z dodatkowych „przycisków”, dostępnych po naciśnięciu przycisku LIST, można usunąć.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oczekiwania

•

Naciśnij, by wejść do funkcji ustawiania pilota Beo4

LIST

Zwolnij obydwa przyciski. Na ekranie pojawi się komunikat ADD?

ADD?

Kilakrotnie naciśnij przycisk, by wyświetlić opcję REMOVE? na pilocie Beo4

LIST

REMOVE?

Naciśnij, aby wywołać listę dodatkowych „przycisków”. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy „przycisk”

GO

Naciśnij przycisk, by poruszać się w przód i w tył po liście dodatkowych „przycisków”


▲
▼

Naciśnij przycisk, by usunąć wyświetlany „przycisk”


GO

Zostanie wyświetlony komunikat REMOVED oznaczający, że „przycisk” został usunięty. Pilot Beo4 automatycznie wyjdzie z funkcji ustawień.

REMOVED

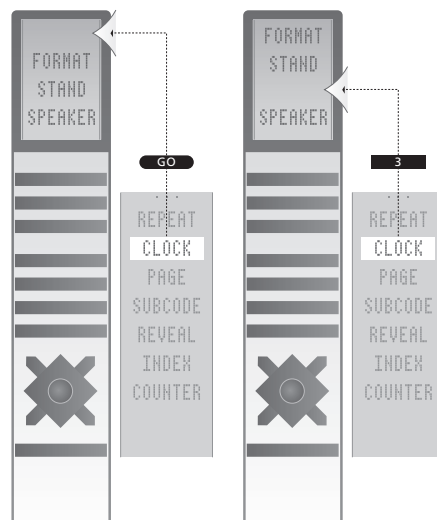

Dodawanie dodatkowych „przycisków” do pilota Beo4 na początek listy lub w inne wybrane miejsce.

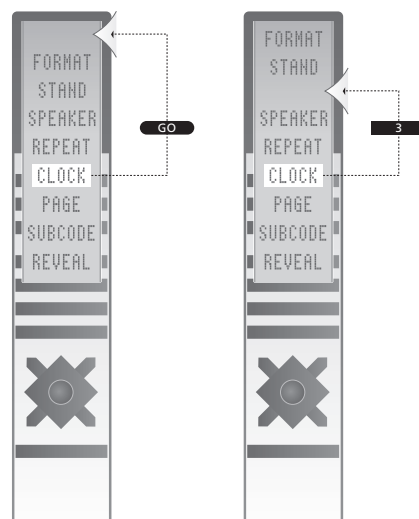

Przesuwanie dodatkowych „przycisków” na początek listy lub w inne wybrane miejsce.

Dekoder

Podłączanie dekodera, 23

Dźwięk

Regulacja głośności, basów i sopranów, 15

Regulacja i wyciszenie dźwięku, *Instrukcja obsługi, strona 8*

Ustawienia balansu i kombinacji głośników, *Instrukcja obsługi, strona 9*

Ustawienia dźwięku i języka, *Instrukcja obsługi, strona 8*

Format

Zmiana formatu obrazu, *Instrukcja obsługi, strona 9*

Głośniki

Podłączanie głośników, 21

Regulacja dźwięku, 14

Ustawienia balansu i kombinacji głośników, *Instrukcja obsługi, strona 9*

Język

Pierwsze ustawienie - wybór języka menu, 6

Ustawienia dźwięku i języka, *Instrukcja obsługi, strona 8*

Wybór języka menu, 16

Kamera

Podłączanie kamery, 20

Zapisywanie obrazu z kamery na kasecie video, 20

Kanały telewizyjne

Dodawanie nowych kanałów telewizyjnych, 13

Dostrajanie kanałów, 10

Edycja dostrojonych kanałów, 8

Nazywanie dostrojonych kanałów, 9

Ponowne strojenie kanałów w trybie strojenia automatycznego, 12

Przenoszenie dostrojonych kanałów, 8

Strojenie automatyczne – pierwsze ustawienie telewizora, 6

Usuwanie dostrojonych kanałów, 8

Wybór kanału TV, *Instrukcja, strona 6*

Wywoływanie listy programów telewizyjnych, *Instrukcja obsługi, strona 6*

Konserwacja

Konserwacja telewizora, *Instrukcja obsługi, strona 12*

Obraz na ekranie, *Instrukcja obsługi, strona 12*

Przenoszenie telewizora, 18

Wymiana baterii w pilocie Beo4, *Instrukcja obsługi, strona 12*

Kontakt

Kontakt z Bang & Olufsen, *Instrukcja obsługi, strona 14*

Lokalizacja

Ustawianie telewizora, 18

Monitor komputera

Podłączanie komputera, 22

Regulacja obrazu, 14

Wywoływanie obrazu z komputera na ekranie, 32

Napisy

Napisy z teletegazety, *Instrukcja obsługi, strona 11*

Obraz

Regulacja jasności, kolorów i kontrastu, 14
 Usuwanie obrazu z ekranu, 14
 Zmiana formatu obrazu, *Instrukcja obsługi, strona 9*

Panel gniazd przyłączeniowych

Gniazda kamery i słuchawek, 20
 Panel gniazd przyłączeniowych, 21

Pierwsze ustawienie

Procedura pierwszego ustawiania, 6

Pilot Beo4

Czyszczenie pilota Beo4, *Instrukcja obsługi, strona 12*
 Dodawanie "przycisku" do listy pilota Beo4, *strona 34*
 Dostosowywanie pilota Beo4, 34
 Informacje o telewizorze i pilocie Beo4, *Instrukcja obsługi, strona 4*
 Konfiguracja pilota Beo4, 34
 Przesuwanie dodatkowych "przycisków", 35
 Usuwanie "przycisku" z listy Beo4, *strona 35*
 Używanie pilota Beo4, *Instrukcja obsługi, strona 4*
 Wymiana baterii w pilocie Beo4, *Instrukcja obsługi, strona 12*
 Wymiana baterii w pilocie Beo4, *Instrukcja obsługi, strona 12*

Podłączanie

Dekoder, 23
 Gniazda do podłączeń czasowych, 20
 Głośniki, 21
 Magnetowid, 25
 Panel gniazd przyłączeniowych, 21
 Podłączanie anteny i zasilania, 19
 Rejestracja dodatkowych urządzeń wideo, 26
 Słuchawki, 20
 Urządzenie STB, 24

Strojenie

Dodawanie nowych kanałów telewizyjnych, 13
 Korekta dostrojonych kanałów, 10
 Nazywanie dostrojonych kanałów, 9
 Ponowne strojenie kanałów w trybie strojenia automatycznego, 12
 Przenoszenie dostrojonych kanałów, 8
 Strojenie automatyczne – pierwsze ustawienie telewizora, 6
 Usuwanie dostrojonych kanałów, 8

Słuchawki

Podłączanie słuchawek, 20

Telegazeta

Podstawowe funkcje telegazety, *Instrukcja obsługi, strona 10*
 Używanie stron pamięci, *Instrukcja, strona 11*
 Zapisywanie ulubionych stron telegazety, *Instrukcja obsługi, strona 11*

Urządzenie STB

Menu Sterownika Urządzenia STB, 30
 Podłączanie urządzenia STB, 24
 Używanie menu własnego urządzenia STB, 31
 Używanie uniwersalnego pilota Beo4, 31
 Używanie urządzenia STB w pomieszczeniu połączonym, 31

Wyświetlacze i menu

Różne menu ekranowe, 4
 Wyświetlane informacje i menu, *Instrukcja obsługi, strona 5*



Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (Dyrektywa WEEE) - Ochrona środowiska

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa ta ma na celu przeciwdziałanie degradacji środowiska spowodowanej przez odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego użycia i recyklingu, a także innych form odzyskiwania tego rodzaju odpadów. Dyrektywa dotyczy producentów, dystrybutorów i konsumentów.

Dyrektywa ta (dyrektywa WEEE) nakłada na producentów i użytkowników końcowych obowiązek pozbywania się urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich części w sposób bezpieczny dla środowiska oraz umożliwiający ponowne wykorzystanie materiałów i energii zawartych w tych urządzeniach i ich odpadach. Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części nie mogą być wyrzucane do pojemników ze zwykłymi śmieciami wytwarzanymi przez gospodarstwa domowe; wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części należy zbierać i wyrzucać osobno.

Produkty i urządzenia, które muszą być zbierane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku są oznakowane pokazanym tutaj piktogramem.

Pozbywając się sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy wykorzystaniu systemów segregacji odpadów dostępnych w swoim kraju, chronisz środowisko i zdrowie ludzi oraz przyczyniasz się do rozsądnego i racjonalnego wykorzystania surowców naturalnych. Zbieranie sprzętu i odpadów elektrycznych i elektronicznych zapobiega potencjalnemu skażeniu środowiska naturalnego niebezpiecznymi substancjami, które mogą znajdować się w produktach i sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym.

Przedstawiciel firmy Bang & Olufsen służy pomocą, w jaki sposób należy pozbywać się odpadów w Twoim kraju.

Niewielkie produkty nie zawsze są oznaczone piktogramem, a wtedy piktogram jest umieszczany w instrukcji użytkownika i w certyfikacie gwarancji oraz drukowany na opakowaniu.

CE Niniejszy produkt spełnia wymogi zawarte w dyrektywach UE 89/336 i 73/23.

Dane techniczne, funkcje i ich przeznaczenie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

