

《指南》和《参考书》

本《指南》包含一切 Bang & Olufsen 产品的日常使用信息。本《参考书》为您提供有关较先进的操作, 以及连接且同时操作外接设备的信息。该书也为您提供有关屏幕菜单的概述。

我们期望 Bang & Olufsen 零售商负责将我们所购的产品送上门并且妥善地安装并装配。然而, 一切有关安装和装配的信息同时也刊载在《参考书》内。这些信息对于您日后移动产品或扩大系统会有帮助。

索引...

《参考书》内也提供一套对照本《指南》和《参考书》的索引。方便您依照题目分类快速查找所需信息。

以下是《指南》和《参考书》中所采用的符号的解释

Beo4 遥控器上的按钮

TV, LIST



在 Beo4 遥控器上显示

FORMAT

在电视上显示

VOL 26

介绍您的 Bang & Olufsen 电视机和 Beo4, 4
说明如何使用 Beo4 遥控器及如何在屏幕上调出菜单。

观看电视, 6
说明如何操作您的电视机的日常功能。

调整声音和画面格式, 8
如何调整音量以及更改声音模式。如何更改画面格式。

文字电视广播, 10
如何使用电视机的文字电视广播功能, 例如 MEMO 页。

维护, 12
如何清洁您的电视机以及更换 Beo4 遥控器的电池。

介绍您的电视机和 Beo4

Beo4 遥控器可让您操作所有功能。当某个功能还在使用中时, Beo4 的显示屏或电视屏幕上会发出通知。

- 打开电视机 **TV**
- 打开已连接的机顶盒 **DTV**
- 选择频道或者文字电视广播页。往屏幕菜单输入数据 **0 - 9**
- 往屏幕菜单输入信息。 **◀ ▶**
- 接受并保存指示或设置。按住即可调出频道列表 **GO**
- 在频道或菜单项目间上下移动 **▲ ▼**
- 在 Beo4 显示屏上显示附加功能, 例如 FORMAT **LIST**



如需了解更多有关如何操作已连接设备的信息, 请参阅产品附带的《指南》。如需了解如何为 Beo4 显示屏上所列的功能添加附加功能, 请参阅《参考书》中的“设置 Beo4”一章。

- TV** 如果您按 LIST 钮, Beo4 显示屏会显示您所选的信号源或可用的附加功能
- FORMAT**
- MENU** 调出主菜单
- TEXT** 接通文字电视广播
- ^** 调整音量: 按中间以达到静音
- ▼**
- STOP** 返回上一级菜单
- EXIT** 退出整个屏幕菜单
- 将电视机改设为待机状态

显示的信息和菜单

所选信号源的信息会出现在显示屏上。屏幕菜单用于调整设置。

如何使用屏幕菜单 ...

按此即可打开电视

TV

按此即可调出 TV SETUP 菜单

MENU

按此即可在菜单选项间移动



按此即可展示不同的设置



按此即可调出菜单或保存您所完成的设置


GO

按此以便退回至上一级菜单

STOP

按此退出全部菜单

EXIT

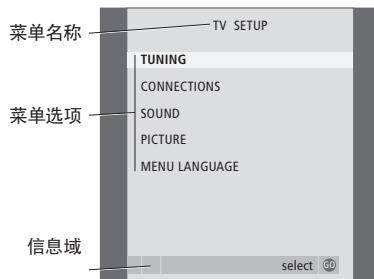

屏幕菜单范例。



观看电视

本章为您解释电视机的日常使用: 如何开机、选择频道、关机。

电视列表为您提供了有关所有频道的概述。

选择电视频道

打开电视后, 屏幕上会出现您最后一次观看的频道。

按此即可打开电视 **TV**

按频道编号即可直接跳到所选的频道 **0 - 9**

按此即可逐一换频道 **▲**
▼

按此即可将电视机改设为待机状态

按 **0** 即可在当前电视频道和上一个电视频道间切换。

调出电视列表

列表上会显示全部可以调上屏幕的电视频道。该列表可以保存多达 99 个电视频道的频道编号及名称。

按此即可打开电视 **TV**

按住此即可在屏幕上调出电视列表 **GO**

按 **◀** 或 **▶** 即可在频道列表“页”之间移动 **◀ ▶**


要选择一个频道, 输入频道编号, 或 ... **0 - 9**

... 按此直到所需要的频道突显 **▲**
▼

按此即可接通所选择的频道, 或者 ... **GO**

... 按此即可退出菜单 **EXIT**

注意! 如果屏幕过热, 画面会出现黑点。这些黑点会随着电视机的温度恢复正常而消失。

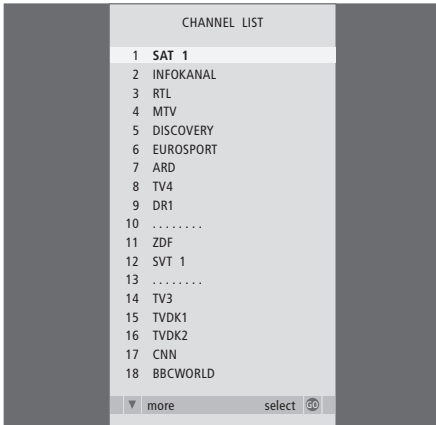

清楚为您列出全部您可以观赏的电视频道。

调整声音和画面格式

您的电视机具备多种调整声音的选择。

您可以随时调整音量或完全静音。



如果频道是采用多种声音类型或语言播放，您可以从中选择您所需要的类型和语言。


如果扬声器被连接在电视机上，您可以调整扬声器平衡并选择扬声器组合。

看电视时，您可以调整画面格式。

调整音量或静音

您可以随时调整音量或静音。

按下按钮的任何一边即可调整音量  


按此按钮的中间即可静音 

按此按钮的任何一边即可解除静音 

长时间收听高音音量声音有损听力!

声音类型或语言

可以在观看电视的同时，切换声音类型。

重复按此以便显示 Beo4 上的 **LIST**
SOUND* 

按此即可在显示屏上调出当前的声音类型 **GO**

重复按 GO 以便切换到另一个声音类型或多语节目的另一个语言 **GO**

按此即可退出 SOUND 功能 **EXIT**

调谐电视频道时，您可以保存您最爱的声音类型。如需了解更多信息，请参阅《参考书》中第 12 页的“编辑已调谐的频道”一章。

*注意! 为在 Beo4 上显示 SOUND，您必须事先将它添加到 Beo4 功能列表上。请参阅《参考书》中第 34 页的“设置 Beo4”一章。

扬声器的平衡或组合

如果您的电视机连接了扬声器，您可以随时更改扬声器组合。

重复按此即可显示 Beo4 上的
SPEAKER

LIST
SPEAKER

按此即可选择扬声器组合

1 - 3

按此以便从 Beo4 显示屏删除
SPEAKER 并返回您正在使用的信
号源

EXIT

扬声器组合

SPEAKER 1 ... 限于电视机扬声
器的声音。

SPEAKER 2 ... 两个前置扬声器的
立体声。

SPEAKER 3... 电视机扬声器和前
置扬声器都启用。

画面格式

选择画面格式以便优化画面。

重复按此即可显示 Beo4 上的
FORMAT

LIST
FORMAT

按此即可使画面最佳化，或者 ...

GO

... 按代表您所需画面格式的号码

1 - 3

如果您选择 Format 1 ...

按 ◀ 或 ▶ 即可选择此格式的其
它类型

◀ ▶

如果您选择 Format 1* 或
Format 2 ...

按 ▲ 或 ▼ 即可上下移动画面

▲
▼

按此即可退出 FORMAT 功能

EXIT

*格式的画面无法上下移动。

供选择的画面格式 ...

FORMAT 1 ... 用于标准电视画面。有三种选择：
4:3、15:9 和全屏幕（适用于最大画面）。

FORMAT 2 ... 用于信箱型画面。如有必要，上下移
动画面，确保出现在播出画面上的频道名称和字幕
等都看得到。在某些情况下，会自动选择 **FORMAT**
2。

FORMAT 3 ... 用于真正的 16:9 阔屏幕画面。
FORMAT 3 一般是自动选定。如果事实并非如此，
您可以亲自选择。

若要暂时删除屏幕上的画面，重复按 **LIST** 直到在
Beo4 上显示 **P.MUTE** 然后按 **GO**。若要还原画面，
按任何信号源按钮，例如 **TV**。

如果您选择一个频道而其广播单位可以提供文字电视广播服务,电视便允许您访问文字电视广播页以及任何其它链接的子页。

Beo4 上的箭头按钮以及屏幕顶的菜单栏可以帮助您移到您需要查找的页。在您移到所需要的页后,您可以放慢子页转页的速度,让您有充足的时间阅读内容。

电视机会记得您最喜欢看的页或显示隐藏的留言。若要使您最爱的文字电视广播页在您调出文字电视广播时首先显示,可作为 MEMO 页保存。

基本文字电视广播功能


使用在文字电视广播页顶的菜单栏在文字电视广播页内移动。

- > 按 TEXT 即可访问文字电视广播,另按 EXIT 则可退出文字电视广播。
- > 如果在找到您想要看的页面之前按 EXIT 退出文字电视广播,则当找到页面时,显示文字会通知您。
- > 按 GO 查看该页面。

如果您通过选择新的信号源换到另一节目或退出文字电视广播,则找到页面时不会通知您。

要移到新的一页 ...

- > 输入您想要看的页码,或 ...
- > ... 按 ◀ 即可将突显的光标移到 PAGE 上。
- > 按 ▲ 或 ▼ 在页面之间移动。
- > 按 GO 即可到索引页 (100,200,300 ...)。

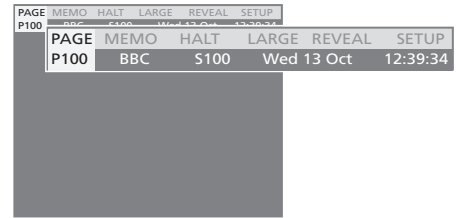

要停止子页继续翻转 ...

- > 按 STOP 即可停止子页继续翻转,或 ...
- > ... 将光标移到 HALT 并按 GO. HALT 便为四个数字取而代之。
- > 使用 ▼ 和 ▲ 移到您要看的页,或 ...
- > ... 使用 Beo4 上的数字按钮输入其号码。
- > 按 GO 让页恢复翻转。

要放大文字电视广播页 ...

- > 按 ► 将突显的光标移到 LARGE 上。
- > 按 GO 以两倍高度显示页面的上半部分。再次按 GO 查看页面的下半部分。
- > 按 GO 恢复文字电视广播页的正常尺寸。

要显示隐藏留言和同类信息 ...

- > 按 ► 将突显的光标移到 REVEAL 上。
- > 再按 GO 即可显示当前页的隐藏文本。

保存收藏的文字电视广播页

每个电视频道的文字电视广播服务有九个 MEMO 页可用。

要创建 MEMO 页 …

- > 调出您经常看的页。
- > 按 ◀ 或 ▶ 将光标沿着菜单栏移到 SETUP 并按 GO。9 个可用的 MEMO 域以编号显示。
- > 按 ◀ 或 ▶ 将光标移到另一 MEMO 页。
- > 按 GO 即可保存当前页。光标会移到下一个可用的 MEMO 域。
- > 使用 Beo4 上的数字钮选择您要保存的下一面文字电视广播页。
- > 为每个需要保存的页重复此步骤。
- > 要退出 MEMO 设置, 按 ◀ 或 ▶ 将光标移到 BACK 并按 GO。
- > 按 EXIT 即可退出文字电视广播。

MEMO 页的日常使用

您可能要快速阅读您的文字电视广播 MEMO 页, 例如, 在您离家前去上班的时候, 您需要通过文字电视广播服务了解一下外面的交通状况。

要观看 MEMO 页 …


- > 按 TEXT 即可调出文字电视广播。
- > 按 ▲ 或 ▼ 在 MEMO 页间移动。
- > 按 EXIT 即可退出文字电视广播。

要删除 MEMO 页 …

- > 按 ◀ 或 ▶ 将光标移到 SETUP 并按 GO。
- > 将光标移到您要删除的 MEMO 页并按黄色钮。
- > 再按黄色钮确定要删除。

若要看文字电视广播字幕 …

如果您要求可用的文字电视广播字幕自动出现于某频道上, 将文字电视广播字幕保存为 MEMO 第 9 页。

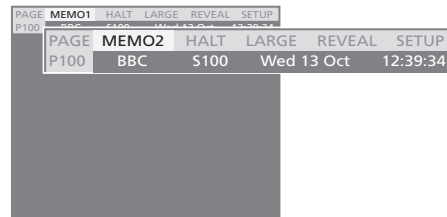

维护

清洁电视机的常规维护由用户承担。要获得最佳效果，请参照右边的指示进行。请联络您的 Bang & Olufsen 零售商获取常规维护的建议。

清洁

禁止使用酒精或其它溶剂来清洗电视机，以及其脚架或托架的任何部位

机柜表面

用一块干的软布抹掉表面的尘埃。将一块软布浸入含有几滴温和清洁剂的水中，然后拧干水分，即可用它擦去油迹或顽固污渍。

将吸尘器功率调到最低，装上软刷，也可以清洁扬声器护盖。

显像屏

要清洁显像屏，请使用温和的窗户清洁剂（不含酒精）。确保画面的性能保持最佳状况，切勿让清洁剂在屏幕上留下任何痕迹。

Beo4

用一块不带细毛，彻底扭干的软布抹 Beo4 遥控器。


更换 Beo4 的电池

当 Beo4 显示屏上出现 BATTERY 的字样就是应该更换遥控器内的电池的时候。

Beo4 需要三粒电池。我们建议您使用 1.5 V (AAA 型) 的碱性电池。按本页所示更换电池。用单手指按住电池直到盖子盖妥为止

更换了电池后，等待约 10 秒让 TV 的字样重新出现在显示屏上。Beo4 遥控器就可以使用了。

切勿让电池暴露在如阳光、火种或同类高热度的环境中！

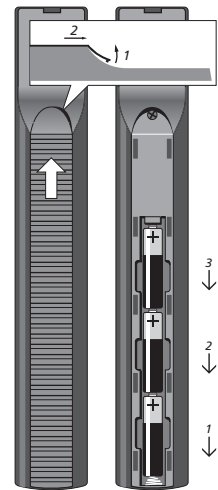

欢迎您提供宝贵意见 …

在 Bang & Olufsen 产品的设计和开发过程中, 我们充分考虑到您作为一名用户的需要, 并竭力使我们的产品使用方便, 操作舒适。

因此, 我们希望您能用一点时间来告诉我们您使用 Bang & Olufsen 产品的体验。您认为重要的任何事情 - 无论是正面的还是负面的 - 均可以帮助我们努力改进我们的产品。

非常感谢!

请写信至:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

或者致电/传真至:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (电话)
+45 97 85 39 11 (传真)

或通过下列网址发送电子邮件至:

www.bang-olufsen.com

产品的技术规格、功能与使用如有更改, 恕不另行通知。

