


BeoVision 8

Příručka

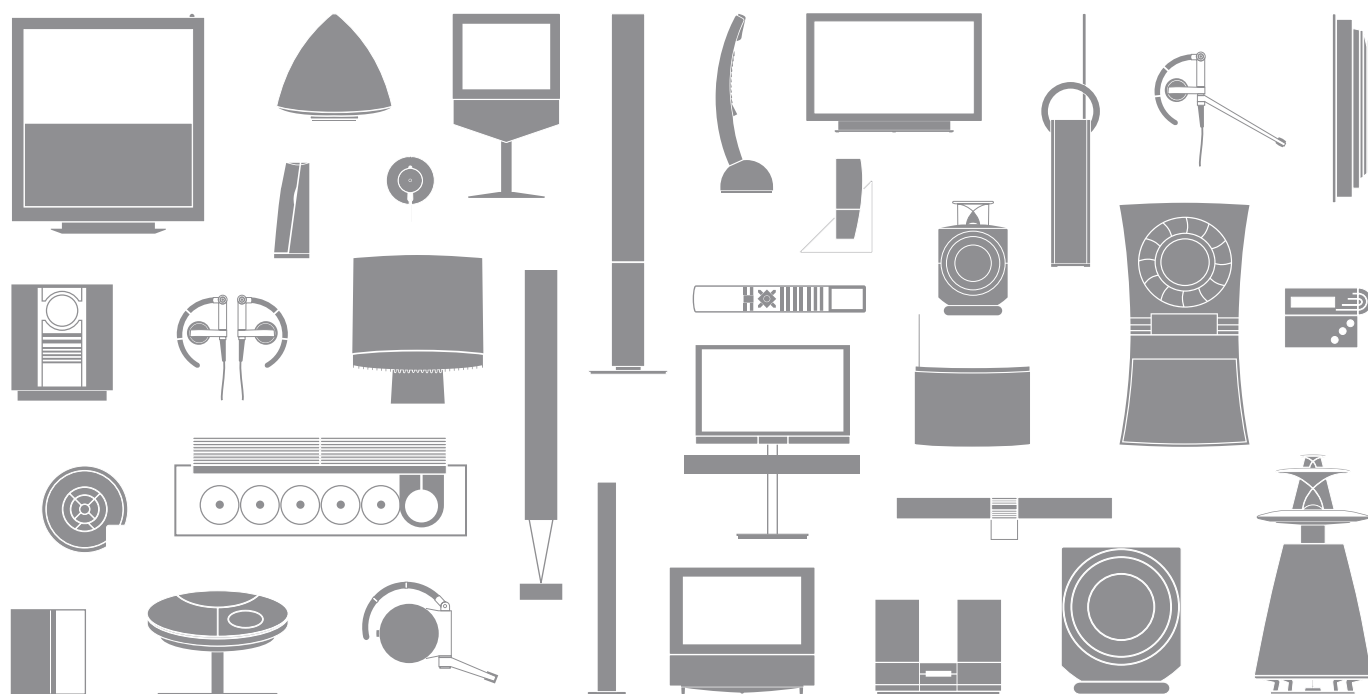

Příručka a Referenční příručka

Tato příručka obsahuje informace o každodenním používání vašeho výrobku Bang & Olufsen. Referenční příručka obsahuje informace o složitějších operacích, jako je připojení a obsluha externího zařízení. Poskytuje též přehled nabídek na obrazovce.

Předpokládáme, že vám prodejce produktů Bang & Olufsen příslušné produkty přivezl, nainstaloval a nastavil. Přesto však referenční příručka obsahuje informace o instalaci a nastavení těchto produktů. Tyto informace mohou být užitečné později při přemístování produktů nebo v okamžiku, kdy budete chtít systém rozšířit.

Rejstřík...

Referenční příručka též obsahuje rejstřík, který se vztahuje k této příručce a k referenční příručce. Rejstřík vám pomůže nalézt konkrétní položku, o které se chcete dozvědět více.

Vysvětlení symbolů v příručce a referenční příručce

Tlačítka dálkového ovladače Beo4 **TV, LIST**



Zobrazení informací na dálkovém ovladači Beo4 **FORMAT**

Zobrazení informací na televizoru **VOL 26**

Úvod k televizoru Bang & Olufsen a dálkovému ovladači Beo4, 4

Dozvíte se, jak používat dálkový ovladač Beo4 a vyvolat nabídky na obrazovce.

Sledování TV, 6

Dozvíte se, jak obsluhovat každodenní funkce vašeho televizoru.

Nastavení zvuku a formátu obrazu, 8

Jak nastavit hlasitost a změnit zvukový režim. Jak změnit formát obrazu.

Teletext, 10

Jak používat funkce teletextu na vašem televizoru, například stránky MEMO.

Údržba, 12

Jak čistit váš televizor a měnit baterie ve vašem dálkovém ovladači Beo4.

Úvod k vašemu televizoru a dálkovému ovladači Beo4

Dálkový ovladač Beo4 vám umožňuje přístup ke všem funkcím. Použitá funkce se zobrazí na informačních displejích dálkového ovladače Beo4 nebo televizoru.

Informace o obsluze připojeného zařízení získáte v příručce dodané s příslušným zařízením. Informace o přidávání speciálních funkcí do seznamu funkcí zobrazovaných na displeji dálkového ovladače Beo4 naleznete v kapitole 'Přizpůsobení dálkového ovladače Beo4' v referenční příručce.

- Zapnutí televizoru. **TV**
- Zapnutí připojeného zařízení set-top box. **DTV**
- Volba kanálů nebo stránek teletextu. Zadávání údajů v nabídkách na obrazovce. **0 – 9**
- Zadávání informací v nabídkách na obrazovce. **◀ ▶**
- Potvrzení a uložení pokynů nebo nastavení. Stisknutím a podržením vyvoláte seznam kanálů. **GO**
- Procházení kanály nebo položkami nabídky nahoru nebo dolů. **▲ ▼**
- Zobrazení dalších funkcí na displeji dálkového ovladače Beo4, například FORMAT. **LIST**



- TV** Na displeji dálkového ovladače Beo4 se zobrazuje zvolený zdroj nebo speciální funkce, dostupné při stisknutí tlačítka LIST.
- FORMAT**
- MENU** Vyvolání hlavní nabídky.
- TEXT** Zapnutí teletextu.
- ▲** Úprava hlasitosti zvuku, stisknutí prostřední části tlačítka vypne zvuk.
- ▼**
- STOP** Návrat zpět do předchozích nabídek.
- EXIT** Ukončení všech nabídek na obrazovce.
- Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

Zobrazované informace a nabídky

Informace o zvoleném zdroji se zobrazují na displeji. Nabídky na obrazovce umožňují úpravu nastavení.

Jak používat nabídky na obrazovce ...

Stiskněte pro zapnutí televizoru. **TV**

Stiskněte pro vyvolání nabídky TV SETUP. **MENU**


Stiskněte pro pohyb mezi různými možnostmi nabídky. ▲ ▼

Stiskněte pro zobrazení různých nastavení. ◀ ▶

Stiskněte pro vyvolání nabídky nebo uložení provedeného nastavení. **GO**

Stiskněte pro návrat do předchozích nabídek. **STOP**

Stiskněte pro ukončení všech nabídek. **EXIT**

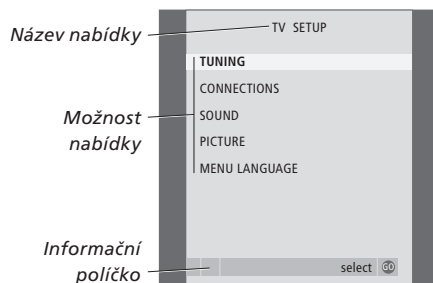

Příklad nabídky na obrazovce.



Tato kapitola popisuje každodenní používání vašeho televizoru: zapnutí televizoru, volbu kanálu a vypnutí televizoru.

Seznam TV stanic vám poskytuje přehled všech vašich kanálů.

Výběr televizního kanálu

Po zapnutí televizoru se na obrazovce zobrazí naposledy sledovaný kanál.

Stiskněte pro zapnutí televizoru. **TV**

Stiskněte číslo kanálu pro přímý přechod na tento kanál. **0 – 9**

Pomocí tlačítek můžete postupně procházet kanály. **▲ ▼**

Stiskněte pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. **•**

Stisknutí tlačítka 0 přepíná mezi aktuálním a předchozím TV kanálem.

Vyvolání seznamu TV kanálů

Všechny vaše TV kanály jsou zobrazeny v seznamu, který můžete vyvolat na obrazovce. Seznam obsahuje čísla a názvy kanálů a může obsahovat až 99 televizních kanálů.

Stiskněte pro zapnutí televizoru. **TV**

Stisknutím a podržením tlačítka vyvoláte na obrazovce seznam TV kanálů. **GO**

Stiskněte ◀ nebo ▶ pro procházení mezi 'stránkami' v seznamu kanálů. **◀ ▶**

Pro volbu kanálu zadejte jeho číslo nebo ... **0 – 9**

... stiskněte tato tlačítka, dokud se nezvýrazní požadovaný kanál. **▲ ▼**

Stiskněte pro přepnutí na zvolený kanál nebo ... **GO**

... stiskněte toto tlačítko pro opuštění nabídky. **EXIT**

POZNÁMKA! Pokud se obrazovka přehřeje, objeví se na ní černé skvrny. Tyto skvrny opět zmizí, jakmile se obrazovka ochladí na normální teplotu.

CHANNEL LIST	
1	SAT 1
2	INFOKANAL
3	RTL
4	MTV
5	DISCOVERY
6	EUROSPORT
7	ARD
8	TV4
9	DR1
10
11	ZDF
12	SVT 1
13
14	TV3
15	TVDK1
16	TVDK2
17	CNN
18	BBCWORLD
▼ more select 	

Seznam kanálů poskytuje přehled všech dostupných televizních kanálů.

Nastavení zvuku a formátu obrazu

Váš televizor má několik možností nastavení zvuku.

V kterémkoli okamžiku můžete upravit hlasitost nebo vypnout zvuk.

Pokud jsou kanály vysílány s různými typy zvuku nebo v různých jazycích, můžete si zvolit typ zvuku a jazyk.

Pokud jsou k vašemu televizoru připojeny reproduktory, můžete upravit jejich vyvážení a kombinaci.

Při sledování TV můžete upravit formát obrazu.

Úprava hlasitosti nebo vypnutí zvuku

V kterémkoli okamžiku můžete upravit hlasitost nebo vypnout zvuk.

Stisknutím příslušného konce tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.



Stisknutím prostřední části tlačítka se vypne zvuk.



Stisknutím některého z konců tlačítka se zvuk opět zapne.



Poslech při vysoké hlasitosti může mít za následek poškození sluchu!

Typ zvuku nebo jazyk

Během sledování televize můžete přepínat mezi dostupnými typy zvuku.

Opakovaným stisknutím tlačítka zobrazte na dálkovém ovladači Beo4 položku SOUND*.

LIST

SOUND

Stisknutím tlačítka zobrazte na displeji aktuální typ zvuku.

GO

Opakovaným stisknutím tlačítka GO přepnete na jiný typ zvuku nebo na jiný jazyk (v případě, že je program vyslán ve více jazycích).

GO

Stisknutím tlačítka funkci SOUND ukončíte.

EXIT

Při ladění televizních kanálů můžete uložit oblíbený typ zvuku. Další informace získáte v kapitole 'Úprava naladěných kanálů' na straně 12 v referenční příručce.

*POZNÁMKA! Aby se na dálkovém ovladači Beo4 mohla zobrazit položka SOUND, je nejprve nutné ji přidat do seznamu funkcí dálkového ovladače. Další informace získáte v kapitole *Přizpůsobení dálkového ovladače Beo4* na straně 34 v referenční příručce.

Vyvážení a kombinace reproduktorů **Formát obrazu**

Pokud připojíte k vašemu televizoru reproduktory, můžete kdykoliv změnit jejich kombinaci.

Opakovaným stisknutím tlačítka zobrazte na dálkovém ovladači Beo4 položku SPEAKER.

LIST
SPEAKER

Stiskněte toto tlačítko pro volbu kombinace reproduktorů.

1 – 3

Stisknutím tlačítka odstraníte položku SPEAKER z displeje dálkového ovladače Beo4 a přejdete zpět na aktuální zdroj.

EXIT

Kombinace reproduktorů

SPEAKER 1 ... Zvuk vychází pouze z reproduktorů televizoru.

SPEAKER 2 ... Stereofonní zvuk z obou předních reproduktorů.

SPEAKER 3... Jsou aktivní přední reproduktory i reproduktory televizoru.

Zvolte formát obrazu pro jeho optimalizaci.

Opakovaným stisknutím tlačítka zobrazte na dálkovém ovladači Beo4 položku FORMAT.

LIST
FORMAT

Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete optimalizovat obraz, nebo ...

GO

... stiskněte číslo požadovaného formátu obrazu.

1 – 3

*Vyberete-li položku **Format 1** ...*

Stiskněte ◀ nebo ▶ pro volbu změn tohoto formátu.

◀ ▶

*Vyberete-li položku **Format 1*** nebo **Format 2** ...*

Stiskněte ▲ nebo ▼ pro posun obrazu nahoru a dolů.

▲
▼

Stisknutím tlačítka funkci **FORMAT** ukončíte.

EXIT

**Obrazy ve formátu 4:3 nelze posouvat nahoru a dolů.*

Dostupné formáty obrazu ...

FORMAT 1 ... Pro standardní TV obraz.

K dispozici jsou tři varianty: 4:3, 15:9 a panoramatický obraz (největší obraz).

FORMAT 2 ... Pro tzv. letter-box formát. Je-li třeba, posuňte obraz nahoru nebo dolů, aby bylo možné vidět název kanálu a titulky (jsou-li součástí vysílaného obrazu). V některých případech se zvolí **FORMAT 2** automaticky.

FORMAT 3 ... Pro skutečný širokouhý obraz s poměrem stran 16:9. **FORMAT 3** se většinou zvolí automaticky. Pokud tomu tak není, můžete jej vybrat sami.

*Pro dočasné odstranění obrazu z obrazovky stiskněte opakovaně tlačítko **LIST**, dokud se na displeji dálkového ovladače Beo4 nezobrazí **P.MUTE**, a potom stiskněte **GO**. Pro opětovné obnovení obrazu stiskněte jakékoliv tlačítko zdroje, například **TV**.*

Vyberete-li kanál, který podporuje teletextové služby, televizor vám zpřístupní stránky teletextu a všechny podstránky spojené s hlavní stránkou.

Tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači Beo4 a nabídková lišta v horní části obrazovky vám pomohou přesunout se na požadovanou stránku. Když naleznete příslušnou stránku, můžete zastavit listování podstránkami, abyste je mohli číst vlastním tempem.

Televizor je schopen zapamatovat si vaše oblíbené stránky nebo odhalit skryté zprávy. Chcete-li, aby se při aktivaci teletextu nejprve zobrazovaly určité stránky, uložte je jako stránky MEMO.

Základní funkce teletextu


Pohybujte se stránkami teletextu pomocí nabídkové lišty v horní části teletextové stránky.

- > Pro přístup k teletextu stiskněte TEXT a pro ukončení teletextu stiskněte EXIT.
- > Pokud stisknete EXIT a opustíte teletext dříve, než se nalezne požadovaná stránka, displej TEXT vás upozorní, až se stránka načte.
- > Pro zobrazení stránky stiskněte GO.

Pokud přepnete na jiný program nebo opustíte teletext volbou nového zdroje, nebudete na načtení stránky upozorněni.

Pro přesun na novou stránku ...

- > Zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit, nebo ...
- > ... stiskněte ◀ pro přesun zvýrazněného kurzoru na položku PAGE.
- > Stiskněte ▲ nebo ▼ pro procházení stránkami.
- > Stisknutím tlačítka GO přejdete na indexové stránky (100, 200, 300 ...).

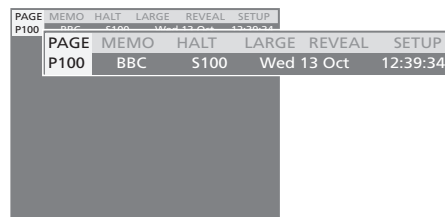

Pozastavení střídání podstránek ...

- > Stiskněte STOP pro zastavení střídání podstránek nebo ...
- > ... přesuňte kurzor na HALT a stiskněte GO. HALT bude nahrazeno čtyřmi číslicemi.
- > Použijte tlačítka ▼ a ▲ pro přechod na podstránku, kterou chcete zobrazit, nebo ...
- > ... vložte její číslo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači Beo4.
- > Stiskněte GO pro opětovné spuštění střídání stránek.

Pro zvětšení teletextové stránky ...

- > Stiskněte ► pro přesun zvýrazněného kurzoru na položku LARGE.
- > Stiskněte GO pro zobrazení horní poloviny stránky v dvojnásobné velikosti. Stiskněte GO znovu pro zobrazení spodní poloviny stránky.
- > Stiskněte GO pro návrat teletextové stránky k normální velikosti.

Pro zobrazení skrytých zpráv ...

- > Stiskněte ► pro přesun zvýrazněného kurzoru na položku REVEAL.
- > Stiskněte GO pro odhalení skrytého textu na aktuální stránce.

Uložení oblíbených stránek teletextu

Každý kanál má k dispozici devět MEMO stránek pro teletextovou službu.

Pro vytvoření MEMO stránky ...

- > Vyvolejte stránku, kterou často prohlížíte.
- > Stiskněte ◀ nebo ▶ pro přesun kurzoru po nabídkové liště až na SETUP a stiskněte GO. Objeví se devět očíslovaných míst pro uložení MEMO stránek.
- > Stiskněte ◀ nebo ▶ pro přesun kurzoru na další MEMO stránku.
- > Stiskněte GO pro uložení aktuální stránky. Kurzor se přesune na další dostupné MEMO místo.
- > Použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači pro volbu další teletextové stránky, kterou si přejete uložit.
- > Opakujte tento postup pro každou stránku, kterou chcete uložit.
- > Pro opuštění nastavení MEMO stiskněte ◀ nebo ▶ pro přesun kurzoru na BACK a stiskněte GO.
- > Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte teletext.

Každodenní používání MEMO stránek

V některých případech může být potřebné rychlé zobrazení MEMO stránek teletextu, například chcete-li si před odjezdem do práce prostřednictvím teletextové služby přečíst hlášení o dopravní situaci.

Pro zobrazení MEMO stránek ...


- > Stiskněte TEXT pro vyvolání teletextu.
- > Stiskněte ▲ nebo ▼ pro pohyb mezi MEMO stránkami.
- > Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte teletext.

Pro vymazání MEMO stránky ...

- > Stiskněte ◀ nebo ▶ pro přesun kurzoru na SETUP a stiskněte GO.
- > Přesuňte kurzor na MEMO stránku, kterou si přejete vymazat, a stiskněte žluté tlačítko.
- > Pro potvrzení stiskněte žluté tlačítko ještě jednou.

Pro zobrazení teletextových titulků ...

Pokud chcete, aby se teletextové titulky u jednotlivých kanálů objevovaly automaticky, uložte stránku s teletextovými titulky jako MEMO stránku 9.

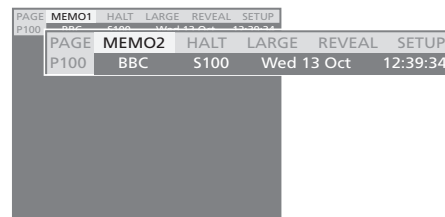

Za pravidelnou údržbu, jako je čištění televizoru, zodpovídá uživatel. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle pokynů uvedených vpravo. Pokyny k provádění optimální pravidelné údržby lze získat od prodejce produktů Bang & Olufsen.

Čištění

K čištění žádné z částí televizoru, stojanu nebo držáku na stěnu nepoužívejte alkohol ani jiná rozpouštědla!

Povrchy skříněk

Prach z povrchů utírejte jemnou suchou látkou. Mastné skvrny či usazené nečistoty odstraňte jemnou látkou, která nezanechává vlákna, namočenou (a dobře vyždímanou) v roztoku vody s několika kapkami jemného čistícího prostředku, například na mytí nádobí.

Kryt reproduktoru lze též čistit jemným kartáčem přidělaným k vysavači, který je nastaven na nejnižší sací výkon.

Obrazovka

K čištění obrazovky používejte jemný kapalný čistící prostředek na okna, který neobsahuje alkohol. Pro zachování nejlepšího vzhledu obrazovky se ujistěte, že na ní nezůstaly stopy po čistícím prostředku.

Beo4

Dálkový ovladač Beo4 otírejte jemnou dobře vyždímanou látkou, která nezanechává vlákna.


Výměna baterií v ovladači Beo4

Když se na displeji dálkového ovladače Beo4 zobrazí BATTERY, je nutné vyměnit baterie dálkového ovladače.

Ovladač Beo4 používá tři baterie. Doporučujeme používat pouze alkalické baterie (1,5 V - velikost AAA). Baterie vyměňte podle postupu popsaného na této straně. Vložené baterie přidržte v prostoru pro baterie a nasadte kryt.

Po výměně baterií počkejte přibližně 10 sekund, než se na displeji zobrazí TV. Dálkový ovladač Beo4 je od tohoto okamžiku připraven k použití.

Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je například sluneční světlo nebo oheň!

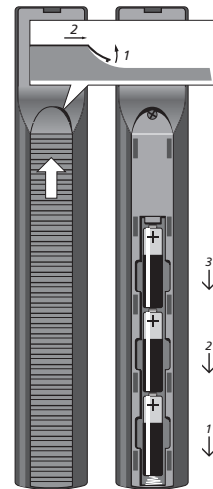

Informace pro uživatele ...

Při navrhování a vývoji produktů Bang & Olufsen věnujeme vážnou pozornost potřebám uživatele a snažíme se produkty vyrábět tak, aby byly snadno a pohodlně ovladatelné.

Doufáme proto, že si najdete čas a napíšete nám o svých zkušenostech se zakoupeným produktem Bang & Olufsen. Cokoli budete považovat za důležité, ať už pozitivní či negativní zkušenosti, nám může pomoci ve snaze o vylepšení našich produktů. Děkujeme.

Pište nám na adresu:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

nebo volejte/faxujte:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefon)
+45 97 85 39 11 (fax)

nebo pošlete e-mail prostřednictvím:

www.bang-olufsen.com

Technické údaje, funkce a způsob jejich použití mohou být bez upozornění změněny.

