


BeoVision 8

Opaskirja

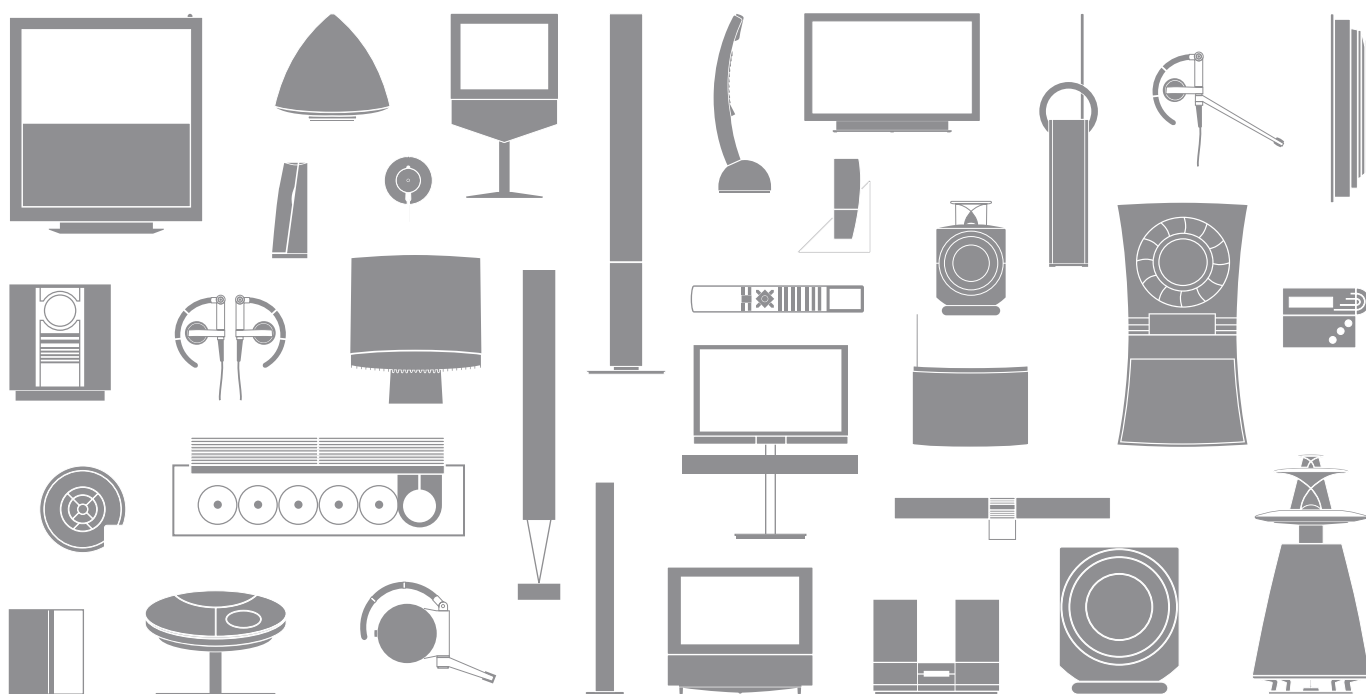

Opaskirja ja ohjekirja

Tämä opaskirja sisältää tietoja Bang & Olufsen -tuotteen päivittäisestä käytöstä. Ohjekirjassa on tietoja lisätoiminnoista sekä ulkoisten laitteiden kytkennästä ja käytöstä. Siinä esitellään myös kuvaruutuvalikot.

Oletamme, että Bang & Olufsen -jälleenmyyjä toimittaa, asentaa ja säätää laitteen. Ohjekirja sisältää kuitenkin laitteiden asentamiseen ja säätämiseen tarvittavat tiedot. Ohjeista on hyötyä, jos laitteita siirretään tai jos järjestelmää laajennetaan myöhemmin.

Hakemisto

Ohjekirja sisältää myös hakemiston, jossa viitataan tähän opaskirjaan ja ohjekirjaan. Sen avulla voit löytää aiheen, josta haluat tietää lisää.

Opas- ja ohjekirjoissa käytettyjen merkkien selitykset

Beo4-kaukosäätimen näppäimet	TV, LIST ◀ ▶ ▲ ▼
Beo4-kaukosäätimen näyttö	FORMAT
Television näyttö	VOL 26

Bang & Olufsen -television ja Beo4-kaukosäätimen esittely, 4

Tässä luvussa kerrotaan, miten Beo4-kaukosäädintä käytetään ja miten valikot saadaan näkyviin.

Television katseleminen, 6

Tässä luvussa kerrotaan television päivittäisessä katselussa tarvittavista toiminnoista.

Äänen ja kuvasuhteen säätäminen, 8

Tässä luvussa kerrotaan äänenvoimakkuuden säätämisestä ja äänitilan muuttamisesta sekä kuvasuhteen muuttamisesta.

Tekstitelevisio, 10

Tässä luvussa kerrotaan television tekstitelevisiotoiminnoista, kuten MEMO-sivuista.

Huolto, 12

Tässä luvussa kerrotaan television puhdistamisesta ja Beo4-kaukosäätimen paristojen vaihtamisesta.

Television ja Beo4:n esittely

Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata kaikkia toimintoja. Kun jotakin toimintoa käytetään, tieto siitä näkyy Beo4:n näyttössä tai televisiossa.

Kytke televisioon virta painamalla tätä näppäintä.

TV

Kytkee televisioon kytkettyyn digiboksiin virran.

DTV

Valitsee kanavan tai tekstitelevisio sivun. Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin.

0 – 9

Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin näillä näppäimillä.

◀ ▶

Hyväksy ja tallenna ohjeet tai asetukset painamalla tätä näppäintä. Avaa kanavaluettelo painamalla pitkään tätä näppäintä.

GO

Selaa kanavia tai valikon kohtia ylös- tai alaspäin painamalla näitä näppäimiä.

▲ ▼

Tuo lisätoiminnot (esimerkiksi FORMAT) Beo4:n näyttöön.

LIST



Tietoja kytkettyjen laitteiden ohjaamisesta on niiden mukana tulleissa opaskirjoissa. Tietoja lisätoimintojen lisäämisestä Beo4:n näytön toimintoihin on ohjekirjan luvussa "Beo4:n mukauttaminen".

TV
FORMAT

Kun painat LIST-näppäintä, Beo4:n näyttössä näkyy valittu lähde tai käytettävissä olevat lisätoiminnot.

MENU

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä.

TEXT

Valitse tekstitelevisio painamalla tätä näppäintä.

^

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla näitä näppäimiä. Mykistä ääni painamalla näppäintä keskeltä.

v

STOP

Selaa takaisinpäin aiempia valikoita.

EXIT

Poistu kaikista kuvaruutuvalikoista painamalla tätä näppäintä.

•

Kytke televisio valmiustilaan painamalla tätä näppäintä.

Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot

Näytöllä näkyy tietoja valitusta lähteestä. Kuvaruutuvalikoissa voi säätää asetuksia.

Kuvaruutuvalikkojen käyttäminen

Kytke televisioon virta painamalla **TV** tätä näppäintä.

Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** tätä näppäintä.


Liiku valikossa painamalla näitä **▲**
▼ näppäimiä.

Tuo näyttöön asetukset painamalla **◀ ▶** näitä näppäimiä.

Avaa valikko tai tallenna tekemäsi **GO** asetus painamalla tätä näppäintä.

Palaa takaisin aiempien valikkojen **STOP** kautta painamalla tätä näppäintä.

Poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT** tätä näppäintä.

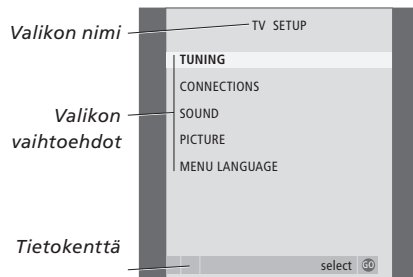

Esimerkki kuvaruutuvalikosta.



Television katseleminen

Tässä luvussa kerrotaan television päivittäisestä käytöstä: miten television virta kytketään ja katkaistaan ja miten kanavia valitaan.

Kanavaluettelo näyttää yleisnäkyvän kaikista kanavista.

TV-kanavan valinta

Kun televisioon kytketään virta, kuvaruutuun avautuu viimeksi katseltu televisiokanava.

Kytke televisioon virta painamalla tätä näppäintä. **TV**

Valitse kanava suoraan näppäilemällä sen numero. **0 – 9**

Vaihda kanavia yksi kerrallaan näillä näppäimillä. **▲ ▼**

Kytke televisio valmiustilaan painamalla tätä näppäintä. **•**

Nykyisen ja edellisen TV-kanavan välillä voidaan siirtyä painamalla näppäintä 0.

TV-luettelon avaaminen

Kaikki TV-kanavat näkyvät luettelossa, joka voidaan tuoda kuvaruudulle. Luettelossa näkyvät kanavien numerot ja nimet, ja siihen mahtuu 99 kanavaa.

Kytke televisioon virta painamalla tätä näppäintä. **TV**

Avaa kanavaluettelo kuvaruudulle painamalla pitkään tätä näppäintä. **GO**

Siirry kanavaluettelon sivujen välillä painamalla **◀▶** tai **◀▶**.

Voit valita kanavan antamalla kanavan numeron tai... **0 – 9**

...painamalla näitä näppäimiä, kunnes haluttu kanava on korostettuna. **▲ ▼**

Avaa valittu kanava painamalla tätä näppäintä tai... **GO**

...poistu valikosta painamalla tätä näppäintä. **EXIT**

*HUOMAA! Jos kuvaruutu ylikuumenee, kuvaan saattaa ilmestyä mustia pisteitä. Nämä pisteet häipyvät, kun television lämpötila palaa normaaliksi.

CHANNEL LIST	
1	SAT 1
2	INFOKANAL
3	RTL
4	MTV
5	DISCOVERY
6	EUROSPORT
7	ARD
8	TV4
9	DR1
10
11	ZDF
12	SVT 1
13
14	TV3
15	TVDK1
16	TVDK2
17	CNN
18	BBCWORLD
▼ more select 	

Kanavaluettelo sisältää yleiskatsauksen käytettävissä olevista televisiokanavista.

Äänen ja kuvasuhteen säätäminen

Television ääntä voidaan säätää useilla eri tavoilla.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää kokonaan milloin vain.

Jos kanavien ohjelmia lähetetään eri äänityypeillä tai kielillä, äänityyppi ja kieli voidaan valita.

Jos televisioosi on liitetty kaiuttimet, voit säätää kaiuttimien balanssia ja valita kaiutinyhdistelmän.

Televiisiota katsellessasi voit säätää kuvasuhdetta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänen mykistäminen

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää milloin vain.

Säädä äänenvoimakkuutta ylös- tai alas päin painamalla näppäimen päistä. ^ v

Mykistä ääni painamalla näppäimen keskeltä. ^ v

Palauta ääni painamalla näppäimen jompaakumpaa päätä. ^ v

Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa kuulovaurion.

Äänityyppi tai kieli

Televiisiota katsellessasi voit vaihdella käytettävissä olevien eri äänityyppien välillä.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SOUND*. **LIST** **SOUND**

Tuo valittuna oleva äänityyppi näyttöön painamalla tätä näppäintä. **GO**

Valitse toinen äänityyppi tai monikielisten ohjelmien kieli painamalla toistuvasti GO. **GO**

Poistu SOUND-toiminnosta painamalla tätä näppäintä. **EXIT**

Käytettävä äänityyppi voidaan tallentaa TV-kanavien virittämisen yhteydessä. Lisätietoja on ohjekirjan sivulla 12 luvussa "Viritettyjen kanavien muokkaaminen".

*HUOMAA! Jotta SOUND-toiminto näkyisi Beo4:n näytössä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja ohjekirjan sivulta 34 luvusta "Beo4:n mukauttaminen".

Kaiuttimien balanssi tai kaiutinyhdistelmä

Jos televisioon on kytketty kaiuttimet, kaiutinyhdistelmää voidaan muuttaa milloin tahansa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SPEAKER.

LIST

SPEAKER

Valitse kaiutinyhdistelmä numeronäppäimillä.

1 – 3

Siirry takaisin lähteeseen painamalla tätä näppäintä. SPEAKER poistuu samalla Beo4:n näytöstä.

EXIT

Kaiutinyhdistelmät

SPEAKER 1 ... Ääni pelkästään television kaiuttimista.

SPEAKER 2 ... Stereoääni kahdesta etukaiuttimesta.

SPEAKER 3 ... Television kaiuttimet ja etukaiuttimet ovat käytössä.

Kuvasuhde

Valitse oikea kuvasuhde.

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy FORMAT.

LIST

FORMAT

Paina tätä näppäintä, jos haluat optimoida kuvan tai...

GO

...paina haluamasi kuvasuhteen numeroa.

1 – 3

Jos valittuna on Format 1

Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ◀◀ tai ▶▶.

◀◀ ▶▶

Jos valittuna on Format 1* tai Format 2

Siirrä kuvaa ylös tai alas painamalla ▲ tai ▼.

▲
▼

Siirry pois FORMAT-toinnosta painamalla tätä näppäintä.

EXIT

**Kuvasuhteen 4:3 kuvaa ei voida siirtää ylös ja alas.*

Kuvasuhdeasetukset ...

FORMAT 1 ... Normaali TV-kuvalle. Vaihtoehtoja on kolme: 4:3, 15:9 ja Panoramic view (suurin kuva).

FORMAT 2 ... Letterbox-kuvalle. Siirrä kuvaa tarvittaessa ylös- tai alaspäin, jotta kanavan nimi ja tekstitys (mikäli lähetyksessä) näkyvät. Joissakin tilanteissa FORMAT 2 valitaan automaattisesti.

FORMAT 3 ... Laajakuvulle 16:9. FORMAT 3 valitaan yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, voit valita sen myös itse.

Kuvaruudun kuva voidaan poistaa väliaikaisesti painamalla Beo4:n LIST-näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy P.MUTE, ja painamalla sen jälkeen GO. Kuva palautetaan painamalla jonkin lähteen näppäintä, esimerkiksi TV-näppäintä.

Jos valitset televisiokanavan, jonka lähetys tarjoaa tekstitelevisiopalvelun, voit katsella television välityksellä tekstiteleviosivuja ja niihin mahdollisesti liittyviä alisivuja.

Voit siirtyä haluamallesi sivulle Beo4:n nuolinäppäinten ja kuvaruudun yläreunan valikkopalkin avulla. Sivun avauduttua voit pysäyttää alisivujen vaihtumisen ja lukea alisivut omaan tahtiisi.

Televisio muistaa suosikkisivusi ja näytetyt piiloviestit. Suosikkisivut saadaan näkymään tekstiteleviossa ensimmäisenä, kun ne tallennetaan MEMO-sivuiksi.

Tekstitelevision perustoiminnot


Tekstitelevision sivuilla voidaan liikkua kuvaruudun yläreunassa olevan valikkopalkin avulla.

- > Avaa tekstitelevisio painamalla TEXT ja sulje se painamalla EXIT.
- > Jos suljet tekstitelevision painamalla EXIT ennen kuin haluamasi sivu on löytynyt, näytöllä näkyvä TEXT näyttää, kun sivu on löydetty.
- > Katso sivu painamalla GO.

Jos vaihdat toiselle kanavalle tai suljet tekstitelevision valitsemalla uuden lähteen, ei sivun löytymishuomautusta näytetä.

Uudelle sivulle siirtyminen

- > Anna haluamasi sivun numero tai...
- > ...siirrä kohdistin kohtaan PAGE painamalla ◀◀.
- > Selaa sivuja painamalla ▲ tai ▼.
- > Siirry hakemistosivuille (100, 200, 300) painamalla GO.

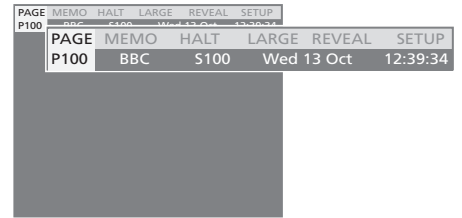

Alisivujen vaihtumisen pysäyttäminen

- > Pysäytä alisivujen vaihtuminen painamalla STOP tai...
- > ...siirtämällä kohdistin kohtaan HALT ja painamalla näppäintä GO. HALT-tekstin paikalle tulee nelinumeroinen luku.
- > Siirry haluamallesi alisivulle painamalla ▼ tai ▲ tai...
- > ...antamalla sen numero Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Käynnistä alisivujen vaihtuminen uudelleen painamalla GO.

Tekstitelevision sivun suurentaminen

- > Siirrä korostettu kohdistin kohtaan LARGE painamalla ▶▶.
- > Paina GO näyttääksesi sivun ylemmän puoliskon kaksinkertaisella korkeudella. Paina uudelleen GO näyttääksesi sivun alemman puoliskon.
- > Paina GO palauttaaksesi tekstitelevision sivun normaalin kokoiseksi.

Piiloviestien ja vastaavien näyttäminen

- > Siirrä korostettu kohdistin kohtaan REVEAL painamalla ▶▶.
- > Näytä nykyisellä sivulla oleva piilotekesti painamalla GO.

Tekstitelevision suosikkisivujen tallentaminen

Kunkin kanavan tekstiteleviopalvelulla on käytettävissä yhdeksän MEMO-sivua.

MEMO-sivun luominen

- > Avaa usein katsomasi sivu.
- > Siirrä kohdistin valikkopalkkia pitkin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO. Näyttöön tulee 9 numeroitua MEMO-paikkaa.
- > Paina ◀ tai ▶ siirtääksesi kohdistimen toiseen MEMO-sivuun.
- > Tallenna nykyinen sivu painamalla GO. Kohdistin siirtyy seuraavaan käytettävissä olevaan MEMO-paikkaan.
- > Valitse seuraava tallennettava tekstitelevision sivu Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Tee samoin jokaiselle sivulle, jonka haluat tallentaa.
- > Poistu MEMO-sivujen asetuksesta siirtämällä kohdistin kohtaan BACK painamalla ◀ tai ▶. Paina sitten GO.
- > Poistu tekstiteleviosta painamalla EXIT.

MEMO-sivujen päivittäinen käyttäminen

Tekstitelevision MEMO-sivujen käyttäminen on nopeaa, esimerkiksi töihin lähettäessä tekstiteleviosta voidaan hakea liikennetiedot.

MEMO-sivujen katsominen


- > Avaa tekstitelevio painamalla TEXT.
- > Selaa MEMO-sivuja painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu tekstiteleviosta painamalla EXIT.

MEMO-sivun poistaminen

- > Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶ ja paina GO.
- > Siirrä kohdistin poistettavalle MEMO-sivulle ja paina keltaista näppäintä.
- > Vahvista painamalla keltaista näppäintä uudelleen.

Tekstitelevision tekstityksen näyttäminen

Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti tietyllä kanavalla (kun tekstitys on saatavilla), tallenna tekstityssivu MEMO-sivuksi numero 9.

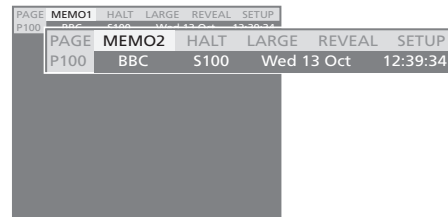

Säännöllinen huolto, kuten television puhdistaminen, on käyttäjän tehtävä. Paras tulos saavutetaan noudattamalla oikealla olevia ohjeita. Huoltosuosituksia saat Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

Puhdistus

Mitään television, jalustan tai telineen osia ei saa puhdistaa alkoholipohjaisilla tai muilla liuottimilla.

Pinnat

Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi kierretyllä liinalla, joka on ensin kastettu muutaman pisaran mietoa pesuainetta, kuten astianpesuainetta, sisältävään veteen.

Kaiutinpaneeli voidaan puhdistaa myös pölynimuriin kiinnitettyllä pehmeällä harjalla ja pienellä imuteholla.

Kuvaruutu

Käytä kuvaruudun puhdistukseen mietoa ikkunanpesuainetta (joka ei sisällä alkoholia). Jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä, varmista, ettei kuvaruutuun jää puhdistuksen jälkeen juovia tai pesuainetahroja.

Beo4

Pyyhi Beo4-kaukosäädin pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi puristetulla liinalla.


Beo4:n paristojen vaihtaminen

Kun Beo4-kaukosäätimen näyttöön tulee näkyviin BATTERY, kaukosäätimen paristot on vaihdettava.

Beo4-kaukosäätimessä on kolme paristoa. Suosittelemme käytettäväksi vain 1,5 voltin alkaliparistoja (AAA-koko). Vaihda paristot viereisen kuvan mukaisesti. Pidä sormea paristojen päällä, kunnes kansi on asetettu takaisin paikalleen.

Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10 sekuntia, kunnes näyttöön tulee TV. Beo4-kaukosäädin on käyttövalmis.

Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tms.

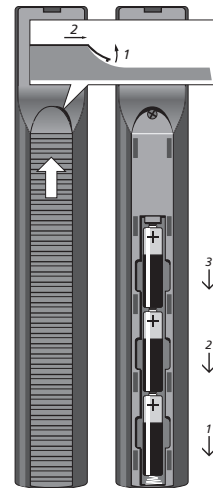

Tiedoksesi

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelemme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki tärkeänä pitämäsi – myönteinen tai kielteinen – voi auttaa meitä kehittämään tuotteitamme edelleen.

Kiitos!

Postiosoite:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

Puhelin/faksi:

Bang & Olufsen
Asiakaspalvelu
+45 96 84 45 25 (puhelin)
+45 97 85 39 11 (faksi)

Sähköposti: www.bang-olufsen.com

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

