


BeoVision 8

Οδηγός

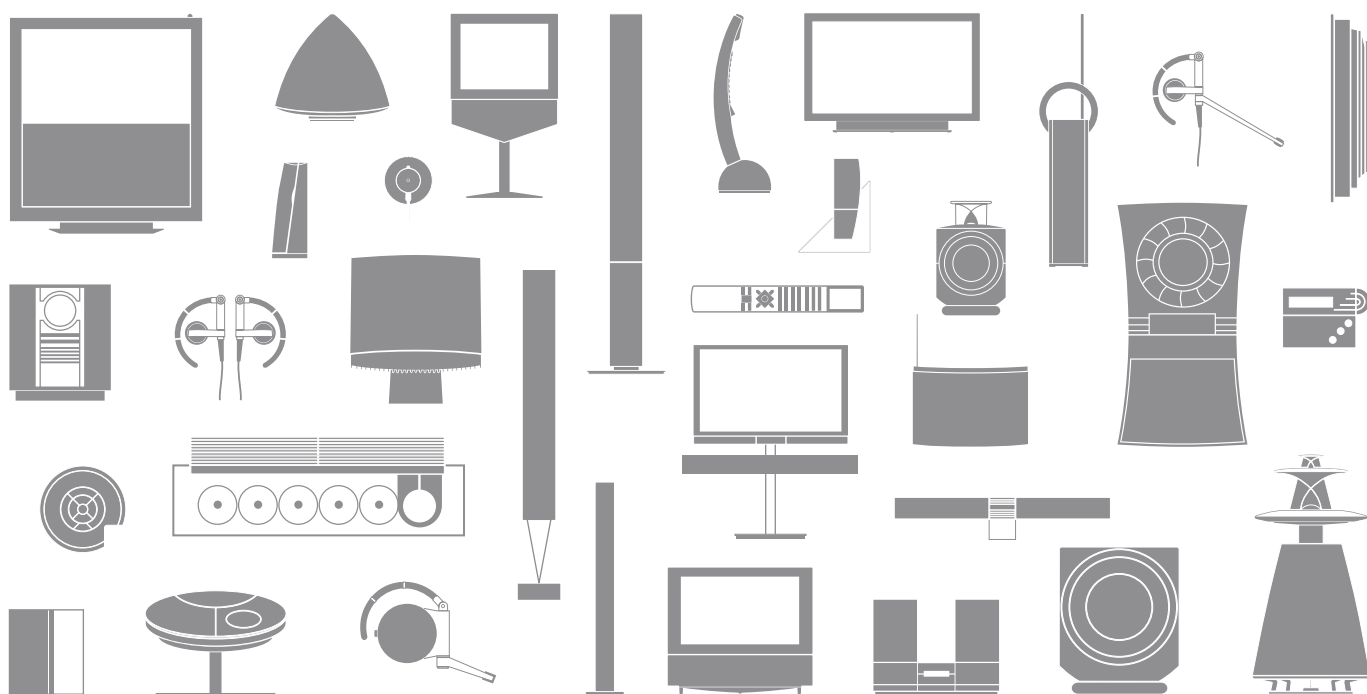

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Αυτός ο Οδηγός περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή χρήση της συσκευής σας Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει πληροφορίες σχετικά με περισσότερο προηγμένες λειτουργίες καθώς και σχετικά με τη σύνδεση και τη λειτουργία εξωτερικών συσκευών. Σας παρέχει επίσης μία επισκόπηση των μενού οθόνης.

Θεωρούμε δεδομένο ότι προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen θα παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθμίσει τα προϊόντα σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμισή τους περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Αναφοράς. Αυτό είναι χρήσιμο εάν μεταφέρετε τα προϊόντα σας ή επεκτείνετε αργότερα το σύστημά σας.

Ευρετήριο...

Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει επίσης ένα ευρετήριο το οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον Οδηγό και στο Βιβλίο Αναφοράς. Μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα.

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4 **TV, LIST**



Ενδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4 **FORMAT**

Ενδειξη στην τηλεόραση **VOL 26**

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας Bang & Olufsen και το Beo4, 4

Μάθετε για τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και εμφάνισης των μενού στην οθόνη.

Παρακολούθηση τηλεόρασης, 6

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις καθημερινές λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Ρύθμιση φορμά ήχου και εικόνας, 8

Πώς να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε λειτουργία ήχου. Πώς να αλλάξετε το φορμά εικόνας.

Teletext, 10

Πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες teletext της τηλεόρασής σας, για παράδειγμα τις σελίδες MEMO.

Συντήρηση, 12

Πώς να καθαρίσετε την τηλεόρασή σας και να αλλάξετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Beo4.

Γνωριμία με την τηλεόρασή σας και το Beo4

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείται μια λειτουργία, ενημερώνεστε μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στο Beo4 ή στην τηλεόραση.

- Ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**
- Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου set-top box **DTV**
- Επιλογή καναλιών ή σελίδων teletext. Εισαγωγή δεδομένων στα μενού της οθόνης **0 – 9**
- Εισαγωγή πληροφοριών στα μενού της οθόνης. **◀ ▶**
- Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθμίσεων. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μία λίστα καναλιών **GO**
- Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω στα κανάλια ή στις επιλογές του μενού **▲ ▼**
- Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθόνη του Beo4, όπως της λειτουργίας FORMAT **LIST**



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό συνδεδεμένης συσκευής, ανατρέξτε στον Οδηγό που τη συνοδεύει. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη του Beo4, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Έξατομίκευση του Beo4' στο Βιβλίο Αναφοράς.

- TV** Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει,
- FORMAT** ή επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο LIST
- MENU** Ανάκληση του κυρίως μενού
- TEXT** Ενεργοποίηση του teletext
 - ^ Ρύθμιση της έντασης του ήχου: Πιέστε στο μέσον για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο
 - ▼
- STOP** Μετακίνηση στα προηγούμενα μενού
- EXIT** Έξοδος από όλα τα μενού της οθόνης
 - Θέση της τηλεόρασης σε αναμονή

Αναγραφόμενες πληροφορίες και μενού

Οι πληροφορίες για την επιλεγμένη πηγή εμφανίζονται στην οθόνη. Τα μενού της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα μενού στην οθόνη ...

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού TV SETUP **MENU**


Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών επιλογών του μενού ▲ ▼

Πιέστε για να εμφανίσετε διάφορες ρυθμίσεις ◀ ▶

Πιέστε για να ανακαλέσετε ένα μενού ή να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση που έχετε κάνει **GO**

Πιέστε για να μετακινηθείτε στα προηγούμενα μενού **STOP**

Πιέστε για να βγείτε από όλα τα μενού **EXIT**

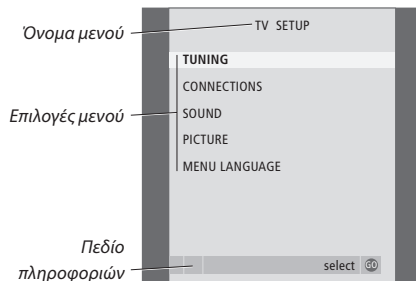

Παράδειγμα μενού στην οθόνη.



Παρακολούθηση τηλεόρασης

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την καθημερινή χρήση της τηλεόρασής σας: πώς να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, να επιλέξετε ένα κανάλι και να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Η τηλεοπτική λίστα σας δίνει μια επισκόπηση όλων των καναλιών σας.

Επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, στην οθόνη εμφανίζεται το κανάλι που παρακολουθούσατε τελευταία φορά.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε έναν αριθμό καναλιού για να μεταβείτε απευθείας στο κανάλι αυτό **0 – 9**

Πιέστε για να αλλάξετε διαδοχικά τα κανάλια **▲ ▼**

Πιέστε για να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή **•**

Πιέζοντας 0 γίνεται εναλλαγή μεταξύ του παρόντος τηλεοπτικού καναλιού και του προηγούμενου τηλεοπτικού καναλιού.

Ανάκληση μιας τηλεοπτικής λίστας

Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια σας εμφανίζονται σε μια λίστα, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στην οθόνη. Η λίστα περιέχει αριθμούς και ονόματα μέχρι 99 τηλεοπτικών καναλιών.

Πιέστε για ενεργοποίηση της τηλεόρασης **TV**

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μια λίστα με κανάλια στην οθόνη **GO**

Πιέστε **◀ ▶** για να μετακινηθείτε μεταξύ των 'σελίδων' στη λίστα καναλιών **◀ ▶**

Για να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγετε τον αριθμό καναλιού ή ... **0 – 9**

... πιέστε μέχρι να φωτιστεί το κανάλι που θέλετε **▲ ▼**

Πιέστε για ενεργοποίηση του καναλιού που επιλέξατε, ή ... **GO**

... πιέστε για να βγείτε από το μενού **EXIT**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν υπερθερμανθεί η οθόνη, μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες στην εικόνα. Οι κηλίδες αυτές εξαφανίζονται και πάλι μόλις η θερμοκρασία της τηλεόρασης πέσει σε κανονικά επίπεδα.

CHANNEL LIST	
1	SAT 1
2	INFOKANAL
3	RTL
4	MTV
5	DISCOVERY
6	EUROSPORT
7	ARD
8	TV4
9	DR1
10
11	ZDF
12	SVT 1
13
14	TV3
15	TVDK1
16	TVDK2
17	CNN
18	BBCWORLD

more select

Η λίστα καναλιών σας παρέχει μια γενική εικόνα όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.

Ρύθμιση φωνής ήχου και εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει πολλές δυνατότητες ρύθμισης του ήχου.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο.

Εάν τα κανάλια μεταδίδονται σε διαφορετικούς τύπους ήχου ή γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους τύπους ήχου και τις γλώσσες.

Εάν έχετε συνδέσει ηχεία στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχείων και να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να ρυθμίσετε το φωνή της εικόνας.

Ρύθμιση της έντασης ή σίγαση του ήχου

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε τελείως τον ήχο.

Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω



Πιέστε στο μέσον του πλήκτρο για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο



Πιέστε οποιοδήποτε άκρο του πλήκτρο για να επαναφέρετε τον ήχο



Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή!

Τύπος ήχου ή γλώσσα

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών τύπων ήχου που είναι διαθέσιμοι.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND* στο Βεο4

LIST

SOUND

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον τρέχοντα τύπο του ήχου στην οθόνη

GO

Πιέστε επανειλημμένα το GO για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο ήχου ή διαφορετική γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα

GO

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία SOUND

EXIT

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας τύπο ήχου όταν συντονίζετε τα τηλεοπτικά σας κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Επεξεργασία συντονισμένων καναλιών' στη σελίδα 12 του Βιβλίου Αναφοράς.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND στο Βεο4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Βεο4. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Εξατομίκευση του Βεο4' στη σελίδα 34 του Βιβλίου Αναφοράς.

Ισορροπία ή συνδυασμός ηχείων

Εάν συνδέσετε ηχεία στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό ηχείων οποιαδήποτε στιγμή.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στο Βεο4

LIST

SPEAKER

Πιέστε για να επιλέξετε ένα συνδυασμό ηχείων

1 – 3

Πιέστε για να αφαιρέσετε την ένδειξη SPEAKER από την οθόνη του Βεο4 και για να επιστρέψετε στη συσκευή που χρησιμοποιούσατε

EXIT

Συνδυασμοί ηχείων

SPEAKER 1 ... Ήχος μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.

SPEAKER 2 ... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο μπροστινά ηχεία.

SPEAKER 3... Τα ηχεία της τηλεόρασης και τα μπροστινά ηχεία είναι ενεργά.

Φορμά εικόνας

Επιλέξτε ένα φορμά εικόνας για να βελτιστοποιήσετε την εικόνα.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη FORMAT στο Βεο4

LIST

FORMAT

Πιέστε εάν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την εικόνα, ή ...

GO

... πιέστε τον αριθμό του επιθυμητού φορμά εικόνας

1 – 3

Εάν επιλέξετε Format 1 ...

Πιέστε ◀ ή ▶ για επιλογή παραλλαγών αυτού του φορμά

◀ ▶

Εάν επιλέξετε Format 1 ή Format 2 ...*

Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω και κάτω

▲ ▼

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία FORMAT

EXIT

**Εικόνες σε φορμά 4:3 δεν μπορούν να μετακινηθούν επάνω και κάτω.*

Φορμά εικόνας για να επιλέξετε ...

FORMAT 1 ... Για κανονικές τηλεοπτικές εικόνες.

Είναι διαθέσιμες τρεις παραλλαγές: 4:3, 15:9 και πανοραμική προβολή (για τη μεγαλύτερη εικόνα).

FORMAT 2 ... Για εικόνες letter-box. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινήστε την εικόνα επάνω ή κάτω για να εξασφαλίσετε ότι φαίνονται τα ονόματα ή οι υπότιτλοι των καναλιών – εάν εμφανίζονται στην εικόνα που εκπέμπεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το FORMAT 2 επιλέγεται αυτόματα.

FORMAT 3 ... Για γνήσιες εικόνες 16:9 ευρείας οθόνης. Το FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτόματα. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να το επιλέξετε μόνοι σας.

Για να απομακρύνετε προσωρινά την εικόνα από την οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη P.MUTE στο Βεο4 και στη συνέχεια πιέστε GO. Για να αποκαταστήσετε την εικόνα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής, για παράδειγμα το TV.

Εάν επιλέξετε ένα κανάλι και ο σταθμός μετάδοσης προσφέρει υπηρεσία teletext, η τηλεόραση σας δίνει πρόσβαση στις σελίδες teletext και σε κάθε υποσελίδα που συνδέεται με τις σελίδες.

Τα πλήκτρα βέλη στο Beo4 και η γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης σας βοηθούν να μετακινηθείτε στη σελίδα που επιθυμείτε. Όταν φτάσετε εκεί, μπορείτε να διακόψετε τη ροή των υποσελίδων και να τις διαβάσετε με την ησυχία σας.

Η τηλεόραση θυμάται τις αγαπημένες σας σελίδες ή αποκαλύπτει τα κρυφά μηνύματα. Για να εμφανίζονται πρώτες οι αγαπημένες σας σελίδες teletext όταν ανακαλείτε το teletext, αποθηκεύστε τις ως σελίδες MEMO.

Βασικές λειτουργίες teletext


Εξερευνήστε τις σελίδες του teletext χρησιμοποιώντας τη γραμμή των μενού στο πάνω μέρος της σελίδας teletext.

- > Πιέστε TEXT για να αποκτήσετε πρόσβαση στο teletext και EXIT για να βγείτε από το teletext.
- > Εάν πατήσετε EXIT και βγείτε από το teletext πριν βρεθεί η σελίδα που θέλετε, η ένδειξη TEXT σας ενημερώνει όταν βρεθεί η σελίδα.
- > Πιέστε GO για να δείτε τη σελίδα.

Εάν αλλάξετε πρόγραμμα ή βγείτε από το teletext επιλέγοντας νέα πηγή, δεν ενημερώνεστε όταν βρεθεί η σελίδα.

Για να μετακινηθείτε σε μια νέα σελίδα ...

- > Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε, ή ...
- > ... πιέστε ◀ για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο PAGE.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων.
- > Πιέστε GO για να μετακινηθείτε στις σελίδες ευρετηρίου (100, 200, 300 ...).

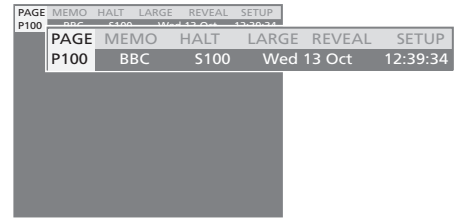

Για να σταματήσετε τη ροή υποσελίδων ...

- > Πιέστε STOP για να γίνει παύση ροής των υποσελίδων, ή ...
- > ... μετακινήστε τον κέρσορα στο HALT και πιέστε GO. Η ένδειξη HALT αντικαθίσταται από μια ομάδα τεσσάρων ψηφίων.
- > Χρησιμοποιήστε ▼ και ▲ για να μετακινηθείτε στην υποσελίδα που θέλετε να δείτε ή ...
- > ... εισάγετε τον αριθμό της με τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4.
- > Πιέστε GO για να επανεκκινήσετε τη ροή των σελίδων.

Για να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext ...

- > Πιέστε ►► για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο LARGE.
- > Πιέστε GO για να εμφανίσετε το επάνω μισό της σελίδας σε διπλάσιο ύψος. Πιέστε ξανά GO για να δείτε το κάτω μισό της σελίδας.
- > Πιέστε GO για να επαναφέρετε τη σελίδα teletext στο κανονικό μέγεθος.

Για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα ...

- > Πιέστε ►►► για να μετακινήσετε το φωτισμένο κέρσορα στο REVEAL.
- > Πιέστε GO για να αποκαλύψετε κρυφά μηνύματα κειμένου στην τρέχουσα σελίδα.

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext

Υπάρχουν εννέα σελίδες MEMO για την υπηρεσία teletext κάθε τηλεοπτικού καναλιού.

Για να δημιουργήσετε μια σελίδα MEMO ...

- > Ανακαλέστε μια σελίδα που χρησιμοποιείτε συχνά.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα κατά μήκος της γραμμής μενού στο SETUP και πιέστε GO. Οι 9 διαθέσιμες θέσεις σελίδων MEMO εμφανίζονται με αριθμούς.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα σε άλλη σελίδα MEMO.
- > Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα. Ο κέρσορας μετακινείται στην επόμενη διαθέσιμη σελίδα MEMO.
- > Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Βεο4 για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα teletext που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- > Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε σελίδα που θέλετε να αποθηκεύσετε.
- > Για να βγείτε από τη ρύθμιση MEMO, πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο BACK και πιέστε GO.
- > Πιέστε EXIT για να βγείτε από το teletext.

Καθημερινή χρήση των σελίδων MEMO

Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα στις σελίδες MEMO του teletext, για παράδειγμα, εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την κίνηση σε μια υπηρεσία teletext.

Για να δείτε τις σελίδες MEMO ...


- > Πιέστε TEXT για να ανακαλέσετε το teletext.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων MEMO.
- > Πιέστε EXIT για να βγείτε από το teletext.

Για να διαγράψετε μια σελίδα MEMO ...

- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο SETUP και πιέστε GO.
- > Μετακινήστε τον κέρσορα στη σελίδα MEMO που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
- > Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Για να εμφανίζονται οι υπότιτλοι του teletext ...

Εάν θέλετε οι διαθέσιμοι υπότιτλοι teletext να εμφανίζονται αυτόματα για ένα συγκεκριμένο κανάλι, αποθηκεύστε τη σελίδα υποτίτλων teletext ως σελίδα MEMO 9.

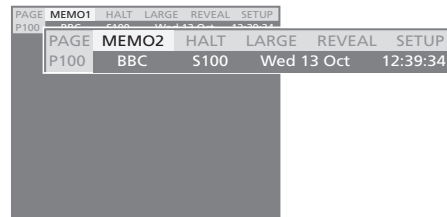

Η τακτική συντήρηση, όπως ο καθαρισμός της τηλεόρασης, είναι στις ευθύνες του χρήστη. Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στα δεξιά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen για να σας υποδείξει τις συστάσεις για την τακτική συντήρηση.

Καθαρισμός

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της τηλεόρασης, της βάσης ή του προσαρτήματος τοίχου!

Επιφάνειες του πλαισίου

Σκουπίστε τη σκόνη από τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αφαιρέστε τους λεκέδες ή τις δύσκολες βρομιές με ένα μαλακό, πολύ καλά στυμμένο πανί χωρίς χνούδια, βουτηγμένο σε διάλυμα νερού που περιέχει μόνο λίγες σταγόνες ενός ήπιου απορρυπαντικού, όπως υγρό πιάτων.

Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το κάλυμμα του ηχείου χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα στην οποία έχετε τοποθετήσει ένα μαλακό βουρτσάκι και την έχετε ρυθμίσει στην ελάχιστη ένταση.

Οθόνη

Για τον καθαρισμό της οθόνης, χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό για τζάμια (που δεν περιέχει οινόπνευμα). Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει πάνω στην οθόνη ίχνη ή σημάδια από το υγρό καθαρισμού.

Beo4

Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο Beo4 με ένα μαλακό, χωρίς χνούδι και καλά στυμμένο πανί.


Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα BATTERY στην οθόνη του Beo4, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

Το Beo4 χρειάζεται τρεις μπαταρίες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες (1,5 V – μέγεθος AAA). Αλλάξτε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στην παρούσα σελίδα. Κρατήστε τις μπαταρίες με τα δάχτυλά σας μέχρι να τοποθετηθεί και πάλι το κάλυμμα

Αφού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, πρέπει να περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα TV. Το τηλεχειριστήριο Beo4 είναι και πάλι έτοιμο για χρήση.

Μην αφήνετε τις μπαταρίες να εκτίθενται σε υπερβολικές πηγές θερμότητας, όπως στην ηλιακή ακτινοβολία, σε φωτιά κ.λπ.!

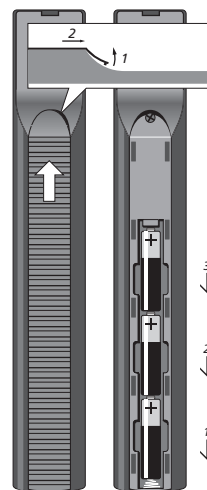

Για τη δική σας πληροφόρηση ...

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & Olufsen. Ο,τιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στην προσπάθεια τελειοποίησης των προϊόντων μας. Σας ευχαριστούμε!

Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ή καλέστε/στείλτε φax:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (τηλέφωνο)
+45 97 85 39 11 (φax)

ή e-mail μέσω:

www.bang-olufsen.com

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

