

Vadovas ir įrengimo instrukcija

Šiame vadove aprašytas kasdienis „Bang & Olufsen“ gaminio naudojimas. Įrengimo instrukcijoje pateikiama informacija apie sudėtingesnes valdymo funkcijas, apie išorinės įrangos prijungimą ir valdymą bei apžvelgiami ekrano meniu.

Mes tikimės, kad „Bang & Olufsen“ pardavėjas jūsų įsigytus gaminius įrengs ir paruoš juos naudoti. Visa jiems įrengti ir paruošti reikalinga informacija pateikta įrengimo instrukcijoje. Ji gali būti naudinga pervežus jūsų turimus prietaisus į kitą vietą arba vėliau išplėtus sistemą naujais gaminiais.

Rodyklė...

Įrengimo instrukcijoje yra rodyklė, kuri nurodo šį vadovą ir įrengimo instrukciją. Tai gali padėti rasti konkrečią temą, apie kurią norite sužinoti daugiau.

Instrukcijoje ir įrengimo instrukcijoje naudojami simboliai

„Beo4“ nuotolinio valdymo
pultelio mygtukai

TV, LIST



„Beo4“ nuotolinio valdymo
pultelio ekranas

FORMAT

Televizoriaus ekranas

VOL 26

„Bang & Olufsen“ televizoriaus ir „Beo4“ pultelio pristatymas, 4

Čia aprašoma, kaip naudotis „Beo4“ nuotolinio valdymo pulteliu ir ekrane iškviešti meniu.

Kaip žiūrėti televizorių, 6

Čia aprašoma, kaip valdyti kasdienes televizoriaus funkcijas.

Kaip reguliuoti garso ir vaizdo formatą, 8

Kaip reguliuoti garso stiprumą ir pakeisti garso režimą. Kaip pakeisti vaizdo formatą.

Teletekstas, 10

Kaip naudoti televizoriaus teleteksto funkcijas, pvz., MEMO puslapius.

Priežiūra, 12

Kaip valyti televizorių ir pakeisti „Beo4“ nuotolinio valdymo pultelio elementus.

Televizoriaus ir „Beo4“ pultelio pristatymas

„Beo4“ nuotolinio valdymo pultelis suteikia galimybę valdyti visas funkcijas. Informacija apie naudojamą funkciją pateikiama „Beo4“ ekrane ir televizoriuje.

- ▶ Įjungti televizorių **TV**
- ▶ Įjungti prijungtą skaitmeninį priedėlį **DTV**
- ▶ Pasirinkti kanalų arba teleteksto puslapius. Į ekrano meniu įvesti duomenis **0 – 9**
- ▶ Į ekrano meniu įvesti informaciją **◀ ▶**
- ▶ Patvirtinti ir išsaugoti instrukcijas ar nustatymus. Paspaudus ir laikant bus iškviestas kanalų sąrašas **GO**
- ▶ Pereiti aukštn arba žemyn per kanalus arba meniu punktus **▲ ▼**
- ▶ „Beo4“ ekrane parodyti papildomas funkcijas, pvz., **FORMAT** **LIST**



Informacijos, kaip valdyti prijungtus prietaisus, ieškokite tų prietaisų instrukcijose. Daugiau informacijos, kaip į „Beo4“ pultelio rodomų funkcijų sąrašą įtraukti papildomas funkcijas, pateikta įrengimo instrukcijos skyriuje „Kaip „Beo4“ pultelį pritaikyti savo poreikiams“.

- ▶ **TV** „Beo4“ ekrane rodomas pasirinktas prietaisas arba, paspaudus **LIST** mygtuką, papildomos funkcijos
- ▶ **FORMAT**
- ▶ **MENU** Iškviesti pagrindinį meniu
- ▶ **TEXT** Įjungti teletekstą
- ▶ **▲** Reguluoti garso stiprumą: paspaudus per vidurį garsas išjungiamas
- ▶ **▼**
- ▶ **STOP** Grįžti į prieš tai buvusius meniu
- ▶ **EXIT** Uždaryti visus ekrano meniu
- ▶ **●** Perjungti televizorių į budėjimo režimą

Rodoma informacija ir meniu

Informacija apie pasirinktą šaltinį rodoma ekrane. Ekrano meniu leidžia keisti nustatymus.

Kaip naudoti ekrano meniu...

Paspauskite norėdami įjungti televizorių **TV**

Paspauskite norėdami iškviešti meniu TV SETUP **MENU**


Paspauskite norėdami pereiti į kitas meniu pasirinktis **▲**
▼

Paspauskite norėdami pamatyti kitus nustatymus **◀ ▶**

Paspauskite norėdami iškviešti meniu arba išsaugoti padarytą nustatymą **GO**

Paspauskite norėdami pereiti prie ankstesnių meniu **STOP**

Paspauskite norėdami uždaryti visus meniu **EXIT**

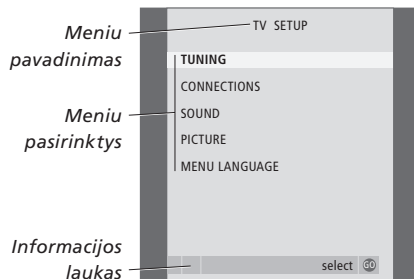

Ekrano meniu pavyzdys.



Kaip žiūrėti televizorių

Šiame skyriuje aprašomas kasdienis televizoriaus naudojimas: kaip įjungti televizorių, pasirinkti kanalą ir išjungti televizorių.

TV sąrašas pateikia visų kanalų peržiūrą.

Kaip pasirinkti TV kanalą

Įjungus televizorių, rodomas paskutinį kartą žiūrėtas televizijos kanalas.

Paspauskite norėdami įjungti televizorių **TV**

Paspauskite pageidaujamo kanalo numerį **0 – 9**

Spausdami galite perjungti kanalus po vieną į priekį arba atgal ▲ ▼

Paspaudus televizorius perjungiamas į budėjimo režimą •

Paspaudus 0, esamas TV kanalas pakeičiamas ankstesniu TV kanalu.

Iškviesti TV kanalų sąrašą

Visi televizoriaus kanalai rodomi sąrašė, kurį galite iškviesti į ekraną. Sąrašą sudaro kanalų numeriai ir pavadinimai, jame gali būti iki 99 TV kanalų.

Paspauskite norėdami įjungti televizorių **TV**

Paspaudus ir laikant ekrane bus parodytas TV kanalų sąrašas **GO**

Norėdami pereiti į kitus kanalų sąrašo „puslapius“ paspauskite ◀▶ arba ◀▶▶▶

Norėdami pasirinkti kanalą įveskite kanalo numerį arba... **0 – 9**

... spauskite tol, kol paryškinamas norimas kanalas ▲ ▼

Paspauskite norėdami įjungti pasirinktą kanalą arba... **GO**

...paspauskite norėdami uždaryti visus meniu **EXIT**

PASTABA! Jei ekranas perkaitinamas, vaizde gali pasirodyti juodi taškeliai. Televizoriui atvėsus iki įprastos temperatūros, šie taškeliai išnyksta.



Kanalų sąrašė galima peržiūrėti visus galimus TV kanalus.

Kaip reguliuoti garso ir vaizdo formatą

Televizoriuje galimos kelios garso reguliavimo galimybės.

Bet kuriuo metu galima reguliuoti garso stiprumą ar išjungti garsą.

Jei kanalai transliuojami įvairiais garso tipais arba kalbomis, galite pasirinkti iš garso tipų ir kalbų.

Jei prie televizoriaus prijungti garsiakalbiai, galite reguliuoti garsiakalbių balansą ir jų kombinaciją.

Žiūrėdami televizorių galite reguliuoti vaizdo formatą.

Kaip reguliuoti garso stiprumą ir išjungti garsą

Reguluoti garso stiprumą ir išjungti garsą galima bet kuriuo metu.

Garso stiprumas didinamas ir mažinamas atitinkamai spaudžiant mygtuko viršų arba apačią



Paspaudus mygtuko vidurį, garsas išjungiamas



Paspaudus bet kurį mygtuko galą, garsas vėl įjungiamas



Ilgai klausantis dideliu garsu gali būti pažeista klausa!

Garso tipas arba kalba

Žiūrint televizorių galima perjungti galimus garso tipus.

Kelis kartus paspaudę „Beo4“ ekrane suraskite SOUND* **LIST**
SOUND

Paspaudus ekrane bus parodytas esamu metu nustatytas garso tipas **GO**

Kelis kartus paspaudę GO nustatysite kitą garso tipą arba daugiakalbės programos kalbą **GO**

Paspaudę uždarysite SOUND funkciją **EXIT**

Mėgstamiausią garso tipą galima išsaugoti nustatant TV kanalų. Daugiau informacijos pateikta įrengimo instrukcijos 12 puslapyje, skyriuje „Kaip redaguoti nustatytus kanalus“.

*PASTABA! Kad „Beo4“ pultelyje būtų rodoma SOUND, ši funkcija turi būti įtraukta į „Beo4“ funkcijų sąrašą. Daugiau informacijos pateikta įrengimo instrukcijos 34 puslapyje, skyriuje *Kaip „Beo4“ pultelį pritaikyti savo poreikiams.*

Garsiakalbių balansas ir jų kombinacija

Jei prie televizoriaus prijungėte garsiakalbius, garsiakalbių kombinaciją galite keisti bet kuriuo metu.

Kelis kartus paspauskite ir „Beo4“ ekrane suraskite **SPEAKER**

Paspauskite norėdami pasirinkti garsiakalbių kombinaciją **1 – 3**

Paspauskite, kad „Beo4“ ekrane išnyktų **SPEAKER** ir grįžtumėte prie vaizdo šaltinio, kurį žiūrite, valdymo **EXIT**

Garsiakalbių kombinacijos

SPEAKER 1... garsas tik televizoriaus garsiakalbiuose.

SPEAKER 2... stereofoninis garsas per du priekinius garsiakalbius.

SPEAKER 3... aktyvūs televizoriaus ir priekiniai garsiakalbiai.

Vaizdo formatas

Pasirinkite vaizdo formatą, jei norite optimizuoti vaizdą.

Kelis kartus paspauskite ir „Beo4“ ekrane suraskite **FORMAT**

Paspauskite, jei norite optimizuoti vaizdą, arba... **GO**

... paspauskite norimo vaizdo formato numerį **1 – 3**

Jei pasirinkote „Format 1“...
Paspaudę **◀** arba **▶**, pasirinkite šio formato variantą **◀ ▶**

*Jei pasirinkote „Format“**
arba „Format 2“...

Spaudžiant **▲** arba **▼** galima pastumti vaizdą aukštyn arba žemyn **▲ ▼**

Paspaudus **FORMAT** funkcija bus uždaryta **EXIT**

**Vaizdai, kurių formatas 4:3, negali būti pastumti.*

Galimi vaizdo formatai ...

FORMAT 1 ... standartiniams televizoriaus vaizdams. Galimi trys variantai: 4:3, 15:9 ir „Panoramic“ (plačiausiems vaizdams).

FORMAT 2 ... standartiniams televizoriaus vaizdams su juodomis juostomis viršuje ir apačioje. Jei reikia, pastumkite vaizdą aukštyn arba žemyn, kad būtų matomi kanalų pavadinimai arba subtitrai (jei jie yra transliuojamame vaizde). Kai kuriais atvejais **FORMAT 2** pasirenkamas automatiškai.

FORMAT 3 ... originaliems 16:9 vaizdams. **FORMAT 3** paprastai pasirenkamas automatiškai. Jei taip neįvyksta, jį galite pasirinkti patys.

*Norėdami laikinai pašalinti vaizdą iš ekrano, kelis kartus paspauskite **LIST**, kuris „Beo4“ parodys **P.MUTE**, ir tada paspauskite **GO**. Norėdami vaizdą grąžinti, paspauskite bet kurį šaltinio mygtuką, pvz., **TV**.*

Jei pasirenkate kanalą, kurio transliuotojas siūlo teleteksto paslaugą, naudojant televizorių galima skaityti teleteksto puslapius ir visus su puslapiais susietus antrinius puslapius.

„Beo4“ pultelio mygtukai su rodyklėmis ir ekrano viršuje esanti meniu juosta padeda pereiti į norimą puslapį. Pasiekę norimą puslapį, galite sustabdyti antrinių puslapių slinkimą ir skaityti savo greičiu.

Televizorius gali priminti mėgstamiausius puslapius arba leisti peržiūrėti paslėptus pranešimus. Norint, kad iškvietus teletekstą mėgstamiausi teleteksto puslapiai būtų parodomi pirmi, reikia išsaugoti juos kaip MEMO puslapius.

Pagrindinės teleteksto funkcijos


Naršykite po teleteksto puslapius naudodami teleteksto puslapio viršuje esančią meniu juostą.

- > Paspauskite TEXT, jei norite gauti prieigą prie teleteksto, arba EXIT, jei norite išeiti.
- > Jei paspausite EXIT ir išeisite dar neradę norimo puslapio, ekranas TEXT praneša, kai puslapis randamas.
- > Norėdami pamatyti puslapį paspauskite GO.

Jei pakeičiate programą arba paliekate teletekstą pasirinkdami naują šaltinį, apie rastą puslapį nebus pranešama.

Norėdami pereiti į kitą puslapį...

- > Įveskite norimo pamatyti puslapio numerį arba...
- > ... paspauskite ◀ ir perkeltite paryškintą žymeklį į PAGE.
- > Norėdami pereiti į kitus puslapius paspauskite ▲ arba ▼.
- > Paspaudus GO pereinama prie rodyklės puslapių (100, 200, 300...).

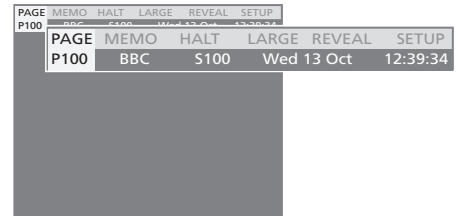

Norėdami sustabdyti antrinių puslapių slinkimą...

- > Paspauskite STOP ir sustabdykite antrinių puslapių slinkimą arba...
- > ... perkeltite žymeklį prie HALT ir paspauskite GO. HALT pakeičiamas keturių skaitmenų rinkiniu.
- > Naudokite ▼ ir ▲ ir pereikite prie norimo matyti antrinio puslapio arba...
- > ... naudodami „Beo4“ pultelį įveskite jo numerį.
- > Norėdami iš naujo pradėti puslapių slinkimą, paspauskite GO.

Norėdami padidinti teleteksto puslapį...

- > Paspauskite ►► ir perkeltite paryškintą žymeklį į LARGE.
- > Paspaudus GO, viršutinė puslapio dalis bus du kartus aukštesnė. Paspaudę GO vėl matysite apatinę puslapio dalį.
- > Paspaudę GO sugrįšite prie įprasto teleteksto puslapio dydžio.

Norėdami peržiūrėti paslėptus pranešimus ir panašiai...

- > Paspauskite ►►► ir perkeltite paryškintą žymeklį į REVEAL.
- > Paspaudę GO peržiūrėkite esamo puslapio paslėptą tekstą.

Kaip išsaugoti mėgstamiausius teleteksto puslapius

Galima išsaugoti devynis kiekvieno televizoriaus kanalo teleteksto MEMO puslapius.

Norėdami sukurti MEMO puslapį...

- > Iškvieskite dažnai žiūrimą puslapį.
- > Paspaudę ◀ arba ▶ perkelkite žymeklį per meniu juostą į SETUP ir paspauskite GO. Pateikiamos devynios galimos MEMO vietos ir jų numeriai.
- > Paspauskite ◀ arba ▶ ir perkelkite žymeklį į kitą MEMO puslapį.
- > Paspaudę GO išsaugosite esamą puslapį. Žymeklis pereina prie kitos galimos MEMO vietos.
- > Norėdami pasirinkti kitą norimą išsaugoti teleteksto puslapį, naudokite „Beo4“ pultelio numerių mygtukus.
- > Kartokite procedūrą norėdami išsaugoti kiekvieną puslapį.
- > Norėdami išeiti iš MEMO nustatymo, paspauskite ◀ arba ▶, perkelkite žymeklį į BACK ir paspauskite GO.
- > Paspaudus EXIT teletekstas bus išjungtas.

Kasdienis MEMO puslapių naudojimas

Gali būti, kad jums būtų patogų pasižiūrėti MEMO teleteksto puslapį greitai, pavyzdžiui, išvažiuojant į darbą pasižiūrėti teletekstu perduodamą informaciją apie eismo sąlygas.

Norėdami peržiūrėti MEMO puslapius...


- > Paspaudę TEXT įjunkite teletekstą.
- > Norėdami pereiti į kitus MEMO puslapius paspauskite ▲ arba ▼.
- > Paspaudus EXIT teletekstas bus išjungtas.

Norėdami ištrinti MEMO puslapį...

- > Paspauskite ◀ arba ▶, kad žymeklį perkeltumėte į SETUP, ir paspauskite GO.
- > Perkelkite žymeklį į MEMO puslapį, kurį norite ištrinti, ir paspauskite geltoną mygtuką.
- > Norėdami patvirtinti dar kartą paspauskite geltoną mygtuką.

Norėdami matyti teleteksto subtitrus...

Jei norite, kad galimi teleteksto subtitrai automatiškai pasirodytų konkrečiame kanale, išsaugokite teleteksto subtitrų puslapį kaip MEMO devintą puslapį.

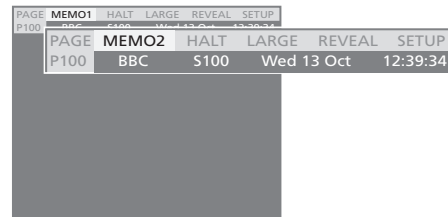

Įprastinę sistemos priežiūrą, kaip antai televizoriaus valymą, turi atlikti pats vartotojas. Kaip tai daryti, aprašyta greta esančioje skiltyje. Dėl įprastinės priežiūros rekomendacijų kreipkitės į savo „Bang & Olufsen“ saloną.

Valymas

Jokiai televizoriaus detalei, stovui arba sieniniam laikikliui valyti nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių!

Spintelės paviršiai

Dulkes nuo paviršių valykite sausa, minkšta šluoste. Dėmes arba prilipusius nešvarumus valykite minkšta, nepaliekiančia plaušelių, vandeniu su keliais lašais švelnaus valiklio sudrėkinta ir gerai išgręžta šluoste.

Garsiakalbio dangtelį galima valyti švelniu šepetėliu, pritvirtintu prie dulkių siurblio, kai nustatytas žemiausias jo veikimo lygis.

Vaizdo ekranas

Norėdami nuvalyti vaizdo ekraną, naudokite švelnų langų valymo skystį (be alkoholio). Norėdami išsaugoti optimalią ekrano veikimo kokybę, įsitikinkite, kad ant ekrano neliko jokių valymo skysčio ruožų ar pėdsakų.

„Beo4“

Valykite „Beo4“ pultelį minkšta, plaušelių nepaliekiančia, gerai išgręžta šluoste.


„Beo4“ maitinimo elementų keitimas

Kai „Beo4“ ekrane atsiranda tekstas BATTERY, tai reiškia, kad jau laikas keisti maitinimo elementus.

„Beo4“ pultelyje yra trys maitinimo elementai. Rekomenduojame naudoti tik „Alkaline“ elementus (1,5 V – AAA dydis). Maitinimo elementai keičiami taip, kaip parodyta šiame puslapyje. Kol neuždėtas dangtelis, maitinimo elementus prilaikykite pirštu.

Pakeitus maitinimo elementus, reikia apie 10 sekundžių palaukti, kol pultelio ekrane pasirodys TV. Tada „Beo4“ pultelį vėl galima naudoti.

Elementų nelaikykite dideliame karštyje, pvz., saulės šviesoje, arti ugnies ir t. t.!

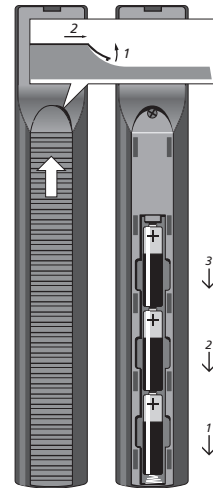

Informacija...

Projektuodami ir tobulindami „Bang & Olufsen“ gaminius, daug dėmesio skiriame vartotojų poreikiams ir siekiame, kad mūsų gaminiai būtų lengva ir patogiu naudotis.

Todėl tikimės, kad skirsite laiko ir pranešite mums apie savo patirtį naudojantis „Bang & Olufsen“ gaminiu. Bet kas, ką Jūs laikote esant svarbia informacija – tiek neigiama, tiek teigiama – padės mums tobulinti savo gaminius.
Ačiū!

Rašykite adresu:

Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

arba skambinkite/siųskite faksą:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefonas)
+45 97 85 39 11 (faksas)

arba siųskite el. laišką:

www.bang-olufsen.com

Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.

