

Príručka a referenčná príručka

Táto príručka obsahuje informácie o každodennom používaní vášho výrobku Bang & Olufsen. Referenčná príručka obsahuje informácie o pokročilejšej obsluhu, ako aj o pripojení a obsluhu externých zariadení a takisto vám poskytuje prehľad ponúk on-screen.

Očakávame, že váš predajca Bang & Olufsen vám výrobky doručí, nainštaluje a nastaví. Avšak informácie potrebné na nainštalovanie a nastavenie sú obsahom referenčnej príručky. Toto je užitočné, pokiaľ vaše výrobky presúvate, alebo váš systém neskôr rozšírite.

Register...

Referenčná príručka obsahuje aj register, ktorý odkazuje na túto príručku a na referenčnú príručku. Tu môžete nájsť konkrétnu tému, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

Vysvetlenie symbolov v príručke a v referenčnej príručke

Tlačidlá na diaľkovom
ovládači Beo4

TV, LIST



Displej na diaľkovom ovládači Beo4

FORMAT

Displej na televízore

VOL 26

Predstavenie televízora Bang & Olufsen a Beo4, 4

Zistíte, ako používať diaľkový ovládač Beo4 a vyvolať na obrazovku ponuky.

Pozeranie televízora, 6

Zistíte ako ovládať bežné funkcie vášho televízora.

Nastavenie zvuku a obrazového formátu, 8

Ako nastaviť hlasitosť a zmeniť režim zvuku. Ako zmeniť obrazový formát.

Teletext, 10

Ako používať funkcie teletextu televízora, napríklad MEMO stránky.

Údržba, 12

Ako čistiť váš televízor a vymieňať batérie v diaľkovom ovládači Beo4.

Predstavenie televízora a Beo4

Dialkový ovládač Beo4 vám umožňuje prístup ku všetkým funkciám. Keď sa používa funkcia, informujú vás displeje na Beo4 alebo na televízore.

Zapnutie televízora	TV
Zapnutie pripojeného set-top boxu	DTV
Voľba kanálov alebo stránok teletextu. Vkladanie údajov v ponukách on-screen	0 – 9
Vkladanie informácií v ponukách on-screen.	◀ ▶
Prijatie a uloženie inštrukcií alebo nastavení. Stlačením a podržaním, vyvoláte zoznam kanálov	GO
Pohyb nahor alebo nadol v rámci kanálov alebo položiek menu	▲ ▼
Zobrazenie doplnkových funkcií na displeji Beo4, ako napr. FORMAT	LIST



Informácie o ovládaní pripojeného zariadenia nájdete v príručke, ktorá je k nemu priložená. Informácie o pridávaní ďalších funkcií k tým, ktoré sú zobrazené na displeji Beo4 nájdete v kapitole 'Pripôsobenie Beo4' v referenčnej príručke.

TV	Keď stlačíte tlačidlo LIST, na displeji Beo4 sa objaví zdroj, ktorý ste zvolili, alebo doplnkové dostupné funkcie
FORMAT	
MENU	Vyvolanie hlavnej ponuky
TEXT	Zapnutie teletextu
^	Nastavenie hlasitosti zvuku: Stlačením v prostriedku umlčíte zvuk
▼	
STOP	Pohyb naspäť cez predchádzajúce ponuky
EXIT	Opustenie všetkých ponúk on-screen
●	Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Zobrazované informácie a ponuky

Informácia o zvolenom zdroji sa zobrazuje na displeji. Ponuky on-screen umožňujú nastaviť nastavenia.

Ako používať ponuky on-screen...

Stlačte toto tlačidlo, čím televízor zapnete

TV

Stlačte toto tlačidlo, čím vyvoláte ponuku TV SETUP (NASTAVENIE TV)

MENU

Stláčaním týchto tlačidiel sa pohybujete medzi rôznymi možnosťami ponuky



Stlačeníím tohto tlačidla sprístupníte rôzne nastavenia



Stlačeníím vyvoláte ponuku, alebo uložíte nastavenie, ktoré ste previedli


GO

Stláčaním postupujete naspäť cez predchádzajúce ponuky

STOP

Stlačeníím opustíte všetky ponuky

EXIT

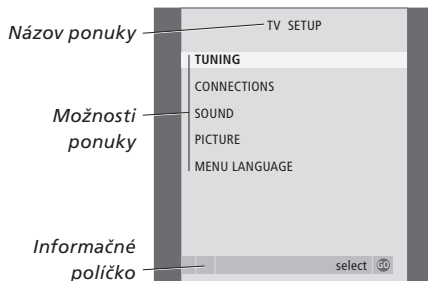

Príklad ponuky on-screen.



Táto kapitola opisuje zvyčajné používanie televízora: ako televízor zapnúť, zvoliť kanál a ako televízor vypnúť.

Zoznam TV vám poskytuje prehľad všetkých vašich kanálov.

Zvoľte TV kanál

Keď televízor zapnete, na obrazovke sa objaví posledný kanál, ktorý ste sledovali.

Stlačte toto tlačidlo, čím televízor zapnete **TV**

Stlačením čísla kanála prejdete priamo k tomuto kanálu **0 – 9**

Stláčaním meníte kanály jeden po druhom **▲**
▼

Stlačením prepnete televízor do pohotovostného režimu **•**

Stlačením 0 prepínate medzi aktuálnym TV kanálom a predchádzajúcim TV kanálom.

Vyvolanie zoznamu TV

Všetky vaše TV kanály sa objavujú v zozname, ktorý môžete vyvolať na obrazovku. Zoznam obsahuje čísla kanálov a názvy a môže obsahovať až 99 TV kanálov.

Stlačte toto tlačidlo, čím televízor zapnete **TV**

Stlačením a podržaním vyvoláte na obrazovku zoznam TV **GO**

Stláčaním **◀** alebo **▶** prepínate medzi "stránkami" v zozname kanálov **◀ ▶**

Ak chcete zvoliť kanál, vložte číslo kanála, alebo... **0 – 9**

... stláčajte, pokým nezvýrazníte požadovaný kanál **▲**
▼

Stlačte, ak chcete zapnúť zvolený kanál, alebo... **GO**

... stlačte, ak chcete ponuku opustiť **EXIT**

POZNÁMKA! Ak je obrazovka prehriata, v obraze sa môžu objaviť čierne škvrny. Keď sa televízor ochladí na normálnu teplotu, tieto škvrny znova zmiznú.

CHANNEL LIST	
1	SAT 1
2	INFOKANAL
3	RTL
4	MTV
5	DISCOVERY
6	EUROSPORT
7	ARD
8	TV4
9	DR1
10
11	ZDF
12	SVT 1
13
14	TV3
15	TVDK1
16	TVDK2
17	CNN
18	BBCWORLD
▼ more select 	

Zoznam kanálov vám poskytuje prehľad všetkých dostupných TV kanálov.

Nastavenie zvuku a obrazového formátu

Váš televízor dovoľuje niekoľko možností nastavenia zvuku.

Kedykoľvek môžete nastaviť hlasitosť, alebo zvuk úplne umlčať.

Ak sú kanály vysielané s rôznymi typmi zvuku alebo jazykmi, môžete si vybrať medzi typmi zvuku alebo jazykmi.

Ak máte k televízoru pripojené reproduktory, môžete nastaviť vyváženie reproduktorov a zvoliť kombináciu reproduktorov.

Pri pozeraní TV môžete nastaviť obrazový formát.

Nastavenie hlasitosti alebo umlčanie zvuku

Kedykoľvek môžete nastaviť hlasitosť, alebo zvuk umlčať.

Stlačte ktorýkoľvek koniec tlačidla, čím nastavíte hlasitosť hore alebo dole

Stlačením v prostriedku tlačidla zvuk umlčíte

Stlačte ktorýkoľvek koniec tlačidla a zvuk sa obnoví

Dlhšie počúvanie pri vysokej hlasitosti môže mať za následok poškodenie sluchu!

Typ zvuku alebo jazyk

Pri pozeraní TV môžete prepínať medzi dostupnými typmi zvuku.

Opakovane stláčajte, kým sa na displeji Beo4 neobjaví SOUND*

LIST

SOUND

Stlačte a na displeji sa zobrazí aktuálny typ zvuku

GO

Opakovane stláčajte GO, ak chcete prepnúť na iný typ zvuku alebo jazyk vo viacjazyčnom programe

GO

Stlačte, ak chcete opustiť funkciu SOUND

EXIT

Pri ladení vašich TV kanálov môžete uložiť váš preferovaný typ zvuku. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Editácia naladených kanálov" v referenčnej príručke na strane 12.

*POZNÁMKA! Aby sa na displeji Beo4 mohlo objaviť SOUND musíte ho najprv pridať do zoznamu funkcií Beo4. Pozrite sa do kapitoly 'Prispôsobenie Beo4' v referenčnej príručke na strane 34.

Vyváženie alebo kombinácia reproduktorov

Ak k vášmu televízoru pripojíte reproduktory, môžete kedykoľvek zmeniť kombináciu reproduktorov.

Opakovane stláčajte, kým sa na displeji Beo4 neobjaví SPEAKER

LIST

SPEAKER

Stlačte a zvolíte kombináciu reproduktorov

1 – 3

Stlačením odstránite z displeja Beo4 SPEAKER a vrátite sa ku zdroju, ktorý ste používali

EXIT

Kombinácie reproduktorov

SPEAKER 1 ... Zvuk je iba v reproduktoroch televízora.

SPEAKER 2 ... Stereo zvuk je v dvoch predných reproduktoroch.

SPEAKER 3... Aktívne sú reproduktory televízora a predné reproduktory.

Obrazový formát

Zvoľte obrazový formát, aby ste optimalizovali obraz.

Opakovane stláčajte, kým sa na displeji Beo4 neobjaví FORMAT

LIST

FORMAT

Stlačte, ak chcete obraz optimalizovať, alebo ...

GO

... stlačte číslo požadovaného obrazového formátu

1 – 3

Ak ste zvolili Format 1 ...

Stláčajte ◀ alebo ▶, ak chcete zvoliť variácie tohto formátu

◀ ▶

Ak ste zvolili Format 1* alebo Format 2 ...

Stláčaním ▲ alebo ▼ posúvate obraz hore a dole

▲ ▼

Stlačte, ak chcete opustiť funkciu FORMAT

EXIT

**Obrazy vo formáte 4:3 nemôžete posúvať hore a dole.*

Obrazové formáty, z ktorých môžete voliť ...

FORMAT 1 ... Pre štandardné TV obrazy.

Dostupné sú tri variácie: 4:3, 15:9 a panoramatický pohľad (pre najväčší obraz).

FORMAT 2 ... Pre vertikálne zúžené (letter-box) obrazy.

Ak je to potrebné, posuňte obraz hore alebo dole, aby ste zaistili, že budú zobrazené názvy kanálov alebo titulky - ak sa tieto nachádzajú v prenášanom obraze. V niektorých prípadoch je FORMAT 2 zvolený automaticky.

FORMAT 3 ... Pre skutočne širokouhlý obraz 16:9.

FORMAT 3 je obvyčajne zvolený automaticky.

Ak to tak nie je, môžete ho zvoliť sami.

Ak chcete dočasne odstrániť obraz z obrazovky, opakovane stláčajte LIST, kým sa na displeji Beo4 neobjaví P.MUTE a potom stlačte GO. Ak chcete obraz obnoviť, stlačte tlačidlo akéhokoľvek zdroja, ako napr. TV.

Ak zvolíte kanál a vysielacia strana poskytuje službu teletextu, televízor vám umožní prístup k stránkam teletextu a všetkým podstránkam ku stránkam pripojeným.

Tlačidlá so šípkami na Beo4 a lišta s ponukami v hornej časti obrazovky vám pomôžu prejsť na stránku, na ktorú chcete. Keď sa tam dostanete, môžete pozastaviť listovanie podstránok, aby ste ich mohli čítať svojim vlastným tempom.

Televízor môže mať v pamäti vaše obľúbené stránky, alebo zobrazíť skryté správy. Aby sa vaše obľúbené teletextové stránky objavili po vyvolaní teletextu ako prvé, uložte ich ako MEMO stránky.

Základné funkcie teletextu


V stránkach teletextu sa môžete pohybovať s použitím lišty ponúk v hornej časti stránky teletextu.

- > Stlačte TEXT pre získanie prístupu k teletextu a EXIT, ak chcete teletext opustiť.
- > Ak stlačíte EXIT a opustíte teletext predtým, než je vyhľadaná požadovaná stránka, nápis TEXT vás upozorní, keď sa stránka nájde.
- > Stlačte GO a stránku zobrazíte.

Ak prepnete na iný program, alebo opustíte teletext zvolením nového zdroja, po nájdení stránky vás nápis neupozorní.

Ak chcete prejsť na novú stránku ...

- > Vložte číslo stránky, ktorú chcete vidieť, alebo ...
- > ... stlačte ◀, čím presuniete zvýraznený kurzor na PAGE.
- > Stláčajte ▲ alebo ▼, ak sa chcete presúvať medzi stránkami.
- > Stláčaním GO sa presúvate na indexové stránky (100, 200, 300 ...).

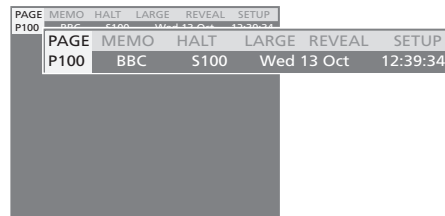

Zastavenie listovania podstránok...

- > Stlačte STOP, čím zastavíte listovanie podstránok, alebo ...
- > ... presuňte kurzor na HALT a stlačte GO. HALT je nahradené sadou štyroch čísiel.
- > Použite ▼ a ▲ a presuňte sa na podstránku, ktorú chcete vidieť, alebo ...
- > ... vložte jej číslo s použitím numerických tlačidiel na Beo4.
- > Stlačte GO a odštartujete listovanie stránok.

Zväčšenie stránky teletextu ...

- > Stláčajte ► a presuňte zvýraznený kurzor na LARGE.
- > Stlačte GO a zobrazíte hornú časť stránky s dvojnásobnou výškou. Znova stlačte GO a zobrazíte spodnú časť stránky.
- > Stlačte GO a vrátite stránku teletextu na normálnu veľkosť.

Ak chcete zobrazíť skryté správy a podobne ...

- > Stláčajte ► a presuňte zvýraznený kurzor na REVEAL.
- > Stlačte GO a zobrazíte skrytý text na aktuálnej stránke.

Ukladanie oblúbených teletextových stránok

Pre službu teletextu je na každom kanáli televízora dostupných deväť MEMO stránok.

Vytvorenie MEMO stránky ...

- > Vyvolajte stránku, ktorú často navštevujete.
- > Stláčajte ◀ alebo ▶ a presuňte kurzor po lište ponúk na SETUP a stlačte GO. Podľa čísel sa zobrazí 9 dostupných MEMO miest.
- > Stláčajte ◀ alebo ▶ a presuňte kurzor na inú MEMO stránku.
- > Stlačte GO, čím aktuálnu stránku uložíte. Kurzor sa presunie na ďalšie dostupné MEMO miesto.
- > Pomocou numerických tlačidiel na Beo4 zvolíte ďalšiu teletextovú stránku, ktorú si prajete uložiť.
- > Procedúru opakujte pre každú stránku, ktorú si prajete uložiť.
- > Ak chcete opustiť nastavenie MEMO, stláčajte ◀ alebo ▶ a presuňte kurzor na BACK a stlačte GO.
- > Stlačte EXIT, čím teletext opustíte.

Každodenné používanie MEMO stránok

Možno si budete priať rýchlo si prezrieť vaše MEMO stránky teletextu, napríklad, ak odchádzate do práce a chcete skontrolovať dopravné informácie na službe teletextu.

Prezeranie MEMO stránok ...


- > Stlačte TEXT, čím vyvoláte teletext.
- > Stlačte ▲ alebo ▼, čím prechádzate medzi MEMO stránkami.
- > Stlačte EXIT, čím teletext opustíte.

Vymazanie MEMO stránky ...

- > Stláčajte ◀ alebo ▶, čím presuniete kurzor na SETUP a stlačte GO.
- > Presuňte kurzor na MEMO stránku, ktorú chcete vymazať a stlačte žlté tlačidlo.
- > Znova stlačte žlté tlačidlo, ak chcete voľbu potvrdiť.

Ak chcete vidieť teletextové titulky ...

Ak chcete, aby sa pre určitý kanál automaticky zobrazovali dostupné teletextové titulky, uložte stránku s teletextovými titulkami ako MEMO stránku 9.

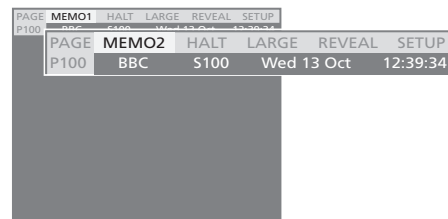

Pravidelná údržba, ako čistenie televízora, je zodpovednosťou používateľa. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, postupujte podľa inštrukcií napravo. Odporúčania pre pravidelnú údržbu dostanete u vášho predajcu Bang & Olufsen.

Čistenie

Na čistenie akejkoľvek časti televízora, stojana ani držiaka na stenu nikdy nepoužívajte alkohol ani iné rozpúšťadlá!

Povrchy skrine

Prach z povrchu utierajte jemnou suchou látkou. Mastné škvrny alebo usadené nečistoty odstráňte jemnou látkou, ktorá nezanecháva vlákna, namočenou, a dôkladne vyžmýkanou, v roztoku vody s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku, napríklad na umývanie riadu.

Kryt reproduktorov môžete takisto vyčistiť mäkkou kefkou pripojenou na vysávač, ktorý je nastavený na najnižšiu úroveň.

Obrazovka

Pre čistenie obrazovky používajte jemný roztok na čistenie okien (ktorý neobsahuje alkohol). Aby ste zachovali optimálne podanie obrazovky, uistite sa, že na obrazovke nezostali šmuhy, ani stopy čistiaceho prostriedku.

Beo4

Diaľkový ovládač Beo4 utrite mäkkou, dobre vyžmýkanou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.


Výmena batérií Beo4

Keď sa na displeji Beo4 objaví nápis BATTERY, je čas na výmenu batérií v diaľkovom ovládači.

Beo4 funguje na tri batérie. Odporúčame vám, aby ste používali výhradne alkalické batérie (1,5 V - veľkosť AAA). Vymeňte batérie podľa nákresu na tejto stránke. Prstom podržte batérie, kým nevrátite viečko na miesto

Keď ste batérie vymenili, počkajte asi 10 sekúnd, kým sa na displeji neobjaví nápis TV. Diaľkový ovládač Beo4 je potom pripravený na použitie.

Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako napr. slnečnému žiareniu, ohňu, atp.!

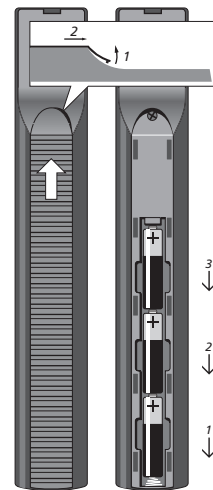

Informácie pre používateľa

Pri navrhovaní a vývoji produktov Bang & Olufsen venujeme mimoriadnu pozornosť potrebám používateľov a snažíme sa produkty vyrábať tak, aby sa dali jednoducho a pohodlne ovládať.

Dúfame preto, že si nájdete čas a napíšete nám o svojich skúsenostiach so zakúpeným produktom Bang & Olufsen. Čokoľvek budete považovať za dôležité, či už pozitívne alebo negatívne, nám môže pomôcť v úsilí o vylepšenie našich produktov. Ďakujeme.

Píšte na: Bang & Olufsen a/s
BeoCare
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

alebo volajte/faxujte na:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefón)
+45 97 85 39 11 (fax)

alebo pošlite Email cez:
www.bang-olufsen.com

Technické údaje, funkcie a spôsob ich použitia môžu byť bez upozornenia zmenené.

