

BeoVision 8

Új szoftver – Kiegészítés

Képernyőn megjelenő menük

Televízióját új szoftverrel, és valószínűleg új hardverrel látták el. Ez olyan új funkciókat és szolgáltatásokat eredményezett, amelyeket ebben a kiegészítésben ismertetünk. A kiegészítés csak az eredetileg a televízióhoz mellékelt Útmutatóhoz képes jelentkező főbb eltéréseket ismerteti.

A televízióban a főbb változások a képernyőmenükben és a menüelrendezésben tapasztalhatók.


TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1-AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

A televízió kibővített képernyőmenüjének rendszere. A szürke színben megjelenő menüelemek olyan extra opciókat jelölnek, amelyek csak akkor jelennek meg, ha az adott rendszer támogatja őket.

Televíziója új szolgáltatásokkal gazdagodott.

A távirányító működésére vonatkozó általános ismereteket lásd a távirányítóhoz mellékelt útmutatóban.

Fekete menük

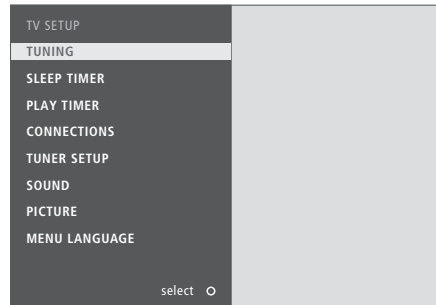

Televízióján megváltozott a menük színe és helye. A menü háttérszíne fekete, a menük pedig, átkerültek középről a képernyő bal szélére.

A menü két oldalán a fekete sávok helyett a televízió képe látható a jobb oldalon.

Sleep Timer

A Sleep Timer beállítható úgy, hogy egy megadott időtartam elteltével kapcsolja ki a TV-t.

A Sleep Timer bekapcsolása a Beo4 segítségével ...

- > A **LIST** többszöri megnyomásával hívja elő a **SLEEP** funkciót.*¹
- > Válasszon a **GO** többszöri megnyomásával.

A Sleep Timer kikapcsolása a Beo4 segítségével ...

- > A **LIST** többszöri megnyomásával hívja elő a **SLEEP** funkciót.*¹
- > Nyomja meg többször egymás után a **GO**-t, hogy az **OFF** legyen látható a képernyőn.

A Sleep Timer bekapcsolása a TV menü segítségével ...


- > Nyomja meg a **MENU** gombot a **TV SETUP** menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a ▼ gombot a **SLEEP TIMER** kiemeléséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a **SLEEP TIMER** menü megjelenítéséhez.
- > Válasszon a **GO** többszöri megnyomásával.

A Sleep Timer kikapcsolása a TV menü segítségével ...

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a **TV SETUP** menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a ▼ gombot a **SLEEP TIMER** kiemeléséhez.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a **SLEEP TIMER** menü megjelenítéséhez.
- > Nyomja meg a **GO**-t, hogy az **OFF** legyen látható a képernyőn.

¹*A **SLEEP** felirat csak akkor jelenik meg a Beo4 kijelzőjén, ha hozzá van adva a Beo4 funkcióihoz. Ha a **SLEEP** nem áll rendelkezésre a Beo4-en, akkor használja a TV menüt.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store 	

Lehetőség további HDMI jelforrások felvételére. Egy, a HDMI-B aljzathoz csatlakoztatott HDMI Expander bármikor be- vagy kikapcsolható.

Ha a CONNECTIONS menüben a HDMI EXPANDER-t YES-re állította, akkor a HDMI-B opció az AV menükben kicserélődik B1, B2, B3, és B4 funkcióra.

AV1–4 jelforrások

Az AV1–4 menükben megváltoztak a jelforrások.

- SOURCE ... Válassza ki a csatlakoztatott jelforrást. A kiválasztott opció jelzi, melyik távirányító gomb kapcsolja be a jelforrást. Például, ha egy jelforrást V.MEM-ként regisztrál, akkor ez a V.MEM gomb megnyomására kapcsol be.
- V.MEM ... Ha egy Bang & Olufsen videomagnót, vagy bármilyen más videomagnót csatlakoztatott.
- DVD ... Ha egy DVD-lejátszót vagy író csatlakoztatott.
- DVD2 ... Ha egy DVD-lejátszót vagy író csatlakoztatott.
- TV ... Ha egy TV készülékként regisztrált set-top boxot csatlakoztatott.
- DTV ... Ha egy DTV készülékként regisztrált set-top boxot csatlakoztatott.
- DTV2 (V.AUX) ... Ha DTV2-ként regisztrálva csatlakoztatott egy set-top boxot vagy más készüléket.
- V.AUX2 ... Ha egy videojáték konzolt csatlakoztatott.
- DECODER ... Ha egy dekódert csatlakoztatott.
- PC ... Ha egy személyi számítógépet csatlakoztatott.
- NONE ... Ha nincs külső készülék csatlakoztatva.

Ha rendelkezik Bang & Olufsen felvevővel, akkor ezt az AV4 aljzathoz kell csatlakoztatnia.

Erről bővebben olvashat a BeoVisionhoz mellékelt Útmutató 'Tuner beállítás' részében.

További készülékek regisztrálása

Ha további jelforrásokat vagy készülékeket csatlakoztat a televízióhoz, akkor regisztrálnia kell azokat a **CONNECTIONS** menüben.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot a **TV SETUP** menü megjelenítéséhez.
- > A **▼** megnyomásával emelje ki a **CONNECTIONS**-t.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a **CONNECTIONS** menü előhívásához.
- > Az aljzatsoportok közötti lépkedéshez nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot: AV1, AV2, AV3 és AV4.
- > A **GO** megnyomásával regisztrálhatja a csatlakoztatott terméket a kiemelt aljzatsoportnál.
- > A csoporton belül az aljzatok közötti lépkedéshez nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot.
- > A **◀** vagy a **▶** gomb megnyomásával regisztrálja a csatlakoztatott eszközt a kiemelt csatlakozóhoz, majd nyomja meg a **GO** gombot.
- > A **▲** vagy a **▼** megnyomásával lépkedhet a különféle modellek között.
- > A **◀** vagy a **▶** megnyomásával lépkedhet a különféle készüléktípusok között.
- > Nyomja meg a **GO** gombot a kiválasztott tétel tárolásához. Ha a set-top boxot választotta, megjelenik a **STANDBY OPTIONS**.

Nyomja meg a **STOP** gombot, ha vissza akar lépni az összes menü keresztül, vagy az **EXIT** gomb megnyomásával lépjen ki közvetlenül minden menüből.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

A jelforrások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot.

