

# BeoVision 8

Jauna programmatūra —  
papildinājums

# Ekrāna izvēlnes

Jūsu televizors ir aprīkots ar jaunu programmatūru un, iespējams, aprīkojumu. Tas piedāvā jaunas funkcijas un līdzekļus, kas aprakstīti šajā papildinājumā. Salīdzinājumā ar televizora komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu Papildinājumā ir aprakstītas tikai būtiskās atšķirības.

Galvenās izmaiņas ir televizora ekrāna izvēlnēs un izvēlņu izkārtojumā.


<b>TUNING</b>	<b>SOUND</b>
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	<b>PICTURE</b>
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
<b>SLEEP TIMER</b>	HOR. SIZE
<b>PLAY TIMER</b>	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
<b>CONNECTIONS</b>	VERT. POSITION
AV1–AV4	<b>MENU LANGUAGE</b>
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
<b>TUNER SETUP</b>	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

*Televizora ekrāna izvēlņu sistēma izvērstā veidā. Pelēkā krāsā iezīmētie izvēlnes elementi apzīmē papildu funkcijas, kuras jūsu sistēmā var būt vai nebūt pieejamas.*

Jūsu televizors ir atjaunināts ar jauniem līdzekļiem.

Vispārīgu informāciju par tālvadības pults lietošanu skatiet tālvadības pults rokasgrāmatā.

## Melnās izvēlnes

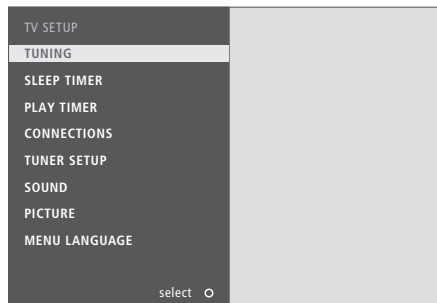

Televizora izvēlnēm ir cita krāsa un novietojums. Izvēlņu fona krāsa ir melna, un izvēlnes ir pārvietotas no ekrāna vidusdaļas uz tā kreiso pusi.

Izvēlnes katrā pusē esošo melno joslu vietā tagad labajā pusē ir televizorā redzamais attēls.

## Taimeris Sleep Timer

Var iestatīt taimeris Sleep Timer, kas pēc noteikta laika izslēgs televizoru.

Lai aktivizētu taimeris Sleep Timer, izmantojot tālvadības pulti Beo4...

- > Lai atvērtu izvēlnes elementu **SLEEP**<sup>1</sup>, atkārtoti nospiediet **LIST**.
- > Vairākkārt nospiediet pogu **GO**, lai veiktu izvēli.

Lai deaktivizētu taimeris Sleep Timer, izmantojot tālvadības pulti Beo4...

- > Lai atvērtu izvēlnes elementu **SLEEP**<sup>1</sup>, atkārtoti nospiediet **LIST**.
- > Vairākkārt nospiediet pogu **GO**, līdz ekrānā ir redzams iestatījums **OFF**.

Lai taimeris Sleep Timer aktivizētu, izmantojot televizora izvēlni...

- > Nospiediet **MENU**, lai atvērtu izvēlni **TV SETUP**, un nospiediet ▼, lai izgaismotu izvēlnes elementu **SLEEP TIMER**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni **SLEEP TIMER**.
- > Atkārtoti nospiediet pogu **GO**, lai veiktu izvēli.


Lai taimeris Sleep Timer deaktivizētu, izmantojot izvēlni TV...

- > Nospiediet **MENU**, lai atvērtu izvēlni **TV SETUP**, un nospiediet ▼, lai izgaismotu izvēlnes elementu **SLEEP TIMER**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni **SLEEP TIMER**.
- > Nospiediet pogu **GO**, līdz ekrānā ir redzams iestatījums **OFF**.

<sup>1</sup>\*Lai Beo4 displejā būtu redzama funkcija **SLEEP**, tā vispirms jāpievieno Beo4 funkciju sarakstam. Ja tālvadības pultī Beo4 **SLEEP** nav pieejama, izmantojiet televizora izvēlni.

## Paplašinātājs HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Varat pievienot papildu HDMI avotus. Jebkurā laikā varat iespējot vai atspējot HDMI-B ligzdai pievienotu HDMI paplašinātāju.

Ja izvēlnē CONNECTIONS elementam HDMI EXPANDER iestatāt YES, AV izvēlnēs opcija HDMI-B tiek aizstāta ar B1, B2, B3 un B4.

## Avoti AV1–4

Ir mainīti avoti izvēlnēs AV1–4.

SOURCE... Izvēlieties pievienoto avotu. Izvēlēta opcija norāda to, ar kuru tālvadības pults pogu ieslēdz šo avotu. Piemēram, avotu, kas ir reģistrēts kā V.MEM, ieslēdz, nospiežot pogu V.MEM.

V.MEM... Ja ir pievienots Bang & Olufsen vai cita ražotāja videomagnetofons.

DVD... Ja ir pievienots DVD atskaņotājs vai ierakstīšanas iekārta.

DVD2... Ja ir pievienots DVD atskaņotājs vai ierakstīšanas iekārta.

TV... Ja ir pievienota televizora pierīce, kas ir reģistrēta kā TV.

DTV... Ja ir pievienota televizora pierīce, kas ir reģistrēta kā DTV.

DTV2 (V.AUX)... Ja ir pievienota televizora pierīce vai cits aprīkojums, kas ir reģistrēts kā DTV2.

V.AUX2... Ja ir pievienota videospēļu vadības pults.

DECODER... Ja ir pievienots dekodētājs.

PC... Ja ir pievienots dators.

NONE... Ja nav pievienots nekāds aprīkojums.

*Ja jums ir Bang & Olufsen videomagnetofons, tas jāpievieno AV4 ligzdai.*

*Papildinformāciju skatiet BeoVision komplektācijā iekļautās rokasgrāmatas nodaļā "Uztvērēja iestatīšana".*

## Papildu aprīkojuma reģistrēšana

Pievienojot televizoram papildu aparāturu, tā ir jāreģistrē izvēlnē **CONNECTIONS**.

- > Nospiediet **MENU**, lai atvērtu izvēlni **TV SETUP**.
- > Nospiediet **▼**, lai izgaismotu izvēlnes elementu **CONNECTIONS**.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai atvērtu izvēlni **CONNECTIONS**.
- > Nospiediet bultiņas pogu **▲** vai **▼**, lai izgaismotu atsevišķu ligzdu grupu apzīmējumus: AV1, AV2, AV3 un AV4.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai izgaismotajai ligzdu grupai varētu reģistrēt pievienoto izstrādājumu.
- > Nospiediet bultiņas pogu **▲** vai **▼**, lai ligzdu grupā izgaismotu atsevišķu ligzdu apzīmējumus.
- > Nospiediet bultiņas pogu **◀** vai **▶**, lai reģistrētu ierīci, kas ir pievienota ligzdai, kuras apzīmējums ir izgaismots, un nospiediet pogu **GO**.
- > Nospiediet bultiņas pogu **▲** vai **▼**, lai izgaismotu atsevišķu modeļu apzīmējumus.
- > Nospiediet bultiņas pogu **◀** vai **▶**, lai izgaismotu atsevišķu aprīkojumu tipu apzīmējumus.
- > Nospiediet pogu **GO**, lai saglabātu izvēli. Ja tiek izvēlēta televizora pierīce, ir redzama opcija **STANDBY OPTIONS**.

Nospiediet pogu **STOP**, lai atvērtu iepriekšēja līmeņa izvēlnes, vai pogu **EXIT**, lai tieši aizvērtu visas izvēlnes.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Lai pārslēgtos starp avotiem, nospiediet bultiņas pogu **◀** vai **▶**.





