

# BeoVision 8

Nauja programinė  
įranga – priedas

# Ekranu meniu

Jūsų televizorius papildytas nauja programine įranga ir galbūt aparatūra. Dėl šio papildymo atsirado naujų funkcijų ir savybių, kurios aprašytos šiame priede. Priede aprašomi tik pagrindiniai skirtumai palyginti su vadovu, kurį gavote su savo televizoriumi.

Pagrindiniai televizoriaus pokyčiai – ekranu meniu ir meniu išdėstymas.


<b>TUNING</b>	<b>SOUND</b>
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	<b>PICTURE</b>
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
<b>SLEEP TIMER</b>	HOR. SIZE
<b>PLAY TIMER</b>	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
<b>CONNECTIONS</b>	VERT. POSITION
AV1–AV4	<b>MENU LANGUAGE</b>
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
<b>TUNER SETUP</b>	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA

*Išskleista televizoriaus ekrane rodomo meniu sistema. Pilki meniu elementai rodo papildomas funkcijas, kurios gali būti arba nebūti jūsų sistemoje.*

Jūsų televizorius papildytas naujomis savybėmis.

Bendrosios informacijos apie naudojimąsi nuotolinio valdymo pulteliu ieškokite su juo pateiktame vadove.

## Juodi meniu

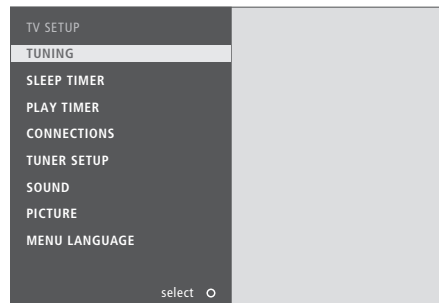

Pakeista jūsų televizoriaus meniu spalva ir padėtis. Meniu fono spalva juoda, o meniu perkelti iš ekrano centro į kairiąją pusę.

Vietoj juodų juostų abipus meniu dešinėje rodomas televizoriaus vaizdas.

## Sleep Timer

Galite nustatyti Sleep Timer, kuris po tam tikro laikotarpio išjungs televizorių.

Kad suaktyvintumėte Sleep Timer naudodami Beo4...  
 > Kelis kartus paspauskite **LIST**, kad būtų rodoma **SLEEP**.<sup>\*1</sup>  
 > Pasirinkite kelis kartus paspausdami **GO**.

Kad išjungtumėte Sleep Timer naudodami Beo4...  
 > Kelis kartus paspauskite **LIST**, kad būtų rodoma **SLEEP**.<sup>\*1</sup>  
 > Kelis kartus paspauskite **GO**, kol ekrane bus rodoma **OFF**.


Kad suaktyvintumėte Sleep Timer naudodami TV meniu...  
 > Paspauskite **MENU**, kad iškvietumėte meniu **TV SETUP**, ir paspaudę ▼ paryškinkite **SLEEP TIMER**  
 > Paspaudę **GO** iškvieskite meniu **SLEEP TIMER**.  
 > Pasirinkite kelis kartus paspausdami **GO**.

Kad išjungtumėte Sleep Timer naudodami TV meniu...  
 > Paspauskite **MENU**, kad iškvietumėte meniu **TV SETUP**, ir paspaudę ▼ paryškinkite **SLEEP TIMER**  
 > Paspaudę **GO** iškvieskite meniu **SLEEP TIMER**.  
 > Kelis kartus paspauskite **GO**, kol ekrane bus rodoma **OFF**.

<sup>\*1</sup>Kad Beo4 būtų rodoma funkcija **SLEEP**, ji turi būti įtraukta į Beo4 funkcijų sąrašą. Jei Beo4 funkcija **SLEEP** negalima, naudokite TV meniu.

## HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Galite pridėti papildomų HDMI šaltinių. Galite bet kada įjungti arba išjungti HDMI Expander, įjungtą į HDMI-B lizdą.

Jei meniu CONNECTIONS nustatėte HDMI EXPANDER parinktį YES, meniu AV parinktį HDMI-B pakeičiama į B1, B2, B3 ir B4.

## AV1–4 šaltiniai

Pasikeitė AV1–4 meniu šaltiniai.

SOURCE... pasirinkite prijungtą šaltinį. Jūsų pasirinkta parinktis nurodo, kuriuo nuotolinio valdymo pultelio mygtuku bus įjungiamas šaltinis. Pavyzdžiui, šaltinis, užregistruotas kaip V.MEM, bus įjungtas, kai paspausite mygtuką V.MEM. V.MEM... jei prijungėte Bang & Olufsen arba bet kurį kitą vaizdo įrašymo įrenginį. DVD... jei prijungėte DVD grotuvą arba įrašymo įrenginį. DVD2 ... jei prijungėte DVD grotuvą arba įrašymo įrenginį. TV ... jei prijungėte skaitmeninį priedėlį, užregistruotą kaip TV. DTV ... jei prijungėte skaitmeninį priedėlį, užregistruotą kaip DTV. DTV2 (V.AUX)... jei prijungėte skaitmeninį priedėlį ar kitą įrangą, užregistruotą kaip DTV2. V.AUX2... jei prijungėte vaizdo žaidimų konsolę. DECODER ... jei prijungėte dekoderį. PC... jei prijungėte kompiuterį. NONE... jei neprijungėte jokios įrangos.

*Jei turite Bang & Olufsen įrašymo įrenginį, jis turi būti įjungtas į AV4 lizdą.*

*Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite sistemos BeoVision vadovo skyrių „Įmtuvo nustatymas“.*

## Papildomos įrangos registravimas

Jei prie televizoriaus prijungsite papildomos įrangos, šią įrangą turėsite užregistruoti meniu **CONNECTIONS**.

- > Paspauskite **MENU**, kad iškvietumėte meniu **TV SETUP**.
- > Paspaudę ▼ paryškinkite **CONNECTIONS**.
- > Paspaudę **GO**, iškvieskite meniu **CONNECTIONS**.
- > Paspaudę ▲ arba ▼ pereikite į kitas lizdų grupes: AV1, AV2, AV3 ir AV4.
- > Paspaudę **GO**, prijungtą gaminį galėsite užregistruoti paryškintoje lizdų grupėje.
- > Paspaudę ▲ arba ▼ pereikite į kitus grupės lizdus.
- > Paspauskite ◀ arba ▶, kad užregistruotumėte viską, ką prijungėte prie paryškinto lizdo, ir paspauskite **GO**.
- > Paspauskite ▲ arba ▼, kad pereitumėte prie skirtingų modelių.
- > Paspauskite ◀ arba ▶, kad pereitumėte prie skirtingų įrangos tipų.
- > Paspauskite **GO**, kad išsaugotumėte pasirinkimą. Pasirinkus skaitmeninį priedėlį rodoma **STANDBY OPTIONS**.

Paspaudę **STOP** pereisite į ankstesnį meniu, o paspaudę **EXIT** iš visų meniu išeisite.

SET-TOP BOX	
NOKIA 98005/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAX DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Norėdami perjungti šaltinius, paspauskite ◀ arba ▶.





