

BeoVision 8

Novo software – Suplemento

Menus no ecrã

O seu televisor foi equipado com novo software e talvez hardware. Isto significa novas funções e funcionalidades, descritas neste suplemento. O suplemento descreve apenas as principais diferenças em comparação com o Livro de consulta que recebeu originalmente com o seu televisor.

As principais alterações no seu televisor encontram-se nos menus no ecrã e no layout dos menus.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1–AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


O sistema expandido de menus no ecrã para o televisor. Os itens de menu a cinzento indicam extras opcionais que podem estar ou não presentes no seu sistema.

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O seu televisor foi actualizado com novas funcionalidades.

Para informações gerais sobre o funcionamento do comando à distância, consulte o Livro de consulta que vem com o seu comando à distância.

Menus escuros

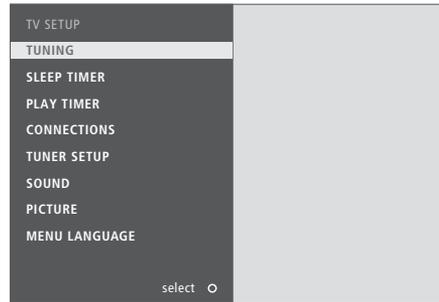

Os menus no seu televisor mudaram de cor e posição. A cor de fundo do menu é o preto e os menus deslocaram-se do centro do ecrã para o lado esquerdo do mesmo.

Em vez de barras pretas em cada lado do menu, a imagem do televisor é apresentada à direita.

Sleep Timer

Pode definir um Sleep Timer (temporizador), o qual desliga o seu televisor após um determinado período de tempo.

Para activar um Sleep Timer utilizando o Beo4...
 > Prima **LIST** repetidamente para chamar **SLEEP**.^{*1}
 > Prima **GO** repetidamente para efectuar a sua selecção.

Para desactivar um Sleep Timer utilizando o Beo4...
 > Prima **LIST** repetidamente para chamar **SLEEP**.^{*1}
 > Prima **GO** repetidamente até **OFF** surgir no ecrã.

Para activar um Sleep Timer utilizando o menu TV...
 > Prima **MENU** para chamar o menu **TV SETUP** e prima ▼ para realçar **SLEEP TIMER**.
 > Prima **GO** para chamar o menu **SLEEP TIMER**.
 > Prima **GO** repetidamente para efectuar a sua selecção.

Para desactivar um Sleep Timer utilizando o menu TV...
 > Prima **MENU** para chamar o menu **TV SETUP** e prima ▼ para realçar **SLEEP TIMER**.
 > Prima **GO** para chamar o menu **SLEEP TIMER**.
 > Prima **GO** até **OFF** surgir no ecrã.

¹*Para exibir **SLEEP** no Beo4, tem primeiro de adicionar a função à lista de funções do Beo4. Se **SLEEP** não estiver disponível no seu Beo4, utilize o menu TV.

HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	
store 	

Tem a possibilidade de adicionar recursos HDMI adicionais. A qualquer momento pode activar ou desactivar um HDMI Expander ligado ao terminal HDMI-B.

Caso tenha configurado o HDMI EXPANDER no menu CONNECTIONS para YES, a opção HDMI-B nos menus AV é substituída por B1, B2, B3 e B4.

Fontes AV1-4

As fontes nos menus AV1-4 mudaram.

SOURCE ... Seleccione a fonte que ligou. A opção que seleccionar indica o botão do comando à distância que liga a fonte. Por exemplo, uma fonte registada como V.MEM é ligada quando prime o botão V.MEM.

V.MEM ... Caso tenha ligado um videogravador Bang & Olufsen ou qualquer outro videogravador.

DVD ... Caso tenha ligado um leitor DVD ou gravador.

DVD2 ... Caso tenha ligado um leitor DVD ou gravador.

TV ... Caso tenha ligado um controlador de descodificadores registado como TV.

DTV ... Caso tenha ligado um controlador de descodificadores registado como DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Caso tenha ligado um controlador de descodificadores ou outro equipamento registado como DTV2.

V.AUX2 ... Caso tenha ligado uma consola de jogos.

DECODER ... Caso tenha ligado um descodificador.

PC ... Caso tenha ligado um computador.

NONE ... Se não tiver qualquer equipamento ligado.

Caso possua um gravador Bang & Olufsen, este tem de ser ligado à tomada AV4.

Consulte o capítulo "Configuração do sintonizador" no Livro de consulta fornecido com o seu BeoVision para mais informações.

Registar equipamento adicional

Se ligar equipamento adicional ao televisor, tem de registar esse equipamento no menu **CONNECTIONS**.

- > Prima **MENU** para chamar o menu **TV SETUP**.
- > Prima **▼** para realçar **CONNECTIONS**.
- > Prima **GO** para chamar o menu **CONNECTIONS**.
- > Prima **▲** ou **▼** para percorrer os diferentes grupos de tomadas: AV1, AV2, AV3 e AV4.
- > Prima **GO** para poder registar um produto ligado ao grupo de tomadas realçado.
- > Prima **▲** ou **▼** para se movimentar entre as tomadas no grupo.
- > Prima **◀** ou **▶** para registar o equipamento que ligou à tomada realçada e prima **GO**.
- > Prima **▲** ou **▼** para percorrer os diferentes modelos.
- > Prima **◀** ou **▶** para percorrer os diferentes tipos de equipamento.
- > Prima **GO** para memorizar a selecção. **STANDBY OPTIONS** aparece se estiver seleccionado um controlador de descodificadores.

Prima **STOP** para voltar aos menus anteriores ou prima **EXIT** para sair directamente de todos os menus.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/02S	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAX DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD-R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Para alternar entre fontes prima **◀** ou **▶**.

