

BeoVision 8

Nova programska oprema —
dodatek

Zaslonski meniji

V vaš televizor je nameščena nova programska in morda tudi strojna oprema. Zaradi slednjega so na voljo nove funkcije in možnosti, opisane v tem dodatku. Dodatek vsebuje opise zgolj glavnih razlik v primerjavi s Priročnikom, ki je bil priložen vašemu televizorju.

Glavne spremembe so spremenjeni zaslonski meniji in postavitev menija.

TUNING	SOUND
EDIT CHANNELS	ADJUSTMENT
ADD CHANNELS	SPEAKER TYPES
AUTO TUNING	SPEAKER DISTANCE
MANUAL TUNING	SPEAKER LEVEL
FREQUENCY	SOUND SYSTEM
CHANNEL NO	PICTURE
NAME	BRIGHTNESS
FINE TUNE	CONTRAST
DECODER	COLOUR
TV SYSTEM	TINT
SOUND	SIZE
SLEEP TIMER	HOR. SIZE
PLAY TIMER	VERT. SIZE
TIMER ON/OFF	HOR. POSITION
CONNECTIONS	VERT. POSITION
AV1–AV4	MENU LANGUAGE
HDMI EXPANDER	DANSK
LINK TUNING	DEUTSCH
FREQUENCY	ENGLISH
TV SYSTEM	ESPAÑOL
MODULATOR	FRANÇAIS
TUNER SETUP	ITALIANO
TV TUNER	NEDERLANDS
DVB-HD	SVENSKA


Razširjen sistem zaslonkih menijev za televizor. Zatemnjene možnosti v meniju nakazujejo izbirne dodatke, ki so ali pa niso na voljo v vašem sistemu.

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov, podatkov o lastnostih izdelkov in njihovi uporabi brez vnaprejšnjega obvestila.

Vaš televizor smo posodobili z novimi funkcijami.

Za splošne informacije o delovanju daljinskega upravljalnika si oglejte priloženi Priročnik.

Črni meniji

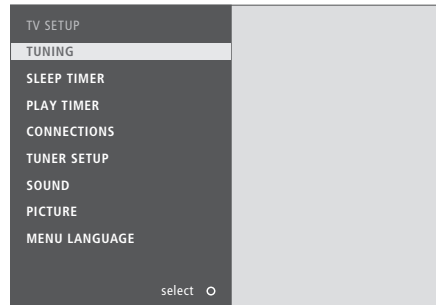

Meniji televizorja so drugačne barve in imajo nov položaj. Ozadje menija je črno, meniji pa so s sredine pomaknjeni na levo stran zaslona.

Namesto črnih črt ob straneh menija je na desni strani prikazana televizijska slika.

Sleep Timer

Nastavite lahko časovnik za izklop Sleep Timer, ki po določenem času izklopi televizor.

Za vklop časovnika za izklop Sleep Timer z upravljalnikom Beo4 ...

- > Večkrat pritisnite **LIST** za priklic funkcije **SLEEP**.^{*1}
- > Za izbor večkrat pritisnite **GO**.

Za izklop časovnika za izklop Sleep Timer s pomočjo upravljalnika Beo4 ...

- > Večkrat pritisnite **LIST** za priklic funkcije **SLEEP**.^{*1}
- > Večkrat pritisnite **GO** do prikaza možnosti **OFF** na zaslonu.

Za vklop časovnika za izklop Sleep Timer s TV–menijem ...

- > Pritisnite **MENU** za priklic menija **TV SETUP**, nato pa ▼ za označitev funkcije **SLEEP TIMER**.
- > Pritisnite **GO** za priklic menija **SLEEP TIMER**.
- > Za izbor večkrat pritisnite **GO**.


Za izklop časovnika za izklop Sleep Timer s TV–menijem ...

- > Pritisnite **MENU** za priklic menija **TV SETUP**, nato pa ▼ za označitev funkcije **SLEEP TIMER**.
- > Pritisnite **GO** za priklic menija **SLEEP TIMER**.
- > Večkrat pritisnite **GO** do prikaza možnosti **OFF** na zaslonu.

^{*1}Za prikaz funkcije **SLEEP** na upravljalniku Beo4 morate slednjo najprej dodati na seznam funkcij upravljalnika Beo4. Če funkcija **SLEEP** na upravljalniku Beo4 ni na voljo, uporabite TV–meni.

Možnost HDMI Expander

CONNECTIONS	
AV1	V.MEM
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
HDMI EXPANDER	NO
LINK TUNING	

store 

Omogočena je možnost dodajanja novih HDMI-virov. Kadar koli lahko vklopite ali izklopite priključek HDMI, priključenega v vtičnico HDMI-B.

Če ste v meniju CONNECTIONS nastavili možnost HDMI EXPANDER na možnost YES, se možnost HDMI-B v menijih AV nadomesti možnostmi B1, B2, B3 in B4.

Viri AV1-4

Viri v menijih AV1-4 so spremenjeni.

SOURCE... izberite vir, ki ste ga priključili.

Izbira vpliva na to, kateri gumb daljinskega upravljalnika vklopi ta vir. Npr. vir, ki je prijavljen kot V.MEM, se vklopi, ko pritisnete V.MEM.

V.MEM ... Če ste priključili videorekorder znamke Bang & Olufsen ali drug videorekorder.
DVD ... Če ste priključili DVD-predvajalnik ali snemalnik.

DVD2 ... Če ste priključili DVD-predvajalnik ali snemalnik.

TV ... Če ste priključili napravo set-top box, registrirano kot vir TV.

DTV ... Če ste priključili napravo set-top box, registrirano kot vir DTV.

DTV2 (V.AUX) ... Če ste priključili napravo set-top box ali drugo napravo, registrirano kot vir DTV2.

V.AUX2 ... Če ste priključili igralno konzolo.

DECODER ... Če ste priključili dekodekoder.

PC ... Če ste priključili računalnik.

NONE ... Če niste priključili nobene opreme.

Če imate snemalnik znamke Bang & Olufsen, ga morate priključiti v vtičnico AV4.

Za več informacij si oglejte poglavje 'Nastavitev sprejemnika' v Priročniku, ki je priložen napravi Beo4.

Prijava dodatne opreme

Če na televizor priključite dodatno opremo, jo morate prijaviti v meniju **CONNECTIONS**.

- > Pritisnite **MENU** za priklic menija **TV SETUP**.
- > Pritisnite **▼** za označitev možnosti **CONNECTIONS**.
- > Pritisnite **GO** za priklic menija **CONNECTIONS**.
- > S pritiskom **▲** ali **▼** se pomikajte med različnimi skupinami vtičnic: AV1, AV2, AV3 in AV4.
- > Pritisnite **GO**, če želite na označeno skupino vtičnic prijaviti priključeni izdelek.
- > Med vtičnicami v skupini se pomikajte s pritiskanjem **▲** ali **▼**.
- > Pritisnite **◀** ali **▶** za prijavo izdelka, ki ste ga priključili na označeno vtičnico, in pritisnite **GO**.
- > Pritisnite **▲** ali **▼** za listanje po straneh.
- > Pritiskajte **◀** ali **▶** za pomikanje med različnimi vrstami opreme.
- > Pritisnite **GO**, da shranite izbor. Možnost **STANDBY OPTIONS** se prikaže samo, če ste izbrali napravo set-top box.

Za pomikanje nazaj skozi menije pritisnite **STOP** ali pritisnite **EXIT** za neposredni izhod iz vseh menijev.

SET-TOP BOX	
NOKIA 9800S/025	1
NOKIA D-BOX II	2
PACE DTR 739-IM	3
PHILIPS DTX627x	4
PACE DSR600	5
SKY DIGITAL	6
CANALdig DK/S/N	7
CANALdigital I	8
CANALdigital	9
CANALdigital E	10
CANALdigital B+	11
LYON 1250/97	12
TRIAx DV8655	13
HUMAX VACI 28349	14
SAGEM D-BOX	15
KATHREIN 515/30	16
THOMSON DTI35x	17
ASTON XENA 1600	18
< other	dvd >
	store ○

DVD PLAYER/RECORDER	
PANASONIC DVD+R	1
PANASONIC DVD+R	2
SAMSUNG D-647R	3
SONY M358-2R	4
SONY M400-RX	5
< stb	vmem >
	store ○

Za preklap med viri pritisnite **◀** ali **▶**.

