

Paina yhtä ainoata Beo4-kauko-ohjaimen painiketta.

BeoVision Avant kääntyy Sinua kohti arvokkaan hienostuneesti. Mustat verhot liukuvat kuvaruudun sivuille näin paljastaen virheettömän kuvan. Ainutlaatuinen kuva- ja äänikokemus on odottamassa Sinua.

Beo4-kauko-ohjain on koko BeoVision Avant -videojärjestelmän avain. Se johdattaa Sinut viihtymisen maailmaan.

Tämä käyttöohje toimii oppaanasi.



Ennen kuin aloitat

BeoVision Avantin mukana toimitetaan kaksi opasta: käyttöohje ja käyttöönotto-ohje.

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan kaikki BeoVision Avantin virittämiseen, esiasetuksiin ja laitteiston tarjoamiin, Beo4-ohjaimella hallittaviin mahdollisuuksiin liittyvät asiat.

Useimmat toiminnot on kuvattu painikekarttojen avulla, jotka opastavat Sinua laitteen käytössä kohta kohdalta. Myös kuvaus toimintoja ohjaavista valikoista on esitetty kunkin toiminnon kohdalla.

Ennen kuin pääset käyttämään BeoVision Avantiasi tämän oppaan ohjeiden mukaisesti, on tärkeää, että ensin seuraat huolella erillisen käyttöönotto-ohjeen ohjeita.

Käyttöönotto-ohjeessa kuvataan Avantin kaikki tarvittavat käyttöönottovalmistelut. Käyttöönotto-ohjeesta löydät myös laitteen hoitoa koskevat ohjeet sekä paljon muuta arvokasta, tulevaisuudessa tarvitsemaasi tietoa.

4 Käytön pääperiaatteet

Beo4 ja BeoVision Avant, 4
Beo4-ohjaimen pääperiaatteet, 5
Apua kuvaruutuvalikoihin, 6
Neuvoja asetuksiin, 7

9 Kanavien virittäminen ja esiasetukset

Kanavien virittäminen, 10
Ajan asettaminen ja tarkistaminen, 17
Halutun katselusuunnan esiasettaminen, 18
Valikkoavun päälle- ja poiskytkentä, 19

20 Päivittäistoimintojen pikakatsaus**23 TV-, satelliittivastaanotto- ja tekstitoiminnot**

Päivittäiset toiminnot, 24
Kanavaluetteloiden käyttäminen, 25
Teksti-TV, 26
Kuva ja ääni, 33
Kuva-kuvassa -toiminto, 36

37 Kuvanauhuri

Päivittäiset toiminnot, 38
Ajastettu nauhoitus, 40
Pikanauhoitus, 43
Erikoisnauhoitukset, 45
Kuvanauhurin erikoistoiminnot, 48
Ulkopuoliset kuvaohjelmanlähteet, 50
Kuvanauhurin perusasetukset, 52

56 Kuvaformaatit

Kuvasuhteen valinta, 57

58 Ajastettu toisto

Ajastettu käynnistys ja sulkeutuminen, 58

61 BeoVision Avant ja AV-järjestelmät


Surround-ääni, 62
Musiikkilaitteisto ja BeoVision Avant, 65
BeoVision Avant linkkihuoneessa, 66
Beo4-ohjaimen lisätoiminnot, 67

68 Lähikäyttö

Näyttötiedot, 68
BeoVision Avantin lähikäyttöpainikkeet, 69
Kuuloke- ja kameranauhuri liittimet, 69

70 Valikkokatsaus

Beo4 ja BeoVision Avant

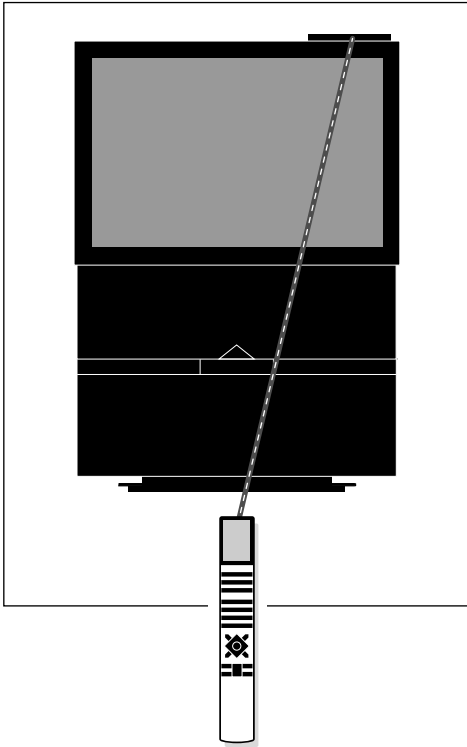

Beo4-ohjaimella annetut ohjaukset vastaanotetaan BeoVision Avantin oikeassa ylänurkassa sijaitsevan näyttöosan sisällä.

Ennen kuin ryhdyt käyttämään BeoVision Avantiasi, kannattaa uhrata hetki Beo4-ohjaimen pääpiirteisiin tutustumiseen.

BeoVision Avant -videojärjestelmäsi on suunniteltu kauko-ohjattavaksi Beo4-kauko-ohjaimella.



Beo4-ohjain kokoaa yhteen kaikki BeoVision Avantin ja uudempien Bang & Olufsen -musiikkilaitteiden perustoiminnot.

- Päivittäisiä toimintoja ohjataan Beo4-kauko-ohjaimella. Ohjaimen näyttö vahvistaa ohjattavan, katseltavan ja kuunneltavan ohjelmanlähteen.
- Lisätoimintoja voidaan ohjata Beo4-ohjaimen näytön avulla. Katso seuraavaa sivua.
- Pitemmälle vietyjä erikoistoimintoja ohjataan BeoVision Avantin kuvaruutuvälikoissa liikkumalla. Myös tähän ohjaamiseen käytetään Beo4-ohjainta (katso sivuja 6-7).

Huomaa: Muutamia perustoimintoja voidaan ohjata suoraan BeoVision Avantin näyttöosan takana olevista peruskäyttöpainikkeista. Tutustu sivuihin 68-69.

Beo4-ohjaimen painikkeet

Tässä oppaassa kuvattujen, vaihe vaiheelta selostettujen toimintojen yhteydessä Beo4-ohjaimen painikkeet ja näyttötiedot esitetään seuraavasti:

- | | |
|---|---|
|  | TV Suorakaiteen muotoiset painikkeet: ohjelmanlähteet, numeropainikkeet ja yhden toiminnon painikkeet |
|  | Tähtipainikkeen osat: askellus- ja kelaustoiminnot |
|  | GO Pyöreä GO-painike: hyväksyntä ja muistiintallennus |
|  | Tähtipainikkeen väriosilla ohjataan erikseen selostettavia erikoistoimintoja |
|  | LIST LIST-painikkeen kohokuva kehottaa käyttämään painiketta askeltamalla, jolloin Beo4-ohjaimen näyttötiedot vaihtuvat |
| STAND | Beo4-ohjaimen näyttöriivi joko vahvistaa ohjattavan ohjelmanlähteen tai muuttaa ohjaimen toimintaa LIST-painikkeen painalluksen jälkeen |

Beo4-ohjaimen pääperiaatteet

Beo4-ohjain on jaettu viiteen alueeseen, joista kullakin on oma toimintonsa.

Painikkeet on järjestetty siten, että BeoVision Avantin kaikkien toimintojen ohjaaminen tapahtuu mahdollisimman yksinkertaisesti ja selväpiirteisesti. Ohjaimen näyttö vahvistaa ohjattavan ohjelmanlähteen, mutta jos painat LIST-painiketta, näyttörivi vaihtuu*.

Beo4-ohjaimen viisi aluetta on tarkemmin esitetty sivun oikeassa laidassa.

*Huomaa: Jos tässä käyttöohjeessa mainitaan jokin Beo4-ohjaimen LIST-painikkeen alta esiinkutsuttava toiminto, jota et kuitenkaan löydä, tutustu sivuun 67, *Beo4-ohjaimen lisätoiminnot*, jolla kerrotaan lisää uusien toimintojen lisäämisestä.

Huomaa: Tutustu Beo4-ohjaimen omaan käyttöohjeeseen, jossa kerrotaan ohjaimesta lisää.


Beo4-ohjaimen näyttö vahvistaa ohjattavan ohjelmanlähteen. Näyttöä käytetään myös apuna erikoistoimintojen ohjaamisessa.

Ohjelmalähde-painikkeet päälle kytkemiseen; ja painikkeet äänittämiselle.

Ohjaimen keskiosassa ovat numero-, teksti-TV- ja valikkopainikkeet.

Tähtipainikkeen sisällä olevia ohjauspainikkeita käytetään kelaus- ja askellustoimintoihin, GO-painiketta hyväksyntään. Painikkeet on ryhmitelty mukavasti peukalon ulottuville. Väripainikkeilla on omia erikoistoimintoja, jotka kuvataan erikseen tässä oppaassa kunkin toiminnon kohdalla.

Ohjaimen alaosassa ovat voimakkuus- ja pysäytyspainikkeet sekä näyttöä ohjaava, lisätoimintoja esiinkutsuva LIST-painike.

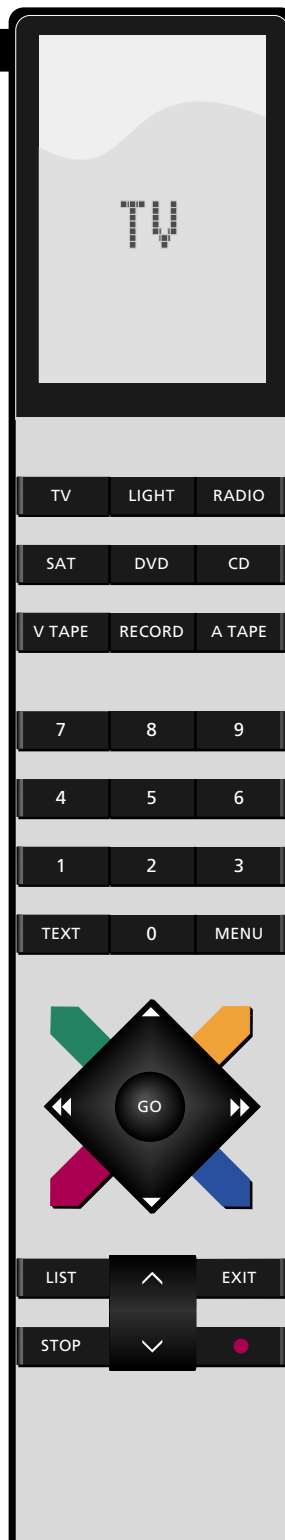


Apua kuvaruutuvalikoihin

BeoVision Avantin käyttäminen alkaa päävalikon esiinkutsumisesta. Päävalikon kukin rivi edustaa oman toimintonsa valikkoa.

Alavalikoita voit kutsua suoraan numeropainikkeilla. Valittu valikon rivi ilmaistaan punaisella tekstillä.


Jotkut valikoista ovat ns. täyttövalikoita, joihin voit täyttää haluamasi tiedot. Voit syöttää tietoja numeropainikkeilla tai käyttää askelluspainikkeita vaihtoehtojen etsimiseen.

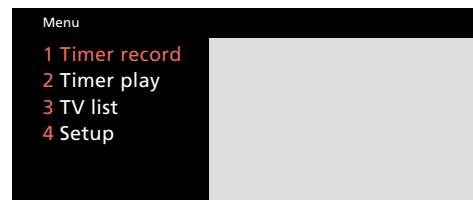

Päävalikko:

- 1 Timer record:** Ajastetun nauhoituksen ohjelmointivalikko.
- 2 Timer play:** Ajastetun toiston ja sulkeutumisen ohjelmointivalikko.
- 3 TV list:** TV-kanavaluettelo.
- 4 Setup:** Asetusvalikko, jossa asetetaan mm. ääni- ja kuvasäädöt sekä kanavaviritykset.

Jos BeoVision Avantisi on varustettu satelliittivirtimellä, satelliittikanavaluettelo on päävalikossa rivillä 4, jolloin asetusvalikko löytyy riviltä 5.



Täyttövalikko

| | |
|------------------------|--|
| MENU | Kutsu päävalikko |
| Näet päävalikon | |
| 1 | Valitse haluamasi alavalikko numeropainikkeilla; jos laitteessasi on satelliittiviritin, päävalikkoon kuuluu viisi alavalikkoa |
| ... | |
| 4 | |
| tai | |
| ▼ | Siirrä kursori askelluspainikkeella haluamallesi riville |
| <hr/> | |
| GO | Valitse alavalikko GO-painikkeella |
| <hr/> | |
| STOP | Paina – siirryt edelliseen valikkoon |
| tai | |
| EXIT | Paina – poistut valikoista |


Aukkovalikot

| | |
|-----------|---|
| 0 | Anna tiedot numeropainikkeilla |
| ... | |
| 9 | |
| ▲ | Askella vaihtoehtoja askelluspainikkeilla |
| ▼ | |
| ▶▶ | Siirry valikoissa sarakkeesta toiseen |
| ◀◀ | |
| | Jatka täyttämällä koko valikko |
| <hr/> | |
| GO | Hyväksy GO-painikkeella |

Valikko-opasteet

Joidenkin valikkojen yhteydessä pääset uuteen valikkoon MENU-painiketta uudelleen painamalla. Nämä lisätoiminnot on kuvattu tässä oppaassa kunkin valikon kohdalla.

Neuvoja asetuksiin

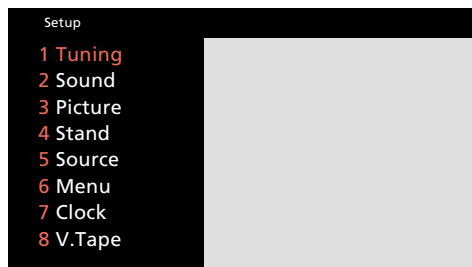

BeoVision Avantin asetusvalikkoon kuuluu kahdeksan eri toiminnon otsikkoa.

- 1 Tuning...** TV-kanavien, mahdollisesti satelliittikanavien sekä kuvanauhurin viritys.
- 2 Sound...** Äänisäädöt.
- 3 Picture...** Kuväsäädöt.
- 4 Stand...** Jalustan kääntösuunnan esiasetukset.
- 5 Source...** Scart-liittimiin liitettyjen laitteiden asetukset ja valinnat.
- 6 Menu...** Valikko-opasteen päälle- ja poiskytkentä.
- 7 Clock...** Laitteen kellon asetukset.
- 8 V.Tape...** Kuvanauhurin valikko. Kuvanauhurin perusasetukset ja kuvasäädöt.

Kun ryhdyt viritämään BeoVision Avantin TV-kanavamuistipaikkoja, pääset viritystilaan hakemalla ensin päävalikon ja valitsemalla sieltä asetusrivin, jonka kautta puolestaan pääset viritysvalikkoon.

Jatka kanavaviritysten jälkeen tekemällä kaikki laitteen perusasetukset. Aseta kello oikeaan aikaan. Halutessasi voit myös esiohjelmoida jalustan kääntymissuunnan mieleiseksesi sekä tehdä laitteen perusasetuksiin haluamiasi muutoksia. Näihin voit käyttää asetusvalikon rivejä 4, 5, 6 ja 8.

Kuvan ja äänen säätöjä voit tehdä rivien 2 ja 3 takaa löytyvissä valikoissa. Esisäädetyt ääni- ja kuvatasot soveltuvat kuitenkin yleensä kaikkiin katseluolosuhteisiin.

Kutsu päävalikko

MENU

Valitse asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikon otsikko on rivillä 5

4

Halutessasi voit siirtyä eteenpäin alasaskelluspainikkeella; kutsu valikko GO-painikkeella

Näet asetusvalikon

Valitse haluamasi rivi numeropainikkeilla

Useimmat asetusvalikon riveistä ovat täyttövalikkojen otsikoita, vaikka esimerkiksi viritysvalikko kutsuu vielä yhden apuvalikon, joka kehottaa valitsemaan viritettävän ohjelmanlähteen (esim. TV)

Anna tarvittavat tiedot numeropainikkeilla

0

...

9

Askelluspainikkeilla voit askeltaa vaihtoehtoja ja esimerkiksi käynnistää virituksen



Kelauspainikkeilla voit siirtyä sarakkeesta toiseen



Jatka täyttämällä kaikki puuttuvat kohdat

Hyväksy GO-painikkeella

GO

Tässä jaksossa selostetaan, miten Avantin asemaviritykset ja esiasetukset tehdään. Tämän jakson toimenpiteet on joko Sinun itse tai oman Bang & Olufsen -kauppiaasi toimesta tehtävä BeoVision Avantia ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa.

Tämän jakson ohjeista on varmasti hyötyä myöhemminkin silloin, kun haluat virittää uusia TV-kanavia tai muuttaa laitteen perusasetuksia.

- 10 Kanavien virittäminen
 - TV-kanavien virittäminen, 10
 - Kuvanauhuri ja TV-kanavat, 12
 - Satelliittikanavien virittäminen, 14
- 17 Kello
 - Ajan asettaminen ja tarkistaminen, 17
- 18 Jalusta
 - Halutun katselusuunnan esiasettaminen, 18
- 19 Valikkoapu
 - Valikkoavun päälle- ja poiskytkentä, 19

TV-kanavien virittäminen

MENU

Kutsu päävalikko
Näet päävalikon

4

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5
Näet asetusvalikon

GO

Valitse viritustoiminto
Näet viritysvalikon

GO

Valitse ensimmäinen ohjelmanlähde, TV

Näet TV-viritysvalikon ensimmäisen sivun

▲

Käynnistä automaattihaku; ylös- tai alaspäin

▼

2

Voit halutessasi myös valita taajuuden suoraan numeropainikkeilla, esimerkiksi 210 MHz

1

0

▶▶

Siirrä kursoria valikossa eteen- tai taaksepäin

◀◀

Askella vaihtoehtoja askelluspainikkeilla, anna numerotiedot suoraan numeropainikkeilla

Täytä valikko

GO

Tallenna viritetty TV-kanava

Siirry tarvittaessa kohtaan More ja paina GO, jolloin pääset seuraavalle viritysriville

Täytä valikko ja paina GO, jolloin tiedot tallentuvat muistiin ja palaat edelliselle sivulle

GO

Paina GO, jolloin viritystiedot tallentuvat muistiin

EXIT

Jos haluat poistua valikoista, paina EXIT, jos haluat jatkaa virittämistä, paina GO

TTV-kanavien virittäminen lähtee liikkeelle viritysvalikon TV-viritysriviltä. Voit käyttää laitteiston automaattihakua tai valita kanavan taajuuden suoraan numeropainikkeilla.

Voit esivirittää kaikkiaan 99 TV-kanavaa, joille voit antaa myös haluamasi nimen.

Kun olet täyttänyt ensimmäisen viritysvalikon, voit tallentaa kanavan muistiin. Voit tarvittaessa myös siirtyä seuraavaan valikkoon ja siellä hienovirittää kanavaa, määrittellä onko dekooderi käytössä, sekä valita äänityypin ja kuvasuhteen.

Seuraavalla sivulla on tarkemmin esitelty kummankin viritysvalikon sisältö.

Huomaa: Jos ensimmäisellä viritysrivillä on sarake *System*, varmista ennen asemaviritystä, että valittu värijärjestelmä on oikea.

Huomaa: Mahdolliset, muistipaikkakohtaiset, nauhoitusta koskevat esivalinnat tehdään erikseen kuvanauhurin viritysvalikossa. Tutustu sivuun 12, *Kuvanauhuri ja TV-kanavat*.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Päävalikko

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Asetusvalikko

Tuning

1 TV
2 V.Tape

Viritysvalikko

| Freq | Pr | Name | More |
|------|----|-------|------|
| 210 | 12 | | More |

TV-viritysvalikon ensimmäinen sivu

| Fine | Decoder | Sound | Format |
|------|---------|----------|--------|
| +2 | OFF | Stereo-1 | 15:9 |

TV-viritysvalikon toinen sivu

Mitä on ensimmäisessä TV-viritysvälikossa...

Freq (taajuus): Automaattihaku pysähtyy riittävän voimakkaan lähteen kohdalla. Jos tiedät lähetyksaseman taajuuden, voit syöttää sen suoraan numeropainikkeilla.

(System)... Jos *System* ilmestyy valikkoon, valitse *ennen* virittämistä oikea järjestelmä.

B/G... PAL/SECAM B/G:lle

L... PAL L:lle

L... SECAM L:lle

M... NTSC:lle

D/K... PAL/SECAM D/K:lle

Huomaa: Kaikkia vaihtoehtoja ei ehkä ole käytettävissä, tämä riippuu laitteen versiosta.

Pr (muistipaikan numero): Valitse kanavalle haluamasi muistipaikka numeropainikkeilla (1-99).

Name (nimi): Muistipaikalle annettu nimi ilmestyy TV-kanavaluetteloon.

Nimi koostuu korkeintaan kymmenestä merkistä. Yksi merkki voi olla kirjain (A-Z), numero tai piste.

Paina ▲ tai ▼ valitaksesi halutun merkin. 0-painikkeella voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin ja toisin päin. ►►-painikkeella pääset siirtämään kursoria seuraavan merkin kohdalle.

Paina lopuksi GO-painiketta tai siirry

sarakkeeseen More... Kun olet saanut tarvittavat tiedot täytettyä, tallenna viritystiedot GO-painikkeella, tai...

More... Toiseen TV-viritysvälikkoon pääset siirtämällä kursorin kohtaan *More* ja painamalla GO. Toisessa välikossa voit tehdä hienoviritystä, määrittellä onko dekoderi käytössä, sekä valita äänityypin ja kuvasuhteen.

Mitä on toisessa TV-viritysvälikossa...

Fine (hienoviritys): TV etsii viritysvaiheessa automaattisesti parhaan mahdollisen kuvan. Joskus viereinen kanava voi hieman häiritä kuvaa, jolloin hienoviritys on tarpeen. Hienovirityksen säätöalue on +- 8 askelta perustaajuuteen nähden.

Decoder (dekooderi): Halutessasi saat dekoderin kytkeytymään päälle automaattisesti salattua kanavaa valitessasi. Aseta kohta *Decoder* johonkin ON-tilaan allaolevista vaihtoehtoista.

ON/AV... (dekooderi päällä): Sekä kuva- että äänisignaali on salattu.

ON/V... (dekooderi päällä): Pelkkä kuvasignaali on salattu.

OFF... (dekooderi pois päältä): Dekooderi ei ole kytketty.

Yleensä salatuissa kanavissa sekä kuva että ääni on salattu, joten valitse asetus ON/AV. Jos pelkkä kuva on salattu, käytä ON/V-asetusta. Jos käytät ON/AV-asetusta pelkästään salattua kuvaa lähettävällä kanavalla, saattaa ääni jäädä puuttumaan.

Huomaa: Jos ulkopuolinen dekoderi on liitetty BeoVision Avantin AV-liitäntään ja *Decoder-2* on lisätty AV-ohjelmälähdevälikkoon, voit valita 1/AV tai 1/V dekoderialle-1 ja 2/AV tai 2/V dekoderialle-2. Voit myös valita OFF, jolloin dekoderi on pois päältä.

Sound... (mono/stereo/kieli): Monikielisinä lähetettävissä ohjelmissa on mahdollista valita kuunneltava kieli. Myös valinta mono- ja stereoäänien välillä on mahdollista. Paina ▲ tai ▼ valitaksesi halutun äänimuodon, kun löydät haluamasi asetuksen tallenna painamalla GO.

Huomaa: Vaikka tallennatkin toivomasi äänikanavan perusasetukseksi, voit silti TV-ohjelmaa katsoessasi valita haluamasi tarjolla olevista äänivaihtoehtoista.

Etsi LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön SOUND* tai MONO* Paina sitten GO toistuvasti haluamasi äänen valitsemiseksi. Sivulla 35 kerrotaan lisää eri äänikanavista.

*Huomaa: SOUND- ja MONO -toiminnon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminnot on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Katso *Beo4-ohjaimen lisätoiminnot* sivulta 67.

Format... Käytettävissä on kaksi kuvasuhdetta, jotka voit tallentaa jokaiselle TV-kanavalle. Oletussuhteena on 15:9, mutta jos kuvan vasemmalle ja oikealle laidalle ilmestyy häiriöitä, kuvasuhde kannattaa muuttaa muotoon 14:9. Laitteen elektroninen verho peittää tällöin mahdolliset häiriöt. Voit silti muuttaa kuvaformaatteja jokaiselle ohjelmalle, vaikka olisitkin tallentanut tietyn kuvasuhteen muistiin. Katso sivut 56-57.

TV-kanavan poistaminen muistista

Valitse päävälikko MENU-painikkeella, valitse TV-kanavaluettelo numeropainikkeella 3, paina GO-painiketta ja siirrä kohdistin askelpainikkeilla poistettavaksi haluamasi kanavan kohdalle. Paina uudelleen MENU-painiketta, jolloin viesti *Clr?* pyytää sinua vahvistamaan kanavan poistamisen muistista. Vahvista komento GO-painikkeella. Lisää kanavaluetteloista kerrotaan sivulla 25.

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

4

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

GO

Valitse ensimmäinen rivi, *Tuning***Näet viritysvalikon**

2

Valitse viritettäväksi ohjelmanlähteeksi *V.Tape*; jos laitteessasi on satelliittiviritin, kuvanauhurin valikko on rivillä 3**Näet kuvanauhurin viritysvalikon**

1

Valitse haluamasi muistipaikka numeropainikkeilla, esimerkiksi 12

2



Siirrä kursoria kelauspainikkeilla



Askella vaihtoehtoja ja säädä hienoviritystä askelluspainikkeilla



GO

Tallenna viritystiedot

Kuvanauhuri ja TV-kanavat

Kun virität BeoVision Avantisi TV-kanavia, vastaavat viritystiedot siirtyvät automaattisesti myös kuvanauhuriosan muistiin.

Kuvanauhuri käyttää TV-kanavamuistipaikkoja esimerkiksi nauhoittamiseen.

Erikoistilanteissa saattaa olla tarpeen muuttaa juuri kuvanauhuriosan TV-kanavaviritystietoja. Voit esimerkiksi määritellä nauhoituksessa käytettävän viritin jne. Nämä tiedot asetetaan kuvanauhurin omassa *V.Tape tuning*-valikossa näillä sivuilla kuvatulla tavalla.

Kuvanauhurin viritysvalikon sisältö kuvataan yksityiskohtaisesti seuraavalla sivulla.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Päävalikko

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Asetusvalikko

Tuning

1 TV
2 V.Tape

Viritysvalikko

Pr Fine Source Sound
12 +2 V.Tape tuner Stereo

Kuvanauhurin viritysvalikko

Kuvanauhurin viritysvaiikko

Pr (kanavamuistipaikka): Valittu kanavamuistipaikka.

Fine (hienoviritys): Kuvanauhurin virittimen kautta vastaanotetun kanavan hienoviritys.

Source (ohjelmanlähteen valinta): Nauhoitettava ohjelmanlähde voidaan valita erikseen.

Vaihtoehdot ovat:

V. Tape tuner: Nauhoitus nauhuriosan omasta virittimestä. Perusasetus. Asetus jättää TV-osan virittimen vapaaksi, joten voit nauhoittaa yhtä kanavaa samanaikaisesti toista katsellessasi.

TV tuner: Nauhoitus TV-osan virittimestä. Yhden kanavan katselu toista nauhoitettaessa ei ole mahdollista.

V. Tape decoder: Nauhoitus kuvanauhuriosan dekooderiliitäntään liitetystä salauksenpurkulaitteesta.

Sound ilmaisee sen äänityypin, jonka valitset tallennettavaksi tietylle kanavanumerolle.

Stereo... näyttää, että stereo-ääni valitaan kanavanumerolle tai että paras mahdollinen ääni tai äänen laatu valitaan.

Mono... ilmaisee, että mono-ääni on aina valittuna.

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

5

Kutsu asetusvalikko

Näet asetusvalikon

GO

Valitse ensimmäinen rivi, *Tuning***Näet viritysvälikon**

2

Kutsu satelliittikanavien viritysvälikko

Näet satelliittikanavien viritysvälikon ensimmäisen sivun

▲

Käynnistä automaattihaku ylös- tai alaspäin

▼

Voit halutessasi valita taajuuden myös suoraan numeropainikkeilla

▶▶

Siirrä kohdistinta valikon sarakkeesta toiseen

◀◀

Askella vaihtoehtoja askelluspainikkeilla

Täytä valikko

GO

Tallenna lopuksi valikon tiedot

Tarvittaessa voit siirtyä sarakkeeseen *More*, jolloin GO-painikkeella pääset viritysvälikon toiselle sivulle

Täytä valikko ja paina GO, jolloin tallennat tiedot ja palaat edelliselle sivulle

GO

Tallenna kaikki tiedot

EXIT

Jos haluat poistua valikoista, paina EXIT; jos haluat jatkaa virittämistä, paina GO

Satelliittikanavien virittäminen

Ennen kuin aloitat

Jos ryhdyt virittämään jollakin muulla lähetyjärjestelmällä lähetettäviä kanavia, varmista ennen kanavanhaun käynnistämistä, että viritysvälikon seuraavalla sivulla oleva järjestelmänvalintasarake on oikeassa tilassa. Tutustu seuraavan sivun ohjeisiin.

Satelliittikanavien virittämiseen käytetään vastaavaa viritysvälikköä*.

Sekä satelliittitelevisio- että -radio-kanavia varten on yhteensä 119 muisti-paikkaa. Myös kanavien nimeäminen on mahdollista.

Satelliittikanavien viritysvälikköön kuuluu myös toinen sivu, jolla voit tarvittaessa hienovirittää lähetystaajuutta, määritellä käytettävän dekooderin, sekä myös valita vastaanotettavan äänikanavan. Äänitoimintojen asetuksiin käytössäsi on erillinen ääniviritysvälikko, jonne pääset kanavaviritysvälikon toisen sivun kautta.

Molempien valikoiden yksityiskohdat on kuvattu seuraavilla sivuilla.

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Sat list
- 5 Setup

Päävalikko

Setup

- 1 Tuning
- 2 Sound
- 3 Picture
- 4 Stand
- 5 Source
- 6 Menu
- 7 Clock
- 8 V.Tape

Asetusvalikko

Tuning

- 1 TV
- 2 Sat
- 3 V.Tape

Viritysvälikko

| Freq | Pol | LNB | Pr | Name |
|--------|------|-------|----|------------|
| 11.374 | Vert | Astra | 10 | More |

Satelliittikanavien viritysvälikon ensimmäinen sivu

| Fine | Decoder | System | Format | Sound |
|------|---------|--------|--------|-----------|
| +2 | Off | PAL | 15:9 | 7.02/7.20 |

Satelliittikanavien viritysvälikon toinen sivu

*Huomaa: Satelliittikanavien vastaanotto edellyttää, että BeoVision Avantiisi on asennettu vastaava asennussarja.

Satelliittikanavien viritysvälikon ensimmäinen sivu

Freq (lähetystaajuus): Automaattihaku pysähtyy ensimmäisen riittävän voimakkaan aseman kohdalle. Ellei kanava ole haluamasi, käynnistä haku uudelleen askelluspainikkeilla.

Voit halutessasi myös valita taajuuden suoraan numeropainikkeilla.

Pol (polarisaatio): Valitse polarisaatio askelluspainikkeilla.

Vert: Pystypolarisaatio

Hor: Vaakapolarisaatio

00 – 63: Polarisaatiotason numeerinen ilmaisu; käytössä ainoastaan magneettisen ja mekaanisen polarisaationvaihtajan yhteydessä (*skew*)*

Pos (antennin asento): Sarake ilmestyy valikkoon ainastaan, jos laitteistoosi kuuluu antenninohjain. Antennin asento ilmaistaan lukuarvolla.

LNB (taajuusmuuntimen valinta)

Jos olet määritellyt ulkoysikkövalikossa käyttöösi useampia taajuusmuuntimia, voit valita tässä sarakkeessa kanavamuistipaikkakohtaisesti käyttämäsi muuntimen*. Vaihtoehdot ovat *Astra*, *1West*, *Hot Bird*, *Uni-LNB*, *Telecom*, *SMATV*, *Custom* sekä *None*. Tekemäsi taajuusmuunninvalinnat osoitetaan viritysvälikon ensimmäisellä sivulla.

* Huomaa: Lisää ulkoysikkövalikosta ja siihen liittyvistä asetuksista kerrotaan erillisessä *ODU Setting-up Guide* -oppaassa.

Pr (kanavamuistipaikka): Esiviritettävä kanavamuistipaikka (1-119).

Name (kanavan nimeämistoiminto): Halutessasi voit myös nimetä kanavan.

Kanavan nimeä vastaavat kymmenen pistettä kuvaavat, että nimi voi koostua jopa kymmenestä merkistä: käytössäsi ovat kirjaimet A-Z, numerot sekä piste. Ryhdy kirjoittamaan punaisen kursorin kohdalta.

Valitse kursorin kohdalla oleva merkki askelluspainikkeilla. 0-painikkeella voit vaihtaa isoista kirjaimista pieniin ja takaisin. Kursoria voit siirtää ►-painikkeella. Kirjoita näin koko nimi.

Huomaa: Voit halutessasi merkitä satelliittiradio-kanavat esimerkiksi R-kirjaimella, jolloin ne on helppo tunnistaa kanaaluettelovalikossa.

Kun olet täyttänyt välikon tiedot, tallenna ne GO-painikkeella. Voit myös siirtää kohdistimen sarakkeeseen *More* ja siirtyä seuraavalle sivulle.

More (toinen virityssivu): Toisella viritysvälikon sivulla voit tarvittaessa hienovirittää lähetystaajuutta, määritellä käytettävän dekooderin, valita lähetysjärjestelmän sekä myös valita äänijärjestelmän. Siirrä kohdistin sarakkeeseen *More* ja kutsu toinen sivu GO-painikkeella.

Satelliittikanavien viritysvälikon toinen sivu

Fine (hienoviritys): Voit hienovirityksellä huonoissa vastaanotto-olosuhteissa yrittää parantaa automaattihaun etsimää kanavaa.

Decoder (dekooderi): Dekooderi mahdollistaa salattujen, yleensä eri lähetysjärjestelmällä lähetettävien kanavien vastaanottamisen.

Saat dekooderin kytketymään kanavaa valittaessa päälle automaattisesti. Käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

ON/AV: Dekooderi on päällä, sekä ääni- että kuvasignaali on salattu.

ON/V: Dekooderi on päällä, pelkkä kuvasignaali on salattu.

OFF: Dekooderi on pois päältä.

Yleensä salattujen satelliittikanavien vastaanottoon käytetään asetusta *ON/AV*, jolloin sekä kuva että ääni dekodataan. Jos pelkkä kuva on salattu, valitse asetusta *ON/V*. Jos käytät pelkästään kuvan salaavilla kanavilla asetusta *ON/AV*, saattaa ääni jäädä puuttumaan.

Huomaa: Jos Avantin AV-liitimeen on liitetty toinen dekooderi (ja vastaavat tiedot asetettu ohjelmanlähdevalikkoon), käytettävissäsi ovat vaihtoehdot *1/AV*, *1/V*, *2/AV*, *2/V* ja *OFF*. Katso myös lisälaitteista kertovaa sivua 50.

System (lähetysjärjestelmä): Voit myös valita lähetysjärjestelmän vaihtoehtoista *PAL*, *MAC*, *BB* (baseband – kantataajuus), *PAL OBW* (optional bandwidth – valinnainen kaistanleveys) sekä *BB OBW*. Huomaa, että *MAC*- ja *BB*-asetuksilla äänitoimintojen valitseminen edellyttää dekooderiasetusta *ON/V*.

>> Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää valikkojen sisällöstä, myös äänivalikosta.

>> Seuraavalla sivulla kerrotaan, miten muistiin tallennettu satelliittikanava poistetaan.

Huomaa

BeoVision Avantin satelliittivastaanottimen muistiin on valmiiksi viritetty joidenkin tällä hetkellä lähetettävien satelliittien taajuudet.

Kuvasuhde... Käytettävissä on kaksi kuvasuhdetta. Voit tallentaa jokaiselle satelliittikanavalle oman kuvasuhteen. Oletussuhteena on 15:9, mutta jos kuvan vasemmalle ja oikealle laidalle ilmestyy häiriöitä, kuvasuhde kannattaa muuttaa muotoon 14:9. Laitteen elektroninen verho peittää tällöin mahdolliset häiriöt. Voit edelleen muuttaa kuvaformaatteja jokaiselle ohjelmalle, vaikka olisit tallentanut tietyn kuvasuhteen muistiin. Katso sivut 56-57.

Sound (äänikanavien valinta):
Satelliittilähetyksissä käytetään useita eri äänikanavia, joilla lähetetään esimerkiksi radiokanavia tai monikielisiä selostuksia. Tarvittaessa voit myös virittää ääniapukantoaallon taajuutta, kunnes löydät etsimäsi äänikanavan*.

Askella äänikanavia askelluspainikkeilla, kunnes löydät tallennettavaksi haluamasi äänikanavan.

Huomaa: Vaikka jokin äänikanava on esivalittu, voit silti askeltaa eri äänikanavia vaikkapa kesken ohjelman katselun tai kuuntelun. Sivulla 35 kerrotaan äänikanavista lisää.

* Huomaa: Äänivalikon löydät painamalla MENU-painiketta kohdistimen ollessa sarakkeessa *Sound*.

Ääniviritysvalikko

Sound (äänijärjestelmä)

Valitse stereo- tai monoääni askelpainikkeilla.

Freq (äänitaajuus)

Tässä sarakkeessa voit virittää valitun monoäänikanavan taajuutta.

Bandwith (apukantoaallon kaistanleveys)

Voit valita kaistanleveydeksi 130, 280 tai 450 kHz. Käytä valintaan askelpainikkeita. Stereovastantotossa kaistanleveydeksi valitaan automaattisesti aina 130 kHz.

Deemphasis (esikorostus) Satelliittivastantotossa käytetään erilaisia äänen esikorostusjärjestelmiä kompensoimaan siirtotien häviöitä. Valitse 50 tai 75 mikrosekuntia tai J17-järjestelmä.

Expand (dynamiikanlaajennus) Stereona lähetettävissä satelliittitelevisio- ja radiokanavissa käytetään yleisesti standardin mukaista dynamiikanlaajennusta. Valitse asetus *On* tai *Off*.

Sound level (äänen voimakkuustaso)
Satelliittikanavien äänen voimakkuustasossa on eroja, ja tässä sarakkeessa voit valita käytettävän tason. Valitse *Normal* (tavanomainen) tai *Low* (matala).

Picture (kuvaruudun pimennys) Kuvaruudun pimennystoiminnon ansiosta et satelliittiradiokanavia kuunnellessasi joudu katselemaan siihen kuulumatonta kuvaa. Asennossa *On* näet kuvan (satelliitti-TV-kanavat), asennossa *Off* kuvaruutu on pimennetty (satelliittiradiokanavat).

| Sound | Left | Right | Bandwidth |
|------------|--------|-------------|-----------|
| Stereo | 7.02 | 7.20 | 130 KHZ |
| Deemphasis | Expand | Sound level | Picture |
| 75 | On | Normal | On |


Ääniviritysvalikossa voit muuttaa kaikkia satelliittikanavan ääneen liittyviä asetuksia.

Satelliittikanavan poistaminen muistista


Muistiin tallennettu satelliittikanava poistetaan satelliittikanavaluettelon sivulla.

Avaa päävalikko MENU-painikkeella. Valitse rivi 4, *Sat list*. Paina GO. Siirrä kohdistin askelluspainikkeella poistettavaksi haluamasi kanavan kohdalle. Paina uudelleen MENU-painiketta, jolloin kanavan kohdalle ilmestyy viesti *Clr?*. Poista kanava painamalla GO. Sivulla 25 kerrotaan lisää kanavaluetteloista.

Ajan asettaminen ja tarkistaminen

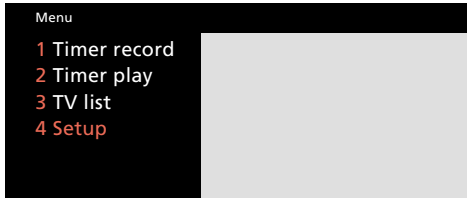

Päävalikko

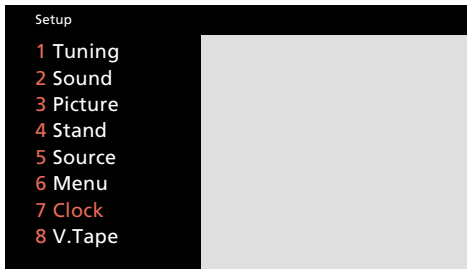

Asetusvalikko



Kellovalikko; kuvassa kello on 14.00.

BeoVision Avantissa käytetään seuraavia ilmaisia:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Jan – tammikuu | Mon – maanantai |
| Feb – helmikuu | Tue – tiistai |
| Mar – maaliskuu | Wed – keskiviikko |
| Apr – huhtikuu | Thu – torstai |
| May – toukokuu | Fri – perjantai |
| Jun – kesäkuu | Sat – lauantai |
| Jul – heinäkuu | Sun – sunnuntai. |
| Aug – elokuu | |
| Sep – syyskuu | |
| Oct – lokakuu | |
| Nov – marraskuu | |
| Dec – joulukuu | |

BeoVision Avantin oma, 24-tuntinen kello mahdollistaa ajastettujen ohjelmointien toteuttamisen. Voit halutessasi myös tahdistaa Avantin kellon valtakunnallisen TV-kanavan teksti-TV-läheteeseen.

Ajan tahdistaminen

Varmista, että olet valinnut valtakunnallisen TV-kanavan, joka lähettää teksti-TV-palvelua. Kutsu kellovalikko ja aseta *Synch*-sarake tilaan *Yes*. Paina GO, jolloin kello tahdistuu teksti-TV-aikaan.

Kellonajan omavalintainen asettaminen

Jos et halua käyttää tekstitahdistusta, aseta *Synch*-sarake tilaan *No*. Aseta kellonaika numeropainikkeilla.

Kellonajan pysyvä näyttö

Jos haluat kellonajan pysyvän BeoVision Avantin näyttössä jatkuvasti (laitteen ollessa käyttötilassa), aseta *Display*-sarake tilaan *Yes*. Vaikka valitsetkin kellonäytön, saat silti lyhyen vahvistuksen kaikille käsilyllesi.

Kellonajan näyttö kutsuttaessa

Jos et halua kellonaikaa laitteen näyttöön jatkuvasti, aseta *Display*-sarake tilaan *No*. Voit silti katsoa kelloa halutessasi. Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön CLOCK ja paina GO.

Valitse valtakunnallinen, teksti-TV-palvelua lähettävä TV-kanava

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

MENU

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

4

Valitse rivi 7, *Clock*

Näet kellovalikon

7

Kellonajan tekstitahdistus

Siirrä kohdistin sarakkeeseen *Synch*



Valitse tahdistussarakkeen asetuksiksi *Yes*



Paina – kellonaika tahdistetaan tekstiaikaan

GO

Aseta muut valikon tiedot askellus- ja numeropainikkeilla ja tallenna ne lopuksi GO-painikkeella

Kellonajan asettaminen ilman tekstitahdistusta

Siirrä kohdistin *Time*-sarakeeseen ►►- ja ◀◀-painikkeilla

Aseta kellonaika numeropainikkeilla

0

...

Siirry seuraavaan sarakkeeseen ►►-painikkeella, täytä tiedot askel- ja numeropainikkeilla

9

Tallenna kellonaika GO-painikkeella

GO

Poistu valikoista EXIT-painikkeella

EXIT

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

4

Valitse asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

4

Kutsu jalustavalikko

Näet jalustavalikon

▼

Valitse askelluspainikkeilla katselusuunnan muistipaikka; 1, 2 tai 0

◀◀

Käänä laitteisto haluttuun suuntaan

▶▶

Tallenna katselusuunta muistiin

GO

Toista menettely kaikille kolmelle katselusuunnalle

EXIT

Poistu valikoista

Halutun katselusuunnan esiasettaminen

BeoVision Avantin moottoroidun jalustan ansioista voit kääntää koko laitteistoa Beo4-kauko-ohjaimella.

Kun suljet laitteiston, se kääntyy automaattisesti valmiustila-asentoon (0).

Voit esiasettaa kaksi katselusuuntaa (asennot 1 ja 2) sekä lisäksi valita haluamasi valmiustila-asennon (0)*. Näin BeoVision Avant kääntyy automaattisesti haluamasi suuntaan.

Kun käynnistät Avantisi, se kääntyy asentoon 1. Voit nyt kääntää sen kauko-ohjaimella asentoon 2, 0 tai 1.

*Huomaa: Voit kääntää BeoVision Avantia paitsi ◀◀- ja ▶▶-painikkeilla, myös käsin.

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Päävalikko

Setup

- 1 Tuning
- 2 Sound
- 3 Picture
- 4 Stand
- 5 Source
- 6 Menu
- 7 Clock
- 8 V.Tape

Aetusvalikko


Stand position

1


Turn TV to preferred position

Jalustavalikko; valikko, jossa katselusuuntien esiasetukset tehdään

Valikkoavun päälle- ja poiskytkentä

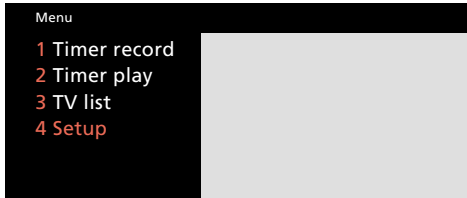

Päävalikko

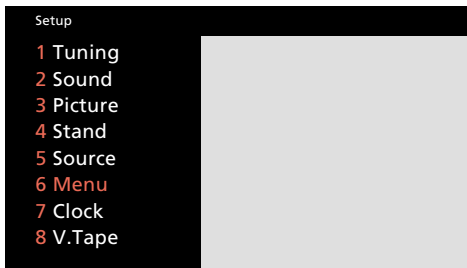

Asetusvalikko



Valikkoavun oma valikko; voit valita, käytätkö valikkoapua vai et

Joissakin tilanteissa BeoVision Avantia käyttäessäsi saat kuvaruutuvalikkoon ylimääräisen valikon MENU-painiketta uudelleen painamalla.

Tästä ylimääräisen valikon mahdollisuudesta muistutetaan kunkin valikon kohdalla viestillä, jonka näet valikon alalaidassa; esim. "Press MENU to call up Teletext".

Voit halutessasi kytkeä tämän valikkoaputoiminnon pois käytöstä. Tällöin voit tietenkin yhä käyttää kaikkia MENU-painikkeen esiinkutsumia lisävalikoita.

Kutsu päävalikko

MENU

Näet päävalikon

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

4

Näet asetusvalikon

Valitse rivi 6, *Menu*

6

Näet valikkoavun valikon

Valitse askelluspainikkeella valikkoapu joko päälle tai pois käytöstä

▼

Tallenna valintasi

GO

Poistu valikoista

EXIT

TV

Paina – viimeksi katsomasi TV-kanava käynnistyy

SAT

Paina – viimeksi katsomasi satelliittikanava käynnistyy

0

Valitse haluamasi kanava suoraan numeropainikkeilla

...

9

▲

Askelluspainikkeilla voit valita kanavia askeltamalla

▼

V TAPE

Paina – kuvanauhan toisto käynnistyy

STOP

Paina – nauhan toisto keskeytyy

STOP

Paina uudelleen – nauhan toisto pysähtyy

GO

Paina – nauhan toisto alkaa tai jatkuu

◀◀

Paina – nauha kelautuu taaksepäin

▶▶

Paina – nauha kelautuu eteenpäin

▶

Väripainikkeilla voit myötäkatsella nauhaa taakse- ja eteenpäin

▶

TV-tai satelliittivastaanoton käynnistäminen

TV 3

SAT 12

Ohjelmanlähteen ja kanavan näyttö BeoVision Avantissa

Käynnistä haluamasi ohjelmanlähde suoraan ohjelmanlähdepainikkeella, TV tai SAT, jolloin BeoVision Avant kääntyy kohti esiasetettua katselusuuntaa, ja viimeksi katselemasi kanava ilmestyy näkyviin.

Nyt voit valita haluamasi kanavamuistipaikan.

Kuvanauhan katselu

LOAD

TAPE

Jos nauhurissa ei ole kasettia, näet kehotteen Load tape

V. TAPE 2

Tässä kuvassa näyttö ilmaisee ohjelmanlähteen sekä katseltavan nauhoituksen indeksinumeron

Kuvanauhurissa olevan nauhan toisto käynnistyy yksinkertaisesti V TAPE-painikkeella.

Voit halutessasi keskeyttää toiston ja joko jatkaa sitä tai pysäyttää toiston kokonaan. Voit kelata nauhaa eteen- ja taaksepäin joko ilman kuvaa tai myötäkatseluna.

Äänvoimakkuuden säätö ja sulkeminen

Äänvoimakkuutta muutetaan Beo4-ohjaimen voimakkuuspainikkeella, jolla myös kaiuttimien pikavaimennus tapahtuu.

BeoVision Avant sulkeutuu punaisella valmiustilapainikkeella.

VOL 38

Äänvoimakkuuden ilmaisu

Paina – äänvoimakkuus kasvaa



Paina – äänvoimakkuus laskee



Paina – laitteisto sulkeutuu



Laitteen kääntäminen

Kun käynnistät BeoVision Avantin, se kääntyy automaattisesti esiasetettuun katselusuuntaan. Tämän lisäksi voit kääntää laitteen haluamaasi suuntaan koska tahansa.

Laitteiston muistissa on kolme katselusuuntaa: asento 1 (käynnistyssuunta), asento 2 (vaihtoehtoinen suunta) sekä asento 3 (valmiustila-asento).

STAND

Näyttö vahvistaa kääntötilan

Sivulla 18 kerrottiin, miten katselusuunnat esiasetetaan.

Etsi ohjaimen näyttöön STAND



Paina – laitteisto kääntyy vasemmalle



Paina – laitteisto kääntyy oikealle




Halutessasi voit valita katselusuunnan myös suoraan numeropainikkeilla



Poista STAND -viesti näytöstä

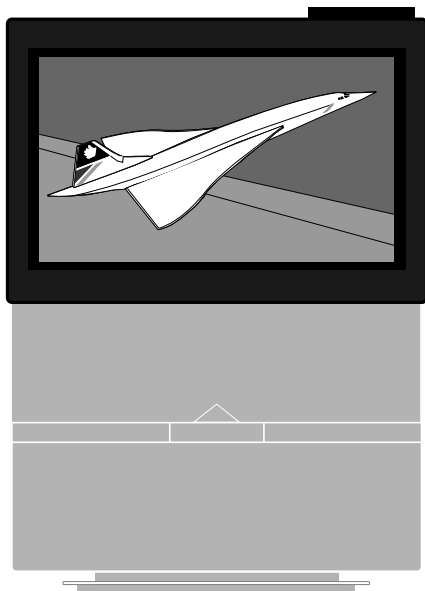

**Ennen kuin aloitat**

Tässä jaksossa kuvattu satelliittikanavien vastaanotto edellyttää, että BeoVision Avantisi on varustettu vastaavilla asennussarjoilla.

- 24 Päivittäiset toiminnot
- 25 Kanavaluettelo
 - Kanavaluetteloiden käyttäminen, 25
- 26 Teksti-TV
 - Teksti-TV-sivujen hakeminen, 26
 - Muistisivut, 26
 - Muistisivujen esiohjelmoiminen, 27
 - Teksti-TV:n perustoiminnot, 28
 - Sivun päivitys, 29
 - Ohjelmatekstitys, 29
 - Kuvanauhurin ajastimen tekstiohjelointi, 30
 - Fastext-järjestelmä, 32
- 33 Kuva ja ääni
 - Kuvasäädöt, 33
 - Äänisäädöt, 34
 - Äänikanavien ja selostuskielen valinta, 35
- 36 Kuva-kuvassa -toiminto

TV Paina – viimeksi katsomasi TV-kanava käynnistyy

SAT Paina – viimeksi katsomasi satelliittikanava käynnistyy

▲ Askelluspainikkeilla voit valita kanavia askeltamalla



0 Numeropainikkeilla voit valita kanavia myös suoraan; TV-vastaanotossa 1-99, satelliittivastaanotossa 1-119



TEXT Paina – teksti-TV-tila käynnistyy

▶▶ Kelauspainikkeilla voit selailla neljää muistisivua



0 Numeropainikkeilla voit suoraan valita haluamasi muistisivun

EXIT Paina – palaat TV-tilaan

^ Paina – äänenvoimakkuus kasvaa

v Paina – äänenvoimakkuus laskee

• Paina – laitteisto sulkeutuu

Ohjelman katselu

Tällä sivulla on kuvattu laitteen päivittäin tarvittavat toiminnot:


- TV-kanavan käynnistäminen
- Satelliittikanavan käynnistäminen
- Kanavien valinta
- Teksti-TV-toiminnot
- Voimakkuuden säätö
- Laitteen sulkeminen.

Seuraavalla sivulla kuvattuja kanavaluetteloita voit käyttää TV- ja satelliittikanavia valitessasi.


BeoVision Avantissa on uuden sukupolven teksti-TV, joka tekee tekstisivujen hakemisen nopeaksi ja helpoksi.

Enemmän irti teksti-TV-järjestelmästä saat, jos esiohjelmoit useimmin käyttämäsi sivut muistisivuiksi*.

*Huomaa: Sivuilla 26-32 kerrotaan lisää teksti-TV-järjestelmän käytöstä.

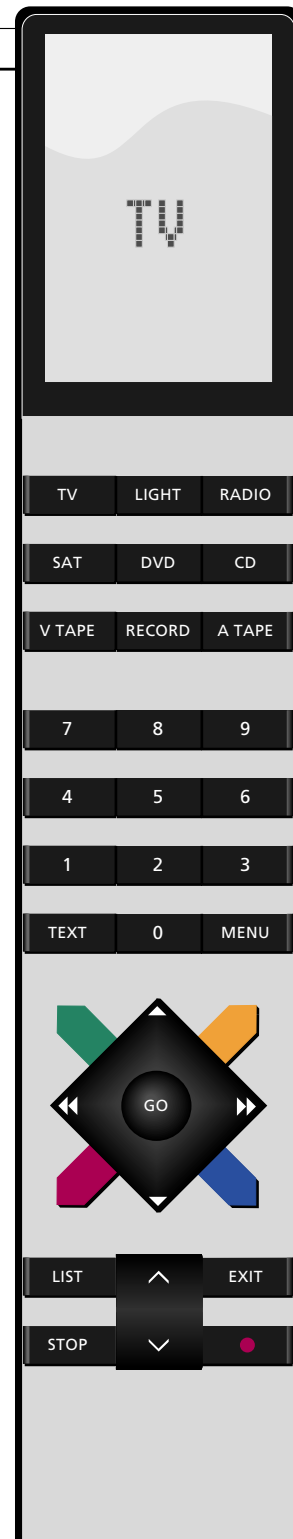

Kanavaluettelon käyttäminen

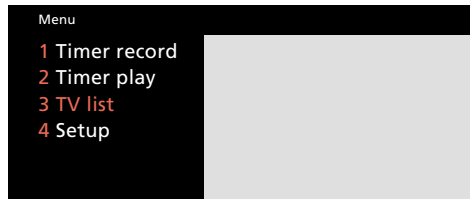

Päävalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, satelliittikanavaluettelo on rivillä 4, asetusvalikko rivillä 5



TV-kanavaluettelo; pisteiviivan kohdalla olevalle muistipaikalle on viritetty jokin ohjelma, jota ei ole nimetty. Pelkän numeron kohdalla on vapaa muistipaikka.

Kaikki laitteen muistiin viritämäsi TV-kanavat kuuluvat kuvaruutuun kutsutavaan kanavaluetteloon. Tällä sivulla kerrotaan, miten luetteloä käytetään.

Kun haet kanavaluettelon kuvaruutuun, näet ensimmäisenä yhden viidestä luettelon sivusta.

Kanavamuistipaikat on jaettu sivuille siten, että yhdellä sivulla on 20 muistipaikkaa (1-19, 20-39 jne). Kanavalle mahdollisesti annettu nimi on samalla rivillä muistipaikan numeron kanssa. Näet ensimmäisenä aina sen sivun, jolla parhaillaan katsomasi kanava on.

Tutustu tämän sivun oikeassa laidassa kuvattuun ohjeeseen.

*Huomaa: Jos BeoVision Avantissasi on sisäänrakennettu satelliittiviritin, näet kaksi erillistä kanavaluetteloä, toisen TV-, toisen satelliittikanavalle. Kumpaakin luetteloä käytetään tämän sivun ohjeiden mukaisesti. Satelliittikanavaluetteloon kuuluu kuusi sivua ja 119 muistipaikkaa.

Kutsu päävalikko

MENU

näet päävalikon

Kutsu TV-kanavaluettelo

3

Näet kanavaluettelon sen sivun, jossa myös parhaillaan katsomasi kanava on

Aselluspainikkeilla voit askeltaa kanavia luettelossa yksi kerrallaan



GO-painikkeella voit valita kohdistimen kohdalla olevan kanavan

GO

Voit myös selailla luetteloä sivu kerrallaan



Valitse haluamasi kanava suoraan numeropainikkeilla, esimerkiksi 5

5

Kanavamuistipaikan poistaminen

Siirrä kohdistin poistettavaksi haluamasi kanavan kohdalle



Paina MENU-painiketta, jolloin näet kuvaruudulla viestin *Clr?*

MENU










Paina GO, jolloin kanava poistuu sekä muistista että luettelosta

GO

EXIT-painikkeella voit poistua valikoista ja palata katsomallesi kanavalle

EXIT

Teksti-TV-sivujen hakeminen

| | |
|--|---|
|  | Valitse teksti-TV-tila |
|  | Paina – askella neljää muistisivua |
|  | |
|  | Numeropainikkeilla voit suoraan valita haluamasi sivun, esimerkiksi 302 |
|  | |
|  | |
|  | Halutessasi voit myös askelluspainikkeilla askeltaa sivulta toiselle |
|  | Paina – poistut teksti-tilasta |
|  | Teksti-tilasta voit poistua myös ohjelmanlähdepainikkeella, esim. TV |

Teksti-TV on määrättyjen TV-kanavien käyttämä järjestelmä, joka välittää uutisia, sääennusteita ja muuta teksti-tietoa TV-kanavan mukana.

TEXT-painikkeella neät parhaillaan katsomasi kanavan lähettämän teksti-TV-palvelun.

Tekstipalveluun kuuluu otsikkosivu tai sisällysluettelo, joka on yleensä sivu 100.

Televisiossa on neljä muistisivua, joille voit asettaa suosikkisivusi. Ensimmäinen muistisivu, joka yleensä on sisällysluettelo, ilmestyy ensimmäisenä, kun teksti-tila valitaan*.

*Huomaa: Jos palaat takaisin teksti-tilaan käytyäsi ensin TV-tilassa, näet palatessasi tekstisivun, jota selailit ennen TV-tilaan menemistäsi.

Käytettävissäsi on neljä muistivua kutakin kanavamuistipaikkaa kohti. Ensimmäisenä ruutuun ilmestyy muistisivu 1, joka ilmaistään tekstillä MEMORY 1. Ensimmäiseksi muistisivuksi on ohjelmoitu sivu 100, toiseksi sivu 200, kolmanneksi sivu 300 ja neljänneksi sivu 400.

Voit asettaa halutessasi muistisivut vapaavalintaisesti.

Kun vaihdat TV-kanavaa ja sen jälkeen valitset teksti-tilan, näet ensimmäisenä joko esiasetetun tai itse asettamasi ensimmäisen muistisivun.

Jos virität laitteen muistiin uuden TV-kanavan, sen muistisivut palaavat sivuiksi 100, 200, 300 ja 400.

Muistisivujen esiohjelmoiminen

Kun valitset teksti-TV-tilan, BeoVision Avant tarjoaa sinulle välittömän pääsyn sekä neljälle muistisivulle että mille tahansa haluamallasi pää- tai alisivulle.

Tämän vuoksi suosittelemme, että asetat muistisivuiksi eniten käyttämäsi sivut.

Tavallisen tekstisivun esiohjelmoiminen muistisivuksi kuvataan seuraavalla sivulla.

Muistisivut ja BeoLink-järjestelmä

Jos käytössäsi on BeoLink-järjestelmään liitettjä televisioita, näet esivalitsemasi tekstisivut ainoastaan niissä televisioissa, joihin ne on esiohjelmoitu.

Päätelevisioon esiohjelmoitua muistisivut eivät siirry linkkitelevisioihin. Muistisivut esiohjelmoitua aina TV-kohtaisesti.

Parhaillaan esillä olevan tekstisivun esiohjelmoiminen muistisivuksi

Valitse tekstitila

TEXT

Valitse haluamasi sivu joko askellus- tai numeropainikkeilla

Etsi LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön STORE

LIST

Paina ensin GO, sitten haluamasi sivun muistipaikka ja lopuksi GO

GO

2

GO

Huomaa

Teksti-TV-palvelujen laajuus vaihtelevat eri maissa, jopa eri kanavilla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa käytettävissäsi olevista tekstipalveluista saat joko kanavan omista kuvaruutuviesteistä tai sanomalehdestä.

Alisivun hakeminen

Valitse tekstisivu, jonka alisivun aiot hakea

STOP

STOP-painikkeella voit pysäyttää muutoin vaihtuvan sivun ja valita alisivutilan

▲

Askella alisivuja askelluspainikkeilla

▼

0

0

0

5

Voit halutessasi myös valita alisivun suoraan numeropainikkeilla, esimerkiksi 0005; aina neljä numeroa

STOP

Paina uudelleen STOP, jolloin poistut alisivutilasta ja vapautat sivunvaihdon

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön LARGE

GO

Paina – sivun ylempi puolikas suurenee

Paina uudelleen – sivun alempi puolikas suurenee

Paina uudelleen – sivu palaa normaaliin kokoon

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön MIX

GO

Paina – tekstisivu ja TV-kuva näkyvät päällekkäin
Paina uudelleen – TV-kuva poistuu

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön REVEAL*

GO

Paina – näet piilotekstin
Paina uudelleen – piiloteksti piiloutuu

Teksti-TV:n perustoiminnot

Kun olet löytänyt haluamasi tekstisivun, käytössäsi on joukko erikoistoimintoja sen lukemiseen.

Erikoistoimintojen ohjaamiseen voit käyttää tämän sivun ohjeita.

SIVUNPYSÄYTYS- JA ALISIVUTOIMINTO

Valitse ensin tekstisivu, jonka alisivuihin haluat tutustua. Tekstisivun yhteyteen voi liittyä useita alisivuja, jotka erotellaan nelinumeroisella alikoodilla. Alisivuja voit selailla askelluspainikkeilla, ja niitä voit valita suoraan numeropainikkeilla.

Automaattisesti vaihtuvan alisivun voit pysäyttää STOP-painikkeella. Sivun ei tällöin vaihdu, ennen kuin annat siihen luvan STOP-painikkeen uudella painalluksella.

SIVUN SUURENNUS

Voit halutessasi suurentaa tekstisivun. Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön LARGE, ja paina GO.

PÄÄLEKKÄISTEKSTI

Saat tekstisivun näkymään ruudussa TV-kuvan kanssa samanaikaisesti, jos etsit LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön MIX ja painat GO.

PEITTOTEKSTI

Joillakin sivuilla saattaa olla kätkeytyä tekstiä, jonka saat esiin etsimällä LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön tekstin REVEAL* ja painamalla GO.

*Huomaa: REVEAL-toiminnon etsiminen Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on sisällytetty ohjaimen LIST-painikkeen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67.

Sivunpäivitys

Sivunpäivitys on toiminto, jota teksti-palvelun tuottaja käyttää ilmoittamaan sivun sisällön muuttumisesta.

Toiminnon ansiosta voit esimerkiksi katsoa televisiota, ja silti saat muistutuksen päivittyneestä tekstisivusta.

Sivunpäivitystoiminnon ohjeet löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Jos haluat poistua sivunpäivitystilasta ennen sivun päivittymistä, paina TEXT tai GO.

Huomaa: Jos katselet TV-ohjelmaa sivunpäivitystilassa, muista, että televisiosi on edelleen tekstikäytössä. Tällöin kaikki käskysi kohdistuvat tekstitoimintoihin; jos siis käytät numeropainikkeita kanavaa vaihtaaksesi, käskyt tulkitaan siivnvaihtokomennoksi. Tällöin uuden sivun haku käynnistyy, ja päivitystoiminto peruuntuu.

Valitse ensin haluamasi tekstisivu

Etsi LIST-painikkeella ohjaimen näyttöön UPDATE

LIST

Paina GO, jolloin näet TV-kuvan

GO

Kun sivu on löytynyt, näet kuvaruudussa viestin FOUND

Kun sivun sisältö on päivittynyt, näet kuvaruudussa viestin UPDATE

Paina GO, jolloin näet tekstisivun

GO

Ohjelmatekstitys

Joidenkien TV-ohjelmien tekstitys lähetetään teksti-TV-sivuilla.

Jos valitset tekstityksen sisältävän teksti-TV-sivun, tekstitys ilmestyy automaattisesti TV-kuvan päälle kuvan alalaitaan, normaalin tekstityksen kohdalle.

Voit ohjelmoida televisiosi automaattisesti valitsemaan tekstityssivun asettamalla sen muistisivuksi 4.

Huomaa: Jos käytät automaattista tekstitystä muistisivulla 4, saat tekstityksen aina valitsemasi kuvaformaatin mukaisena.

Jos haluat peruuttaa automaattisen tekstityksen, voit tehdä sen tallentamalla jonkin toisen sivun neljänneksi muistisivuksi.

Valitse tekstitila normaalin TV-katselun aikana

TEXT

Valitse tekstityssivu, joka yleensä on otsikkosivu 100

Näet tekstityksen

Paina – tekstitys katoaa

EXIT

Tekstityksen automaattinen valinta

Valitse TV-kanava, valitse tekstitila ja hae tekstityssivu

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön STORE

LIST

Tallenna äsken valitsemasi tekstisivu neljänneksi muistisivuksi

GO

4

GO

Kuvanauhurin ajastimen tekstiohjelmointi

TEXT

Valitse teksti-TV-tila
Valitse TV-ohjelmatiedot sisältävä
tekstisivu

RECORD

Paina – valitset ohjelmointitilan

Tekstisivun ensimmäisen ohjelman alkamisajan
kohdalle ilmestyy kohdistin

▼

Siirrä kohdistin haluamasi ohjelman
kohdalle

▲

Voit siirtää kohdistinta myös kelauspainikkeilla

GO

Paina – hyväksyt alkamisajan

Varmista, että kohdistimen
osoittama päättymisaika on oikein

GO

Paina – hyväksyt päättymisajan

Kohdistin poistuu kuvaruudusta, ja ruudun
ylälaitaan ilmestyy vahvistusrivi, esimerkiksi:
18:55 – 19:40 30.JAN P13 BBCWORLD OK?

Voit tehdä rivin tietoihin korjauksia siirtämällä
kohdistimen haluamaasi kohtaan ◀◀- ja ▶▶
-painikkeilla. Muuta asetuksia askelpainikkeilla

GO

Tallenna ohjelmointitiedot GO-
painikkeella

Vahvistusrivi vahvistaa ohjelmointisi, esimerkiksi:
18:55 – 19:40 RECORD

Kohdistin on äsken valitsemasi ohjelmoinnin
päättymisajan kohdalla

Jos haluat jatkaa ohjelmointia, valitse uusia
ohjelmia

EXIT

Paina – poistut tekstitilasta

Kuvanauhurin ajastimen tekstiohjel-
mointijärjestelmän (VPT) ansiosta voit
ohjelmoida ajastettuja nauhoituksia
TV-ohjelmatiedot sisältävillä teksti-
sivuilla.

Voit ryhtyä ohjelmoimaan ajastinnau-
hoitusta TV-ohjelmatiedot sisältävää
teksti-TV-sivua lukiessasi. Valitse
haluamasi ohjelma. Ohjelman valittuasi
sen alkamisaika, nimi ja päättymisaika
osoitetaan kohdistimella.

Kun hyväksyt ohjelman nauhoituksen
hyväksymällä sen päättymisajan, tiedot
siitä siirtyvät tekstisivun ylälaitaan
ilmestyälle vahvistusriville. Ennen kuin
tallennat sen muistiin, tarkista kaikki
tiedot. Halutessasi voit muuttaa
ohjelman alkamis- ja päättymisaikoja*.

Kun hyväksyt ohjelmointitiedot,
vahvistusriville ilmestyy viesti RECORD
yhdessä ohjelman tietojen kanssa.

Halutessasi voit jatkaa ohjelmointia.
Voit myös poistua tekstitilassa EXIT- tai
ohjelmanlähdepainikkeella.

*Huomaa: Tällä sivulla kuvattua ajastinohjel-
mointia voit käyttää, jos laitteen PDC- ja VPS-
toiminto on poiskytkettynä tai PDC- ja VPS-
signaaleja ei lähetetä. Perusasetuksena BeoVision
Avantin PDC- ja VPS-toiminto on pois päältä.



Tekstisivu, jolla ajastinohjelmointitoiminto on
valittuna; PDC- ja VPS-signaaleja ei ole
käytettävissä



Vahvistusrivi sivun ylälaudassa vahvistaa
ajastinohjelmoinnin

Huomaa: Voit katsoa ajastinohjelmointiluetteloa,
vaikka oletkin teksti-TV-tilassa. Kutsu luettelo
MENU-painikkeella.

PDC- ja VPS-toiminto päällekytkettynä

Jos nauhurin asetusvalikossa (katso sivuja 52-53) oleva PDC- ja VPS-rivi on päällä, nauhoitustapahtumaa ohjataan lähetteeseen sisältyvillä PDC- ja VPS-signaaleilla*.

Vaikka toiminto olisikin päällekytkettynä, tällä sivulla kuvattua nauhoituksen ohjelmointitapaa voidaan käyttää ainoastaan, jos ohjelmaa lähettävä TV-kanava lähettää myös PDC- ja VPS-signaaleja. Jos tunnistesignaaleja ei lähetetä, on ohjelmointi tehtävä edellisellä sivulla kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

*PDC- ja VPS-signaalit ja tekstiohjelmointi

PDC- ja VPS-toiminto varmistaa, että mahdollisesti viivästyneenäkin lähetettävä ohjelma nauhoitetaan kokonaisuudessaan. Nauhoitusta ohjataan ohjelmaan sisällytettävien PDC- (Program Delivery Control) ja VPS (Video Programming System) -signaalien avulla.

Jos nauhurin PDC- ja VPS-toiminto on poiskyt-kettynä, nauhoitus ohjautuu ohjelmatietojen mukaisesti, ei tunnistesignaalien ohjaamana.



Teksti-TV-sivu, jolla ajastinohjelmointitoiminto on valittuna; PDC- ja VPS-signaalit ovat käytössä.



Tässä kohdistimella osoitettu ohjelma on hyväksytty nauhoitettavaksi.

Ohjelmointi PDC- ja VPS-toimintoa käytettäessä

Valitse teksti-TV-tila

TEXT

Valitse TV-ohjelmat sisältävä tekstisivu

Valitse nauhoitusohjelmointi

RECORD

Näet kohdistimen sivun ensimmäisen ohjelman kohdalla

Siirrä kohdistin nauhoitettavaksi haluamasi ohjelman kohdalle



Voit siirtää kohdistinta myös ►-painikkeella

Hyväksy ohjelmointi

GO

Ohjelmaa osoittava kohdistin muuttuu nauhoitusohjelmoinnin vahvisteeksi, esimerkiksi **30.JAN P13 ZDF OK?**

Tarkista tiedot; halutessasi voit siirtää kohdistinta ◀◀- ja ▶▶-painikkeilla ja tehdä muutoksia askelluspainikkeilla

Tallenna tiedot GO-painikkeella

GO

Nauhoitettavaksi ohjelmoimasi ohjelman jälkeen ilmestyy osoitus **RECORD**

Jos haluat jatkaa ohjelmointia, valitse seuraava ohjelma

TEXT

Valitse teksti-TV-tila

Valitse Fasttext-sivu

Fasttext-sivu osoitetaan sivun
ylälaidaan ilmestyvällä väripalkilla



Valitse Fasttext-tila yhdellä neljästä
väripainikkeesta



Neljän ketjutetun sivun otsikot
ilmaistaan eri värein sivun
ylälaidassa



Valitse haluamasi otsikko vastaavalla
väripainikkeella

**TEXT**

Poistu Fasttext-tilasta

Nyt voit käyttää teksti-TV-toimintoa
tavalliseen tapaan

EXIT

Halutessasi voit poistua teksti-TV-tilasta

Fasttext-järjestelmä

Joihinkin teksti-TV-palveluihin liittyy lisätoiminto, Fasttext, joka mahdollistaa neljän eri sivun suoravalinnan. Fasttext-sivu on tekstisivu, johon liittyy useampia sivuja.

Fasttext-järjestelmä vähentää valittujen sivujen haku-aikaa ja samalla auttaa käyttäjää löytämään selkeän ja loogisen polun sivulta toiselle.

BeoVision Avant tukee Fasttext-järjestelmää, joka tunnetaan myös nimellä FLOF, Full Level One Feature.

Fasttext-pääsivu osoitetaan kuvaruudun oikeassa ylänurkassa väripalkilla. Palkki ilmestyy ruutuun vain silloin, kun tekstipalvelun tuottaja käyttää myös Fasttext-järjestelmää. Fasttext-järjestelmään pääset väripainikkeilla.

Pääsivuun yhteydessä olevat Fasttext-sivut tai niiden otsikot esitetään ruudun ylälaudassa punaisella, vihreällä, keltaisella tai sinisellä tekstillä. Beo4-ohjaimen väripainikkeilla voit valita vastaavat sivut.




Fasttext-sivu osoitetaan kuvaruudun oikeassa ylälaudassa olevalla väripalkilla




Pääsivuun yhteydessä olevien Fasttext-sivujen otsikot esitetään sivun ylälaudassa kukin omalla värillään

Kuvasäädöt

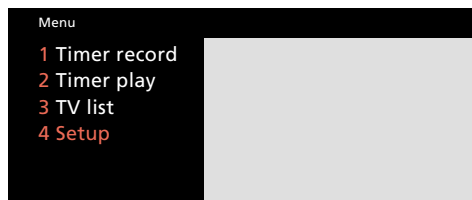

Päävalikko

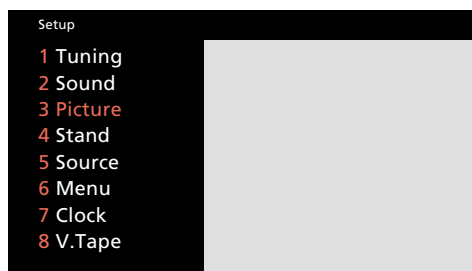

Asetusvalikko



Kuvasäätövalikko, jossa voit säätää kuvan kirkkautta, värikylläisyyttä ja kontrastia, määrättyissä tilanteissa myös pohjavärikorjausta (Tint)

BeoVision Avantin kuvasäädöt on tehtaalta asetettu useimpiin olosuhteisiin sopiviksi. Halutessasi voit muuttaa kuvaa makusi mukaiseksi.

Kun olet säätänyt kuvan sopivaksi, tallenna asetukset muistiin.

Jos haluat tehdä kuvaan ainoastaan väliaikaisia muutoksia, voit poistua valikoista EXIT-painikkeella. Tällöin kuvasäädöt palaavat alkuperäisiin asetuksiin, kun suljet Avantin.

Kuvasäätövalikko

Kuvan kirkkaus (Brilliance): Kuvan kirkkautta voidaan säätää kahden yksikön portain. Säätöalue on 00-62, perusasetus 32.

Värikylläisyys (Colour): Värikylläisyyttä voidaan säätää kahden yksikön portain. Säätöalue on 00-62, perusasetus 32.

Kontrasti (Contrast): Kontrastia voidaan säätää yhden yksikön portain. Säätöalue on 00-62, perusasetus 44.

Huomaa: NTSC-lähetettä toistettaessa säätövalikossa on myös neljäs säätökohde, Tint, jolla voidaan korjata väriyksityiskohtia.

Kutsu päävalikko

MENU

Näet päävalikon

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

4

Näet asetusvalikon

Valitse rivi 3, *Picture*

3

Näet kuvasäätövalikon

Säädä kuvaa askelpainikkeilla



Siirrä kohdistinta sarakkeesta toiseen kelauspainikkeilla



Tee haluamasi säädöt

Tallenna tekemäsi asetukset perusasetuksiksi

GO

Voit myös poistua valikoista EXIT-painikkeella, jos et halua tallentaa säätöjä

Poistu lopuksi valikoista

EXIT

Äänisäädöt

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

4

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

2

Valitse rivi 2, *Sound*

Näet äänivalikon

1

Valitse haluamasi rivi

2

Näet valitsemasi äänivalikon

▲

Tee asetukset askelpainikkeilla

▼

Siirrä kohdistinta kelauspainikkeilla, joilla voit myös tehdä kanavatasapainon säädön

Tee säädöt

GO

Tallenna tekemäsi asetukset pysyviksi

Halutessasi voit myös poistua valikoista EXIT-painikkeella, jos et halua tallentaa tekemiäsi säätöjä

EXIT

Poistu lopuksi valikoista

BeoVision Avantin äänisäädöt on esiasetettu neutraaleihin perusarvoihin, jotka soveltuvat useimpiin tilanteisiin. Voit toki halutessasi säätää ääntä makusi mukaiseksi.

Äänenvoimakkuutta voit säätää Beo4-ohjaimella milloin tahansa ilman valikkoja.

Äänen sävyä ja kanavatasapainoa säädetään äänivalikossa.

Äänivalikko jakaantuu kahteen sivuun:

- Säätosivu (*Adjust*) tarjoaa käyttöösi äänenvoimakkuuden ja -sävyn säädön sekä loudness-toiminnon valinnan.
- Kaiutinsivulla (*Speaker*) voit muuttaa kaiuttimien välistä tasapainoa.

Kun olet tehnyt haluamasi säädöt, voit tallentaa ne muistiin pysyviksi perusasetuksiksi. Jos teit vain tilapäisiä muutoksia, voit poistua valikoista EXIT-painikkeella, jolloin äänisäädöt palaavat perusasetuksiinsa, kun suljet Avantin.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Päävalikko

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Asetusvalikko

Sound

1 Adjust
2 Speakers

Äänivalikko

Volume Bass Treble Loudness
32 0 0 On

Äänen säätövalikko; äänen säädöt

Balance

0

Kaiutinvalikko; kaiuintasapainon säädöt

Äänen säätövalikko

Äänenvoimakkuus (Volume): Voimakkuutta voidaan säätää kahden yksikön portain. Säätöalue on 00-72.

Matalat äänet (Bass): Bassoja voidaan korostaa sekä vaimentaa yhden yksikön portain. Säätöalue on -6 – +6, perusasetus on 0.

Korkeat äänet (Treble): Diskanttia voidaan korostaa sekä vaimentaa yhden yksikön portain. Säätöalue on -6 – +6, perusasetus on 0.

Loudness-toiminto: Toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois. Loudness-toiminto auttaa korjaamaan ihmiskorvan puutteellista herkkyyttä matalille ja korkeille äänille alhaisilla kuunteluvoimakkuuksilla. Loudness korostaa taajuusalueen kumpaakin ääripäätä hiljaisessa kuuntelussa ja näin tekee musiikista dynaamisempaa.

Kaiutinvalikko

Kaiutintasapaino (Balance): Tasapainoa voidaan säätää yhden yksikön portain. Säätöalue on kuusi askelta vasemmalle sekä oikealle. Perusasetus on 0.

Kaiutinvalikko surround-käytössä

Jos BeoVision Avantisi on varustettu Dolby Surround -asennussarjalla, kaiutinvalikko poikkeaa edellä esitetystä. Tällöin kaiutinvalikossa tehdään koko kaiutinjärjestelmän tasapainon perusasetukset, jotka tallennetaan pysyviksi. Katso käyttöönotto-ohjeen sivuja 15-16, joilla kerrotaan asetuksen säädöstä lisää.

Dolby Surround -käytössä lyhytaikaisista tasapainoasetuksista kerrotaan AV-järjestelmien yhteydessä sivulla 64.

Äänikanavien ja selostuskielen valinta

Katsomasi TV- tai satelliittikanava saattaa lähettää samanaikaisesti useita äänikanavia, joilla voit esimerkiksi valita haluamasi selostuskielen.

Voit valita haluamasi äänikanavan ohjelmaa katsoessasi.

Eri äänikanavat osoitetaan BeoVision Avantin näytössä.

Huomaa: Voit tallentaa toivomasi äänikanavan muistipaikan yhteyteen niin TV- kuin satelliittikanavienkin viritysvalikossa. Tällöin kuulet aina tämän äänikanavan kanavaa valitessasi, edellyttäen, että toivomaasi ääntä lähetetään. Tutustu sivuihin 10-16, joilla kerrotaan kanavien viritämisestä.

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön SOUND*

LIST

Paina - näet Avantin näytössä parhaillaan kuulemasi äänikanavan

GO

Askella - askella kaikkia vaihtoehtoisia äänikanavia

GO

*Huomaa: SOUND komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67, jolla kerrotaan lisää ohjaimen lisätoiminnoista.

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön P-IN-P*

TV

Valitse pikkukuvan ohjelmanlähde

V TAPE

SAT

Nyt ohjaimen käskyt kohdistuvat pikkukuvaan

LIST

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön P-IN-P*



Väripainikkeilla voit vaihtaa pikkukuvan paikkaa TV-ruudussa



0

0-painikkeella voit vaihtaa pienen ja ison kuvan paikkaa keskenään

Kaikki komentosi kohdistuvat pikkukuvaan, ääni seuraa isoa kuvaa

TV

Kuva-kuvassa -tilan voit peruuttaa valitsemalla haluamasi ohjelmanlähteen

V TAPE

SAT

*Huomaa: P-IN-P-komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että komento on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67, jolla kerrotaan lisää ohjaimen erikoistoiminnoista.



Kahden ohjelman samanaikainen katselu

Kuva-kuvassa -toiminto mahdollistaa kahden eri ohjelman – kahden eri TV-kanavan, TV- ja satelliittikanavan, kuvanauhan ja TV-ohjelman jne. – samanaikaisen katselemisen.

Kun katselet esimerkiksi TV-ohjelmaa, voit hakea BeoVision Avantin kuvaruutuun pienen kuvan, johon ohjelmanlähteen voit vapaasti valita.


Kaiuttimista kuulemasi ääni seuraa aina isoa kuvaa, mutta ohjauuskäskysi kohdistuvat pikkukuvaan.

Voit siirtää pikkukuvan haluamaasi nurkkaan. Paina kauko-ohjaimen haluasi suuntaan osoittavaa väripainiketta.

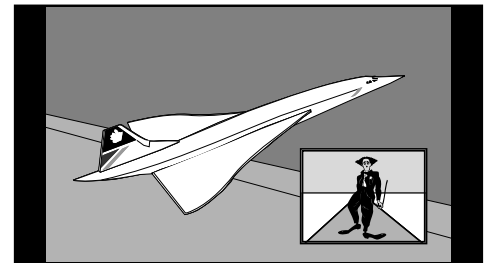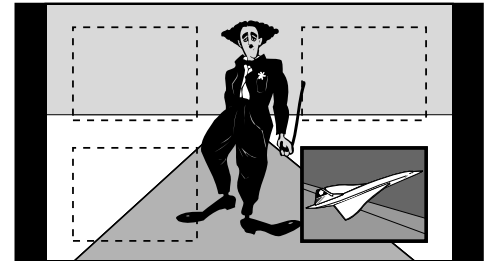

Huomaa:

Kuva-kuvassa -toiminto edellyttää, että BeoVision Avantissasi on vastaava asennussarja.

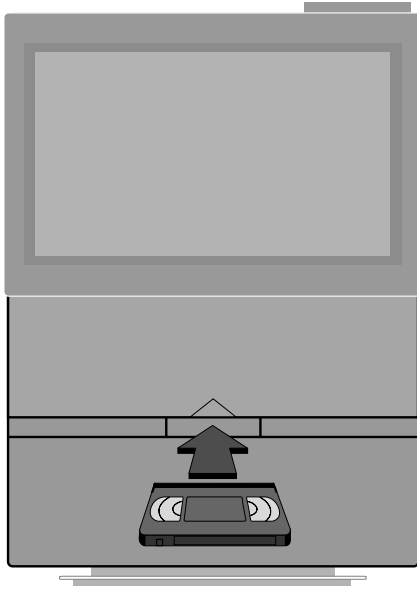

Lataa kuvanauhakasetti

Keskellä kuvaruudun alapuolella olevaa osaa on kasettiluukku. Työnnä kasetti luukusta sisään, kunnes tunnet, että koneisto tarttuu siihen ja vetää sen itse sisäänsä.

Kun haluat poistaa kasetin, paina BeoVision Avantin näyttöosan takana olevaa EJECT-painiketta.

Huomaa: Älä jätä kasettia kasettiluukkuun, vaan joko työnnä se takaisin nauhuriin tai ota se kokonaan pois. Puolittain luukussa roikkuva kasetti pitää laitteiston latausvalmiudessa, jolloin järjestelmä tuhlaa suotta energiaa. Vilkkuva valmiustilavallo muistuttaa puolittain luukussa olevasta kasetista.

- 38 Päivittäiset toiminnot
Kuvanauhan katselu, 38
- 40 Ajustettu nauhoitus
Ajustetun nauhoituksen
ohjelmoiminen, 40
Ajastinluettelo, 42
- 43 Pikanauhoitus
Lisätietoja nauhoittamisesta, 44
- 45 Erikoisnauhoitukset
Ääninauhoitus, 45
Nauhakopiointi, 46
Kameranauhurista
nauhoittaminen, 47
- 48 Kuvanauhurin erikoistoiminnot
Raidanseurannan säätö, 48
Äänikanavien valinta, 49
- 50 Ulkopuoliset kuvaohjelmanlähteet
Ulkopuolisten
kuvaohjelmanlähteiden
esiasetukset, 50
- 52 Kuvanauhurin perusasetukset

V TAPE

Paina – nauhurissa olevan kasetin toisto käynnistyy

Näet kuvan muutamassa sekunnissa

^

Paina – äänenvoimakkuus kasvaa

v

Paina – äänenvoimakkuus laskee

▲

Paina – seuraavan nauhoitteen toisto alkaa

▼

Paina – katsomasi nauhoite toistetaan uudelleen; kaksoispainallus hakee edellisen nauhoitteen

2

4

5

Paina hakeaksesi suoraan tietyn ajan nauhalta, esim. 2:45 ja sitten GO

STOP

Paina – toisto keskeytyy; näet pysäytyskuvan

STOP

Paina uudelleen – toisto psähtyy

GO

Paina – toisto jatkuu

Videonauhoitukset ja kuvasuhteet...

Videonauhoitukset toistetaan yleensä 15:9 kuvasuhteessa. Jos kuvan reunoille ilmestyy häiriöitä, voit joutua muuttamaan kuvakoon esim. 14:9 muotoon. BeoVision Avantin elektroninen verho peittää tällöin mahdolliset häiriöt. Katso sivuilta 56-57 lisätietoja kuvaformaateista.

Kuvanauhan katselu

Huomaa


Suosittelimme, että tutustu jaksoon Kuvanauhurin perusasetukset, sivut 52-54, jossa kerrotaan lisää nauhurin eri toiminnoista.

Käytä Beo4 kauko-ohjainta BeoVision Avantin videonauhurille.

Toiston aikana voit muuttaa äänen-voimakkuutta haluamaksesi. Voit myös vaientaa kaiuttimet.

Voit valita haluamasi kappaleen videonauhalla askeltamalla kappaleelta toiselle.

Kaikki toiminnot pysähtyvät STOP-painikkeen kahdella perättäisellä painalluksella, GO-painikkeella toisto käynnistyy tai jatkuu.

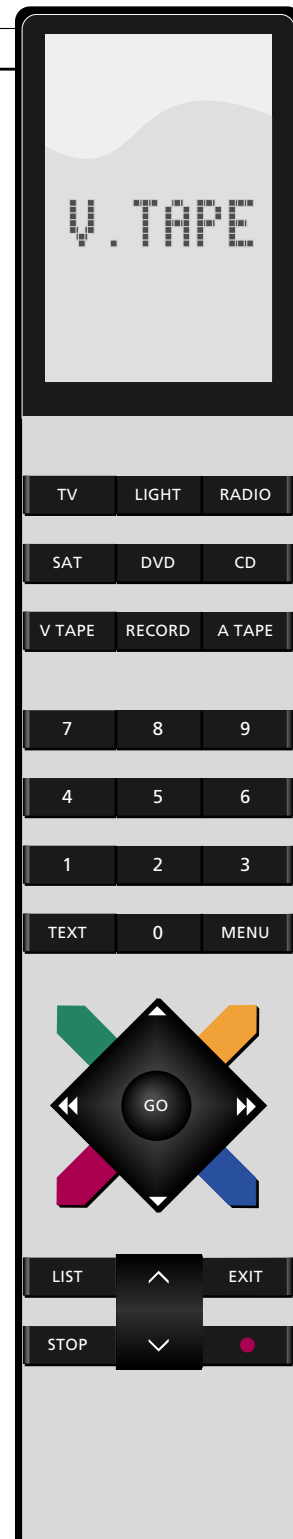

Kelaus- ja väripainikkeilla voit siirtää nauhaa pikakelauksella, hidastuksella sekä myötäkatselulla eteen- ja taaksepäin.

Jos nauhurin toimintaa ei keskeytetä, nauhuri toistaa kasetin loppuun, kelaat nauhan alkuun ja pysähtyy.

Valmiustilapainikkeella • voit sulkea BeoVision Avantin, myös sen kuvanauhurin. Jos nauhuria ei käytetä kahdeksaan minuuttiin, se sulkeutuu automaattisesti.

Huomaa: Kun toistat NTSC -nauhoja ja painat kerran STOP -painiketta, kuvanauhuri pysähtyy kokonaan. Tauko- tai pysäytyskuvatoimintaa ei ole käytössä. NTSC -nauhaa ei ole mahdollista toistaa hidastettuna – punaisen ja sinisen Beo4:n painikkeen painaminen ei aiheuta mitään reaktiota. Nauhalaskurin tilaa ei näytetä näyttöllä NTSC -nauhoja toistettaessa.

1:30 >>

Tässä nauha kelaautuu pikakelauksella eteenpäin kuvassa esitetyn laskinlukeman kohdalla. Laskinlukema voi ilmaista joko nauhasta käytetyn tai jäljellä olevan ajan.

CUE >

Käynnissä oleva myötäkatselu eteenpäin ilmaistaan näin. Kaksoisnuoli ilmaisee suuremman nopeuden.

SLOW >

Näyttö ilmaisee, että kuvanauhuri toistaa hidastettuna – eteenpäin, kaksoisnuolet >> tai << näyttävät "nopean" hidastuksen

Paina kelataksesi eteenpäin
Paina kelataksesi taaksepäin



Paina – nauha kelaautuu myötäkatselulla eteenpäin
Toinen painallus lisää nopeutta



Paina – nauha kelaautuu myötäkatselulla taaksepäin
Toinen painallus lisää nopeutta



Paina – nauhaa toistetaan hidastettuna eteenpäin
Toinen painallus lisää nopeutta



Paina – nauhaa toistetaan hidastettuna taaksepäin
Toinen painallus lisää nopeutta



Jos haluat sulkea nauhurin, paina valmiustilapainiketta



Tutustu sivuihin 52-54, joilla kerrotaan lisää nauhurin nauhalaskimen näyttötavoista.

Ajastetun nauhoituksen ohjelmoiminen

MENU

Kutsu päävalikko
Näet päävalikon

GO

Valitse ensimmäinen rivi, *Timer record*

Näet ajastinohjelmointivalikon; voit ryhtyä ohjelmoimaan

▲

Askelluspainikkeilla voit valita vaihtoehtoja

▼

0

Numeropainikkeilla voit syöttää numerotietoja

...

9

▶▶

Siirrä kohdistinta sarakkeesta toiseen kelauspainikkeilla

◀◀

Jos haluat tehdä nauhoituksia useampina viikonpäivinä, siirrä kohdistin sarakkeeseen *Date*

MENU

Paina MENU – osoitus *Date* vaihtuu osoitukseksi *Days*

Täytä puuttuvat tiedot

GO

Hyväksy ohjelmointitiedot

GO

Tallenna ohjelmointitiedot

MENU

Kun kohdistin on alkamisajan kohdalla, paina MENU – teksti-TV-sivu ilmestyy avuksesi ohjelmointiin

MENU

Kun kohdistin on ohjelmanlähteen tai muistipaikan kohdalla, paina MENU – näet ajastinluettelon

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat ajastinohjelmointia, tarkista, että Avantin kello on oikeassa ajassa. Tutustu sivuun 17.

Valitse ajastinvalikko, *Timer menu*, jossa voit ohjelmoida ajastetusti tapahtuvan nauhoituksen.

Voit ohjelmoida ajastinnauhoituksia tapahtuvaksi paitsi televisio- ja satelliittikanavilta, myös radiokanavilta, jos tätä toimintoa tukeva Bang & Olufsen -musiikkilaitteisto on liitetty Avantiin.

Voit kutsua avuksesi teksti-TV:n, kun teet ajastinohjelmointeja. Lisätietoja teksti-TV:n käytöstä saat sivuilta 30-31. Voit myös kutsua esiin ajastinluettelon, josta voit tarkistaa ja poistaa ajastinohjelmointeja.

Huomaa: Toteutumista odottava ajastinnauhoitus ilmaistaan BeoVision Avantin näyttöosassa TIMER-merkkivalolla.

Huomaa: Käynnissä oleva ajastinnauhoitus voidaan keskeyttää BeoVision Avantin lähikäyttö-painikkeiston V.TAPE-painikkeella. Pidä painike alaspainettuna, jolloin nauhoitus pysähtyy ja laite sulkeutuu.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Päävalikko

| Source | Pr | Start | Stop | Date | |
|--------|----|---------------|------|--------|----|
| TV | 12 | 14:30 - 15:30 | | 23 Aug | OK |

Press MENU for Teletext programming

Ajastimen ohjelmointivalikko; voit ohjelmoida joko määrättyinä päivinä tai samaan aikaan useampina päivinä toteutuvia nauhoituksia.

Nauhoitettava ohjelmanlähde (Source)

Kokoonpanosta riippuen seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

TV: TV-kanavien nauhoitus.

SAT: Satelliittikanavien nauhoitus.

Radio: Järjestelmään liitetystä Bang & Olufsen -musiikkilaitteistosta tapahtuva radio-ohjelmien ääninauhoitus.

AV: BeoVision Avantin AV-liittimeen kytketystä ohjelmanlähteestä tapahtuva nauhoitus.

Huomaa: Mahdolliset vaihtoehdot riippuvat käyttämästäsi laitteistokokoonpanosta.

Kanavamuistipaikka (Pr)

Nauhoitettava muistipaikka.

Huomaa: Jos painat MENU-painiketta kohdistimen ollessa ohjelmanlähde- tai muistipaikkasarakkeessa, saat ruutuun ajastinluettelon. Luettelossa näet kaikki ohjelmoimasi ajastintapahtumat. Katso seuraavaa sivua.

Alkamis- ja päättymisaika (Start ja Stop)

Anna nauhoituksen alkamis- ja päättymisajat 24 tunnin asteikolla, esimerkiksi 21:00 ja 22:00.

Huomaa: Kun kohdistin on alkamisajan kohdalla, voit MENU-painikkeen avulla siirtyä tekstiohjelmointiin. Tutustu sivuihin 30-31.

Nauhoituspäivä (Date ja Days)

Anna haluamasi nauhoituksen päivämäärä.

Nauhurissa käytetään seuraavia ilmaisuja:

Jan – tammikuu

Feb – helmikuu

Mar – maaliskuu

Apr – huhtikuu

May – toukokuu

Jun – kesäkuu

Jul – heinäkuu

Aug – elokuu

Sep – syyskuu

Oct – lokakuu

Nov – marraskuu

Dec – joulukuu.

Jos haluat nauhoituksen tapahtuvan määrättyinä viikonpäivinä, paina MENU-painiketta, jolloin *Date*-osoitus vaihtuu tilaan *Days*.

Ensin sarakkeessa on kirjain jokaisen viikonpäivän kohdalla. Viikonpäivät ilmaistaan seuraavasti:

M – maanantai

T – tiistai

W – keskiviikko

T – torstai

F – perjantai

S – lauantai

S – sunnuntai.

▶ -painikkeella voit siirtyä päivästä toiseen.

Alasaskelpainikkeella voit poistaa päivän, jolloin et halua nauhoittaa. Kun sarakkeessa on kunkin haluamasi viikonpäivän kohdalla sitä kuvaava kirjain, hyväksy sarake painamalla GO.

Hyväksyntä (OK)

Kun kohdistin on viimeisessä sarakkeessa (OK), voit GO-painikkeella tallentaa muistiin tekemäsi ajastinohjelmoinnin.

Pikanauhoitus

Jos kesken TV-kanavan katselun kutsut ajastinvalikon, ehdottaa nauhuri katsomasi ohjelman nauhoitusta tunnin verran eteenpäin.

Jos hyväksyt ehdotuksen GO-painikkeella, nauhoitus käynnistyy välittömästi ja jatkuu tunnin verran eteenpäin. Halutessasi voit valita myös toisen päättymisajan ennen GO-painikkeen painamista.

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

GO

Valitse ensimmäinen rivi, *Timer record***Näet ajastinvalikon**

◀◀

Siirrä kohdistin *Pr-* tai *Source-* sarakkeeseen

MENU

Kutsu ajastinluettelo

Näet ajastinluettelon

▼

Ajastinluettelossa olevan ajastintapahtuman tietojen muuttaminen
Siirrä kohdistin haluamasi nauhoituksen kohdalle

GO

Paina – pääset muuttamaan ohjelmointitietoja

Näet haluamasi tapahtuman ohjelmointivalikon, jolloin voit askelpainikkeilla muuttaa tietoja ja ▶▶- ja ◀◀-painikkeilla siirtyä sarakkeesta toiseen

GO

Paina – tallennat ajastustiedot uudelleen

GO

EXIT

Poistu ajastinluettelosta EXIT-painikkeilla

Ajastinohjelmoinnin poistaminen ajastinluettelosta...

▼

Paina kunnes ajastinohjelmointi palaa punaisena

MENU

Paina saadaksesi näytölle *Clear?*, päivämäärän sijasta

GO

Poistaaksesi ajastinohjelmoinnin

Vaihtoehtoisesti,
Paina säilyttääksesi ajastinohjelmoinnin

EXIT


Ajastinluettelo

Ajastinluettelossa näet yhteenvedon kaikista toteutumistaan odottavista ajastinnauhoitustapahtumista, joita voi olla korkeintaan kahdeksan.


Ajastinluetteloon pääset ajastinohjelmointivalikon kautta painamalla MENU-painiketta kohdistimen ollessa muistipaikka- tai ohjelmanlähdesarakkeessa.

Ajastinluettelo mahdollistaa ajastinohjelmointien tarkistamisen, esim. varmistaa että ajastukset eivät mene päällekkäin. Lisäksi voit muuttaa tai poistaa ajastinohjelmointeja...


Huomaa: BeoVision Avantissa on myös ajastettua sulkeutumista sekä toistoa varten tehtyjen ohjelmointien ajastinluettelo. Tutustu sivuun 60.

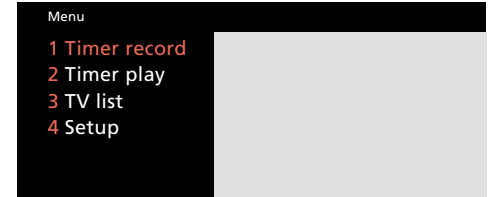


Päävalikko

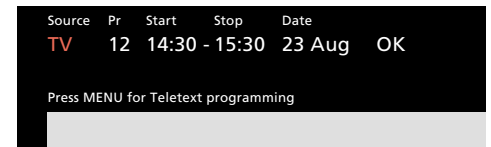

Ajastinvalikko

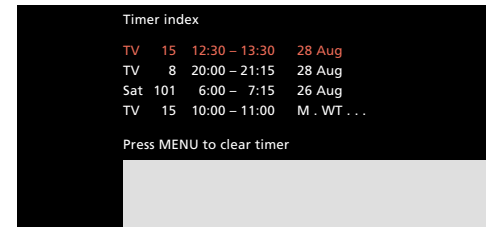

Ajastinluettelosta voit tarkistaa ja poistaa ajastinohjelmointeja. Jokainen toteutumistaan odottava ajastinohjelmointi on listattuna ajastinluettelossa. Kun 8 ohjelmointia on listalla, et voi enää kutsua esiin ajastinohjelmointivalikkoa, vaan kuvaruudulle tulee ajastinluettelo.

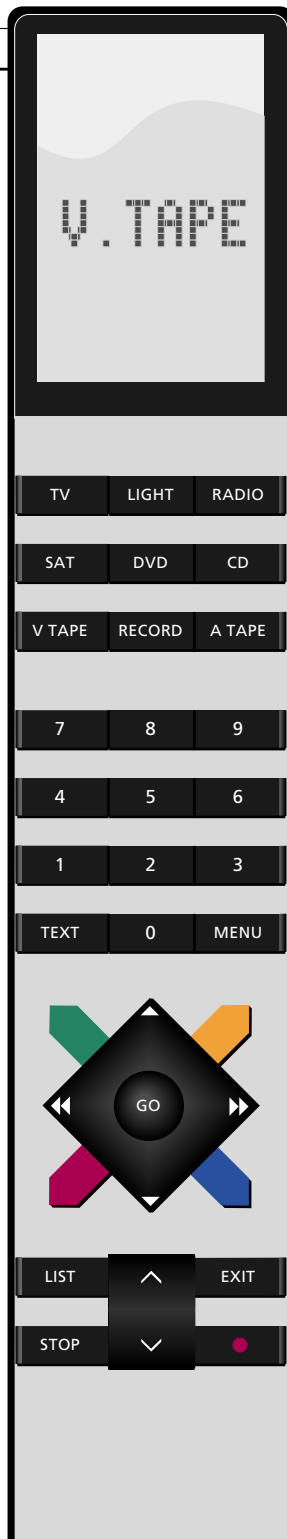

Pikanauhoitus

Käytä Beo4 kauko-ohjainta tehdäksesi pikanauhoituksen.

Etsi ensin haluamasi ohjelma ja aloita sen jälkeen nauhoitus. Nauhoitus käynnistyy välittömästi.

Kun nauhoitat TV-ohjelmaa pikanauhoituksella, nauhuriosa tekee kaiken tarvittavan itsenäisesti. Näin voit vapaasti ryhtyä katselemaan jotakin toista TV-kanavaa tai satelliittikanavaa. Halutessasi voit myös sulkea television. Nauhuri jatkaa nauhoittamista edelleen.

Jos haluat palata nauhoituksen ohjaamiseen, paina ensin V TAPE-painiketta.

Ellei nauhoitusta keskeytetä, nauhuri nauhoittaa kasetin loppuun saakka.

Huomaa: Satelliittikanavan nauhoittaminen ja toisen satelliittikanavan samanaikainen katseleminen ei ole mahdollista, koska ainoastaan TV-kanavamuistipaikkojen tiedot ovat sekä nauhuri- että televisio-osalla yhteisiä. Jos nauhoitat satelliittikanavaa, voit tuki valita TV-tilan ja katsoa TV-kanavaa nauhoituksen aikana.

Valitse haluamasi kanava

Paina – nauhuri siirtyy nauhoitusvalmiuteen

RECORD

Paina uudelleen – nauhoitus käynnistyy

RECORD

Nyt voit TV- tai SAT-painiketta painamalla ryhtyä katsomaan jotakin toista kanavaa

Paina – nauhoitus keskeytey

V TAPE
STOP

Paina – nauhoitus jatkuu

RECORD

Paina – nauhoitus pysähtyy, ja palaat esimerkiksi TV-tilaan

TV

Voit myös sulkea koko laitteiston – paina valmiustilapainiketta

•

> Sivulla 45-47 kerrotaan lisää muista nauhoitusmenetelmistä sekä nauhurin erikoistoiminnoista.

Hyödyllistä lisätietoa

- BeoVision Avant tarjoaa valittavaksesi kaksi nauhoitusnopeutta, SP ja LP, vakio- ja puolinopeus. Katso sivuille 52-54, joilla kerrotaan lisää nauhurin asetuksista.
- Jos haluat nauhoittaa jonkin TV-ohjelman suoraan TV-osan virittimestä, voit antaa vastaavan käskyn nauhurin viritysvälissä. Tutustu sivuun 12, jolla kerrotaan lisää.
- Jos yrität käynnistää nauhoitusta suojatulle kasetille, se poistetaan automaattisesti.
- BeoVision Avantin kuvakoon valintakäskyt eivät vaikuta nauhoitukseen.
- Ellei toisin ole määrätty, kuvanauhuri ei lopeta nauhoitusta ennenkuin nauha loppuu. Siinä tapauksessa nauha kelautuu takaisin alkuun.

Ääninauhoitus

BeoVision Avantin kuvanauhuriolosaa voidaan käyttää myös pelkän äänen nauhoittamiseen ilman kuvaa. Nauhoituksen laatu on erittäin korkealuokkainen.

Pelkän äänen nauhoittaminen tapahtuu automaattisesti puolinopeudella (LP), jolloin nauhoitus aika esimerkiksi E-240 -kasetille on kahdeksan tuntia.

Ääninauhoituksia voidaan tehdä laitteistoon liitetyn Bang & Olufsen -musiikkilaitteiston ääniohjelmanlähteistä. Myös satelliittiradiokanavien nauhoittaminen näin on mahdollista.

Nauhoitus musiikkilaitteistosta

Bang & Olufsen -musiikkilaitteistosta tapahtuvaan ääninauhoitukseen on olemassa kaksi tapaa. Tarvittava menettely riippuu käyttämästäsi kokoonpanostasi.

- Tapa 1: Erillinen äänen- ja kuvantoistolaitteisto, jossa kaiuttimet on liitetty musiikkilaitteistoon (lisää kokoonpanosta kerrotaan sivulla 65).
- Tapa 2: Dolby Surround -laitteisto, jossa kaikki kaiuttimet on liitetty BeoVision Avantiin (lisää kerrotaan sivuilla 62-64).

Satelliittiradiokanavien nauhoittaminen

Jos haluat nauhoittaa satelliittiradiokanavaa kuvanauhalle, valitse haluamasi kanava ja paina Beo4-ohjaimen RECORD-painiketta kahdesti, jolloin nauhoitus alkaa. Katso tapaa 1, jossa kuvataan erillisten laitteistojen ohjaaminen.

Menetelmä 1 – erillinen äänen- ja kuvantoistolaitteisto:

Paina LIST, kunnes AU* on Beo4:n näytöllä

LIST

Paina käynnistääksesi audio/video-toiminnon

sitten
GO

Paina soittaaksesi sitä audiolähdettä, jota haluat äänittää, esim. radio, muistipaikka 3

sitten
RADIO
3

BeoVision Avant on nyt audiotilassa

Paina – Avantin nauhuri siirtyy nauhoitusvalmiuteen
Paina uudelleen – nauhoitus alkaa

RECORD
sitten
RECORD

Menetelmä 2 – AV-järjestelmä (yhdistetty äänen ja kuvantoistolaitteisto):

Aloita soittamaan sitä audiolähdettä, jota haluat äänittää, Esim. radio, ohjelma numero 3

RADIO
3

Paina LIST, kunnes AU* on Beo4:n näytöllä

LIST

Paina käynnistääksesi audio/video-toiminnon ja käyttääksesi vastakkaista nauhuria

sitten
GO

Paina – Avantin nauhuri siirtyy nauhoitusvalmiuteen

RECORD

Paina uudelleen – nauhoitus alkaa

sitten
RECORD

Nauhoituksen kytkeminen valmiustilaan ja pois päältä...

Paina – nauhuri menee nauhoitusvalmiuteen

V TAPE
STOP

Paina esim. TV, kytkeäksesi nauhoituksen kokonaan
Pois päältä ja palataksesi normaali-toimintaan

TV

*Huomaa: Saadaksesi AU -tekstin Beo4:n näytölle, tulee toiminto lisätä Beo4:n toiminneluetteloon, katso lisätietoja tämän oppaan sivulta 67.

Ulkoisen videonauhurin, DVD:n tai CDV:n valinta

LIST Paina kunnes Beo4 näytöllä lukee U.TAPE2*

sitten
GO Ulkoisen videonauhurin kuva ilmestyy TV-ruudulle

tai
DVD Paina käynnistääksesi DVD tai CDV soittimen

sitten
RECORD Paina – Avant siirtyy nauhoitusvalmiuteen

sitten
RECORD Paina uudelleen – Nauhoitus käynnistyy

V TAPE- ja STOP-painikkeilla voit keskeyttää nauhoituksen. Nauhoitus jatkuu RECORD-painikkeella...

TV Jos painat ohjelmälähdepainiketta, esimerkiksi TV, nauhoitus päättyy kokonaan.

*Huomaa: Saadaksesi U.TAPE2-tekstin Beo4:n näytölle, tulee toiminto lisätä Beo4:n toiminneluetteloon, katso lisätietoja tämän oppaan sivulta 67.

Nauhakopiointi

BeoVision Avantin takana sijaitsevan AV-liittimen kautta voit nauhoittaa ulkopuolisen kuvanauhurin, DVD:n tai CDV:n signaalia Avantin kuvanauhurilla. Tapahtumaa ohjataan Beo4-ohjaimella.

Liitä toinen kuvanauhuri Avantin scart-liittimeen. Ohjelmoi BeoVision Avantin ohjelmälähdevalikkoon tarvittavat asetukset. Katso sivulle 50*.

* Huomaa: Ulkopuolisten ohjelmälähteiden liittämistä kerrotaan käyttöönotto-ohjeen sivulla 12.


Voit nauhakopiointiin aikana siirtyä TV-tilaan tai sulkea television. Jos haluat palata kopiointitapahtuman seurantaan, paina V TAPE.

Kameranauhurista nauhoittaminen

Jos haluat nauhoittaa BeoVision Avantin kuvanauhurilla kameranauhurin toistamaa signaalia, liitä se Avantin lähikäyttöpainikkeiston alla oleviin kameranauhurin liittimiin ja käynnistä sen toisto.

Käynnistä nauhoitus Beo4-ohjaimella. Voit nauhoituksen aikana siirtyä TV-tilaan tai sulkea television. Jos haluat palata kopiointitapahtuman seurantaan, paina V TAPE.

Huomaa: Vaikka nauhoitusta ohjataan Beo4-ohjaimella, itse kameranauhurin nauhansiirtotoimintoja (keskeytystä, toistoa, pysäytystä jne.) ohjataan sen omilla painikkeilla. Tutustu kameranauhurisi käyttöohjeeseen.

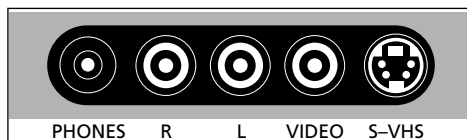

BeoVision Avantin pikaliittimet

Avantin lähikäyttöpainikkeiston taakse on sijoitettu liittimistö, johon esimerkiksi kuulokkeiden ja kameranauhurin liittäminen onnistuu vaivattomasti. Liittimet L, R, VIDEO ja S-VHS on varattu videokameralle.

Liitä kameranauhurisi Avantiin ja käynnistä sen toisto

RECORD

Paina – Avant siirtyy nauhoitusvalmiuteen

Paina uudelleen – nauhoitus alkaa

RECORD

V TAPE- ja STOP-painikkeilla voit keskeyttää nauhoituksen. Nauhoitus jatkuu RECORD-painikkeella. Jos haluat pysäyttää nauhoituksen, paina ohjelmanlähdepainiketta, esimerkiksi TV.

Raidanseurannan säätö

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

4

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

8

Valitse rivi 8, *V.Tape*

Näet kuvanauhurivalikon

GO

Valitse *V.Tape Adjust* -valikko

Näet nauhurin kuvansäätövalikon

▲

Tee säädöt askelluspainikkeilla

▼

▶▶

Kelauspainikkeilla voit siirtyä sarakkeesta toiseen

◀◀

EXIT

EXIT-painikkeella voit poistua valikoista

Huomaa...

Tracking -säätö suoritetaan automaattisesti kun uutta nauhaa toistetaan. Voit käskeä kuvanauhuria suorittamaan automaattisen *tracking* -säädön milloin tahansa nauhaa toistettaessa käyttämällä *Beo4* -kauko-ohjainta. Joissakin tapauksissa myös perusteellisempi kuvan säätö voi olla välttämätöntä...

Toistokuvassa ilmenevät häiriöraidat ja äänessä kuuluvat rasahdukset saattavat johtua väärästä raidanseurannan säädöstä. Todennäköisimmin oireet ilmenevät toistettaessa vuokrattuja, ostettuja tai toisella nauhurilla nauhoitettuja kasetteja.

Voit säätää raidanseurantaa milloin tahansa toiston aikana. Pysäytyskuvan aikana voit säätää myös kuvan pystysuuntaista huojuntaa.

Toistokuvan säädöt tehdään nauhurin säätövalikossa.

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Päävalikko

Setup

- 1 Tuning
- 2 Sound
- 3 Picture
- 4 Stand
- 5 Source
- 6 Menu
- 7 Clock
- 8 *V.Tape*

Asetusvalikko

V.Tape

- 1 *Adjust*
- 2 Basic Setup

Nauhurivalikko

Tracking Sharpness
+6 0

Kuvanauhurin säätövalikossa voit säätää toistokuvaa:

Raidanseuranta (Tracking): Säätöalue on -18 - +18.

Kuvanterävyys (Sharpness): Säätöalue on -3 - +3. Säädä kuvanterävyys erikseen VHS- ja S-VHS-nauhoilla, jos nauhoitetun tai toistetun kuvan laatu on puutteellinen.

Kuvahuojunta (Jitter): Säätöalue on -18 - +18. Huomaa, että huojuntasarake on mukana vain pysäytyskuvan aikana.

Raidanseurannan suorasäätö Beo4-ohjaimella

Beo4-kauko-ohjaimella voit säätää raidanseurantaa paitsi valikon kautta, myös suoraan. Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön TRACKNG ja säädä askelpainikkeilla.

Kuvaruutuvalikkoo ei käytetä suorasäätötilassa.

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön TRACKNG*



Säädä raidanseuranta askelpainikkeilla



*Huomaa: TRACKNG-komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67, jolla kerrotaan lisää ohjaimen erikoistoiminnoista.

Äänikanavien valinta

Nauhoitukset kuvanauhurilla tehdään aina sekä hifi- että lineaariäänellä. Toistossa nauhuri valitsee automaattisesti hifiäänänen, ellei toisin ohjata.

Jos toistat kaksikielisenä nauhoitettua ohjelmaa, voit toiston aikana valita kuunneltavan kielen.

Huomaa: Jos katselet kulunutta, huonokuntoista nauhaa, hifiäänänen laatu saattaa olla ala-arvoinen. Vaihda monoäänelle. Voit tietysti myös kokeilla parantaa äänenlaatua raidanseurannan säädöllä (katso edellistä sivua).

Valittu äänikanava osoitetaan BeoVision Avantin näytössä:

| | |
|--------|--|
| STEREO | Hifiääni |
| MONO | Lineaariääni |
| MONO-1 | Vasen äänikanava tai ensimmäinen selostuskieli |
| MONO-2 | Oikea äänikanava tai toinen selostuskieli |

Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön SOUND*



Askella äänikanavia GO-painikkeella



*Huomaa: SOUND -komennon löytäminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67.

Ulkopuolisten kuvaohjelmanlähteiden esiasetukset

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

4

Kutsu asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

5

Valitse rivi 5, *Source*

Näet ohjelmanlähdevalikon

▼

Etsi askelluspainikkeella ulkopuolista ohjelmanlähdeä kuvaava rivi

GO

Tallenna ohjelmanlähdeasetus

EXIT

Poistu valikoista

BeoVision Avantin scart-liittimeen* voit liittää ulkopuolisen kuvaohjelmanlähteen.

AV-liittimeen yhdistetty ohjelmanlähde on huomioitava ohjelmanlähdevalikossa. Käy läpi kaikki vaihtoehdot ja valitse liittämääsi ohjelmanlähdeä vastaava asetus.

*Huomaa: Tutustu käyttöönnotto-ohjeen sivuun 12, jolla kerrotaan laitteiston laajentamisesta ja AV-liittimistä.

Huomaa: Aseta viritysvalikossa toista dekooderia käyttävien salattujen kanavien kohdalla vastaava sarake tilaan 2.

Jos käytät vain yhtä dekooderia, liitä se BeoVision Avantin *Decoder*-liittimeen, ei AV-liittimeen.

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Päävalikko

Setup

- 1 Tuning
- 2 Sound
- 3 Picture
- 4 Stand
- 5 Source
- 6 Menu
- 7 Clock
- 8 V.Tape

Asetusvalikko

AV

Non B&O V.Tape2

AV-liittimen ohjelmanlähdevalikossa voit valita liittimeen yhdistämäsi ohjelmanlähdeä vastaavat asetukset.

Non B&O V.Tape2: Jonkin toisen valmistajan kuvanauhuri.

V.Tape2: Bang & Olufsen -kuvanauhuri.

S-VHS V.Tape2: Super-VHS-nauhuri.

DVD: DVD ja CDV soittimet.

Decoder-2: Toinen dekooderi.

Special decoder: Erikoiskäyttöön suunniteltu dekooderi.

Door camera: Ovikamera. Tämä vaihtoehto on mukana vain kuva-kuvassa -toiminnon yhteydessä.

V.AUX: Jokin muu kuvaohjelmanlähde.

Ulkopuolisten ohjelmanlähteiden käyttäminen

- Toisen kuvanauhurin signaali kytkeytyy käyttöön etsimällä LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön **U.TAPE2*** ja painamalla GO.
- Kytkeäksesi DVD/CDV-soittimen päälle, paina Beo4:n DVD-painiketta.
- Ovikameran kuva saattaa ilmestyä pikkukuvana ruutuun automaattisesti, jos TV on päällä ovikameran aktivoituessa. Jos ovikello soi television ollessa suljettuna, käynnistä TV, jolloin näet ovikameran kuvan. Kuva poistuu ruudusta jonkin ohjelmanlähdepainikkeen painalluksella.
- Muut kuvaohjelmanlähteet kytkeytyvät käyttöön komennolla **U.AUX***. Etsi komento ohjaimen näyttöön ja paina GO.

* Huomaa: **U.TAPE2** ja **U.AUX**-komentojen etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminnot on sisällytetty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67, jolla kerrotaan ohjaimen erikoistoiminnoista.

Kuvanauhurin perusasetukset

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

4

Valitse asetusvalikko; jos laitteessasi on satelliittiviritin, asetusvalikko on rivillä 5

Näet asetusvalikon

8

Valitse rivi 8, *V.Tape*

Näet kuvanauhurin valikon

2

Valitse rivi 2, *Basic Setup*

Näet kuvanauhurin perusasetusvalikon

▲

Askelluspainikkeilla voit muuttaa vaihtoehtoja

▼

0

Numeropainikkeilla voit antaa numerotietoja

...

9

▶▶

Kelauspainikkeilla pääset sarakkeesta toiseen

◀◀

Täytä valikko haluamillasi tiedoilla

GO

Tallenna valikon tiedot

EXIT

Poistu valikoista

Parhaan hyödyn kuvanauhuristasi juuri omassa käytössäsi saat siten, että asetat nauhurin perusasetusvalikon tiedot omia tarpeitasi vastaaviksi.

Kun olet täyttänyt valikon kaikki sarakkeet, tallenna tiedot GO-painikkeella.

Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää kunkin sarakkeen toiminnasta.

Huomaa: Joitakin nauhurin toimintoja käyttäessäsi saatat joutua muuttamaan perusasetusvalikon tietoja aika ajoin.

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Päävalikko

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Aetusvalikko

V.Tape

1 Adjust
2 Basic Setup

Kuvanauhurivalikko

| Counter | Tape | Speed | PDC/VPS | Marker |
|------------|------|-------|---------|--------|
| Timed used | 240 | SP | On | On |

Kuvanauhurin asetusvalikko on tarkoitettu nauhurin perusvalintojen määrittämiseen.

Kuvanauhurin perusasetusvalikon sisältö **Nauhalaskimen näyttötieto (Counter)**

Kuvanauhuri laskee liikkuvan kuvanauhan etenemistä toiston, tallennuksen ja kelausten aikana.

Nauhan liikkeestä saatu tieto ilmaistaan BeoVision Avantin näyttöosassa. Näyttötieto voi valinnaisesti kertoa joko nauhasta käytetyn tai siitä jäljellä olevan ajan.

Time used... Kertoo miten pitkään (tunteja ja minuutteja) nauhaa on toistettu. Tämä nauhalaskuri nollautuu aina näyttämään 0:00 kun nauha ladataan tai kelataan alkuun.

Time left -näyttö ilmaisee nauhasta jäljellä olevan ajan tunteina ja minuutteina. Vakiopituiset kasetit nauhuri tunnistaa automaattisesti, mutta oudomman mittaiset nauhat voidaan määrittellä käsivalintaisesti sarakkeessa *Tape*.

Nauhan pituus (Tape)

Nauhuri tunnistaa vakiopituiset nauhat automaattisesti ja vahvistaa pituuden *Tape*-sarakkeessa.

Nauhan pituus voidaan määrittellä myös käsivalintaisesti. Valitse sarakkeeseen askelluspainikkeilla oikea pituus. Voit myös numeropainikkeilla antaa kasetin pituuden minuutteina.

Toiminnosta on hyötyä ei-vakiomittaisilla kaseteilla silloin, kun haluat käyttää laskinlukemana kasetista jäljellä olevaa aikaa. Nauhapituus voi olla 30 - 300 minuuttia.

Nauhanopeus (Speed)

Nauhoitukset voidaan tehdä kahdella nopeudella.

SP, vakionopeus, kolmen tunnin nauhoitus aika E-180 -kasetilla. Paras kuvanlaatu.

LP, puolinopeus, kuuden tunnin nauhoitus aika E-180 -kasetilla. Puolinopeus valitaan automaattisesti pelkän äänen nauhoitukseen.

Toistossa nauhuri valitsee automaattisesti nauhoitusnopeutta vastaavan toistonopeuden.

PDC- ja VPS-toiminto (Program Delivery Control ja Video Programming System)

PDC- ja VPS-toiminto mahdollistaa vastaavia tunnustesignaaleja lähettävien TV-kanavien palvelujen hyödyntämisen.

Toiminto huolehtii ajastinnauhoituksissa tunnustesignaaleilla merkittyjen ohjelmien ajallaan tapahtuvasta nauhoituksesta, vaikka itse ohjelma alkaisi tai päättyisi viivästyneenä.

PDC- ja VPS-toiminto on käytössä ainoastaan teksti-TV-ajastinohjelmoinnissa. Ajastinvalikon kautta ohjelmoidut ajastinnauhoitukset (katso sivuille 40-41) toteutetaan ohjelmoitujen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti, ilman PDC- ja VPS-tunnisteita.

On: PDC- ja VPS-toiminto on käytössä

Off: Toiminto ei ole käytössä

Jos PDC- ja VPS-toiminto ei ole käytössä, myös teksti-TV:n kautta ohjelmoidut ajastinnauhoitukset tapahtuvat ilmoitettujen alkamis- ja päättymisaikojen mukaisesti.

Lisää PDC- ja VPS-toiminnosta kerrotaan sivuilla 30-31.

Indeksimerkintä (Marker)

Nauhurissa on myös automaattinen nauhoituksenhakujärjestelmä, jonka ansiosta voit valita kuvanauhalla olevia nauhoituksia, indeksejä, suoraan numero- tai askelluspainikkeilla. Nauhoitusten tunnistaminen edellyttää, että nauhoitukset tehdään indeksimerkintää käyttäen, siten, että *Marker*-sarake on *On*-tilassa.

Jos et halua käyttää nauhoitusten indeksimerkintää, aseta sarake tilaan *Off*.

> Huomaa: Joissakin BeoVision Avantin malliversioissa valikossa on myös sarakkeet **SECAM sys** ja **Play sys**. Tutustu seuraavaan sivuun.

SECAM-nauhoitustapa (SECAM sys)

SECAM-sarakkeessa voit valita SECAM-lähetyksiä nauhoitettaessa käytettävän värijärjestelmän.

PAL... Standardiasetus – se valitsemalla saadaan parempi kuvanlaatu nauhoituksiin. SECAM TV -ohjelmaa nauhoitettaessa SECAM -signaali muunnetaan PAL -signaaliksi.

SECAM-asennossa nauhoitus tapahtuu täysin SECAM-järjestelmän mukaisesti. Käytä asetusta SECAM-lähetyksiä nauhoittaessasi.

MESECAM-tilassa nauhoitettuja SECAM-lähetyksiä voidaan myöhemmin katsoa PAL-kuvanauhurilla, jolloin nauhoite on muunnettua PAL-SECAM -signaalia. Käytä asetusta ainoastaan PAL-yhteensopivuutta vaadittaessa.

Vaihda asetus askelpainikkeilla.

Toiston värijärjestelmä (Play sys)

Toiston värijärjestelmäsarakkeessa voit määritellä toistossa käytettävän värijärjestelmän.

AUTO, perusasetus, jossa nauhuri yleensä valitsee oikean värijärjestelmän automaattisesti.

Joissakin tilanteissa kannattaa valita toistossa käytettäväksi värijärjestelmäksi nauhoitettaessa käytettyä järjestelmää vastaava.

PAL: Nauhoituksessa käytetty PAL-järjestelmää

SECAM: Nauhoituksessa käytetty SECAM-järjestelmää

MESECAM: Nauhoituksessa käytetty MESECAM-järjestelmää (muunnettu PAL-SECAM).

Vaihda asetus askelpainikkeilla.

Huomaa: Muista vaihtaa asetus lopuksi *AUTO*-tilaan.

BeoVision Avant ja eri kuvaformaatit



Tavallinen TV-lähetä

BeoVision Avant sovitaa tavallisen TV-lähetteen täyttämään laajakuvuruudusta mahdollisimman suuren osan. Oheisessa kuvassa 15:9 kuvasuhde

BeoVision Avant takaa aina parhaan mahdollisen kuvan. Laite sovitaa automaattisesti TV-kuvan siten, että kuva-alasta käytetään mahdollisimman suuri osa hyödyksi.

Jos vastaanotettava TV-ohjelma tai elokuva sisältää tarkan tiedon oikeasta kuvasuhteesta, BeoVision Avant käyttää automaattisesti tätä kuvasuhdetta.

Voit valita tietyn kuvasuhteen jokaiselle kanavalle, TV-viritysvälirikosta. Sivuilta 10-11 saat lisätietoa kanavien virittämisestä ja kuvasuhteen valitsemisesta.

BeoVision Avantin kuvaformaatit on jaettu kolmeen ryhmään. Jokainen ryhmä pitää sisällään tietyn tyyppisiä kuvaformaatteja:


FORMAATTI 1... Standardi TV-kuvat. Valittavissa on kolme "normaalia" TV-kuvaa, kaikkia kolmea reunustaa mustat palkit kuvan sivuilla. Palkkien koko riippuu valitusta kuvaformaattista. 15:9 antaa isomman mahdollisen kuvan. 14:9 on hieman edellistä pienempi ja 4:3 koko vastaa tavallista kuvaputkea.

FORMAATTI 2... "Postilaatikko"-lähettyksiä varten. Voit sovitaa postilaatikkokuvan täyttämään koko kuvaruudun. Jos esim. teksti eivät mahdu kuvaan, voit liikuttaa kuvaa ylös- ja alaspäin.

FORMAATTI 3... 16:9 laajakuva-lähettyksiä varten. Formaatti 3 yleensä valitaan automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, voit valita sen manuaalisesti.

Postiluukkukoko

BeoVision Avant näyttää laajakuva-TV-lähettykset ja -elokuvat useimmiten ns. postiluukkukokoissa, jossa pitkää kapeaa kuvaa reunustaa mustat kehukset. Voit kuitenkin säätää kuvaa...

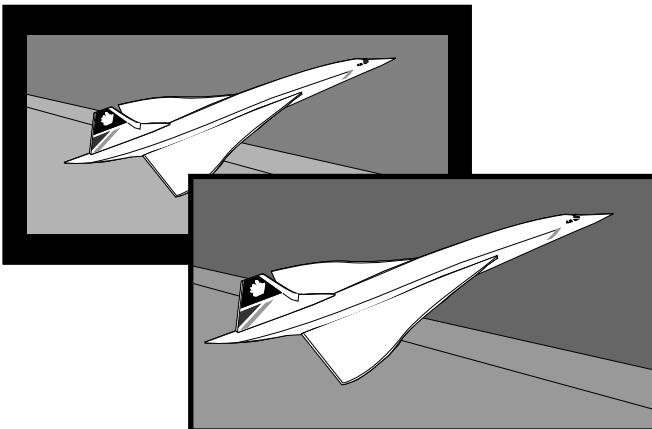

Kuva voidaan sovitaa täyttämään koko ruudun. Joissain tapauksissa voit joutua liikuttamaan kuvaa ylös- tai alaspäin, jotta myös teksti mahtuisivat kuvaan mukaan.

Kuvaformaattien muuttaminen

Joissain tapauksissa tieto kuvakoosta puuttuu tai sitä ei ole oikein päivitetty, tällöin BeoVision Avant ei voi sovittaa kuvakokoa automaattisesti. Tässä tapauksessa voit käynnistää "format optimise"-toiminnon, joka valitsee parhaan mahdollisen formaatin. Valittu formaatti riippuu siitä millainen vastaanotettu kuva on.

Jos haluat edelleen vaihtaa kuvaformaattia, voit valita jonkun toisen vaihtoehdon formaattiryhmän sisällä, voit liikuttaa kuvaa ylös- tai alaspäin tai voit vaikka vaihtaa kokonaan uuteen formaattiryhmään.

BeoVision Avantin näyttö kertoo minkä formaattiryhmän olet valinnut.

Kun olet tyytyväinen valittuun kuvaformaattiin, paina EXIT poistuaksesi kuvaformaatti valikosta. Varmistu kuitenkin, että tekstitys on luettavissa valitsemassasi kuvaformaattissa.

Videonauhoitukset ja kuvaformaattit...

Videonauhoitukset toistetaan yleensä 15:9 kuvasuhteessa. Jos kuvan reunoille kuitenkin ilmestyy häiriöitä, voit joutua muuttamaan kuvakoon esim. 14:9 muotoon. BeoVision Avantin elektroninen verho peittää tällöin mahdolliset häiriöt.

"Format optimise"-toiminnon aktivointi...

Paina kunnes FORMAT näkyy Beo4:ssa
Paina optimoidaksesi kuvan




Vaihtaminen **Formaattien 1-3 välillä...**

Paina kunnes FORMAT näkyy



Valitse haluttu formaattiryhmä



Formaatissa 1...

Paina valitaksesi eri standardi-formaatteja



Formaatissa 2...

Paina liikuttaaksesi kuvaa ylös- ja alaspäin



Paina poistuaksesi kuvaformaatin valintatilasta



Automaattinen käynnistys ja sulkeutuminen

MENU

Kutsu päävalikko

Näet päävalikon

2

Valitse rivi 2, *Timer play*

Näet ajastintoistovalikon

▲

Askelpainikkeilla voit vaihtaa setuksia

▼

0

Numeropainikkeilla voit antaa numerotietoja

...

9

▶▶

Kelauspainikkeilla voit siirtyä sarakkeesta toiseen

◀◀

Jos haluat ajastintoiston määrättyinä päivinä, siirry sarakkeeseen *Date*

MENU

Vaihda MENU-painikkeella *Date*-tila *Days*-tilaksi

Täytä tarvittavat tiedot

GO

Hyväksy valikon tiedot

GO

Tallenna valikon tiedot

Ennen kuin aloitat...

Ajastintoiminnon toteutuminen edellyttää, että ajastintoiminto on kytketty päälle; katso seuraavaa sivua. Älä myöskään unohda asettaa BeoVision Avantin kelloa oikeaan aikaan ennen kuin ohjelmoit ajastetun toiston aloituksen tai laitteen ajastetun sulkeutumisen. Katso sivu 17, "Ajan asettaminen".

Voit ohjelmoida BeoVision Avantin kytkeytymään toistolle tai sulkeutumaan haluamasi aikana.

- Ajastettu toisto käynnistää BeoVision Avantin ennalta asetettuna aikana, jolloin odottamasi TV- tai radio-ohjelma ei unohdu. Voit tuki käyttää televisiotasi myös aamuherätyksiin.
- Ajastettu sulkeutuminen sulkee laitteiston haluttuna aikana, esimerkiksi töihin lähtösi jälkeen.

Ajastintoiston ohjelmointi tapahtuu ajastintoistovalikossa. Kaikista ohjelmoinneista, joita voi olla yhteensä kahdeksan, näet yhteenvedon ajastinluettelossa*. Seuraavalla sivulla kerrotaan lisää valikon sarakkeista.

*Huomaa: Tekemistäsi ajastetun toiston sekä sulkeutumisen ohjelmoinneista näet yhteenvedon ajastinluettelossa (katso sivua 60). Luettelon saat esiin painamalla MENU-painiketta kohdistimen ollessa ohjelmanlähde- tai muistipaikkasarakkeen kohdalla.

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Päävalikko

| Source | Pr | Start | Stop | Date | |
|--------|----|--------|------|-------|----|
| TV | 10 | 6:30 - | 8:30 | 2 Apr | OK |

Press MENU for Timer index

Ajastintoistovalikko. Voit tehdä ohjelmoinnin joko määrättylle päivälle (*Date*) tai useammille päiville (*Days*). Tilaa voit vaihtaa MENU-painikkeella. *Days*-tilassa sarakkeeseen ilmestyy kutakin päivää kuvaava kirjain, joista voit valita ohjelmoinnin toteuttamispäivät.

Huomaa

Ajastettua nauhoitusta selostavat ohjeet löydät sivuilta 40-45.

Source (Ohjelmälähde, päälle tai pois)

TV... Television ajastettu käynnistys.

SAT... Satelliitti-TV:n ajastettu käynnistys.

V.TAPE... Videonauhurin ajastettu käynnistys.

RADIO... Radion ajastettu käynnistys. Ajastimen ohjelmointi tehdään BeoVision Avantissa.

Mikäli kaiuttimet on kytketty audiolaitteistoon ja radion ääntä halutaan kuunnella näistä kaiuttimista, on ajastin aktivoitava audiolaitteesta eikä BeoVision Avantista.

Lisätietoja audiolaitteiston käyttöohjeessa.

CD... CD-soittimen ajastettu käynnistys.

A.TAPE... Kasettinauhurin ajastettu käynnistys.

Standby... Ajastettu sulkeutuminen; jos BeoVision Avantiisi on liitetty toimintoa tukeva Bang & Olufsenin video- tai audiolaitteisto, myös ne sulkeutuvat.

Huomaa: Voit valita edellä luetelluista vaihtoehtoista vain, jos ohjelmälähde on liitetty BeoVision Avantisi kokoonpanoon. Mikäli radio on liitetty, myös CD ja A.TAPE ilmestyvät luetteloon riippumatta siitä, onko niitä kytketty kokoonpanoon.

Pr (Kanavamuistipaikka)

Kun lähde on valittu, valitse haluamasi kanavanumero.

Huomaa: Jos painat MENU-painiketta kohdistimen ollessa muistipaikka- tai ohjelmälähdesarakkeessa, saat ajastinluettelon tarkasteltavaksesi.

Luettelossa on yhteenvedo kaikista tekemistäsi ajastinohjelmoinneista. Katso seuraavaa sivua.

Start ja Stop (Alkamis- ja päättymisaika)

Anna haluamasi alkamis- ja päättymisajat. Jos ohjelmoit ajastettua sulkeutumista, pelkkä päättymisaika riittää.

Date tai Days (Milloin ja kuinka usein)

Anna päiväys, jolloin haluat laitteiston aloittavan toiston tai kytkettyvän pois päältä.

Vaihtoehtoisesti, paina MENU muuttaaksesi Date-tila Days-tilaksi. Valitse ne tietyt viikonpäivät, joiha haluat ajastimen toimintaan. Kaikki viikonpäivät näytetään – alkaen maanantaista (M). Siirry ► -painikkeella rivillä eteenpäin, jolloin alasaskelpainikkeella ▼ voit poistaa ne päivät, joita ei haluta mukaan. Kun rivillä on kaikki haluamasi päivät, paina GO hyväksyäksesi valinnan ja kohdistin siirtyy OK-sarakkeeseen.

Järjestelmässä käytetään seuraavia ilmaisuja:

| | | | |
|--------|-----------|------|-------------|
| Jan... | tammikuu | M... | maanantai |
| Feb... | helmikuu | T... | tiistai |
| Mar... | maaliskuu | W... | keskiviikko |
| Apr... | huhtikuu | T... | torstai |
| May... | toukokuu | F... | perjantai |
| Jun... | kesäkuu | S... | lauantai |
| Jul.. | heinäkuu | S... | sunnuntai |
| Aug... | elokuu | | |
| Sep... | syyskuu | | |
| Oct... | lokakuu | | |
| Nov... | marraskuu | | |
| Dec... | joulukuu | | |

OK...

Kun OK on merkittynä, paina GO tallentaaksesi ajastinohjelmointisi.

Ajastintoiminnon aktivointi

Jotta BeoVision Avant voisi toteuttaa esiohjelmoimasi ajastetun toiston tai sulkeutumisen, on ajastintoiminto aktivoitava. Toiminto aktivoidaan painamalla PLAY TIMER -painiketta Avantin näytön takana olevasta painikkeistosta.

Ajastimen ohjaamana ääni tulee kuulumaan nyt BeoVision Avantin kaiuttimista. Paina PLAY TIMER uudelleen peruuttaaksesi toiminnon.

PT

Avantin näyttöön syttyy PT-merkkivalo, joka ilmaisee ajastintoiminnon olevan aktivoituna.

MENU

Kutsu päävalikko
Näet päävalikon

2

Kutsu ajastintoistovalikko
Näet ajastintoistovalikon

MENU

Kutsu ajastinluettelo
Näet ajastinluettelon

Ajastinluettelon tietojen muuttaminen



Siirrä kohdistin haluamasi ajastintapahtuman kohdalle askelpainikkeilla



GO

Paina – pääset muuttamaan tapahtuman tietoja

Näet ajastintoistovalikon
Valikon tietojen muuttaminen tapahtuu samoin kuin uusien ohjelmoiminenkin

GO

Tallenna lopuksi muuttamasi tapahtuma

GO

Ajastintapahtuman peruuttaminen



Siirrä kohdistin haluamasi ajastintapahtuman kohdalle



MENU

MENU-painikkeella saat viestin *Clear?* päivämäärsarakkeeseen

GO

Paina – tapahtuma peruuntuu

EXIT

Jos muutat mielesi, poistu EXIT-painikkeella

EXIT

Poistu lopuksi EXIT-painikkeella


Ajastinluettelo

Kaikista toteutumistaan odottavista ajastetuista toisto- ja sulkeutumista-tapahtumista voit nähdä koosteen ajastinluettelossa, jonka sivulla voit myös muuttaa ja poistaa tekemiäsi ohjelmointeja.


Kun valitset jonkin ajastintapahtuman muutettavaksesi, näet uudelleen sen ajastinvalikon. Muutoksia voit tehdä samalla menetelmällä kuin itse tapahtumaa alun perin ohjelmoidessasi. Tallenna lopuksi muuttamasi tapahtuma ja poistu valikoista EXIT-painikkeella.

Jos haluat poistaa ajastintapahtuman, valitse ensin poistettava tapahtuma. MENU-painikkeella saat päivämäärsarakkeeseen viestin *Clear?*, jolloin voit GO-painikkeella poistaa tapahtuman. Poistu lopuksi EXIT-painikkeella.


Huomaa: BeoVision Avantissa on myös ajastinohjelmoitujen nauhoitusten luettelo. Sivulla 42 kerrotaan lisää.

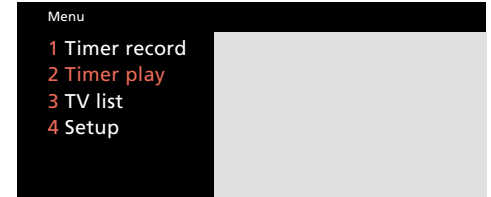

Päävalikko

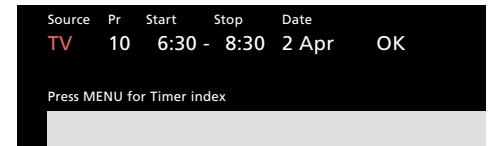

Ajastintoistovalikko

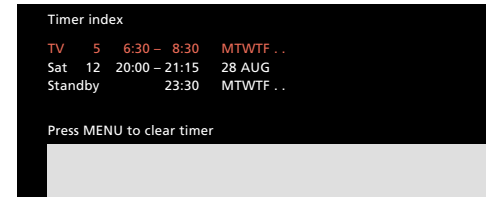

Ajastinluettelo, joka on yhteenveto kaikista ohjelmoimistasi ajastetuista toisto- ja sulkeutumista-tapahtumista. Tässä ajastinluetteloesimerkissä tapahtuu seuraavaa:

- *Televisionä käynnistyy automaattisesti työpäivien aamuina*
- *Laitteisto kytkeytyy satelliittikanavalle määrittynä päivänä määrittyn aikaan*
- *Ajastin sulkee laitteiston määrittyn aikaan työpäivien iltoina.*

BeoVision Avantia voidaan käyttää monissa eri kokoonpanoissa. Tässä jaksossa kuvataan lähemmin Dolby Surround- ja musiikkilaitteikäyttöä. Lisäksi tässä jaksossa käsitellään BeoVision Avantin käyttöä linkkihuoneessa.

- 62 Surround-ääni
BeoVision Avant Surround-AV-järjestelmässä, 62
Yksi- ja monipistetoisto, 63
Kaiutinvalinta, 64*
- 65 Musiikkilaitteisto ja BeoVision Avant
Ääni- ja kuvaohjelmanlähteiden ristikkäiskäyttö, 65*
- 66 BeoVision Avant linkkihuoneessa
BeoVision Avant linkkihuonekäytössä, 66*
- 67 Beo4-ohjaimen lisätoiminnot*

Nauhoita kuvaohjelmälähteen ääntä audionauhurille...

TV Valitse esim. TV-kanava numero 7

7

sitten

LIST Paina kunnes **AV*** näkyy Beo4:n näytöllä

GO Paina käynnistääksesi audio/video-toiminnon

sitten

RECORD Paina käynnistääksesi nauhoituksen audionauhurille

RECORD

Nauhoita ääniohjelmälähteen ääntä videonauhurille...

RADIO Valitse esim. RADIO, muistipaikka 9

9

sitten

LIST Paina kunnes **AV** näkyy Beo4:n näytöllä

GO Paina – käynnistää audio/video-toiminnon

sitten

RECORD Paina käynnistääksesi nauhoituksen videonauhurille

RECORD

Katso TV-ohjelmaa ja kuuntele samaa ohjelmaa radiosta...

TV Paina TV

sitten

LIST Paina kunnes **AV*** näkyy Beo4:n näytöllä

GO Paina käynnistääksesi audio/video-toiminnon

sitten

RADIO Paina RADIO

Videonauhurille nauhoitus...

RECORD Paina nauhoittaaksesi yhteislähetystä

RECORD

Jos haluat pysäyttää minkä tahansa nauhoituksen, valitse ensin nauhuri A TAPE- tai V TAPE ja paina sitten STOP-painiketta kahdesti...

BeoVision Avant Surround-AV-järjestelmässä

Jos BeoVision Avantisi on asennettu Dolby Surround -asennussarja, voit laajentaa laitteistoasi täysiveriseksi Dolby Surround -järjestelmäksi lisäämällä siihen neljä Bang & Olufsen -aktiivikaiutinta sekä tarkoitukseen soveltuvan Bang & Olufsen -musiikkilaitteiston*.

Dolby Surround -käytössä BeoVision Avantin omat kaiuttimet toimivat keskikanavan kaiuttimena.


AV-järjestelmän käyttö

Jos BeoVision Avantisi on Surround-käytössä, voit vain valita haluamasi ääni- tai kuvaohjelmälähteen.

Kuva- ja ääniohjelmälähteiden ristikkäisnauhoitus on myös mahdollista. Voit myös nauttia television ja radion yhteislähetyksistä, jopa nauhoittamalla.

Surround-AV-järjestelmän kaikki ohjaukset vastaanotetaan BeoVision Avantissa.

*Huomaa: Saadaksesi AV-tekstin Beo4:n näytölle, tulee toiminto lisätä Beo4:n toiminneluetteloon, katso lisätietoja tämän oppaan sivulta 67.

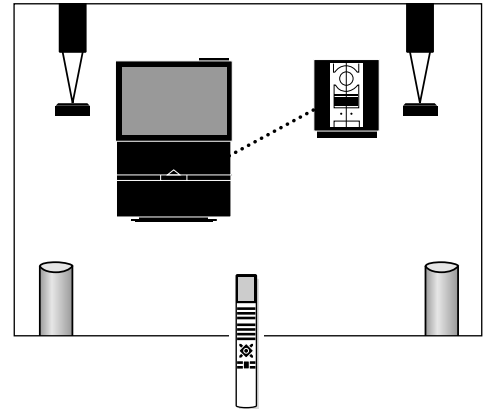

BeoVision Avant -Surround-järjestelmä voidaan laajentaa sopivan Bang & Olufsen -musiikkilaitteiston kanssa täysiveriseksi AV-laitteistoksi.

*Huomaa: Kaikki Bang & Olufsen -musiikkilaitteistot eivät tue äänen- ja kuvantoistolaitteiden yhdistämistä BeoVision Avantin kanssa. Ota yhteys Bang & Olufsen -kauppiaseesi.

Huomaa

Dolby Surround -asennussarja on BeoVision Avantiksi asennettava lisävaruste. Ota yhteys Bang & Olufsen -kauppiaseesi.

Yksi- ja monipistetoisto

BeoVision Avant käyttää viittä eri äänentoistomuotoa, SPEAKER 1-5.

Voit minkä tahansa ääni- tai kuvaohjelmanlähteen katselun tai kuuntelun aikana vapaasti valita, mitä äänentoistomuotoa haluat käyttää, edellyttäen, että laitteistosi tukee kaikkia vaihtoehtoja.

Parhaiten pääset vertaamaan äänentoistotapoja kokeilemalla. Kuuntele perättäin kaikkia tapoja, niin huomaat itse niiden erot.

SPEAKER 1: Stereotoisto pelkästään Avantin kaiuttimien kautta.

Valitse toiminto esimerkiksi uutisten kuunteluun.

SPEAKER 2: Stereotoisto etukaiuttimista.

Musiikin kuuntelu esimerkiksi ääninauhalta tai CD-levyltä tapahtuu useimmiten tällä toiminnolla.

SPEAKER 3: Dolby 3 Stereo -toisto, jossa stereoääni toistetaan etukaiuttimista yhdessä BeoVision Avantin omista kaiuttimista tulevan monoäänen – esimerkiksi puheisuus – kanssa.

Valitse tämä toiminto, jos kuuntelet esimerkiksi stereona lähetettävää TV-ohjelmaa.


SPEAKER 4: Nelipistestereotoisto, jossa sekä etu- että takakaiuttimet toistavat stereoääntä.

Nelipistetoisto laajentaa esimerkiksi CD-levyn tai ääninauhan stereovaikutelmaa.

SPEAKER 5: Viidestä pisteestä toistettava Dolby Surround -ääni.

Dolby Surround -toiminto toistaa Dolby Surround -koodattujen TV-lähetysten, kuvanauhoiden ja CD-levyjen äänen luonnollisena ja alkuperäisenä. Dolby Surround Pro Logic -järjestelmä tuo tunteen tapahtumien keskelle sijoittumisesta, vaikka esimerkiksi puheosuudet ja määrätty tehosteet toistetaan keskikaiutimesta.

Huomaa: Ainoastaan Dolby Surround Pro Logic -koodattu materiaali toistuu luonnollisena BeoVision Avantin SPEAKER 5 -tilassa.

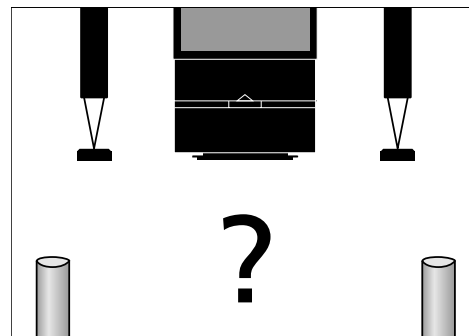

Kaiutinvalinta

SPEAKER 1 (stereotoisto):

Etsi ohjaimen näyttöön **SPEAKER**

LIST

1

Paina – Avantin omat kaiuttimet kytkeytyvät

SPEAKER 2 (stereotoisto):

Etsi ohjaimen näyttöön **SPEAKER**

LIST

2

Paina – etukaiuttimet kytkeytyvät

SPEAKER 3 (Dolby 3 Stereo -toisto):

Etsi ohjaimen näyttöön **SPEAKER**

LIST

3

Paina – keski- ja etukaiuttimet kytkeytyvät

SPEAKER 4 (nelipistestereotoisto):

Etsi ohjaimen näyttöön **SPEAKER**

LIST

4

Paina – etu- ja takakaiuttimet kytkeytyvät

SPEAKER 5 (Pro Logic -toisto):

Etsi ohjaimen näyttöön **SPEAKER**

LIST

5

Paina – kaikki kaiuttimet kytkeytyvät

EXIT


Paina – **SPEAKER**-tila poistuu, palaat normaalitilaan

Kun käynnistät jonkin Bang & Olufsen -laitteistosi kuva- tai ääniohjelmanlähteen, peruskaiutinvalinta kytkeytyy sen mukaisesti:

- Kuvaohjelmanlähteillä toisto käynnistyy etu- ja keskikaiuttimista.
- Ääniohjelmanlähteillä toisto käynnistyy etukaiuttimista.

Nyt voit vapaasti valita haluamasi kaiutintoiminnan viidestä vaihtoehdosta.

Huomaa: Tällä sivulla kuvattua kaiuttimien valintatapaa voidaan käyttää silloin, kun koko Bang & Olufsen -laitteisto on asetettu toimimaan AV-järjestelmänä. Tutustu BeoVision Avantin käyttöönotto-ohjeeseen.

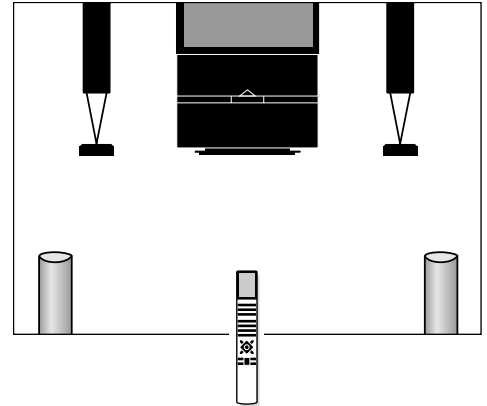


Muutama lisäneuvo

- Kun vaihdat kuvaohjelmanlähteestä ääniohjelmanlähteeseen tai toisin päin, kaiutinvalinnan perusasetus valitaan myös automaattisesti.
- Jos olet liittännyt BeoVision Avantiin ainoastaan yhden ylkopuolisen kaiutinparin, voit vastaavasti käyttää ainoastaan kolmea ensimmäistä kaiutinvalintaa.
- Kun Beo4-ohjaimen näytössä on teksti **SPEAKER**, voit tilapäisesti muuttaa kaiutintasapainoa: etu-takasuhdetta voit säätää askelpainikkeilla, vasemman ja oikean kanavan välistä tasapainoa kelauspainikkeilla.

*Automaattinen kaiutinvalinta

Joissakin tilanteissa saatat huomata, että BeoVision Avant valitsee automaattisesti **SPEAKER 3-** tai **SPEAKER 5-**tilan. Jotkut TV-lähetteet on varustettu tunnustesignaalilla, joka ohjaa kaiutinvalintaa. Voit silti valita haluamasi kaiutinvalinnan edellä esitettyyn tapaan.

Ääni- ja kuvaohjelmanlähteiden ristikkäiskäyttö

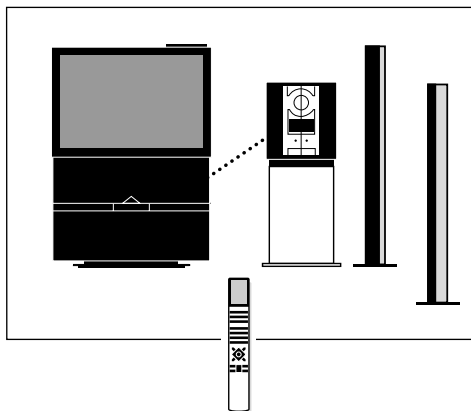

Yhdistetyn äänen- ja kuvatoistolaitteiston muodostamiseen tarvitaan BeoVision Avantin ja Bang & Olufsen -musiikkilaitteiston yhdistävä BeoLink-kaapeli.

BeoLink-kaapelin saat omalta Bang & Olufsen -kauppiaaltsi.

Jos liität BeoVision Avantiisi Bang & Olufsen -musiikkilaitteen, johon on liitetty omat kaiuttimet, pääset nauttimaan kaikista yhdistetyn äänen- ja kuvatoistolaitteiston tarjoamista eduista*.

Voit esimerkiksi kuunnella vapaavalintaisesti kaikkien ohjelmanlähteiden ääntä sekä äänen- että kuvatoistolaitteiden kaiuttimien kautta.

*Huomaa: Jos käytät musiikkilaitteistoasi ilman omia kaiuttimia tai jos laitteistosi on Surround-kokoonpano, tutustu sivuun 62.

Ohjelmanlähteiden ristikkäisnauhoitus

BeoVision Avantin kaiuttimista kuultava ääniohjelmanlähteen ääni voidaan nauhoittaa kuvanauhurilla pelkkänä ääninauhoituksena. Tämän tyyppinen nauhoitus käynnistetään sivun 45 ohjeiden mukaisesti.

Jos kuuntelet BeoVision Avantin ääntä musiikkilaitteiston kaiuttimista, voit nauhoittaa tämän äänen mahdollisella kasettinauhurilla. Tutustu musiikkilaitteistosi käyttöohjeeseen.

Pelkkää ääntä kuvanauhurilla nauhoitettaessa television kuvaruutu pimemmentään. Jos ääneen liittyy kuva, kuten television ja radion yhteislähteyksissä, voit nauhoittaa sekä kuvan että äänen samanaikaisesti.

Huomaa

Kaikki Bang & Olufsen -musiikkilaitteistot eivät ole BeoVision Avantin kanssa yhteensopivia. Ota yhteys Bang & Olufsen -kauppiaseesi.

Käynnistä haluamasi kuvaohjelmanlähte



Paina LIST kunnes AU* näkyy Beo4:n näytöllä
Paina käynnistääkseen audio/video-toiminnon



Valitse musiikkilaitteistoon siirrettävä kuvaohjelmanlähte



Jos haluat kuunnella BeoVision Avantin ääntä musiikkilaitteiston kaiuttimista ja samalla pimentää TV-ruudun, paina LIST ja hae Beo4:n näytölle teksti AU, paina sitten TV, SAT tai V TAPE.



Paina LIST kunnes AU* näkyy Beo4:n näytöllä
Paina käynnistääkseen audio/video-toiminnon



Paina – kuulet ääniohjelmanlähteen äänen BeoVision Avantin kaiuttimista



Jos haluat palauttaa ohjelmanlähteen ohjauksen, paina vastaavaa painiketta, esimerkiksi TV tai RADIO



*Huomaa: Saadaksesi AU-tekstin Beo4:n näytölle, tulee toiminto lisätä Beo4:n toiminneluetteloon, katso lisätietoja tämän oppaan sivulta 67.

BeoVision Avant linkkihuonekäytössä

| | |
|---------------|---|
| TV | Paina – televisio käynnistyy |
| V TAPE | Paina – kuvanauhuri käynnistyy |
| | Jatka ohjelmanlähteen ohjaamista tavalliseen tapaan |
| <hr/> | |
| SAT | Päähuoneen kuvaohjelmanlähteet Paina – satelliittivastaanotto käynnistyy |
| RADIO | Päähuoneen ääniohjelmanlähteet Paina – radio käynnistyy |
| CD | Paina – CD-soitin käynnistyy |
| A TAPE | Paina – kasettinauhuri käynnistyy |
| | Ohjaa ohjelmanlähteitä tavalliseen tapaan |
| | Linkkihuoneessa annettavien ohjelmanlähdekäskyjen kohdistaminen päähuoneen ohjelmanlähteisiin |
| LIST | Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön LINK* |
| TV | Paina – katselet päähuoneen television ohjelmaa |
| LIST | Etsi LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön LINK* |
| V TAPE | Paina – katselet päähuoneen kuvanauhurista tulevaa ohjelmaa |
| | Jatka ohjelmanlähteiden ohjaamista tavalliseen tapaan |

Ennen kuin aloitat

Tutustu ennen aloittamista BeoVision Avantin käyttöönotto-ohjeen linkkihuonekäyttöä käsitteleviin ohjeisiin.

Jos kodissasi on BeoLink-järjestelmä, ja haluat sijoittaa Avantisi linkkihuoneeseen, voit käyttää sitä samalla tavalla kuin päähuoneessakin.

Voit ohjata ja katsella linkkihuoneesi BeoVision Avantin ohjelmanlähteitä. Myös päähuoneen kuva- ja ääniohjelmanlähteet ovat käytettävissäsi. Voit nauhoittaa linkkihuoneesi BeoVision Avantin ohjelmanlähteitä sen omalla kuvanauhurilla.

Jos haluat katsella päähuoneen television ohjelmaa linkkihuoneesi televisiossa – esimerkiksi salatut TV-kanavat – joudut kohdistamaan ohjaukset kauko-ohjaimen LINK-tilan avulla päätelevisioon ennen TV-painikkeen painamista.

Myös päähuoneen mahdollisen kuvanauhurin ohjaaminen linkkihuoneen Avantin kautta tapahtuu etsimällä LIST-painikkeen avulla ohjaimen näyttöön LINK* ennen V.TAPE-painikkeen painamista.

Timer play, ohjelmoituna päälaitteistossa, voidaan toteuttaa myös linkkihuoneen BeoVision Avantilla.

*Huomaa: LINK-komennon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on sisällytetty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu seuraavaan sivuun.

Huomaa: Linkkihuoneeseen sijoitetun BeoVision Avantin kuva-kuvassa -toiminto on käytettävissä ainoastaan linkkihuoneen kuvaohjelmanlähteillä.

Toimintojen lisääminen Beo4-ohjaimen toiminneluetteloon

Vaikka Beo4-ohjaimen painikkeistolla voidaankin ohjata useita erilaisia BeoVision Avantin toimintoja, vielä laajempi käyttöalue avautuu ohjaimen näytön avulla.

- Voit aina hakea Beo4-ohjaimen näytössä olevan ohjelmanlähteen – TV, RADIO jne. – ohjaamiseen lisätoimintoja aivan kuin löytäisit jostakin uusia painikkeita.
- Voit ohjaimen näytön avulla myös kytkeä käyttöön BeoVision Avantiin liittämiäsi ulkopuolisia laitteita.

Beo4-ohjaimen näytössä olevia toimintoja voidaan käyttää ainoastaan, jos BeoVision Avantisi tukee niitä. Voit silti sovittaa Beo4:n ohjaamaan juuri omaa laitekoonpanoasi ja muuttaa näiden ohjauskäskyjen järjestystä LIST valikossa*.

Tässä käyttöohjeessa kunkin erikoistoinnin kohdalla on kehoite sen lisäämisestä tarvittaessa ohjeen toiminneluetteloon.

Toiminnon lisääminen Beo4-ohjaimen toiminneluetteloon

Beo4-ohjaimen ADD? -tilassa voit lisätä ohjaimen toiminneluetteloon tarvitsemasi toiminnot, joihin päivittäisessä käytössä pääset LIST-painikkeen avulla.

Paina ja pidä alaspainettuna valmiustilapainiketta
Paina – pääset Beo4-ohjaimen asetustilaan



LIST

> Vapauta molemmat painikkeet

Etsi LIST-painikkeen avulla askeltamalla Beo4-ohjaimen näyttöön ADD?

LIST

GO-painikkeella pääset selaamaan kaikkia valittavissasi olevia toimintoja

GO

Etsimäinen toiminto ilmestyy ohjaimen näyttöön

Etsi LIST-painikkeella askeltamalla haluamasi toiminto

LIST

Kun löydät etsimäsi toiminnon, lisää se käyttötilan toiminneluetteloon GO-painikkeella

GO

Toiminneluetteloon lisätty toiminto lakkaa vilkkumasta

Poistu asetustilasta


EXIT

Jos etsit lisää toimintoja, jatka LIST-painikkeella


LIST

*Huomaa: Katso Beo4:n omasta ohjekirjasta lisätietoja miten kauko-ohjaimen erikoistoimintoja muutetaan.

Näyttötiedot

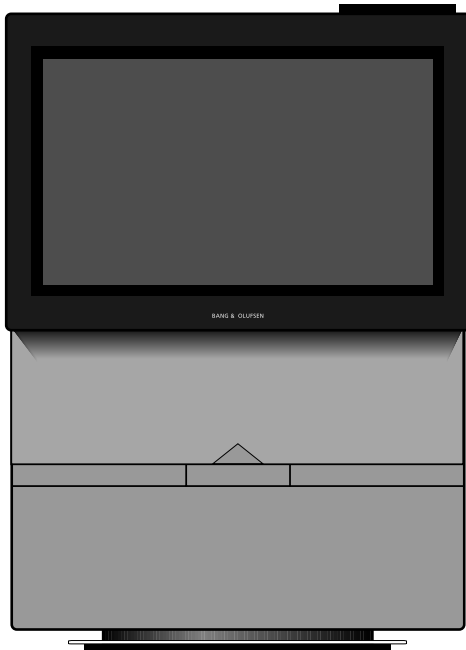

BeoVision Avant -videojärjestelmä

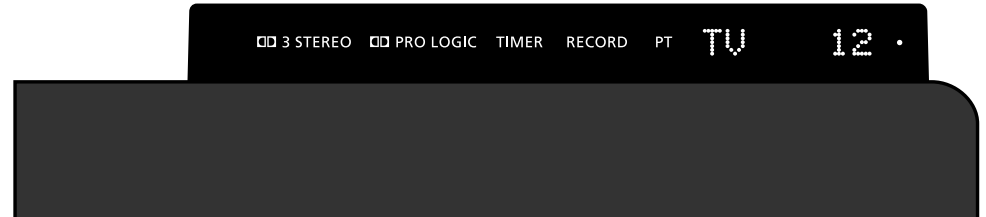

3 STEREO

Dolby 3 Stereo* -tilan merkkivalo

PRO LOGIC

Dolby Surround* -tilan merkkivalo

TIMER

Esiohjelmoidun ajastinnauhoituksen merkkivalo – valo palaa myös valmiustilan aikana; vilkkuva valo varoittaa ajastinnauhoituksesta, jota ei voida toteuttaa.

RECORD

Nauhoitus käynnissä.

PT (Play Timer)

Ajastintoisto- tai sammutustoiminto on kytketty – valo palaa myös valmiustilan aikana; sivuilla 58-59 kerrotaan lisää.

BeoVision Avantin näyttö – Näyttö antaa palautteen laitteen toiminnoista sekä kätkee laitteen lähiohjauspainikkeet.

"TV 12" (toimintatilan näyttö)

BeoVision Avantin toimintatilan näyttö. Näyttö vahvistaa kaikki käynnissä olevat toiminnot.

• (valmiustilavalvo)

Punainen valmiustilan merkkivalo jää sulkemisen jälkeen laitteen näyttöön.

Laitte saattaa silti olla toiminnassa esimerkiksi nauhoituksen aikana, jolloin nauhoitusvalo jää palamaan.


Huomaa: Vilkkuva valmiustilavalvo ilmoittaa käynnissä olevasta kuvanauhan takaisinkelauksesta tai puolittain kasettiluukussa roikkuvasta kasetista. Katso sivulle 37.

Huomaa: BeoVision Avantin käyttöönotto-ohjeessa kerrotaan lisää laitteen takaosan liittimisestä.

* Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation -yhtiön luvalla.

Huomaa: Dolby 3 Stereo- ja Dolby Pro Logic Surround -merkkivalot ovat käytössä ainoastaan Dolby Surround -asennussarjalla varustetuissa BeoVision Avant -malleissa. Ota yhteys Bang & Olufsen -kauppiaseesi.

BeoVision Avantin lähikäyttöpainikkeisto

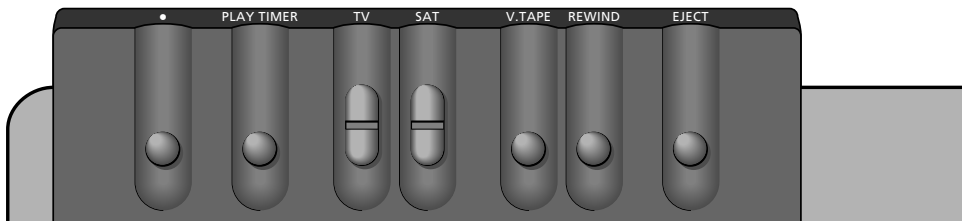

EJECT

Kuvanauhurissa olevan kasetin poistopainike.

REWIND

Kasetin pikakelaus taaksepäin.

V.TAPE

Nauhurin toiston käynnistys. Painikkeessa on myös hätäpysäytystoiminto: yli kolmen sekunnin yhtäjaksoinen painallus keskeyttää kaikki toiminnot ja sulkee laitteen.

SAT

Satelliittikanavien askelluspainikkeet; myös satelliittivastaanoton käynnistys.

TV

TV-kanavien askelluspainikkeet; myös TV-vastaanoton käynnistys.

BeoVision Avantin lähikäyttöpainikkeisto –

Painikkeet on sijoitettu näyttöosan taakse, mutta kun seisot BeoVision Avantin edessä, huomaat, että niiden käyttäminen on hyvin helppoa.

PLAY TIMER

Ajastintoiston valinta. Kun ajastintoisto on valittuna, BeoVision Avantiin ohjelmoidut ajastintoistotapahtumat toteutetaan.

- Valmiustilapainike.

Kuuloke- ja kameranauhuriliittimet

PHONES (Kuulokkeet)

Liitä kuulokkeet liittimeen PHONES. BeoVision Avantin kaiuttimet voit vaientaa painamalla Beo4-ohjaimen voimakkuuspainikkeen keskiosaa.

L, R, VIDEO, S-VHS (Kameranauhuri)


Liitä kameranauhuri näihin liittimiin.

L ja R: Ääniliitäntä, vasen ja oikea kanava
VIDEO: Kuvasignaalin liitäntä
S-VHS: S-VHS- tai Hi-8 -kameranauhurin liitäntä.

Jos haluat katsella kameranauhurisi kuvaa BeoVision Avantista, liitä laite vastaaviin liittimiin ja käynnistä Avant esimerkiksi TV-painikkeella. Kun nyt käynnistät kameranauhurisi toiston, sen kuva ilmestyy automaattisesti BeoVision Avantin kuvaruutuun.







Huomaa: Jos kameranauhuristasi tuleva signaali jostakin syystä keskeytyy, saat sen uudelleen näkyviin etsimällä Beo4-ohjaimen näyttöön tekstin CAMCORD* ja painamalla GO.

* Huomaa: CAMCORD-toiminnon etsiminen LIST-painikkeen avulla Beo4-ohjaimen näyttöön edellyttää, että toiminto on lisätty ohjaimen toiminneluetteloon. Tutustu sivuun 67.

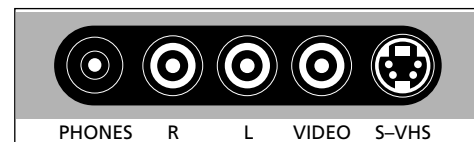

BeoVision Avantin liittimet käyttöpainikkeistossa

Laitteen käyttöpainikkeiston alapuolella on pieni liitinryhmä, johon voit kätevästi liittää kuulokkeet sekä kameranauhurin. Huomaa: tietyt liittimet on piilotettu suojakannen alle, joka on poistettava ennen kuin mitään laitteita voidaan kytkeä näihin kolmeen liittimeen.

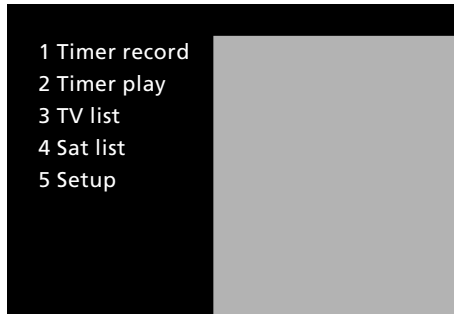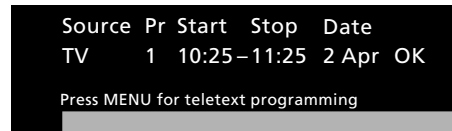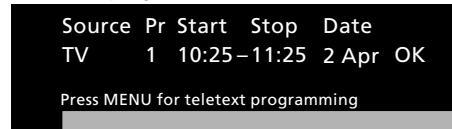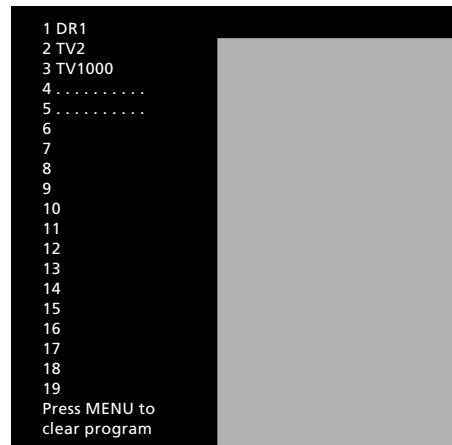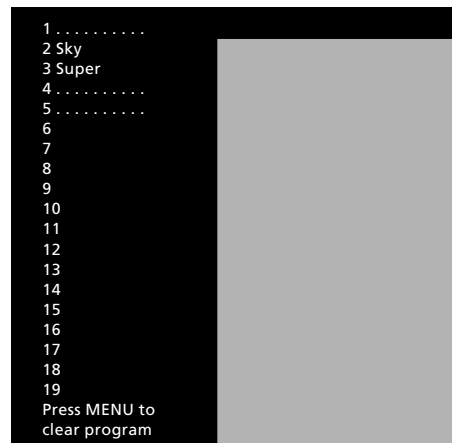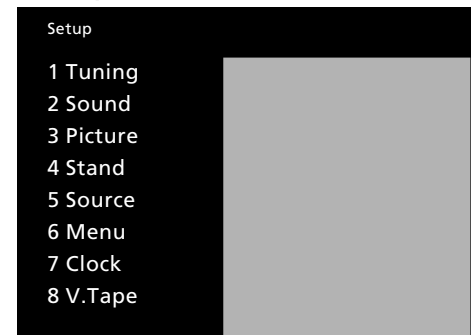Main Menu**1 Timer record****2 Timer play****3 TV list****4 Sat list****5 Setup****Valikko-opas...**

BeoVision Avantin päävalikkojärjestelmä on esitetty tällä sivulla. Käytä viittauksia, valikon numeroita ja nimiä päävalikossa ja Setup-valikossa opastukseen läpi valikkojärjestelmän. Setup-valikosta voi päästä joihinkin alavalikkoihin.

Ostopäivä

Yhteyshenkilö

Myyjäliike

Puhelin

Osoite

Kirjoita laitteidesi valmistusnumerot tähän:

BeoVision Avant

Beo4 remote control

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark