

## Opaskirja



Bang & Olufsen -tuotteen käytön oppiminen on helppoa kahden oppaan avulla.

Opaskirja



Ohjekirja

Tämän oppaan sisällysluettelo on oikealla.

Ohjekirjan pääotsikot ovat:

- BeoVision Avant -televisio  
alkuasetukset, 6
- Kaiutinliitännät – surround-ääni, 9
- Set-top boxin kytkentä, 13
- Dekooderin kytkentä, 14
- Muiden laitteiden kytkentä, 15
- Audio- ja videojärjestelmien kytkentä,  
16
- Äänen ja kuvan jakaminen BeoLink-  
liitännän avulla, 17
- BeoVision Avant -televisio kytkentä  
linkkihuoneeseen, 18
- Lisälaitteiden rekisteröinti, 20
- TV- ja satelliittikanavien viritys, 22
- Uusien TV- ja satelliittikanavien  
lisääminen, 23
- Viritettyjen TV- ja satelliittikanavien  
muokkaaminen, 24
- Päivämäärän ja kellonajan  
asettaminen, 30
- Katseluasetojen ohjelmointi ja  
valmiustila, 31
- Videonauhurin asetusten säätö omien  
mieltymisten mukaan, 32
- Kuvan ja äänen asetusten säätö, 34
- Päivittäinen käyttö, 36
- Videokasetin lataaminen ja toisto, 38
- Nauhoitus, 40
- Tietojen etsintä teksti-TV:stä, 44
- Kahden ohjelmälähteen katselu  
samanaikaisesti, 47
- Avant-kotiteatteri, 48
- Avant-televisio kytkentä päälle ja pois  
automaattisesti, 50
- Integroidun audio/videojärjestelmän  
käyttö, 52
- BeoVision Avant -televisio käyttö  
linkkihuoneessa, 53
- Liitäntäpaneeli takana, 54
- Käyttöpaneeli ja sen liittimet, 56
- BeoVision Avant -televisio  
tilannenäyttö, 58
- Siirtyminen lisätoimintoihin Beo4-  
kaukosäätimellä, 59
- BeoVision Avant -televisio  
kunnossapito, 60
- Tiedoksesi, 63

## BeoVision Avant ja Beo4 -järjestelmien esittely

- 4 Beo4-kaukosäätimen käyttö
- 5 Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot

## Televisio katselu

- 6 TV:n tai satelliitti\*-kanavan valinta
- 6 Kanavaluettelon katselu

## TV:n kääntäminen tai äänenvoimakkuuden säätö

- 7 Katseluasetusten säätö
- 7 Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen  
mykistys

## Tietojen etsintä teksti-TV:stä

- 8 Tekstitelevisio päätoiminnot

## Tekstitelevisio suosikkisivujen käyttö

- 9 Usein luettujen sivujen tallennus
- 9 Muistisivujen päivittäinen käyttö

## Videokasetin lataaminen ja toisto

- 10 Lataa videokasti
- 11 Videokasetin toisto ja pysäytys
- 11 Haku kasetilta

## Ohjelman nauhoitus

- 12 Ajustettu nauhoitus tekstitelevisio TV-  
ohjelmamateriaalista
- 13 Nauhoitus tässä ja nyt
- 13 Ajustettujen nauhoitusten luettelo

## Avant-kotiteatteri

- 14 Elokuvaäänen valinta
- 15 Kuvan säätö kuvaruudun kokoiseksi

\*HUOMAA! Satelliittikanavat ovat käytettävissä  
vain, kun BeoVision Avant -televisiossa on  
sisäänrakennettu satelliittivastaanotin.



# BeoVision Avant ja Beo4 -järjestelmien esittely

Beo4-kaukosäätimellä voit ohjata kaikkia BeoVision Avant -television toimintoja. Kun toimintoa käytetään tai sitä muutetaan, tieto tästä näkyy Beo4:n näytöllä tai television päällä.

## Beo4-kaukosäätimen käyttö


Tutustu Beo4-kaukosäätimen toimintaperiaatteisiin ja kokeile niitä. Beo4:n näppäinten käyttö selostetaan alla.

\*Katso ohjekirjan sivua 59, *Lisätoimintojen käyttö Beo4-kaukosäätimellä*, jossa neuvotaan, miten Beo4:n näyttöikkunassa näkyviin toimintoihin voidaan lisätä muita toimintoja.


Kytke television virta päälle	<b>TV</b>		<b>TV</b>	Beo4:n näyttöikkuna näyttää valitun lähteen tai käytettävissä olevan lisätoiminnon, kun painat näppäintä LIST
Kytke satelliittikanavan virta päälle Satelliittikanavien katselu on mahdollista vain, jos Avant-televiossa on sisäänrakennettu satelliittivastaanotin	<b>SAT</b>		<b>RADIO CD A TAPE</b>	Kytke järjestelmän audiolähteen virta päälle, jos tämä on liitetty BeoVision Avant -televiossa BeoLink-kaapelilla
Kytke videonauhurin virta päälle ja aloita laitteessa olevan videokasetin toisto	<b>V TAPE</b>		<b>LIGHT</b>	Säädä huoneen valaistus, jos valaistuksen ohjausjärjestelmä on asennettu
Kytke liitetyn DVD-soittimen virta päälle ja aloita laitteessa olevaa levyn toisto	<b>DVD</b>		<b>TEXT</b>	Siirry tekstiteleviossa
Aloita nauhoitus heti painamalla kahdesti	<b>RECORD</b>			Värillisten näppäinten kautta pääset erilaisiin toimintoihin valitsemastasi lähteestä riippuen
Valitse kanava tai anna kuvaruutuvalikkojen numerot	<b>0 – 9</b>		<b>LIST</b>	Tuo lisätoiminnot Beo4:n näyttöruudulle, esim. STAND*
Tuo näytölle päävalikko, josta voit siirtyä seuraaviin valikoihin: kanavaluettelot, ajastettu nauhoitus, ajastettu toisto sekä asetukset	<b>MENU</b>		<b>STOP</b>	Lopeta videokasetin tai levyn toisto, lopeta nauhoitus, valikkotoiminnoissa siirry takaisin edelliseen valikkoon
Siirry kohdasta toiseen kanavien, DVD-levyn jakojen tai CD:n kappaleiden välillä. Siirry ylös- ja alaspäin kuvaruudun valikkoasetuksissa	<b>▲ ▼</b>		<b>EXIT</b>	Poistu kuvaruutuvalikosta
Kelaa videonauhaa takaisin- tai eteenpäin. Siirrä kohdistinta valikon kohtien välillä	<b>◀ ▶</b>		•	Kytke BeoVision Avant valmiustilaan
Hyväksy ja tallenna ohjeet tai asetukset	<b>GO</b>			
Säädä äänenvoimakkuus. Mykistä ääni painamalla keskeltä	<b>^ v</b>			

## Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot

Valitun lähteen tiedot näkyvät BeoVision Avantin päällä. Kuvaruudun valikkojen avulla voit kytkeä lisätoimintoja päälle, pois päältä ja säätää niitä.

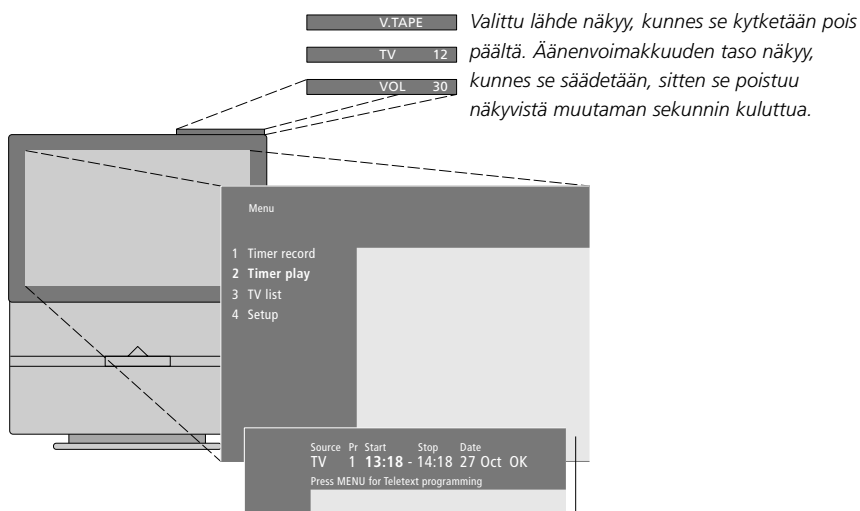

Kuten yllä olevasta näkyy, kuvaruutuvalikoissa on joko pystysuora luettelo eri vaihtoehdoista tai vaakasuora asetusten luettelo.

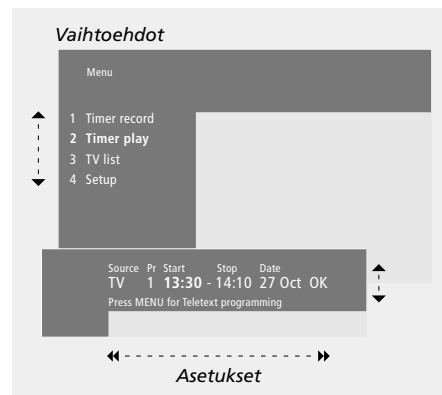

### Vaihtoehtojen valinta:

- ▲ ▼ Liiku eri vaihtoehtojen välillä
- 0 – 9 Valitse vaihtoehto luettelosta Beo4:n numeronäppäimillä
- GO Tallenna valinta painamalla GO

### Asetusten määrittäminen:

- ▲ ▼ Ota esiin valittuna oleva asetusta painamalla ▲ tai ▼, tai siirry asetuksesta toiseen painamalla ◀ tai ▶
- 0 – 9 Anna valitsemasi asetuksen numero Beo4:n numeronäppäimillä
- GO Tallenna valinta painamalla GO

Sekä vaihtoehtojen että asetusten valikoissa siirrytään takaisin edelliseen valikkoon painamalla STOP. Valikoista poistutaan painamalla EXIT.

# Television katselu

Tällä sivulla esitellyjä toimintoja käytetään päivittäin:

- Valitse TV- tai satelliittikanavan numero;
- Vaihda kanava tai ohjelmälähde;
- Tuo kanavaluettelo näkyviin kuvaruudulle;
- Säädä moottoroidulla jalustalla olevan TV:n asento;
- Säädä äänenvoimakkuus.

Kaikkia näitä toimintoja voidaan ohjata Beo4-kaukosäätimellä, ja tietystikin voit säätää TV:n asennon myös käsin.

## TV:n tai satelliitti\*-kanavan valinta

Kun aloitat TV- tai satelliittikanavan katselun, paina vastaavan ohjelmälähteen näppäintä Beo4:ssä. BeoVision Avant valitsee viimeksi katsellun kanavan.

*Kun BeoVision Avant on valmiustilassa...*

<b>TV</b>	Valitse lähde painamalla TV tai
<b>TV 2</b>	SAT. Viimeksi katseltu kanava näkyy kuvaruudulla
<b>0 – 9</b>	Valitse kanava suoraan näppäilemällä sen numero
<b>▲</b>	Vaihda kanavalta toiselle painamalla ▲ tai ▼
<b>▼</b>	
<b>SAT</b>	Voit vaihtaa ohjelmälähteen milloin tahansa painamalla toisen lähteen näppäintä
<b>•</b>	Kytke BeoVision Avant valmiustilaan

## Kanavaluettelon katsominen

Kaikki TV- ja satelliittikanavat näkyvät erillisissä luetteloissa, jotka saa näkyviin kuvaruudulle. Kanavien numerot ja nimet näkyvät luetteloissa. Luetteloissa voi olla 99 TV-kanavaa ja 119 satelliittikanavaa.

<b>TV</b>	Valitse lähde painamalla TV tai SAT
<b>GO</b>	Tuo kanavaluettelo kuvaruudulle painamalla pitkään GO
<b>◀ ▶</b>	Selaa kanavaluettelon sivuja taakse- ja eteenpäin painamalla <b>◀▶</b> tai <b>◀▶</b>
<b>0 – 9</b>	Valitse haluamasi kanava näppäilemällä kanavan numero Beo4:n avulla tai painamalla <b>▲</b> tai <b>▼</b> kunnes kohdistin on oikean kanavan kohdalla
<b>▲</b>	
<b>▼</b>	
<b>GO</b>	Aloita valitun kanavan katselu painamalla GO tai poistu valikosta painamalla EXIT
<b>EXIT</b>	

*Kanavaluettelo voidaan tuoda kuvaruudulle myös siten, että siirrytään ensin päävalikkoon painamalla MENU, ja sitten valitaan TV- tai satelliittikanavaluettelo painamalla 3 tai 4.*


\*HUOMAA! Satelliittikanavien katselu on mahdollista vain, jos BeoVision Avant -televisiossa on sisäänrakennettu satelliittivastaanotin.

## Katseluasennon säätö

Beo4-kaukosäätimellä moottoroidulla jalustalla olevan television voi kääntää.



*TV-kanavaluettelo. Pisteiviivat osoittavat, että kyseiseen kohtaan on tallennettu kanava, jota ei ole nimetty. Tyhjä kohta luettelossa tarkoittaa, ettei kyseiseen kohtaan ole tallennettu kanavaa.*

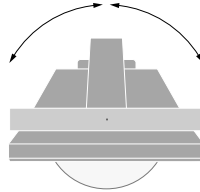

**LIST**  
**STAND**

Paina Beo4:n näppäintä LIST kunnes näyttöruutuun ilmestyy STAND

◀ ▶ Käännä BeoVision Avantin asentoa vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ tai ▶, tai...

**0** ... jos olet tallentanut televisiosi  
**1** katseluasennot, paina  
**2** näppäintä 0,1, tai 2

*Lisätietoja TV:n katseluasentojen tallennuksesta on Ohjekirjan sivulla 31, kohdassa Katseluasentojen ohjelmointi ja valmiustila.*

## Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistys\*

Television äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan vaimentaa milloin tahansa ohjelmalähteen ollessa käytössä.

*Kun BeoVision Avant on kytketty päälle...*

- ^ Säädä äänenvoimakkuutta ylös- tai alaspäin painamalla näppäimen reunoista
- ∨ Mykistä ääni painamalla näppäimen keskeltä
- ^ Palauta ääni painamalla
- ∨ näppäimen jompaa kumpaa reunaa

# Tietojen etsintä teksti-TV:stä

Tekstitelevisio on tekstimuotoinen tietojärjestelmä, jota useimmat TV-asetat käyttävät uutisten, säätiedotusten ja muiden yleisesti kiinnostavien tietojen lähettämiseen.

BeoVision Avant -televisiosta voidaan lukea tekstitelevision sivuja, mikäli valitun kanavan palveluihin sisältyy tekstitelevisio. Joskus yksittäinen sivu sisältää useita alisivuja, jotka tulevat esiin yksitellen.

Voit etsiä tietoja tekstitelevisiosta seuraavalla tavalla: siirry tekstitelevisiopalveluun, etsi sisällysluettelon sivulta haluamasi sivu ja ota se esiin kuvaruudulle.

Beo4:n avulla voidaan siirtyä sivulta toiselle joko yksitellen tai hypätä suoraan tietyille sivulle.

## Tekstitelevision päätoiminnot

Tekstitelevision sivun 100 sisällysluettelosta löytyvät tekstitelevision tärkeimmät tietoryhmät ja niiden sivunumerot tietojenhaun helpottamiseksi. Uutissivut saattavat alkaa esimerkiksi sivulta 110, urheilu-uutiset sivulta 200 ja TV-ohjelmatiedot sivulta 300.

*Kun televisio on kytketty päälle...*

<b>TEXT</b>	Avaa tekstitelevision sisällyssivu painamalla TEXT
<b>0 – 9</b>	Näppäile valitsemasi tekstitelevision sivunumero
▲	Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle
▼	
<b>STOP</b>	Jos nykyinen sivu sisältää alisivuja, voit pysäyttää alisivujen kääntymisen esiin painamalla STOP
<b>0 – 9</b>	Avaa haluamasi alisivu näppäilemällä sen nelinumeroisen koodi, tai siirry sivulle painamalla ▲ tai ▼
<b>STOP</b>	Jatka alisivujen selausta painamalla STOP
<b>EXIT</b>	Poistu tekstitelevisiosta ja palaa käyttämäsi ohjelmälähteeseen



*Tyypillinen tekstitelevision sivu. Nykyisen sivun numero, kanavan nimi, päiväys ja kellonaika näkyvät kuvaruudun yläosassa, samoin kuin kolmenumeroinen luku, joka näyttää käynnissä olevan sivunetsinnän tilanteen.*



Kun tekstiteleviio käynnistetään, BeoVision Avantin kautta voidaan välittömästi käyttää mitä tahansa sivua, sivuun linkittyvää alisivua sekä neljää muistisivua, joihin voidaan tallentaa tekstitelevision useimmin käytetyt sivut.

Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi viimeisimmät uutisotsikot, osakekurssit, urheilutulokset tai sääennusteet voidaan lukea helposti ja nopeasti.

## Usein luettujen sivujen tallennus

Tallennetut muistisivut tulevat esiin ensimmäisinä avatessasi tekstitelevision\*, ja Beo4:n avulla siirtyminen sivulta toiselle on nopeaa.

### *Kun tekstiteleviio on kytketty päälle*

**0 – 9** Siirry usein käyttämällesi sivulle näppäilemällä sivunumero tai painamalla ▲ ▼ Beo4-kaukosäätimellä

**LIST** Paina Beo4:n näppäintä LIST  
**STORE** kunnes näyttöruutuun ilmestyy STORE

**GO** Tallenna valitsemasi sivu painamalla GO

**1 – 4** Anna sivulle haluamasi muistisivun numero

**GO** Tallenna sivu muistisivuksi painamalla GO, tai...

**EXIT** ...keskeytä tallennustoiminto (STORE) ja siirry takaisin tekstiteleviioon painamalla EXIT

*Huomaa, että set-top boxin tekstitelevision sivuja voidaan lukea, mutta niitä ei voida tallentaa muistisivuiksi!*

## Muistisivujen päivittäinen käyttö

Tekstitelevision muistisivujen käyttö on nopeaa, esimerkiksi töihin lähettäessä tekstiteleviiosista voidaan hakea viimeisimmät liikennetiedot.

**TV**  
**SAT** Valitse haluamasi TV- tai satelliittikanava, jossa on tekstiteleviiopalvelu

**TEXT** Kytke tekstiteleviio päälle. Ensimmäiselle muistisivulle tallennettu sivu avautuu automaattisesti

◀ ▶ Selaa muistisivuja painamalla  
◀▶ tai ▶▶

*Kun haluat ottaa esiin toisen ohjelmakanavan tekstitelevision tallennetut muistisivut, poistu tekstiteleviiosista painamalla EXIT, valitse sitten ohjelmakanava painamalla ▲ ▼ tai näppäilemällä sen numero, ja tuo esiin sen tekstiteleviio painamalla TEXT.*

\*HUOMAA! Jos BeoVision Avant on liitetty BeoLink-kaapelilla toiseen televiioon, linkitettyjen televioiden muistisivut eivät ole yhteisiä. Muistisivut on tallennettava käsin jokaiseen linkitettyyn televiioon.


## Videokasetin lataaminen ja toisto

Kaikkia videonauhurin toimintoja ohjataan Beo4-kaukosäätimellä lukuun ottamatta videokasetin lataamista ja pois ottamista.

Kasetin toisto voidaan aloittaa, keskeyttää ja lopettaa, sitä voidaan kelata takaisin- ja eteenpäin sekä pikakatsella takaisin- ja eteenpäin kahdella nopeudella. Nauhaa voidaan toistaa myös hidastettuna.

### Videokasetin lataaminen nauhuriin

Videokasetti ladataan nauhuriin laittamalla se käsin nauhurissa olevaan kasettipesään. Kasetti poistetaan painamalla käyttöpaneelissa olevaa EJECT-painiketta.

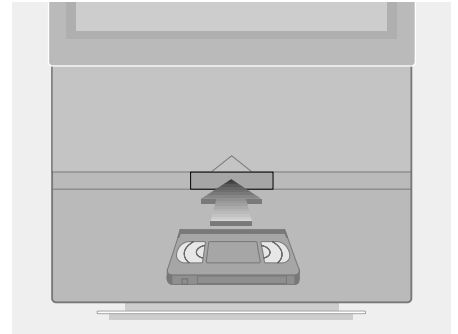

- > Työnnä kasetti kuvaruudun alla olevaan kasettipesään, jonka kannen sisään työntyvä kasetti avaa.
- > Irrota otteesi, kun tunnet laitteen mekanismin vetävän kasetin sisään.
- > Poista kasetti laitteesta painamalla EJECT-näppäintä BeoVision Avantin tilannenäytön takana olevassa käyttöpaneelissa.

*Älä jätä nauhaa koskaan lokeron avonaiseen syöttöaukkoon! Avoin läppä pitää järjestelmän valmiustilassa, jolloin energiaa kuluu turhaan. Vilkkuva valmiusmerkki pyytää asettamaan nauhan paikoilleen tai poistamaan sen.*

## Kasetin toisto ja pysäytys

Paikalleen laitetun kasetin toisto voidaan aloittaa käynnistämällä videonauhuri.

Videonauhuri toistaa kasetin loppuun, kela sen alkuun ja katkaisee virran automaattisesti, ellei anna muita komentoja.

*Kun videokasetti on ladattu nauhuriin...*

### V TAPE

1:30

Käynnistä nauhuri ja aloita toisto painamalla Beo4-kaukosäätimen näppäintä V TAPE.

Tilannenäyttö\* näyttää jo kuluneen tai jäljellä olevan katseluajan

### STOP

Keskeytä toisto

### GO

Jatka toistoa, tai...

### STOP

...keskeytä toisto kokonaan

- Kytke videonauhuri pois päältä. videonauhuri sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä kahdeksaan minuuttiin

*Kun katsotaan NTSC-videokasettia, toisto*

*keskeytyy kokonaan painettaessa STOP-näppäintä ensimmäisen kerran, eikä laskuri tule näkyviin.*

## Haku kasetilta

Beo4-kaukosäätimen avulla nauhaa voidaan pikakatsella eteen- ja taaksepäin, toistaa hidastettuna sekä kelata eteen- ja taaksepäin. Nauhaa voidaan kelata taaksepäin myös Avantin tilannenäytön takana olevasta käyttöpaneelistä.

*Kun videonauhuri on käynnissä...*



Pikakatsela nauhaa takaisin- tai eteenpäin painamalla Beo4:n vihreää tai keltaista näppäintä.

< CUE

CUE >

Tilannenäyttö näyttää pikakatselunopeuden

Vaihda nopeutta painamalla näppäintä uudelleen



Toista nauhaa hidastettuna takaisin- tai eteenpäin painamalla Beo4:n punaista tai sinistä näppäintä. Tilanepalkki näyttää katselunopeuden

<< SLOW

SLOW >>

Vaihda nopeutta painamalla näppäintä uudelleen



<< 1:30

Kelaa nauhaa takaisin- tai eteenpäin painamalla ◀ tai ▶. Tilannenäyttö näyttää kuluneen tai jäljellä olevan ajan\*

### STOP

Pysäytä nauha, tai...

### GO

... jatka nauhan toistoa

*Kun katsotaan NTSC-videokasettia,*

*hidastustoiminto ei toimi eikä laskuri tule näkyviin.*

\*HUOMAA! Lisätietoja videonauhurin asetuksista löytyy Ohjekirjan sivulta 32, kohdasta Videonauhurin asetusten säätö omien mieltymysten mukaan.

## Ohjelman nauhoitus

Videonauhurin VPT (Video Programming via Teletext) -toiminnon avulla tekstitelevision TV-ohjelmatietoja voidaan käyttää Avantin ajastetun nauhoituksen ohjelmointiin. Ajastimen ohjelmointi voidaan tehdä myös käsin.

Jos nauhoitettava kanava lähettää PDC/VPS (Program Delivery Control/Video Programming System) -signaalit, voit varmistua siitä, että ohjelma nauhoittuu kokonaan\*, vaikka lähetyksensä muuttaisikin lähetyksensä aikaa.

Voit ohjelmoida ajastimeen maksimissaan kahdeksan nauhoitusta. Voit tarkastaa ohjelmoitujen nauhoitusten tilan kuvaruudulle näkyviin tulevan luettelon avulla.

Voit tietenkin aloittaa parhaillaan lähetettävän ohjelman nauhoituksen saman tien. Videonauhuri jatkaa nauhoitusta kunnes nauha on lopussa, ellei sitä ohjelmoida toisin.

### Ajastettu nauhoitus tekstitelevision TV-ohjelmatiedoista

Voit ajastaa nauhoituksen tekstitelevision TV-ohjelmien luettelosta.

*Kun televisio on kytketty päälle...*

**TEXT** Avaa tekstitelevision

Etsi tekstitelevision TV-ohjelmaluettelo sivun 8 ohjeiden mukaan

**RECORD** Valitse ensimmäinen luettelon ohjelman nimi tai alkamisaika

▲ ▼ Siirrä kohdistin haluamasi  
◀ ▶ ohjelman kohdalle

**STOP** Keskeytä ohjelmointi ja palaa tekstitelevision

**GO** Valitse ohjelma painamalla GO. Kohdistin näyttää päiväyksen, kanavan numeron ja nimen, joita seuraa sitten "OK?"

◀ ▶ Jos tiedot ovat väärin, siirry  
▲ ▼ oikeaan kohtaan painamalla ▶▶ tai ▶▶ ja muuta asetukset painamalla ▲ tai ▼

**GO** Tallenna nauhoituksen asetukset painamalla GO. RECORD ilmestyy näkyviin

Jos halutaan nauhoittaa useampia ohjelmia, kohdistimella jatketaan luettelon ohjelmien valintaa.



*Jos nauhoitettava kanava ei lähete PDC/VPS-signaaleja, nauhoitukset ohjelmoidaan antamalla nauhoituksen alkamis- ja päättymisaika, jolloin nauhoitus ei mukaudu lähetyksen viivytyksiin tai pitkittymiseen. Nauhoituksen ohjelmoinnin yhteydessä ajat näkyvät kuvaruudun yläosassa.*

\*HUOMAA! V.Tape Basic setup -valikon PDC/VPS-toiminnon täytyy olla asennossa On, jotta Avant nauhoittaa myöhässä olevan tai pitkittyneen ohjelman oikein. Lisätietoja videonauhurin asetuksista (V.Tape Basic menu) löytyy Ohjekirjan sivulta 32, kohdasta Videonauhurin asetusten säätö omien mieltymysten mukaan.

## Nauhoitus tässä ja nyt

Kun parhaillaan lähetettävä tai juuri alkava ohjelma halutaan nauhoittaa, nauhoitus voidaan aloittaa heti. Nauhoituksen aikana voidaan katsella toista TV-kanavaa tai Avant voidaan kytkeä valmiustilaan.

### RECORD RECORD

Paina kaksi kertaa RECORD. Videonauhuri aloittaa nyt päällä olevan TV- tai satelliittikanavan ohjelman nauhoituksen

### TV 0 – 9

Kun haluat katsella toista ohjelmaa nauhoituksen aikana, valitse TV-kanava Beo4-kaukosäätimellä

*Kun nauhoitat satelliittikanavan ohjelmaa, toisen satelliittikanavan katselu samaan aikaan ei ole mahdollista!*

### V TAPE STOP

Keskeytä nauhoitus painamalla ensin V TAPE ja sitten STOP

### RECORD

Jatka nauhoitusta painamalla RECORD, tai...

### TV SAT

...lopetta nauhoitus ja kytke ohjelmälähdelähde päälle valitsemalla TV tai SAT

- Kytke järjestelmä valmiustilaan painamalla

*Nauhoitus jatkuu ellei sitä keskeytetä samalla kun Avant kytetään valmiustilaan. Keskeytetty äänitys pysähtyy tällöin kokonaan.*

## Ajastettujen nauhoitusten luettelo

Ajastettujen nauhoitusten luettelon eli *Timer indexin* avulla voidaan tarkastaa, menevätkö nauhoitukset päällekkäin. Nauhoitusten kanava-, päiväys- tai aikatietoja voidaan vaihtaa, tai nauhoitus voidaan poistaa kokonaan.



### Ajastettujen nauhoitusten tilan tarkastaminen

- > Tuo päävalikko kuvaruudulle painamalla **MENU**.
- > Siirry ajastettujen nauhoitusten valikkoon *Timer record* painamalla **GO**.
- > Siirrä kohdistin kohtaan *Source* tai *Pr* painamalla **◀** ja siirry sitten *Timer index -luetteloon* painamalla **MENU**.

### Ajastettujen nauhoitusten asetusten muuttaminen...

Kun *Timer index* -luettelo on esillä...

- > Vie kohdistin haluamiesi nauhoitustietojen kohdalle painamalla **▼** ja paina sitten **GO**.
- > Liiku asetusten välillä painamalla **◀** tai **▶**, ja vaihda asetuksia painamalla **▲** tai **▼**.
- > Numeroasetukset voidaan näppäillä myös Beo4:n numeronäppäimillä.

### Ajastettujen nauhoituksen poistaminen...

- > Tuo kuvaruudulle *Timer index* -luettelo ja valitse nauhoitus, jonka haluat poistaa.
- > Paina **MENU**. Nauhoituksen päiväyksen sijaan kuvaruudulle ilmestyy *Clear?*
- > Poista ajastettu nauhoitus painamalla **GO**, tai säilytä nauhoitus painamalla **EXIT**.
- > Siirry muiden poistettavien nauhoitusten kohdalle painamalla **▲** tai **▼**, tai poistu valikoista painamalla **EXIT**.

# Avant-kotiteatteri

Jos BeoVision Avant -televisiossa on surround-äänimoduuli, järjestelmä voidaan laajentaa täysin varustetuksi kotiteatterijärjestelmäksi kytkemällä siihen neljä Bang & Olufsen -kaiutinta ja BeoLab 2 -subwoofer\*.

Kun kytket päälle yhden BeoVision Avant -järjestelmän lähteen, surround-äänijärjestelmään liitetyt kaiuttimet voidaan kytkeä toimintaan tai jättää pois riippuen siitä, minkälainen ääni sopii käyttämäsi lähteeseen.


BeoVision Avant pystyy valitsemaan kaiutinyhdistelmän automaattisesti. Näin tapahtuu, jos lähetetty ohjelma tai DVD-levy sisältää tiedon siitä, kuinka monta kaiutinta tulee kytkeä toimintaan. Tietenkin voit aina myös valita vapaasti haluamasi kaiutinyhdistelmän.

Voit myös säätää kuvakoon kuvaruudun kokoiseksi ja tehdä näin kotiteatterielämyksestä täydellisen.

## Elokuvaäänien valinta

Katsellessasi elokuvaa tai ohjelmaa voit kytkeä päälle haluamasi kaiutinyhdistelmän, mikäli järjestelmässäsi on erilaisia äänentoistotapoja.

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>LIST</b>    | Paina LIST kunnes Beo4-  |
| <b>SPEAKER</b> | kaukosäätimessä näkyy SPEAKER  |
| <b>1 – 5</b>   | Valitse haluamasi kaiutinvaihtoehdon numero. Valitut kaiuttimet käynnistyvät automaattisesti   |
| ▲              | Kun haluat säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuksien välistä  |
| ▼              | balanssia katsomaasi ohjelmaan   |
| ◀ ▶            | sopivaksi, säädä ulkoisten etu- ja takakaiuttimien välistä balanssia painamalla ▲ tai ▼, ja oikean ja vasemman puolen kaiuttimien välistä balanssia painamalla |
| ◀▶             | ◀ tai ▶  |
| <b>EXIT</b>    | Siirry takaisin ohjelmälähteeseen painamalla EXIT, SPEAKER poistuu samalla Beo4:n näytöltä   |

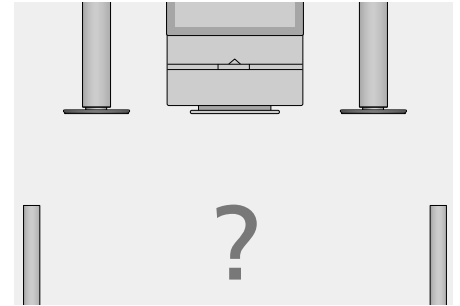

## Kaiutinyhdistelmät

### SPEAKER 1

Stereoääni pelkästään Avantin kaiuttimista. Sopii puheohjelmiin, esim. TV-uutisiin.

### SPEAKER 2

Stereoääni kahdesta ulkoisesta etukaiuttimesta. Sopii CD-levyjen kuunteluun.

### SPEAKER 3

Avantin kaiuttimet ja ulkoiset etukaiuttimet. Stereofonisiin TV-ohjelmiin.

### SPEAKER 4

Parannettu stereoääni ulkoisista etu- ja takakaiuttimissa. Sopii CD-levyjen tai C-kasettien kuunteluun.

### SPEAKER 5

Surround-ääni kaikista kaiuttimista. Sopii ohjelmiin, joissa on Dolby Surround -ääni.

Jos BeoVision Avant -järjestelmäsi on liitetty vain kaksi ulkoista etukaiutinta, sinun on mahdollista valita SPEAKER 1–3.

\*HUOMAA! Lisätietoja kaiuttimien liittämistä BeoVision Avantiin löytyy Ohjekirjan sivuilta 9–12.

## Kuvan tekeminen kuvaruudun kokoiseksi

BeoVision Avant varmistaa, että kuva on aina mahdollisimman hyvä. Se säätää kuvan automaattisesti siten, että kuva täyttää kuvaruudun pinta-alasta mahdollisimman suuren osan. Kuvasuhde voidaan valita myös omien mieltymysten mukaan kotiteatteria varten.

### Kuvasuhteen valinta...

**LIST** Paina LIST, kunnes Beo4-  
**FORMAT** kaukosäätimessä näkyy FORMAT

**GO** Jos haluat, että BeoVision Avant optimoi kuvan, paina GO, tai...

**1 – 3** ...paina haluamasi kuvasuhteen numeroa

▲ Jos valitset kuvasuhteen 1,  
▼ valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ▲ tai ▼

▲ Liikuta kuvaa ylös- ja alaspäin näiden näppäinten avulla, jos valitset kuvasuhteen 2


**EXIT** Siirry pois FORMAT-toiminnosta

### Kuvasuhdevaihtoehdot

**KUVASUHDE 1**  
Vakiomalliselle TV-kuvalle, kuten viereisestä näkyy. Vaihtoehtoja on kolme: 15:9 (suurin kuva), 14:9 ja 4:3 (perinteinen kuvasuhde).

**KUVASUHDE 2**  
Postilaatikkokuvalle.

**KUVASUHDE 3**  
Laajakuvulle 16:9. KUVASUHDE 3 -vaihtoehdon valinta tapahtuu yleensä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, voit valita sen myös itse.

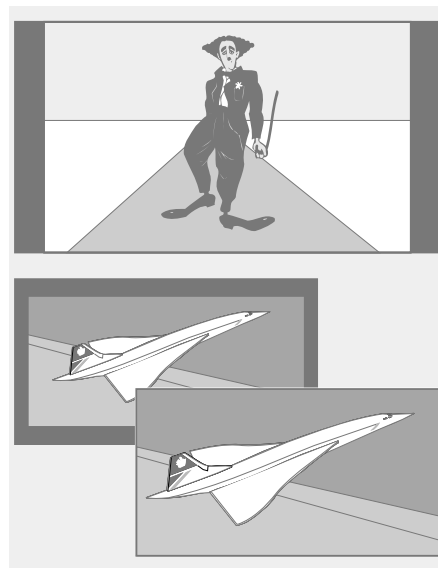

*Ylimmässä kuvassa näkyy BeoVision Avantin vakio kuvasuhde, joka on 15:9. Kahdesta yllä olevasta kuvasta näkyy, mitä postilaatikkokuvalle tapahtuu, kun valitaan kuvasuhde 2. Kuva mukautuu peittämään kuvaruudusta suuremman pinta-alan.*







