

# Οδηγός



Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen.

Ο οδηγός



Το βιβλίο αναφοράς

Στα δεξιά θα βρείτε τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού. Τα κύρια κεφάλαια του Βιβλίου Αναφοράς φαίνονται παρακάτω:

- Ρύθμιση της BeoVision Avant, 6
- Συνδέσεις ηχείων – ήχος surround, 9
- Σύνδεση ενός Set-top box, 13
- Σύνδεση ενός αποκωδικοποιητή, 14
- Σύνδεση άλλων συσκευών, 15
- Σύνδεση συστημάτων ήχου και εικόνας, 16
- Διανομή εικόνας ήχου και με το BeoLink, 17
- Ρύθμιση της BeoVision Avant σε διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 18
- Καταχώρηση επιπλέον συσκευών, 20
- Συντονισμός τηλεοπτικών ή Δορυφορικών καναλιών, 22
- Προσθήκη νέων τηλεοπτικών ή Δορυφορικών καναλιών, 23
- Επεξεργασία συντονισμένων Τηλεοπτικών ή Δορυφορικών\* καναλιών, 24
- Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 30
- Ρύθμιση θέσεων παρακολούθησης και αναμονής, 31
- Ρύθμιση των επιλογών του βίντεο, 32
- Εισαγωγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου, 34
- Καθημερινές ενέργειες, 36
- Εισαγωγή και αναπαραγωγή μίας βιντεοκασέτας, 38
- Εγγραφή, 40
- Αναζήτηση πληροφοριών μέσω Teletext, 44
- Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο πηγών, 47
- Παρακολούθηση Home Theatre με την Avant, 48
- Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Avant, 50
- Χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εικόνας/ήχου, 52
- Χρήση της BeoVision Avant σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, 53
- Οι υποδοχές στο πίσω μέρος, 54
- Ταμπλό χειρισμού από κοντά και υποδοχές, 56
- Η γραμμή ενδείξεων της BeoVision Avant, 58
- Πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες μέσω του Beo4, 59
- Συντήρηση της BeoVision Avant, 60
- Για τη δική σας πληροφόρηση, 63

## Γνωριμία με την BeoVision Avant και το Beo4

- 4 Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4
- 5 Αναγραφόμενες πληροφορίες και μενού στην οθόνη

## Παρακολούθηση τηλεόρασης

- 6 Επιλογή ενός τηλεοπτικού ή Δορυφορικού\* καναλιού
- 6 Εμφάνιση μιας λίστας καναλιών

## Περιστροφή της τηλεόρασης ή ρύθμιση της έντασης του ήχου

- 7 Ρύθμιση της θέσης παρακολούθησης
- 7 Ρύθμιση ή σίγαση της έντασης του ήχου

## Αναζήτηση πληροφοριών μέσω Teletext

- 8 Κύριες λειτουργίες Teletext

## Πρόσβαση στις αγαπημένες σελίδες Teletext

- 9 Αποθήκευση σελίδων που διαβάζετε συχνά
- 9 Καθημερινή χρήση των σελίδων memory

## Εισαγωγή και αναπαραγωγή μίας βιντεοκασέτας

- 10 Εισαγωγή μίας βιντεοκασέτας
- 11 Αναπαραγωγή ή τερματισμός μίας κασέτας
- 11 Αναζήτηση σε μία κασέτα

## Εγγραφή ενός προγράμματος

- 12 Προρύθμιση μίας εγγραφής μέσω των τηλεοπτικών λιστών Teletext
- 13 Εγγραφή εδώ και τώρα
- 13 Εμφάνιση μιας λίστας προγραμματισμένων εγγραφών

## Παρακολούθηση Home Theatre με την Avant

- 14 Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο
- 15 Κάνοντας την εικόνα να γεμίζει την οθόνη
















\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα Δορυφορικά κανάλια είναι διαθέσιμα μόνο εάν η BeoVision Avant είναι εξοπλισμένη με τον ενσωματωμένο Δορυφορικό δέκτη.

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της BeoVision Avant. Όταν χρησιμοποιείται ή αλλάζει μία λειτουργία ενημερώνεστε μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στο Beo4 ή στο πάνω μέρος της τηλεόρασης.

### Χρήση του τηλεχειριστηρίου Beo4


Εξετάστε τις βασικές αρχές του τηλεχειριστηρίου Beo4 και δοκιμάστε τις. Κάθε πλήκτρο του Beo4 επεξηγείται παρακάτω.

\*Ανατρέξτε στη σελίδα 59 στο Βιβλίο Αναφοράς, στο κεφάλαιο *Πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες μέσω του Beo4*, για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών σε αυτές που φαίνονται στην οθόνη του Beo4.

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης	<b>TV</b>		<b>TV</b>	Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιέσετε το πλήκτρο LIST
Ενεργοποίηση ενός Δορυφορικού καναλιού. Τα δορυφορικά κανάλια είναι διαθέσιμα μόνο εάν η Avant είναι εξοπλισμένο με τον ενσωματωμένο Δορυφορικό δέκτη	<b>SAT</b>		<b>RADIO</b> <b>CD</b> <b>A TAPE</b>	Ενεργοποίηση συνδεδεμένων πηγών ήχου, εάν αυτές οι πηγές είναι συνδεδεμένες στην BeoVision Avant μέσω ενός καλωδίου BeoLink
Ενεργοποίηση του βίντεο και αναπαραγωγή μίας κασέτας	<b>V TAPE</b>		<b>LIGHT</b>	Ρυθμίστε τα φώτα του δωματίου, εάν έχετε εγκαταστήσει μία συσκευή ρύθμισης του φωτισμού
Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου DVD player και αναπαραγωγή ενός δίσκου	<b>DVD</b>		<b>TEXT</b>	Ενεργοποίηση του Teletext
Πιέστε δύο φορές για να ξεκινήσετε την άμεση εγγραφή	<b>RECORD</b>			Τα χρωματιστά πλήκτρα σας δίνουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με την πηγή που έχετε επιλέξει
Επιλογή καναλιών ή εισαγωγή δεδομένων σε μενού στην οθόνη	<b>0 - 9</b>		<b>LIST</b>	Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθόνη του Beo4, π.χ. STAND*
Ανακαλέστε το κυρίως μενού για να έχετε πρόσβαση σε λίστες καναλιών, σε μενού εγγραφών με χρονοδιακόπτη και μενού αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη και σε επιλογές ρυθμίσεων	<b>MENU</b>		<b>STOP</b>	Πιέστε για τον τερματισμό αναπαραγωγής μίας κασέτας ή ενός δίσκου, πιέστε για τη τερματισμό της εγγραφής, πιέστε για τη μετάβαση από ένα μενού σε ένα προηγούμενο μενού
Μετακινηθείτε μεταξύ των καναλιών, των κεφαλαίων σε ένα δίσκο DVD ή των κομματιών σε ένα CD. Μετακινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω σε επιλογές μενού στην οθόνη			<b>EXIT</b>	Έξοδος από τα μενού της οθόνης
Τυλίξτε προς τα πίσω ή γρήγορα προς τα εμπρός μία βιντεοκασέτα, μετακινήστε τον κέρσορα από ρύθμιση σε ρύθμιση κατά τη συμπλήρωση ενός μενού	<b>GO</b>			Θέστε την BeoVision Avant σε αναμονή
Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθμίσεων	<b>GO</b>			
Ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πιέστε στο μέσο για τη σίγαση του ήχου				

## Αναγραφόμενες πληροφορίες και μενού στην οθόνη

Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιλεγμένες πηγές αναγράφονται στο πάνω μέρος της BeoVision Avant. Τα μενού στην οθόνη σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε, να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε επιπλέον λειτουργίες.

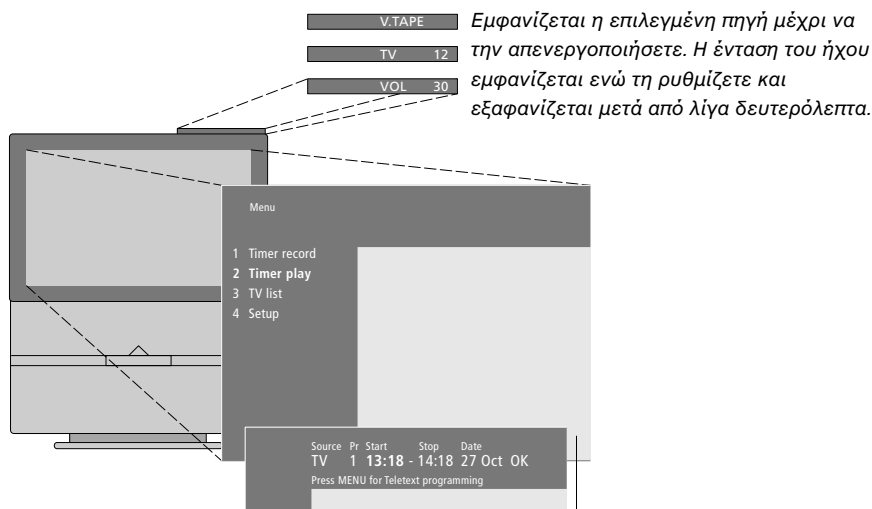

Τα μενού στην οθόνη, όπως αυτά που φαίνονται παραπάνω, θα σας παρέχουν είτε δυνατότητα επιλογής από μία κάθετη λίστα επιλογών είτε δυνατότητα συμπλήρωσης σε μία οριζόντια λίστα επιλογών.



Πως να χρησιμοποιείτε τα μενού επιλογών:

- ▲ ▼ Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών στο μενού επιλογών
- 0 - 9 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να επιλέξετε μία αριθμημένη επιλογή σε μία λίστα
- GO Πιέστε GO για να καταχωρήσετε την επιλογή σας

Πως να χρησιμοποιήσετε τα μενού συμπλήρωσης:

- ▲ ▼ Πιέστε ▲ ή ▼ για να δείτε τις επιλογές σας για μια ρύθμιση σε ένα μενού συμπλήρωσης, ή ◀ και ▶ για να μεταφερθείτε από ρύθμιση σε ρύθμιση
- 0 - 9 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να εισάγετε αριθμητικές ρυθμίσεις.
- GO Πιέστε GO για να καταχωρήσετε την επιλογή σας

Και για τα μενού επιλογών και για τα μενού συμπλήρωσης, πιέστε STOP για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο μενού, ή EXIT για να βγείτε από όλα τα μενού.

Οι λειτουργίες που φαίνονται σε αυτή τη σελίδα είναι λειτουργίες που χρησιμοποιείτε καθημερινά:

- Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό ή Δορυφορικό κανάλι με τον αριθμό του.
- Μεταφερθείτε σε ένα άλλο κανάλι ή πηγή.
- Ανακαλέστε μία λίστα καναλιών στην οθόνη.
- Ρυθμίστε τη θέση της τηλεόρασης στη μηχανοκίνητη βάση της.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν από το τηλεχειριστήριο Beo4, παρόλο που μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της τηλεόρασης και χειροκίνητα.

### Επιλογή ενός τηλεοπτικού ή Δορυφορικού\* καναλιού

Για να παρακολουθήσετε ένα τηλεοπτικό ή Δορυφορικό κανάλι, πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο στο Beo4. Η BeoVision Avant ενεργοποιείται στο τελευταίο κανάλι που παρακολουθήσατε.

*Ενώ η BeoVision Avant είναι απενεργοποιημένη...*

<b>TV</b>	Πιέστε TV ή SAT για να ενεργοποιήσετε τη πηγή.
<b>TV 2</b>	Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταίο κανάλι που παρακολουθήσατε
<b>0 – 9</b>	Πιέστε έναν αριθμό καναλιού για να μεταβείτε απευθείας στο κανάλι
<b>▲</b> <b>▼</b>	Πιέστε ▲ ή ▼ για να αλλάξετε διαδοχικά τα κανάλια
<b>SAT</b>	Πιέστε το πλήκτρο μιας διαφορετικής πηγής οποιαδήποτε στιγμή για να μεταφερθείτε σε εκείνη την πηγή
<b>•</b>	Πιέστε για να απενεργοποιήσετε την BeoVision Avant

### Εμφάνιση μίας λίστας καναλιών

Όλα τα τηλεοπτικά και Δορυφορικά κανάλια εμφανίζονται σε διαφορετικές λίστες, τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε στην οθόνη. Οι λίστες περιλαμβάνουν αριθμούς και ονόματα καναλιών. Οι λίστες μπορούν να περιλαμβάνουν 99 τηλεοπτικά και 119 Δορυφορικά κανάλια.

<b>TV</b>	Πιέστε TV ή SAT για να ενεργοποιήσετε μία πηγή
<b>GO</b>	Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το GO για να ανακαλέσετε μία λίστα με κανάλια στην οθόνη
<b>◀ ▶</b>	Πιέστε ◀ ή ▶ για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα της λίστας καναλιών
<b>0 – 9</b> <b>▲</b> <b>▼</b>	Για να επιλέξετε ένα κανάλι για να παρακολουθήσετε, πιέστε το νούμερο του καναλιού στο Beo4 ή πιέστε ▲ ή ▼ μέχρι ο κέρσορας να πάει στο κανάλι που θέλετε
<b>GO</b> <b>EXIT</b>	Για να ενεργοποιήσετε το κανάλι που επιλέξατε, πιέστε GO, ή πιέστε EXIT για να βγείτε από το μενού

*Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε μία λίστα καναλιών πιέζοντας το MENU για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού και στη συνέχεια πιέζοντας το 3 ή το 4 για να επιλέξετε την κατάλληλη τηλεοπτική ή Δορυφορική λίστα.*

\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα Δορυφορικά κανάλια είναι διαθέσιμα μόνο εάν η BeoVision Avant είναι εξοπλισμένη με τον ενσωματωμένο Δορυφορικό δέκτη.

# Περιστροφή της τηλεόρασης ή ρύθμιση της έντασης του ήχου

## Ρύθμιση της θέσης παρακολούθησης


Μπορείτε να περιστρέψετε την τηλεόραση στην ενσωματωμένη μηχανοκίνητη βάση της μέσω του Beo4.

## Ρύθμιση ή σίγαση της έντασης του ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να σιγήσετε τον ήχο της τηλεόρασης οποιαδήποτε στιγμή ενώ χρησιμοποιείται μία πηγή.



*Η λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων. Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν ότι έχει αποθηκευτεί, αλλά δεν έχει ονομαστεί, ένα κανάλι. Μία κενή θέση στη λίστα δείχνει ότι δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο κανάλι εκεί.*

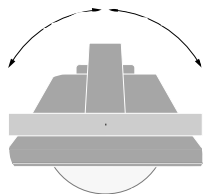

**LIST** Πιέστε LIST στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  
**STAND** στην οθόνη του Beo4

◀ ▶ Πιέστε ◀ ή ▶ για να περιστρέψετε την BeoVision Avant προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή...

**0** ...πιέστε 0, 1 ή 2 εάν έχετε  
**1** προρυθμίσει θέσεις  
**2** παρακολούθησης για την τηλεόραση σας

*Ενώ η BeoVision Avant είναι ενεργοποιημένη...*

^ Πιέστε οποιαδήποτε άκρο του πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω

Πιέστε στο μέσον του πλήκτρο για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο

^ Πιέστε οποιαδήποτε άκρο του πλήκτρο για να επαναφέρετε τον ήχο

*Παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 31 στο Βιβλίο Αναφοράς, 'Ρύθμιση θέσεων παρακολούθησης και αναμονής', για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο προρύθμισης θέσεων παρακολούθησης τηλεόρασης.*

Το Teletext είναι ένα σύστημα πληροφοριών σε μορφή εικόνων και χρησιμοποιείται από τους περισσότερους σταθμούς για να μεταδώσουν ειδήσεις, προγνωστικά καιρού και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος.

Εάν επιλέξετε ένα κανάλι που προσφέρει υπηρεσίες Teletext, η BeoVision Avant σας δίνει πρόσβαση σε σελίδες Teletext. Μερικές φορές μία σελίδα αποτελείται από περισσότερες υποσελίδες, οι οποίες εμφανίζονται διαδοχικά σε επαναλαμβανόμενες σειρές.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις σελίδες Teletext σε τρία βήματα: ενεργοποιήστε την υπηρεσία Teletext, διαβάστε τη σελίδα περιεχομένων για να βρείτε τον αριθμό σελίδας που θέλετε και ανακαλέστε την επιθυμητή σελίδα.

Με το Beo4, μπορείτε να μεταφερθείτε μεταξύ των σελίδων διαδοχικά ή να μεταβείτε απευθείας σε μία συγκεκριμένη σελίδα.

## Κύριες λειτουργίες Teletext

Στα περιεχόμενα στη σελίδα Teletext 100 εμφανίζονται οι κύριες κατηγορίες των πληροφοριών του Teletext και αναφέρονται οι αριθμοί σελίδων για την εύκολη εύρεση τους. Για παράδειγμα, οι ειδήσεις μπορεί να αρχίζουν από τη σελίδα 110, τα αθλητικά στη σελίδα 200 ή το πρόγραμμα της τηλεόρασης στη σελίδα 300.

Ενώ λειτουργεί η τηλεόραση...

<b>TEXT</b>	Πιέστε για να ανακαλέσετε τη σελίδα περιεχομένων του Teletext
<b>0 – 9</b>	Πιέστε τον αριθμό μίας σελίδας Teletext που θέλετε να δείτε
<b>▲</b>	Πιέστε για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα
<b>▼</b>	
<b>STOP</b>	Εάν η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει υποσελίδες, μπορείτε να πιέσετε το STOP για να σταματήσετε τη μετακίνηση των σελίδων
<b>0 – 9</b>	Για να δείτε μία συγκεκριμένη υποσελίδα, εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της σελίδας που θέλετε, ή πιέστε ▲ ή ▼ για να μεταφερθείτε στη σελίδα
<b>▲</b>	
<b>▼</b>	
<b>STOP</b>	Πιέστε και πάλι STOP για να συνεχίσετε την αλλαγή των σελίδων
<b>EXIT</b>	Πιέστε για να εγκαταλείψετε το Teletext και να επιστρέψετε στη πηγή που χρησιμοποιούσατε



Μία συνηθισμένη σελίδα Teletext. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας, το όνομα του καναλιού, η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και ένας τριψήφιος αριθμός που δείχνει την πρόοδο της λειτουργίας αναζήτησης σελίδας.



Όταν ενεργοποιείτε το Teletext, η BeoVision Avant σας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα θέλετε να δείτε, σε οποιοδήποτε υποσελίδα είναι διασυνδεδεμένες με αυτή τη σελίδα, καθώς επίσης και σε τέσσερις σελίδες memory για αποθήκευση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων σελίδων Teletext.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε εύκολα και γρήγορα π.χ. τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων, τις τιμές των μετοχών, τα αποτελέσματα των αγώνων ή το δελτίο καιρού.

### Αποθήκευση σελίδων που διαβάζετε συχνά

Οι αποθηκευμένες σελίδες memory είναι οι πρώτες που εμφανίζονται όταν ανακαλείτε το Teletext στην οθόνη\* και το Beo4 κάνει ευκολότερη τη μετακίνηση από σελίδα σε σελίδα

*Ενώ είναι ενεργοποιημένο το Teletext*

**0 – 9** Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή ▲ ▼ στο Beo4 για να μεταβείτε σε μία σελίδα όπου ανατρέχετε συχνά

**LIST** Πιέστε LIST στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **STORE** στην οθόνη του Beo4

**GO** Πιέστε για να επιλέξετε την τρέχουσα σελίδα για αποθήκευση

**1 – 4** Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας memory που θα χρησιμοποιήσετε

**GO** Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη σελίδα σε σελίδα memory, ή...

**EXIT** ...πιέστε για να βγείτε από τη λειτουργία STORE και να επιστρέψετε στο Teletext

### Καθημερινή χρήση των σελίδων memory

Μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε στις σελίδες memory του Teletext γρήγορα, π.χ. εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την κίνηση σε μία υπηρεσία Teletext.

**TV SAT** Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ένα τηλεοπτικό ή Δορυφορικό κανάλι το οποίο προσφέρει υπηρεσίες Teletext

**TEXT** Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Εμφανίζεται αυτόματα η σελίδα που είναι αποθηκευμένη σε σελίδα memory 1

◀ ▶ Πιέστε ◀ ή ▶ για να δείτε τις υπόλοιπες σελίδες memory

*Για να δείτε τις αποθηκευμένες σελίδες memory από τις υπηρεσίες Teletext ενός άλλου καναλιού, πιέστε EXIT στο Beo4 για να επιστρέψετε στην παρακολούθηση του καναλιού, πιέστε ▲ ▼ ή το νούμερο του καναλιού για να αλλάξετε κανάλια και πιέστε TEXT για να ενεργοποιήσετε το Teletext.*

*Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε τις σελίδες του Teletext του set-top box, αλλά δεν μπορείτε να τις αποθηκεύσετε σε σελίδες memory!*


\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η BeoVision Avant είναι συνδεδεμένο μέσω ενός καλωδίου BeoLink σε μία άλλη τηλεόραση, οι αποθηκευμένες σελίδες memory δε θα εμφανιστούν στις άλλες διασυνδεδεμένες τηλεοράσεις. Οι σελίδες memory πρέπει να αποθηκεύονται χειροκίνητα σε όλες τις διασυνδεδεμένες τηλεοράσεις.

Όλες οι λειτουργίες του βίντεο, εκτός από την εισαγωγή και την εξαγωγή της κασέτας, γίνονται από το τηλεχειριστήριο Beo4.

Μπορείτε να αναπαράγετε, να παύσετε και να τερματίσετε την αναπαραγωγή μίας κασέτας, να την τυλίξετε προς τα πίσω και γρήγορα προς τα εμπρός, ή να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στην κασέτα με δύο ταχύτητες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αναπαραγωγή μίας κασέτας σε αργή κίνηση.

## Εισαγωγή μίας βιντεοκασέτας

Η εισαγωγή και η εξαγωγή των βιντεοκασετών γίνεται χειροκίνητα από την είσοδο στο εμπρός μέρος και από το ταμπλό χειρισμού από κοντά στο πίσω μέρος της BeoVision Avant.

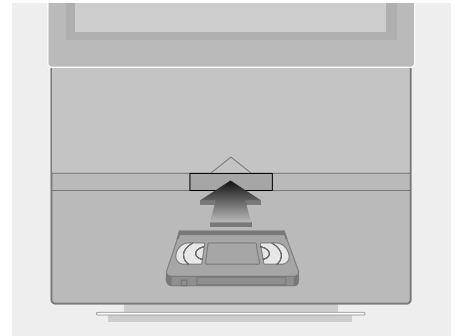

- > Πιέστε την κασέτα κάτω από το κάλυμμα της εισαγωγής μέσα στη θήκη στο κέντρο κάτω από την οθόνη.
- > Αφήστε την κασέτα όταν νιώσετε το μηχανισμό να τραβάει την κασέτα προς τα μέσα.
- > Πιέστε το πλήκτρο EJECT στα χειριστήρια λειτουργίας πίσω από τη γραμμή ενδείξεων στην BeoVision Avant για να εξάγετε την κασέτα.

*Ποτέ μην αφήνετε μία κασέτα μέσα στο άνοιγμα της θήκης! Το ανοικτό κάλυμμα κρατά το σύστημα σε επιφυλακή και έτσι σπαταλάει ενέργεια. Η ένδειξη αναμονής που αναβοσβήνει σας προτρέπει για την εισαγωγή ή την εξαγωγή της κασέτας.*

## Αναπαραγωγή ή τερματισμός αναπαραγωγής μίας κασέτας

Μπορείτε να αναπαράγετε μία κασέτα που έχετε βάλει στο βίντεο ενεργοποιώντας το βίντεο. Το βίντεο θα αναπαράγει την κασέτα μέχρι το τέλος, θα την περιτυλίξει στην αρχή και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εκτός και αν δώσετε άλλες οδηγίες.

Όταν έχετε εισάγει μία κασέτα...

### V TAPE

1:30

Πιέστε το πλήκτρο V TAPE στο Beo4 για να ενεργοποιηθεί το βίντεο και να αρχίσετε την αναπαραγωγή μίας κασέτας. Στη γραμμή ενδείξεων θα εμφανίζεται είτε ο χρόνος αναπαραγωγής είτε ο υπολειπόμενος χρόνος\*

### STOP

Πιέστε για την παύση της αναπαραγωγής της κασέτας

### GO

Πιέστε για να αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή της κασέτας, ή...

### STOP

...πιέστε για τον τερματισμό της κασέτας

- Πιέστε για να απενεργοποιηθεί το βίντεο. Εάν το βίντεο δε χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από οκτώ λεπτά, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

Εάν αναπαράγεται μία κασέτα NTSC, πιέζοντας το STOP μία φορά θα τερματιστεί η αναπαραγωγή της κασέτας και ο μετρητής δε θα εμφανίζεται στην οθόνη.

## Αναζήτηση σε μία κασέτα

Μέσω του Beo4, μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω σε μία κασέτα, να γίνει αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, να την τυλίξετε προς τα πίσω και γρήγορα προς τα εμπρός. Μπορείτε επίσης να τυλίξετε προς τα πίσω την κασέτα μέσω του χειριστηρίου ελέγχου πίσω από τη γραμμή ενδείξεων της Avant.

Ενώ το βίντεο λειτουργεί...



< CUE



CUE >

Πιέστε τα πράσινα ή κίτρινα πλήκτρα στο Beo4 για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε μία κασέτα. Η γραμμή ενδείξεων δείχνει την ταχύτητα μετακίνησης

Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα



<< SLOW



SLOW >>

Πιέστε τα κόκκινα ή τα μπλε πλήκτρα στο Beo4 για να αναπαράγετε την κασέτα προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε αργή κίνηση. Η γραμμή ενδείξεων δείχνει την ταχύτητα

Πιέστε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα



<< 1:30

Πιέστε «<» ή «>» για να τυλίξετε την κασέτα προς τα πίσω ή γρήγορα προς τα εμπρός. Η γραμμή ενδείξεων δείχνει το χρόνο αναπαραγωγής ή τον υπολειπόμενο χρόνο\*

### STOP

Πιέστε για τον τερματισμό της κασέτας, ή...

### GO

...πιέστε για τη συνέχιση της αναπαραγωγής της κασέτας

Εάν αναπαράγεται μία κασέτα NTSC, δε θα μπορείτε να αναπαράγετε την κασέτα σε αργή κίνηση και δε θα εμφανίζετε ο μετρητής στην οθόνη.

\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση των επιλογών του βίντεο' στη σελίδα 32 του βιβλίου Αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή ρυθμίσεων για το βίντεο.

Με τη λειτουργία Προγραμματισμός Βίντεο μέσω Teletext (VPT) στο βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τηλεοπτικές λίστες του Teletext κατά την προρύθμιση της Avant για εγγραφή μελλοντικών προγραμμάτων. Μπορείτε επίσης να προρυθμίσετε χειροκίνητα μία εγγραφή με Χρονοδιακόπτη.

Εάν το τρέχον κανάλι μεταδίδει σήματα PDC/VPS (Program Delivery Control/Video Programming System), μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το πρόγραμμα θα εγγραφεί εξ' ολοκλήρου\*, ακόμα και εάν αλλάξει η ώρα μετάδοσης από το κανάλι.

Μπορείτε να προρυθμίσετε μέχρι οκτώ εγγραφές. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση όλων των εγγραφών σε αναμονή εμφανίζοντας μία λίστα στην οθόνη.

Μπορείτε, φυσικά, να αρχίσετε αμέσως την εγγραφή του προγράμματος. Το βίντεο θα συνεχίσει να γράφει μέχρι να τελειώσει η κασέτα, εκτός εάν δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι επιλογές PDC/VPS στο μενού *V.Tape Basic Setup* πρέπει να ρυθμιστούν στο *On* για να εγγραφεί από την Avant μία καθυστερημένη ή μία μεγαλύτερη εκπομπή. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρύθμιση των επιλογών του βίντεο* στη σελίδα 32 στο βιβλίο Αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με το μενού *V.Tape Basic Setup*.

### Προρύθμιση μίας εγγραφής μέσω των τηλεοπτικών λιστών Teletext

Μπορείτε να προρυθμίσετε μία εγγραφή ενός μελλοντικού προγράμματος από μία σελίδα τηλεοπτικής λίστας Teletext.

*Ενώ λειτουργεί η τηλεόραση...*

**TEXT** Πιέστε για να ανακαλέσετε το Teletext στην οθόνη

Εντοπίστε τη σελίδα με τις τηλεοπτικές λίστες του Teletext, όπως περιγράφεται στη σελίδα 8

**RECORD** Πιέστε για να φωτίσετε το πρώτο όνομα προγράμματος ή το χρόνο έναρξης στη λίστα

▲ ▼ Πιέστε για να μετακινήσετε το κέρσορα στο πρόγραμμα που θέλετε να γράψετε

**STOP** Πιέστε οποιαδήποτε στιγμή για να βγείτε από τη διαδικασία και να επιστρέψετε στο Teletext

**GO** Πιέστε GO για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Ο κέρσορας αλλάζει για να δείξει την ημερομηνία, τον αριθμό και το όνομα του καναλιού, ακολουθούμενο από την ένδειξη 'OK?'

◀ ▶ Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι σωστές, πιέστε ◀▶ για να μετακινηθείτε μεταξύ των πληροφοριών και ▲ ▼ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

**GO** Πιέστε GO για να προρυθμίσετε την εγγραφή με Χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται η ένδειξη RECORD

Εάν θέλετε να γράψετε περισσότερα προγράμματα, μπορείτε να συνεχίσετε να φωτίζετε με τον κέρσορα τα προγράμματα στη λίστα.



*Εάν τα σήματα PDC/VPS δε μεταδίδονται από το κανάλι, οι εγγραφές προρυθμίζονται από τους χρόνους έναρξης και λήξης. Θα δείτε τους χρόνους στο πάνω μέρος της οθόνης όταν έχετε αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα που θέλετε να γράψετε.*

## Εγγραφή εδώ και τώρα

Εάν θέλετε να γράψετε το τρέχων πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που πρόκειται να αρχίσει, μπορείτε να αρχίσετε άμεσα την εγγραφή. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ή να θέσετε την *Avant* σε αναμονή κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

**RECORD RECORD** Πιέστε RECORD δύο φορές. Το βίντεο θα αρχίσει την εγγραφή στο τρέχων τηλεοπτικό ή δορυφορικό κανάλι

**TV 0 – 9** Για να δείτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εγγραφής, απλώς επιλέξετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που θέλετε στο Βεο4

*Εάν γράφετε ένα δορυφορικό πρόγραμμα, δε θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε διαφορετικά Δορυφορικά προγράμματα από αυτό που γράφεται!*

**V TAPE STOP** Πιέστε V TAPE και στη συνέχεια STOP για να παύσετε την εγγραφή

**RECORD** Πιέστε RECORD για να συνεχίσετε μία εγγραφή που έχετε παύσει, ή...

**TV SAT** ...επιλέξτε μία πηγή, όπως TV ή SAT, για να τερματίσετε την εγγραφή και να ενεργοποιήσετε μία πηγή

• Πιέστε • για να θέσετε το σύστημα σε αναμονή

## Η λίστα των προγραμματισμένων εγγραφών

Η λίστα *Timer index* με τις εκκρεμούσες εγγραφές σας επιτρέπει να ελέγξετε εάν μία εγγραφή επικαλύπτει μία άλλη. Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι, την ημερομηνία ή την ώρα των εγγραφών ή να τις διαγράψετε εντελώς.



*Έλεγχος της κατάστασης των προγραμματισμένων εγγραφών*

- > Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού στην οθόνη.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού *Timer record*.
- > Πιέστε ◀ για να μετακινήσετε το κέρσορα είτε στην ένδειξη *Source* ή *Pr* και πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το *Timer index*.

*Επεξεργασία μίας εγγραφής με Χρονοδιακόπτη...*

- Όταν έχετε ανακαλέσει το *Timer index* στην οθόνη...
- > Πιέστε ▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα κάτω στην εγγραφή που θέλετε και πιέστε GO.
- > Πιέστε ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων και ▲ ή ▼ για να τις αλλάξετε.
- > Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμητικές ρυθμίσεις πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο Βεο4.

*Διαγραφή μίας εγγραφής...*

- > Ανακαλέστε το *Timer index* στην οθόνη και φωτίστε μια εγγραφή με Χρονοδιακόπτη.
- > Πιέστε MENU. Εμφανίζεται η ένδειξη *Clear?* αντί για της ημερομηνίας εγγραφής.
- > Πιέστε GO για να διαγράψετε την εγγραφή με Χρονοδιακόπτη, ή EXIT για να την κρατήσετε.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε άλλες εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε, ή πιέστε EXIT για να βγείτε από όλα τα μενού.

*Η εγγραφή θα συνεχιστεί, εκτός και εάν παύσει όταν θέσετε την Avant στην αναμονή. Σε αυτήν την περίπτωση μία εγγραφή που βρίσκεται σε παύση θα τερματιστεί.*

Εάν η BeoVision Avant είναι εξοπλισμένο με μονάδα ήχου surround, μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημα σας σε ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα Home Theatre συνδέοντας τέσσερα ηχεία Bang & Olufsen και ένα υπογούφερ BeoLab 2\*.

Όταν ενεργοποιείτε μία από τις πηγές στην BeoVision Avant, τα ηχεία που μπορεί να έχετε σε ένα σύστημα ήχου surround μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν, ανάλογα με το είδος του ήχου που ταιριάζει στη πηγή που χρησιμοποιείτε.


Η BeoVision Avant μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα ένα συνδυασμό ηχείων. Αυτό συμβαίνει όταν ένα μεταδιδόμενο πρόγραμμα ή ένας δίσκος DVD περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των ηχείων που θα ενεργοποιηθούν. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα να επιλέξετε τη ρύθμιση ηχείων που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις διαστάσεις της εικόνας για να γεμίζει την οθόνη και να ολοκληρωθεί η εμπειρία Home Theatre.

## Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο

Ενώ παρακολουθείτε μία ταινία ή ένα πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό των ηχείων που θέλετε να ενεργοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι τα διαφορετικά είδη ήχου είναι διαθέσιμα στο σύστημα σας.

<b>LIST</b>	Πιέστε LIST στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SPEAKER
<b>1 – 5</b>	Πιέστε τον αριθμό της επιλογής ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία θα ενεργοποιηθούν αυτόματα
<b>▲</b>	Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ισορροπία για το πρόγραμμα που παρακολουθείτε, πιέστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των εξωτερικών εμπρός και πίσω ηχείων και πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των αριστερών και δεξιών ηχείων
<b>EXIT</b>	Πιέστε EXIT για να αφαιρέσετε την ένδειξη SPEAKER από την οθόνη του Beo4 και να επιστρέψετε στην πηγή που χρησιμοποιούσατε

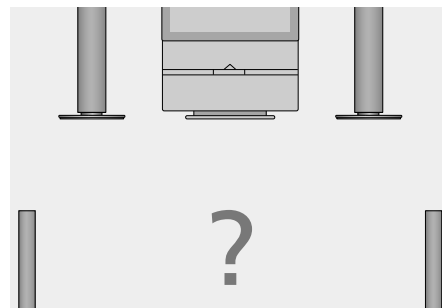

## Συνδυασμοί ηχείων

### SPEAKER 1

Στερεοφωνικός ήχος μόνο στα ηχεία της Avant. Για προγράμματα με διάλογο, π.χ. τηλεοπτικές ειδήσεις.

### SPEAKER 2

Στερεοφωνικός ήχος στα δύο εξωτερικά εμπρός ηχεία. Για μουσικά CD.

### SPEAKER 3

Είναι ενεργά τα ηχεία της Avant και τα εξωτερικά εμπρός ηχεία. Για στερεοφωνικά τηλεοπτικά προγράμματα.

### SPEAKER 4

Εμπλουτισμένος στερεοφωνικός ήχος στα εξωτερικά εμπρός και πίσω ηχεία. Για μουσικά CD ή κασέτες.

### SPEAKER 5

Περιφερειακός ήχος από όλα τα ηχεία. Για προγράμματα με ήχο Dolby Surround.

Εάν έχετε συνδέσει μόνο δύο εξωτερικά εμπρός ηχεία στην BeoVision Avant, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο SPEAKER 1 – 3.

\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανατρέξτε στις σελίδες 9-12 στο βιβλίο Αναφοράς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης ηχείων στην BeoVision Avant.

## Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη

Η BeoVision Avant σας διασφαλίζει πάντοτε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Αυτόματα προσαρμόζει την εικόνα έτσι ώστε να γεμίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Ωστόσο, μπορείτε εάν θέλετε να επιλέξετε ένα διαφορετικό μορμά για την παρακολούθηση του Home Theatre.

Για την επιλογή ενός μορμά...

**LIST** Πιέστε LIST στο Beo4 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **FORMAT**

**GO** Πιέστε εάν θέλετε την BeoVision Avant να βελτιστοποιήσει την εικόνα, διαφορετικά...

**1 – 3** ...πιέστε τον αριθμό του επιθυμητού μορμά εικόνας

▲ Εάν επιλέξετε Format 1,  
▼ πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τις παραλλαγές αυτού του μορμά

▲ Πιέστε για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω και κάτω εάν έχετε επιλέξει το Format 2


**EXIT** Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία **FORMAT**

### Μορμά εικόνας για να επιλέξετε

**FORMAT 1**  
Για κανονικές τηλεοπτικές εικόνες, όπως φαίνεται στα δεξιά. Είναι διαθέσιμες τρεις παραλλαγές: 15:9 (για τη μεγαλύτερη εικόνα), 14:9 και 4:3 (για κανονικό μορμά εικόνας).

**FORMAT 2**  
Για εικόνες letter-box.

**FORMAT 3**  
Για εικόνες 16:9 ευρείας οθόνης. Το **FORMAT 3** συνήθως επιλέγεται αυτόματα. Εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να το επιλέξετε μόνοι σας.

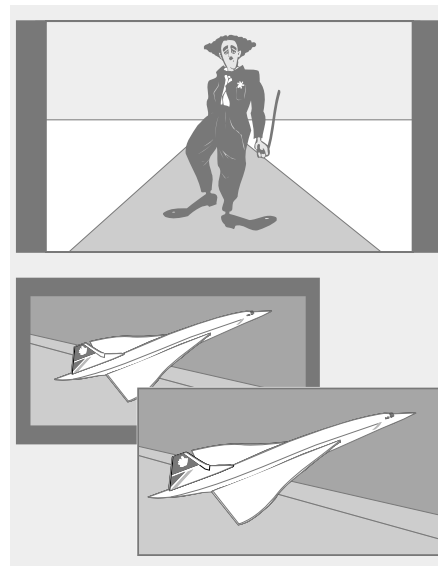

Η εικόνα στο πάνω μέρος δείχνει το κανονικό μορμά εικόνας της BeoVision Avant, το οποίο είναι μορμά 15:9.

Οι δύο παραπάνω εικόνες δείχνουν τι συμβαίνει σε μία εικόνα letter-box όταν επιλέξετε format 2. Η εικόνα προσαρμόζεται έτσι ώστε να γεμίσει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.







