

# מדריך הפעלה



## הצגת המערכת BeoVision Avant והשלט-רחוק Beo4

- 4 השימוש בשלט-רחוק של המערכת Beo4  
5 מידע מוצג ותפריטי המסך

### צפייה בטלוויזיה

- 6 בחירת ערוץ טלוויזיה או ערוץ לוויין\*  
6 רשימת ערוצים

## כיוון זווית הטלוויזיה או כוונן עוצמת הקול

- 7 כוונן זווית הצפייה  
7 כוונן עוצמת הקול או השתקתו

### חיפוש מידע בטלסקסט

- 8 פונקציות הטלסקסט העיקריות

### גישה לדפי טלסקסט מועדפים

- 9 שמירת דפים נפוצים  
9 שימוש יומיומי בדפי טלסקסט מועדפים

### טעינת קלטת וידאו והצגתה

- 10 טעינת קלטת וידאו  
11 הצגת קלטת או הפסקתה  
11 חיפוש בקלטת

### הקלטת תוכנית

- 12 הגדרה מראש של ההקלטה באמצעות רשימות הטלסקסט  
13 הקלטה כאן ועכשיו  
13 רשימת הקלטות מתוזמנות

## צפייה בקולנוע ביתי באמצעות המערכת Avant

- 14 בחירת רמקולים עבור קול הסרט  
15 התאמת גודל התמונה כך שתמלא את כל המסך

להכרת המוצר של החברה Bang & Olufsen עומדים לרשותכם שני מדריכים.



משמאל תוכלו לעיין בתוכן העניינים של מדריך ההפעלה. להלן רשימת ראשי הפרקים של חוברת ההתקנה וההפעלה:

- כיצד להתקין את BeoVision Avant, 6
- חיבורי רמקולים – סראונד סאונד, 9
- חיבור set-top box, 13
- חיבור ממיר, 14
- חיבור ציוד נוסף, 15
- חיבור מערכות שמע ווידאו, 16
- השמעת קול והצגת תמונות עם BeoLink, 17
- התקנת BeoVision Avant בחדר המשני, 18
- רישום של ציוד נוסף בזיכרון, 20
- כיוון ערוצי טלוויזיה או לוויין, 22
- הוספת ערוצי טלוויזיה או ערוצי לוויין חדשים, 23
- עריכת ערוצי טלוויזיה או ערוצי לוויין מכוונים, 24
- הגדרת שעה ותאריך, 30
- הגדרת זווית צפייה ומצב המתנה, 31
- קביעת העדפות עבור מכשיר הווידאו, 32
- כוונן הגדרות תמונה וקול, 34
- תפעול יומיומי, 36
- טעינת קלטת וידאו והצגתה או השמעתה, 38
- הקלטה, 40
- חיפוש מידע בטלסקסט, 44
- אפשרות צפייה בשני מקורות בו-זמנית, 47
- צפייה בקולנוע ביתי באמצעות Avant, 48
- הפעלה אוטומטית וכיבוי אוטומטי של Avant, 50
- שימוש במערכת שמע/וידאו משולבת, 52
- שימוש ב-BeoVision Avant בחדר המשני, 53
- לוח השקעים בחלקו האחורי של המכשיר, 54
- הפעלה על גבי המכשיר ולוחות שקעים, 56
- חלון התצוגה שמעל המערכת BeoVision Avant, 58
- גישה לפונקציות נוספות באמצעות השלט-רחוק Beo4, 59
- תחזוקת המערכת BeoVision Avant, 60
- לידיעתכם, 63

# הצגת המערכת BeoVision Avant והשלט-רחוק Beo4

## השימוש בשלט-רחוק של המערכת Beo4

\*לפרטים על אופן הוספת פונקציות נוספות לאלו המוצגות בחלון התצוגה של המערכת Beo4 עיינו בסעיף גישה לפונקציות נוספות באמצעות השלט-רחוק Beo4 בעמוד 59 של חוברת ההתקנה וההפעלה.

עיינו בעקרונות הבסיסיים לשימוש בשלט-רחוק של מערכת Beo4 ונסו ליישם. להלן הסברים על כל לחצן ולחצן שבמערכת Beo4.

השלט-רחוק Beo4 מאפשר גישה לכל הפונקציות של מערכת BeoVision Avant. כאשר עושים שימוש בפונקציה מסוימת או משנים אותה, מופיעה הודעה על כך בחלון התצוגה של Beo4 או בחלון התצוגה שמעל מכשיר הטלוויזיה BeoVision Avant.

בחלון התצוגה של המערכת Beo4 מוצג המקור שבחרתם או פונקציות נוספות הזמינות בעת הלחיצה על הלחצן LIST

הפעילו את מקורות השמע המחוברים – בתנאי שמקורות אלה מחוברים למערכת BeoVision Avant באמצעות כבל BeoLink

כווננו את אורות החדר – אם מותקנת מערכת בקרת אור

הפעילו את הטלסקט


הלחצנים הצבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות שונות בהתאם למקור שבחרתם

הציגו פונקציות נוספות, כגון STAND\*, בחלון התצוגה של המערכת Beo4

לחצו להפסקת ההצגה/השמעה של קלטת וידאו או של תקליטור שנטענו; לחצו להפסקת הקלטה; לחצו לחרזה מתפריט מסוים לתפריט הקודם לו

צאו מהתפריטים שעל המסך

העבירו את המערכת BeoVision Avant למצב המתנה

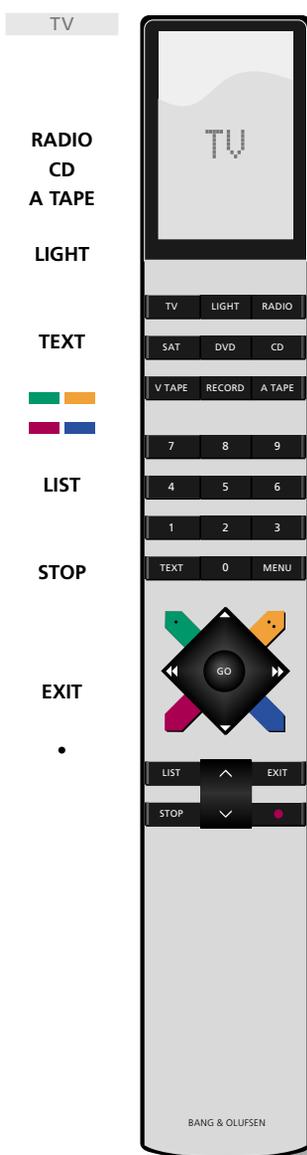

TV הפעילו את מכשיר הטלוויזיה

SAT הפעילו ערוץ לוויין. ערוצי הלוויין זמינים רק אם מערכת ה-BeoVision Avant מצוידת במקלט לוויין מובנה

V TAPE הפעילו את מכשיר הווידאו והציגו קלטת טעונה

DVD הפעילו את מכשיר ה-DVD המחובר והציגו את התקליטור הטעון

RECORD לחצו פעמיים כדי להתחיל בהקלטה כאן ועכשיו

0 – 9 בחרו ערוצים או הזינו נתונים בתפריטים שעל המסך

MENU היכנסו לתפריט הראשי לשם גישה לרשימות הערוצים, לתפריטי הקלטה מתוזמנת ולתפריטי ההצגה/השמעה מתוזמנת ולאפשרויות קביעת ההגדרות

▲ עברו בין ערוצים, בין פרקים שעל תקליטור ה-DVD או בין מסלולי ה-CD; עברו מעלה ומטה באפשרויות התפריט שעל המסך

◀ ▶ העבירו את הקלטת להתחלה או לסוף; הזיזו את הסמן מהגדרה להגדרה בתפריט המיועד למילוי


GO אשרו ושמרו את ההנחיות או ההגדרות

^ כווננו את עוצמת הקול; להשתקת הקול לחצו על


∨ הלחצן במרכז

## מידע מוצג ותפריטי המסך

המידע אודות המקורות שבחרתם מוצג בחלק העליון של המכשיר BeoVision Avant. התפריטים שעל המסך מאפשרים להפעיל פונקציות נוספות, לכוונן או לבטלן.

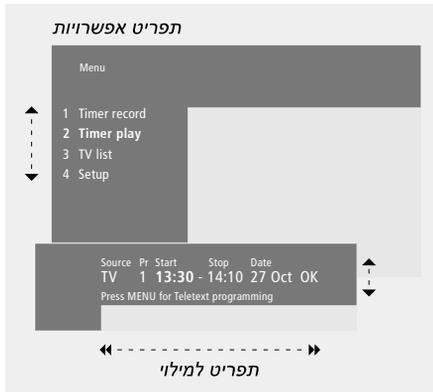

המקור הנבחר ממשיך להיות מוצג עד לכיבוי. רמת עוצמת הקול מוצגת בעת כווננה, ולאחר מספר שניות נעלמת.

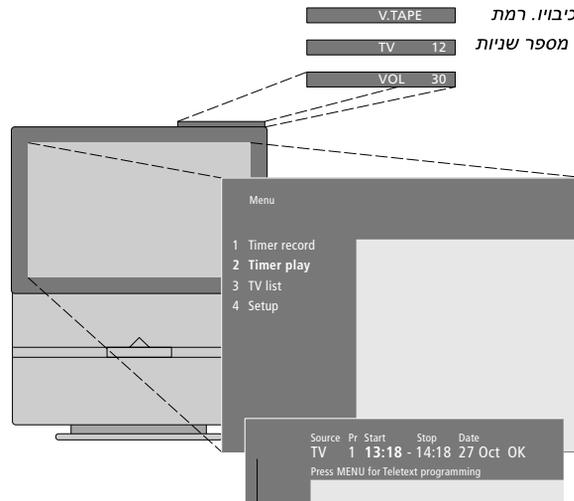

התפריטים שעל המסך, כמו אלה המוצגים לעיל, מציגים רשימה אנכית של אפשרויות שיש לבחור מתוכן או רשימה אופקית של הגדרות שיש למלא.

### כיצד להשתמש בתפריטי האפשרויות:

- ▲ ▼ לחצו כדי לעבור בין פריטי תפריט האפשרויות
- 0 – 9 לחצו על מקשי הספרות שעל גבי Beo4 כדי לבחור אפשרות ממוספרת מהרשימה
- GO לחצו על GO כדי להכניס את בחירתכם

### כיצד להשתמש בתפריטי המילוי:

- ▲ ▼ לחצו על ▲ או על ▼ כדי לראות את בחירותיכם עבור הגדרה אחת, או לחצו על ◀ או על ▶ כדי לעבור מהגדרה להגדרה
- 0 – 9 לחצו על מקשי הספרות שעל גבי Beo4 כדי להכניס הגדרות למספרים
- GO לחצו על GO כדי להכניס את בחירתכם

הן בתפריטי האפשרויות והן בתפריטי המילוי הלחיצה על STOP תחזיר אתכם לתפריט הקודם, בעוד הלחיצה על EXIT תוציא אתכם מכל התפריטים.

## צפייה בטלוויזיה

הפעולות המוצגות בעמוד זה הן פונקציות לשימוש יומיומי:

- בחרו בין ערוצי טלוויזיה לבין ערוצי לוויין באמצעות מספר ערוץ;
- עברו לערוץ אחר או למקור אחר;
- העלו רשימת ערוצים על המסך;
- כווננו את זווית הצפייה בטלוויזיה על המעמד החשמלי שלה;
- כווננו את עוצמת הקול.

ניתן לבצע את כל הפונקציות האלו באמצעות השלט-רחוק Beo4, אך ניתן גם לכוון את זווית הצפייה ידנית.

### רשימת ערוצים

כל ערוצי הטלוויזיה וערוצי הלוויין מופיעים ברשימות נפרדות, שאותן ניתן להעלות על המסך. רשימות אלו מכילות מספרים ושמות של הערוצים. הרשימות יכולות להכיל 99 ערוצי טלוויזיה ו-119 ערוצי לוויין.

לחצו על TV או על SAT, כדי להפעיל את המקור המתאים	<b>TV</b>	
לחצו לחיצה ממושכת על GO, כדי להעלות רשימת ערוצים על המסך	<b>GO</b>	
לחצו על « או על » כדי להציג את העמוד הקודם או את העמוד הבא של רשימת הערוצים	<b>« »</b>	
לבחירת ערוץ הצפייה, לחצו על מספר הערוץ על גבי Beo4 או לחצו על ▲ או על ▼ עד שהסמן יעמוד על הערוץ הרצוי	<b>0 – 9</b>	<b>▲</b> <b>▼</b>
לחצו על GO, כדי להפעיל את הערוץ שבחרתם, או על EXIT כדי לצאת מהתפריט	<b>GO</b> <b>EXIT</b>	

### בחירת ערוץ טלוויזיה או ערוץ לוויין\*

לצפייה בערוץ הטלוויזיה או בערוץ הלוויין, לחצו על הלחצן המתאים על גבי Beo4. המערכת BeoVision Avant תופעל בערוץ האחרון שבו צפיתם.

כאשר המערכת BeoVision Avant אינה מופעלת...

לחצו על TV או על SAT, כדי להפעיל את המקור המתאים. על המסך יופיע עתה הערוץ האחרון שבו צפיתם

לחצו על מספר ערוץ כדי להגיע ישירות לאותו ערוץ

**0 – 9**

לחצו על ▲ או על ▼ כדי להחליף ערוצים זה אחר זה

**▲**  
**▼**

לחצו בכל עת על לחצן של מקור אחר כדי לשנות לאותו מקור

**SAT**

לחצו על • לכיבוי המערכת BeoVision Avant

**•**

כדי להעלות את התפריט הראשי, ניתן גם להיכנס לרשימת הערוצים בלחיצה על MENU, ולאחר מכן ללחוץ על 3 או 4 כדי לבחור את רשימת ערוצי הטלוויזיה או את רשימת ערוצי הלוויין הנדרשת.

# כיוון זווית הטלוויזיה או כוונן עוצמת הקול

## כוונן עוצמת הקול או השתקתו

ניתן לכוון את עוצמת הקול בטלוויזיה או להשתיק את הקול בכל עת שמשתמשים במקור מסוים.

כאשר המערכת BeoVision Avant מופעלת...


לחצו על אחד מקצות הלחצן כדי להגביר את עוצמת הקול או להנמיכה

לחצו על מרכז הלחצן כדי להשתיק את הקול

לחצו על אחד מקצות הלחצן כדי להחזיר את הקול

## כוונן זווית הצפייה

ניתן להזיז את מכשיר הטלוויזיה על המעמד החשמלי המובנה שלו באמצעות Beo4.

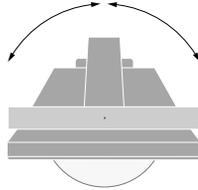

לחצו על LIST על גבי Beo4 עד שתופיע הכתובית STAND בחלון התצוגה של Beo4

LIST

STAND

לחצו על « או על » כדי לשוב את מכשיר BeoVision Avant שמאלה או ימינה, או...

« »

0 ...לחצו על 0, 1 או 2, אם

1 הגדרתם מראש את זוויות הצפייה

2 של הטלוויזיה שברשותכם

לקבלת פרטים נוספים על אופן הגדרת זוויות הצפייה של הטלוויזיה, יש לעיין בפרק 'הגדרת זווית צפייה ומצב המתנה' בעמוד 31 שבחוברת ההתקנה וההפעלה.



רשימת ערוצי הטלוויזיה. קווים מקווקווים מעידים על כך שערוך מסוים נשמר, אך לא ניתן לו שם. משבצת ריקה ברשימה מעידה על כך שלא נשמר בה כל ערוץ.

# חיפוש מידע בטלטקסט

## פונקציות הטלטקסט העיקריות

במפתח הטלטקסט הנמצא בדף 100 מפורטות קטגוריות המידע העיקריות של הטלטקסט וכן רשימת מספרי הדפים המקלה על חיפוש המידע. לדוגמה, חדשות יכולות להתחיל בדף 110, ספורט – בדף 200, ורשימת תוכניות הטלוויזיה – בדף 300.

טלטקסט הנו מערכת מידע בצורת וידאו המשמשת לשידורי חדשות, תחזיות מזג אוויר ומידע כללי אחר.

כאשר הנכם בוחרים ערוץ, והחברה המשדרת מציעה שירות טלטקסט, המערכת BeoVision Avant מאפשרת לכם גישה לדפי טלטקסט. לעיתים יכיל דף אחד מספר דפי משנה, שיופיעו זה אחר זה בסדרות חוזרות.

את המידע בדפי הטלטקסט ניתן למצוא בשלושה שלבים: הפעלת שירות הטלטקסט, קריאת דף המפתח לצורך איתור מספר הדף הרצוי, וכניסה לדף הרצוי.

באמצעות Beo4 ניתן לעבור מדף מסוים לדף הבא או לדלג ישירות לדף רצוי.



דף טלטקסט אופייני. מספר הדף הנוכחי, שם הערוץ, תאריך ושעה מופיעים בחלק העליון של המסך, וכן מספר בן שלוש ספרות המציג את התקדמות הפעולה של איתור הדף.

כאשר מכשיר הטלוויזיה מופעל...

לחצו כדי להיכנס לדף המפתח של הטלטקסט

TEXT

לחצו על מספר דף הטלטקסט שברצונכם לראות

0 – 9

לחצו כדי לעבור לדף הקודם או לדף הבא

▲

▼

אם הדף הנוכחי מכיל דפי משנה, ניתן ללחוץ על STOP כדי לעצור את הדפדוף בין דפי המשנה

STOP

כדי להציג דף משנה מסוים, הקלידו את הקוד בן ארבע הספרות של הדף הרצוי, או לחצו על ▲ או על ▼ כדי לעבור לדף הרצוי

0 – 9

▲

▼

לחצו שוב על STOP כדי לחדש את הדפדוף בין דפי המשנה

STOP

לחצו כדי לצאת משירות הטלטקסט ולחזור למקור שבו הנכם משתמשים

EXIT

## שימוש יומיומי בדפי טלטקסט מועדפים

ייתכן שתמצאו עניין במהירות בדפי הטלטקסט המועדפים, לדוגמה, כאשר הנכם יוצאים לעבודה ורוצים לבדוק באמצעות שירות הטלטקסט מה מצב התחבורה.

## שמירת דפים נפוצים

דפי הטלטקסט המועדפים שמרתם יהיו הראשונים שיופיעו בעת העלאת הטלטקסט על המסך\*, והשלט-רחוק Beo4 יסייע לכם במעבר מהיר מדף לדף.

כאשר מפעילים את הטלטקסט, המערכת BeoVision Avant מאפשרת גישה מיידית לכל דף שברצונכם לראות, לכל דפי המשנה המקושרים לאותו דף, ואף לארבעה דפים מועדפים לשמירת דפי הטלטקסט הנפוצים.

משמעות הדבר היא שניתן, לדוגמה, לקבל ראשי פרקים של חדשות אחרונים, מגמות המסחר בבורסה, תוצאות של אירועי הספורט או תחזיות מזג האוויר במהירות ובקלות.

	TV SAT	כאשר הטלטקסט פעיל	0 - 9
לחצו כדי להפעיל ערוץ טלוויזיה או ערוץ לוויין המציע שירות טלטקסט		לחצו על מקשי הספרות או הלחצנים ▲ או ▼ במערכת Beo4, כדי לעבור לדף שהנכם מרבים לפתוח	▲ ▼
לחצו כדי להפעיל את הטלטקסט. הדף הנשמר כדף טלטקסט מועדף 1 יופיע אוטומטית	TEXT	לחצו על LIST על-גבי Beo4 עד שתופיע הכתובית STORE בחלון התצוגה של Beo4	LIST STORE
לחצו על « או על » כדי להציג את דפי הטלטקסט המועדפים האחרים	◀ ▶	לחצו כדי לבחור בדף הנוכחי לשמירה	GO
להצגת דפים מועדפים שמורים משירות טלטקסט של ערוץ אחר: לחצו על EXIT ב-Beo4, כדי לחזור לצפייה בערוץ, לחצו על ▲ או ▼ הקלידו את מספר הדף כדי לשנות ערוצים, ולחצו על TEXT כדי להפעיל את הטלטקסט.		הקלידו את מספר דף הטלטקסט המועדף שבו ברצונכם להשתמש	1 - 4
		לחצו כדי לשמור את הדף כדף מועדף, או...	GO
		לחצו כדי לצאת מהפונקציה STORE ולחזור לטלטקסט	EXIT


שימו לב! ניתן להציג את דפי הטלטקסט ב-set-top box, אך לא ניתן לשמור דפים אלה כדפי טלטקסט מועדפים!

\*הערה! אם המערכת BeoVision Avant שברשותכם מחוברת, באמצעות כבל BeoLink, למכשיר טלוויזיה אחר, דפים מועדפים שמורים לא יהיו משותפים לשני מכשירי הטלוויזיה המקושרים. את דפי הטלטקסט המועדפים יש לשמור ידנית בכל מכשירי הטלוויזיה המקושרים.

## טעינת קלטת וידאו והצגתה

### טעינת קלטת וידאו

פעולות של טעינת קלטות הווידאו ושל הוצאתן מתבצעות באופן ידני, באמצעות תא הטעינה הנמצא בחזית המכשיר ובאמצעות לוח ההפעלה הנמצא בחלק האחורי של המערכת BeoVision Avant.

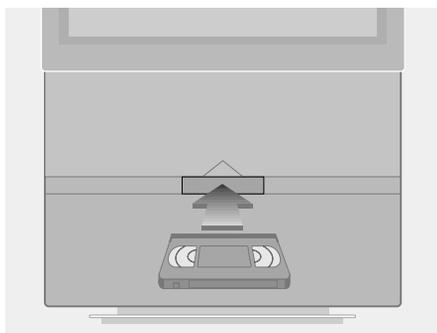

- < הכניסו את הקלטת מתחת למכסה תא הטעינה ולתוך התא הנמצא במרכז מתחת למסך.
- < שחררו את הקלטת כשתרגישו שהמנגנון מושך אותה לתוך התא.
- < לחצו על הלחצן EJECT הנמצא על לוח ההפעלה מאחורי חלון התצוגה שמעל המערכת BeoVision Avant כדי להוציא את הקלטת.

אין להשאיר את הקלטת בפתח התא! כאשר הפתח להכנסת הקלטת נשאר פתוח, המערכת נמצאת במצב התראה, והדבר גורם לבזבז אנרגיה. מחוון ההשהיה המהבהב יורה לכם לטעון או להוציא את הקלטת.

כל תפעול מכשיר הווידאו, מלבד טעינת הקלטת והוצאתה, מתבצע באמצעות השלט-רחוק Beo4.

ניתן להשמיע/להציג, לעצור ולהפסיק קלטת טעונה, להעביר אותה להתחלה או לסוף, או לבצע עליה חיפוש מהיר בשתי מהירויות. כמו כן, ניתן להשמיע/להציג קלטת בהילוך איטי.

## הצגת קלטת או הפסקתה

ניתן להציג קלטת וידאו טעונה על ידי הפעלת מכשיר הווידאו. מכשיר הווידאו יציג את הקלטת עד סופה, יעביר אותה להתחלה ואז יכבה אוטומטית, אלא אם כן תתנו הוראות אחרות.

## חיפוש בקלטת

באמצעות Beo4 ניתן לבצע חיפוש מהיר קדימה ואחורה בקלטת, הצגה בהילוך איטי, והעברת הקלטת להתחלה ולסוף. כמו כן, ניתן להעביר את הקלטת להתחלה באמצעות לוח ההפעלה שעל גבי המכשיר, מאחורי חלון התצוגה שמעל המערכת Avant.

כאשר מכשיר הווידאו מופעל...

לחצו על הלחצן הירוק או על  
 לחצו על הלחצן הצהוב שעל-גבי Beo4 כדי  
 לבצע בקלטת חיפוש מהיר אחורה  
 וקדימה. חלון התצוגה שמעל  
 המערכת יראה את מהירות  
 החיפוש

לחצו שנית כדי לשנות את  
 המהירות

לחצו על הלחצן האדום או על  
 לחצו על הלחצן הירוק שעל-גבי Beo4 כדי  
 להציג את הקלטת תוך העברתה  
 אחורה או קדימה בהילוך איטי.  
 חלון התצוגה שמעל המערכת  
 יראה את המהירות

לחצו שנית כדי לשנות את  
 המהירות

לחצו על  או על  כדי להעביר  
 את הקלטת קדימה או אחורה.  
 בחלון התצוגה שמעל המערכת  
 יופיע הזמן שחלף או הזמן שנותר\*  


לחצו כדי להפסיק את הקלטת  
 או... **STOP**

לחצו כדי לחדש את הצגת  
 הקלטת **GO**

אם הנכם מציגים קלטת NTSC, לא תוכלו להציג  
 אותה בהילוך איטי, ומצב הספירה לא יופיע בחלון  
 התצוגה.

לאחר טעינת הקלטת...

לחצו על הלחצן V TAPE כדי  
 להפעיל את מכשיר הווידאו  
 ולהתחיל בהצגת הקלטת. בחלון  
 התצוגה שמעל המערכת\* יופיע  
 הזמן שחלף או הזמן שנותר

לחצו כדי לעצור את הקלטת **STOP**

לחצו כדי לחדש את הצגת  
 הקלטת, או... **GO**

לחצו כדי להפסיק את הקלטת  
 לגמרי **STOP**

לחצו כדי לכבות את מכשיר  
 הווידאו. אם מכשיר הווידאו לא  
 יהיה בשימוש במשך יותר  
 מ-8 דקות, הוא יכבה אוטומטית

אם הנכם מציגים קלטת NTSC, לחיצה אחת על  
 STOP תגרום להפסקה מוחלטת של הצגת הקלטת,  
 ומצב הספירה לא יופיע בחלון התצוגה.

\*הערה! לקבלת מידע נוסף על אופן בחירת תצוגה מועדפת עבור מכשיר הווידאו יש לעיין בפרק 'קביעת העדפות עבור מכשיר הווידאו' בעמוד 32 של חוברת ההתקנה וההפעלה.

## הקלטת תוכנית



אם האותות של מערכת PDC (Program Delivery) או VPS (Video Programming System) אינם עוקבים אחר השידורים שהנכם מקליטים, תוכלו לתזמן הקלטות באמצעות זמני התחלתן וסיומן של התוכניות הרצויות, וההקלטות לא תתאמנה את עצמן לשידורים המתחילים מאוחר יותר או לשידורים המתארכים מעבר למתוכנן. את הזמנים הנ"ל ניתן לראות בחלקו העליון של המסך בעת שמירת התוכנית להקלטה.

### הגדרה מראש של ההקלטה באמצעות רשימות הטלטקסט

ניתן להגדיר מראש הקלטה של תוכנית עתידית מתוך דף רשימות הטלטקסט של תוכניות טלוויזיה.

כאשר מכשיר הטלוויזיה מופעל...

לחצו כדי להעלות את הטלטקסט על המסך	<b>TEXT</b>
אתרו את דף רשימות הטלטקסט של תוכניות הטלוויזיה, כמתואר בעמוד 8	
לחצו כדי לסמן את שם התוכנית הראשונה או את זמן התחלתה ברשימה	<b>RECORD</b>
לחצו כדי להזיז את הסמן אל התוכנית שברצונכם להקליט	▲ ▼ ◀ ▶
לחצו בכל עת כדי לצאת מתהליך זה ולחזור לטלטקסט	<b>STOP</b>
לחצו על GO כדי לבחור את התוכנית. הסמן ישתנה כדי להציג את התאריך, את מספר הערוץ ואת שם הערוץ, כשלאחריהם יופיע 'OK?'	<b>GO</b>
אם מידע זה אינו נכון, לחצו על ▶▶ או על ◀◀ כדי לעבור בין פריטי המידע, ועל ▲ או על ▼ כדי לשנות את ההגדרות עצמן	◀ ▶ ▲ ▼
לחצו על GO כדי לשמור את ההגדרות המוקדמות של תזמון ההקלטה. תופיע הכתובית RECORD	<b>GO</b>

אם ברצונכם להקליט מספר רב יותר של תוכניות, המשיכו לסמן את התוכניות ברשימה באמצעות הסמן.

באמצעות הפונקציה 'הקלטת וידאו דרך טלטקסט' (VPT), הקיימת במכשיר הווידאו, בעת קביעה מראש של הגדרות המערכת Avant לצורך הקלטת תוכניות חדשות, תוכלו להשתמש ברשימות תוכניות הטלוויזיה של הטלטקסט. כמו כן ניתן להגדיר מראש הקלטה מתוזמנת באופן ידני.

אם האותות של מערכת PDC (Program Delivery Control) או VPS (Video Programming System) עוקבים אחר השידורים שהנכם מקליטים, תוכלו לוודא שהתוכנית תוקלט במלואה\*, אף אם חברת השידור משנה את זמן השידור.

תוכלו להגדיר מראש עד שמונה הקלטות עתידיות. כמו כן, תוכלו לבדוק את מצב ההקלטות הממתינות – באמצעות העלאת הרשימה על המסך.

ניתן, כמובן, להתחיל בהקלטת התוכנית הנוכחית מייד. מכשיר הווידאו ימשיך בהקלטה עד סוף הקלטת, אלא אם כן תתנו הוראות אחרות.

\*הערה! האפשרות PDC/VPS, הקיימת בתפריט V.Tape Basic Setup, חייבת להיות מופעלת (On) כדי שהמערכת Avant תוכל להקליט שידורים המתחילים מאוחר יותר או שידורים המתארכים מעבר למתוכנן. לקבלת מידע על התפריט V.Tape Basic Setup יש לעיין בפרק קביעת העדפות עבור מכשיר הווידאו בעמוד 32 של חוברת ההתקנה וההפעלה.

## הקלטה כאן ועכשיו

אם ברצונכם להקליט את התוכנית הנוכחית או את התוכנית שעומדת להתחיל, ניתן להתחיל מייד בהקלטה. כמו כן, ניתן גם לצפות בתוכנית טלוויזיה אחרת או להעביר את המערכת Avant למצב המתנה בזמן ההקלטה.

## רשימת הקלטות מתוזמנות

הרשימה *Timer Index*, המכילה את ההקלטות הממתיונות, מאפשרת לכם לבדוק אם קיימת חפיפה בזמני ההקלטות. ניתן להחליף ערוץ, תאריך או זמן ההקלטה, או לבטלן לגמרי.

**RECORD RECORD**  
לחצו פעמיים על RECORD. מכשיר הווידאו יתחיל בהקלטה בערוץ הטלוויזיה או הליווי הנוכחיים

**TV 0 - 9**  
כדי לצפות בתוכנית אחרת בזמן ההקלטה, פשוט בחרו את תוכנית הטלוויזיה הרצויה באמצעות Beo4

אם הנכם מקליטים תוכנית בערוץ הליווי, לא ניתן לצפות בזמן ההקלטה בתוכניות ליווי אחרות המשודרות בערוץ הליווי!

**V TAPE STOP**  
לחצו על V TAPE ולאחר מכן לחצו על STOP כדי לעצור את ההקלטה

**RECORD**  
לחצו על RECORD כדי לחדש את ההקלטה שנעצרה, או...

**TV SAT**  
...בחרו מקור, כגון TV או SAT, כדי להפסיק את ההקלטה לגמרי ולהפעיל את המקור שבחרתם

• לחצו על • כדי להעביר את המערכת למצב המתנה

הקלטתכם תימשך, אלא אם כן היא תיעצר בעת העברת המערכת Avant למצב המתנה. במקרה זה ההקלטה תיפסק לגמרי.



### בדיקת מצב הקלטות מתוזמנות

< לחצו על MENU כדי להעלות את התפריט הראשי על המסך.

< לחצו על GO כדי להיכנס לתפריט *Timer Record*.

< לחצו על << כדי להזיז את הסמן אל *Source* או אל *Pr* ולחצו על MENU כדי להיכנס לתפריט *Timer Index*.

### כדי לערוך הקלטה מתוזמנת...

כאשר התפריט *Timer Index* מופיע על מסך...

< לחצו על > כדי להזיז את הסמן מטה אל ההקלטה הרצויה, ולחצו על GO.

< לחצו על << או על >> כדי לנוע בין ההגדרות, ולחצו על > או על < כדי לשנותן.

< ניתן גם להכניס הגדרות מספריות בלחיצה על מקשי הספרות שעל-גבי Beo4.

### כדי למחוק הקלטה...


< העלו את התפריט *Timer Index* על המסך וסמנו הקלטה מתוזמנת.

< לחצו על MENU. במקום תאריך ההקלטה יופיע התפריט *Clear?*.

< לחצו על GO כדי למחוק את ההקלטה המתוזמנת, או על EXIT כדי לשמור את ההקלטה.

< לחצו על > או על < כדי לבחור הקלטות אחרות למחיקה, או לחצו על EXIT כדי לצאת מכל התפריטים.

## צפייה בקולנוע ביתי באמצעות המערכת Avant

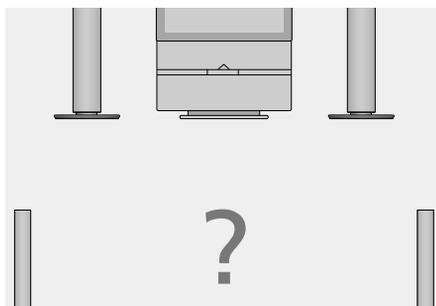

### בחירת רמקולים עבור קול הסרט

בעת הצפייה בסרט או בתוכנית, תוכלו לבחור את שילוב הרמקולים שהנכם רוצים להפעיל, בתנאי שמצבי הקול השונים קיימים במערכת שלכם.

#### שילובי הרמקולים

- SPEAKER 1**  
צליל סטריאו ברמקולי Avant בלבד. מתאים לתוכניות דו-שיח, כגון: חדשות בטלוויזיה.
- SPEAKER 2**  
צליל סטריאו בשני הרמקולים החיצוניים הקדמיים. מתאים לתקליטורי מוסיקה.
- SPEAKER 3**  
הרמקולים של Avant והרמקולים החיצוניים הקדמיים פועלים. מתאים לתוכניות הטלוויזיה בסטריאו.
- SPEAKER 4**  
צליל סטריאו משופר ברמקולים החיצוניים הקדמיים והאחוריים. מתאים לתקליטורי מוסיקה או לקלטות מוסיקה.
- SPEAKER 5**  
סראונד סאונד מכל הרמקולים. מתאים לכל התוכניות ב-Dolby Surround Sound.
- אם חיברתם ל-BeoVision Avant רק שני רמקולים חיצוניים קדמיים, תוכלו לבחור בין השילובים SPEAKER 1 – 3 בלבד.

לחצו על LIST על-גבי Beo4 עד שתופיע הכתובית SPEAKER

לחצו על מספר האפשרות של הרמקול הרצוי. הרמקולים שייבחרו ייכנסו לפעולה באופן אוטומטי

אם ברצונכם לכוון את איזון הצליל בתוכנית שבה הנכם צופים, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לכוון את האיזון שבין הרמקולים החיצוניים הקדמיים לבין הרמקולים האחוריים, ולחצו על ► או על ◄ כדי לכוון את האיזון בין הרמקול הימני לרמקול השמאלי

לחצו על EXIT כדי להסיר את הכתובית SPEAKER מחלון התצוגה של Beo4 ולחזור למקור שבו הנכם משתמשים

#### LIST

#### SPEAKER

1 – 5



#### EXIT

אם המערכת BeoVision Avant שברשותכם מצוידת בהתקן סראונד סאונד, תוכלו להרחיב אותה למערכת קולנוע ביתי מלאה על ידי חיבור ארבעה רמקולים של Bang & Olufsen וחיבור הסבופר BeoLab 2\*.

כשאר הנכם מפעילים את אחד המקורות במערכת BeoVision Avant, ניתן להכניס או להוציא מהמערכת את הרמקולים הנמצאים במערכת הסראונד סאונד שלכם, וזאת בהתאם לסוג הצליל המתאים למקור שבו הנכם משתמשים.


המערכת BeoVision Avant עשויה להפעיל באופן אוטומטי שילוב מסוים של רמקולים. הדבר קורה אם בתוכנית המשודרת או בתקליטור DVD נמצאים פרטים על מספר הרמקולים שיש להפעיל. עם זאת, הנכם עדיין חופשיים לבחור את הגדרות הרמקולים כרצונכם.

כמו כן, ניתן לכוון את מידות התמונה כך שהיא תמלא את המסך ותשלים את חווית הקולנוע הביתי.

\* הערה! לקבלת מידע נוסף על אופן חיבור הרמקולים למערכת BeoVision Avant יש לעיין בעמודים 9-12 בחוברת ההתקנה וההפעלה.

## התאמת גודל התמונה כך שתמלא את כל המסך

המערכת BeoVision Avant מספקת תמיד תמונה באיכות הגבוהה ביותר. היא מתאימה את עצמה לתמונה באופן אוטומטי, כך שהתמונה תמלא את המסך עד כמה שניתן. עם זאת, הנכם חופשיים לבחור את תבנית התמונה הרצויה לצפייה בקולנוע הביתי.

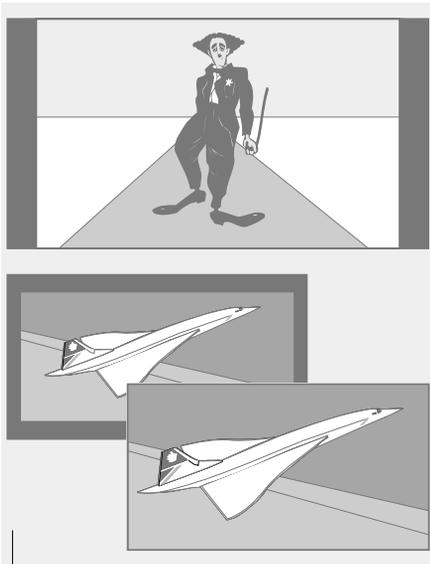

האיור העליון מציג את תבנית התמונה הרגילה של מערכת BeoVision Avant, שהיא תבנית בגודל 15:9. שני האיורים שמתחתיו מציגים את מה שקורה לתמונת letter-box כאשר בוחרים ב-Format 2. התמונה מותאמת למילוי מקסימלי של המסך.

### לבחירתכם התבניות הבאות לתמונות

- FORMAT 1**  
מתאים לתמונות טלוויזיה רגילות, כפי שמוצג בצד שמאל. לבחירתכם שלוש אפשרויות זמינות: 15:9 (לתמונה הגדולה ביותר), 14:9 ו-4:3 (לתבנית של תמונה רגילה).
- FORMAT 2**  
לתמונות letter-box.
- FORMAT 3**  
לתמונות 16:9 למסך רחב. בדרך כלל ייבחר FORMAT 3 אוטומטית. ולא, תוכלו לבחור בו ידנית.

כדי לבחור את תבנית התמונה...

LIST	לחצו על LIST שעל גבי Beo4 עד שתופיע הכתובית FORMAT
GO	לחצו על GO כדי שהמערכת BeoVision Avant תתאים את התמונה באופן אוטומטי, או...
1 - 3	...לחצו על המספר של תבנית התמונה הרצויה
▲ ▼	אם בחרתם ב-Format 1, לחצו על ▲ או על ▼ כדי לבחור גרסאות שונות של תבנית זאת
▲ ▼	לחצו כדי להזיז את התמונה מעלה או מטה אם בחרתם ב-Format 2
EXIT	לחצו כדי לצאת מהפונקציה FORMAT









