

# Vejledning



For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed.

Vejledningen



Håndbogen

Til højre finder du indholdet af denne vejledning. Hovedkapitlerne i Håndbogen er angivet i det følgende:

- Sådan sætter du din BeoVision Avant op, 6
- Højtalertilslutninger – Dolby Surround Sound, 9
- Tilslut en set-top box, 13
- Tilslut en dekoder, 14
- Tilslut andet udstyr, 15
- Tilslut musik- og videosystemer, 16
- Fordel lyd og billede med BeoLink, 17
- Sæt BeoVision Avant op i et link-rum, 18
- Registrer ekstraudstyr, 20
- Indstil tv- eller satellitkanaler, 22
- Tilføj nye tv- eller satellitkanaler, 23
- Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler, 24
- Indstil tidspunkt og dato, 30
- Indstil positioner for tv og Stand-by, 31
- Indstil foretrukne grundindstillinger for videobåndoptageren, 32
- Juster billed- og lydindstillinger, 34
- Daglig brug, 36
- Sæt et videobånd i og afspil det, 38
- Optagelse, 40
- Slå op på informationer fra tekst-tv, 44
- Se to kilder samtidig, 47
- Gå i hjemmebiograf med Avant, 48
- Tænd eller sluk automatisk for Avant, 50
- Brug et integreret musik-/ videosystem, 52
- Brug BeoVision Avant i et link-rum, 53
- Stikpanelet på bagsiden, 54
- Nærbetjeningspanel og stikpaneler, 56
- BeoVision Avants display, 58
- Få adgang til ekstra funktioner via Beo4, 59
- Vedligeholdelse af dit BeoVision Avant, 60
- Til din orientering, 63

## Introduktion af BeoVision Avant og Beo4

- 4 Brug Beo4 fjernbetjeningen
- 5 Viste oplysninger og skærmmenuer

## Se fjernsyn

- 6 Vælg en tv- eller satellit\*-kanal
- 6 Se en kanalliste

## Drej fjernsynet eller juster lydstyrken

- 7 Juster tv-position
- 7 Juster eller fjern lyden fra højtalerne

## Slå op på informationer fra tekst-tv

- 8 Hovedfunktioner i tekst-tv

## Få adgang til dine favorit tekst-tv-sider

- 9 Gem de sider du bruger ofte
- 9 Daglig brug af hukommelsesider

## Sæt et videobånd i og afspil det

- 10 Sæt et bånd i
- 11 Afspil eller stands et bånd
- 11 Søg gennem et bånd

## Optag et program

- 12 Programmere en optagelse via tv-programlister i tekst-tv
- 13 Optag her og nu
- 13 Se en liste over planlagte optagelser

## Gå i hjemmebiografen med Avant

- 14 Vælg højtalere til filmlyd
- 15 Få billedet til at fylde skærmen ud

\*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision Avant er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.
















# Introduktion af BeoVision Avant og Beo4

Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle BeoVision Avants funktioner. Når en funktion bruges eller ændres, informeres du herom via displays på Beo4 eller øverst på fjernsynet.

## Brug Beo4 fjernbetjeningen


Gennemgå de grundlæggende principper bag Beo4 fjernbetjeningen og afprøv dem. Hver enkelt knap beskrives i det følgende.

\*Se side 59 i Håndbogen, *Få adgang til ekstra funktioner via Beo4*, for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer ekstra funktioner til dem, der vises i Beo4's displayvindue.


Tænd for fjernsynet	<b>TV</b>		<b>TV</b>	Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på LIST-knappen
Tænd for en satellitkanal. Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit Avant er udstyret med den indbyggede satellitmodtager	<b>SAT</b>		<b>RADIO</b>	Tænd for tilsluttede lydtilkøber, hvis sådanne kilder er tilsluttet BeoVision Avant via et BeoLink-kabel
Tænd for videobåndoptageren og afspil et bånd du har sat i	<b>V TAPE</b>		<b>CD</b>	
Tænd for en tilsluttet DVD-afspiller og afspil en disk du har sat i	<b>DVD</b>		<b>A TAPE</b>	
Tryk to gange for at starte en her og nu optagelse af en disk du har sat i	<b>RECORD</b>		<b>LIGHT</b>	Juster lyset i rummet, hvis der er installeret et lysstyringssystem
Vælg kanaler eller indtast data i skærmmenuer	<b>0 – 9</b>		<b>TEXT</b>	Tænd for tekst-tv
Hent hovedmenuen frem for at få adgang til kanallister, menu for tidsprogrammerede optagelser og timer-afspilninger, samt opsætningsvalg	<b>MENU</b>			De farvede knapper giver dig adgang til forskellige funktioner, afhængig af hvilken kilde du har valgt
Gå trinvist gennem kanaler, kapitler på en DVD-disk eller CD-musiknumre, eller gå op eller ned gennem valgmuligheder på skærmmenuen			<b>LIST</b>	Få vist ekstra funktioner i Beo4's displayvindue, f.eks. STAND*
Spol hurtigt frem eller tilbage på et videobånd; flyt markøren fra en indstilling til en anden i en indtastningsmenu			<b>STOP</b>	Tryk for at standse afspilningen af et isat videobånd eller en disk, en optagelse eller for at gå fra én menu tilbage til en tidligere menu
Godkend og gem vejledninger eller indstillinger	<b>GO</b>		<b>EXIT</b>	Forlad skærmmenuer
Juster lydstyrken; tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne			<b>•</b>	Sæt BeoVision Avant i Stand-by

## Viste oplysninger og skærmmenuer

Oplysninger om valgte kilder vises øverst på BeoVision Avant. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at tænde for, justere eller slukke for ekstra funktioner.

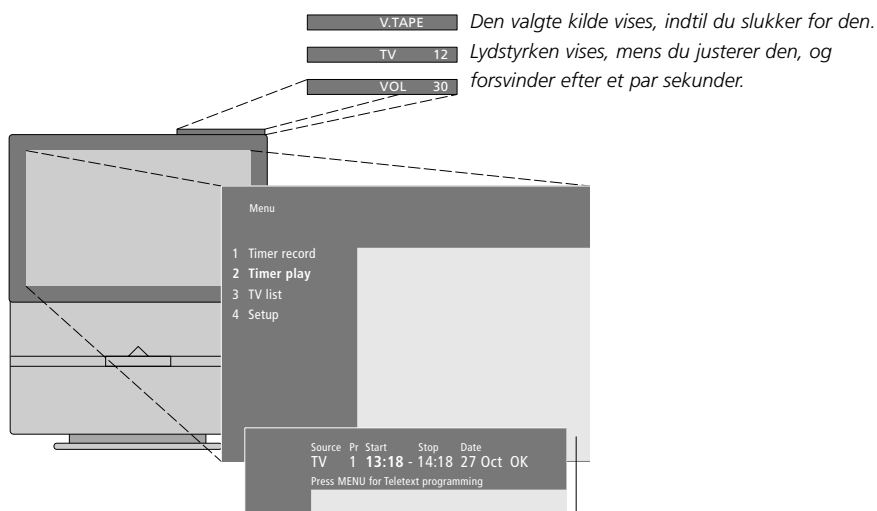

På skærmmenuer, som vist ovenfor, får du enten en lodret liste over de muligheder, du kan vælge mellem, eller en vandret liste over de indstillinger, du skal bruge i indtastningsmenuer.

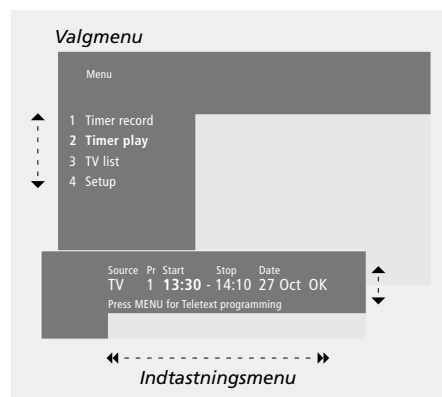

### Sådan bruger du valgmenuer:

- ▲ ▼ Tryk for at gå gennem valgmenuen
- 0 - 9 Tryk på taltasterne på Beo4 for at vælge en nummereret mulighed på listen
- GO Tryk GO for at vælge

### Sådan bruger du indtastningsmenuer:

- ▲ ▼ Tryk på ▲ eller ▼ for at se dine valgmuligheder for en enkelt indstilling i en indtastningsmenu, eller på ◀ og ▶ for at gå fra en indstilling til en anden
- 0 - 9 Tryk på taltasterne på Beo4 for at indtaste nummerindstillinger
- GO Tryk på GO for at gemme dit valg

For både valgmenuer og indtastningsmenuer skal du trykke på STOP for at gå tilbage til en tidligere menu eller på EXIT for at forlade alle menuer.

## Se fjernsyn

Funktionerne på denne side er funktioner, du vil få brug for dagligt:

- Vælg en tv- eller satellitkanal via dens nummer;
- Skift til en anden kanal eller kilde;
- Hent en kanalliste frem på skærmen;
- Juster tv-position ved hjælp af motordrejesoklen;
- Juster lydstyrken.

Alle disse funktioner kan udføres via Beo4 fjernbetjeningen, men du kan også justere tv-positionen manuelt.

### Vælg en tv- eller satellit\*-kanal

For at se en tv- eller satellitkanal skal du trykke på den relevante knap på Beo4. BeoVision Avant tænder for den kanal, du sidst så.

*Mens BeoVision Avant er slukket...*

<b>TV</b>	Tryk på TV eller SAT for at tænde for kilden. Den kanal, du sidst så, vises på skærmen
<b>0 – 9</b>	Tryk på et nummer for at gå direkte til den pågældende kanal
<b>▲</b> <b>▼</b>	Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte fra en kanal til en anden
<b>SAT</b>	Du kan altid trykke på en anden kildeknap for at skifte til den pågældende kilde
<b>•</b>	Tryk for at slukke for BeoVision Avant

### Se en kanalliste

Alle dine tv- og satellitkanaler vises på separate lister, du kan hente frem på skærmen. Listerne indeholder kanalnumre og -navne. Listerne kan indeholde 99 tv-kanaler og 119 satellitkanaler.

<b>TV</b>	Tryk på TV eller SAT for at tænde for en kilde
<b>GO</b>	Tryk på GO og hold knappen nede for at hente en kanalliste frem på skærmen
<b>◀ ▶</b>	Tryk på ◀ eller på ▶ for at se den forrige eller næste side i kanallisten
<b>0 – 9</b>	For at vælge en kanal skal du trykke på nummeret på Beo4 eller på ▲ eller ▼, indtil markøren står på den ønskede kanal
<b>GO</b> <b>EXIT</b>	For at tænde for den valgte kanal skal du trykke på GO, eller på EXIT for at forlade menuen

*Du kan også hente kanallisten frem ved at trykke på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter trykke på enten 3 eller 4 for at vælge den relevante tv- eller satellitliste.*


\*BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision Avant er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

## Juster tv-position

Du kan dreje fjernsynet på den indbyggede motordrejesokkel via Beo4.



*Tv-kanallisten. Punkterede linier angiver, at en kanal er gemt, men ikke navngivet. En tom plads på listen angiver, at der ikke er gemt nogen kanal på det sted.*

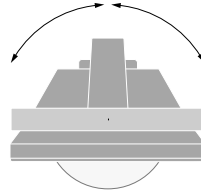

**LIST**  
**STAND**

Tryk på LIST på Beo4, indtil STAND vises i Beo4's displayvindue

◀ ▶

Tryk på ◀ eller på ▶ for at dreje BeoVision Avant til venstre eller højre, eller...

**0**  
**1**  
**2**

...tryk på 0, 1 eller 2, hvis du har forudindstillede tv-positioner

*Se side 31 i Håndbogen "Indstil tv- og Stand-by-positioner", for yderligere oplysninger om, hvordan du forudindstiller tv-positioner.*

## Juster eller fjern lyden fra højttalerne

Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra fjernsynet, mens du bruger en kilde.

*Mens BeoVision Avant er tændt...*

^  
v

Tryk ^ eller v for at skrue op eller ned for lydstyrken

Tryk på midten af knappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne

^  
v

Tryk igen for at få lyden tilbage

## Slå op på informationer fra tekst-tv

Tekst-tv er et informationssystem i billedform. Systemet anvendes af de fleste tv-kanaler til at transmittere nyheder, vejrudsigter og andre informationer af almindelig interesse.

Hvis du har valgt en tv-kanal, og den pågældende kanal omfatter en tekst-tv-tjeneste, giver BeoVision Avant dig adgang til tekst-tv-sider. Undertiden består en enkelt side af flere undersider, som vises én efter én i et forløb, der gentager sig.

Du kan finde informationer på tekst-tv-sider ved at udføre følgende tre trin: Aktiver tekst-tv-tjenesten, læs indekssiden for at finde det ønskede sidenummer og hent den ønskede side frem.

Med Beo4 kan du gå trinvis fra én side til en anden eller springe til en bestemt side.

### Hovedfunktioner i tekst-tv

Indekset på tekst-tv-side 100 indeholder en oversigt over hovedkategorierne af informationer på tekst-tv med en angivelse af sidetal for at gøre det let at finde informationerne. For eksempel kan nyhederne starte på side 110, sport på side 200 og tv-programlister på side 300.

#### Mens fjernsynet er tændt...

<b>TEXT</b>	Tryk for at hente tekst-tv's indekssider frem
<b>0 – 9</b>	Tryk på tallet for den tekst-tv-side, du ønsker at se
<b>▲</b>	Tryk for at gå til den forrige eller næste side
<b>▼</b>	Tryk for at gå til den næste eller forrige side
<b>STOP</b>	Hvis den aktuelle side indeholder undersider, kan du trykke på STOP for midlertidigt at standse bladrning i undersider
<b>0 – 9</b>	For at se en bestemt side skal du indtaste den fircifrede kode for den ønskede side eller trykke på ▲ eller ▼ for at gå til siden
<b>STOP</b>	Tryk igen på STOP for at genoptage bladrningen i undersider
<b>EXIT</b>	Tryk for at forlade tekst-tv og vende tilbage til den kilde, du bruger



En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal, der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen.



Når du tænder for tekst-tv, giver BeoVision Avant dig øjeblikkelig adgang til den side, du ønsker at se, og til den underside, der er forbundet med den pågældende side. Desuden får du adgang til fire hukommelsessider, hvor du kan gemme de tekst-tv-sider, du bruger oftest.

Det betyder, at du hurtigt og let f.eks. kan få vist de seneste nyhedsoverskrifter, oplysninger om aktietendenser, sportsresultater og vejrudsigter.

## Gem de sider, du bruger oftest

Gemte hukommelsessider er de første, som vises, når du henter tekst-tv frem på skærmen\*, og med Beo4 kan du let og hurtigt gå fra side til side.

### Mens tekst-tv er aktiveret

**0 – 9** Tryk på taltasterne eller på ▲ ▼ på Beo4 for at gå til en side, du bruger ofte

**LIST** Tryk på LIST på Beo4, indtil **STORE** vises i Beo4's display

**GO** Tryk for at vælge den aktuelle side, der skal gemmes

**1 – 4** Indtast tallet for den hukommelsesside, der skal bruges

**GO** Tryk for at gemme siden som hukommelsesside, eller...

**EXIT** ...tryk for at forlade STORE-funktionen og vende tilbage til tekst-tv

*Det skal bemærkes, at set-top box tekst-tv-sider kan vises, men ikke gemmes som hukommelsessider!*

## Daglig brug af hukommelsessider

Det kan være, at du har brug for hurtigt at kunne slå op på dine hukommelsessider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud ad døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste.

**TV SAT** Tryk for at tænde for en tv- eller satellitkanal med en tekst-tv-tjeneste

**TEXT** Tryk for at tænde for tekst-tv. Den side, der er gemt som hukommelsesside 1, vises automatisk

◀ ▶ Tryk på ◀ eller på ▶ for at se de andre hukommelsessider

*For at få vist gemte hukommelsessider fra en anden kanals tekst-tv-tjeneste skal du trykke på ▲ ▼ eller på et nummer for at skifte kanal. Tryk derefter på TEXT for tænde for tekst-tv.*

\*BEMÆRK! Hvis dit BeoVision Avant er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink-kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte hukommelsessider. Hukommelsessider skal gemmes manuelt på alle forbundne fjernsyn.


## Sæt et videobånd i og afspil det

Bortset fra isætning og udtagning af bånd foregår al betjening af videobåndoptageren via Beo4 fjernbetjeningen.

Du kan afspille, midlertidigt standse og stoppe et isat bånd, spole hurtigt frem og tilbage eller søge frem eller tilbage på båndet med to hastigheder. Du kan også vælge at afspille et bånd i slowmotion.

### Sæt et videobånd i

Videobånd sættes i og tages ud manuelt via kassetteholderen på forsiden og nærbetjeningspanelet på bagsiden af BeoVision Avant.

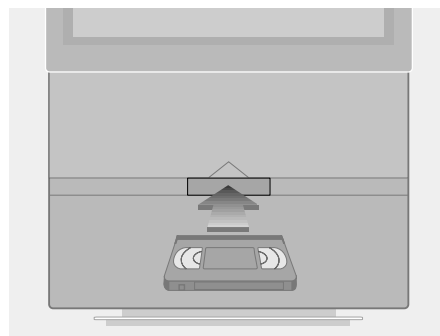

- > Skub båndet ind bag kassetteklappen og ind i kassetteholderen midt under skærmen.
- > Slip båndet, når du kan mærke, at mekanismen trækker båndet ind i kassetteholderen.
- > Tryk på EJECT-knappen på nærbetjeningspanelet bag på BeoVision Avants display for at tage et bånd ud.

*Lad aldrig et bånd blive siddende i åbningen til kassetteholderen! Den åbne klap holder systemet aktivt, så energi går til spilde. Den blinkende Stand-by-lampe angiver, at du enten skal sætte båndet i eller tage det ud.*

## Afspil eller stands et bånd

Du kan afspille et bånd ved at tænde for videobåndoptageren. Båndoptageren spiller båndet til ende, spoler tilbage og slukker automatisk, medmindre du giver andre instruktioner.

### Når du har sat et bånd i...

#### V TAPE

1:30

Tryk på V TAPE-knappen på Beo4 for at tænde for videobåndoptageren og begynde afspilningen af et bånd. Den forløbne eller resterende tid vises i displayet

#### STOP

Tryk på pause for midlertidigt at standse båndet

#### GO

Tryk for at genoptage afspilningen af båndet, eller...

#### STOP

...tryk for at standse båndet helt



- Tryk for at slukke for videobåndoptageren. Hvis videobåndoptageren ikke bruges i mere end 8 minutter, slukker den automatisk

*Hvis du afspiller et NTSC-bånd og trykker på STOP én gang, standses afspilningen af båndet helt, og tællerpositionen vises ikke i displayet.*




## Søg gennem et bånd

Via Beo4 kan du søge frem eller tilbage på et bånd, afspille i slowmotion og spole hurtigt frem eller tilbage. Du kan også spole tilbage via nærbetjeningspanelet bag Avants display.




### Mens videobåndoptageren er tændt...

 Tryk på den grønne eller gule  knap på Beo4 for at spole tilbage eller frem på et bånd. Displayet viser, hvor hurtigt du spoler

Tryk igen for at ændre hastighed

 Tryk på den røde eller blå knap  på Beo4 for at afspille båndet i slowmotion baglæns eller  forlæns. Displayet viser hastigheden

Tryk igen for at ændre hastighed

 Tryk på  eller på  for at spole hurtigt tilbage eller frem. Displayet viser den forløbne eller resterende tid\*

#### STOP

Tryk for at standse båndet, eller...

#### GO

...tryk for at genoptage afspilningen af båndet

*Hvis du afspiller et NTSC-bånd, kan du ikke afspille det i slowmotion, og tællerpositionen vises ikke i displayet.*

\*BEMÆRK! Se "Indstil dine foretrukne grundindstillinger for videobåndoptageren" på side 32 i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger display-indstillinger for videobåndoptageren.

## Optag et program

Med VPT-funktionen (Video Programming via Teletext) i videobåndoptageren kan du bruge tv-programlisterne i tekst-tv, når du ønsker at programmere Avant til at optage kommende programmer. Du kan også programmere en Timer-optagelse manuelt.

Hvis den aktuelle kanal sender med PDC/VPS-signaler (Program Delivery Control/ Video Programming System), kan du sikre dig, at programmet optages fuldt ud\*, selvom sendetiden ændres af tv-kanalen.

Du kan programmere helt op til 8 fremtidige optagelser. Du kan også kontrollere status for alle de optagelser, der endnu ikke er gennemført, ved at hente en liste frem på skærmen.

Du kan naturligvis optage et aktuelt program her og nu. Videobåndoptageren fortsætter med at optage, indtil båndet løber ud, medmindre du giver andre instruktioner.

### Programmere en optagelse via tekst-tv's programlister

Optagelse af et kommende program kan programmeres fra en side med tv-programmer i tekst-tv.



*Hvis den aktuelle tv-kanal ikke sender med PDC/VPS-signaler, programmeres optagelserne via start- og stoptider og tilpasses dermed ikke til evt. programforsinkelser og -forlængelser. Du kan se tidspunkterne øverst på skærmen, når du gemmer et program, der skal optages.*

#### Mens fjernsynet er tændt...

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>TEXT</b>   | Tryk for at hente tekst-tv frem på skærmen   |
|               | Find tv-programsiden i tekst-tv som beskrevet på side 8  |
| <b>RECORD</b> | Tryk for at fremhæve det første programnavn eller starttidspunkt på listen   |
| ▲ ▼<br>◀ ▶    | Tryk for at flytte markøren til det program, du ønsker at optage   |
| <b>STOP</b>   | Tryk til enhver tid på denne knap for at forlade processen og vende tilbage til tekst-tv   |
| <b>GO</b>     | Tryk på GO for at vælge programmet. Markøren skifter for at angive dato, kanalnummer og kanalnavn, efterfulgt af "OK?"                 |
| ◀ ▶<br>▲ ▼    | Hvis oplysningerne er forkerte, tryk på ◀ eller på ▶ for at gå gennem oplysningerne og på ▲ eller ▼ for at ændre selve programmeringen |
| <b>GO</b>     | Tryk GO for at gemme den programmerede Timer-optagelse. RECORD vises   |

Hvis du ønsker at optage flere programmer, kan du fortsætte med at fremhæve programmer på listen med markøren.

\*BEMÆRK! PDC/VPS-funktionen i menuen V.Tape Basic Setup skal sættes på On, for at Avant kan optage et forsinket eller forlænget program. Se Indstil dine foretrukne grundindstillinger for videobåndoptageren på side 32 i Håndbogen for oplysninger om menuen V.Tape Basic Setup.

## Optag her og nu

Hvis du ønsker at optage et igangværende program eller et program, der lige skal til at starte, kan du begynde at optage øjeblikkeligt. Du kan også se et andet tv-program eller sætte Avant i Stand-by, mens du optager.

### RECORD

Tryk på RECORD to gange.

### RECORD

Videobåndoptageren begynder at optage på den aktuelle tv- eller satellitkanal

### TV 0 – 9

For at se et andet program, mens du optager, skal du blot vælge det ønskede tv-program på Beo4

*Hvis du optager et satellitprogram, kan du ikke se andre satellitprogrammer end det, du er igang med at optage!*

### V TAPE STOP

Tryk på V TAPE og derefter på STOP for midlertidigt at standse optagelsen

### RECORD

Tryk på RECORD for at genoptage optagelsen eller...

### TV SAT

...vælg en kilde, f.eks. tv eller SAT, for at standse optagelsen helt og tænde for en kilde

- Tryk på • for at sætte systemet i Stand-by

*Din optagelse fortsætter, medmindre den midlertidigt standses, når du sætter Avant i Stand-by. En midlertidig standset optagelse standser derefter helt.*

## Liste over planlagte optagelser

*Timer index*-listen over planlagte optagelser giver dig mulighed for at kontrollere, om optagelser kommer i konflikt med hinanden. Du kan ændre kanal, dato og tidspunkt for optagelser eller slette dem helt.



### Kontrollér status for planlagte optagelser

- > Tryk på **MENU** for at hente hovedmenuen frem på skærmen.
- > Tryk på **GO** for at hente menuen *Timer record* frem.
- > Tryk på **◀** for at flytte markøren til enten *Source* eller *Pr* og tryk på **MENU** for at få vist *Timer index*.

### Sådan redigerer du en Timer-optagelse...

Når du har hentet *Timer index* frem på skærmen...

- > Tryk på **▼** for at flytte markøren ned til en ønsket optagelse og tryk på **GO**.
- > Tryk på **◀** eller på **▶** for at gå gennem indstillingerne og på **▲** eller **▼** for at ændre dem.
- > Du kan også indtaste nummerindstillinger ved at trykke på taltasterne på Beo4.

### Sådan sletter du en optagelse...

- > Hent *Timer index* frem på skærmen og fremhæv en Timer-optagelse.
- > Tryk på **MENU**. *Clear?* vises i stedet for en optagelsesdato.
- > Tryk på **GO** for at slette Timer-optagelsen eller på **EXIT** for at beholde den.
- > Tryk på **▲** eller på **▼** for at vælge andre optagelser, der skal slettes, eller tryk på **EXIT** for at forlade alle menuer.

## Gå i hjemmebiografen med Avant

Hvis dit BeoVision Avant er udstyret med en Dolby Surround enhed, kan du gøre dit system til en komplet hjemmebiograf ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 bashøjtaler\*.

Når du tænder for en af kilderne i BeoVision Avant kan højttalere i et Dolby Surround system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger.


BeoVision Avant kan automatisk tænde for en højttalerkombination. Det sker, hvis et program eller en DVD-disk indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttaleropsætning, du foretrækker.

Du kan også justere billedimensionerne, så hele skærmen fyldes ud, og du får en fuldendt biografoplevelse i dit eget hjem.

### Vælg højttalere til filmlyd

Mens du ser en film eller et program, kan du vælge den ønskede højttalerkombination, forudsat at de forskellige lydfunktioner er tilgængelige i dit system.

<b>LIST SPEAKER</b>	Tryk på LIST på Beo4, indtil SPEAKER vises
<b>1 – 5</b>	Tryk på tallet for det ønskede højttalervalg. De valgte højttalere tilkobles automatisk
<b>▲ ▼</b>	Hvis du ønsker at justere lydbalancen for det program, du ser, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at justere balancen mellem de eksterne front- og baghøjttalere. Tryk derefter på ◀ eller ▶ for at justere balancen mellem højre og venstre højttaler
<b>EXIT</b>	Tryk på EXIT for at fjerne SPEAKER fra Beo4's display og vende tilbage til den kilde, du brugte

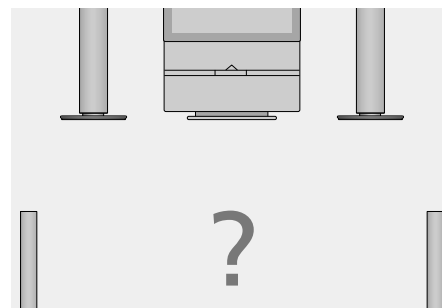

### Højttalerkombinationer

#### SPEAKER 1

Kun stereolyd i Avant-højttalerne. Til programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder.

#### SPEAKER 2

Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. Til musik-CD'er.

#### SPEAKER 3

Avant-højttalere og eksterne fronthøjttalere aktive. Til tv-programmer i stereo.

#### SPEAKER 4

Forstærket stereolyd i de eksterne front- og baghøjttalere. Til musik-CD'er eller bånd.

#### SPEAKER 5

Dolby Surround Sound fra alle højttalere. Til programmer i Dolby Surround sound.

Hvis du kun har sluttet to eksterne fronthøjttalere til BeoVision Avant, kan du kun vælge SPEAKER 1 – 3.

\*BEMÆRK! Se side 9-12 i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan højttalere slutes til BeoVision Avant.

## Få billedet til at fylde skærmen ud

BeoVision Avant sikrer dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen ud som muligt. Du kan dog stadig vælge det format, du foretrækker til hjemmebiografen.

### Sådan vælger du et format...

**LIST** Tryk på LIST på Beo4, indtil

**FORMAT** FORMAT vises

**GO** Tryk, hvis du ønsker, at BeoVision Avant skal optimere billedet, ellers...

**1 – 3** ...tryk på nummeret for det ønskede billedformat

▲ Hvis du har valgt Format 1, tryk på ▲ eller på ▼ for at vælge variationer af dette format

▲ Tryk for at flytte billedet op og ned, hvis du har valgt Format 2

**EXIT** Tryk for at forlade FORMAT-funktionen

### Billedformater, du kan vælge mellem

#### FORMAT 1


Ved standard tv-billeder (som vist til højre), er der mulighed for tre forskellige formater: 15:9 (til det største billede), 14:9 og 4:3 (som standardbilledformat).

#### FORMAT 2

Til letterbox-billeder.

#### FORMAT 3

Til 16:9 bredformatbilleder. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det.

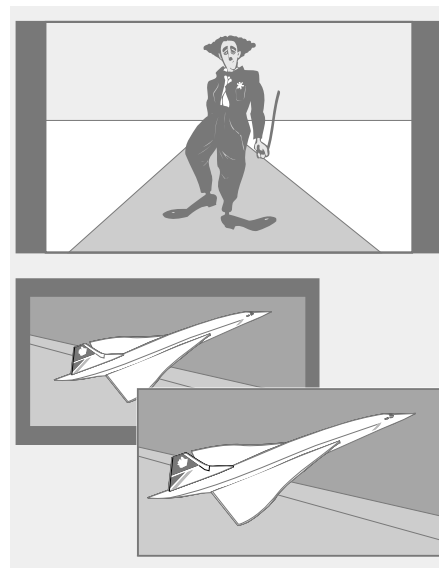

Illustrationen øverst viser BeoVision Avants standardbilledformat, der er et 15:9-format. De to illustrationer herover viser, hvad der sker med et letterbox-billede, når du vælger format 2. Billedet kan tilpasses, så det fylder skærmen mere ud.







