

*Tryck på en knapp på Beo4
fjärrkontrollen – en gång!*

*Med majestätisk elegans vänder
BeoVision Avant systemet sig mot dig,
ridån glider åt sidan och bilden
uppenbarar sig på skärmen. En
enastående bild- och ljudupplevelse
väntar dig.*

*Beo4 fjärrkontroll är nyckeln till
BeoVision Avants videosystem. Den
för dig in i en värld av underhållning.*

*Den här bruksanvisningen talar om
hur...*

**Innan du börjar...**

Två anvisningar följer med BeoVision Avant: En bruksanvisning och en installationsanvisning.

Bruksanvisningen förklarar hur du ställer in och förinställer din BeoVision Avant och manövrerar de olika funktionerna som BeoVision Avant har att erbjuda med hjälp av den medföljande Beo4 fjärrkontrollen.

De flesta funktioner som beskrivs i bruksanvisningen åtföljs av en knappsats som steg för steg tar dig genom manövreringen. Illustrationer av de menyer som du tar fram för en särskild funktion ingår också.

För att börja manövrera BeoVision Avant som beskrivet i denna bruksanvisning är det väsentligt att du följer instruktionerna i *installationsanvisningen* noggrant.

Installationsanvisningen förklarar hur BeoVision Avant installeras och görs klar att ta i bruk – och den innehåller underhållsinstruktioner samt annan viktig information som du kan behöva ibland.

4 Manövreringsprinciper

- Beo4 och BeoVision Avant, 4
- Beo4 manövreringsprinciper, 5
- Hjälp att använda skärmenyerna, 6
- Inställningsråd, 7

9 Inställning och förinställning

- Inställning, 10
- Ställa och kontrollera klockan, 17
- Förinställning av ditt favoritläge, 18
- Menyvägledningen On eller Off, 19

20 Snabbguide för de dagliga manövreringarna**23 TV, satellit och text-TV**

- Dagliga manövreringar, 24
- Att använda programlistor, 25
- Text-TV, 26
- Bild och ljud, 33
- Bild-i-bild, 36

37 Videobandspelare

- Dagliga manövreringar, 38
- Timer-inspelning, 40
- Omgående inspelning, 43
- Speciella typer av inspelning, 45
- Speciella videofunktioner, 48
- Extra videoutrustning, 50
- Förinställningar på videobandspelaren, 52

56 Bildformat

- Att ändra bildformatet, 57

58 Timer-funktionen

- Sätta på eller stänga av automatiskt, 58

61 Beovision Avant och AV systemen


- Surround sound, 62
- Audiosystem och BeoVision Avant, 65
- Linkrum med BeoVision Avant, 66
- Extrafunktioner i Beo4, 67

68 Direktmanövrering

- Information på skärmen, 68
- Knappar på BeoVision Avants direktmanövreringspanel, 69
- Uttag för hörtelefoner och videokamera, 69

70 Snabbguide till menyerna

Beo4 och BeoVision Avant

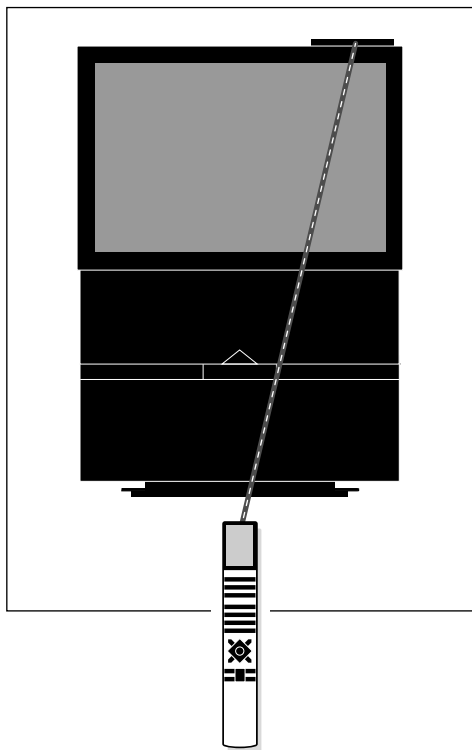

Dina Beo4 fjärrkontrollskommandon registreras av en liten mottagare på BeoVision Avants display som sitter upptill i högra hörnet på BeoVision Avant.

Innan du börjar använda BeoVision Avant kan det vara en bra idé att bekanta sig med manövreringsprinciperna för Beo4.

Ditt BeoVision Avant videosystem är avsett för fjärrmanövrering med Beo4 fjärrkontroll:

Beo4 integrerar fjärrmanövrering av din BeoVision Avant och de grundläggande dagliga funktionerna i nyare Bang & Olufsen audiosystem.

- Dagliga manövreringar utförs via Beo4 fjärrkontrollen. Beo4-displayen visar namnet på den programkälla du tittar på eller lyssnar till.
- Extrafunktioner kan erhållas via Beo4 displayen, se nästa sida.
- De något mer avancerade funktionerna i BeoVision Avant vägleds av menyer som du kan ta fram på skärmen (se sidorna 6-7).

Obs! Några få grundläggande funktioner kan manövreras direkt på den lilla manövreringspanelen på baksidan av BeoVision Avants display. Se *BeoVision Avant direktmanövrering* sidorna 68-69 för ytterligare information.

Bra att veta...

I steg-för-steg manövreringssekvenserna som visas i denna bruksanvisning, kommer knapparna på Beo4 och stickorden på Beo4 displayen att se ut enligt nedanstående:

- | | |
|--------------|--|
| TV | Rektangulära knappar för källkontroll, nummer och specialfunktioner |
| | Knappar inuti den stjärnformiga knappen för att stega och spola |
| GO | Den runda GO-knappen för att acceptera och lagra instruktioner |
| | De färgade knapparna inuti den stjärnformiga används till speciella funktioner. Förklaring följer här i bruksanvisningen på när och hur de skall användas |
| LIST | Dubbelknappen LIST betyder "tryck upprepade gånger" för att få fram fler funktioner i Beo4:s funktionslista |
| STAND | Stickord på Beo4 displayen indikerar antingen den aktuella källa du vänder dig till eller en extrafunktion som du kan ta fram genom att trycka på LIST-knappen |

Beo4 manövreringsprinciper

Beo4 fjärrkontrollen är uppdelad i fem områden. Varje område har sina egna speciella funktioner.

Knapparna har arrangerats så att din manövrering av de olika funktionerna i BeoVision Avant blir så enkel och tydlig som möjligt. Displayen visar vilken källa du styr, men om du trycker på LIST-knappen ändras stickordet på displayen.*

Titta på bilden av Beo4 fjärrkontrollen och den ledsagande texten till höger här på sidan för en ytterligare förklaring till de fem områdena.

*Obs! Om ett stickord nämns i den här anvisningen och du inte kan finna det på displayen på *din* Beo4 fjärrkontroll, hänvisas till *Extrafunktioner i Beo4* på sidan 67 för information om hur du lägger till just det stickordet eller den "knappen".


Beo4 displayen talar om vilken programkälla du manövrerar, men den används även för att ta fram extrafunktioner.

Knappar till programkällor för att sätta på samt knappar för inspelning.

Sifferknappar, och knappar för att få tillgång till text-TV och skärmmenyer.

Kontrollknapparna inuti den stjärnformade knappen används för att spola, stega och GO. De sitter bekvämt och kan manövreras med tummen. De färgade knapparna har specialfunktioner, och de specificeras här i bruksanvisningen när de behövs.

Volymknapp, LIST-knapp för att ta fram extrafunktioner och "stopp"-knappar.

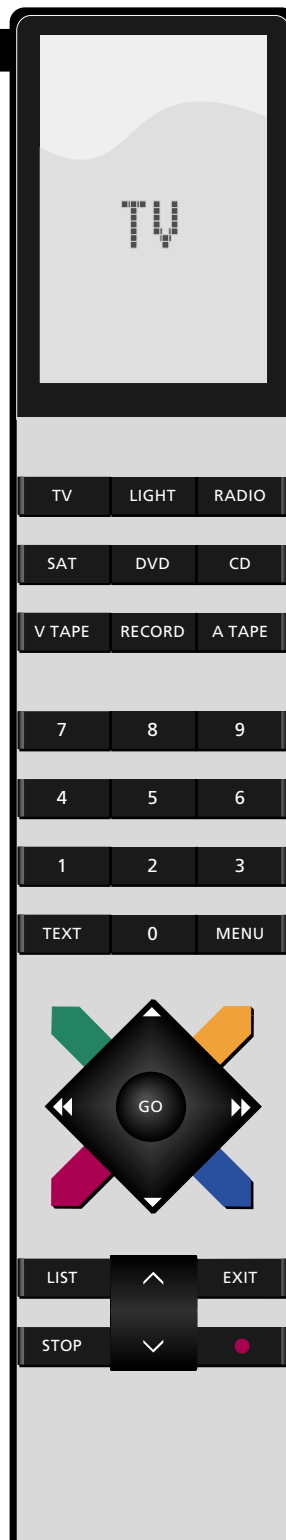

Obs! Se den separata Beo4 bruksanvisningen för ytterligare information om fjärrkontrollen.

Hjälp att använda skärmmenyerna

MENU Tryck för att ta fram huvudmenyn

Huvudmenyn visas...

sedan

1 Tryck på relevant sifferknapp för att ta fram den punkt/meny du vill ha, 1-4, om Sat finns, innehåller meny 5 punkter

eller

▼ Tryck för att flytta markören (röd text) och lysa upp den punkt/meny du vill ha...

sedan

GO Tryck för att få fram meny

STOP Tryck när som helst för att komma tillbaka till föregående meny

eller

EXIT Tryck för att avlägsna menyerna helt från skärmen

Om det kommer fram en meny på skärmen som kräver att du fyller i information – **En fyll-i meny...**

0 Tryck för att knappa in information om en punkt

9

Eller,

▲ Tryck för att få fram andra möjligheter för punkterna i meny

eller

▼

sedan

▶▶ Tryck för att gå från punkt till punkt i meny

eller

◀◀


Fortsätt att fylla i all information som behövs i meny...

GO ...tryck GO för att acceptera den

För att börja använda din BeoVision Avant måste du ta fram huvudmenyn. Varje punkt på huvudmenyn ger dig tillgång till en speciell meny för en särskild funktion.

Genom att knappa in numret på den punkt du vill ha, får du fram tillhörande meny. Varje gång du väljer en punkt i en meny lyser den rött.

Några av menyerna är menyer, där du måste fylla i information. Du kan knappa in siffror eller köra igenom tillgängliga möjligheter för en viss punkt tills du finner den du vill ha.

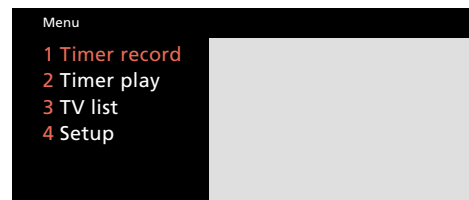

Huvudmeny:


1 Timer record... Tar fram den meny du behöver för att göra en timer-inspelning.

2 Timer play... Tar fram den meny du skall använda för att programmera timer play/stand-by funktionen.

3 TV list... Tar fram TV-programlistan.

4 Setup... Tar fram inställningsmenyn som ger tillgång till t ex förinställning, bild- och ljudjustering, ställa klockan osv...

Om din BeoVision Avant är utrustad för satellitmottagning ingår en Sat-list i huvudmenyn som punkt 4, och Setup är då nummer 5.




En fyll-i meny

Menyvägledningsfunktion

Ibland kan du ta fram extrafunktioner genom att trycka på Beo4 MENU-knappen en gång till. Alla dessa extrafunktioner beskrivs vid de relevanta menyerna här i bruksanvisningen.

Inställningsråd

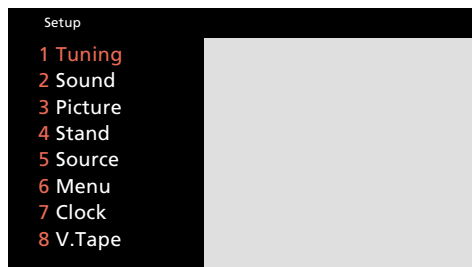

Från BeoVision Avants Setup-meny kan du hämta in de olika menyerna för inställning och förinställning. Se punkterna i Setup-meny nedan...

- 1 Tuning...** Ger tillgång till att ställa in TV-stationer, (satellit-stationer och videobandspelaren).
- 2 Sound...** Ger tillgång till justering av ljudet.
- 3 Picture...** Ger tillgång till justering av bilden.
- 4 Stand...** Ger tillgång till att förinställa din favorittittarvinkel på den motoriserade sockeln.
- 5 Source...** Tar fram AV Source-meny där du skall registrera ev extra videoutrustning som du ansluter till BeoVision Avant AV-uttaget.
- 6 Menu...** Ger tillgång till att koppla in eller ur menyväglednings-funktionen som du vill.
- 7 Clock...** Ger tillgång till att ställa den inbyggda klockan.
- 8 V.Tape...** Tar fram V.Tape meny som låter dig hämta in V.Tape specialmenyerna för justering av videobilden och videobandspelarens grundinställningsmeny, där du måste registrera dina egna inställningar för videobandspelaren.

När du vill börja ställa in din BeoVision Avant, skall du först ta fram huvudmenyn och sedan *Setup*-menyn, som låter dig hämta in *Tuning*-menyn.

Fortsätt att förinställa systemet när du ställt in stationerna. Ställ klockan, och om du så vill sockelläget och knappa dina egna inställningar för systemet, punkt 4, 5, 6 och 8 i *Setup*-menyn.

Du kan också justera ljud- och bildnivåerna, punkt 2 och 3. De förinställda neutrala ljud- och bildnivåerna passar emellertid i de flesta situationer och omgivningar.

Tryck för att ta fram huvudmenyn

MENU
sedan

Tryck för att ta fram *Setup*-menyn. Om Sat finns, är *Setup* punkt 5 i stället för 4

4

Använd alternativt ▼ för att markera *Setup* och tryck GO för att ta fram *Setup*-menyn.

Setup-meny visas...

Använd sifferknapparna för att välja någon av punkterna och ta fram de respektive menyerna...

De flesta menyer du tar fram från *Setup*-menyn, t ex *Picture*-menyn, är fyll-i menyer, trots att den första *Tuning* åtkomst-meny kräver att du väljer ytterligare en annan punkt, t ex *TV* för att få fram en fyll-i meny

Tryck för att knappa in information för punkten

0

till

9

eller

Tryck för att få fram olika möjligheter för punkten i menyn, t ex starta tuning

▲

eller

▼

sedan

Tryck för att gå från punkt till punkt i meny

▶▶

eller

◀◀

Fortsätt att fylla i all information som behövs i meny...

...och tryck GO för att acceptera den

GO

Detta avsnitt innehåller manövreringar för de inställningar och förinställningar som du (eller din Bang & Olufsen återförsäljare) måste utföra, första gången du installerar din BeoVision Avant.

Du kommer också att finna det här avsnittet användbart om du senare vill ställa in en ny TV-station eller om du vill ändra eller justera några av de förinställningar du gjort.

10 Inställning

Inställning av TV-stationer, 10

Videobandspelare och TV-stationer, 12

Inställning av satellitstationer, 14

17 Klockan

Ställa och kontrollera klockan, 17

18 Sockeln

Förinställning av dina favoritsockellägen, 18

19 Menyvägledning

Ställa in menyvägledningen på On eller Off, 19

Inställning av TV-stationer

- MENU** Ta fram huvudmenyn
Huvudmenyn visas...
- sedan
4 Tryck för att ta fram *Setup*-menyn, finns Sat, är *Setup* punkt 5
Setup-menyn visas...
- GO** Tryck för att välja *Tuning*
Tuning åtkomstmenyn visas...
- GO** Välj den första punkten, *TV*
Den första TV-inställningsmenyn visas...
- sedan
▲ Tryck för att låta systemet söka efter TV-stationer
eller
▼ Eller...
- 2** Knappa in exakt den frekvens du vill ha, t ex 210 MHz
1
0
- ▶▶ Tryck för att flytta markören till de andra punkterna i *TV-tuning* menyn
eller
◀◀ sedan Tryck ▲ eller ▼ för att få fram andra möjligheter för punkten eller använd sifferknapparna för att knappa in värdena
- Fyll i all erforderlig information...
- sedan
GO Tryck för att lagra din station, eller...
- Gå till *More* och tryck **GO** för att ta fram den **andra TV inställningsmenyn...**
- ... fyll i den information som behövs, tryck **GO** för att lagra och återvänd till den första *TV inställningsmenyn...*
- GO** Tryck slutligen för att lagra din station
- EXIT** Tryck för att ta bort skärmmenyerna eller tryck **GO** för att fortsätta inställningarna

För att ställa in TV-stationer skall du ta fram inställningsmenyn och finna *TV-inställningsmenyn*. Du kan låta systemet finna stationerna åt dig eller du kan själv knappa in en stations exakta frekvens direkt.


Du kan förinställa 99 olika TV-stationer på egna programnummer och under processen kan du också namnge varje program.

När du fyllt i den första *TV-inställningsmenyn* kan du lagra din nya TV-station. Du kan om nödvändigt välja att fininställa stationen, bestämma om en dekoder skall kunna kopplas in, välja ljudtyp och bildformat i en andra *inställningsmeny*.


Varje punkt i de två *tuning*-menyerna beskrivs detaljerat på nästa sida...

Obs! Om punkten *System* kommer fram på den första *tuning*-menyn, skall du försäkra dig om att korrekt sändningssystem visas innan du börjar ställa in.

Om du har några särskilda egna inställningar för inspelning av ett speciellt programnummer, skall de läggas in i den särskilda *V.Tape-inställningsmenyn*. Se hur på sidan 12, *Videobandspelare och TV-stationer*.

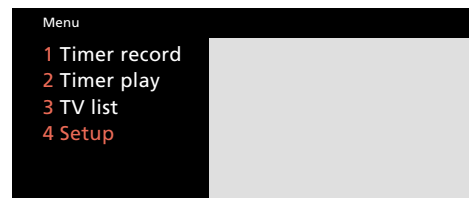

Huvudmeny

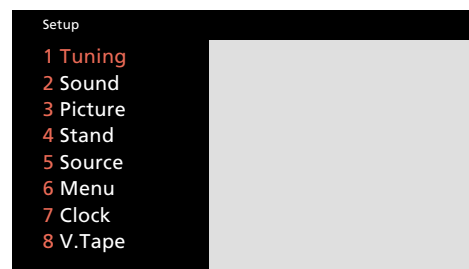


Setupmenyn



Tuning åtkomstmenyn



Den första TV-inställningsmenyn



Den andra TV-inställningsmenyn

Vad finns i den första TV-inställningsmenyn...

Freq (frekvens)... Sökandet avstannar vid den första stationen som avger en acceptabel signal. Känner du till en stations exakta frekvensnummer, knappar du in det direkt med sifferknapparna.

(System)... Om *System* visas på menyn, skall du försäkra dig om att det är rätt sändningssystem som visas, innan du börjar ställa in:

B/G... för PAL/SECAM B/G
I... för PAL I
L... för SECAM L
M... för NTSC
D/K... för PAL/SECAM D/K

Obs! Alla möjligheter finns kanske inte, eftersom det beror på typen av television.

Pr (programnummer)... Knappa in det programnummer (1-99) som du vill förinställa stationen på.

Name (programnamn)... Det namn du ger en station visas i TV-programlistan.

Ett namn kan innehålla upp till 10 bokstäver inklusive bokstäverna A-Z, siffror och punkt.

Tryck ▲ eller ▼ för att få fram den bokstav eller den siffra du vill ha, och tryck 0 för att skifta mellan stor och liten bokstav eller omvänt. Tryck sedan ►► för att gå vidare till nästa teckenposition.

Tryck sedan GO eller gå vidare till More... När du lagt in alla information du vill ha, trycker du GO för att lagra ditt TV-program eller...

More... Om du behöver fylla i mera information, går du vidare till *More* och trycker GO. En andra *TV-inställningsmeny* kommer fram för fininställning, möjlighet att koppla in dekoder, välja ljudtyp eller bildformat.

Vad finns i den andra TV-inställningsmenyn...

Fine (fininställning)... TVn ställer automatiskt in på bästa möjliga bild. Grannkanaler kan emellertid göra bilden en aning suddig, och i sådana fall kan fininställningen behövas. Du kan fininställa i 8 steg över eller under standardfrekvensen.

Decoder... Om du ställer in en kodad TV-station och vill att dekodern skall kopplas in automatiskt, skall punkten *Decoder* ställas in på någon av nedanstående *On*-möjligheter:

ON/AV... (dekoder till) när både audio- och videosignaler är kodade
ON/V... (dekoder till) när enbart videosignalerna är kodade
OFF... (dekoder från) för ingen dekoder

Välj *ON/AV* för de flesta kodade program för att få både ljud och bild. Om det bara är videosignalen som är kodad, väljs *ON/V*. Väljer du *ON/AV* när bara videosignalen är kodad, kan ljudet gå förlorat när signalen avkodas.

Obs! Om en extra dekoder anslutits till BeoVision Avants AV-uttag och *Decoder-2* lagts in i AV Source-menyn (se sidan 50, *Extra videoutrustning*), kan du välja mellan *1/AV* eller *1/V* för dekoder -1 och *2/AV* eller *2/V* för dekoder -2 eller *OFF* för ingen dekoder.

Sound (mono/stereo/språk)... Flera typer av ljud kan finnas tillgängliga för en TV-station, t.ex. både stereo och mono eller flera olika språk. Tryck ▲ eller ▼ för att växla mellan dem som sänds just nu. När det ljud du vill lagra hörs/visas trycker du GO.

Obs! Även om du lagrar ett ljud/språk på det här sättet, kan du fortfarande växla mellan de olika ljudtyperna medan du tittar på TV-stationen.

Tryck LIST för att få fram SOUND* eller MONO* på Beo4 fjärrkontrollen, tryck sedan GO flera gånger för att växla ljud. Se sidan 35, *Växla ljud*, för mer information om om de olika ljudtyperna som finns.

*Obs! För att få fram SOUND eller MONO på Beo4, måste du lägga till funktionen i Beo4:s funktionslista, se *Extrafunktioner i Beo4*, sidan 67.

Format... Det finns två formatinställningar och du kan lagra ett format för varje TV-station. Fabriksinställningen är 15:9, men om "brus" förekommer i bildens högra och vänstra sida, väljer du i stället 14:9, så att TV-skärmens ridåer kan dölja "bruset". Du kan fortfarande ändra bildformat för varje program, även om du har lagrat en inställning, se sidorna 56-57.

Att ta bort en inställd TV-station...

Tryck MENU för att ta fram huvudmenyn och tryck 3 för att välja *TV list* och sedan GO för att få fram programlistan. Använd ▲ och ▼ knapparna för att flytta markören till den station du vill ta bort. Tryck sedan MENU. När *Clr?* visas, trycker du GO för att radera programmet. För ytterligare information hänvisas till sidan 25 – *Program list*.

MENU

Tryck för att ta fram huvudmenyn

Huvudmenyn visas...

sedan

4

Tryck för att ta fram *Setup*-menyn, finns Sat, är *Setup* punkt 5**Setup-menyn visas...**

GO

Tryck för att välja första punkten, *Tuning***Tuning-åtkomstmenyn visas...**

2

Tryck för att välja *V.Tape*. Finns Sat, är *V.Tape* i stället punkt 3**Den första V.Tape inställningsmenyn visas...**

sedan

1

Knappa in det TV-programnummer du vill ha, t ex program 12

2



Tryck för att flytta markören till de andra punkterna i menyn



eller

Tryck för att fininställa som önskat eller få fram andra möjligheter i punkterna i menyn



sedan

GO

Tryck för att lagra den information du lagt in

Videobandspelare och TV-program

När du lagrar TV-stationer på programnummer i din BeoVision Avant lagras programnumren också automatiskt i videobandspelaren.

TV-programnumren i videobandspelaren används exempelvis till inspelning.

Det kan under mycket speciella förhållanden vara nödvändigt att lägga in särskild information för ett sådant TV-programnummer med hänsyn till inspelning. T.ex. information om vilken tuner som skall användas till inspelning osv... Sådan information skall läggas in i den särskilda *V.Tape tuning*-menyn enligt beskrivningen på dessa sidor.

Varje punkt i *V.Tape inställningsmenyn* beskrivs detaljerat på nästa sida...

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Huvudmenyn

Setup

- 1 Tuning
- 2 Sound
- 3 Picture
- 4 Stand
- 5 Source
- 6 Menu
- 7 Clock
- 8 V.Tape

Setup-menyn

Tuning

- 1 TV
- 2 V.Tape

Tuning åtkomstmenyn

Pr	Fine	Source	Sound
12	+2	V.Tape tuner	Stereo

V-Tape inställningsmenyn

Vad finns i V.Tape-inställningsmenyn

Pr (TV-station)... TV-programnumret visas här.

Fine (fininställning)... För att fininställa en TV-station när den används via videobandspelaren.

Source (specifikt källval)... Du kan instruera videobandspelaren att *hämta sin information* från en specifik källa när den än spelar in ett specifikt TV-program:

V.Tape tuner... Är grundinställningen som bör väljas i de allra flesta fall. TV-programmet spelas in från videobandspelarens tuner, och du kan därför titta på ett annat TV-program under inspelningen.

TV tuner... Bör väljas om du vill spela in ett speciellt program direkt från TV. Här kan du inte titta på ett annat TV-program under inspelningen.

V.Tape decoder... Bör användas om du vill spela in via en dekoder ansluten till V-tape dekoderuttaget.

Sound anger vilken typ av ljud du vill lagra för ett specifikt programnummer:

Stereo... Anger att stereoljud eller att bästa möjliga ljudkvalitet väljs för ett programnummer.

Mono... anger att monoljud alltid väljs.

MENU

Tryck för att ta fram huvudmenyn
Huvudmenyn visas...

sedan

5

Tryck för att ta fram *Setup*-menyn
Setup-meny visas...

GO

Tryck för att välja den första punkten, *Tuning*
Tuning-åtkomstmenyn visas...

2

Tryck för att få fram *Sat-inställningsmenyn*
Den första Sat-inställningsmenyn visas...

sedan



Tryck för att söka efter nästa (föregående) *Sat*-station

eller



Knappa alternativt in exakt frekvens i stället



Tryck för att flytta markören till de andra punkterna i meny

eller



sedan

Tryck ▲ eller ▼ för att få fram andra möjligheter för punkterna eller använd sifferknapparna för att knappa in värdena...

Fyll i den information som behövs...

sedan

GO

Tryck för att lagra din station, eller...

Fortsätt till *More* och tryck GO för att ta fram den **andra Sat-inställningsmenyn...**

... fyll i den information som behövs, tryck GO för att lagra och återvända till den första *Sat-inställningsmenyn*...

GO

Tryck för att lagra din *Sat*-station

EXIT

Tryck EXIT för att ta bort menyerna, eller tryck GO för att fortsätta att ställa in...

Att ställa in satellitstationer

Innan du börjar...

Om du behöver ställa in på ett alternativt sändningssystem, skall du försäkra dig om att korrekt system visas i den andra *Sat inställningsmenyn* – innan du börjar ställa in en satellitstation. För ytterligare information hänvisas till punkten *System* på nästa sida!

För att ställa in satellitstationer skall du ta fram *Sat inställningsmenyn**.

Du kan förinställa 119 olika satellitstationer (TV och radio) på egna programnummer, och du kan också namnge varje programnummer.

Om så behövs kan du ta fram den andra *Sat inställningsmenyn* för att t ex fininställa stationen, indikera närvaron av en dekoderstation och välja lämplig ljudtyp. Skulle det vara nödvändigt att ställa in ljudet, tar du fram den särskilda ljudinställningsmenyn via den andra *Sat inställningsmenyn*.

Varje punkt i *Sat inställningsmenyerna* beskrivs detaljerat på följande sidor...

Menu

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Sat list
5 Setup

Huvudmenyn

Setup

1 Tuning
2 Sound
3 Picture
4 Stand
5 Source
6 Menu
7 Clock
8 V.Tape

Setup-meny

Tuning

1 TV
2 Sat
3 V.Tape

Tuning åtkomstmenyn

Freq	Pol	LNB	Pr	Name
11.374	Vert	Astra	10 More

Den första Sat-inställningsmenyn

Fine	Decoder	System	Format	Sound
+2	Off	PAL	15:9	7.02/7.20

Den andra Sat-inställningsmenyn

*Obs! För att kunna ta emot satellit-TV, skall din BeoVision Avant vara utrustad för satellitmottagning.

Vad finns i den första *Sat* inställningsmenyn...

Freq (frekvens)... Sökandet avstannar vid den första stationen som avger en acceptabel signal. Om det inte är den station du vill ha, trycker du bara **▲** eller **▼** för att fortsätta sökandet.

Du kan också knappa in det exakta frekvensnumret med hjälp av sifferknapparna.

Pol (polaritet)... Tryck **▲** eller **▼** för att få fram bästa bildkvalitet. *Pol* kan ställas in på:
Vert... för vertikal polarisation
Hor... för horisontal polarisation
00 - 63... för numerisk indikering av polarisation (bara relevant om polariteten är inställd på *Skew* i *ODU*-inställningsmenyn*).

(Pos (parabolposition))... Endast tillgänglig om ditt utomhusarrangemang (*ODU*) inkluderar en motoriserad parabol. *Pos* står för numerisk indikering av parabolpositionen.

(LNB (Low Noise Block Converter = lågbrus blockomformare))... Bara tillgänglig om mer än en *LNB* registrerats i *ODU*-inställningsmenyn*. Följande valmöjligheter finns: *Astra*, *1West*, *Hot Bird*, *Uni-LNB*, *Telecom*, *SMATV*, *Custom* och *None*. De *LNB*-möjligheter du väljer, visas i den första *Sat* inställningsmenyn.

*Obs! För ytterligare information om inställningsmenyn för *ODU* (utomhusarrangemanget) hänvisas till *ODU Installationsguiden*.

Pr (programnummer)... Programnumren (1-119) finns tillgängliga.

Name (programnamn)... Du kan ge stationen ett namn, om du vill.

Namnet kan innehålla upp till 10 tecken, inklusive bokstäverna A-Z, siffror och punkt. När punkten lyser rött, kan du börja "skriva":

Tryck **▲** eller **▼** för att få fram en bokstav eller siffra och tryck **0** för att växla mellan stor och liten bokstav eller omvänt. Tryck sedan **►►** för att gå vidare till nästa teckenposition. Fortsätt på det här sättet för att "skriva" det namn du vill ha.

Obs! Är det ett satellitradioprogram du ställt in, kan du indikera det i namnet (t ex med *R* för *radio*), så att du kan skilja mellan satellitradio- och satellit-TV-stationer.

Tryck sedan GO eller fortsatt till More... När du lagt in all information du vill ha, trycker du **GO** för att lagra din satellitstation, eller...

More... Det kan vara nödvändigt att fininställa, bestämma tillgång till dekodrar och satellitsändningssystem och välja typ av ljud. När *More* lyser kan du ta fram den andra *Sat* inställningsmenyn.

Vad finns i den andra *Sat*-inställningsmenyn...

Fine (fininställning)... Fininställning för att finna den bästa möjliga bildkvaliteten.

Decoder... En dekoder bör anslutas för mottagning av kodade satellitstationer.

För att dekodern skall aktiveras automatiskt vid ett speciellt programnummer, måste du ställa in punkten *Decoder* på någon av de följande *On*-möjligheterna när du ställer in en kodad satellitstation:

ON/AV... (dekode till) när både audio- och video-signaler är kodade
ON/V... (dekode till) när bara video-signalerna är kodade
OFF... (dekode från) för ingen dekoder

Välj *ON/AV* för de flesta kodade stationer för att få både ljud och bild. Om det bara är video-signalen som är kodad väljs *ON/V* för att få ljud och bild rätt för programmet. Väljer du *ON/AV* kan ljudet gå förlorat när signalen är avkodad.

Obs! Det finns möjlighet till *1/AV* eller *1/V* för dekoder 1, *2/AV* eller *2/V* för dekoder 2 eller *OFF* för ingen dekoder, om en extra dekoder anslutits till *AV*-uttaget och korrekt information, *Decoder-2*, lagts in i *AV Source*-menyn (se sidan 50, *Extra videoutrustning*).

System (satellitsändningssystem)... Du kan välja mellan följande system: *PAL*, *MAC*, *BB* (basband) *PAL OBW* (valfri bandbredd), *MAC OBW* eller *BB OBW*. Observera, att om du ställer in *System* på någon av *MAC* eller *BB* möjligheterna, kan du inte välja eller ställa in möjligheter för *Sound*, om du inte valt *ON/V* för *Decoder* i den andra inställningsmenyn.

>> Se nästa sida för fortsatt beskrivning av punkterna i menyn, inklusive ljudinställningsmenyn...

>> Se nästa sida för information om hur du tar bort en *Sat*-station!

Observera...

BeoVision Avant satellitmodulen är förprogrammerad med stationer från några av de satelliter som sänder för närvarande.

Format... Det finns två inställningar för bildformatet, och du kan lagra en inställning för varje satellitprogram. Fabriksinställningen är 15:9, men om "brus" förekommer i bildens högra och vänstra sida, väljer du i stället 14:9, så att TV-skärmens ridåer kan dölja "bruset". Du kan fortfarande ändra bildformat för varje program, även om du har lagrat en inställning, se sidorna 56-57.

Sound (mono/stereo/språk)... Flera typer av ljud kan finnas tillgängliga för en speciell satellitstation, t ex både stereo- och monoljud eller flera olika språk. Alternativt måste du ta fram ljudinställningsmenyn för att ställa in lämplig ljudfrekvens.*

Tryck ▲ eller ▼ för att växla mellan de möjligheter som sänds just nu, och stoppa när ljudet du vill lagra hörs och/eller visas.

Obs! Även om du lagrar ett föredraget ljud/språk, kan du fortfarande växla mellan de olika ljudtyperna medan du tittar eller lyssnar på ett satellitprogram. Se sidan 35 – *Ändra ljud* – för mer information om de olika ljudtyperna som finns att tillgå.

*Obs! Ta fram *ljudinställnings*-menyn genom att trycka MENU, när *Sound* lyser.

Vad finns i ljudinställningsmenyn...

Sound... Det finns stereoljud och monoljud. Använd pilknapparna ▲ och ▼ för att få fram möjligheterna.

(Freq)... (frekvens)

Gäller bara när du väljer monoljud. Ställ in monoljudsfrekvensen.

Bandwidth... För Bandwidth finns följande möjligheter att tillgå: 130 kHz, 280 kHz och 450 kHz. Använd ▲ och ▼ för att få fram möjligheterna. Om *Sound* ställts in på *Stereo*, ställs bandbredden automatiskt in på 130 kHz, och punkten kan överhuvudtaget inte väljas.

Deemphasis... För att uppnå bästa möjliga ljud kan det vara nödvändigt med en diskantsänkning av de höga frekvenserna i ljudsignalen, så att den motsvarar den grad den redan var diskantsänkt till när den sändes. Välj lämplig inställning: 50, 75 eller 117.

Expand... För att uppnå bästa möjliga ljud måste du kanske öka ljudsignalen. Det gäller typiskt när det sända ljudet är en stereosignal. Funktionen kompenserar för de avvikelser som ljudelementen bas och diskant genomgår under sändning. För att aktivera funktionen ställs *Expand* in på *On* och för att koppla ur funktionen ställer du in på *Off*.

Sound level... Välj ljudnivå för en station. Eftersom vissa stationer sänder program med olika ljudnivåer kan du välja att t ex sänka den förprogrammerade ljudnivån. Du kan välja mellan *Normal* och *Low*.

Picture... Indikerar om din station är en satellitradio eller -TV-station.

On... indikerar att bildskärmen slås på – för satellit-TV-stationer.

Off... indikerar att bildskärmen inte slås på, endast ljudet från satellitradiostationer hörs.


Sound	Left	Right	Bandwidth
Stereo	7.02	7.20	130 KHZ
Deemphasis	Expand	Sound level	Picture
75	On	Normal	On

Ljudinställningsmenyn – för manuell inställning av ljudfrekvensen för satellitstationer.

Att avlägsna en inställd satellit-station...

Tryck MENU för att ta fram huvudmenyn och tryck 4 för att välja *Sat list* och sedan GO för att få fram satellitprogramlistan. Använd ▲ och ▼ knapparna för att flytta markören till den station du vill ta bort. Tryck sedan MENU. När *Clr?* visas trycker du GO för att radera programmet. För ytterligare information hänvisas till sidan 25 – *Program list*.

Ställa klockan och kontrollera tiden

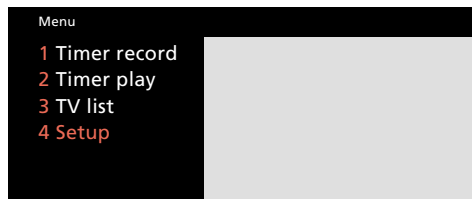

Huvudmenyn



Setup-menyn



Klockmenyn – Klockan är nu två på eftermiddagen. BeoVision Avant skriver:

Jan...	för januari	Mon...	för måndag
Feb...	för februari	Tue...	för tisdag
Mar...	för mars	Wed...	för onsdag
Apr...	för april	Thu...	för torsdag
May...	för maj	Fri...	för fredag
Jun...	för juni	Sat...	för lördag
Jul...	för juli	Sun...	för söndag
Aug...	för augusti		
Sep...	för september		
Oct...	för oktober		
Nov...	för november		
Dec...	för december		

BeoVision Avant har en inbyggd klocka, ett 24-timmars ur, som säkerställer att dina Timer-programmeringar utförs korrekt. Du kan ställa in och synkronisera klockan i BeoVision Avant med text-TV tiden som sänds av t ex något av de inhemska TV-programmen.

Ställa klockan och synkronisera tiden...

Försäkra dig om att du har satt på en inhemsk TV-station som sänder text-TV. Ta fram *Clock*-menyn och ställ in punkten *Synch* på *Yes*, tryck sedan *GO* så ställs rätt tid in.

Ställa klockan själv...

Om du inte vill synkronisera klockan med text-TV, skall punkten *Synch* ställas in på *No*. Sedan ställer du klockan själv med sifferknapparna för att få rätt tid.

Visa klockan permanent...

För att tiden skall visas på BeoVision Avants display varje gång du sätter på den skall punkten *Display* i menyn ställas in på *Yes*. Korta meddelanden för de manövreringar du utför visas naturligtvis fortfarande.

Visa tiden på begäran...

Om du inte vill ha fram tiden när systemet sätts på, skall *Display* ställas in på *No*. Nu kan du ta fram klockan på begäran. Tryck *LIST* tills *CLOCK* visas och tryck sedan *GO* för att se tiden.

Sätt på en inhemsk TV-station som sänder Text-TV...

Tryck för att ta fram huvudmenyn
Huvudmenyn visas...

MENU

sedan

4

Tryck för att ta fram *Setup*-menyn. Finns *Sat*, är *Setup* punkt 5
Setup-menyn visas...

Tryck för att välja punkt 7, *Clock*
Clock-menyn visas...

7

För att synkronisera med text-TV...

Tryck för att flytta till punkten *Synch*



Tryck för att ta fram *Yes* under *Synch* i menyn



eller



sedan

Tryck för att synkronisera klockan



Använd knapparna **▲**, **▼** eller sifferknapparna för att knappa in den information som behövs för de återstående punkterna, t ex *Datum*, *Display* osv, och tryck *GO* för att lagra klockan

Ställa klockan själv...

Använd **▶▶** eller **◀◀** för att flytta till *Time*

Använd sifferknapparna för att knappa in korrekt tid

0

till

9

Använd **▶▶** för att gå till de andra punkterna i menyn och sedan **▲**, **▼** eller sifferknapparna för att fylla i den information som behövs för de återstående punkterna...

Tryck för att lagra klockan



Tryck för att ta bort skärmmenyerna



Förinställning av de sockellägen du föredrar

- MENU** Tryck för att ta fram huvudmenyn
- Huvudmenyn visas...**
- sedan
- 4** Tryck för att ta fram *Setup*-menyn. Finns Sat, är *Setup* punkt 5
- Setup-menyn visas...**
- 4** Tryck för att ta fram *Stand*-menyn
- Stand-menyn visas...**
- ▼** Tryck tills läge 1, 2 eller 0 visas och stoppa när den du vill lagra sockelläget på visas
- sedan
- ◀◀** Vrid BeoVision Avant till den tittarvinkel du föredrar
- eller
- ▶▶**
- sedan
- GO** Tryck för att lagra nuvarande sockelläge (som läge 1, 2 eller 0)
- Upprepa proceduren om du vill lagra alla tre sockellägena...
- sedan
- EXIT** Tryck för att ta bort skärmenyerna


BeoVision Avants motoriserade sockel gör att du kan vrida hela systemet via Beo4 fjärrkontrollen.

När du stänger av systemet vrids det automatiskt tillbaka till neutralt läge (0), om du inte lagrar ett särskilt stand-by läge.


Du kan förinställa de två tittarlägen som passar dig bäst (sockelläge 1 och 2) och det lämpligaste stand-by läget för systemet (0).* BeoVision Avant vrids sedan automatiskt mot det läge du ber den om.

När du sätter på BeoVision Avant vrids den till ditt förinställda favoritläge (1). Du kan nu välja vilket förinställt läge den skall vridas till 2, 0 eller 1 igen.


*Obs! I stället för att trycka ◀◀ och ▶▶ och välja tittarvinklar, kan du själv vrida BeoVision Avant manuellt till det läge du vill ha.

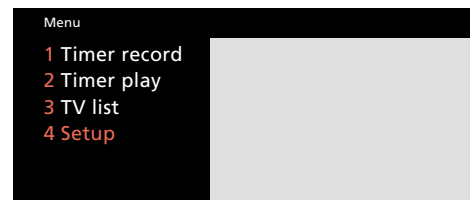

Huvudmenyn

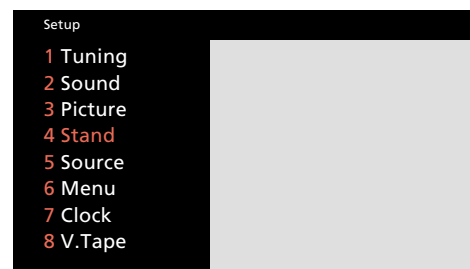


Setup-menyn

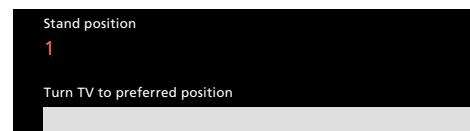


Med sockellägesmenyn kan du förinställa dina bästa tittarvinklar.

Ställa in menyvägledningsfunktionen på **On** eller **Off**

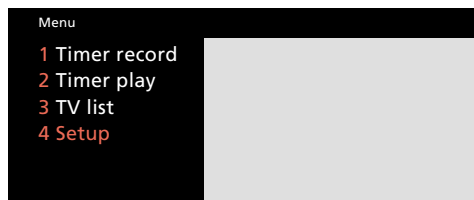

Huvudmenyn

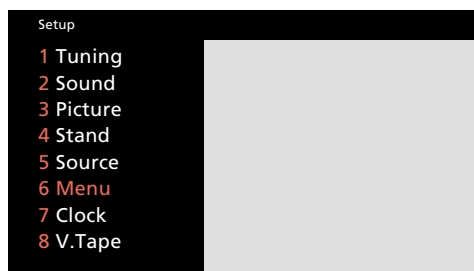

Setup-menyn



Menyn för menyvägledningsfunktionen – Du kan koppla in eller ur den automatiska menyvägledningen som du vill.

Medan du manövrerar BeoVision Avant via skärmmenyerna kan du i några fall ta fram extrafunktioner för att hjälpa dig med manövreringen genom att trycka en gång till på MENU.

Du påminns automatiskt varje gång det finns en sådan extrafunktion – en extra rad visas nedtill i menyn med texten "Tryck MENU för att ta fram text-TV".

Om du vill kan du emellertid koppla ur menyvägledningsfunktionen. Men det är bara skärmvägledningen du kopplar ur på det här sättet. Du kan fortfarande manövrera extrafunktionerna genom att trycka på MENU-knappen.

Ta fram huvudmenyn

MENU

Huvudmenyn visas...

sedan

Tryck för att ta fram Setup-menyn. Finns Sat, är Setup punkt 5

4

Setup-menyn visas...

Tryck för att välja punkt 6, Menu

6

Menyn för menyvägledning visas...

Tryck för att växla mellan menyvägledning On eller Off

sedan







Tryck för att lagra ditt val

GO

Tryck för att ta bort skärmmenyerna

EXIT

Att sätta på TV eller satellit

-  Sätter på det TV-programnummer du tittade på senast
-  Sätter på det satellitprogramnummer du tittade på senast
-  Använd sifferknapparna för att välja till
-  9
-  Tryck för att stega igenom dina eller
-  program

TV 3

SAT 12

Displayer på BeoVision Avant för källindikationer och programnummer

Tryck på knappen till den programkälla du vill sätta på: TV eller SAT. BeoVision Avant går till det förinställda läget, och den TV- eller satellit-TV-station du tittade på senast visas på skärmen.

Välj nu det programnummer du vill se.

Avspelning av videoband

-  Tryck för att starta videobandspelaren
-  Tryck för att göra en paus i avspelningen
-  Tryck igen för att stoppa avspelningen helt
-  Tryck när som helst för att starta/återuppta avspelning av bandet
-  Tryck för att spola tillbaka bandet eller
-  Tryck för att snabbspola bandet framåt
-  Tryck för att söka bakåt på bandet eller
-  Tryck för att söka framåt på bandet

LOAD

TAPE

Load och Tape visas omväxlande för att be dig lägga i ett band

V. TAPE 2

Displayen indikerar källan, V.TAPE, och det spår du tittar på

För att starta avspelningen av det videoband du lagt i trycker du bara på V TAPE-knappen.

Nu kan du göra en paus i avspelningen och välja att antingen fortsätta avspelningen eller stoppa videobandspelaren. Du kan spola tillbaka, snabbspola framåt, söka bakåt på det band du har lagt i eller söka framåt när som helst.

Volymjustering och avstängning

Du kan skruva upp eller ned volymen eller tysta högtalarna via volymknappen på Beo4.

VOL 38

Indikation av volymnivån

Tryck för att höja volymen



Tryck för att sänka volymen



Tryck för skifta till stand-by



För att stänga av BeoVision Avant trycker du på den röda stand-by knappen •.

Att vrida BeoVision Avant

När du sätter på BeoVision Avant vrids den helt automatisk mot ett tittarläge, men du kan vrida den till vilket läge du vill.

STAND

Indikerar att du kan vrida eller är i färd med vrida sockeln.

Tryck tills STAND visas



Tryck för att vrida systemet åt vänster



eller



Tryck för att vrida systemet åt höger



Tre lägen kan förinställas i systemet: läge 1 (favorit), läge 2 (nästbästa) och läge 0 (neutralt).


Se sidorna 56-57 för ytterligare.

Knappa alternativt in det läge du vill ha



Tryck för att avlägsna STAND från displayen

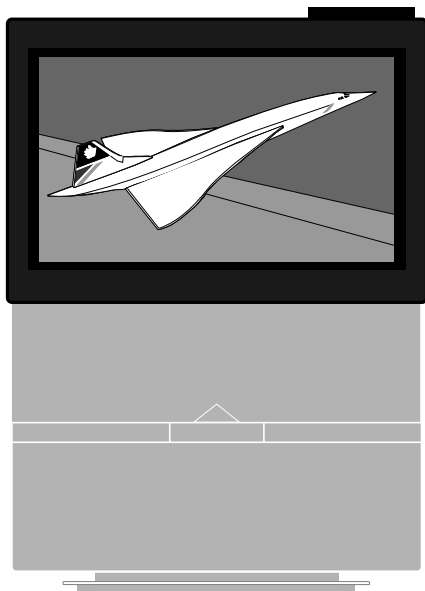

**Innan du börjar...**

För att kunna ta emot satellit-program som beskrivet i detta avsnitt skall din BeoVision Avant vara utrustad för satellit-mottagning.

- 24 *Daglig manövrering*
- 25 *Programlistor*
 - Att använda programlistan, 25*
- 26 *Text-TV*
 - Att ta fram text-TV-sidorna, 26*
 - Minnessidor, 26*
 - Förinställning av en text-TV-sida som en minnessida, 27*
 - Att använda de grundläggande text-TV-funktionerna, 28*
 - Siduppdatering, 29*
 - Text-TV textning, 29*
 - Videoinspelningar via text-TV, 30*
 - Att använda "Fastext" systemet, 32*
- 33 *Bild och ljud*
 - Justering av bilden, 33*
 - Justering av ljudet, 34*
 - Ändra ljud, 35*
- 36 *Bild-i-bild*

Titta på ett TV-program

Manövreringarna som visas här på sidan är funktioner som du använder dagligen:

- Sätta på ett TV-programnummer
- Sätta på ett satellitprogramnummer
- Välja andra program
- Manövrera text-TV
- Justera volymen
- Stänga av

Programlistorna som beskrivs på nästa sida kan vara till hjälp när du väljer TV- eller satellitprogramnummer...

BeoVision Avant kan erbjuda förbättrad text-TV som minskar den tid det tar att få fram en text-TV-sida.

Genom att förinställa de text-TV sidor du använder oftast som en minnes- eller favoritsida, får du ännu större fördelar när du använder text-TV:s informationsystem*.

* Obs! På sidorna 26-32 finns ytterligare information om text-TV.

TV Sätter på det TV-programnummer du senast tittade på

SAT Sätter på det satellitprogramnummer du senast tittade på

▲ Tryck för att stega igenom dina programnummer

eller



0 Tryck för att välja ett bestämt programnummer (TV 1-99; SAT 1-119)

till

9

TEXT Slår över på Text-TV

▶▶ Tryck för att bläddra igenom de fyra minnessidorna

eller




0 Använd sifferknapparna och knappa in den text-TV sida du vill ha

EXIT Tryck för att titta på TV igen


^ Höjer volymen

v Sänker volymen


• Stänger av TVn

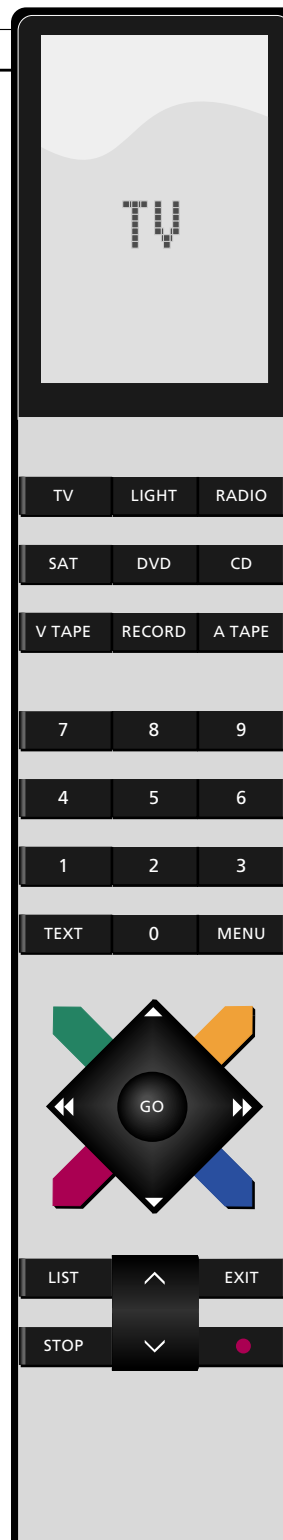

Att använda programlistorna

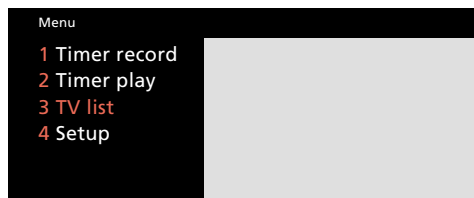

Huvudmenyn – finns SAT i ditt system, är punkt 4 Sat-listan och Setup är punkt 5.

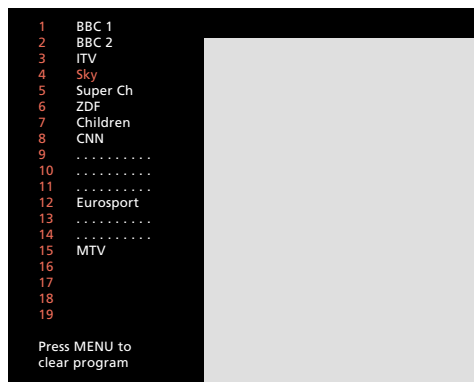

TV-programlista: Punktlinjer indikerar att en TV-station lagrats på det programnumret, men inte fått något namn. Enbart nummer indikerar att inget lagrats på det programnumret.

Alla dina TV-stationer finns på en programlista som du kan ta fram på skärmen*. Den här sidan beskriver hur du använder programlistan...

Tryck MENU för att få fram huvudmenyn på TV-skärmen. Välj sedan punkt 3, TV list.

När du tar fram TV-listan visas någon av de fem sidorna i TV-listan, med uppräkningsnummer 1-19, 20-39 osv till 80-99 – och deras respektive namn. Du får alltid först fram sidan med det program du ser just nu.

Följ tillvägagångssättet här intill för att använda listan...

*Obs! Om din BeoVision Avant är utrustad för mottagning av satellit-TV, finns det separata programlistor för TV resp Sat-TV. Båda manövreras enligt beskrivningen här på sidan. Satellitprogramlistan innehåller sex sidor och totalt 119 programnummer.

Tryck för att ta fram huvudmenyn



Huvudmenyn visas...

Tryck för att ta fram TV-listan



Sidan med det programnummer du ser just nu visas...

Tryck för att stega igenom programmen i listan, ett efter ett



eller



sedan

Tryck för att slå över på det programnummer du har valt



GO

Eller...

Tryck för att bläddra igenom listan, sida för sida



eller



sedan

Knappa in numret på det program du vill titta på, t ex programnummer 5



5

För att ta bort (radera) en station i listan...

Tryck för att markera det programnummer du vill radera



eller



sedan

Tryck MENU för att få fram stickordet Clr? på skärmen



MENU

Tryck GO för att radera stationen. Nu kan du inte ta fram den stationen igen



GO

Tryck när som helst för att ta bort menyerna från skärmen, och återvända till det program du tittade på



EXIT

Att ta fram text-TV sidor

- TEXT** Slår om på Text-TV
- ▶▶** Tryck för att stega till någon av de
eller
◀◀ fyra minnessidorna
- 3** Tryck för att välja en bestämd sida,
sedan t ex sidan 302
0
sedan
2
- Eller...
▲ Tryck för att gå till nästa sida
eller
▼ Tryck för att gå till föregående sida
-
- EXIT** Tryck för att lämna Text-TV
- Tryck alternativt på en källknapp, t ex TV, för att lämna text-TV

Text-TV är ett informationssystem som vissa sändare använder för att distribuera nyheter, väderleksrapporter och annan information av allmänt intresse.

Tryck TEXT för att se text-TV på den TV-station du tittar på just nu.

Text-TV-sändaren sänder en indexsida eller innehållsförteckning (oftast sidan 100). Den visar överskrifterna för text-TV sidorna och de relevanta sidnumren.

TVn innehåller fyra särskilda minnessidor som du kan använda till att förinställa de text-TV-sidor som du använder mest. Minnessida 1 som vanligtvis är indexsidan kommer fram som första sida när du slår över på text-TV*.

*Obs! Om du slår över på text-TV medan du tittar på t ex ett TV-program, kan du lämna det och återvända till det igen under samma program. Den sida som visas först är nu den sida du tog fram vid föregående tillfälle.

Minnessidor

Det finns fyra minnessidor tillgängliga för varje TV-station som du har ställt in. Den första text-TV sida som visas på skärmen är den förinställda minnessidan 1 och indikeras av stickordet MEMORY 1. Text-TV-sidan 100 är förinställd som MEMORY 1, sidan 200 som MEMORY 2, sidan 300 som MEMORY 3 och sidan 400 som MEMORY 4.

Om du vill, kan du ändra denna förinställning och ställa in dina egna minnessidor.

När du skiftar till exempelvis ett annat TV-programnummer och slår över på text-TV, kommer den första sidan som visas på skärmen att antingen vara den förinställda MEMORY sida 1 eller den MEMORY sida 1 som du själv förinställt.

Om du ställer in en ny station kommer minnessidorna att återställas till 100, 200, 300 och 400.

Förinställning av en text-TV sida som minnessida...

När du slår över på text-TV ger BeoVision Avant dig omedelbar tillgång till såväl de fyra minnessidorna som vilken sida du vill se samt deras respektive delsidor.

Vi föreslår därför att du förinställer de sidor som du använder mest som minnessidor för att få fram dem fortare.

Följ tillvägagångssättet som beskrivet till höger här på sidan för att förinställa en vanlig text-TV sida som minnessida.

Förinställning av minnessidor och BeoLink...

Om du har BeoLink anslutna TV-apparater och slår över på text-TV kommer de minnessidor du förinställt endast att visas automatiskt på den TV-apparat där de förinställdes.

De minnessidor som du förinställde på t ex din huvudanläggning överförs inte till dina BeoLink-anslutna apparater. Du måste förinställa minnessidorna på alla dina TV-apparater.

För att förinställa en aktuell text-TV sida på en minnessida...

Tryck för att slå över på text-TV

TEXT

Välj den sida du vill ha med användning av sifferknapparna eller ▼ eller ▲ för att välja...

Tryck tills STORE visas på Beo4

sedan

LIST

Tryck för att förinställa aktuell sida på t ex minnessida 2

sedan

GO

sedan

2

sedan

GO

Observera...

De funktioner som erbjuds av Text-TV varierar från land till land, och också mellan olika text-TV sändningar. För upplysningar om dessa funktioner rekommenderar vi att du tar del av den information som visas på skärmen eller på informationsblad som gäller din text-TV sändare.

Att finna en delsidea...

Ta fram den text-TV sida med den delsidea du vill ha

sedan...

STOP

Tryck för att frysa en sida som skall "vändas" och få tillgång till delsidefunktionen

sedan



Tryck för att se delsidorna

eller



Eller...

Knappa in de fyra siffrorna för den delsidea du vill se, t ex delsidea 0005

0

0

0

5

STOP

Tryck igen för att gå ut ur delsidefunktionen och frigge sidan

LIST

Tryck LIST tills LARGE visas på Beo4 displayen

sedan

GO

Tryck för att förstora texten på övre sidhalvan

Tryck GO igen för att förstora texten på nedre sidhalvan; tryck igen för att återgå till normal storlek

LIST

Tryck LIST tills MIX visas

sedan

GO

Tryck för att kopiera in text-TV-sidan på TV-bilden
Tryck GO igen för att ta bort TV-bilden

LIST

Tryck LIST tills REVEAL* visas

sedan

GO

Tryck för att få fram dold text
Tryck GO igen för att dölja texten

Att använda de grundläggande Text-TV-funktionerna

När du funnit den Text-TV sida du vill läsa, finns det olika möjligheter som kan underlätta läsningen av sidan.

För att utnyttja funktionerna som beskrivs nedan, följer du bara anvisningarna här till vänster...

STOP/SUBPAGE

Innan du använder den här funktionen, måste du ta fram den text-TV sida vars delsidea du vill ha. En text-TV sida kan ha flera delsidor. Delsidorna identifieras av en fyrsiffrig delkod. Bläddra igenom delsidorna genom att trycka ▲ eller ▼, eller knappa in delsidans nummer.

För att fasthålla en sida som annars "vänds" automatiskt trycker du STOP, när du kommer till den sida du vill ha. Sidan frigges inte förrän du instruerar TVn att göra detta genom att trycka STOP igen.

LARGE

Tryck LIST för att få fram LARGE, för att förstora texten, så att den blir lättare att läsa på avstånd.

MIX

Tryck LIST för att få fram MIX för att kopiera in text-TV sidan på TV-bilden, så att du kan se båda samtidigt.

REVEAL

Du kan använda reveal-funktionen för att få fram dold text på en sida. Tryck LIST för att få fram REVEAL* och sedan GO för att se den dolda texten.

*Obs! För att kunna ta fram REVEAL på Beo4, måste du lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista. Se *Extrafunktioner i Beo4*, sidan 67 för ytterligare information.

Uppdatering av en sida

Uppdateringsfunktionen för en sida används av text-TV-sändaren för att tala om, att informationen på en bestämd text-TV-sida uppdaterats.

Du kan t ex använda funktionen, om du tittar på ett TV-program och vill ha reda på exakt när ändringar sker på en nyhetssida.

För att använda denna uppdateringsfunktion följer du bara instruktionerna här till höger...

Om du vill lämna uppdateringsfunktionen, innan sidan uppdaterats, tryck TEXT eller GO.

Obs! Medan du tittar på TV-programmet och väntar på att en text-TV-sida skall uppdateras, får du inte glömma att TVn är i s k text-TV-läge. Det betyder att om du t ex knappar in ett nummer, så kommer TVn att tolka det som om du vill ha en text-TV-sida – den börjar då söka efter den, och uppdateringsfunktionen avbryts!

Ta fram aktuell Text-TV-sida, sedan...

Tryck LIST tills UPDATE visas på Beo4

LIST

sedan

Tryck för att se TV-bilden

GO

När du funnit sidan visas stickordet FOUND på TV-skärmen

När sidan uppdaterats, visas stickordet UPDATE på skärmen

sedan

Tryck för att se sidan

GO

Text-TV – textade program

Vissa TV-sändare textar sina TV-program. Dessa texter sänds på en särskild text-TV sida.

Tar du fram text-TV:s textsida, överförs texten automatiskt till bilden i det aktuella TV-programmet. Programtexten visas nedtill på skärmen, på samma sätt som vid vanliga textade program.

Du kan instruera TVn att automatiskt sätta in dessa programtexter genom att förinställa text-TV texterna på text-TV:s minnessida 4.

Obs! Om du förinställer textsidorna på minnessida 4, skall du försäkra dig om att textningen från text-TV visas på skärmen i enlighet med det bildformat du har valt för det program du tittar på.

Vill du inte längre ha programtexterna automatiskt, lagrar du bara en annan text-TV sida på minnessida 4.

När du tittar på TV...

Tryck för att få fram text-TV

TEXT

Ta fram text-TV:s textningssida (vanligtvis angiven på sidan 100)...

Textningen visas nu på skärmen

Tryck för att ta bort textningen

EXIT

För att sätta in textning på ett specifikt TV-programnummer automatiskt...

Sätt på TVn på programnumret och ta sedan fram text-TV och finn textningssidan...

Tryck LIST tills STORE visas

LIST

sedan

Tryck för att förinställa aktuell sida på minnessida

GO

4

GO

TEXT

Tryck för att slå över på text-TV
Ta fram text-TV sidan med TV-
programmen, sedan...

RECORD

Tryck för att kunna programmera en
inspelning

En markör lyser upp starttiden för det första
programmet på sidan...



Tryck för att flytta markören till det
program du vill spela in

Eller tryck ◀ eller ▶ för att flytta markören

GO

Tryck för att acceptera starttiden

Försäkra dig om att korrekt stopptid
lyser...

sedan

GO

Tryck för att acceptera stopptiden
för din inspelning

Markören försvinner och en statusrad visas
ovanför text-TV sidan, t ex

18:55 – 19:40 30.JAN P13 BBCWORLD OK?

Är uppgifterna inte korrekta använder du ◀
eller ▶ för att flytta markören och ▲ och ▼ för
att få fram rätt data...

sedan

GO

Tryck GO för att lagra inspelningen

Statusraden visar nu din programmerade
inspelning, t ex

18:55 – 19:40 RECORD

Markören står på stopptiden för det program du
just valt att spela in

För att programmera fler inspelningar, fortsätter
du att välja program...

eller

EXIT

Tryck för att lämna text-TV

Videoinspelningar via text-TV

Programmering av videon via text-TV,
VPT-funktionen i videobandspelaren
låter dig programmera en inspelning
via text-TV-sidan(orna) med förteckning-
en över TV-programmen.

När du är på en text-TV-sida med TV-
programmen kan du börja program-
mera en inspelning. Välj nu det
program du vill spela in. När du valt ett
program markeras starttiden, titeln och
stopptiden.

När du accepterar stopptiden och
därmed att programmet skall spelas in,
visas data för din inspelning ovanför
text-TV sidan. Försäkra dig, innan du
lagrar det, om att informationen som
visas är korrekt. Du kan ändra start-
och stopptiderna om du vill*.

När du lagrar din inspelning visas start-
och stopptiderna för den på status-
raden tillsammans med indikationen
RECORD. Om du vill, kan du fortsätta
och lägga in fler inspelningar eller
trycka på en källknapp eller EXIT för
att lämna text-TV.

* Obs! Programmeringsmetoden som beskrivs här
på sidan gäller när PDC/VPS står på *Off* eller när
PDC/VPS sändningssignalerna inte sänds. Off är fel
inställning för din BeoVision Avant.



En text-TV sida med aktiverad Timer-
inspelningsfunktion – PDC/VPS-signaler är *inte*
tillgängliga.



En statusrad upptill på sidan indikerar din
inspelning.

Obs! Du kan ta fram Timer index-menyn för
timerinspelningar medan du fortfarande är på
text-TV sidan för att kontrollera de inspelningar
du lagrat. Tryck MENU för att ta fram Timer index.

Om PDC/VPS är inställd på On...

Om du har ställt in PDC/VPS på *On* i *V.Tapes grundinställnings-meny* (se sidan 52-53), styrs inspelningen av PDC/VPS-sändarsignalerna*.

Även om du ställt in PDC/VPS på *On* kan metoden beskriven till höger här på sidan endast tillämpas om PDC/VPS-sändarsignalerna följer den station du vill spela in från. Om PDC/VPS inte sänds med stationen, tillämpas metoden beskriven på föregående sida.

* PDC/VPS och videoprogrammering via text-TV

PDC/VPS-faciliteten säkerställer att ett TV-program åtföljt av PDC- (Programme Delivery Control) eller VPS- (Video Programming System) sändarsignaler spelas in i sin fulla längd – även om programmet är försenat eller blir förlängt! Om PDC/VPS ställts in på *On*, kontrolleras start- och stopptiderna automatiskt på stationer som sänds med PDC/VPS-signaler.

Om PDC/VPS i stället står på *Off*, kommer inspelningen att starta och stoppa som programmerat, även om programmet är försenat eller blir förlängt.



En text-TV sida med aktiverad Timer-inspelningsfunktion – PDC/VPS-signalerna är tillgängliga.



På denna sida indikeras att du har accepterat att spela in det markerade programmet.

Om PDC/VPS ställts in på On och PDC/VPS sändarsignaler är tillgängliga...

Tryck för att slå över på text-TV
Ta fram text-TV sidan med TV-programmen, sedan...

TEXT

Tryck för att kunna programmera ett program

RECORD

En markör lyser upp titeln på det första programmet på sidan...

Tryck för att flytta markören till det program du vill spela in



eller

Eller tryck ►► för att flytta markören

Tryck för att acceptera programmet

GO

Markören som lyser upp titeln på programmet ändras till en statusrad för din inspelning, t ex **30.JAN P13 ZDF OK?**

Kontrollera data. Är det inte korrekt används ◀◀ eller ►► för att flytta markören och ▲ eller ▼ för att få fram korrekta data...

Tryck GO för att lagra inspelningen

GO

Indikationen **RECORD** visas efter titeln på det program du har programmerat för inspelning

För att programmera fler inspelningar, fortsätter du att välja program...

Att använda "Fastext" systemet

- TEXT** Slå över på Text-TV
- Ta fram en Fastext-sida...
- En liten färgbalk upptill på sidan indikerar att sidan är en Fastext-sida
- Tryck på någon av de färgade knapparna för att få tillgång till Fastext-systemet
- En extra rad visas nu upptill på sidan och indikerar titlarna på de fyra färgade flersidorna – varje titel står i någon av de fyra färgerna
- Tryck på den färgknapp som motsvarar färgen på den sida du vill se
- Tryck igen för att lämna Fastext
- Du kan nu manövrera text-TV som vanligt igen, eller...
- EXIT** Tryck för att lämna text-TV

Några text-TV-sändare erbjuder omgående åtkomstfaciliteter, Fastext, som gör det möjligt för användaren att stega direkt till någon av de fyra olika text-TV sidorna. Fastext är en text-TV sida till vilka fler sidor är knutna.

Fastext minskar åtkomsttiden till ett antal utvalda sidor och hjälper samtidigt användaren att finna en logisk väg genom mångfalden av text-TV-sidor.

Fastext-faciliteten (också känd som FLOF = Full Level One Feature) är ett sådant system. Fastext stöds av BeoVision Avant TV.

När du än väljer en Fastext-sida visas en färgad balk upptill i högra hörnet på TV-skärmen. Färgbalken visar endast om Text-TV-sändaren just nu sänder Fastext. Tryck på någon av de färgade knapparna för att få åtkomst till Fastext.

Varje flersida eller titeln på sidan visas nu upptill på sidan i färg: röd, grön, gul och blå. Använd de färgknapparna på Beo4 fjärrkontrollen för att få fram sidorna.




En text-TV sida med indikation att det är en Fastext sida – en liten färgad balk visas upptill i högra hörnet på skärmen.




Titlarna på de fyra flersidorna visas upptill på sidan skrivna i de fyra färgerna

Att justera bilden

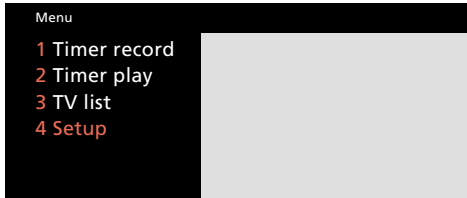

Huvudmenyn

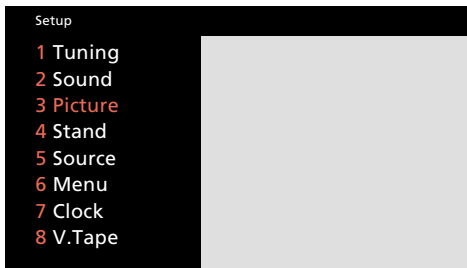

Setup-menyn



Bildmenyn låter dig justera ljus, färg och kontrast. I vissa fall finns en fjärde justeringsmöjlighet – Tint – färgton.

Bildnivåerna i BeoVision Avant är redan inställda på neutrala värden, vilket passar i de allra flesta fall. Om du vill kan du emellertid justera bilden som du vill ha den.

När du utfört dina bildjusteringar skall du lagra dem för att göra inställningen permanent.

Vill du att dina bildjusteringar skall vara tillfälliga, tar du helt enkelt bort menyn genom att trycka EXIT. Bildnivåerna återgår nu till den ursprungliga inställningen när du stänger av BeoVision Avant.

Vad finns i bildmenyn...

Brilliance...Ljus. Ljuset i bilden kan justeras i steg om två inom ett område på 00 till 62. 32 är medelinställningen.

Colour...Färg. Färgintensiteten kan justeras i steg om två inom ett område på 00 till 62. 32 är medelinställningen.

Contrast...Kontrast. Kontrastnivån i bilden kan justeras i steg om ett inom ett område på 00 till 62. 44 är medelinställningen.

Obs! För videokällor som använder NTSC-signal finns en fjärde möjlighet – Tint (färgton eller nyans) – som kan justeras.

Ta fram huvudmenyn

MENU

Huvudmenyn visas...

Tryck för att ta fram Setup-menyn. Finns Sat, är Setup punkt 5

sedan

4

Setup-menyn visas...

Tryck för att välja punkt 3, Picture

3

Bildjusteringsmenyn visas...

Tryck för att justera bilden som du vill ha den



eller



Tryck för att flytta markören från punkt till punkt i menyn

sedan



eller



Utför de justeringar du anser nödvändiga...

Tryck för att lagra din justering som en permanent bildinställning

GO

Eller tryck EXIT i stället för GO om du inte vill lagra din justering

sedan

Tryck för att ta bort skärmmenyerna

EXIT

Justering av ljudet

Ljudnivåerna i BeoVision Avant är redan inställda på neutrala värden vilket passar de flesta omgivningar där BeoVision Avant placeras, t ex mot en vägg. Du kan självfallet välja att justera ljudnivåerna som du vill ha dem.


Volymen kan du justera när som helst direkt på Beo4 fjärrkontrollen, utan att ta fram någon meny.

För att justera bas, diskant, loudness och balans i BeoVision Avant högtalarna, skall du ta fram *Sound*-menyn.


Sound-menyn erbjuder två möjligheter:

- *Adjust*, låter dig ta fram en meny för justering av volymnivån, bas, diskant och loudness
- *Speakers*, låter dig ta fram en meny för att justera högtalarbalansen.

När du avslutat dina ljudjusteringar kan du lagra din dem som en permanent inställning. Vill du att dina justeringar skall vara tillfällig, tar du helt enkelt bort menyn genom att trycka EXIT. Ljudnivåerna återställs nu till de ursprungliga värdena när du stänger av BeoVision Avant.

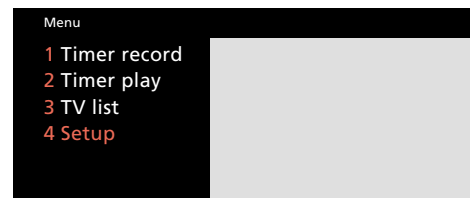


Huvudmenyn

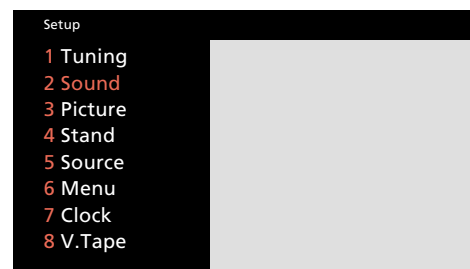

Setup-menyn



Ljud-menyn



Justeringsmenyn – för justering av ljudet



Högtalarmenyn – för justering av högtalarbalansen

- MENU** Ta fram huvudmenyn
- Huvudmenyn visas...**
- 4** Tryck för att ta fram *Setup*-menyn. Finns Sat är *Setup* punkt 5
- Setup-menyn visas...**
- 2** Tryck för att ta fram punkt 2, *Sound*
- Sound-åtkomstmenyn visas...**
- sedan
- 1** Välj vilken punkt du vill ha på den meny eller
- 2**
- När den *Ljud*meny du valt visas...**
- sedan
- ▲ Tryck för att justera ljudet som önskat, sätta loudness-funktionen på *On* eller *Off*
- ▼
- sedan
- ▶▶ Tryck för att flytta markören från punkt till punkt i menyn och justera högtalarbalansen i *Högtalar*-menyn.
- ◀◀
- Utför dina justeringar...
- sedan
- GO** Tryck för att lagra din justering som en permanent ljudinställning
- Eller tryck EXIT i stället för GO om du inte vill *lagra* din justering
- EXIT** Tryck för att ta bort skärmmenyerna

Vad finns i Justerings-menyn...

Volume...Volymnivån kan justeras i steg om två inom ett område på 00 till 72.

Bass...Basen kan justeras i steg om ett inom ett område på -6 till +6. Mellaninställningen är 0.

Diskant...Diskanten kan justeras i steg om ett inom ett område på -6 till +6. Mellaninställningen är 0.

Loudness...Loudness kan ställas på *On* eller *Off*. Loudness-funktionen används till att kompensera för det mänskliga örats bristande känslighet för höga och låga frekvenser. Den puffar upp de låga och höga frekvenserna när du lyssnar vid låga volymnivåer, så att musiken blir mera dynamisk.

Vad finns i högtalarmenyn...

Balance...Högtalarbalansen kan justeras med max 6 steg åt vänster eller höger. 0 är medelinställningen.

Högtalarmenyn och surround sound...

Om din BeoVision Avant är utrustad med en surround sound-modul, ger punkt 2 i *ljudmenyn*, *Speakers*, i stället åtkomst för kalibrering av din surround sound högtalarinställning som en permanent inställning. Se hur på sidorna 15-16 i installationsguiden, *Kalibrering av högtalarbalansen*.

För att tillfälligt justera högtalarbalansen mellan de fem högtalarna i en surround sound-installation, hänvisas till sidan 64, *Att växla högtalare*, i avsnittet om BeoVision Avant och AV-system.

Ändra ljud, mono, stereo eller ett annat språk?

Det kan finnas olika typer av ljud tillgängliga för det TV-program (eller satellitprogram) du tittar på, t ex både stereo- och monoljud, eller två eller tre olika språk.

Medan du tittar på ett program kan du växla mellan ljudtyperna eller de språk som sänds just nu.

De olika ljudtyperna som finns tillgängliga visas på BeoVision Avants display, medan du håller på.

Obs! I menyerna för inställning av TV- eller satellitstationer kan ovanstående lagras på programnumret. Du kommer sedan att höra just det ljudet (under förutsättning att det sänds) när du sätter på det TV- eller satellitprogrammet. Se hur detta görs på sidorna 10-16, *Tuning in*.

Tryck tills **SOUND*** visas

LIST

sedan

GO

Tryck för att se nuvarande ljudtyp på Avant-displayen

sedan

GO

Tryck upprepade gånger för att ändra ljud (stereo/mono) eller språk i ett flerspråksprogram

*Obs! För att få fram **SOUND** på Beo4 displayen måste du lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista. Se sidan 67, *Extrafunktioner i Beo4*, i denna bruksanvisning.

Att titta på två program samtidigt...

LIST Tryck LIST tills P-IN-P* visas på Beo4 displayen

sedan

TV Välj vilken programkälla du vill se i den lilla bilden

V TAPE

eller

SAT

Dina Beo4 fjärrkontrollkommandon kommer nu att riktas mot den lilla bilden

LIST Tryck LIST tills P-IN-P* visas

sedan

0 Flyttar den lilla bilden till respektive hörn på TV-skärmen

eller

1

eller

2

eller

3

0 Får den större och den mindre bilden att byta plats

Dina kommandon riktas fortfarande direkt mot den lilla bilden – ljudet följer däremot alltid den stora

TV Tryck på knappen till den källa du vill se för att avsluta bild-i-bild-funktionen

V TAPE

eller

SAT




*Obs! För att få fram P-IN-P på Beo4 displayen måste du lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista. Se sidan 67, *Extrafunktioner i Beo4*, i denna bruksanvisning.

Bild-i-bild-funktionen låter dig titta på två program på skärmen samtidigt, t ex två olika TV-program, ett TV- och ett satellitprogram, en videoavspelning och ett TV-program, osv...

Medan du tittar på t ex TV, kan du be BeoVision Avant att sätta in en liten bild på skärmen från en källa och ett programnummer som du sedan väljer.


Ljudet i högtalarna följer alltid den stora bilden, men alla dina fjärrkontrollkommandon riktas mot den lilla bilden.

Du kan flytta den lilla bilden till vilket hörn du vill på TV-skärmen – tryck bara på den färgade knapp som pekar i den riktning du vill ha.

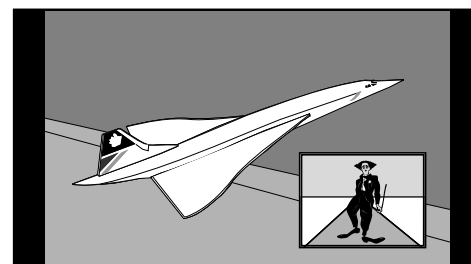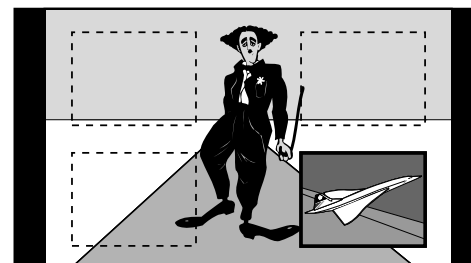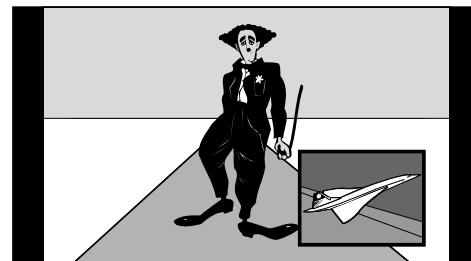

Observera...

Bild-i-bild-funktionen kräver att din BeoVision Avant är utrustad med en bild-i-bild-modul.

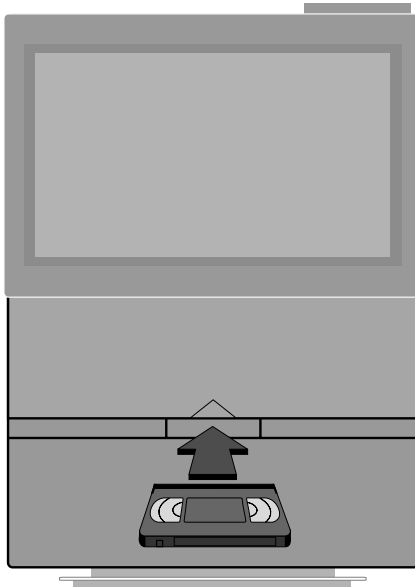

Att lägga i ett videoband...

Lägg in videoband i facket rakt under bildskärmen. Skjut in bandet genom luckan tills du känner att mekanismen griper tag i bandet och drar in det i facket.

För att ta ur ett band trycker du på EJECT på manövreringspanelen bakom BeoVision Avants display.

OBS! Låt aldrig ett band ligga kvar i facköppningen! Den öppna luckan håller systemet aktiverat – och slukar ström i onödan. Den blinkande stand-by-indikatorn påminner dig om att ta ur bandet.

- 38 *Daglig manövrering*
Videoavspelning, 38
- 40 *Timer-inspelning*
Att utföra en timer-inspelning, 40
Timer-index för timer-inspelningar, 42
- 43 *Omgående inspelning*
Bra att veta om inspelning, 44
Att spela in enbart ljud, 45
Att kopiera videoband, 46
Kopiering från en videokamera, 47
- 48 *Speciella videofunktioner*
Justering av videobilden – tracking, 48
Att välja ljudspår under avspelning, 49
- 50 *Extra videoutrustning*
Registrering av extra videoutrustning, 50
- 52 *Dina egna inställningar för videobandspelaren*

V TAPE

Tryck för att börja spela det band du lagt i

Bilden kommer fram på skärmen inom några sekunder

^

eller

v

Tryck för att höja volymen

Tryck för att sänka volymen

▲

eller

▼

Spelar nästa spår på bandet

Spelar samma spår igen – tryck två gånger för att spela föregående spår

2

4

5

Tryck för att finna en specifik tidsangivelse på bandet direkt, t.ex. 2:45, och avspela sedan

STOP

Sätter bandet i pausläge med fryst bild på skärmen

sedan

STOP

Tryck igen för att stoppa avspelningsen

GO

Tryck när som helst för att starta/återuppta avspelningsen

Inspelningar och bildformat...

Videobandsinspelningar avspelas vanligtvis i 15:9 format. Om "brus" förekommer runt bilden, skall du kanske ändra bildformatet till t.ex. 14:9 format. Då döljer BeoVision Avants ridåer "bruset". För mer information om formatet hänvisas till sidorna 56-57.

Videoavspelning

Observera...


Vi föreslår att du läser avsnittet "Egna inställningar för videobandspelaren" på sidorna 52-54, eftersom det ger dig relevant information om de funktioner som kan utföras via videobandspelaren.

Använd Beo4 fjärrkontrollen för att manövrera BeoVision Avants videobandspelare.

Medan du spelar ett band, kan du skruva upp och ner för ljudet som du vill, eller du kan tysta högtalarna.

Du kan välja vilka spår som skall avspelas på videobandet genom att stega från spår till spår.

Vad du än håller på med, kan du alltid stoppa videobandspelaren genom att trycka STOP två gånger; trycker du GO startar du eller återupptar avspelningsen av bandet.

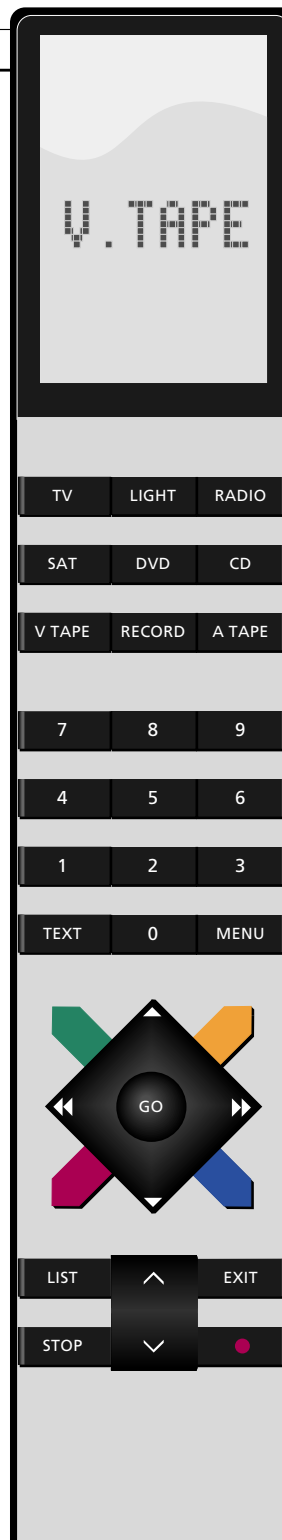

Med hjälp av knapparna ►► och ◀◀ samt de fyra färgknapparna kan du spola fram och tillbaka bandet, söka framåt och bakåt på bandet eller avspela det i slow motion.

Om den inte fått annat besked, spelar videobandspelaren bandet till slut, spolar tillbaka det till början och stoppar automatiskt.

Tryck på standby-knappen • för att stänga av BeoVision Avants videobandspelare. Om videobandspelaren står oanvänd i mer än 8 minuter, stängs den av automatiskt.

1:30 >>

Displayen visar att bandet snabbspolas fram med visad räkneverksposition. Den visade räkneverksindikationen kan utläsas som återstående tid, hur mycket speltid som finns kvar på bandet, eller använd tid, hur länge bandet har spelat.

CUE >

Displayen visar att videobandspelaren söker, spolar framåt på bandet med bild på skärmen. Dubbla pilar >> eller << indikerar snabbsökningsfunktion.

SLOW >

Displayen anger att videobandspelaren avspelar i slow motion – framåt, dubbelpil >> eller << anger "snabb" slow motion

Tryck för att snabbspola framåt
Tryck för att spola tillbaka bandet



Tryck för söka framåt på bandet
Tryck igen för att öka hastigheten



Tryck för söka bakåt på bandet
Tryck igen för att öka hastigheten



Tryck för att spela upp bandet i slow motion
Tryck igen för att öka hastigheten



Tryck för att spela bandet baklänges i slow motion
Tryck igen för att öka hastigheten



Tryck för att slå över på stand-by



Obs! Om du avspelar NTSC-band och trycker STOP en gång, stoppar videobandspelaren helt och hållet; det finns ingen paus eller något stillståndsstadium. Det går inte att spela ett NTSC-band i slow motion – trycker du på den röda och blå knappen på Beo4 händer absolut ingenting. Räkneverket visas inte på displayen när du avspelar NTSC-band.

Se sidorna 52-54, *Egna inställningar för videobandspelaren*, för mer information om räkneverksindikationer för återstående tid och använd tid.

Att utföra en timer-inspelning

Innan du börjar...

Innan du gör en timerinspelning, skall du försäkra dig om att BeoVision Avants inbyggda klocka är korrekt ställd. Se hur du gör på sidan 17.

Ta fram *Timer-inspelningsmenyn* för att göra en inspelning som startar och stoppar automatiskt vid tidpunkter som du anger.

Du kan spela in både TV- och satellit-program och radioprogram – om ett kompatibelt Bang & Olufsen audio-system anslutits till din BeoVision Avant.

Du kan ta fram text-TV som hjälp när du skall spela in. Se sidorna 30-31 för ytterligare instruktion om hur du använder text-TV. Du kan också ta fram Timer index för att kontrollera eller radera timer-inspelningar.

På nästa sida finner du de olika möjligheterna för varje punkt i menyn...

Obs! När en eller flera timer-inspelningar väntar på att bli utförda lyser TIMER-displayen på BeoVision Avants display.

Obs! Genom att trycka och hålla nere V.TAPE-knappen på direktmanövreringspanelen på BeoVision Avant annullerar du en pågående timer-inspelning och stänger av videobandspelaren.

MENU Ta fram huvudmenyn
Huvudmenyn visas...
sedan
GO Tryck för att välja första punkten,
Timer record
Timer record-menyn visas, och du kan börja programmera...

▲ Tryck för att få fram andra
eller
▼ möjligheter för punkterna i menyn

Eller...
0 Använd sifferknapparna för att fylla i
till programnummer, start- och
9 stopptider osv.

▶▶ Tryck för att gå från punkt till punkt i
eller
◀◀ menyn

Om du vill spela in på bestämda dagar, går du till punkten *Date...*

sedan
MENU Tryck för att ändra punkten *Date* till
Days

När du fyllt i all erforderlig information i menyn...


GO Tryck för att acceptera informationen
sedan
GO Tryck för att lagra din timer-inspelning

Medan *Start* är markerad i *Timer-inspelningsmenyn...*


sedan
MENU Tryck för att ta fram text-TV för att
hjälpa dig med programmeringen

Medan *Pr* eller *Source* är markerade i menyn...
sedan

MENU Tryck för att ta fram *Timer index*

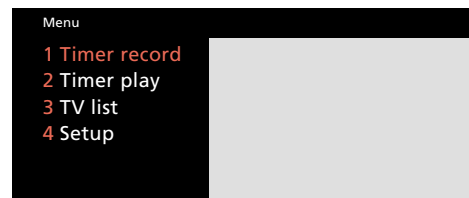

Huvudmenyn

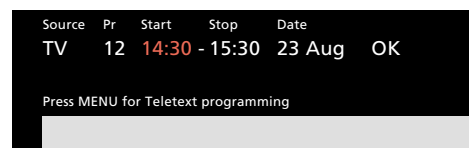

Timer-inspelningsmenyn låter dig programmera en inspelning. Du kan programmera en inspelning som skall göras på ett visst datum eller en inspelning som skall göras vid samma tidpunkt på vissa dagar.

Source (Vilken programkälla vill du spela in?)
Nedanstående källor kan finnas tillgängliga:

TV... För inspelning av TV-program
SAT... För inspelning av satellit-TV-program
Radio... För inspelning av radioprogram (endast ljud) från ett Bang & Olufsen audiosystem
AV... För inspelning av signalen från någon extra videoutrustning ansluten till BeoVision Avant uttaget

Obs! Ovanstående möjligheter visas, om de finns inlagda i *din* BeoVision Avant installation.

Pr (Programnummer)

Du måste fylla i det programnummer du vill spela in från.

Obs! Trycker du MENU medan antingen *Pr* eller *Source* lyser, får du tillgång till det särskilda *Timer index* med en översikt över dina timer-inspelningar. Se följande sida för ytterligare information.

Start och **Stop** (Start- och stopptider)

Knappa in tidpunkterna för när du vill att inspelningen skall starta och när den skall stoppa, knappa in t ex 21:00 för kl 9 på kvällen och 22:00 för kl 10 på kvällen.

Obs! Medan *Start* lyser kan du trycka MENU och ta fram text-TV att hjälpa dig med programmeringen. Se hur på sidorna 30-31.

Date eller **Days** (Inspelningsdatum eller -dagar)
Fyll i vilket datum du vill att inspelningen skall utföras.

Videobandspelaren skriver:

Jan... för januari
Feb... för februari
Mar... för mars
Apr... för april
May... för maj
Jun... för juni
Jul... för juli
Aug... för augusti
Sep... för september
Oct... för oktober
Nov... för november
Dec... för december

För att fylla i dagarna, tryck MENU och *Date* ändras till *Days*. Du kan sedan välja specifika veckodagar, då du vill att inspelningen skall utföras framöver.

Först visas alla veckodagarna:

M... för måndag
T... för tisdag
W... för onsdag
T... för torsdag
F... för fredag
S... för lördag
S... för söndag

Tryck ►► för att stega igenom dagarna, och tryck ▼ för att ta bort en dag du inte vill ha med. När de veckodagar du vill spela in på visas, trycker du GO för att acceptera dagarna.

OK...

När OK lyser, trycker du GO för att lagra din timer-inspelningsinstruktion.

Omgående timer-inspelning...

Om du tar fram *Timer record*-menyn medan du tittar på ett TV-program, erbjuder videobandspelaren sig att spela in det program du för närvarande tittar på – med start nu och en timme fram.

Om du accepterar detta genom att trycka GO, startar inspelningen omgående och pågår i en timme. (Du kan naturligtvis knappa in en annan stopptid, innan du trycker GO.)

MENU Ta fram huvudmenyn

Huvudmenyn visas...

sedan

GO

Tryck för att välja första punkten, *Timer record*

Timer record-menyn visas

◀◀

Tryck för att flytta markören till *Pr* eller *Source*

MENU

Tryck för att ta fram *Timer index*

Timer index visas

För att redigera en timerinspelning i index...

▼

sedan

GO

Tryck tills den timer du vill ha lyser rött

Tryck för att börja redigera timern

Timer record-menyn visas. För redigering används ▲ eller ▼ för att få fram nya möjligheter, eller sifferknapparna för att knappa in nya värden. Använd ►► eller ◀◀ för att gå från punkt till punkt...

sedan

GO

Tryck för att lagra timern igen

GO

EXIT

Tryck för att ta bort *Timer index*

För att radera en timer i indexet...

▼

sedan

MENU

Tryck för att få fram *Clear?* i stället för datum

sedan

GO

Tryck för att radera timern

eller

EXIT

Tryck för att behålla timern


Timer index för timer-inspelningar

Timer index gör en förteckning över de timer-inspelningar du har programmerat och som fortfarande väntar på att bli utförda (max åtta programmeringar).


Du får fram *Timer index* via *Timer record*-menyn genom att trycka **MENU** när punkterna *Pr* och *Source* lyser.

Med *Timer-index* kan du kontrollera timers som du ställt in för att t.ex. försäkra dig om att de inte överlappar, men du har också möjlighet att redigera eller radera en timer...

Obs! BeoVision Avant har också ett *Timer index* för *Timer play* och *Timer stand-by* funktionerna. Se sidan 60 för ytterligare information.

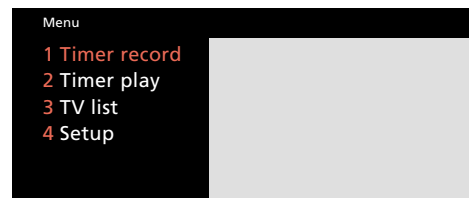

Huvudmenyn

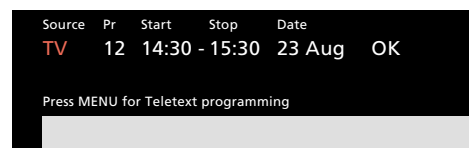

Timer-inspelningsmenyn



I *Timer-index* kan du naturligtvis kontrollera och radera dina timer-inspelningar. Alla timer-inspelningar som väntar på att utföras står uppförda i timer-indexet. Om det finns 8 timers i indexet, kan du inte ta fram timer-inspelningsmenyn för att programmera en ny inspelning - du får i stället fram timer-indexet.



Omgående inspelning

Använd Beo4 fjärrkontrollen för att göra en direktinspelning på band.

Finn först det program du vill spela in och starta sedan inspelningen. Videobandspelaren börjar spela in omgående.

När du spelar in TV-program på det här sättet, gör videobandspelaren allt arbetet. Det betyder att du kan slå över på ett annat TV-programnummer (eller Sat-programnummer) och titta på vilket program du vill – du kan t o m stänga av TVn. Vad du än väljer, så fortsätter inspelningen.

Kom bara ihåg att för att återvända till din inspelning, skall du trycka V TAPE först.

Om du inte lämnat andra instruktioner, kommer videobandspelaren inte att stoppa inspelningen förrän bandet tar slut.

Obs! Om du vill spela in ett satellit-program, kan du inte titta på ett annat satellit-programnummer samtidigt – det är bara dina TV-programnummer som lagrats i videobandspelaren – men du kan slå över på TV och titta på ett TV-program medan inspelningen pågår.

Sätt på det program du vill spela in...

Tryck för att göra videobandspelaren klar för inspelning

RECORD

sedan

Tryck igen för att starta inspelningen

RECORD

Du kan nu trycka TV (eller SAT) för att titta på ett annat program

Tryck för att göra en paus i inspelningen

V TAPE

STOP

sedan

Tryck för att återuppta inspelningen

RECORD

eller

Tryck för att stoppa inspelningen och återgå (t ex) till TV

TV

Eller...

Tryck för att stoppa inspelningen och stänga av hela systemet meddetsamma

•

> Se sidorna 45-47 för information om speciella typer av inspelning och särskilda videofunktioner.

Bra att veta om inspelning...

- I BeoVision Avant kan du spela in på två hastigheter – SP standardinspelning och LP longplay-inspelning. Se sidorna 52-54, *Egna inställningar för videobandspelaren* för ytterligare information.
- Vill du spela in ett specifikt TV-program direkt från TVn, måste du instruera videobandspelaren att göra detta i den särskilda *V.Tape tuning*-menyn. Se sidan 12, *Videobandspelare och TV-stationer* för ytterligare information.
- Om det band du lagt i är inspelningsskyddat, skjuts det ut automatiskt, när du försöker spela in på det!
- Om du har anpassat bilden till BeoVision Avants bildskärm, får det inte något inflytande på din inspelning.
- Om videobandspelaren inte fått besked om annat, stoppar den inte inspelningen förrän bandet är slut. Händer det, spolas bandet sedan tillbaka helt.

Att spela in enbart ljud

BeoVision Avant videobandspelare kan spela in enbart ljud – utan bilder. Det inspelade ljudet blir av mycket hög kvalitet.

När videobandspelaren enbart spelar in ljud, spelar den automatiskt in på halva normalhastigheten (LP). Det betyder att du kan spela in oavbrutet i åtta timmar om du använder ett E-240 band.

Sådana "enbart-ljud"-inspelningar kan göras från vilken som helst ljudkälla i ditt Bang & Olufsen audiosystem. Du kan också spela in ljudet från dina satellitradioprogram på det här sättet.

Inspelning från audiosystem...

Det finns två sätt att spela in ljud från ditt Bang & Olufsen audiosystem på videoband. Metoden du skall använda beror på hur ditt Band & Olufsen audiosystem används tillsammans med BeoVision Avant:

- Metod 1 – Audio- och videosystem
Dina högtalare är anslutna till audiosystemet – (för ytterligare information om en sådan inställning hänvisas till sidan 65).
- Metod 2 – Surround sound AV-system
Dina högtalare är anslutna till BeoVision Avant (för ytterligare information om en sådan inställning hänvisas till sidorna 62-64).


Inspelning från satellitradio...

För att spela satellitradioprogram på video sätter du bara på programmet och trycker RECORD två gånger på Beo4 för att starta en inspelning – som beskrivet i Metod 1 – audio- och videosystem.

Metod 1 – Ljud- och bildsystem:
Tryck LIST tills AU* visas



Tryck för att aktivera audio/ videofunktionen



Tryck för att börja spela den ljudkälla du vill spela in, t.ex. radioprogram nummer 3

BeoVision Avant är nu i audioläge

Tryck för att sätta videobandspelaren på inspelningspaus
Tryck igen för att starta inspelningen



Metod 2 – AV-system:
Börja spela den ljudkälla du vill spela in, t.ex. radioprogram nummer 3



Tryck LIST tills AU* visas



Tryck för att aktivera audio/video-funktionen och använda den motsatta bandspelaren

Tryck för att sätta videobandspelaren på inspelningspaus



Tryck igen för att starta inspelningen

Tryck för att göra uppehåll och stoppa inspelningen...

Tryck för att göra uppehåll i inspelningen



Tryck t.ex. TV för att helt stoppa inspelningen och återvända till normal manövrering av programkällorna



*Obs! För att kunna få fram AU på Beo4, skall du lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista. Se sidan 67 här i bruksanvisningen.

Skifta signal från en extra videobandspelare, DVD- eller CDV-spelare till TVn...

LIST Tryck tills **V.TAPE2*** visas sedan

GO Bilder från den extra videobandspelaren visas på TV-skärmen

eller

DVD Tryck för att starta en DVD- eller CDV-spelare

sedan

RECORD Tryck för att göra BeoVision Avant klar för inspelning

sedan

RECORD Tryck för att spela in

Använd **V.TAPE** och **STOP** för att göra uppehåll i inspelningen, tryck **RECORD** för att fortsätta...

TV Tryck t.ex. **TV** eller på knappen till någon annan programkälla för att helt stoppa inspelningen

*Obs! För att kunna få fram **V.TAPE2** på Beo4, skall du lägga till funktionen till Beo4:s funktionslista. Se *Extrafunktioner i Beo4* på sidan 67 här i bruksanvisningen för ytterligare instruktioner.

Kopiering av videoband

Via AV-uttaget baktill på BeoVision Avant kan du kopiera band direkt från en extra videobandspelare eller en DVD- eller CDV-spelare till ett band i BeoVision Avants videobandspelare. Du behöver bara använda Beo4 för att manövrera processen.

Anslut den extra videobandspelaren till AV-uttaget och lägg in den i BeoVision Avants *Source*-meny, se sidan 50, *Extra videoutrustning*, för ytterligare instruktioner.*

* Obs! Se sidan 12, *Att utvidga ditt system*, *Extra utrustning*, i Installationsguiden för instruktioner om hur extra videoutrustning ansluts.


Medan bandet kopieras kan du titta på ett TV-program eller stänga av TVn. Tryck bara **V TAPE**, om du vill återvända till kopieringsprocessen.

Kopiering från en videokamera

För att kopiera inspelningar från din videokamera till ett videoband i BeoVision Avant skall du ansluta din videokamera till de lättåtkomliga uttagen baktill på BeoVision Avant under den lokala manövreringspanelen och börja avspelnings från din videokamera.

Starta sedan inspelningen via Beo4. Medan bandet kopieras kan du titta på ett TV-program eller stänga av TVn. Tryck V TAPE för att återvända till kopieringsprocessen.

Obs! Aktuell inspelning skall manövreras via Beo4 fjärrkontrollen, men när som helst under inspelningen kan videokamerans avspelnings (paus, stopp, spela osv) manövreras som vanligt (se hur i videokamerans bruksanvisning).

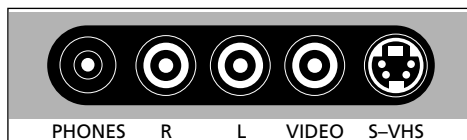

BeoVision Avants lättillgängliga uttagspanel

Rakt under manövreringspanelen på BeoVision Avants baksida finner du en liten uttagspanel bekvämt placerad för anslutning av hörtelefoner och videokamera. Uttagen märkta L, R, VIDEO och S-VHS är avsedda för anslutning av en videokamera.

Anslut och starta din videokamera...

sedan

Tryck för att göra BeoVision Avant klar för inspelning

RECORD

sedan

Tryck för att starta inspelningen

RECORD

Använd V TAPE och STOP för att göra en paus i inspelningen och RECORD för att fortsätta den och en källknapp, t ex TV, för att stoppa inspelningen helt...

Att justera videobilden – tracking

MENU Tryck för att ta fram huvudmenyn

Huvudmenyn visas...

sedan
4 Tryck för att få fram Setup-menyn.
Finns Sat, är Setup punkt 5

Setup-menyn visas...

sedan
8 Tryck för att välja punkt 8, V-Tape

V.Tape-menyn visas...

sedan
GO Tryck för att ta fram punkt 1, V.Tape
Adjust-menyn

V.tape-justeringsmenyn visas...

sedan
▲ Tryck för att justera som önskat
eller
▼

sedan
▶▶ Tryck för att gå från punkt till punkt
eller
◀◀

EXIT Tryck för att ta bort menyn från
skärmen


Observera...

Spårjustering utförs automatiskt vid avspelning av ett nytt band. Du kan instruera videobandspelaren att utföra en sådan automatisk spårjustering när som helst under avspelningen via Beo4 fjärrkontrollen. I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt med en mera noggrann bildjustering...


Strimmor i bilden eller störningar i ljudet kan bero på inexakt tracking av videobandet. Det ses oftast vid avspelning av förinspelade band eller band inspelade på en annan videobandspelare.

Trackingjustering kan utföras när som helst under normal avspelning. Om något jitter (vertikalt flimmer) uppträder på en stillbild, kan detta justeras medan stillbilden står kvar på skärmen.

För att justera videobilden skall du ta fram V.Tape Adjust menyn och justera som önskat.

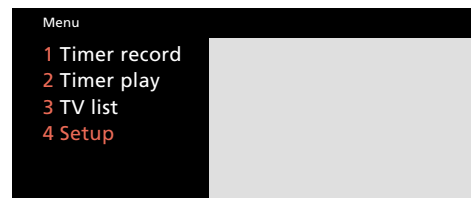

Huvudmenyn

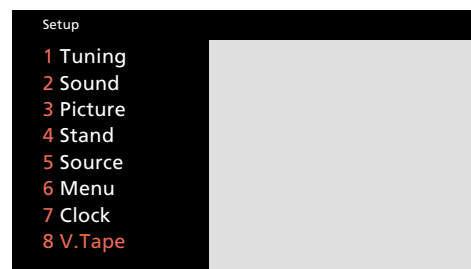

Setup-menyn



V.Tape-menyn



V.Tape justeringsmenyn – låter dig justera videobilden:

Tracking... kan justeras inom ett område på +/- 18

Skärpa... kan justeras inom ett område på +/- 3.

Justera inställningarna för S.VHS och VHS videoband separat, om kvaliteten på inspelningen eller avspelningen är dålig.

Jitter... kan justeras inom ett område på +/- 18.

Observera att jitter endast visas på menyn sedan du satt videobandspelaren på paus med en stillbild på skärmen.

Att använda Beo4:s tracking-justering direkt...

Beo4:s tracking-justeringsfunktion är ett enkelt alternativ till *V.Tape Adjust* menyn: Finn TRACKNG på Beo4 displayen genom att trycka LIST upprepade gånger och tryck sedan ▲ eller ▼ och justera som önskat.

När du använder denna funktion finns det ingen meny på skärmen som kan vägleda dig.

Eller...

Tryck tills TRACKNG* visas



Tryck för att justera videobilden som önskat

* Obs! För att få fram TRACKNG på Beo4 måste du lägga in funktionen på Beo4:s funktionslista, se *Extrafunktioner i Beo4*, sidan 67 för ytterligare instruktioner.

Att välja ljudspår under avspelning

Inspelningar görs alltid med både ett hi-fi och ett linjärt ljudspår. Under avspelning återger videobandspelaren automatiskt hi-fi ljudspåret, om den inte fått andra instruktioner.

Om du avspelar en inspelning med tvåspråksprogram, kan du välja vilket av de två språken du vill.

Obs! Om du avspelar ett "slitet" hi-fi band kan hi-fi ljudets kvalitet vara dålig, och du kan då växla till monoljudspår för att få bättre kvalitet. Du kan emellertid försöka förbättra ljudet med tracking justeringsfunktionen (se föregående sida).

Nuvarande ljudläge indikeras på BeoVision Avant displayen:

STEREO	Hi-fi ljudspår
MONO	Linjärt ljudspår
MONO-1	Vänstra ljudkanalen (språk 1)
MONO-2	Högra ljudkanalen (språk 2)

Tryck LIST tills SOUND* visas



Tryck GO upprepade gånger för att växla mellan de olika ljudspåren på bandet on the tape

För att få fram SOUND på Beo4 måste du lägga in funktionen på Beo4:s funktionslista, se *Extrafunktioner i Beo4*, sidan 67 för ytterligare instruktioner.

Lägga in extra videoutrustning

MENU

Tryck för att ta fram huvudmenyn

Huvudmenyn visas...

sedan

4

Tryck för att få fram *Setup*-menyn.
Finns Sat, är *Setup* punkt 5

Setup-menyn visas...

5

Tryck för att välja punkt 5, *Source*

AV Source-menyn visas...

▼

Tryck upprepade gånger för att få fram stickordet för den videokälla du har anslutit

sedan

GO

Tryck för att lägga in källan

EXIT

Tryck för att ta bort skärmmenyerna

Du kan ansluta extra videoutrustning till AV-uttaget* på BeoVision Avants baksida.

Extra videoutrustning som anslutits till AV-uttaget skall läggas in i AV källmenyn. Ta fram de olika möjligheterna och tryck när du funnit den som motsvarar den utrustning du anslutit.

* Obs! Se avsnittet *Att utvidga ditt system*, sidan 12 i Installationsguiden för ytterligare information om AV-uttaget.

Obs! När du ställer in en TV-station via din dekoder nr 2, skall du ställa in punkten *Decoder* i *Tuning*-menyn på 2.

Om bara en dekoder anslutits till BeoVision Avant, skall den anslutas till uttaget märkt *Decoder* – inte AV-uttaget.

Menu

- 1 Timer record
- 2 Timer play
- 3 TV list
- 4 Setup

Huvudmenyn

Setup

- 1 Tuning
- 2 Sound
- 3 Picture
- 4 Stand
- 5 Source
- 6 Menu
- 7 Clock
- 8 V.Tape

Setup-menyn

AV

Non B&O V.Tape2

Källmenyn till AV-uttaget ger dig följande möjligheter att lägga in den extra utrustning som du kanske anslutit till AV-uttaget, välj...

Non B&O V.Tape2... för videobandspelare av annat märke än Bang & Olufsen

V.Tape2... för en Bang & Olufsen videobandspelare

S-VHS V.Tape2... för en Super-VHS videobandspelare CDV... för en CD-videospelare

DVD... för en DVD- eller CDV-spelare

Decoder-2... för en andra dekoder

Special decoder... för en specialdekoder

Door camera... för en dörrkamera (den möjligheten finns endast om din TV är försedd med en P-in-P modul)

V.AUX... för annan extra utrustning

Att sätta på och använda extra utrustning...

- För att sätta på en andra videobandspelare trycker du LIST för att få fram U.TAPE2* på Beo4 och sedan GO.
- För att sätta på en DVD/CDV-spelare trycker du bara DVD på Beo4.
- Dörrkamerabilden kan komma fram automatiskt som en bild-i bild funktion på TV-skärmen, om din TV är på, när dörrklockan aktiverar dörrkameran. Är din TV avstängd när du hör dörrklockan, sätter du på TVn för att se dörrkamerabilden. För att ta bort bilden trycker du TV eller någon annan källknapp på Beo4.
- För att aktivera den övriga extra utrustningen tryck du LIST för att få fram U.AUX*, och sedan GO.

* Obs! För att få fram U.TAPE2 och U.AUX på Beo4 måste du lägga in funktionerna på Beo4:s funktionslista. Se *Extrafunktioner i Beo4* på sidan 67 för ytterligare instruktioner.

Dina egna inställningar för videobandspelaren

MENU Tryck för att ta fram huvudmenyn

Huvudmenyn visas...

sedan

4

Tryck för att ta fram *Setup*-menyn.
Finns Sat, är *Setup* punkt 5

Setup-menyn visas...

8

Tryck för att välja punkt 8, *V.Tape*

V.Tape-menyn visas...

2

Välj punkt 2, *Basic setup*
(grundinställning)

Basic setup-menyn för videobandspelaren visas...

▲
eller

Tryck för att få fram möjligheterna
för punkterna i menyn

▼

Eller..

0
till

använd sifferknapparna för att
knappa in numret på en punkt

9

▶▶
eller

Tryck för att flytta från punkt till
punkt i menyn

◀◀

Fyll i den information som behövs...

sedan

GO

Tryck för att lagra den i
videobandspelaren

EXIT


Tryck för att ta bort skärmmenyerna

För att helt kunna utnyttja funktionerna som beskrivits för videobandspelaren skall du lägga in *dina* särskilda inställningar för videobandspelaren i dess *grundinställningsmeny*.


När du lagt in dina egna inställningar, trycker du GO för att acceptera och lagra dem i videobandspelaren.

Se nästa sida för ytterligare information om varje meny punkt...

Obs! Beroende på vilken funktion du vill använda, måste du kanske ändra dina egna inställningar i *Basic setup*-menyn då och då.

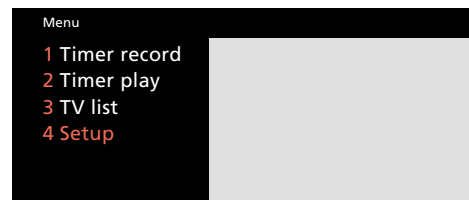


Huvudmenyn

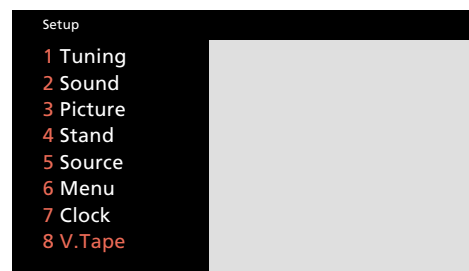

Setup-menyn



V.Tape-menyn

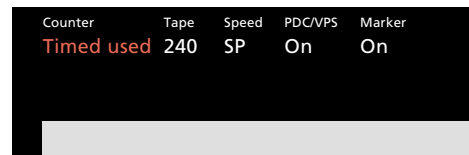

Basic setup-menyn för videobandspelaren är avsedd för dina egna inställningar för videobandspelaren.

Vad finns i V.Tapes grundinställningsmeny Counter (bandräkneverk)

Videobandspelaren kalibrerar bandet – det innebär att den registrerar dess positionen under avspelnning, inspelning och spolning.

Informationen kommer att visas på BeoVision Avants display. Information som visas kan ställas in på: *Time used* eller *Time left*:

Time used... Talar om hur länge (timmar och minuter) som ett band spelat. Denna räkne-indikator återställs alltid till *0:00*, när ett band läggs in eller spolas tillbaka helt.

Time left... Visar hur lång speltid (timmar och minuter) som återstår på bandet. Videobandspelaren registrerar automatiskt längden på det band du lagt i – förutsatt att det är ett band av standardlängd. Läger du i ett icke-standardband, skall du själv ange bandlängden under punkten *Tape* (se nedan).

Tape (bandlängd)

Förutsatt att bandet är av standardlängd, kommer längden på det band du lagt i att registreras automatiskt och skrivs ut vid punkten *Tape*.

Du kan också själv knappa in bandlängden. Tryck på ▲ eller ▼ tills korrekt bandlängd visas. Eller du kan knappa in längden (speltiden i minuter) med sifferknapparna.

Funktionen kan i synnerhet vara nyttig om du använder icke-standardband och vill använda *Time left* räkneverket (se ovan). Du kan knappa in bandlängder från 30 till 300 minuter.

Speed (bandhastighet)

Inspelningar kan göras i två olika hastigheter:

SP... Normal hastighet – dvs 3 timmar för en E-180 kassett. Välj den hastigheten för optimal bildkvalitet.

LP... Halv hastighet – dvs 6 timmar för en E-180 kassett. Videobandspelaren väljer automatisk den hastigheten för enbart ljudinspelningar.

Vid avspelnning justerar videobandspelaren automatiskt hastigheten efter den som bandet spelades in med.

PDC/VPS – Program Delivery Control/Video Programming System

PDC/VPS-funktionen ger dig möjligheten att utnyttja VPS- och PDC-sändningssignalerna som åtföljer TV-programmen i vissa länder.

PDC/VPS-funktionen säkerställer att ett TV-program åtföljt av VPS- eller PDC-signaler spelas in i sin fulla längd – även om programmet är försenat eller förlängt!

PDC/VPS-funktionen visas bara när du programmerar timerinspelningar via text-TV. Timer-inspelningar via *Timerinspelningsmenyn*, se sidorna 40-41, utförs enligt de start- och stopptider som du har specificerat, t ex en timerinspelning från 20:00 till 24.00.

On... Kopplar in PDC/VPS-funktionen
Off... Kopplar ur PDC/VPS-funktionen

Om PDC/VPS-funktionen *inte* är inkopplad kommer inspelningen att starta och stoppa som programmerat, även om programmet är försenat eller förlängt.

För ytterligare information om PDC/VPS-funktionen hänvisas till sidorna 30-31, *Videoinspelningar via text-TV*.

Marker (identifiering av spår/inspelningar)

Om du vill använda funktionen i videobandspelaren som möjliggör att den söker efter spår på ett band – måste *Marker* ställas in på *On* under inspelning.

Det innebär att varje enskild inspelning (spår) på bandet kodas med en speciell signal (spårmarkering) som den senare kan identifieras med.

Vill du *inte* lägga in någon spårmarkering skall *Marker* i stället stå på *Off*.

> Obs! Punkterna **SECAM sys** och **Play sys** finns endast i BeoVision Avant videosystem som säljs på vissa marknader. Om de finns i ditt system, hänvisas till nästa sida för ytterligare information.

SECAM sys (SECAM system – inspelning)

Denna punkt ger dig möjlighet att välja den typ av SECAM-system som du vill använda, i allmänhet för inspelning på dina videoband:

PAL... Standardinställning – välj den för att få en bättre bildkvalitet på dina inspelningar. När du spelar in ett SECAM TV-program omvandlas SECAM-signalen till PAL-signal.

SECAM... Säkerställer att dina inspelningar sker i enlighet med SECAM-systemet, och bör därför väljas för inspelning av SECAM TV-program.

MESECAM... Bör bara väljas om du vill kunna avspela dina inspelningar av SECAM TV-program på en PAL videobandspelare. Du får då en modifierad PAL/SECAM inspelning på dina band.

Tryck ▲ eller ▼ för att ändra.

Play sys (färgsystem – avspelning)

Denna punkt ger dig möjlighet att manuellt välja ett specifikt färgsystem under avspelning av ett bestämt videoband:

AUTO... Detta är standardinställningen som bör väljas i de flesta fall, eftersom videobandspelaren vanligtvis helt automatiskt registrerar korrekt systemtyp.

För att emellertid erhålla maximal bildkvalitet (t ex de rätta färgerna) under avspelning av ett band, måste du kanske instruera videobandspelaren att vid avspelning av ett bestämt band använda exakt samma system som då bandet spelades in:

PAL... För dina PAL-inspelningar

SECAM... För dina SECAM-inspelningar

MESECAM... För dina MESECAM-inspelningar (modifierade PAL/SECAM) inspelningar.

Tryck ▲ eller ▼ för att ändra.

Obs! Glöm inte att skifta tillbaka till *AUTO* efteråt!

BeoVision Avant och bildformat...



Standard TV-bild

BeoVision Avant anpassar vanliga TV-sändningar till att fylla ut skärmen så mycket som möjligt. Bilden ovan visar en 15:9 bild.

BeoVision ger dig alltid bästa möjliga bild. Den anpassar automatiskt bilden så att den fyller ut skärmen så mycket som möjligt.

Om ett TV-program eller en film sänds eller spelas in med specifik information rörande bildformatet, kommer BeoVision Avant sedan automatiskt att välja det formatet.

Du kan emellertid välja ett specifikt bildformat för en kanal via inställningsmenyn, se sidorna 10-11 för information om inställning och bildformat.

I en BeoVision Avant delas bildformaten in i tre grupper. Varje grupp hänvisar till en speciell typ av bilder:

FORMAT 1... för standard TV-bilder. Det finns tre 'standard' bildformat med svarta balkar som omger bilderna, och de varierar i storlek. 15:9 ger dig den största bilden, 14:9 är något mindre och 4:3 är bildstorleken för 'vanliga' bildrör.


FORMAT 2... för brevlådebild. Du kan anpassa bilden så att den fyller ut skärmen helt. Om det inte visas någon information upptill eller nedtill som t.ex. texter, kan du flytta upp eller ned bilden.

FORMAT 3... för 16:9 wide-screen bilder.

Format 3 väljs i regel automatiskt, och sker det inte, kan du göra det själv.

Brevlådebild

På BeoVision Avants wide-screen kan TV-program eller filmer komma fram i brevlådeformat, dvs. en lång smal bild omgiven av svarta balkar. Du kan emellertid justera den bilden...

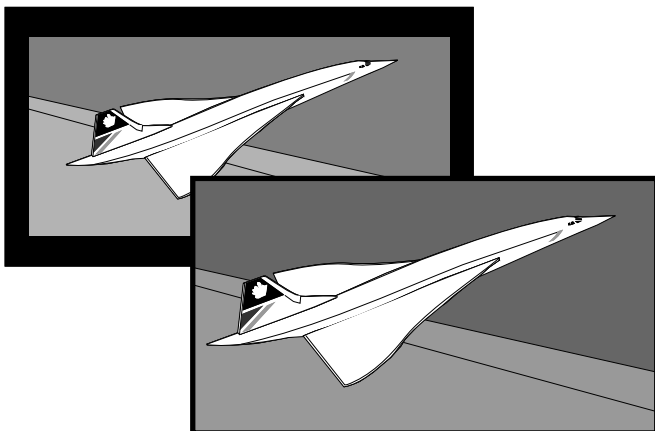

Bilden kan anpassas till att fylla ut hela skärmen. I vissa fall behöver du kanske flytta upp eller ned bilden för att kunna se viktig information, t.ex. texter.

Ändra bildformatet...

I vissa fall saknas information om bildformatet eller den har inte uppdaterats. Det gör det omöjligt för BeoVision Avant att automatiskt upptäcka bildformatet. Då kan du aktivera funktionen 'formatoptimering' för att låta BeoVision Avant välja det format som passar bäst. Det valda bildformatet beror på vilken typ av bild som visas just nu.

Om du fortfarande vill ändra bildformatet kan du växla mellan möjligheterna inom den valda formatgruppen. Flytta bilden upp eller ned eller till och med växla till en helt annan formatgrupp.

BeoVision Avant displayen visar nu vilken formatgrupp du har valt.

När du är nöjd med bildformatet trycker du EXIT för att lämna bildformatfunktionen. Försäkra dig emellertid om att sådan information som texter fortfarande kan ses i det format du har valt.

Bildformat och inspelningar...

Videobandsinspelningar visas vanligen i 15:9 formatet. Om det är 'brus' runt bilden, skall du kanske ändra formatet till t.ex. 14:9, som gör att BeoVision Avants ridåer kan dölja 'bruset'.

För att aktivera 'Formatoptimering'...

Tryck tills **FÖRMAT** visas på Beo4
Tryck för att optimera bilden

LIST
sedan
GO

För att växla mellan **Format 1-3...**

Tryck tills **FÖRMAT** visas

LIST

Tryck för att välja en formatgrupp

1
2
3

I **Format 1...**

Tryck för att välja ett annat
standardformat

▲
eller
▼

I **Format 2...**

Tryck för att flytta upp eller ned
bilden

▲
eller
▼

Tryck för att lämna
bildformatfunktionen

EXIT

Låt systemet sätta på eller stänga av automatiskt

- MENU** Tar fram huvudmenyn
- Huvudmenyn visas...**
- sedan **2** Tryck för att ta fram *Timer play*-menyn
- Timer play-menyn visas...**
- ▲** eller **▼** Tryck för att få fram andra möjligheter för punkterna i menyn
- 0** eller **9** Använd sifferknapparna till att fylla i programnummer samt start- och stopptider
- ▶▶** eller **◀◀** Tryck för att stega från punkt till punkt i menyn
- Om du vill utföra t ex en timerinspelning på en bestämd dag, går du till punkten *Date*...
- sedan **MENU** Tryck för att ändra punkten *Date* till *Days*
- När du fyllt i önskad information...
- GO** Tryck för att acceptera den information du lagt in
- sedan **GO** Tryck för att lagra din timerinspelning/standby

Innan du börjar...


För att dina timers skall kunna utföras på BeoVision Avant skall du sätta på *Timer-funktionen*. På nästa sida visas hur du gör. Glöm inte att också ställa den inbyggda klockan, innan du programmerar en *Timer-inspelning* eller *Timer-standby*. På sidan 17 visas hur du ställer klockan.

Du kan få BeoVision Avant att börja spela eller stänga av helt automatiskt.


- *Timer Play*-funktionen används till att sätta på systemet automatiskt om det t ex finns ett TV-program du inte vill missa, eller om du vill att TVn skall väcka dig på morgonen.
- *Timer Standby*-funktionen används för att stänga av systemet vid en bestämd tidpunkt – t ex när du går till arbetet på morgonen.

För att programmera en timer skall du ta fram *Timer play*-menyn. Du kan göra upp till åtta sådana timer-programmeringar*. Se nästa sida för mer information om de olika punkterna i menyn.

*Obs! De programmeringar du lagt in finns uppförda i *Timer index* för timer play och standby (se sidan 60). Genom att trycka **MENU** medan *Pr* eller *Source* lyser tas förteckningen fram via *Timer play*-menyn.

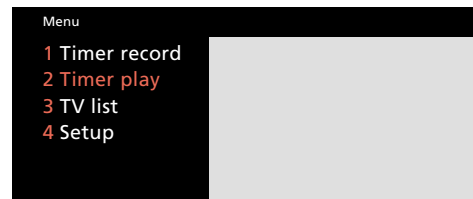

Huvudmenyn

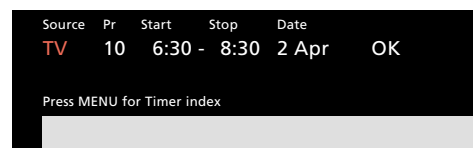

Timer play-menyn – Du kan programmera en timer som skall utföras på ett bestämt datum eller ändra punkten *Date* till *Days* genom att trycka **MENU** och programmera en timer för bestämda dagar. I punkten *Days* får du möjlighet att välja dagar, *MTWTFSS*, varje bokstav indikerar en veckodag. Nu kan du välja vilka dagar som skall ingå i din timer play/standby.

Observera...

För att programmera systemet att starta och stoppa en *inspelning*, hänvisas till avsnittet om videobandspelaren, sidorna 40-45.

Source (vilken källa? eller stänga av?)

TV... För att sätta på TVn

SAT... För att sätta på satellit-TV

V.TAPE... För att sätta på videobandspelaren

RADIO... För att sätta på radion. Själva programmeringen av Timern sker på BeoVision Avant. Har du emellertid externa högtalare anslutna till ditt audiosystem och du vill ha ditt radioljud i de högtalarna, måste Timer-inspelningsfunktionen vara aktiverad i audiosystemet och inte i BeoVision Avant. För information hänvisas till det anslutna audiosystemets bruksanvisning.

CD... För att sätta på CD-spelaren

A.TAPE... För att sätta på bandspelaren

Standby... För att *stänga av* BeoVision Avant. Har du andra kompatibla video- eller audiosystem anslutna till din BeoVision Avant, stängs de också av.

Obs! Du kan bara välja de möjligheter som anges ovan, om källan finns i *din* BeoVision Avant installation. Finns RADIO, kommer CD och A.TAPE också att visas, vare sig de finns tillgängliga eller ej.

Pr (Programnummer)

När du valt programkälla, väljer du det programnummer du vill ha.

Obs! Om du trycker på MENU-knappen medan *Pr* eller *Source* lyser, kommer du in i Timer Index som visar de Timer play- eller standbyprogrammeringar som redan gjorts (se nästa sida).

Start och Stop (Start- och stopptider)

Knappa in när du vill att systemet skall börja och/eller sluta spela; bara stopptiden om du vill stänga av systemet.

Tryck alternativt MENU för att ändra *Date* till *Days*. Välj de specifika veckodagar när dina timers skall utföras. Alla veckodagar visas – och börjar med M för måndag. Använd ►► för att stega igenom dagarna och ▼ för att ta bort någon dag du inte vill ha. När den/de veckodag/ar du vill ha visas, trycker du GO för att acceptera dag/ar och fortsätter till OK.

Systemet skriver...

Jan...	för januari	M...	för måndag
Feb...	för februari	T...	för tisdag
Mar...	för mars	W...	för onsdag
Apr...	för april	T...	för torsdag
May...	för maj	F...	för fredag
Jun...	för juni	S...	för lördag
Jul...	för juli	S...	för söndag
Aug...	för augusti		
Sep...	för september		
Oct...	för oktober		
Nov...	för november		
Dec...	för december		

OK...

När OK lyser, trycker du GO för att lagra instruktionen för din Timer play eller Timer standby.

Ställa Timer-funktionen på *On* eller *Off*...

För att kunna utföra dina Timer play eller Timer standby programmeringar som du lagt in i BeoVision Avant-systemet skall du aktivera Play Timer funktionen. Tryck på PLAY TIMER knappen på den lokala manöverpanelen (bakom Avant displayen) för att aktivera den.

Ljudet från en Timer Play hörs nu i BeoVision Avants högtalare. Tryck PLAY TIMER igen för att annullera funktionen.

PT

Den lilla PT-visningen på Avant-displaybjälken anger at PLAY TIMER funktionen är inkopplad.

MENU

Tryck för att ta fram huvudmenyn
Huvudmenyn visas...

2

Tryck för att ta fram *Timer play*-menyn
Timer play-menyn visas

sedan

MENU

Tryck för att ta fram *Timer index*
Timer index visas...

För att redigera en timer i indexet...



eller



Tryck tills den timer du vill ha lyser
rött

sedan

GO

Tryck för att börja redigera timern

Timer play-menyn visas...

För att redigera gör du på samma sätt som när du programmerade timern...

sedan

GO

Tryck för att lagra timern igen

GO

För att radera en timer i indexet...



eller



Tryck tills timern lyser

sedan

MENU

Tryck för att få fram *Clear?* i stället
för datum

GO

Tryck för att radera timern

Eller

EXIT

Tryck för att behålla timern

EXIT

Tryck för att ta bort *Timer index* från
skärmen


Timer index för timer play eller standby

Timer index anger de timer play och timer standby programmeringar som väntar på att bli utförda. I index kan du kontrollera de programmeringar som väntar på att bli utförda, redigera eller annullera (radera) dem.


Om du väljer en timer för att redigera den, visas *Timer play*-menyn igen. För redigering gäller samma tillvägagångssätt som vid programmering. Lagra sedan timern igen och tryck EXIT för att ta bort *Timer index* från skärmen.

För att annullera (radera) en timer skall du välja den timer du vill radera. Tryck sedan MENU för att få fram stickordet *Clear?* i stället för timerns datum och tryck GO för att radera den. Tryck EXIT för att ta bort *Timer index*.


Obs! BeoVision Avant har också ett *Timer index* för Timer inspelnings-funktionen. Se sidan 42 för ytterligare information.

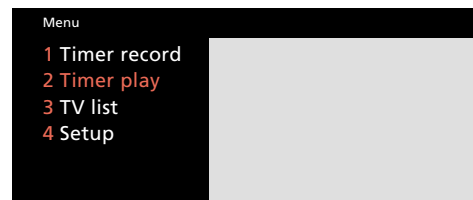

Huvudmenyn

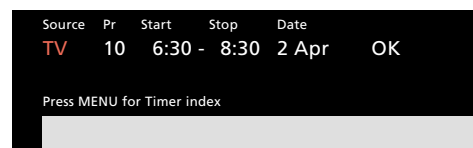

Timer play-menyn

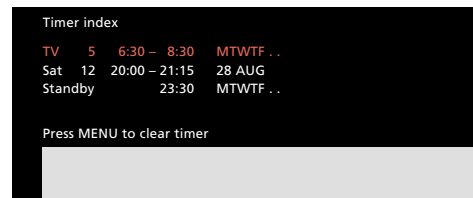

Timer index – du kan kontrollera de timers du har programmerat i systemet – för att kontrollera att de inte överlappar varandra. På den här bilden av timer index-menyn visas exempel på följande timers:

- En timer för att sätta på TVn på morgonen på arbetsdagar
- En timer för att sätta på vid en bestämd tidpunkt på ett bestämt datum för att titta på ett Sat programnummer
- En timer för att stänga av systemet vid en bestämd tidpunkt varje kväll på arbetsdagar

BeoVision Avant kan användas i olika kombinationer. Det här avsnittet beskriver förhållanden som involverar surround sound och audiosystem anslutna till BeoVision Avant. Det beskriver också hur BeoVision Avant manövreras, om den placerats i ett linkrum.

- 62 BeoVision Avant och surround sound*
 - BeoVision Avant som ett surround sound AV-system, 62*
 - En eller fem högtalare – vad är skillnaden?, 63*
 - Växla högtalare, 64*
- 65 Avant och audiosystem*
 - Från audio till video – eller omvänt, 65*
- 66 Linkrum med BeoVision Avant*
 - Använda BeoVision Avant i ett linkrum*
- 67 Extra funktioner i Beo4*

BeoVision Avant som ett surround sound AV-system

Spela in ljud från en videokälla på din kassettspelare...

TV Välj t.ex. TV-program nummer 7
7
sedan

LIST Tryck LIST tills AV* visas
GO Tryck GO för att aktivera audio/
videofunktionen

sedan
RECORD Tryck för att starta aktuell inspelning
RECORD på kassettspelaren

Spela in ljud från en audiokälla på videobandspelaren...

RADIO Välj t.ex. radioprogram nummer 9
9
sedan

LIST Tryck LIST tills AV* visas
GO Tryck GO för att aktivera audio/
videofunktionen

sedan
RECORD Tryck för att starta aktuell inspelning
RECORD på videobandspelaren

Titta på TV och lyssna på samma program på radion...

TV Tryck TV
sedan

LIST Tryck LIST tills AV* visas
GO Tryck GO för att aktivera audio/
videofunktionen

sedan
RADIO Tryck RADIO

För att spela in det på videobandspelaren...

RECORD Tryck för att spela in samsändningen
RECORD

För att stoppa alla inspelningar tryck V TAPE eller A TAPE och sedan STOP två gånger...

Om din BeoVision Avant är försedd med en surround sound-modul, kan du utvidga systemet till ett fullt utrustat surround sound audio- och videosystem genom att ansluta fyra aktiva Bang & Olufsen högtalare och ett Bang & Olufsen audiosystem* till BeoVision Avant.

De inbyggda högtalarna i BeoVision Avant kommer att användas som centrumbögtalare i surround sound-systemet.


Att använda ditt AV-system...

Om din BeoVision Avant installerats som ett surround sound-system, behöver du bara välja den källa du vill höra eller se.

Du kan också spela in audiokällor på videobandspelaren eller omvänt, om du har en kassettspelare. Samsända radio- och TV-program är också möjligt, och du kan till och med spela in händelsen på videobandspelaren.

I ett surround sound-system skall alla dina Beo4 fjärrkontrollkommandon riktas mot BeoVision Avant.

*Obs! För att kunna få fram AV på Beo4, skall du lägga till funktionen i Beo4. Se sidan 67 för ytterligare instruktioner.

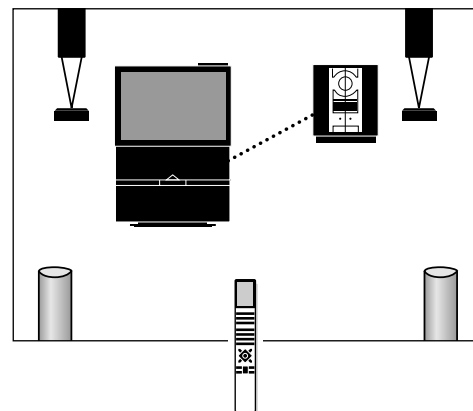

Ett BeoVision Avant surround sound-system kan utvidgas med ett kompatibelt Bang & Olufsen audiosystem som förvandlar din installation till ett helintegrerat surround sound AV-system.

*Obs! Inte alla typer av Bang & Olufsen audiosystem stöder audio/video-integrering med BeoVision Avant. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information.

Observera...

Surround sound-modulen finns som extra tillbehör till BeoVision Avant. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information.

En eller fem högtalare – vad är skillnaden?

BeoVision Avant erbjuder fem olika ljudinställningar: SPEAKER 1 till 5.

Medan du tittar på ett TV- eller satellitprogram, ett videoband – eller lyssnar på en programkälla i ditt Bang & Olufsen audiosystem, kan du välja hur många av högtalarna du vill aktivera, förutsatt att de olika ljudinställningarna finns tillgängliga i systemet.

För att höra och känna skillnaden mellan de fem ljudinställningarna, föreslår vi att du går igenom de fem ljudinställningarna – (se hur på nästa sida); då kan du själv höra och känna skillnaden...

SPEAKER 1... endast för stereoljud i Avant högtalarna.

Använd den här ljudinställningen, om du av någon anledning bara vill koppla in högtalarna i BeoVision Avant – t ex för att titta på nyheterna.

SPEAKER 2... för stereoljud i de två fronthögtalarna.

Används när du t ex vill lyssna på ett kassettband eller en CD i stereo.

SPEAKER 3... för Dolby 3 Stereo (stereoljud med monoljudet från t ex mänskligt tal och ljudeffekter koncentrerade till centrumhögtalarna) producerat av BeoVision Avant högtalarna (som centrumhögtalare) och de två fronthögtalarna tillsammans.

Används när du t ex tittar och lyssnar på ett TV-program som sänds i stereo.


SPEAKER 4... för Stereo-4 (förbättrat stereoljud) i de två front- och de två bakhögtalarna.

Används när du vill ha en ökad effekt av stereoljudet på t ex ett kassettband eller en CD.

SPEAKER 5... för Surround Sound återgivet av alla fem högtalarna i systemet tillsammans.

Använd den här ljudinställningen när du t ex tittar och lyssnar på ett TV-program, en video eller CD inspelat i Dolby Pro Logic Surround Sound för att fullt ut kunna njuta av ljudeffekterna. Dolby Pro Logic Surround ger dig känslan av att stå mitt i händelsernas centrum med monoljudet av t ex mänskligt tal och vissa ljudeffekter koncentrerade till centrumhögtalarna.


Obs! Endast Dolby Surround kodat material återges ordentligt av BeoVision Avant surround sound (SPEAKER 5) funktionen.

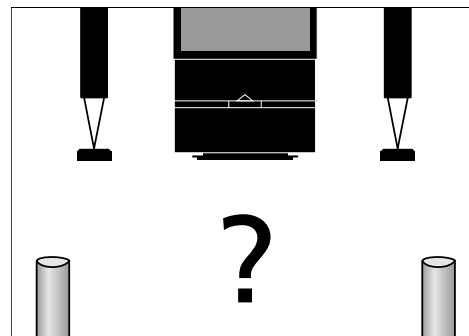

Att växla högtalare

SPEAKER 1 (Stereo):


Tryck tills SPEAKER visas



Tryck för att koppla in enbart BeoVision Avant högtalarna

SPEAKER 2 (Stereo):

Tryck tills SPEAKER visas



Tryck för att koppla in enbart de två fronthögtalarna

SPEAKER 3 (Dolby 3 Stereo):

Tryck tills SPEAKER visas



Tryck för att koppla in centrumhögtalarna och de två fronthögtalarna samtidigt

SPEAKER 4 (Stereo-4):

Tryck tills SPEAKER visas



Tryck för att koppla in de två fronthögtalarna och de två bakhögtalarna samtidigt

SPEAKER 5 (Dolby Surround):

Tryck tills SPEAKER visas



Tryck för att koppla in alla fem högtalarna samtidigt

EXIT


Tryck för att ta bort SPEAKER från displayn och återgå till att manövrera den källa du tittar på

När du sätter på någon av programkällorna i din BeoVision Avant – eller i ditt Bang & Olufsen audiosystem, kopplas den grundläggande högtalarinställningen automatiskt in*:

- De två fronthögtalarna och centrumhögtalaren för dina videokällor.
- De två extra fronthögtalarna för källorna i ditt Bang & Olufsen audiosystem.

De fem högtalare som du ev har i ditt system kan sedan kopplas in eller ur, beroende på vilken typ av ljud du vill höra.

Obs! Att växla högtalare för dina Bang & Olufsen audiokällor som beskrivet här på sidan kräver att din BeoVision Avant och ditt audiosystem är inbördes förbundna och ordentligt installerade som ett AV-system. Se hur i BeoVision Avants installationsanvisning.

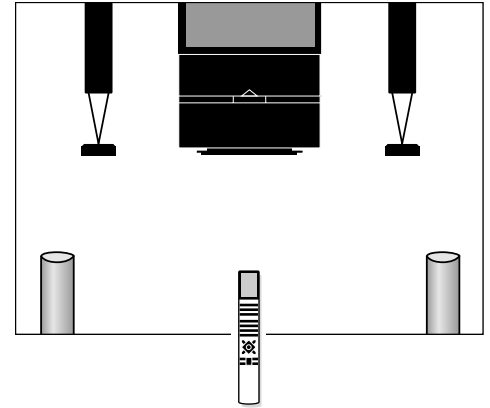


Bra att veta om att växla högtalare...

- Om du slår över från en audiokälla till en videokälla (eller omvänt), aktiveras den grundläggande audio- eller videohögtalarinställningen automatiskt.
- Om du endast har ett högtalarpär anslutet till BeoVision Avant, kan du bara växla mellan de tre första ljudinställningarna – SPEAKER 1-3.
- Medan SPEAKER står på Beo4:s display, kan du tillfälligt justera balansen mellan högtalarna: Använd knapparna ▲ eller ▼ för att justera front/bak-balansen; använd ◀◀ och ▶▶ för att justera vänster/höger-balansen.

*Automatisk växling mellan SPEAKER 3 och SPEAKER 5...

In vissa fall upptäcker du att BeoVision Avant automatiskt kopplar in SPEAKER 3 eller SPEAKER 5. Det händer om t ex ett TV-program sänds med specifik information om hur många högtalare som bör kopplas in. Du kan emellertid fortfarande själv välja hur många högtalare du vill ha inkopplade.

Från audio till video – eller omvänt

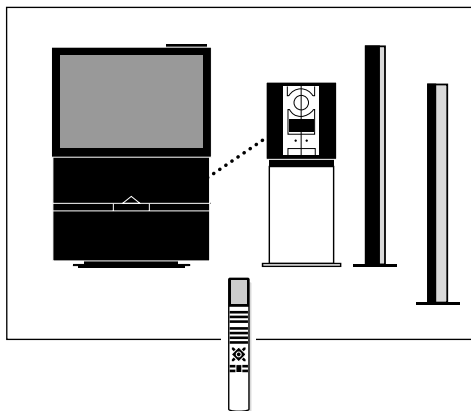

För att en integrerad audio/video-installation skall fungera, måste BeoVision Avant och ditt Bang & Olufsen audiosystem vara inbördes förbundna med en särskild BeoLink ledning.

BeoLink ledningen finns hos din Bang & Olufsen återförsäljare.

Om du ansluter ditt Bang & Olufsen audiosystem till BeoVision Avant och har ett par högtalare anslutna till audiosystemet, får du alla fördelarna med ett integrerat audio/videosystem*.

Du kan höra vilken programkälla du vill i högtalarna på endera systemet. Du kan t ex höra en musikvideo i dina audiohögtalare medan du tittar på den i TVn, eller du kan lyssna på radio eller någon annan ljudkälla i BeoVision Avant högtalarna.

*Obs! Om du använder ditt audiosystem utan högtalare – dvs i en BeoVision Avant surround sound installation, hänvisas till sidan 62.

Audio/video inspelning

Ljudet du hör i BeoVision Avant högtalarna kan spelas in på videobandspelaren som "enbart ljud". För att göra detta följer du tillvägagångssättet som beskrivet tidigare i denna bruksanvisning på sidan 45.

Om ljudet från BeoVision Avant hörs i ditt audiosystem, kan det spelas in på din kassettspelare (om sådan finns). Se hur i bruksanvisningen till ditt audiosystem.

Inspelning av samsändning...

Vid en "enbart ljud" inspelning på videoband av t ex en radiosändning är bildskärmen blank. Om ljudet åtföljs av t ex bilder från ett TV-program, kan du spela in bilderna tillsammans med ljudet från ditt audiosystem på videobandspelaren.

Observera...


Inte alla typer av Bang & Olufsen audiosystem stöder audio/video-integrering med BeoVision Avant. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information.

Sätt på ett TV-program eller ett satellit-TV-program, eller börja spela ett videoband



Tryck LIST tills AV* visas
Tryck för att aktivera audio/videofunktionen

Tryck igen för att "flytta" ljudet till audiohögtalarna



Om du vill ha ljudet från BeoVision Avant i ljudsystemets högtalare och en blank TV-skärm, skall du trycka LIST tills AV visas och sedan TV, SAT eller V TAPE.

Tryck LIST tills AV* visas
Tryck för att aktivera audio/videofunktionen



Tryck för att spela ljudet från ditt audiosystem i BeoVision Avant högtalarna



Obs! För att återfå fullständig kontroll över någon programkälla, trycker du på relevant källknapp, t ex TV eller RADIO.



*Obs! För att kunna få fram AV på Beo4, skall du lägga till funktionen i Beo4. Se sidan 67 för ytterligare instruktioner.

Använda BeoVision Avant i ett linkrum

TV Tryck för att sätta på TVn

V TAPE Tryck för att sätta på videobandspelaren

Manövrera sedan TV eller videobandspelare som vanligt...

Videokällor i huvudrummet...
SAT Tryck för att slå över på satellit

Audiokällor i huvudrummet...
RADIO Tryck för att slå över på radio

CD Tryck för att starta CD-spelaren

A TAPE Tryck för att starta kassettspelaren

Fortsätt att manövrera dessa huvudkällor som vanligt...

För att se källor från ditt huvudsysteem som också finns tillgängliga i ditt linkrumsystem...

LIST Tryck LIST tills LINK* visas sedan

TV Tryck för att se TV från ditt huvudsysteem

Eller

LIST Tryck LIST tills LINK* visas sedan

V TAPE Tryck för att se video från ditt huvudsysteem

Fortsätt att manövrera som vanligt...

Innan du börjar...

För ytterligare instruktioner om hur du förbereder BeoVision för användning i ett linkrum hänvisas till installationsguiden.

Om du har BeoLink installerad i ditt hem och väljer att placera din BeoVision Avant i linkrummet, manövrerar du bara BeoVision Avant som om den stod i huvudrummet.

Du kan titta och lyssna på de källor som finns tillgängliga i din linkrums BeoVision Avant. Video- och audio-källorna i huvudrummet finns också. Du kan spela in de källor som finns i din BeoVision Avant i linkrummet på dess egen videobandspelare.

Vill du titta på ett TV-program på din huvudrums-TV i stället för på din linkrums-TV, t ex för att se ett kodat TV-program, skall du trycka LIST tills LINK* visas och sedan trycka TV.

Vill du titta på en inspelning medan den avspelas på videobandspelaren i ditt huvudrum, om du har en, måste du också trycka LIST för att få fram LINK* först, innan du trycker V TAPE.

En *Timer play* som programmerats på huvudsysteem kan också utföras på din BeoVision Avant i linkrummet.

* Obs! För att få fram LINK på Beo4, måste du lägga in funktionen i Beo4:s funktionslista. Se nästa sida för ytterligare instruktioner.

Obs! Bild-i bild funktionen finns endast för lokala källor när BeoVision Avant är placerad i ett linkrum.

Lägga till i Beo4:s funktionslista

Beo4:s knappar låter dig manövrera en mängd funktioner i din BeoVision Avant, och displayen på Beo4 ger dig faktiskt möjlighet att manövrera ännu fler funktioner...

- När en källa visas på Beo4 (TV, RADIO osv) kan du ta fram extrafunktioner på displayen för att hjälpa dig manövrera den källan – precis som du hade några extra knappar.
- Du kan även sätta på extra utrustning ansluten till din BeoVision Avant via displayen.


En text på Beo4-displayen ger emellertid bara tillgång till att manövrera en funktion, om din BeoVision Avant kan erbjuda den funktionen. Du kan dock fortfarande skraddarsy din Beo4 att passa till ditt system med de inlagda extrafunktionerna och ändra i vilken ordningsföljd extrafunktionerna uppträder.*

I hela denna bruksanvisning blir du påmind när ett stickord behövs för att kunna använda en specifik funktion.

Lägga till ett stickord till Beo4-listan...

ADD? i Beo4 ger tillgång till alla stickorden i Beo4 som kan läggas in för dagligt bruk. När en ny funktion läggs in, kan du ta fram detta nya stickord på displayen genom att trycka LIST nästa du manövrerar din BeoVision Avant.

Tryck och håll nere standby-knappen



sedan

Tryck för att få fram den särskilda Beo4 funktionen




> Släpp nu båda knapparna

sedan

Tryck tills ADD? visas på Beo4 displayen



Tryck för att få fram listan med de stickord du vill ha



Det första stickordet visas på displayen...

Tryck tills det stickord du vill ha visas



sedan, när stickordet visas...

Tryck för att lägga in stickordet



När ett stickord på displayen slutar blinka är det för att informera dig om att det lagts in

Tryck för att lämna Beo4 inställningsmenyn




Eller,

Tryck igen för att få fram fler stickord




*Obs! För information om hur du skraddarsyr dina extrafunktioner hänvisas till Beo4:s egen bruksanvisning.

Information på displayen

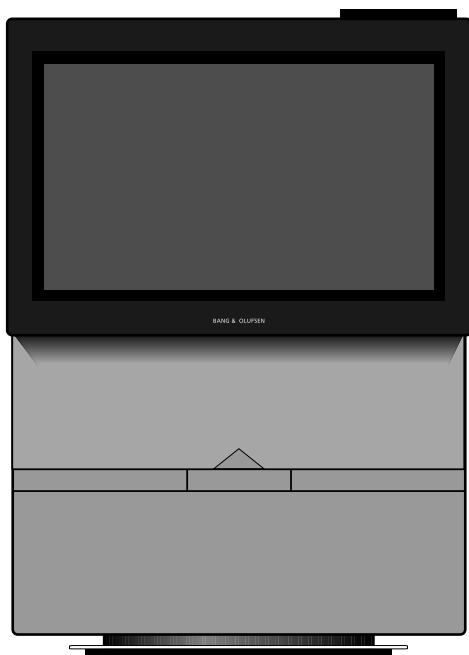

BeoVision Avant videosystem...

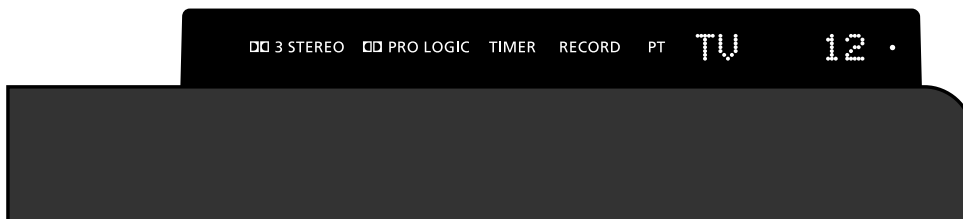

3 STEREO

Dolby 3 Stereo* indikator

PRO LOGIC

Dolby Surround sound* indikator

TIMER

Indikerar att en timerinspelning programmerats på videobandspelaren.

Obs! TIMER förblir stående under standby och blinkar om en timer-inspelning inte kunnat utföras.

RECORD

'Inspektion pågår' indikation för videobandspelaren.

PT (Play Timer)

Indikerar att BeoVision Avants timerfunktion för programmerad avspelning eller standby är inkopplad. Se sidorna 58-59 för ytterligare information.

Obs! PT förblir på under stand-by.

BeoVision Avant displayen – Displayen ger information om systemet och döljer knapparna för direktmanövrering på baksidan.

"TV 12"

(Statusdisplay)
Statusdisplay för BeoVision Avant. Displayen håller dig informerad om vad systemet gör eller om en pågående manövrering.

• (Standby indikator)

Den röda stand-by indikatorn lyser när du stänger av BeoVision Avant.

Systemet kan ändå vara aktiverat – t ex om en inspelning pågår (då lyser RECORD).


Obs! Stand-by indikatorn blinkar för att antingen tala om för dig att ett videoband håller på att spolas tillbaka eller att du har lämnat ett videoband i luckan – se sidan 37.

Obs! Se BeoVision Avants installationsanvisning för information om de olika uttagen på bakpanelen.

* Tillverkad på licens från Dolby
Dolby Laboratories Licensing Corporation

Obs! Dolby 3 Stereo och Dolby Pro Logic Surround är endast tillgängliga i BeoVision Avant modeller som försetts med en Dolby Surround sound-modul. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för ytterligare information.

Knappar på BeoVision Avants manövreringspanel

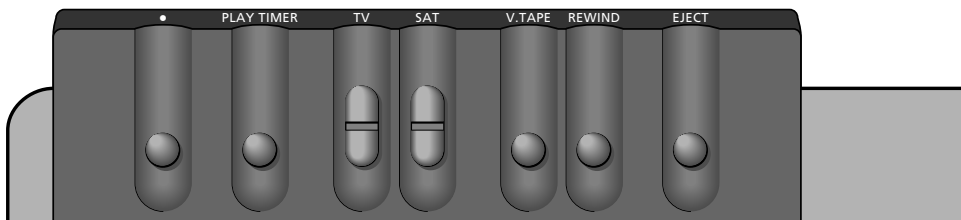

EJECT

Skjuter ut det videoband du lagt in i videobandspelaren.

REWIND

Snabbspolar tillbaka bandet i videobandspelaren till början.

V.TAPE

Börjar avspela bandet i videobandspelaren. Trycker du V.TAPE mer än tre sekunder, stängs videobandspelaren omgående av och stoppar alla nuvarande funktioner.

SAT

SAT-knappen låter dig slå över på satellit-TV, och stega igenom dina satellit-TV-programnummer.

TV

TV-knappen låter dig sätta på TVn och stega igenom dina TV-program.

BeoVision Avant manövreringspanel –

Knapparna sitter på baksidan av displayen, men du kommer snabbt underfund med att de går lätt att manövrera när du står framför systemet.

PLAY TIMER

Sätter på BeoVision Avants timerfunktion, som säkrar att alla timer play instruktioner som du programmerat i systemet kommer att utföras med BeoVision Avants bildskärm och/eller högtalare inkopplade.

•

Sätter BeoVision Avant i standby.

Uttag för hörtelefoner och videokamera

Hörtelefoner (PHONES)

Du kan ansluta stereohörtelefoner till uttaget märkt PHONES. BeoVision Avant högtalarna kan sedan kopplas ur genom att trycka mitt på volymknappen på Beo4.

L, R, VIDEO, S-VHS – Camcorder

Uttagen märkta L, R, VIDEO och S-VHS är avsedda för anslutning av en videokamera:

L R uttag... för audioanslutning (vänster resp höger).


VIDEO uttag... för videosignalen.

S-VHS... enkom för anslutning av S-VHS eller Hi-8 videokameror.

För att se dina videokamerainspelningar på BeoVision Avant skall du ansluta kameran och sätta på systemet genom att trycka på t ex TV-knappen på Beo4 fjärrkontrollen. När du sedan startar avspelningen på din videokamera registrerar BeoVision Avant automatiskt signalen och du kan se bilderna från videokameran på skärmen.







Obs! Om signalen från videokameran av misstag stängs av, måste du hitta CAMCORD* på Beo4 displayen och trycka GO.

* Obs! För att få fram CAMCORD på Beo4 displayen måste du lägga in funktionen, se sidan 67 för ytterligare instruktion.

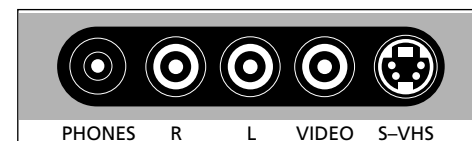

BeoVision Avants lättillgängliga uttagspanel

Precis under manöverpanelen baktill på BeoVision Avant finns en liten uttagspanel bekvämt placerad för anslutning av hörtelefoner och videokamera. Obs! Övriga uttag är dolda bakom en klaff som måste tas av, innan du kan ansluta någon utrustning till dessa tre uttag.

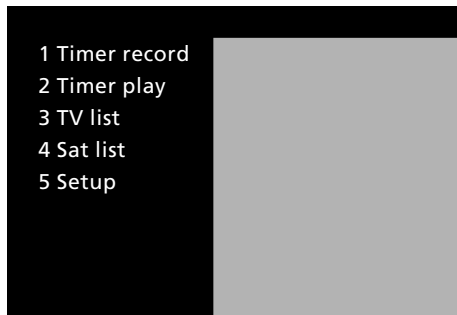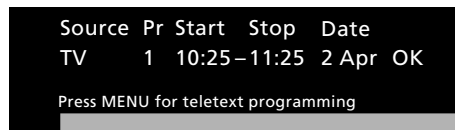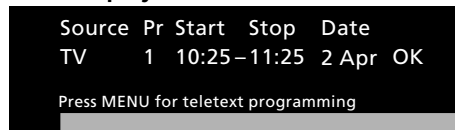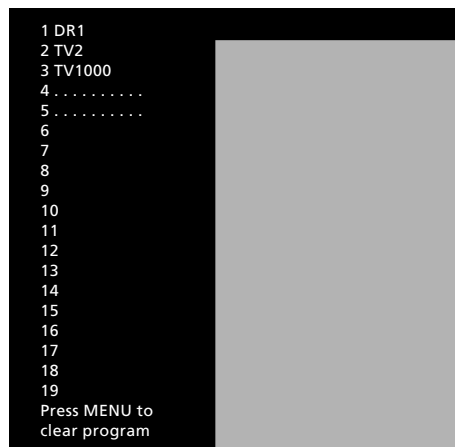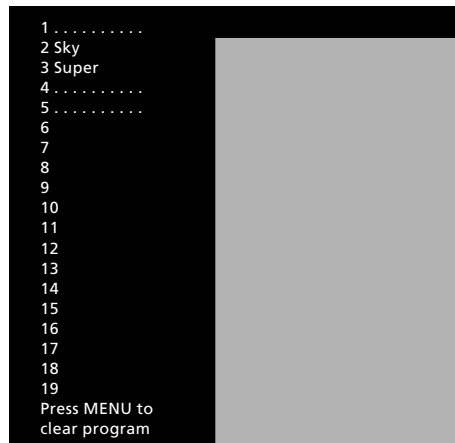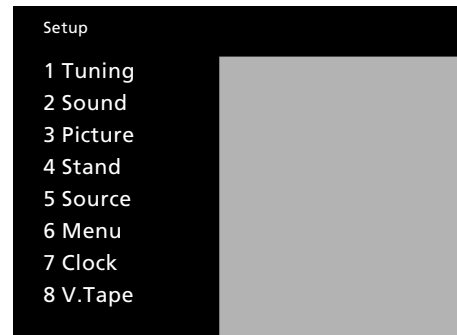Main Menu**1 Timer record****2 Timer play****3 TV list****4 Sat list****5 Setup****Meny-guiden...**

Huvudmenysystemet i BeoVision Avant visas här på sidan. Amvänd referenserna, menypunktsnumren och namnen i huvudmenyn och inställningsmenyn för att ta dig igenom menysystemet. Från Setup-menyn kan du komma in i åtskilliga undermenyer.

Inköpsdatum

Kontaktperson

Återförsäljare

Telefon

Adress

Anteckna dina serienummer nedan:

BeoVision Avant

Beo4 remote control

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark