

BeoVision Avant

BeoVision Avant-55

BeoVision Avant-75

BeoVision Avant-85

Cher client,

Ce manuel contient des informations complémentaires concernant l'utilisation quotidienne de votre produit Bang & Olufsen et des appareils connectés à celui-ci, ainsi qu'une description détaillée des fonctions et caractéristiques de votre produit. Vous y trouverez notamment des informations sur les paramètres, vous y apprendrez à utiliser une télécommande Bang & Olufsen pour contrôler votre produit ou encore à configurer une connexion réseau câblée ou sans fil. Nous attendons de votre revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit.

Ce manuel fera l'objet de mises à jour régulières, en particulier pour que les nouvelles fonctions apportées par les mises à jour logicielles y figurent. Lorsque votre téléviseur reçoit de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez également vous renseigner sur celles-ci dans le menu CONFIG. > BON À SAVOIR.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre produit dans la rubrique FAQ (Foire Aux Questions) de la page www.bang-olufsen.com/faq.

Votre magasin Bang & Olufsen est l'endroit idéal pour toutes vos demandes de service.

Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, consultez notre site web...
www.bang-olufsen.com

Table des matières – Cliquez sur un titre pour passer à la section correspondante

Comment utiliser votre télécommande, 6

Découvrez comment utiliser la télécommande. Vous pouvez également utiliser l'application BeoRemote pour télécommander votre téléviseur.

Bien comprendre ce manuel, 8

Découvrez comment décoder les illustrations relatives à l'utilisation des menus, comment naviguer dans les menus, ainsi que l'aide que vous apporte le témoin lumineux pour obtenir une expérience optimale avec votre téléviseur Bang & Olufsen.

Installation de votre téléviseur, 11

Découvrez comment positionner et manier votre téléviseur correctement.

Entretien, 13

Découvrez comment nettoyer et entretenir vos produits.

Connexions, 14

Découvrez comment connecter votre téléviseur et étendre votre installation en branchant de l'équipement supplémentaire, tel qu'un décodeur, un PC ou un appareil photo afin d'élargir votre sélection de sources. Au besoin, vous pouvez rétablir les paramètres par défaut.

Réglage des positions d'orientation du téléviseur, 22

Découvrez comment régler les positions d'orientation prédéfinies du pied ou du support mural motorisé afin d'optimiser l'expérience pour plusieurs positions de visionnage et d'écoute. Vous pouvez aussi ajuster l'angle d'inclinaison du support de table motorisé pour éviter les reflets.

Installation d'appareils supplémentaires, 23

Découvrez comment enregistrer des appareils connectés via le menu LISTE DES SOURCES et télécharger des tables PUC pour contrôler les appareils d'autres marques à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen. Vous pouvez supprimer les tables PUC dont vous n'avez plus besoin et installer des périphériques USB, par exemple pour l'enregistrement.

Regarder la télévision, 26

Découvrez comment regarder la télévision, afficher des informations sur les programmes et effectuer un enregistrement sur un SSD ou disque dur USB connecté. Vous pouvez tourner le téléviseur dans différentes positions de visionnage et d'écoute et modifier les sous-titres et paramètres sonores afin de personnaliser votre expérience télévisuelle en fonction de vos préférences.

Utilisation des chaînes, des groupes et des listes, 30

Découvrez comment créer, modifier et utiliser des groupes et des listes, par exemple pour personnaliser les chaînes aux préférences de chaque membre de la famille. De cette manière, personne ne doit parcourir toutes les chaînes disponibles pour trouver une chaîne spécifique. Vous pouvez modifier et ajouter des chaînes et regarder des chaînes de visualisation à la demande si elles sont disponibles.

Mettre en pause et lire un programme, 33

Découvrez comment mettre en pause, répéter et reprendre un programme numérique en cours si vous avez connecté un SSD ou disque dur USB. Cela vous permet de faire une pause, par exemple pour aller chercher une tasse de café, et reprendre un peu plus tard là où vous étiez arrêté, en léger différé par rapport au signal en direct. Vous pouvez reculer ou avancer pour rejouer une scène que vous avez ratée.

Enregistrer un programme, 35

Découvrez comment régler un timer pour enregistrer un programme que vous souhaitez revoir ou regarder à un autre moment que celui de sa diffusion. Affichez la liste des timers pour en modifier un ou pour consulter un aperçu des programmes dont vous avez programmé l'enregistrement. Si vous regardez un programme et si vous décidez de le conserver, vous pouvez également le copier à partir de la mémoire tampon du timeshift sur le SSD ou disque dur USB paramétré pour l'enregistrement.

Lire un enregistrement, 38

Découvrez comment lire et parcourir les enregistrements, qu'il s'agisse de nouveaux ou d'anciens enregistrements effectués à l'aide de timers et que vous n'avez pas encore regardés.

Modifier des enregistrements, 40

Découvrez comment protéger, nommer, trier, recouper, diviser ou supprimer vos enregistrements. Toutes ces fonctions vous permettent de modifier et de personnaliser vos enregistrements à votre guise. Vous pouvez également les changer de catégorie ou activer le verrou parental.

Resynchroniser les chaînes, 41

Les chaînes sont mises à jour automatiquement, mais vous pouvez aussi les mettre à jour manuellement au besoin ou réinstaller toutes les chaînes, par exemple si vous avez changé d'opérateur.

Configuration des enceintes – Son surround, 43

Découvrez comment intégrer votre téléviseur à un système de son surround afin de bénéficier d'une expérience sonore fantastique. Si vous souhaitez connecter des enceintes sans fil à votre installation, associez-les à votre téléviseur pour profiter non seulement du son mais également de l'esthétique d'un environnement sans fil. Nous vous encourageons à créer différents groupes d'enceintes afin d'optimiser la qualité audio pour plusieurs positions d'écoute. Vous pouvez en outre configurer des modes sonores adaptés à différents types de programmes ou de sources.

Suite...

Utilisation quotidienne des modes sonores et des groupes d'enceintes, 47

Découvrez comment basculer entre les différents modes sonores, tel que le mode JEU, afin d'optimiser la qualité audio de votre système de son surround pour différents types de programmes ou de sources. Basculez entre les groupes d'enceintes pour optimiser la qualité audio pour plusieurs positions d'écoute, par exemple une position dans une cuisine ouverte pour écouter la radio sur Internet (NetRadio) et une autre dans un fauteuil pour regarder la télévision. Chaque groupe d'enceintes est personnalisé pour une position d'écoute spécifique.

Réglage du son et de l'image, 48

Découvrez comment régler les paramètres de son et d'image, tels que les niveaux de basses ou la luminosité, en fonction de vos préférences et utiliser les modes et formats d'image pour adapter l'installation à différents types de programmes ou de sources.

Personnalisation de l'expérience télévisuelle, 57

Découvrez comment enregistrer et restaurer un instantané de la source, de l'expérience acoustique et de l'expérience visuelle actuelles, si vous souhaitez pouvoir rétablir aisément la même configuration ultérieurement. Pour les sources internes, le point de départ de la lecture peut également être restauré.

Configuration de la télévision en 3D, 52

Découvrez comment régler la façon dont la télévision en 3D doit être activée afin que vous profitiez de l'univers de la télévision 3D lorsque vous le désirez.

Regarder la télévision en 3D, 53

Découvrez comment activer la télévision 3D pour une immersion extraordinaire dans l'image. Choisissez le mode correspondant à l'émetteur des programmes.

Regarder deux sources en même temps, 55

Découvrez comment regarder deux sources en même temps, par exemple pour regarder une autre source pendant la pause publicitaire d'un film, tout en surveillant la reprise du film.

Télétexte, 56

Découvrez comment mémoriser vos pages de télétexte préférées en tant que pages MEMO afin de pouvoir les afficher rapidement à tout moment.

Commande d'appareils supplémentaires, 58

Découvrez comment contrôler des appareils connectés, tels que des décodeurs, des lecteurs DVD ou autres, à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen, qui vous permet ainsi de n'utiliser qu'une seule télécommande pour l'ensemble des sources de votre installation.

Radio sur Internet (NetRadio), 59

Découvrez comment parcourir, rechercher et écouter des stations de radio sur Internet sur votre téléviseur pour profiter de stations du monde entier.

WebMedia, 67

Découvrez comment parcourir les pages web et ajouter des applications à l'aide de WebMedia. WebMedia vous permet d'utiliser des fonctions Internet sur votre téléviseur afin de partager aisément du contenu lié au web, par exemple dans le salon avec votre famille.

Spotify, Deezer et YouTube, 63

Découvrez comment accéder à Spotify, Deezer et YouTube à l'aide d'applications pour profiter à votre façon des mondes de la musique et de la télévision.

HomeMedia, 64

Découvrez comment parcourir vos photos et lire votre musique et vos vidéos sur le téléviseur. Savourez le contenu d'un périphérique de stockage dans un environnement confortable, par exemple dans le salon avec vos amis. Vous pouvez aussi diffuser du contenu en continu à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Minuteurs de mise en veille, 67

Découvrez comment régler la mise hors tension automatique de votre téléviseur, par exemple si vous souhaitez vous endormir au son d'une source musicale de votre installation ou si vous voulez que le téléviseur s'éteigne à la fin d'une émission.

Paramètres d'économie d'énergie, 68

Découvrez comment régler la consommation électrique, paramétrer la mise en veille automatique et réduire le délai de démarrage du téléviseur.

Contrôle d'accès, 69

Découvrez comment définir un code d'accès afin d'éviter que d'autres personnes ne puissent modifier les réglages de vos chaînes ou regarder certaines chaînes ou enregistrements. Il est par exemple possible de limiter l'accès des enfants aux chaînes présentant trop de violence, etc.

Le système de code PIN, 70

Découvrez comment utiliser le système de code PIN pour rendre impossible l'utilisation du téléviseur aux personnes ne connaissant pas le code, par exemple en cas de vol, lorsqu'il a été débranché du secteur pendant une période de temps spécifique.

Suite...

Mises à jour logicielles et de maintenance, 71

Découvrez comment mettre le logiciel à jour et obtenir des informations sur les modules, pour votre téléviseur ou votre installation Bang & Olufsen tout entière, afin de toujours disposer des dernières caractéristiques et fonctionnalités.

Digital Text et HbbTV, 72

Découvrez comment activer ou désactiver le Digital Text / MHEG. Cette fonction est utile pour certains pays ou modules CA et active les applications disponibles pour certaines chaînes. Vous pouvez aussi activer le HbbTV, un service en ligne offrant des fonctionnalités supplémentaires émises par la chaîne, telles que des concours et des interactions avec les réseaux sociaux.

Réglages du réseau, 73

Découvrez comment configurer un réseau et afficher des informations sur votre réseau. Une connexion réseau vous permet d'accéder à différentes sources, telles que la radio sur Internet NetRadio et WebMedia, et de profiter de mises à jour logicielles, du HbbTV et d'autres fonctionnalités.

Diffusion du son à l'aide de Network Link, 76

Découvrez comment établir une connexion linkée et faire interagir votre téléviseur avec un autre appareil pour diffuser le son dans d'autres pièces de votre foyer et étendre de la sorte les possibilités de votre installation Bang & Olufsen.

Connexion et utilisation d'un système audio, 78

Découvrez comment connecter un système audio à votre téléviseur et utiliser le système audio/vidéo intégré résultant pour écouter de la musique de votre installation audio sur votre téléviseur ou pour écouter le son de votre téléviseur sur votre installation audio.

Deux téléviseurs avec connexion Network Link, 80

Découvrez comment connecter un autre téléviseur à votre téléviseur et utiliser le système audio/vidéo intégré résultant pour partager le son entre les deux téléviseurs et, par exemple, écouter une source audio ou vidéo à partir d'un téléviseur placé dans une autre pièce.

Piloter deux téléviseurs à l'aide d'une télécommande, 82


Découvrez comment basculer entre deux téléviseurs et contrôler les deux à l'aide de la même télécommande Bang & Olufsen.

Matrice HDMI Matrix, 83

Découvrez comment paramétrer les options du menu HDMI MATRIX si vous avez connecté une matrice HDMI Matrix, ce qui vous permet de connecter une multitude de sources externes à divers téléviseurs et de commander ces sources de manière individuelle sur chaque téléviseur ou de manière simultanée dans différentes pièces.

Comment utiliser votre télécommande

Votre téléviseur peut se télécommander à l'aide de la BeoRemote One.

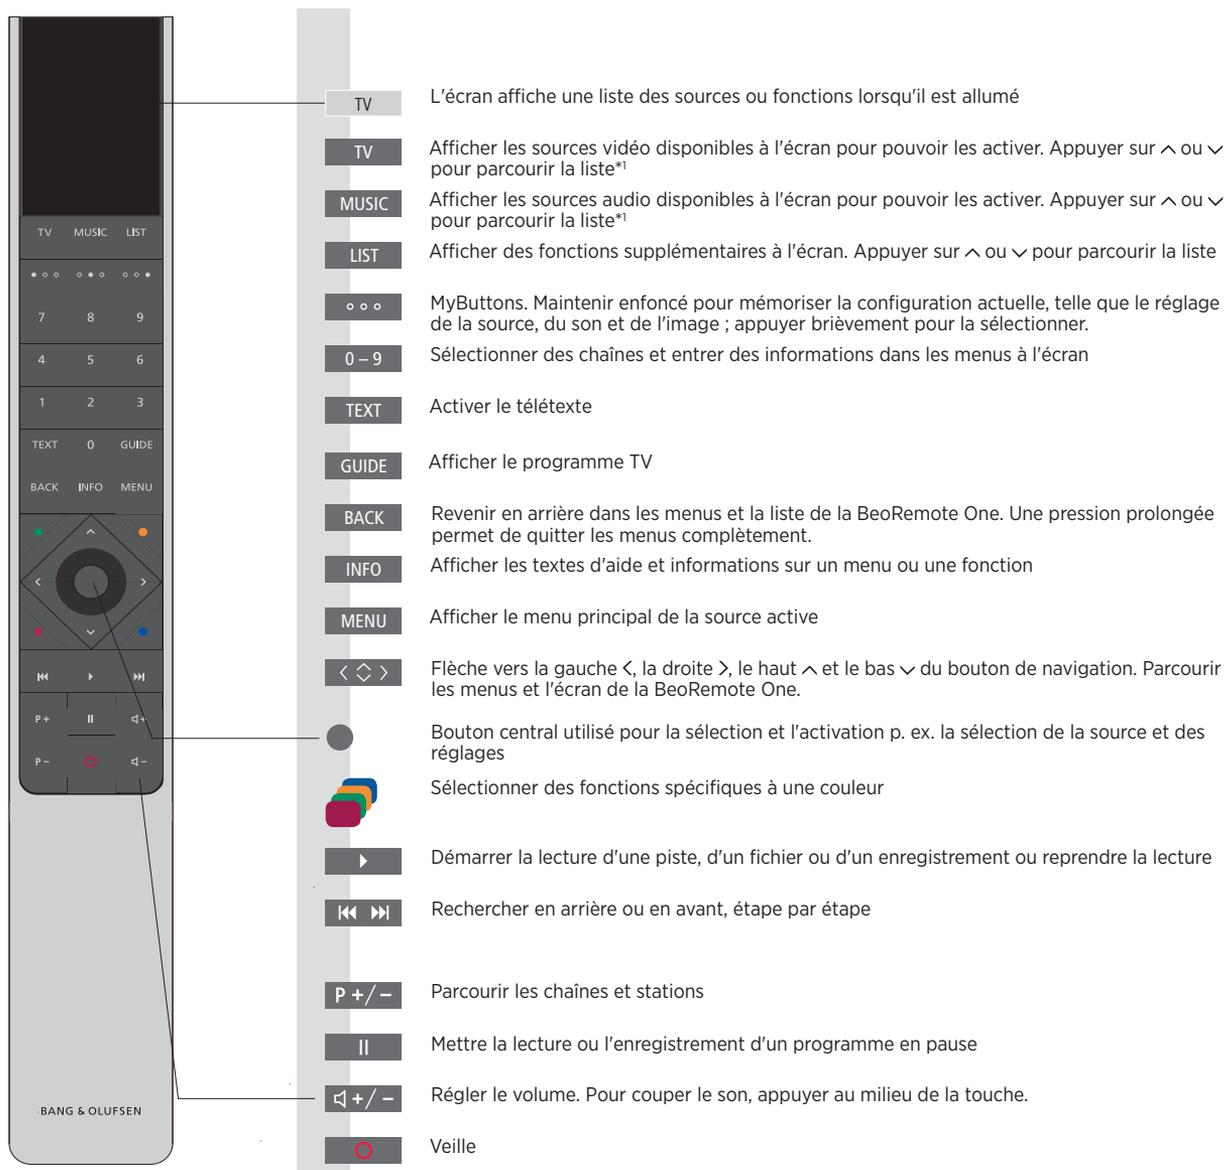

*Certaines sources affichées à l'écran peuvent être reconfigurées lors de la procédure d'installation. Pour plus d'informations, voir page 23.

Pour des informations générales sur le fonctionnement de votre télécommande, reportez-vous au manuel correspondant.

Certains pays et modules CA nécessitent l'activation du Digital Text/MHEG. Par conséquent, la BeoRemote One présentera quelques différences. Lorsqu'aucun menu n'est affiché à l'écran, il est nécessaire d'appuyer sur **MENU** avant d'appuyer sur une touche de couleur. Pour plus d'informations, voir page 72.



Pour pouvoir utiliser l'application BeoRemote, votre smartphone ou tablette doit être sur le même réseau que votre téléviseur.

L'application BeoRemote vous permet de télécommander votre téléviseur à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette iOS et se montre particulièrement utile pour parcourir les pages web et les applications via [WebMedia](#).^{*1} Votre téléviseur et votre smartphone ou tablette doivent se trouver sur le même réseau et la fonction WAKE ON LAN/WAKE ON WLAN (réveil par réseau/par réseau sans fil) doit être activée (voir menu ÉCONOMIES D'ÉNERGIE du téléviseur). Cette fonction vous permet d'allumer votre téléviseur lorsqu'il est en veille. Notez que sa consommation électrique en veille va légèrement augmenter.


L'application BeoRemote s'intègre à votre téléviseur. Elle ne prend cependant pas en charge toutes les fonctions de la BeoRemote One.

Notez que la configuration initiale doit être effectuée à l'aide d'une BeoRemote One. Pour utiliser l'application BeoRemote, le téléviseur doit être connecté à un réseau.

*¹*L'application BeoRemote est compatible avec les smartphones équipés de la dernière version d'iOS ou d'Android (version 4.0 ou ultérieure) ainsi qu'avec les tablettes iOS (équipées de la version la plus récente d'iOS).*

Bien comprendre ce manuel

Guide rapide et manuel en ligne

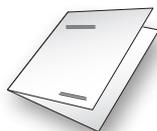

Votre téléviseur est accompagné d'un guide rapide imprimé qui vous présente le téléviseur.



Le présent manuel en ligne vous fournit des connaissances approfondies concernant le téléviseur et ses nombreuses particularités et fonctions.

Fonctionnement du menu



Exemple d'utilisation des menus.

Le diagramme ci-contre illustre votre cheminement dans une série de menus au sein desquels vous pouvez régler différents paramètres. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande et utilisez la touche fléchée \downarrow puis le bouton **central** pour sélectionner puis ouvrir le menu.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **INFO** de votre télécommande pour afficher les textes d'aide lorsque ceux-ci sont disponibles.

Utilisation de la télécommande

<i>Pour sélectionner directement un mode d'image...</i>	LIST ◇
Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher IMAGE sur l'écran de la BeoRemote One	IMAGE ●
Appuyer sur cette touche pour sélectionner un mode d'image	1 - 4
Passer d'un mode à l'autre	< >
Appuyer sur cette touche pour faire disparaître IMAGE de l'écran	BACK

Exemple d'utilisation de la BeoRemote One.

Les manipulations à effectuer à l'aide de la télécommande seront indiquées lorsqu'elles sont applicables.

- Les boutons gris foncé représentent les touches physiques sur lesquelles il faut appuyer.
- Les textes gris clair représentent les textes de la BeoRemote One. Appuyez sur la touche **LIST**, **TV** ou **MUSIC** de la BeoRemote One pour afficher le menu correspondant. Les textes s'affichent sur l'écran de la BeoRemote One. Les textes des menus **LIST**, **TV** et **MUSIC** peuvent être renommés et vous pouvez masquer les textes dont vous n'avez pas besoin et afficher ceux dont vous avez besoin. Pour plus d'informations, consultez le manuel de la BeoRemote One.

- Le bouton **central** est symbolisé par l'icône ●. Lorsque vous voyez celle-ci dans une séquence d'opérations, appuyez sur le bouton **central**.

Utiliser le menu


Naviguer dans les menus et sélectionner les réglages à l'aide de la télécommande. Une pression sur **MENU** affiche le menu principal, lequel comprend un menu en superposition pour la source active.

Ce manuel décrit l'utilisation à l'aide de la BeoRemote One.

Affichage et menus...

Sélectionner une source et les réglages.

Afficher les sources vidéo sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source de télévision à activer



Afficher le menu principal



Navigation dans les menus...

Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, vous pouvez passer d'une option à l'autre, afficher des réglages ou entrer des données.

Sélectionner un menu ou modifier un paramètre



Saisir des données



Afficher un sous-menu ou mémoriser un réglage



Sélectionner une option



Appuyer pour retourner au menu précédent ou maintenir enfoncée pour quitter le menu



Parcourir les pages du menu...

Certains menus ne passent pas dans l'espace disponible à l'écran. Lorsque c'est le cas, un élément du menu est tronqué en haut ou en bas de l'écran. Pour passer rapidement du haut au bas d'une liste, appuyer sur ^.

Parcourir les pages



Faire défiler les éléments de menu



Exemple de liste des chaînes. La sélection s'effectue à l'aide du bouton **central**.

Sélectionner la source...

Vous pouvez afficher une source en appuyant sur la touche **TV** ou **MUSIC** et sélectionner une source sur l'écran de la télécommande ou vous pouvez sélectionner une source via le menu du téléviseur.

Afficher le menu principal



Sélectionner LISTE DES SOURCES



Sélectionner une source



Afficher les textes d'aide...

Dans certains menus et sous-menus, vous pouvez afficher des textes d'aide contenant des explications sur les fonctionnalités disponibles.*¹ Les fonctionnalités générales sont également expliquées dans le menu **BON À SAVOIR**.²

Afficher le menu principal



Afficher le menu CONFIG.



Sélectionner une option



Afficher ou masquer les textes d'aide



¹Certains textes d'aide ne sont disponibles qu'en anglais dans certaines langues.

*²Le menu **BON À SAVOIR** est accessible via le menu **CONFIG**. Il vous informe sur les fonctionnalités et caractéristiques essentielles de votre téléviseur. En cas de mise à jour (ce qui nécessite une connexion Internet), c'est ici que sont expliquées les nouvelles fonctionnalités.*

Témoin lumineux

Témoin de veille

Le témoin de veille placé dans le coin supérieur droit de l'écran du téléviseur vous renseignera sur l'état du téléviseur.

(Vert non clignotant)

Le téléviseur est sous tension, mais aucune image ne s'affiche sur l'écran.

(Rouge clignotant lentement)

Le téléviseur a été débranché du secteur. Il a ensuite été rebranché et vous devez saisir le code PIN. [Reportez-vous à la page 70 pour plus d'informations sur le système de code PIN.](#)

(Rouge clignotant rapidement)

Ne débranchez pas le téléviseur du secteur. Peut être dû à l'activation d'un nouveau logiciel ou à un nombre trop élevé de tentatives infructueuses de saisie du code PIN.

Installation de votre téléviseur


Le téléviseur doit être installé par un technicien qualifié conformément au manuel du pied ou du support. Le téléviseur peut être placé à différents endroits. Les instructions relatives au positionnement et aux branchements doivent être respectées.

Pour garantir une ventilation adéquate, laissez suffisamment d'espace autour de l'écran. En cas de surchauffe (voyant à veille qui clignote ou avertissement à l'écran), mettez le téléviseur en veille, sans le débrancher du secteur, pour lui permettre de refroidir. Vous ne pouvez pas utiliser le téléviseur pendant cette période.

AVERTISSEMENT ! Ne levez et ne déplacez pas le téléviseur lorsqu'il est monté sur le support sur pied ; vous risqueriez d'endommager l'écran du téléviseur. Contactez votre revendeur.


Si votre téléviseur est monté sur un support de table, veillez à ce qu'il soit placé sur une table capable de supporter le poids important du téléviseur et du support de table.

Options de placement

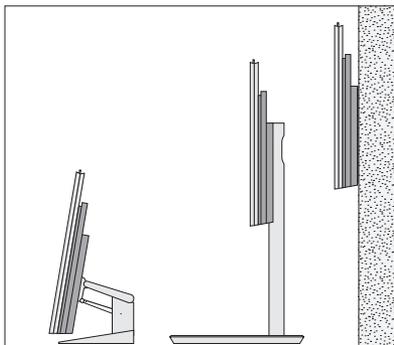


Le téléviseur peut être placé à différents endroits. Pour plus d'informations sur les pieds et supports muraux disponibles, consultez le site www.bang-olufsen.com ou contactez votre revendeur Bang & Olufsen. Différents pieds sont disponibles en fonction de la taille de votre téléviseur. En raison du poids du téléviseur, tout déplacement doit être effectué par du personnel qualifié, doté d'un équipement de levage approprié.

Maniement

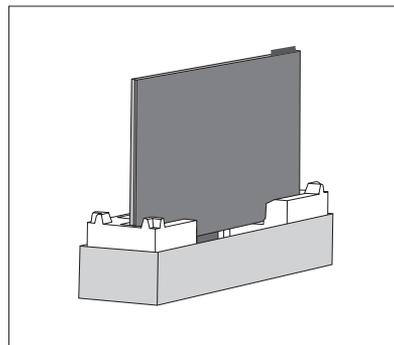


Le téléviseur n'est pas conçu pour être installé de façon autonome. Il doit être soutenu jusqu'à son montage. Pour éviter toute blessure, utiliser uniquement les supports ou pieds agréés Bang & Olufsen !

Support mural et pieds

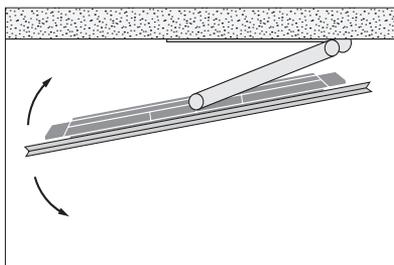

Définissez l'angle de rotation maximal du téléviseur sur le pied ou sur le support mural motorisé. Prévoyez un dégagement suffisant autour du téléviseur pour lui permettre de pivoter librement. Si votre téléviseur est monté sur le support de table motorisé, il peut être légèrement incliné pour éviter certains reflets gênants. Pour plus d'informations, voir page 22.

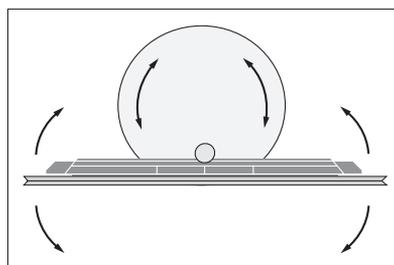


Si le téléviseur doit être déplacé alors qu'il est monté sur le support sur pied, ce dernier doit être démonté. Il est également important que le pied soit réglé en mode TRANSPORT. Il est nécessaire de reconfigurer le pied une fois le téléviseur installé à son nouvel emplacement. Ouvrez le menu CONFIG., puis STAND pour le reconfigurer.

Présentation

Repérer le panneau de connexion et autres éléments importants :


- 1 Orifices pour le montage d'un support mural.
- 2 Orifices pour le montage d'un pied.
- 3 Caches du panneau de connexion principal.
Faire glisser les caches sur le côté pour révéler le panneau de connexion.
- 4 Panneau d'accès rapide.
- 5 Témoin de veille et voyant de luminosité de la pièce.

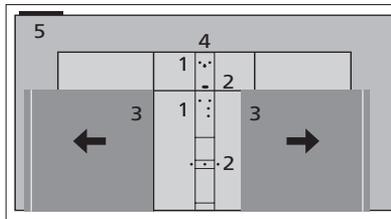

Différents caches de pied ou de support mural peuvent être utilisés selon votre installation. Voir le manuel de votre pied ou support mural pour plus d'informations sur le montage de tels caches.

Tirage des câbles

Rassemblez les câbles des parties supérieures et inférieures du panneau, fixez-les avec les attaches prévues à cet effet et faites-les passer vers le haut ou vers le bas derrière les supports de câbles selon l'emplacement du support mural ou du pied. Voir l'exemple illustré.

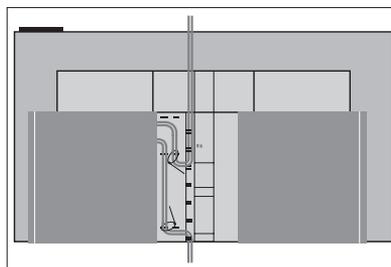

En cas d'utilisation d'un pied ou d'un support mural motorisé, assurez-vous de disposer d'une longueur de câble suffisante pour permettre au téléviseur de pivoter dans un sens comme dans l'autre ou de s'incliner avant de fixer les câbles avec les attaches prévues à cet effet pour les regrouper de manière ordonnée.

Maintenance

L'entretien normal, qui comprend le nettoyage, incombe à l'utilisateur.

Écran

Utiliser un détergent liquide doux et nettoyer légèrement l'écran sans laisser de rayures ou de traces. Certains chiffons en microfibres peuvent endommager le revêtement optique en raison de leur fort effet abrasif.

Coffret

Retirer la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec. Pour éliminer les taches, utiliser un chiffon doux et légèrement humide imbibé d'une solution d'eau et de détergent doux (par exemple du liquide vaisselle).

Ne jamais utiliser d'alcool ou d'autres solvants pour nettoyer le téléviseur.

Connexions


Le panneau de connexion du téléviseur vous permet de connecter des câbles de signaux d'entrée, ainsi que divers équipements supplémentaires, tels qu'un lecteur DVD ou un système audio.

Tout appareil connecté à ces prises peut être enregistré dans le menu LISTE DES SOURCES en appuyant sur la touche **rouge**. Si l'appareil n'est pas repris dans la LISTE DES SOURCES, vous devez appuyer sur la touche **verte** afin de d'abord l'ajouter à cette liste. Pour plus d'informations, [voir page 23](#).

Avant de connecter un appareil à votre téléviseur, n'oubliez pas de débrancher ce dernier du secteur, à moins que vous ne branchiez une source sur la prise HDMI IN ou USB.

Suivant le type d'appareil que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut de votre téléviseur, ouvrez le menu PARAMÈTRES RÉGIONAUX puis sélectionnez un autre pays. Vous serez invité à confirmer la réinitialisation. Tous les paramètres seront effacés et vous devrez relancer la configuration initiale ; suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

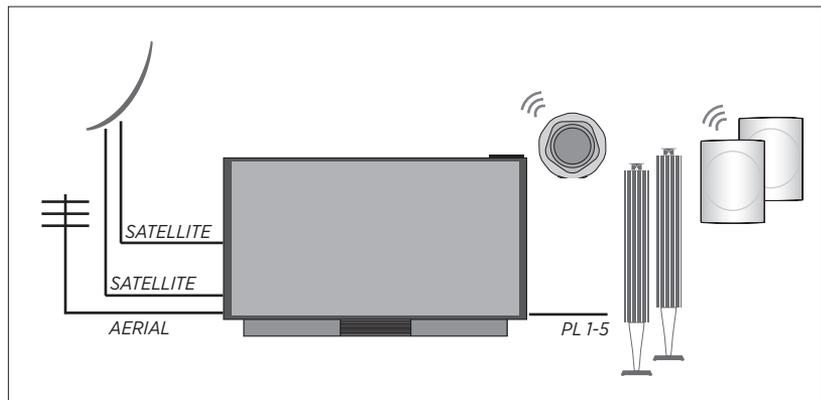

Tuner

Si vous utilisez les fonctions de l'enregistreur à disque dur en combinaison avec une antenne parabolique, vous devez employer une tête LNB à deux sorties. Si vous avez plusieurs antennes paraboliques, vous devez également utiliser un commutateur multi-DISEqC. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Enceintes

Utilisez des enceintes Bang & Olufsen. Les câbles sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen. Vous pouvez également connecter jusqu'à huit enceintes sans fil. [Reportez-vous à la page 43](#) pour obtenir plus d'informations.

Pour bénéficier de la meilleure connexion sans fil possible, nous vous recommandons de placer toutes les enceintes sans fil à moins de 9 mètres environ du téléviseur.

Veillez à éviter tout obstacle entre le téléviseur et les enceintes, car ceux-ci peuvent interférer avec la connexion sans fil. Les enceintes sans fil doivent être installées dans une même pièce et en vue directe du téléviseur. Pour savoir si vos enceintes peuvent bénéficier de la connexion sans fil ou non, consultez le manuel correspondant.


Équipement avec sortie HDMI™

Les appareils avec sortie HDMI, par exemple les décodeurs, peuvent être branchés sur l'une des prises HDMI IN disponibles du téléviseur. Toutefois, HDMI 1 est recommandé pour les sources UHD (ultra haute définition). Pour plus d'informations sur la configuration des appareils connectés, [reportez-vous à la page 23](#).

Pour sélectionner une source configurée, appuyez sur la touche correspondante de la BeoRemote One ou choisissez-la dans la LISTE DES SOURCES. Si le téléviseur détecte une source non configurée, il vous propose trois choix : ne rien faire, afficher la source ou la configurer.

Pour contrôler les appareils connectés, vous pouvez utiliser leur télécommande ou télécharger la table PUC (Peripheral Unit Controller) correspondante, si elle est disponible, pour votre télécommande Bang & Olufsen ([voir page 58](#)).

Panneaux de connexion

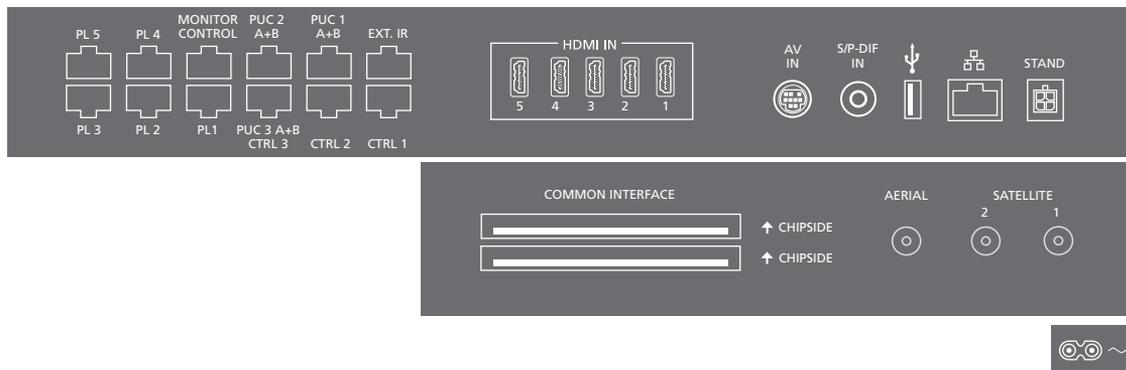

Tout appareil connecté de manière permanente au panneau de connexion principal doit être enregistré dans le menu LISTE DES SOURCES en appuyant sur la touche **verte**, puis pour chacune des sources sur la touche **rouge**. Tout appareil connecté au panneau de prises d'accès rapide peut être enregistré dans le menu LISTE DES SOURCES en appuyant sur la touche **verte**, en mettant une source en surbrillance, puis en appuyant sur la touche **rouge**. Si une source est déjà configurée, vous pouvez simplement la mettre en surbrillance dans la LISTE DES SOURCES et appuyer sur la touche **rouge** pour modifier les réglages la concernant. Pour plus d'informations, [voir page 23](#).

Nous vous recommandons de connecter votre téléviseur à Internet afin de recevoir les mises à jour logicielles et de pouvoir télécharger les tables PUC. Les tables PUC vous permettent de contrôler les appareils non Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Bang & Olufsen.

Branchez la prise - située sur le panneau de connexion principal du téléviseur à la prise secteur. Le téléviseur est en mode veille et prêt à être utilisé.

Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne changez pas la fiche. Si le câble secteur est endommagé, achetez-en un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

- Alimentation secteur

Connexion à l'alimentation secteur.

PL 1-5 (Power Link)

Pour la connexion d'enceintes externes dans une installation audio surround. [Reportez-vous à la page 21 pour obtenir plus d'informations.](#)

MONITOR CONTROL

Pour une utilisation future.

PUC 1-3 A+B

Pour des signaux de contrôle IR vers des équipements externes connectés à une prise HDMI IN ou AV IN. Vous permet de contrôler les appareils non Bang & Olufsen à l'aide de la télécommande Bang & Olufsen.

CTRL (1-2)

Pour une utilisation future.

EXT. IR

Pour une utilisation future.

HDMI IN (1-5)

La prise HDMI (High Definition Multimedia Interface) permet de connecter diverses sources, du décodeur aux lecteurs multimédia en passant par les lecteurs Blu-ray ou encore un ordinateur. HDMI 1 est recommandé pour les sources UHD (ultra haute définition).

AV IN

Pour la connexion d'appareils vidéo ou audio analogiques. Différents adaptateurs sont nécessaires. Les adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

S/P-DIF IN

Prise d'entrée audio numérique, par exemple pour un PC.

USB (→)

Pour la connexion d'un périphérique USB, afin de parcourir vos photos numériques, vos vidéos ou vos fichiers de musique. Si vous connectez un SSD ou disque dur USB, vous pouvez l'utiliser en tant qu'enregistreur à disque dur externe.

Ethernet

Prise de raccordement à Internet. Pour obtenir des mises à jour logicielles, accéder aux téléchargements WebMedia, NetRadio et PUC.

Vérifiez que la connexion câblée entre l'appareil et le routeur ne quitte pas le bâtiment afin d'éviter tout contact avec un câble haute tension.

Nous vous recommandons fortement de régler votre téléviseur de manière à ce que la mise à jour du logiciel système ait lieu automatiquement, [voir page 71](#).

STAND

Pour la connexion d'un pied ou d'un support mural motorisé. [Voir page 22 pour l'étalonnage d'un support sur pied ou d'un support mural.](#)

AERIAL

Prise d'entrée pour une antenne extérieure/un réseau de télévision câblée ou pour un signal analogique.

SATELLITE (1-2)

Prises d'entrée d'antenne pour un signal satellite numérique.

COMMON INTERFACE (2 x PCMCIA)

Pour l'insertion d'une carte et d'un module CA permettant d'accéder aux chaînes numériques cryptées. Pour plus d'informations sur les combinaisons carte et module compatibles, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Accès aisé au panneau de prises

HDMI IN (6)

Connexion d'appareils supplémentaires aux prises HDMI IN. Il est également possible d'y brancher un appareil photo ou une console de jeux vidéo.

MIC

Pour la connexion d'un microphone d'étalonnage, afin de pouvoir étalonner automatiquement des enceintes connectées.

USB (->-)

Pour la connexion d'un périphérique USB, afin de parcourir vos photos numériques, vos vidéos ou vos fichiers de musique via votre navigateur multimédia (HomeMedia). Si vous connectez un SSD ou disque dur USB, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer à partir du tuner intégré.




Accès aisé aux prises HDMI IN, microphone et USB.

Connecter des sources numériques

Les entrées HDMI vous permettent de connecter un maximum de six sources externes (décodeur, ordinateur, console de jeu...) à votre téléviseur. Tous les appareils connectés au téléviseur peuvent être configurés ([voir page 23](#)). HDMI 6 est une prise pour connexions temporaires, [voir page 16](#).

Suivant l'appareil que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Si vous avez plus de deux types d'appareils nécessitant une prise PUC, vous devez acheter un câble PUC supplémentaire. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

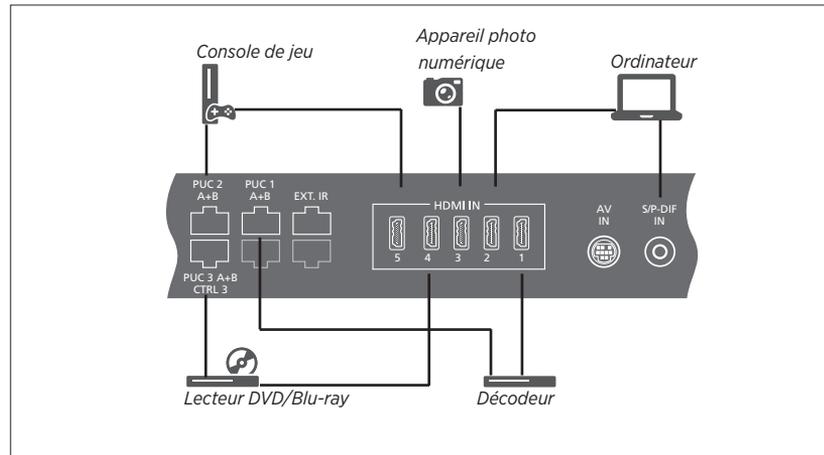

Exemple de sources numériques connectées.

Connecter un décodeur

- > Branchez le câble à la prise correspondante du décodeur.
- > Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN du téléviseur.
- > Pour pouvoir contrôler le décodeur à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen, reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC et connectez-le au récepteur IR du décodeur. [Reportez-vous à la page 19 pour plus d'informations sur les émetteurs IR.](#)
- > Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

Connecter une console de jeu

- > Branchez le câble à la prise correspondante de la console de jeu.
- > Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN du téléviseur.*¹
- > Pour pouvoir contrôler la console de jeu à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen, reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC et connectez-le au récepteur IR de la console de jeu. [Reportez-vous à la page 19 pour plus d'informations sur les émetteurs IR.](#)
- > Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.*²

Connecter un lecteur Blu-ray

- > Branchez le câble à la prise correspondante du lecteur DVD/Blu-ray.
- > Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN du téléviseur.
- > Pour pouvoir contrôler le lecteur DVD/Blu-ray à l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen, reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC et connectez-le au récepteur IR du lecteur DVD/Blu-ray. [Reportez-vous à la page 19 pour plus d'informations sur les émetteurs IR.](#)
- > Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

Connecter un appareil photo numérique

- > Branchez le câble à la prise correspondante de l'appareil photo.
- > Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN du téléviseur.*¹
- > Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

¹Vous pouvez également utiliser la prise HDMI IN 6 pour connecter les sources temporaires. [Reportez-vous à la page 16 pour l'emplacement des prises temporaires.](#)

²Lorsque vous sélectionnez la source CONSOLE DE JEU, le mode d'image JEU s'active par défaut. Pour changer temporairement de mode, passez par le menu IMAGE ([voir page 49](#)).

Connecter un ordinateur

Avant de connecter un ordinateur, vous devez débrancher du secteur le téléviseur, l'ordinateur et tous les périphériques connectés à ceux-ci.

Connecter un ordinateur

- > À l'aide du type de câble approprié, branchez une extrémité à la prise de sortie DVI ou HDMI de votre ordinateur et l'autre extrémité à l'une des prises HDMI IN du téléviseur.
- > Si vous passez par la sortie DVI de l'ordinateur, vous devez utiliser le câble approprié et connecter la sortie son numérique de l'ordinateur à l'entrée S/P-DIF IN du téléviseur pour entendre le son de l'ordinateur dans les enceintes connectées au téléviseur.
- > Rebranchez sur le secteur le téléviseur, l'ordinateur et tous les périphériques connectés à ceux-ci. N'oubliez pas que, conformément aux instructions d'installation, l'ordinateur doit être branché sur une prise secteur avec terre.

Connecter une source analogique

Vous pouvez connecter une source analogique (magnétoscope, console de jeu...) à votre téléviseur. Pour configurer les appareils connectés au téléviseur, [reportez-vous à la page 23](#).

Débranchez du secteur tous les appareils avant de raccorder l'appareil supplémentaire.

Connecter une source analogique

- > Branchez le câble à la prise correspondante de l'appareil que vous souhaitez connecter.
- > Reliez le câble à la prise AV IN du téléviseur.
- > Rebranchez sur le secteur le téléviseur et tous les appareils connectés à celui-ci.
- > Pour pouvoir contrôler la source analogique à l'aide de votre télécommande, reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC et connectez-le au récepteur IR de la source. [Reportez-vous à la page 19 pour plus d'informations sur les émetteurs IR.](#)
- > Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer la source.

Vous aurez besoin de divers adaptateurs et câbles. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

Émetteurs IR

Pour contrôler un appareil non Bang & Olufsen à l'aide d'une BeoRemote One ou de l'application BeoRemote, branchez un émetteur IR Bang & Olufsen à l'appareil en question puis reliez cet émetteur à l'une des prises PUC du panneau de connexion. Placez l'émetteur à proximité du récepteur IR de l'appareil connecté pour garantir un bon fonctionnement de la télécommande. Avant de procéder à la connexion permanente, vérifiez que vous êtes bien en mesure d'utiliser le menu de l'appareil via l'écran du téléviseur et à l'aide de la BeoRemote One ou de l'application BeoRemote.

Lorsque vous configurez l'émetteur à une prise PUC sélectionnée dans le menu LISTE DES SOURCES, les réglages de l'émetteur IR s'effectuent automatiquement. Il est cependant possible de réaliser une configuration manuelle de la prise si d'autres réglages sont nécessaires.


Si vous avez besoin de câbles PUC supplémentaires, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Pour plus d'informations sur le téléchargement des tables PUC (Peripheral Unit Controller) correspondant à votre matériel, [reportez-vous à la page 23](#).

Carte à puce pour les chaînes numériques

Si vous souhaitez accéder à des chaînes cryptées, contactez votre opérateur. Celui-ci vous inscrira en tant que spectateur autorisé, ce qui suppose généralement le paiement d'un abonnement. Vous recevrez alors une carte à puce et un module CA. Notez que ceux-ci ne sont valides que pour un seul opérateur et ne fonctionnent donc que pour certaines chaînes.

Le module CA sert de lecteur pour votre carte à puce, laquelle décode les signaux cryptés émis par l'opérateur. Seules les chaînes numériques gratuites non cryptées sont disponibles sans carte à puce ni module CA.

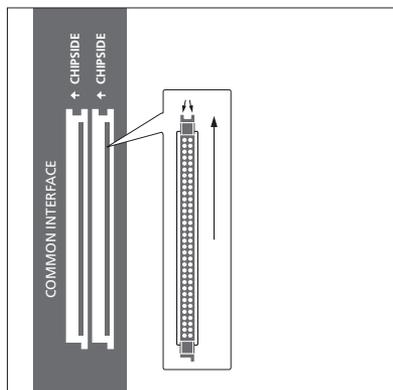

Contactez votre revendeur Bang & Olufsen pour obtenir des informations concernant les modules CA compatibles.

La carte à puce doit rester dans le module CA, sauf si votre opérateur vous demande de la retirer. C'est important si votre opérateur souhaite envoyer de nouvelles informations à votre carte à puce.

Insérez doucement la carte à puce dans le module CA. Le module CA a un bord qui dépasse d'un côté et deux qui dépassent de l'autre. Si le téléviseur ne reçoit aucun signal, vérifiez que la carte à puce et le module CA sont correctement insérés.


Les cartes à puce et les modules CA peuvent également permettre d'accéder à des menus spéciaux non décrits dans ce manuel. Dans ce cas, suivez les instructions fournies par votre opérateur.

Suite...

Activer les modules CA

Le menu MODULES CA permet d'activer ou de désactiver les modules CA correspondant aux chaînes terrestres, câble ou satellite.

Dans certains pays, il peut s'avérer utile de désactiver le module CA pour l'entrée satellite afin d'obtenir des performances optimales sur l'entrée terrestre.

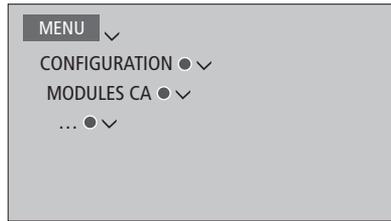

Les modules CA sont également accessibles via le menu principal lorsque le tuner TV est la source activée.


Connecter des enceintes au téléviseur

Vous pouvez connecter jusqu'à dix enceintes et subwoofers câblés à votre téléviseur à l'aide de câbles Power Link.

Vous pouvez en outre y connecter jusqu'à huit enceintes et subwoofers sans fil. Pour plus d'informations sur la configuration des enceintes sans fil, [reportez-vous à la page 43](#).

Débranchez du secteur tous les appareils avant de raccorder l'appareil supplémentaire.

Suivant le type d'enceintes que vous connectez au téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs sont disponibles auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

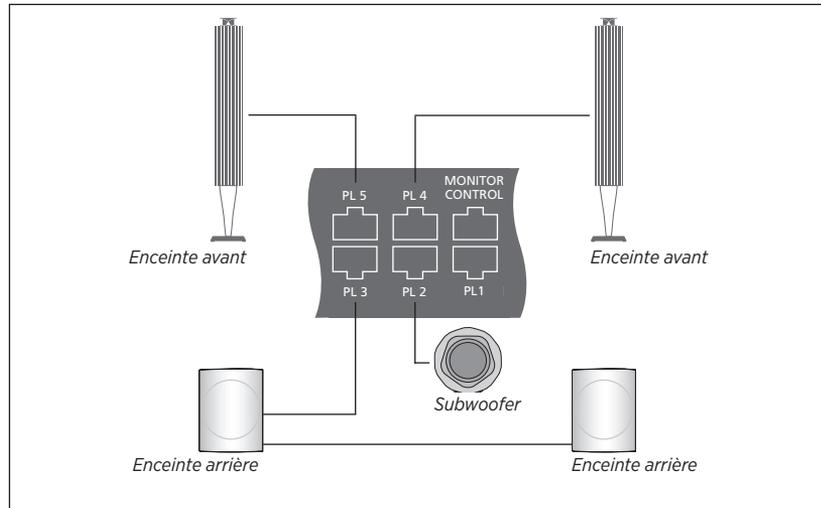

Exemple de branchement des enceintes

Connecter des enceintes

- > Branchez un câble Power Link à la prise correspondante des enceintes que vous souhaitez connecter au téléviseur*1.
- > Reliez les câbles aux prises PL 1 à 5 disponibles du téléviseur.
- > Raccordez un câble Power Link aux prises correspondantes du subwoofer.
- > Reliez ce câble à l'une des prises PL 1-5 disponibles du téléviseur.
- > Rebranchez sur le secteur le téléviseur et toutes les enceintes connectées à celui-ci.

En cas d'impossibilité de brancher le câble en boucle entre deux enceintes que vous souhaitez relier à une même prise PL du téléviseur, vous aurez besoin d'un répartiteur supplémentaire ; contactez votre revendeur Bang & Olufsen pour plus d'informations.

**1 N'oubliez pas de régler le commutateur des enceintes sur gauche ou droite en fonction de leur emplacement par rapport à votre position d'écoute.*

Réglage des positions d'orientation du téléviseur


Si votre téléviseur est équipé d'un support sur pied ou d'un support mural motorisé en option, vous pouvez le faire tourner par l'intermédiaire de la télécommande.

Vous pouvez également régler le téléviseur de façon à ce qu'il tourne automatiquement pour faire face à votre position de visionnage préférée lorsque vous allumez le téléviseur, qu'il pivote vers une position différente pour écouter, par exemple, une radio connectée, et qu'il revienne à un angle de veille lorsque vous l'éteignez. Vous pouvez également configurer d'autres positions pour l'écoute et le visionnage.

Si votre téléviseur est équipé d'un support de table motorisé en option, vous pouvez le régler pour qu'il s'incline légèrement dans le menu RÉGLAGES DU STAND qui se trouve dans le menu STAND, par exemple pour éviter certains reflets gênants.

Positions prédéfinies du pied

Si votre téléviseur est équipé d'un support sur pied ou d'un support mural motorisé, définissez une position pour le mode vidéo, une pour le mode audio et une pour le mode veille. Vous pouvez également configurer vos propres positions prédéfinies, par exemple pour les moments où vous êtes assis dans votre fauteuil ou lorsque vous êtes assis à la table de la salle à manger.

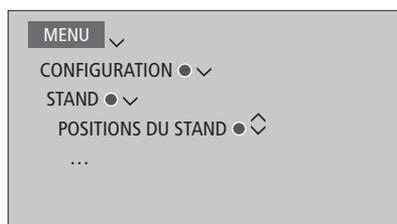

Pour enregistrer, nommer ou supprimer une position, ouvrez le menu POSITIONS DU PIED.

Pour enregistrer la position actuelle dans un champ vierge, il suffit d'appuyer sur le bouton **central** après avoir sélectionné le champ en question. Vous pouvez ensuite nommer la position.


Notez que les positions **STANDBY**, **VIDEO** et **AUDIO** ne peuvent pas être supprimées ni renommées. Vous ne pouvez pas non plus nommer les champs ne contenant pas de position. Les champs vides sont indiqués par les caractères <...>. Dans certaines langues, vous ne pouvez que choisir certains noms prédéfinis.

Étalonnage du mouvement motorisé

Lors de la première installation, si votre système comprend un support sur pied ou un support mural motorisé, vous êtes invité à régler les positions extérieures du mouvement motorisé. Pour le support sur pied, il faut pour cela entrer la distance entre le support et le mur ; suivez les instructions affichées à l'écran. Le mouvement motorisé du téléviseur ne fonctionne pas tant que le réglage n'est pas terminé. Si, ultérieurement, vous déplacez le téléviseur (par exemple dans un coin), vous devez réétalonner le mouvement motorisé. [Reportez-vous à la page 11 pour plus d'informations sur le déplacement de votre téléviseur.](#)



Suivant votre installation, vous pouvez afficher le menu des positions du pied ou celui des positions du support mural.

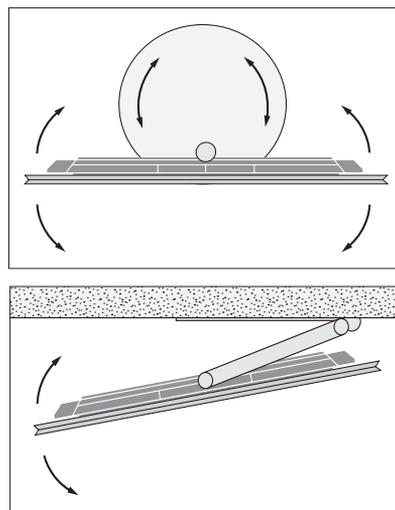

Le processus d'étalonnage vous permet de définir l'angle de rotation maximal du téléviseur - vers la gauche et vers la droite.

Installer un appareil supplémentaire

Si vous connectez des appareils vidéo supplémentaires à votre téléviseur, vous pouvez les configurer dans le menu LISTE DES SOURCES en appuyant sur la touche **rouge** lorsque vous trouvez la source.*¹

Si le téléviseur est allumé lorsque vous branchez un appareil supplémentaire sur une prise HDMI IN, il détecte une source non configurée. Un message s'affiche alors à l'écran et vous invite à suivre une série d'instructions pour configurer la source en question.

Les sources ont des paramètres par défaut adaptés à la plupart des situations, par exemple en matière de son et d'image, mais vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Sélectionnez la source, appuyez sur la touche **rouge** et choisissez le menu PARAMÈTRES AVANCÉS.*¹ Vous pouvez également y définir l'activation d'un groupe d'enceintes lors de la sélection de la source.

*¹Si la source n'est pas reprise dans la LISTE DES SOURCES, elle n'est pas en cours d'utilisation et vous devez d'abord appuyer sur la touche **verte** pour afficher la liste complète des sources.*

Quels appareils sont connectés ?

L'enregistrement de l'appareil connecté au téléviseur permet de le faire fonctionner via votre BeoRemote One.



Mettez une source en surbrillance puis appuyez sur la touche **rouge** pour la configurer.*¹ Ici, vous pouvez aussi nommer la source.*² Vous pouvez également définir l'activation d'une source directement à partir du mode de veille à l'aide de la touche **TV** ou **MUSIC** de la BeoRemote One. Vous pourrez alors l'utiliser.

² Pour plus d'informations sur l'attribution d'un nom à la source sur l'écran de la BeoRemote One, reportez-vous au manuel de la BeoRemote One.*

Télécharger ou supprimer des tables PUC

Si vous avez une connexion Internet, vous pouvez télécharger des tables PUC (Peripheral Unit Controller) vous permettant de télécommander les appareils connectés, par exemple vos décodeurs, à l'aide de la BeoRemote One.


Il existe des tables PUC pour de nombreux appareils de marques tierces : projecteurs, lecteurs DVD, décodeurs, consoles de jeu, etc. La liste des tables PUC disponibles sur Internet est régulièrement étoffée et mise à jour.

Télécharger une table PUC

Lors de la procédure de configuration, vous êtes invité à indiquer si vous désirez pouvoir contrôler l'appareil connecté à l'aide de votre BeoRemote One. Suivez les instructions sur l'écran pour télécharger une table PUC (Peripheral Unit Controller), si elle est disponible. Le téléviseur doit être raccordé à Internet.

Si votre appareil connecté ne se trouve pas dans la liste des téléchargements, cela signifie qu'il n'existe pour l'instant aucun moyen de le télécommander ; vous devez alors sélectionner SOURCE NON PRISE EN CHARGE. Vous ne pourrez pas le télécommander à l'aide de votre BeoRemote One. Vous pouvez contacter votre revendeur Bang & Olufsen pour demander une table PUC pour une source non prise en charge.

Suite...

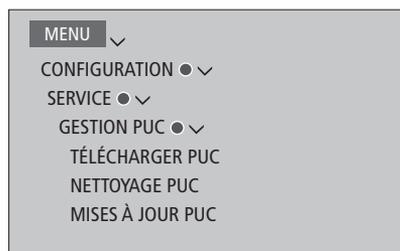

Vous pouvez effectuer votre recherche à l'aide de caractères latins et de chiffres. Pour les appareils dont le nom contient des caractères non latins, vous pouvez effectuer une recherche sur une partie du nom contenant des caractères latins. Vous pouvez également utiliser les fonctions de navigation pour trouver la table PUC adaptée.

Vous pouvez télécharger des tables PUC à tout moment.

Pour plus d'informations sur les tables PUC, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Mise à jour logicielle des tables PUC

Dans le menu MISES À JOUR PUC, vous pouvez sélectionner une table PUC et appuyer sur le bouton **central** pour mettre à jour le logiciel de la table si un nouveau logiciel est disponible. Vous pouvez appuyer sur la touche **verte** pour vérifier la présence d'éventuelles mises à jour, la touche **rouge** pour afficher les détails d'une table et la touche **jaune** pour afficher l'historique d'une table.

Déconfigurer une source

Si vous avez connecté et configuré une source à une prise spécifique du téléviseur et l'avez ensuite déconnectée de manière permanente, vous devez réinitialiser les paramètres de la source en question. Pour ce faire, sélectionnez-la dans le menu LISTE DES SOURCES, appuyez sur le bouton **rouge** puis sélectionnez RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT. Lorsque vous sélectionnez OUI, la source n'est plus configurée sur sa prise. La prochaine fois que vous brancherez une source sur cette prise, vous serez invité à la configurer.

Vous pouvez également sélectionner RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT dans le menu PARAMÈTRES AVANCÉS pour rétablir les valeurs par défaut, mais uniquement celles de ce menu.

Supprimer une table PUC

Pour supprimer des tables PUC téléchargées mais non utilisées, affichez le menu NETTOYAGE PUC. Notez que vous devez déconfigurer les appareils connectés concernés par une table PUC avant de pouvoir supprimer cette dernière.

Périphérique de stockage de masse USB

Vous pouvez connecter deux périphériques de stockage de masse USB à votre téléviseur et parcourir le contenu de formats pris en charge. Un SSD (Solid State Drive) ou disque dur USB peut aussi être utilisé en tant qu'enregistreur à disque dur, ce qui vous permet de mettre en pause, de repasser et d'enregistrer des émissions, ainsi que de programmer, de regarder et de modifier des enregistrements. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'enregistreur à disque dur, [reportez-vous aux pages 26 et 33-40](#). En fonction du périphérique USB, vous devez choisir, au moment de la connexion, de parcourir le contenu, d'utiliser le périphérique pour l'enregistrement ou de ne rien faire. Seul un SSD ou disque dur USB compatible USB 2.0 ou supérieur peut être utilisé pour l'enregistrement. La capacité de stockage minimum requise d'un disque dur USB est de 32 Go, mais il est recommandé d'utiliser un SSD ou disque dur USB d'au moins 500 Go.

Le SSD ou disque dur USB doit être configuré dans le téléviseur pour son utilisation en tant qu'enregistreur à disque dur et il est conseillé qu'il reste connecté afin d'éviter la corruption des données. Cela implique que les enregistrements effectués sur un SSD ou disque dur USB sont liés au téléviseur et ne peuvent pas être enlevés ou utilisés par un autre téléviseur. Il n'est possible d'utiliser qu'un seul SSD ou disque dur USB à la fois pour l'enregistrement.

La connexion de votre SSD ou disque dur USB au téléviseur via un concentrateur USB peut faire échouer le fonctionnement de l'enregistreur à disque dur.

Si les paramètres d'usine du téléviseur doivent être rétablis pour une quelconque raison, la connexion d'un SSD ou disque dur USB ne sera pas pour autant oubliée.

L'enregistrement sur un SSD ou disque dur USB peut ne pas être pris en charge par tous les opérateurs.

Utiliser un SSD ou disque dur USB en tant qu'enregistreur à disque dur

Pour utiliser un SSD ou disque dur USB en tant qu'enregistreur à disque dur, vous devez le configurer sur votre téléviseur. Notez que, durant la configuration, le disque est formaté et que toutes les données existantes sont supprimées.

Utiliser un disque pour l'enregistrement...

À la détection automatique d'un SSD ou disque dur USB, sélectionnez UTILISER POUR L'ENREGISTREMENT*¹



Sélectionnez OUI pour accepter le formatage du disque.




Une fois le formatage terminé, toutes les options liées à l'enregistreur à disque dur seront disponibles dans les menus.

¹Dans le menu DISQUES USB, vous pouvez également mettre un SSD ou disque dur USB en surbrillance et appuyez sur la touche verte afin de l'utiliser pour l'enregistrement.

Vous pouvez connecter un deuxième SSD ou disque dur USB au téléviseur, mais tant que le disque dur déjà connecté est configuré pour l'enregistrement, le deuxième ne pourra pas être utilisé comme enregistreur à disque dur.

Si vous connectez un SSD ou disque dur USB à votre téléviseur comme unique disque dur connecté, mais qu'un autre SSD ou disque dur USB a été préalablement configuré pour l'enregistrement, vous pouvez configurer le nouveau. Cependant, le téléviseur oubliera le réglage précédent de disque dur et le contenu de l'ancien SSD ou disque dur USB sera inaccessible, puisque sa configuration ultérieure pour l'enregistrement provoquera le formatage du disque. Vous êtes invité à accepter cette conséquence avant de pouvoir poursuivre. Si la configuration du nouveau SSD ou disque dur USB est annulée ou échoue, celle du précédent SSD ou disque dur USB est toutefois restaurée.

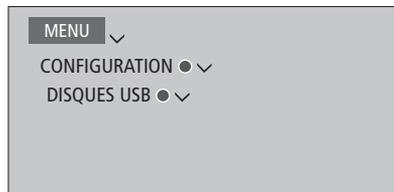

Parcourir le contenu d'un périphérique USB

À la détection automatique d'un périphérique USB, sélectionner PARCOURIR CONTENU*²



Parcourir et sélectionner le contenu



²Dans le menu DISQUES USB, vous pouvez également sélectionner un SSD ou disque dur USB et en parcourir le contenu.

Retirer en toute sécurité un périphérique USB

Dans le menu DISQUES USB, mettez le périphérique USB en surbrillance et appuyez sur la touche **rouge** afin de pouvoir retirer en toute sécurité le périphérique et éviter la perte ou la corruption de données. Un message sur l'écran du téléviseur vous informe dès que vous pouvez retirer en toute sécurité le périphérique.

Lorsque vous décidez de retirer un SSD ou disque dur USB configuré pour l'enregistrement, vous êtes invité à confirmer la désactivation de toutes les fonctions liées à l'enregistreur à disque dur et l'ensemble du contenu devient inaccessible.

Pendant l'enregistrement, le replay ou la lecture d'un enregistrement, le SSD ou disque dur USB est considéré comme étant en cours d'utilisation et ne peut donc pas être retiré en toute sécurité.

Regarder la télévision

Selon les options de votre tuner, vous pouvez regarder les chaînes terrestres, câble et satellite analogiques et numériques. Créez des groupes de chaînes et faites pivoter le téléviseur. Effectuez un enregistrement si vous avez connecté et configuré un SSD ou disque dur USB pour l'enregistrement, [voir également la page 25](#).

Pour accéder au mode RADIO, il faudra déjà avoir mis au point les stations radio. [Voir page 41](#).

Pour plus d'informations, notamment sur le programme TV, [voir la page 29](#).

Pour afficher une source favorite rapidement, vous pouvez l'enregistrer sur l'un des MyButtons de la BeoRemote One. Pour plus d'informations, [voir page 51](#).

L'enregistrement sur un SSD ou disque dur USB peut ne pas être pris en charge par tous les opérateurs.

Sélectionner une source...

Afficher et sélectionner la source de télévision dans l'écran de la BeoRemote One



Afficher le menu principal



Sélectionner LISTE DES SOURCES



Sélectionner la source de télévision*1



Sélectionner une chaîne...

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une chaîne



Sélectionner la chaîne précédente*2



Afficher et utiliser le menu en superposition...

Afficher le menu principal




Activer une fonction*3



*1 Vous pouvez définir l'activation du tuner du téléviseur directement du mode veille avec la touche TV de la BeoRemote One. Mettez TUNER TV en surbrillance dans LISTE DES SOURCES, appuyez sur la touche rouge, mettez SORTIE DE VEILLE en surbrillance, puis appuyez sur < ou > pour afficher le menu TV et appuyez sur le bouton central.

*2 Cela est uniquement possible si le Digital Text/HbbTV est désactivé.

*3 Vous pouvez également activer les fonctions des touches colorées sans appuyer sur MENU si le Digital Text/HbbTV est désactivé.

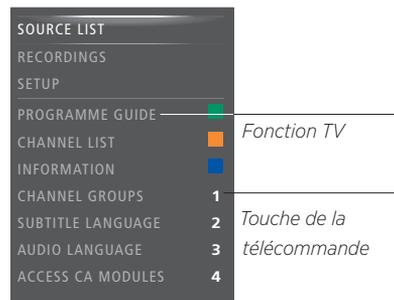

Exemple de menu en superposition.

Enregistrer immédiatement...

Pour être en mesure d'enregistrer, un SSD ou disque dur USB doit être connecté et configuré pour l'enregistrement. Pendant un enregistrement, vous pouvez aussi regarder un autre enregistrement, une autre source ou une autre chaîne de télévision.*4

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher ENREG. sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer pour commencer un enregistrement



Appuyer pour commencer un enregistrement



Appuyer sur cette combinaison de touches pour arrêter l'enregistrement*5




*4 Notez qu'il n'est possible d'enregistrer que les chaînes numériques. Le téléviseur est doté de deux tuners vous permettant d'enregistrer un programme tout en visionnant un autre. Toutefois, si la chaîne enregistrée est cryptée, vous ne pouvez pas changer de chaîne. Vous pouvez également enregistrer deux émissions simultanément. Vous ne pouvez pas lancer un nouvel enregistrement si le SSD ou disque dur USB configuré pour l'enregistrement est plein d'enregistrements protégés. [Reportez-vous à la page 36](#) pour en savoir plus sur la gestion de l'espace occupé par les enregistrements.

*5 Si deux enregistrements sont en cours, vous devez choisir lequel arrêter.

Faire pivoter le téléviseur monté sur un support sur pied...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **STAND** sur l'écran de la BeoRemote One



Faire pivoter le téléviseur sur l'axe du support sur pied



Faire pivoter le téléviseur par la base du support sur pied




Sélectionner une position d'orientation du téléviseur



Faire pivoter le téléviseur monté sur un support mural...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **STAND** sur l'écran de la BeoRemote One



Orienter le téléviseur



Sélectionner une position d'orientation du téléviseur



Incliner le téléviseur monté sur un support de table...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **STAND** sur l'écran de la BeoRemote One



Incliner la télévision



Utiliser le télétexte...

Si votre fournisseur le permet, vous pouvez afficher le télétexte de la chaîne sélectionnée.

Appuyer à plusieurs reprises pour changer de mode d'écran



Faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas



Accéder à PAGE et parcourir les pages



Saisir un numéro de page



Appuyer brièvement sur cette touche pour retourner à la page précédente ou la maintenir enfoncée pour quitter le télétexte



Pour utiliser la fonction de support sur pied ou mural motorisé, vous devez tout d'abord étalonner le support sur pied ou mural. Pour régler des positions prédéfinies d'orientation du téléviseur, [voir page 22](#).


Informations sur les émissions

Vous pouvez afficher des informations sur l'émission en cours ou afficher le Programme TV. Vous pouvez aussi modifier la langue audio et celle des sous-titres ou afficher des informations interactives via HbbTV.


Un affichage d'informations apparaît brièvement à l'écran chaque fois que vous changez de chaîne ou de station de radio. Vous pouvez également ouvrir manuellement l'affichage d'informations en appuyant sur **INFO**.

**HbbTV peut ne pas être disponible sur certains marchés.*

Notez que vous ne pouvez pas afficher l'aperçu d'une source présentant un signal UHD.

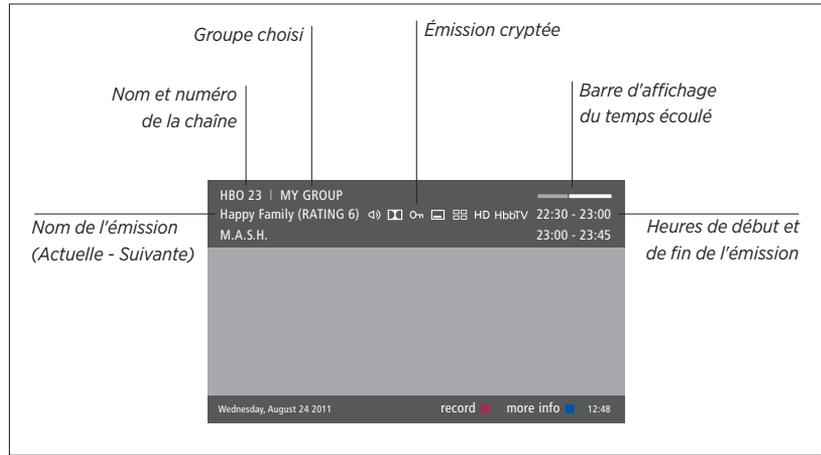

*Pour afficher des informations supplémentaires sur une émission, appuyez sur **INFO** lorsque l'écran du téléviseur est allumé. Utilisez **<**, **>**, **^** et **v** pour avancer et reculer et pour parcourir les chaînes et le bouton **central** pour sélectionner une chaîne. Appuyez sur **BACK** pour fermer l'affichage des informations sur les émissions.*

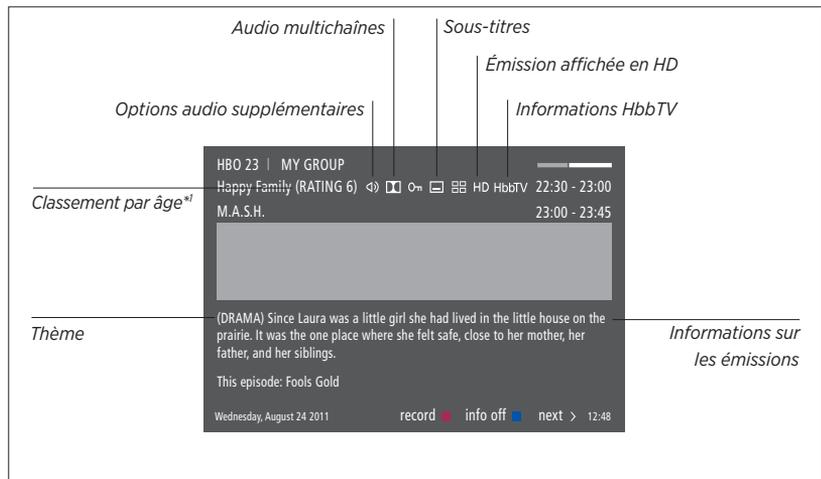

*Lorsque l'affichage étendu est indiqué à l'écran et que la longueur des informations dépasse une page, vous pouvez faire défiler la page vers le bas en appuyant sur **v**.*

Des sous-titres et des options audio supplémentaires sont indiqués par les icônes en haut. Remarque : toutes les chaînes n'offrent pas ce service.

**Le classement par âge n'est disponible que s'il est pris en charge par l'opérateur.*

Programme TV

Vous pouvez afficher le Programme TV, qui contient des informations sur l'émission actuelle et les suivantes, et ce, jusqu'à deux semaines à l'avance, tant sur les chaînes de télévision que sur les stations de radio. Le programme TV vous permet également de changer de chaîne ou de station. Le Programme TV n'est pas disponible pour les chaînes et stations analogiques.

Appuyez sur **GUIDE** pour afficher le Programme TV.

Notez qu'il est possible que le son se coupe lors de la mise à jour du Programme TV.

La langue du Programme TV est la même que celle des menus, pour autant qu'il soit disponible dans la langue en question. Dans le cas contraire, ce sera celle accompagnant le signal TV.

À partir du Programme TV...

Afficher des informations sur une émission donnée



Appuyer deux fois sur cette touche pour sélectionner une émission mise en surbrillance



Maintenir cette touche enfoncée pour faire disparaître les informations de l'écran

BACK

Appuyer sur cette touche pour revenir à la vue d'ensemble du Programme TV



À partir des informations sur une émission donnée...

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une chaîne



Appuyer sur cette touche pour revenir au niveau précédent

BACK

Maintenir cette touche enfoncée pour faire disparaître les informations de l'écran

BACK

*Si vous appuyez sur la touche **jaune** alors qu'une chaîne est en surbrillance dans le Programme TV, vous sélectionnez un autre groupe.*

Vous pouvez également effectuer un enregistrement à partir du Programme TV, [reportez-vous à la page 36](#).

Notez que vous ne pouvez pas afficher l'aperçu d'une source présentant un signal UHD.

Options des sous-titres et audio

Les icônes  et  indiquent, respectivement, la disponibilité d'options audio ou de sous-titres supplémentaires.

*Les options **AUDIO GAUCHE** et **AUDIO DROITE** vous permettent de diriger les canaux audio gauche ou droit vers les enceintes avant.*

Procédure lorsqu'aucun menu n'est affiché...

Appuyer sur cette touche pour afficher le menu LANGUE DES SOUS-TITRES ou...

MENU
2

...appuyer sur cette touche pour afficher le menu LANGUE AUDIO

MENU
3

Les options audio peuvent également être accompagnées de l'extension AC3 ou AAC (par exemple Anglais AC3), qui indiquent différents systèmes audio.

Utilisation des chaînes, des groupes et des listes

Vous pouvez créer, modifier et utiliser des groupes afin de retrouver plus facilement vos chaînes de télévision et stations de radio favorites.

Si le réglage automatique des chaînes et stations ne les a pas classées comme vous le désirez, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel elles apparaissent au sein d'une liste de chaînes ou de stations. Vous pouvez également en supprimer les chaînes et stations de radio dont vous souhaitez vous débarrasser ou, au contraire, restaurer celles que vous souhaitez récupérer.


Si votre opérateur gère les chaînes de type « visualisation à la demande », vous avez également la possibilité de commander les émissions que vous désirez regarder.

En mode Radio, le mot CHAÎNE est remplacé dans les menus par l'expression STATION. Si vous souhaitez modifier les groupes de stations de radio, vous devez activer une source radio et ouvrir MODIFIER LES GROUPES RADIO.

Notez que les stations de radio reçues via le tuner ne sont pas les mêmes que les stations de radio sur Internet décrites à la [page 59](#).

Utiliser et modifier les groupes de chaînes

Le menu FAVORIS vous permet de créer jusqu'à 22 groupes qui vous permettront de retrouver rapidement vos chaînes préférées, sans devoir parcourir toutes les chaînes réglées. Vous pouvez par exemple créer un groupe par membre de la famille. Vous pouvez également nommer les groupes de chaînes ou de stations que vous avez créés et supprimer les groupes dont vous n'avez plus besoin. Il est également possible de vider les groupes de chaînes ou de stations.

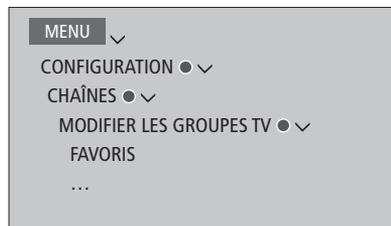

Au sein d'un groupe de favoris, vous pouvez aussi déplacer les chaînes d'un emplacement à l'autre. Consultez le menu à l'écran pour plus d'informations.

Pour créer et nommer un groupe de favoris... Ouvrir le menu FAVORIS

Mettre un groupe nommé ou non en surbrillance

Appuyer sur cette touche pour nommer/renommer le groupe, par exemple en « Sport », et suivre les instructions à l'écran

Appuyer sur cette touche pour mémoriser le nom

Sélectionner le groupe que vous venez de nommer

Appuyer sur cette touche pour ajouter des chaînes

Sélectionner le groupe depuis lequel faire la copie, par exemple « Actualités »

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une chaîne

Appuyer sur cette touche pour parcourir la liste

Appuyer sur cette touche lorsque vous avez fini d'ajouter des chaînes

Appuyer sur cette touche pour mémoriser les paramètres


Groupes de chaînes et de stations

Sélectionnez un groupe de chaînes. Les groupes de chaînes peuvent être des groupes que vous avez constitués vous-même ou des listes de chaînes. Les listes de chaînes sont distribuées par certains opérateurs. Leur fonctionnement et leur apparence sont pratiquement identiques à ceux des groupes. Elles s'affichent d'ailleurs de la même manière.

Afficher un aperçu des groupes de chaînes...

Appuyez sur cette touche pour afficher un aperçu des groupes de chaînes



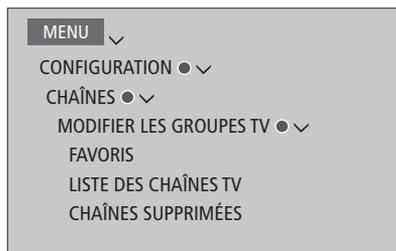

Listes des chaînes et des stations

Afficher une liste de chaînes et en sélectionner une.

Appuyer sur cette touche pour sélectionner un groupe de chaînes



Appuyer sur cette touche pour parcourir les chaînes du groupe, ou...



...appuyer sur l'une de ces touches pour afficher la chaîne correspondante



Modifier les chaînes


Vous pouvez supprimer les chaînes ou station de radio que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans votre liste de chaînes ou restaurer les chaînes sélectionnées que vous avez supprimées de votre liste de chaînes. Seules les chaînes analogiques peuvent être renommées. Cette fonction n'est pas disponible sur tous les marchés.

Le menu LISTE DES CHAÎNES TV vous permet de supprimer une chaîne de la liste des chaînes. Les chaînes supprimées peuvent toutefois être restaurées via le menu CHAÎNES SUPPRIMÉES.

Si vous souhaitez modifier les stations de radio, vous devez activer une source radio et ouvrir MODIFIER LES GROUPES RADIO.

Lorsque vous modifiez la LISTE DES CHAÎNES TV ou lorsque vous ajoutez des chaînes à un groupe de favoris, vous pouvez appuyer sur la touche verte pour basculer entre le tri alphabétique ou numérique des chaînes.

Les chaînes qui ont été supprimées de la liste des chaînes ne réapparaissent pas lors de la recherche de nouvelles mais demeurent stockées dans la liste des CHAÎNES SUPPRIMÉES.

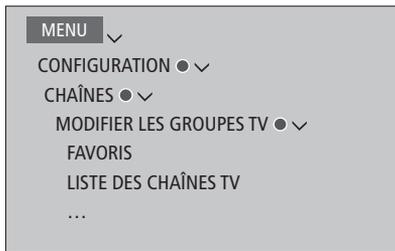

Afficher les détails d'une chaîne

Dans le menu LISTE DES CHAÎNES TV, vous pouvez sélectionner une chaîne puis appuyer sur la touche **rouge** pour afficher les détails de celle-ci. Le VERROU PARENTAL n'est disponible que si vous avez activé le CONTRÔLE D'ACCÈS dans le menu CONFIGURATION (voir page 69). Les chaînes verrouillées sont tout simplement sautées lorsque vous parcourez les chaînes une à une.

*Si la chaîne en surbrillance est une chaîne analogique, vous pouvez également la renommer à l'aide de la touche **verte** et de <, >, ^ et v. Notez que certaines langues ne vous permettent pas de renommer les chaînes.*

*Dans le menu LISTE DES CHAÎNES TV, vous pouvez appuyer sur la touche **verte** pour basculer entre le tri alphabétique ou numérique des chaînes.*

Si vous souhaitez afficher les détails d'une station de radio ou créer un groupe de station de radio, vous devez activer une source radio et ouvrir MODIFIER LES GROUPES RADIO.

Regarder les chaînes de visualisation à la demande

Vous pouvez regarder les chaînes de visualisation à la demande si celles-ci sont prises en charge par votre opérateur ; cela implique toutefois le paiement d'un abonnement. Le programme TV contient des informations sur les émissions et les chaînes. Utilisez ces informations pour commander une émission. Contactez votre opérateur pour obtenir votre identifiant client.

Commander une émission...

Appuyer sur cette touche pour sélectionner une chaîne



0-9

Suivre les instructions s'affichant à l'écran pour accéder à une émission. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


Mettre en pause et lire une émission

Un SSD ou disque dur USB connecté et configuré pour l'enregistrement vous permet de mettre en pause, de reprendre et de répéter une émission numérique en cours. Le téléviseur continue à sauvegarder pendant le timeshift et vous êtes donc sûr de voir l'ensemble de l'émission. Pour plus d'informations sur les SSD ou disques durs USB, [voir page 25](#).

Pour en savoir plus sur la copie du contenu de la mémoire tampon du timeshift en enregistrement permanent, [voir page 37](#).

Vous ne pouvez pas activer le MHEG ou le HbbTV en mode timeshift.

L'utilisation d'un SSD ou disque dur USB pour le timeshift peut ne pas être prise en charge par tous les opérateurs.

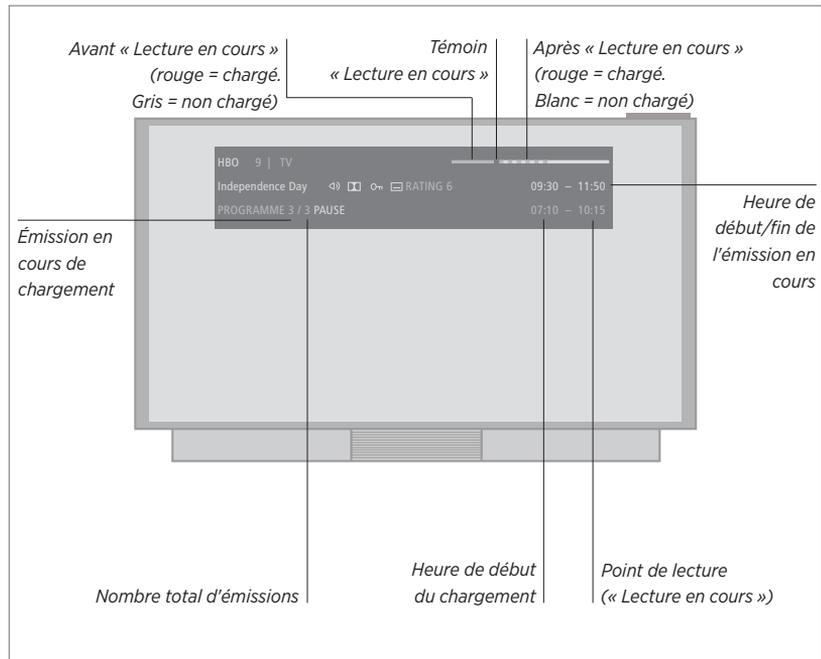

Interrompre et reprendre une émission...

Mettre l'émission de la chaîne actuelle en pause et la reprendre un peu plus tard.

Appuyer sur cette touche pour mettre une émission en pause



Appuyer sur cette touche pour reprendre l'émission



Pour revenir au signal en direct, sélectionner de nouveau la source, par exemple TV

Aller à un moment spécifique...

Entrer un moment spécifique auquel vous voulez accéder dans le contenu de la mémoire tampon du timeshift.

Sélectionner un moment précis



Reculer ou avancer rapidement ou effectuer une recherche arrière ou avant...

Reculer ou avancer minute par minute.

Appuyer sur cette touche pour reculer ou avancer rapidement



Maintenir cette touche enfoncée pour reculer ou avancer



>> **Mettre en pause et lire une émission**

Passer d'une émission à l'autre...

Passer à l'émission précédente ou suivante dans la mémoire tampon du timeshift.

Appuyer sur cette touche pour passer à l'émission précédente ou suivante



Mettre en pause...

Mettre en pause la lecture du contenu de la mémoire tampon du timeshift.*1

Appuyer pour mettre la lecture sur pause



Lecture à vitesse lente, appuyer de nouveau sur la touche pour changer de vitesse



**1La mémoire tampon du timeshift est de 4 heures. Si un programme reste en pause jusqu'au remplissage de la mémoire tampon, vous devez appuyer sur ► pour continuer l'enregistrement sur la mémoire tampon en supprimant ainsi le contenu le plus ancien. Si vous changez de source, de chaîne ou de station ou si vous éteignez le téléviseur, son contenu est effacé. Pour plus d'informations sur la mémoire tampon du timeshift, [reportez-vous à la page 37](#).*

Passer à la diffusion en direct...

Passer du mode timeshift à la diffusion en direct.

Appuyer deux fois pour passer à la diffusion en direct



Enregistrer une émission

Un SSD ou disque dur USB connecté et configuré pour l'enregistrement vous permet de programmer des enregistrements et d'effectuer deux enregistrements à la fois. Vos timers mémorisés figurent sur la liste INDEX DES TIMERS. Celle-ci vous offre la possibilité de modifier ou de supprimer vos timers.

Vous pouvez également copier une émission depuis la mémoire tampon du timeshift vers le SSD ou disque dur USB afin de la conserver.

Afin de vous assurer que vos timers sont correctement exécutés, réglez l'horloge intégrée sur l'heure et la date correctes.

Les menus activés pour le SSD ou disque dur USB configuré pour l'enregistrement comportent de nombreuses options de réglage. Pour les paramétrer, ouvrez le menu PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **INFO** pour afficher les textes d'aide.

Pour plus d'informations sur les SSD ou disques durs USB, [voir page 25](#).

Notez qu'il n'est possible d'enregistrer que les chaînes numériques.


L'enregistrement sur un SSD ou disque dur USB peut ne pas être pris en charge par tous les opérateurs.

Il est impossible d'enregistrer les émissions de radio.

Dans certains pays, il est impossible d'enregistrer une émission CI+ tout en regardant une autre émission.

Programmer un enregistrement

Régler un timer dans le menu PROGRAMMATION DES TIMERS. À ce niveau, vous sélectionnez la source à enregistrer, l'heure de début de l'émission, l'heure de fin et la date ou les jours de la semaine où l'émission est diffusée.

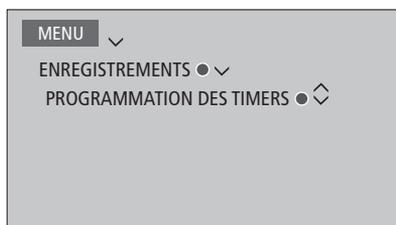

Pour régler un timer, ouvrez le menu PROGRAMMATION DES TIMERS.

Vous pouvez enregistrer à partir d'un des tuners du téléviseur tout en lisant un autre enregistrement. Vous pouvez également enregistrer une émission sur le disque dur et, simultanément, en enregistrer une autre dans la mémoire tampon du timeshift. L'enregistrement sur le disque dur et dans le timeshift peut être soumis à certaines restrictions. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages suivantes ainsi qu'aux [pages 33-34](#).

Vous pouvez aussi commencer la lecture d'une émission alors que son enregistrement est encore en cours. Notez que vous ne pouvez pas enregistrer les émissions protégées contre la copie. Pour plus d'informations sur les enregistrements manuels immédiats, [reportez-vous à la page 26](#).

CONSERVER LES ÉPISODES n'est disponible que lorsque le paramètre DATE est réglé sur JOURS DE LA SEMAINE et PROTECTION est réglé sur OFF.

Si l'index des timers est rempli, le menu PROGRAMMATION DES TIMERS devient inaccessible.

Si, pour une raison quelconque, un enregistrement programmé n'est pas correctement effectué et si l'émission en question se retrouve à une date ultérieure dans le Programme TV, un message vous en avertira afin de vous donner la possibilité de reprogrammer l'enregistrement.

Si vous programmez un enregistrement via le Programme TV ou l'écran d'informations, vous ne pouvez en modifier que la protection, la catégorie et le contrôle parental.

Si l'émission est divisée en deux, par exemple à cause d'un flash info, les deux parties sont enregistrées. Il faut toutefois que l'interruption dure moins de trois heures et que le Programme TV reconnaisse que les deux parties sont liées.

Suite...

Enregistrer à l'aide du programme TV...

Appuyer sur cette touche pour afficher le programme TV puis sélectionner l'émission que vous souhaitez enregistrer

GUIDE

Appuyer sur cette touche pour pouvoir démarrer un enregistrement



Appuyer sur cette touche pour enregistrer l'émission sélectionnée. L'émission est désormais soulignée. Ou...



... appuyer sur cette touche pour programmer un enregistrement répétitif, tel qu'un enregistrement hebdomadaire



Le menu PROGRAMMATION DES TIMERS s'affiche ; vous pouvez utiliser le bouton de navigation et les touches numériques pour modifier l'enregistrement programmé



et
0-9

Appuyer sur cette touche pour mémoriser l'enregistrement programmé. L'émission est désormais soulignée.



Remettre l'émission en surbrillance et appuyer sur cette touche pour afficher les options d'enregistrement (supprimer ou annuler)



Lorsque l'enregistrement est terminé, il est affiché dans le menu CONTENU DISQUE DUR.

Il est possible d'effectuer deux enregistrements simultanés.

Gestion de l'espace et protection

Le téléviseur comporte une fonction de gestion de l'espace qui, en cas de besoin, crée automatiquement de l'espace pour des enregistrements manuels et programmés. Elle agit en supprimant une partie du contenu sur le SSD ou disque dur USB. Elle fonctionne selon les principes suivants :

- Les enregistrements protégés ne sont jamais supprimés.
- Les enregistrements qui ont été lus ou modifiés sont supprimés avant ceux qui ne l'ont pas été.
- Les enregistrements les plus anciens sont supprimés en premier.
- Si un enregistrement est en cours de lecture, il n'est pas supprimé.
- Les enregistrements programmés ne s'exécutent pas si le disque dur est plein et si tous les enregistrements sont protégés. De même, tout enregistrement en cours s'arrête automatiquement si la capacité maximale du disque dur est atteinte.


Les enregistrements dont la durée de vie est limitée, tels que les locations, sont automatiquement supprimés lorsqu'ils arrivent à expiration. Ces enregistrements sont assortis de la mention |DATE D'EXPIRATION après leur nom. Si les données temporelles d'un enregistrement sur le point d'expirer sont incorrectes, il est impossible de le lire. Lorsque vous regardez un enregistrement et que celui-ci arrive à expiration, vous en êtes informé par un message que vous pouvez faire disparaître en appuyant sur le bouton central.

Un message s'affiche également s'il n'y a plus ou plus assez d'espace sur le SSD ou disque dur USB pour stocker un enregistrement programmé.

Suite...

Vérifier les enregistrements déjà programmés

Vous pouvez vérifier, modifier ou supprimer les timers en attente d'exécution. Vous pouvez également désactiver un timer de manière occasionnelle ou indéfiniment s'il entre en conflit avec un autre.

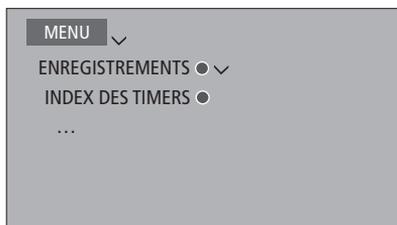


Si vous modifiez un timer désactivé, il est automatiquement réactivé.

Lorsque vous programmez des timers et que la capacité maximale de ceux-ci approche, un message vous en avertit dans les menus.

Copier à partir de la mémoire tampon (Time Shift Buffer)

Le Time Shift Buffer est une mémoire de stockage temporaire. Si vous changez de source, de chaîne ou de station ou si vous éteignez le téléviseur, son contenu est effacé. Pour conserver un enregistrement, vous pouvez le copier depuis le Time Shift Buffer vers le menu CONTENU DISQUE DUR en effectuant un enregistrement manuel. Si vous démarrez un enregistrement manuel pendant le timeshift, l'enregistrement démarre à partir du point de départ de l'émission. Si vous changez de chaîne après le début d'une émission, l'enregistrement démarre à partir du moment où vous arrivez sur la chaîne. Pour plus d'informations, [reportez-vous aux pages 33-34](#).

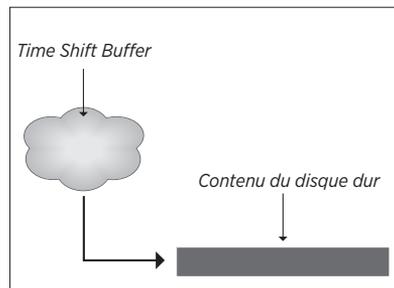

REMARQUE ! Votre opérateur peut imposer des restrictions concernant ce qui peut être enregistré ou stocké en timeshift. Il est également possible que l'émission enregistrée ne soit disponible que pendant une durée limitée. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez votre opérateur.

Copier sur le disque dur...

Appuyer sur cette touche pour mettre le timeshift en pause



Lancer la lecture



Appuyer sur cette touche pour revenir en arrière jusqu'à l'émission que vous souhaitez enregistrer



Appuyer sur cette touche pour enregistrer l'émission sur le disque dur.*¹




*¹*Si vous démarrez un enregistrement manuel pendant le timeshift, la partie du programme déjà stockée dans la mémoire tampon du timeshift sera également enregistrée.*

Après copie à partir du Time Shift Buffer vers le menu CONTENU DISQUE DUR, vous pouvez modifier le nouvel enregistrement au même titre que tout autre enregistrement.

Lire un enregistrement

Un SSD ou disque dur USB connecté et configuré pour l'enregistrement vous permet de lire et parcourir les enregistrements de programmes numériques.

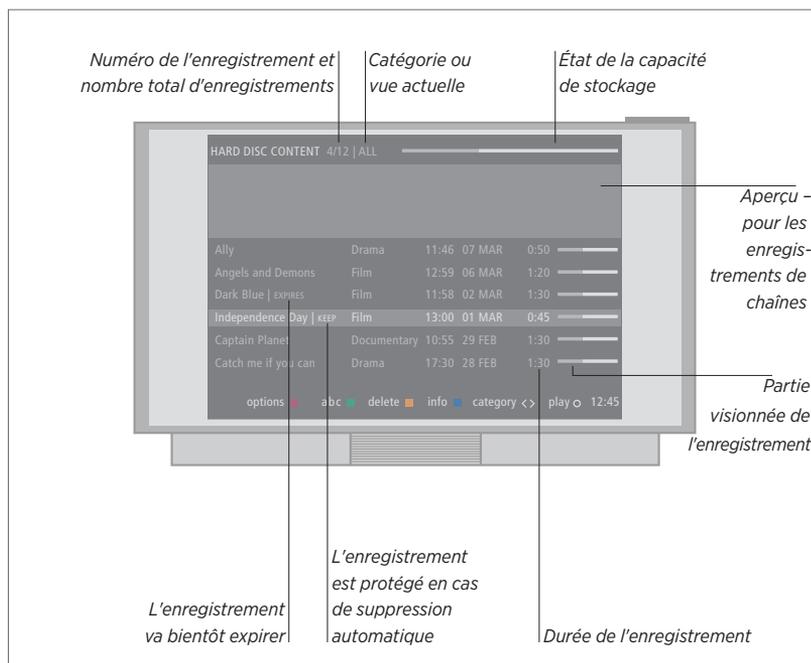

Allumer un disque dur et lire un enregistrement...

Il faut un certain temps pour que le disque dur s'allume.

Sélectionner le disque dur source sur l'écran de la BeoRemote One pour afficher le menu CONTENU DU DISQUE DUR.



Sélectionner une catégorie ou une vue



Sélectionner un enregistrement



Lire l'enregistrement



Pendant la lecture, maintenir cette touche enfoncée pour afficher le menu CONTENU DU DISQUE DUR.



Pour afficher le menu CONTENU DU DISQUE DUR, il est également possible d'appuyer sur **MENU** et de sélectionner **ENREGISTREMENTS**.

Lorsque vous sélectionnez un enregistrement à lire, un bandeau d'information s'affiche. Le bandeau disparaît automatiquement ou d'une pression sur la touche **BACK**. Tous les enregistrements sont de qualité sans perte. Appuyez sur **INFO** pour faire apparaître les informations d'un enregistrement en surbrillance dans le menu **CONTENU DU DISQUE DUR**. Appuyez de nouveau sur **INFO** pour faire disparaître ces informations. Pour arrêter un enregistrement en cours, mettez l'enregistrement en surbrillance et appuyez sur la touche **jaune**.

Lorsque vous sélectionnez un enregistrement à passer, le téléviseur reprend la lecture à partir de l'endroit où vous vous êtes arrêté lors de la dernière lecture. Si vous avez regardé l'enregistrement jusqu'à la fin, la lecture redémarre au début de cet enregistrement.

Lorsque vous souhaitez lire un enregistrement sur lequel le verrou parental a été activé, vous devez saisir un code à quatre chiffres. Aucun aperçu ne s'affiche pour cet enregistrement. [Reportez-vous à la page 69 pour en savoir plus sur la configuration d'un verrou parental.](#)

>> Lire un enregistrement

Mettre en pause ou arrêter la lecture...

Mettre sur pause ou arrêter la lecture d'un enregistrement.

Appuyer pour mettre la lecture sur pause



Lecture à vitesse lente, appuyer de nouveau sur la touche pour changer de vitesse



Arrêter la lecture



Lorsque l'image reste inchangée pendant 8 minutes, l'écran du téléviseur s'atténue automatiquement.

*L'arrêt d'un enregistrement fait apparaître le menu **CONTENU DISQUE DUR**. La barre dans la partie supérieure indique le taux de remplissage du disque dur. Un enregistrement protégé présente la mention **CONSERVER**. [Pour plus d'informations sur la protection, reportez-vous à la page 40.](#)*

Passer d'un enregistrement à l'autre...

Aller à l'enregistrement précédent ou suivant dans une catégorie.

Appuyer sur cette touche pour passer à l'enregistrement précédent ou suivant



Aller à un moment spécifique...

Entrer un moment spécifique auquel vous voulez accéder dans un enregistrement.

Sélectionner un moment précis



Reculer ou avancer rapidement ou effectuer une recherche arrière ou avant...

Reculer ou avancer minute par minute.

Appuyer sur cette touche pour reculer ou avancer rapidement



Maintenir cette touche enfoncée pour reculer ou avancer




Modifier des enregistrements

Un SSD ou disque dur USB connecté et configuré pour l'enregistrement vous permet de modifier son contenu comme bon vous semble. Vous pouvez par exemple changer un enregistrement de catégorie, le supprimer, le raccourcir ou encore le diviser en deux.

Vous pouvez en outre protéger tout enregistrement que vous souhaitez conserver, ou activer le verrou parental.

Pour accéder au menu CONTENU DISQUE DUR, ouvrez le menu principal puis sélectionnez ENREGISTREMENTS. Dans ce menu, vous pouvez entre autres trier vos enregistrements alphabétiquement ou par date à l'aide de la touche **verte** et afficher le menu OPTIONS à l'aide de la touche **rouge** pour pouvoir modifier un enregistrement.

Si le verrou parental est activé pour un enregistrement donné, vous devez saisir le code d'accès pour pouvoir afficher le menu OPTIONS et le modifier.

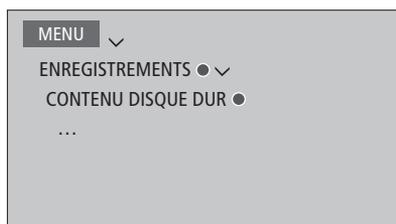

Vous pouvez empêcher l'accès à vos enregistrements en activant la fonction Parental Lock. Pour cela, vous devez d'abord entrer un code de verrou parental (Parental Lock). Le menu CONTRÔLE D'ACCÈS vous permet de définir un code qui limite l'accès à vos enregistrements. Pour apprendre à définir le code du verrou parental, [reportez-vous à la page 69](#).

Protéger un enregistrement...

Dans le menu OPTIONS, vous pouvez protéger un enregistrement afin d'éviter qu'il ne soit effacé du disque dur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Renommer un enregistrement...

Si vous souhaitez renommer un enregistrement (par exemple un enregistrement manuel), vous pouvez le faire via le menu CONTENU DISQUE DUR. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : dans certaines langues, il est impossible de renommer les enregistrements.

Diviser un enregistrement...

Vous pouvez diviser un enregistrement en deux. Vous pouvez ainsi rechercher plus facilement une scène particulière lorsque vous parcourez un enregistrement long. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Raccourcir un enregistrement...

Vous pouvez couper une partie d'un enregistrement. Il suffit de choisir un point dans l'enregistrement et de spécifier si vous souhaitez supprimer la partie de l'enregistrement située avant ou après ce point. Vous ne pouvez pas supprimer une partie située au milieu de l'enregistrement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Supprimer un enregistrement...

Vous pouvez à tout moment supprimer les enregistrements que vous ne souhaitez pas conserver, y compris les enregistrements protégés. Vous pouvez aussi supprimer tous les enregistrements d'une catégorie ou d'un affichage donné. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Les enregistrements protégés sont assortis de la mention |CONSERVER après leur nom.

Tous les enregistrements ayant une date d'expiration sont automatiquement protégés jusqu'à la date en question. Ces enregistrements sont assortis de la mention |DATE D'EXPIRATION après leur nom ; il n'est pas possible d'enlever leur protection.

Si vous divisez ou protégez un enregistrement faisant partie d'une série pour laquelle la fonction CONSERVER LES ÉPISODES est activée, celui-ci sera exclu de la série en question.


Resyntoniser les chaînes

Vous pouvez laisser le téléviseur trouver les chaînes de télévision et les stations de radio à votre place. Les chaînes et stations sont mises à jour automatiquement, mais il est également possible de les mettre à jour manuellement.

En fonction de votre opérateur, certains réglages sont effectués automatiquement.

Mettre à jour les chaînes

Le système permet l'actualisation des données relatives aux chaînes syntonisées qui ont, par exemple, été déplacées par la station.

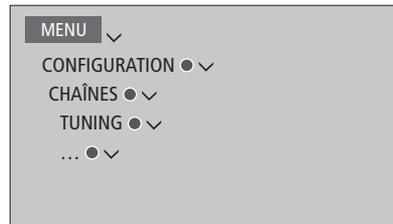

Si vous avez réglé des chaînes terrestres alors que plusieurs réseaux sont disponibles, vous devez également sélectionner le réseau à utiliser en priorité.

Les éléments de menu CÂBLE, TERRESTRE, SATELLITE et ANALOGIQUE ne sont disponibles que s'ils ont été activés dans le menu CHAÎNES > ENTRÉES. Si une seule entrée a été activée, le menu RÉGLAGE n'apparaît pas ; le menu de configuration de l'entrée en question s'ouvre directement.


Notez que, si vous changez d'opérateur ou de mode de recherche pour une entrée, toutes les listes sont effacées.

Modifier les paramètres des entrées des chaînes

Vous pouvez modifier les entrées des chaînes en activant ou désactivant les entrées câble, terrestre, satellite et analogique, l'antenne active et la compensation de longueur de câble.

Vous pouvez réinstaller toutes les chaînes en laissant le téléviseur effectuer le réglage automatiquement.

Si vous changez de réseau, il est possible que vos listes de chaînes changent également. Uniquement possible si plusieurs réseaux sont disponibles pour les chaînes terrestres.

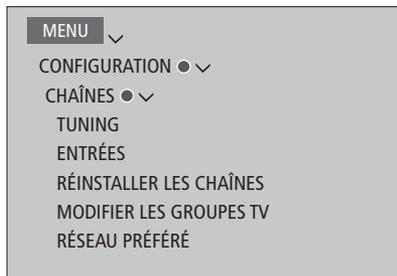

Pour modifier l'entrée d'une chaîne, ouvrez le menu ENTRÉES.

Pour réinstaller toutes les chaînes, ouvrez le menu RÉINSTALLER LES CHAÎNES.

Pour sélectionner un réseau, ouvrez le menu RÉSEAU PRÉFÉRÉ.

REMARQUE ! Lorsque vous réinstallez toutes vos chaînes de télévision, tous les réglages précédemment effectués sont supprimés !

Pour plus d'informations sur le code d'accès, reportez-vous à la page 69.

Si vous désactivez une entrée, toutes les chaînes et tous les paramètres relatifs à cette entrée sont effacés.

Le menu RÉSEAU PRÉFÉRÉ peut également apparaître lors du réglage des chaînes terrestres.

Configuration des enceintes – Son surround

Ajoutez des enceintes et des subwoofers BeoLab câblés ou sans fil à votre téléviseur pour obtenir un système surround à la fois discret et compact. La qualité du son est optimale dans la zone délimitée par les enceintes.

Vous pouvez également créer des groupes d'enceintes pour personnaliser votre installation en fonction de positions d'écoute différentes de celle de base (face au téléviseur), par exemple pour les occasions où vous vous trouvez à table ou dans votre fauteuil.


Ce manuel décrit comment créer une configuration d'enceintes basique. Pour plus d'informations sur les paramètres sonores avancés, consultez le manuel technique consacré au son disponible à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides.

Pour plus d'informations sur l'utilisation quotidienne des groupes d'enceintes, [reportez-vous à la page 47](#).

Votre fournisseur de contenu peut avoir interdit la diffusion du son numérique sur vos enceintes sans fil. Si tel est le cas, vous avez besoin d'enceintes Power Link câblées.

Configurer les enceintes

Configurer des enceintes câblées et des enceintes sans fil sur votre téléviseur.

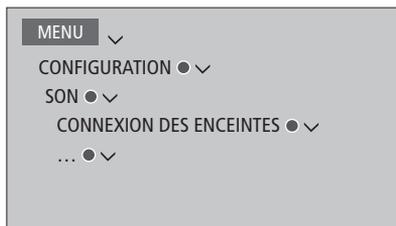

Enceintes câblées

Lorsque vous configurez les enceintes câblées, vous devez indiquer quelles enceintes sont connectées à chaque prise Power Link via le menu CONNEXIONS ENCEINTES.*1

1 Si toutes les prises Power Link auxquelles sont connectées des enceintes ne s'affichent pas dans le menu CONNEXIONS ENCEINTES, vous pouvez appuyer sur la touche **verte pour voir toutes les prises Power Link.*

Important ! Si vous sélectionnez le type d'enceinte LINE dans la liste CONNEXIONS ENCEINTES, le volume sera très élevé et vous ne pourrez pas le régler à l'aide de votre télécommande BeoRemote One. Vous devez utiliser la télécommande de l'appareil. LINE s'emploie par exemple pour les amplificateurs non fabriqués par Bang & Olufsen.

Enceintes sans fil

Si votre installation comporte des enceintes sans fil, le téléviseur tente automatiquement de les détecter et de les associer aux canaux Power Link correspondants lors de la configuration initiale. Cependant, vous pouvez également relancer la recherche et les associer manuellement aux canaux Power Link du téléviseur via le menu CONNEXIONS ENCEINTES.

Rechercher et associer les enceintes sans fil...

Dans le menu CONNEXIONS ENCEINTES, appuyer sur cette touche pour relancer la recherche



Lorsque la recherche est terminée, appuyer sur cette touche pour associer les enceintes détectées au téléviseur



Dissocier une enceinte du téléviseur...

Sélectionner une enceinte dans le menu CONNEXIONS ENCEINTES



Appuyer une fois sur cette touche pour dissocier l'enceinte du téléviseur. Appuyer une seconde fois pour confirmer la dissociation




Si une enceinte est référencée comme MANQUANTE dans le menu CONNEXIONS ENCEINTES, cela signifie qu'elle a été associée à un canal sans fil et sera détectée de nouveau dès que possible.

Suite...

Rétablir les paramètres audio


Si, pour une raison quelconque, vous devez rétablir les paramètres audio par défaut, par exemple en cas de changement d'installation sonore, vous pouvez le faire dans le menu SON. Le rétablissement des valeurs par défaut supprime les types et les groupes d'enceintes et dissocie toutes les enceintes sans fil enregistrées.

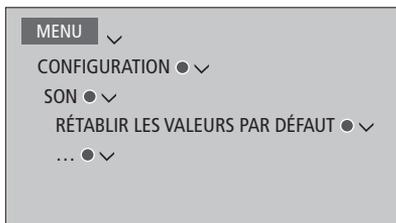

Lorsque vous sélectionnez RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT, vous êtes invité à confirmer, puis la configuration initiale des réglages sonores commence.

Pour pouvoir reconfigurer les enceintes sans fil dissociées, n'oubliez pas de les réinitialiser. Pour ce faire, reportez-vous au manuel des enceintes.


Créer des groupes d'enceintes

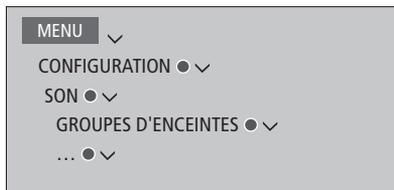

Vous pouvez créer différents groupes d'enceintes en fonction de vos positions d'écoute ou des combinaisons d'enceintes que vous souhaitez utiliser. Dans chaque groupe, vous devez attribuer un rôle aux enceintes, régler la distance séparant les enceintes de votre position d'écoute et étalonner le niveau des enceintes. Il est possible de régler les distances et les niveaux des enceintes pour chaque groupe d'enceintes soit manuellement via le menu GROUPES D'ENCEINTES, soit automatiquement via un assistant de configuration si vous connectez le microphone d'étalonnage fourni et des enceintes externes. Vous pouvez également procéder à un réglage des enceintes uniquement à l'aide du microphone d'étalonnage durant lequel les distances et niveaux sont réglés automatiquement.

Vous pouvez également nommer les groupes d'enceintes et supprimer ceux que vous ne souhaitez pas conserver. Le groupe d'enceintes TV a un nom prédéfini et vous pouvez configurer ce groupe pour une position d'écoute située face au téléviseur.

L'attribution de rôles aux enceintes connectées vous permet de spécifier la fonction des enceintes dans un système son surround, ainsi que le nombre d'enceintes à utiliser.

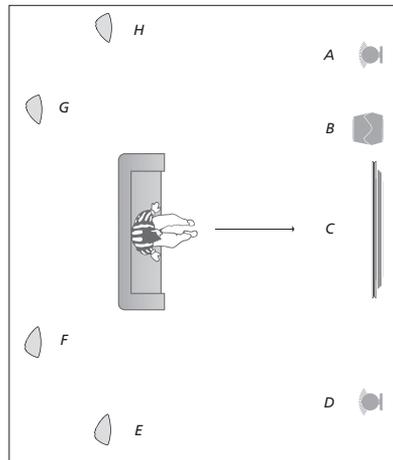

Exemple de configuration d'enceintes...

- | | |
|--------------|---------------------|
| Enceinte A : | Avant gauche |
| Enceinte B : | Subwoofer |
| Enceinte C : | Centrale |
| Enceinte D : | Avant droite |
| Enceinte E : | Son surround droite |
| Enceinte F : | Arrière droite |
| Enceinte G : | Arrière gauche |
| Enceinte H : | Son surround gauche |

*Lorsque vous avez mis en surbrillance un groupe d'enceintes (TV ou autre), appuyez sur la touche **rouge** pour l'activer.*

Vous ne pouvez ni renommer ni supprimer le groupe TV. [Reportez-vous à la page 47 pour plus d'informations sur l'utilisation quotidienne des groupes d'enceintes.](#)

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés des groupes d'enceintes, consultez le manuel technique disponible à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides.

Suite...

Régler les distances et niveaux automatiquement...

Placer le microphone connecté dans la position d'écoute principale pour le groupe d'enceintes actuel

À la détection automatique du microphone, sélectionner ÉTALONNAGE PAR MICROPHONE*



Appuyer sur cette touche pour commencer l'étalonnage



Sélectionner OUI si vous souhaitez effectuer la mesure pour une position d'écoute supplémentaire pour le groupe d'enceintes et recommencer l'opération



**Dans le menu contextuel, vous pouvez choisir de créer un nouveau groupe d'enceintes, d'optimiser un autre, de configurer des connexions d'enceintes ou de ne rien faire. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.*

Le menu ÉTALONNAGE PAR MICROPHONE est également accessible en appuyant sur MENU et en sélectionnant CONFIGURATION, SON, GROUPE D'ENCEINTES, puis un groupe d'enceintes.

Il est conseillé de réduire au minimum les bruits de fond pendant l'étalonnage.

Régler les distances et les niveaux via un assistant de configuration...

Placer le microphone connecté dans la position d'écoute principale pour le groupe d'enceintes actuel

Sélectionner un groupe d'enceintes dans le menu GROUPE D'ENCEINTES et l'afficher



Sélectionner ASSISTANT DE CONFIGURATION pour lancer la fonction d'assistant



Un message de confirmation s'affiche. Sélectionner OUI pour lancer le réglage automatique de rôles, distances et niveaux ou NON pour annuler la fonction d'assistant. Vous pouvez recommencer la mesure pour une position d'écoute supplémentaire pour le groupe d'enceintes si vous le souhaitez



Appuyer sur cette touche une fois l'étalonnage terminé



Les rôles de enceintes internes et d'un subwoofer sont également réglés par l'assistant de configuration.


Lorsque vous confirmez une procédure d'étalonnage ou d'assistant de configuration, tous les paramètres précédents pour un groupe d'enceintes sont supprimés.

Pour plus d'informations sur la connexion du microphone d'étalonnage, [reportez-vous à la page 16](#).

Configurer les modes sonores

Le téléviseur possède aussi différents modes sonores optimisés pour chaque type d'émission et de source. Cependant vous pouvez, si vous le souhaitez, ajuster les valeurs de ces modes sonores selon vos préférences. Les modes sonores ont des noms prédéfinis. Le mode FILM, par exemple, s'utilise lorsque vous regardez un DVD ou un Blu-ray ; le mode JEU améliore le son lorsque vous utilisez une console de jeu. Le mode sonore PERSONNALISÉ vous permet de définir un nouveau type d'utilisation ; il s'agit du seul mode que vous pouvez renommer. Le mode sonore DYNAMIQUE n'est pas un mode à proprement parler : il s'adapte automatiquement à la source sélectionnée ou au contenu en sélectionnant l'un des autres modes sonores.

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés des modes sonores, consultez le manuel technique disponible à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides.

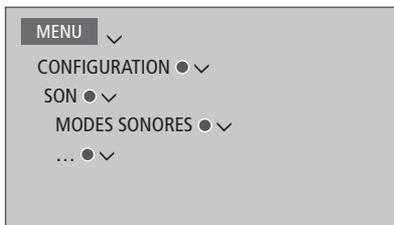

Si vous souhaitez rétablir les paramètres par défaut d'un mode sonore, sélectionnez **RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT** dans le menu de configuration du mode en question puis confirmez.

Vous pouvez afficher sur l'écran du téléviseur la liste des modes sonores ; pour ce faire, affichez **SON** dans le menu **LIST** de la BeoRemote One, puis appuyez sur le bouton **central**. Vous pouvez alors sélectionner un mode sonore à l'aide des touches numériques. [Reportez-vous à la page 47 pour plus d'informations sur l'utilisation quotidienne des modes sonores.](#)

Utilisation quotidienne des modes sonores et des groupes d'enceintes

Vous pouvez transformer votre téléviseur en installation surround en lui ajoutant des enceintes BeoLab et des subwoofers.

Lorsque vous activez l'une des sources, le téléviseur sélectionne automatiquement le mode sonore qui correspond à la source en question. Vous pouvez cependant sélectionner un autre mode sonore à tout moment.

Par ailleurs, lorsque vous allumez le téléviseur, le groupe d'enceintes TV est automatiquement sélectionné. Vous pouvez cependant sélectionner un autre groupe d'enceintes si vous désirez écouter de la musique sans devoir vous asseoir en face du téléviseur, par exemple pour les occasions où vous vous trouvez à table ou dans votre fauteuil.

Vous pouvez régler les paramètres des modes sonores et configurer les groupes d'enceintes. Pour plus d'informations sur la configuration des modes sonores et la création de groupes d'enceintes, [reportez-vous aux pages 44-46](#).

Sélectionner un mode sonore

Vous pouvez sélectionner le mode sonore qui correspond le mieux à la source utilisée.

Pour sélectionner un mode sonore...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **SON** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode sonore souhaité.



Passer d'un mode à l'autre



Appuyer sur cette touche pour faire disparaître **SON** de l'écran



Sélectionner un groupe d'enceintes

Vous pouvez sélectionner le groupe d'enceintes qui correspond le mieux à votre position d'écoute.

Pour sélectionner un groupe d'enceintes...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **ENCEINTE** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour sélectionner le groupe d'enceintes souhaité. Les enceintes sélectionnées sont automatiquement activées



Passer d'un groupe à l'autre



Appuyer sur cette touche pour faire disparaître **ENCEINTE** de l'écran



*Lorsque vous configurez une source, vous pouvez indiquer le mode sonore et le groupe d'enceintes à utiliser par défaut lors de sa sélection. Ce réglage s'effectue dans le menu **PARAMÈTRES AVANCÉS** que vous atteignez en mettant une source en surbrillance et en appuyant sur la touche **rouge** dans le menu **LISTE DES SOURCES**. Si la source n'est pas reprise dans la **LISTE DES SOURCES**, appuyez sur la touche verte afin de d'abord la rechercher.*

Réglage du son et de l'image

Les réglages du son et de l'image sont prédéfinis en usine sur des valeurs neutres qui conviennent à la plupart des types d'émissions. Cependant vous pouvez, si vous le souhaitez, ajuster ces réglages selon vos préférences.

Vous pouvez régler les paramètres sonores tels que le volume, les basses, les aigus et l'intensité ; pour les enceintes câblées, vous pouvez également activer le mode économie. Les réglages de l'image comprennent entre autres le contraste, la luminosité, la couleur et la distance de visionnage.

Vous pouvez modifier vos réglages de son et d'image de façon temporaire (jusqu'à ce que vous éteigniez votre téléviseur) ou les mémoriser de façon permanente.


Vous pouvez utiliser différents modes d'image, par exemple le mode Jeu si vous branchez une console de jeu à votre téléviseur.

Pour plus d'informations sur la modification du format d'image, [reportez-vous à la page 50](#).

Réglage des paramètres audio

Vous pouvez régler les paramètres sonores par l'intermédiaire du menu SON. Les réglages temporaires sont annulés lorsque vous éteignez le téléviseur.

Si vous décidez d'activer le mode économie, toutes les enceintes câblées du groupe d'enceintes concerné qui ne reçoivent pas de signal s'éteignent automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

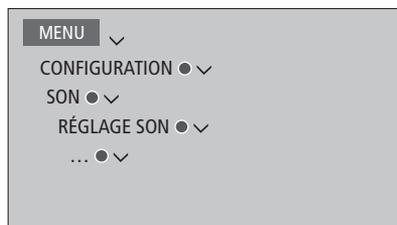

Le menu AUDIODESCRIPTION vous permet de faire en sorte que le téléviseur décrive oralement ce qui se produit à l'écran. N'oubliez pas d'activer le paramètre MALVOYANTS dans le menu PARAMÈTRES RÉGIONAUX > LANGUES.

Réglage des paramètres d'image

Ajustez les réglages de l'image par l'intermédiaire du menu IMAGE. Les réglages temporaires sont annulés lorsque vous éteignez le téléviseur.



Le menu RÉGLAGE DE L'IMAGE > PARAMÈTRES AVANCÉS vous permet de régler différents paramètres concernant la source sélectionnée. Vous pouvez par exemple réinitialiser les paramètres d'image. Appuyez sur INFO pour afficher les textes d'aide des menus.

Pour désactiver temporairement l'image, appuyez sur LIST puis sur ^ ou v jusqu'à ce que IMAGE OFF s'affiche sur l'écran de la BeoRemote One et appuyez enfin sur le bouton central. Pour rétablir l'image, appuyez sur TV.

Modes d'image

Vous pouvez activer différents modes d'image en fonction du type d'émission. Si, par exemple, vous avez branché une console de jeu ou si vous jouez sur votre ordinateur en utilisant le téléviseur comme écran, vous avez la possibilité d'activer le mode JEU, qui permet de réduire la latence provoquée par le traitement du signal. Les autres modes d'image disponibles sont FILM, MONITEUR et DYNAMIQUE. Lorsque vous attribuez un mode d'image à une source via le menu IMAGE, ce mode n'est mémorisé que jusqu'au moment où vous éteignez le téléviseur ou changez de source.

Lorsque vous configurez une source, vous pouvez indiquer le mode d'image à utiliser par défaut lors de sa sélection. Ce réglage s'effectue dans le menu PARAMÈTRES AVANCÉS que vous atteignez en mettant la source souhaitée en surbrillance et en appuyant sur la touche **rouge** dans le menu LISTE DES SOURCES. [Pour plus d'informations sur la configuration d'appareils supplémentaires, reportez-vous à la page 23.](#)

Pour sélectionner directement un mode d'image...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **IMAGE** sur l'écran de la BeoRemote One

Appuyer sur cette touche pour sélectionner un mode d'image

Passer d'un mode à l'autre

Appuyer sur cette touche pour faire disparaître **IMAGE** de l'écran



Pour sélectionner les modes d'image via le menu du téléviseur...



Format d'image

Dans le menu LISTE DES SOURCES, vous pouvez appuyer sur la touche **rouge** et indiquer le format d'image à utiliser pour chaque source lors de son activation. Vous pouvez également sélectionner temporairement un format différent.

[Pour plus d'informations sur la configuration d'appareils supplémentaires, reportez-vous à la page 23.](#)

Pour sélectionner directement un format d'image...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **FORMAT** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour sélectionner un format d'image



Passer d'un format à l'autre



Déplacer l'image, si possible



Appuyer sur cette touche pour faire disparaître **FORMAT** de l'écran



Notez que vous ne pouvez pas modifier le format d'image lorsqu'une source présente un signal UHD.

Personnalisation de l'expérience télévisuelle

Vous pouvez sauvegarder un « instantané » de l'expérience visuelle actuelle et ainsi rendre cette expérience accessible rapidement en une seule pression de touche. Un instantané comprend la position du pied, la source et les réglages sélectionnés de groupe d'enceintes, de son et d'image, ainsi que le mode de son et d'image. Pour les sources internes, telles qu'un tuner intégré, l'élément lu, p. ex. une chaîne, peut également être sauvegardé.

Sauvegarder un instantané

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois instantanés pouvant être activés par trois touches dédiées de la télécommande. Le téléviseur doit être sous tension et une source doit être sélectionnée.

Pour sauvegarder un instantané...

Maintenir une des touches MyButtons enfoncée pour sauvegarder l'expérience visuelle en cours



Si vous sauvegardez un instantané à l'aide d'un bouton auquel un instantané était déjà attribué, l'instantané existant sera remplacé par le nouvel instantané.

Utiliser un instantané

Utiliser un instantané spécifique pour regarder la télévision.

Pour utiliser un instantané...

Appuyer sur le bouton correspondant à l'instantané souhaité



Lorsque vous restaurez un instantané sauvegardé, les réglages sont temporaires et se maintiennent jusqu'à ce que vous les modifiez, sélectionnez une autre source ou mettiez le téléviseur en veille.

Si l'élément devant être lu conformément à l'instantané sauvegardé n'est plus disponible, l'instantané sera tout de même restauré, mais l'élément lu correspondra au comportement normal pour la source sélectionnée. Par exemple, si une chaîne sauvegardée dans l'instantané restauré n'est plus disponible, la dernière chaîne retransmise sera diffusée à sa place lorsque la source de télévision est sélectionnée.

Si vous tentez d'utiliser un instantané à l'aide d'une touche pour laquelle aucun instantané n'a été sauvegardé, la fonction PERSONNALISATION s'ouvre dans le menu BON À SAVOIR.


Configuration de la télévision en 3D

Vous pouvez régler vos préférences concernant la télévision en 3D. Vous avez la possibilité de sélectionner si le téléviseur doit automatiquement passer en mode 3D lorsque celui-ci est disponible.

Activation et paramétrage de la 3D

Vous pouvez décider si le téléviseur doit activer le mode 3D automatiquement, manuellement ou vous poser la question lorsqu'il détecte un signal 3D après un changement de source ou de chaîne. Le réglage par défaut est DEMANDER.

Si la signalisation 3D est disponible et si ACTIVER LA 3D est réglé sur AUTO, le téléviseur passe automatiquement en mode 3D. Si vous optez pour le paramètre INVITE, vous devez choisir entre AFFICHER EN 3D et AFFICHER EN 2D. S'il est réglé sur MANUEL, vous devrez accéder au menu et passer en mode 3D manuellement.

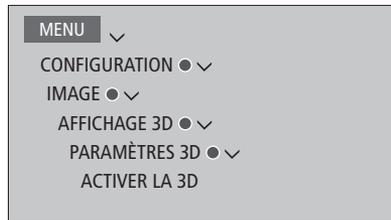

Pour activer la 3D, ouvrez le menu ACTIVER LA 3D et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Regarder la télévision 3D


Que vous regardiez un film, du sport ou un documentaire, découvrez un tout nouvel univers grâce à la technologie 3D.

Consignes de sécurité et informations de santé importantes concernant les images 3D

Certaines personnes peuvent éprouver une sensation d'inconfort lorsqu'elles regardent la télévision 3D, qui peut s'exprimer par des vertiges, des nausées ou des maux de tête. Si vous ressentez ce type de symptômes, arrêtez de regarder la télévision 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous. Il se peut qu'un visionnage prolongé de la télévision 3D entraîne une fatigue oculaire. Si tel est le cas, arrêtez de regarder la télévision 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous. Si vous portez des lunettes de vue ou des lentilles, mettez les lunettes 3D par-dessus. Les lunettes 3D ne doivent être utilisées dans aucun autre contexte. Les enfants qui regardent la télévision 3D doivent rester sous la surveillance d'adultes, qui doivent s'assurer qu'aucun des symptômes d'inconfort décrits ci-dessus ne survient. Il est recommandé de ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans regarder la télévision 3D.

Si deux sources sont affichées à l'écran en même temps ou si le télétexte est affiché d'un côté et une source de l'autre côté, le téléviseur utilise toujours le mode 2D.

Il est possible que les sous-titres ne soient pas pris en charge.

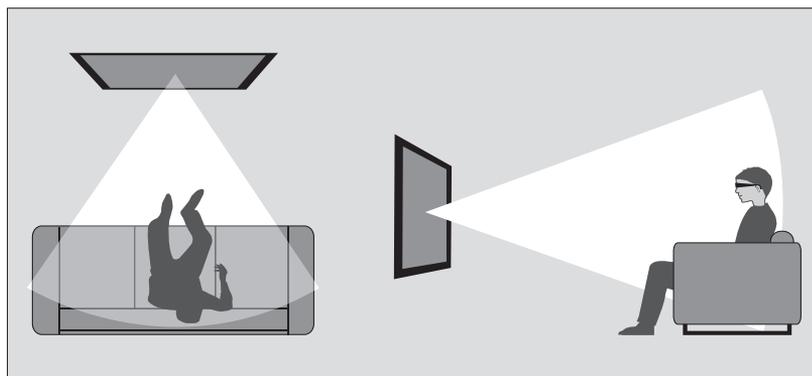


Conditions de visionnage

Placez-vous face à l'écran, un peu plus près que lorsque vous regardez la télévision 2D, puis chaussez vos lunettes 3D. La distance recommandée dépend de la taille de l'écran et de la résolution de l'image. Si vous vous placez trop loin sur la gauche ou sur la droite par rapport au centre de l'écran, la qualité de l'image 3D diminue ; il en va de même si vous vous placez trop haut ou trop bas.

Pour bénéficier d'une expérience 3D optimale, nous vous conseillons de plonger la pièce dans le noir, par exemple en éteignant les lumières et en tirant les rideaux. Les lumières placées derrière et autour de l'écran peuvent être particulièrement gênantes. Nous vous recommandons de ne pas regarder la télévision 3D en étant directement exposé à la lumière du soleil ou dans un environnement très lumineux.

Activer la télévision 3D ou 2D

Pour regarder un film ou tout autre programme adapté à la 3D, vous devez activer la fonction 3D du téléviseur et mettre des lunettes 3D, que vous trouverez chez votre revendeur. Repassez en mode 2D pour regarder des programmes non adaptés à la 3D, tels que les bulletins d'informations.

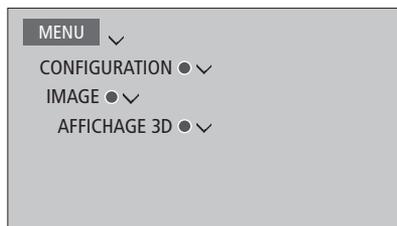

*Dans le menu AFFICHAGE 3D, vous pouvez sélectionner 3D ou 2D et appuyer sur le bouton **central** pour activer la télévision 3D ou 2D ou sélectionner un mode.*


Si l'activation du signal 3D est disponible, le téléviseur passe automatiquement en 3D lorsque vous sélectionnez 3D et en 2D lorsque vous sélectionnez 2D. Si l'activation du signal 3D n'est pas disponible, un menu permettant de choisir le mode 3D ou 2D s'affiche à l'écran. [Reportez-vous à la page 54 pour obtenir des informations générales sur les modes.](#)

*Vous pouvez aussi activer la télévision 2D et 3D à l'aide de la touche **LIST** en ajoutant **2D** et **3D** à l'écran de la BeoRemote One. Reportez-vous au manuel de la BeoRemote One pour plus d'informations sur l'ajout de fonctions.*

Modes 3D

Sélectionnez le mode 3D adapté au signal transmis par l'émetteur du programme.

3D CÔTE-À-CÔTE

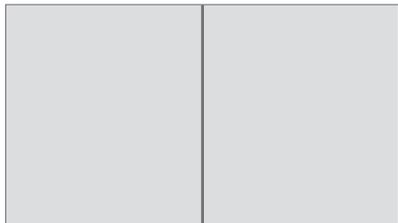

Convertit le signal 3D côte à côte en représentation 3D plein écran, grâce à une mise à l'échelle horizontale de deux images.

3D HAUT/BAS




Convertit le signal 3D haut/bas en représentation 3D plein écran, grâce à une mise à l'échelle verticale de deux images.

Modes 2D


Sélectionnez le mode 2D adapté au signal transmis par l'émetteur du programme.

2D STANDARD




Affiche une image 2D ordinaire sur le téléviseur, sans aucune conversion.

2D CÔTE-À-CÔTE

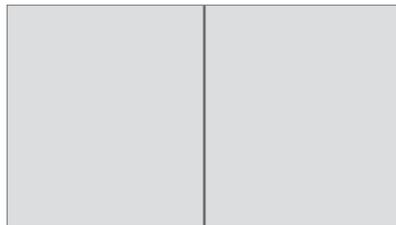

Convertit le signal 3D côte à côte en représentation 2D plein écran, grâce à une mise à l'échelle horizontale d'une seule image.

2D HAUT/BAS

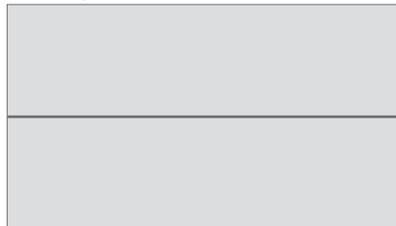

Convertit le signal 3D haut/bas en représentation 2D plein écran, grâce à une mise à l'échelle verticale d'une seule image.

Si l'activation du signal 3D n'est plus disponible, le téléviseur repasse automatiquement sur le dernier mode utilisé par la source active. Lors du changement de chaîne ou de source, le téléviseur repasse en mode 2D STANDARD.


Regarder deux sources en même temps

Votre BeoRemote One vous permet d'accéder à la fonction 2x IMAGE afin de visionner simultanément deux chaînes de télévision ou une source de télévision et une source WebMedia ou HomeMedia. Vous pouvez également afficher simultanément une source HDMI (par exemple un décodeur ou un lecteur Blu-ray) et une source WebMedia ou HomeMedia.

L'utilisation de la fonction 2x IMAGE est soumise à certaines restrictions : il est possible que certaines combinaisons de sources ne fonctionnent pas. Par exemple, il est impossible de regarder simultanément deux sources HDMI ou deux chaînes de télévision cryptées. Lorsqu'une combinaison non prise en charge est sélectionnée, un message s'affiche sur l'écran du téléviseur.

En cas d'utilisation de la fonction 2x IMAGE, vous ne pouvez pas afficher une source avec un signal UHD.

Si vous regardez la télévision en 3D et activez la fonction 2x IMAGE, le téléviseur repasse en 2D.

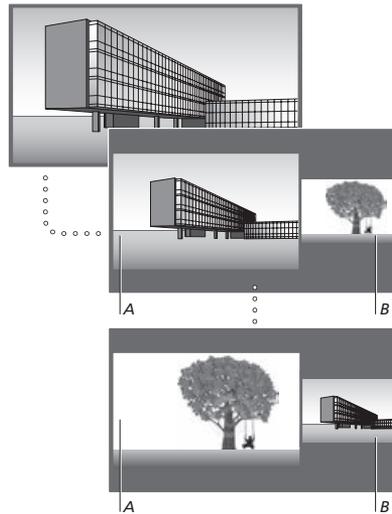

Le réglage du volume influence toujours le son de l'image A, tandis que d'autres opérations, telles que le choix de chaînes, influencent l'image B. Le choix d'une nouvelle source annule l'affichage 2x IMAGE.

Exemple : en regardant une chaîne de télévision...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **2x IMAGE**



2x IMAGE



Afficher une liste des sources et sélectionner la source, par exemple **HOMEMEDIA**, afin de la regarder sur le côté droit de l'écran (B)



HOMEMEDIA



Appuyer sur cette touche pour intervertir l'image gauche et l'image droite



Pour quitter la fonction 2x IMAGE...

Pour quitter la fonction et revenir à un affichage normal de la source, sur le côté gauche de l'écran (A), appuyer simplement sur **TV**.

Télétexte

La fonction télétexte peut être utilisée par l'intermédiaire de la barre de menus, en haut de la page de télétexte, ou à l'aide des touches P+, P- et numériques de la télécommande. Vous pouvez également mémoriser vos pages de télétexte préférées afin de les retrouver plus rapidement.

Si le Digital Text est activé et si une application MHEG est disponible pour la chaîne en cours, l'appui sur la touche **TEXT** lance l'application en question au lieu du télétexte.

Lorsque le télétexte est activé, appuyez sur **TEXT** pour commuter entre les modes double écran et plein écran.

Utilisation quotidienne

Pour démarrer le télétexte...

Appuyer sur cette touche pour accéder à la page d'accueil du télétexte.



Appuyer sur cette touche pour revenir à la page précédente



Pour quitter le télétexte...

Maintenir cette touche enfoncée pour quitter le télétexte



Pour accéder à une page donnée...

Appuyer sur l'une de ces touches pour accéder directement aux pages de télétexte que vous souhaitez consulter



Appuyer sur cette touche pour faire défiler les pages dans un sens ou dans l'autre



Appuyer sur cette touche pour accéder au mode PAGE et faire défiler les page ou...



...appuyer sur cette touche pour sélectionner une page



Appuyer sur cette touche pour accéder aux pages d'index



Pour arrêter le défilement des sous-pages...

Appuyer sur cette touche pour arrêter le défilement ou...



...placer le curseur sur STOP et appuyez sur cette touche



Appuyer sur cette touche pour sélectionner une sous-page



Appuyer sur cette touche pour relancer le défilement



Pour agrandir la page de télétexte ...

Placer le curseur sur GRAND



Appuyer sur cette touche pour passer de l'affichage normal à l'affichage de la moitié inférieure ou de la moitié supérieure de la page



Pour afficher du texte masqué sur une page de télétexte, sélectionner RÉVÉLER puis appuyer sur le bouton central.

Suite...

Mémorisation de vos pages de télétexte préférées

Neuf pages MEMO sont disponibles pour le service télétexte de chaque chaîne de télévision.

Pour créer une page MEMO...

Afficher une page que vous consultez souvent



Appuyer sur cette touche pour déplacer le curseur le long de la barre de menus, jusqu'à CONFIGURATION, puis appuyer sur le bouton **central**. Les 9 emplacements MEMO disponibles sont indiqués par des numéros



Appuyer sur cette touche pour mémoriser la page en cours. Le curseur se déplace vers l'emplacement MEMO disponible suivant



Appuyer sur l'une de ces touches pour sélectionner la page de télétexte suivante que vous souhaitez mémoriser



Recommencer l'opération pour chaque page que vous souhaitez mémoriser.

Pour quitter la fonction MEMO, ramener le curseur sur PRÉC dans la barre de menus du télétexte puis appuyer sur le bouton **central**



Utilisation quotidienne des pages MEMO

Vous pouvez éventuellement avoir besoin de consulter rapidement vos pages MEMO du télétexte, par exemple si vous vous rendez à votre lieu de travail et que vous souhaitez consulter les informations concernant la circulation routière sur un service télétexte.

Pour afficher des pages MEMO...

Appuyer sur cette touche pour afficher le télétexte



Appuyer sur ces touches pour parcourir les pages MEMO



Pour supprimer une page MEMO...

Déplacer le curseur jusqu'à CONFIGURATION puis appuyer sur le bouton **central**



Déplacer le curseur jusqu'à la page MEMO que vous souhaitez effacer puis appuyer sur la touche **jaune**



Pour afficher les sous-titres par télétexte d'une chaîne...

Si vous souhaitez faire apparaître automatiquement des sous-titres en télétexte disponibles pour une émission donnée, mémorisez la page de sous-titres en télétexte en tant que page MEMO 9.

Commande d'appareils supplémentaires

Le contrôleur PUC (Peripheral Unit Controller) intégré joue le rôle d'interprète entre l'équipement vidéo connecté (par exemple un décodeur, un enregistreur ou un lecteur de DVD) et votre télécommande Bang & Olufsen.

Téléchargez une table PUC (Peripheral Unit Controller) et utilisez la télécommande Bang & Olufsen pour accéder aux fonctions proposées par votre équipement non Bang & Olufsen. [Reportez-vous à la page 23 pour plus d'informations sur le téléchargement d'une table PUC.](#)

Lorsque vous allumez ces appareils, leurs fonctions sont disponibles via un menu en superposition sur le téléviseur.

Pour obtenir les instructions relatives aux différentes fonctions proposées par votre équipement, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant.

Certaines fonctions du téléviseur peuvent ne pas être disponibles si l'appareil connecté n'est pas de la marque Bang & Olufsen. Tous les appareils vidéo connectés ne sont pas pris en charge par Bang & Olufsen. Pour plus d'informations sur les appareils pris en charge, contactez un revendeur Bang & Olufsen.

Utilisation d'autres appareils avec la BeoRemote One

Certaines fonctions sont disponibles directement par l'intermédiaire de la BeoRemote One lorsque vous mettez en service l'équipement. Des fonctions supplémentaires sont accessibles par l'intermédiaire d'un menu en superposition que vous affichez à l'écran. Ce menu vous indique quelles touches de la BeoRemote One activent quels services ou fonctions spécifiques.

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner le nom de source configuré pour un produit connecté afin de l'allumer, par exemple **HDMI 1**




Appuyer sur cette touche pour ouvrir le menu principal, qui contient les fonctions liées à la source



Appuyer sur l'une de ces touches pour activer la fonction de votre choix



Pour afficher une source favorite rapidement, vous pouvez l'enregistrer sur l'un des MyButtons de la BeoRemote One. Pour plus d'informations, voir page 51.

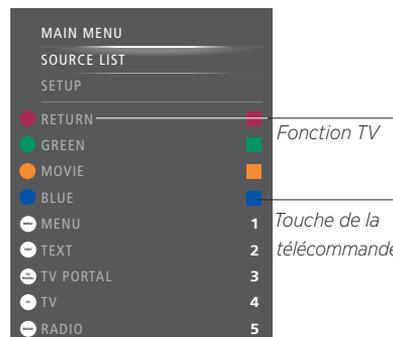

Exemple de menu en superposition. Les touches de la BeoRemote One sont présentées à droite du menu, tandis que les fonctions qu'elles contrôlent, y compris les icônes disponibles, sont présentées à gauche. Le menu peut également indiquer des touches de la télécommande fournie avec l'équipement connecté.

Utilisation directe de la BeoRemote One

Si vous savez quelle touche de couleur de la BeoRemote One active la fonction que vous souhaitez utiliser, vous pouvez activer cette fonction sans afficher au préalable le menu en superposition.

Lorsque l'appareil est allumé...

Appuyer sur l'une de ces touches pour activer une fonction



Appuyer sur cette touche pour afficher le programme TV ou le panneau « Now/Next » à l'écran, si vous utilisez un appareil qui prend en charge ces fonctions.

Appuyer sur l'une de ces touches pour activer la fonction de votre choix



Radio sur Internet (NetRadio)

La radio sur Internet vous offre un accès aux stations de radio du monde entier. Les stations de radio sur Internet sont téléchargées à l'aide de BeoPortal, raison pour laquelle le téléviseur doit être connecté à Internet pour le téléchargement et la lecture de stations.

Lorsque vous sélectionnez la source NetRadio, le téléviseur tentera toujours de se connecter à la dernière station de radio écoutée.

Si une station de radio est introuvable, il se peut que cette dernière ne soit plus disponible dans la liste reçue de BeoPortal. La liste de stations disponibles peut se modifier au fil du temps par l'ajout de nouvelles stations et la disparition de stations existantes dans la liste de BeoPortal.

Pour afficher NetRadio rapidement, vous pouvez enregistrer la source sur l'un des MyButtons de la BeoRemote One. Pour plus d'informations, voir page 51.

*La source NetRadio est activée par défaut lorsque vous appuyez sur la touche **MUSIC** pour sortir le téléviseur du mode veille.*

Écouter la radio sur Internet

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée à NetRadio, par exemple **NET RADIO**¹

Parcourir les stations...

Vous pouvez parcourir les stations dans différents modes d'affichage : GENRES, LANGUES, PAYS, NOMS. Certains modes d'affichage disposent de plusieurs sous-menus.

Parcourir les modes d'affichage et les stations un par un

Parcourir les modes d'affichage et les stations page par page. Maintenir la touche enfoncée pour passer d'une lettre à la suivante dans les listes alphabétiques

Appuyer sur cette touche pour ouvrir le niveau suivant ou démarrer la lecture d'une station

Revenir à l'affichage précédent

Rechercher une station de radio...


Sélectionner **RECHERCHE** et appuyer sur le bouton **central** pour afficher un clavier à l'écran et pouvoir rechercher une station²

Utiliser les touches fléchées, les touches numériques et le bouton **central** pour saisir votre recherche pour la station désirée³

Mettre la touche **RECHERCHE** en surbrillance sur l'écran et ouvrir une liste de résultats de recherche

Se déplacer station par station ou page par page dans la liste et appuyer sur le bouton **central** pour lancer la lecture d'une station

Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent où une nouvelle chaîne de recherche peut être entrée

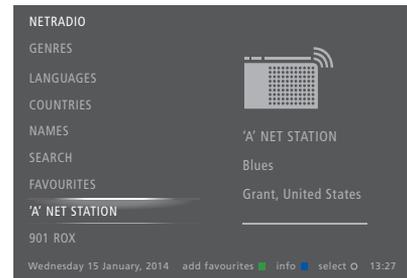

Pendant la lecture d'une station...

Appuyer sur cette touche pour afficher la vue **STATION EN COURS**

Arrêter la lecture

Redémarrer la lecture

Appuyer sur cette touche pour passer à la station précédente ou suivante

Entrer le numéro de position d'une station de la liste de favoris à écouter

Appuyer sur cette touche pour pouvoir rechercher une station et suivre les instructions s'affichant à l'écran

Appuyer sur cette touche pour afficher la liste de favoris

Afficher des informations sur une station en surbrillance. Appuyer sur n'importe quelle touche pour faire disparaître ces informations

¹*Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner **LISTE DES SOURCES** puis **NET RADIO** et enfin appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir la source.

²*Vous pouvez également afficher le menu **RECHERCHE** en appuyant sur la touche **verte**. Seuls les caractères latins sont autorisés dans une chaîne de recherche.

³*Vous pouvez également entrer une chaîne de recherche à l'aide de l'application BeoRemote.

Liste de favoris

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 99 stations dans votre liste de favoris.

Ajouter à votre liste de favoris...

En parcourant les listes de stations GENRES, LANGUES, PAYS, NOMS, RÉSULTATS DE LA RECHERCHE et des stations récemment écoutées, appuyer sur cette touche pour ajouter une station en surbrillance à votre liste de favoris



Une fois la liste de favoris pleine, il est impossible d'ajouter des stations supplémentaires et le texte d'aide pour la touche verte ne s'affiche pas.

Sélectionner une station favorite...

Afficher la liste de favoris



Parcourir la liste station par station



Parcourir la liste page par page
Maintenir la touche enfoncée pour passer d'une lettre à la suivante dans les listes alphabétiques ou au début ou à la fin d'une liste numérique*1



Aller au numéro de position d'une station spécifique



Appuyer pour démarrer la lecture d'une station



**Appuyer sur la touche verte pour basculer entre le tri alphabétique ou numérique.*

Vous pouvez aussi sélectionner la source NetRadio et utiliser les touches numériques pour afficher une station spécifique directement à partir de votre liste de favoris.

Si la liste de favoris est vide, FAVORIS sera grisé dans l'écran de démarrage.

Modifier la liste de favoris...

Vous pouvez déplacer ou supprimer une station ou effacer la liste complète de favoris.

Afficher la liste de favoris



Appuyer sur cette touche pour afficher le menu MODIFIER LES FAVORIS.



Sélectionner une station à déplacer ou supprimer



Sortir une station sélectionnée de la liste*2



Déplacer la station vers le haut ou le bas jusqu'à une position spécifique



Replacer la station dans une position vide dans la liste



Appuyer sur cette touche pour supprimer une station sélectionnée. Appuyer une seconde fois pour confirmer



Appuyer sur cette touche pour effacer la liste complète de favoris



Un message de confirmation s'affiche. Sélectionner OUI pour effacer la liste ou NON pour revenir dans le menu



Appuyer sur cette touche pour mémoriser les modifications et revenir au menu précédent



**2*Une fois la liste de favoris pleine, il est impossible de déplacer une station puisqu'il n'y a aucune position vide vers laquelle la déplacer.*

Le menu MODIFIER LES FAVORIS est également accessible en sélectionnant CONFIGURATION dans le menu principal, puis FAVORIS.

Stations récemment écoutées

Les stations récemment écoutées sont reprises dans la liste des vues sur l'écran du téléviseur en activant la source NetRadio ; il est alors possible de sélectionner et de lancer directement la lecture d'une station.

Sélectionner une station



Écouter une station



Effacer l'historique...

Vous pouvez effacer l'historique des stations récemment écoutées.

Effacer l'historique des stations récemment écoutées



Appuyer sur cette touche pour confirmer



WebMedia

La fonction intégrée WebMedia pour Smart TV vous permet de trouver des films, des vidéos YouTube, des photos et d'autres éléments liés au web. WebMedia fait entrer Internet dans votre téléviseur. Il vous permet également d'ajouter différentes applications. Pour utiliser WebMedia, votre téléviseur doit être connecté à Internet, [voir page 73](#).

À la première ouverture de WebMedia, vous êtes invité à accepter les conditions d'utilisation. Si vous rétablissez les paramètres par défaut de votre téléviseur, vous devrez réaccepter ces conditions d'utilisation. Si vous souhaitez verrouiller certaines applications, vous pouvez définir un code PIN.

Vous pouvez également télécommander WebMedia via l'application BeoRemote ; pour plus d'informations, [voir page 7](#).

*WebMedia peut ne pas être disponible sur certains marchés.

Pour afficher WebMedia rapidement, vous pouvez enregistrer la source sur l'un des MyButtons de la BeoRemote One. Pour plus d'informations, [voir page 51](#).

Activer WebMedia...

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée à WebMedia, par exemple **WEBMEDIA***¹



¹*Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner LISTE DES SOURCES puis WEBMEDIA et enfin appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir la source.

Principes de navigation...

Appuyer sur cette touche (ou sur le pavé numérique lorsqu'il est disponible) pour naviguer sur Internet et parcourir les applications disponibles



Appuyer sur cette touche pour accepter ou sélectionner



Appuyer sur cette touche pour revenir en arrière d'un niveau ; la maintenir enfoncée pour revenir à la page d'accueil de WebMedia



Utiliser le navigateur Internet...

Appuyer sur ces touches pour parcourir l'historique des pages web



Appuyer sur ces touches pour faire défiler la page web vers le haut ou vers le bas



Ajouter une application...

Ouvrir la Galerie des applications

Sélectionner un pays*²



Pour ajouter une application, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Retournez à la page d'accueil de WebMedia pour trouver l'application que vous avez ajoutée

Verrouiller/déverrouiller une application...

Vous pouvez restreindre l'accès à certaines applications en les verrouillant à l'aide d'un code PIN. Mettre l'application en surbrillance puis appuyer sur cette touche pour la verrouiller/déverrouiller



Saisir le code PIN de WebMedia (différent de celui du téléviseur)*³




Accepter le code



²*Vous pouvez ajouter des applications provenant de différents pays. Il est toutefois possible que certaines applications soient bloquées par l'émetteur.

³*Si vous n'avez pas défini de code PIN lors de la première activation de WebMedia, vous devrez le faire à ce moment.

Suite...

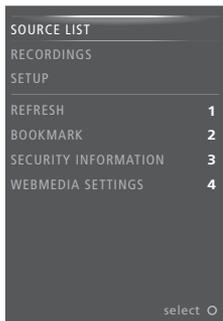

Lorsque WEBMEDIA est sélectionné comme source, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu en superposition de WebMedia. Les touches de la télécommande sont présentées à droite du menu, tandis que les fonctions qu'elles contrôlent sont présentées à gauche.

Actualiser une page...

Vous pouvez actualiser les pages qui sont mises à jour fréquemment, par exemple la météo ou un journal en ligne.

Ajouter un marque-page...

Lorsque vous vous trouvez sur une page web, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu en superposition. Appuyez sur **2** pour ajouter ce site web aux marque-pages.

Les marque-pages sont stockés dans l'application Internet. Retournez à la page d'accueil de WebMedia et sélectionnez l'application Internet pour trouver le marque-page que vous avez ajouté.

Vérifier les informations de sécurité d'une page...

Le menu Informations de sécurité vous permet de vérifier l'URL d'un site web et les informations de sécurité relatives à celui-ci.

Modifier la source EN CE MOMENT...

La source EN CE MOMENT affiche un aperçu de ce qui passe en ce moment sur la source sélectionnée. Par exemple, si vous avez sélectionné HDMI 1 comme source et qu'un décodeur y est connecté, vous aurez un aperçu de l'émission en cours. La sélection de la source s'effectue via le menu PARAM. WEBMEDIA.

Notez que EN CE MOMENT ne peut pas afficher d'aperçu des sources UHD.

Spotify, Deezer et YouTube

Vous pouvez accéder à Spotify ou Deezer si vous disposez d'un abonnement requis et rechercher et streamer de la musique adaptée à toutes les situations.

Vous pouvez également accéder à YouTube pour regarder toute une série de contenus vidéo, tels que des films et des clips télévisés, des vidéos musicales, des vidéos courtes et d'autres contenus chargés par des utilisateurs. Pour utiliser Spotify, Deezer et YouTube, votre téléviseur doit être connecté à Internet, [voir page 73](#).

Spotify, Deezer et YouTube peuvent ne pas être disponibles sur certains marchés.

Activer Spotify

Affichez et activez l'application Spotify pour rechercher et écouter la musique de votre choix.

Pour activer Spotify...

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée à Spotify, par exemple **SPOTIFY***1



Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Spotify.

Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner LISTE DES SOURCES puis SPOTIFY et enfin appuyer sur le bouton central pour ouvrir Spotify.

Activer YouTube

Affichez et activez l'application YouTube pour regarder toute une série de contenus vidéo.

Pour activer YouTube...

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée à YouTube, par exemple **YOUTUBE***1



Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner LISTE DES SOURCES puis YOUTUBE et enfin appuyer sur le bouton central pour ouvrir YouTube.

Activer Deezer

Affichez et activez l'application Deezer pour rechercher et écouter la musique de votre choix.

Pour activer Deezer...

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée à Deezer, par exemple **DEEZER***1



Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Deezer.

Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner LISTE DES SOURCES puis DEEZER et enfin appuyer sur le bouton central pour ouvrir Deezer.

HomeMedia

Vous pouvez lire de la musique et des vidéos stockées sur un périphérique externe ou sur un autre appareil connecté via un serveur compatible DLNA/UPnP. Dès que vous connectez un support de stockage au téléviseur, vous accédez au menu **HOMEMEDIA**.

Si ce support contient à la fois des fichiers musicaux et des photos, vous pouvez lancer la musique puis revenir au menu principal pour afficher un diaporama des photos. Vous pourrez alors écouter de la musique tout en regardant vos clichés.

Vous pouvez aussi lire des fichiers à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Pour plus d'informations sur la fonction Digital Media Renderer, [reportez-vous à la page 75](#).

Les supports de stockage peuvent être des clés USB, des disques durs connectés via le port USB ou Ethernet, etc.

Vous trouverez la liste des formats pris en charge à l'adresse www.bang-olufsen.com/guides.

Vous ne pouvez pas afficher de photos UHD.

Utiliser HomeMedia

Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez voir le menu **MUSIQUE EN COURS**, accompagné de la pochette de l'album et des informations concernant l'artiste, le titre et le morceau en cours, si ces données sont disponibles. Lorsque vous parcourez ou lisez votre musique, vos photos ou vos vidéos, vous pouvez appuyer sur **INFO** pour afficher des informations supplémentaires.

Écouter de la musique...

Connectez un périphérique de stockage contenant votre musique

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée au navigateur multimédia, par exemple **HOMEMEDIA***1

Appuyer sur cette touche pour sélectionner le périphérique de stockage contenant votre musique puis appuyer sur le bouton **central**

Si le périphérique de stockage est un serveur multimédia, appuyer sur cette touche pour mettre en surbrillance le menu Musique ou Dossiers, puis appuyer sur le bouton **central**


Appuyer sur cette touche pour parcourir les fichiers et dossiers disponibles, puis appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir un dossier ou lancer la lecture d'un fichier

Appuyer sur cette touche pour changer de morceau pendant la lecture. La maintenir enfoncée pour avancer ou reculer en cours de lecture. Appuyer à nouveau pour changer de vitesse*2

Appuyer sur cette touche pour mettre en pause

Appuyer sur cette touche pour reprendre la lecture

Appuyer pour retourner au menu précédent ou maintenir enfoncée pour quitter le menu

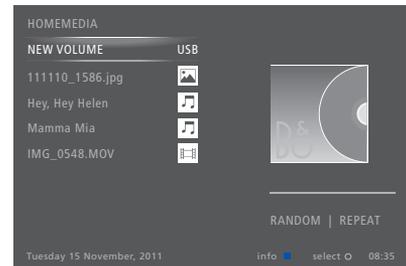

Vous pouvez également afficher le menu **MUSIQUE EN COURS** en appuyant sur **MENU** puis sur la touche **rouge**.

*1*Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner **LISTE DES SOURCES** puis **HOMEMEDIA** et enfin appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir HomeMedia.

*2*Vous ne pouvez pas charger de morceau ou mettre la musique en pause durant un diaporama.

Suite...

Regarder des photos...

Connecter un périphérique de stockage contenant des photos

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée au navigateur multimédia, par exemple **HOMEMEDIA***1



Pour faire pivoter une photo vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur **MENU** puis sur **2** ou **3** ou appuyez sur **<** ou **>**.

*Vous pouvez également afficher le menu PHOTO AFFICHÉE en appuyant sur **MENU** puis sur la touche **verte**.*

1*Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner LISTE DES SOURCES puis HOMEMEDIA et enfin appuyer sur le bouton **central pour ouvrir HomeMedia.*

Appuyer sur cette touche pour sélectionner le périphérique de stockage contenant les photos puis appuyer sur le bouton **central**



Si le périphérique de stockage est un serveur multimédia, mettre en surbrillance le menu Photo ou Dossier, puis appuyer sur le bouton **central**



Appuyer sur cette touche pour parcourir les fichiers et dossiers disponibles, puis appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir le dossier



Appuyer sur cette touche pour ouvrir une photo en mode plein écran. Le diaporama se lance automatiquement



Appuyer sur cette touche pour mettre le diaporama en pause



Appuyer sur cette touche pour relancer le diaporama



Appuyer pour passer à la photo précédente ou suivante (fonctionne aussi en mode pause)



Appuyer sur cette touche pour afficher des informations sur la photo en cours



Appuyer sur cette touche pour quitter le diaporama et revenir à l'écran de navigation ou au menu précédent ; la maintenir enfoncée pour quitter le menu



Lire des vidéos...

Connecter un périphérique de stockage contenant des vidéos

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée au navigateur multimédia, par exemple **HOMEMEDIA***1



Appuyer sur cette touche pour sélectionner le périphérique de stockage contenant vos fichiers vidéo puis appuyer sur le bouton **central**



Si le périphérique de stockage est un serveur multimédia, mettre en surbrillance le menu Vidéo ou Dossiers puis appuyer sur le bouton **central**



Appuyer sur cette touche pour parcourir les fichiers et dossiers disponibles, puis appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir un dossier ou lancer la lecture d'un fichier



Appuyer sur cette touche pour mettre en pause



Appuyer sur cette touche pour reprendre la lecture



Appuyer sur cette touche pour reculer ou avancer minute par minute. La maintenir enfoncée pour avancer ou reculer. Appuyer à nouveau pour changer de vitesse



Appuyer sur cette touche pour changer de fichier pendant la lecture.



Appuyer sur cette touche pour aller à un moment précis dans le fichier



Appuyer sur cette touche pour quitter la lecture d'une vidéo et revenir à l'écran de navigation ou au menu précédent ; la maintenir enfoncée pour quitter le menu



*Vous pouvez également afficher le menu VIDÉO EN COURS en appuyant sur **MENU** puis sur la touche **jaune**.*

Afficher la liste des fichiers récemment sélectionnés

Vous pouvez afficher la liste des derniers fichiers que vous avez sélectionnés sur le périphérique de stockage actuellement connecté.

Afficher des sources sur l'écran de la BeoRemote One et sélectionner la source dédiée au navigateur multimédia pour l'activer, par exemple **HOMEMEDIA**.^{*1} Les derniers fichiers sélectionnés sont indiqués sous la liste de périphériques de stockage détectés



HOMEMEDIA



Appuyer sur cette touche pour mettre en surbrillance le fichier que vous souhaitez lire puis appuyer sur le bouton **central**



Pour effacer la liste des sélections récentes, appuyer sur **MENU** puis **1**.

^{*1}Vous pouvez également ouvrir le menu principal, sélectionner **LISTE DES SOURCES** puis **HOMEMEDIA** et enfin appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir HomeMedia.


Paramétrer le multimédia

Vous pouvez, au choix, lire vos morceaux de musique ou regarder vos photos ou vidéos dans un ordre aléatoire ou en répéter la lecture lorsque vous êtes arrivé au bout. Vous pouvez régler l'intervalle entre chaque photo lors des diaporamas.

Pour afficher le menu **PARAMÈTRES**, appuyer sur **MENU** puis sur **4**.

L'intervalle du diaporama est réinitialisé lorsque vous faites pivoter une photo.

*Vous pouvez également paramétrer HomeMedia en ouvrant le menu principal puis en sélectionnant **CONFIGURATION** > **PARAMÈTRES HOMEMEDIA**.*

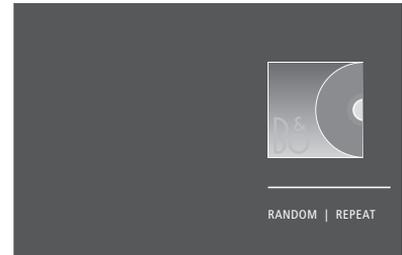

Exemple de mode lecture.

Si vous ne touchez pas à HomeMedia pendant une trentaine de secondes, il passe en mode lecture et n'affiche plus que l'écran **VIDÉO EN COURS**. Appuyer sur **BACK** pour faire réapparaître la liste du navigateur. Vous pouvez également activer manuellement le mode lecture en appuyant sur **BACK** dans le menu principal de HomeMedia.

Lire des fichiers à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone

Pour lire des photos, de la musique ou des vidéos à partir d'une application sur un ordinateur ou un smartphone, la fonction Digital Media Renderer doit être activée et vous pouvez attribuer un nom à votre téléviseur afin de pouvoir l'identifier aisément sur votre ordinateur ou smartphone. Pour plus d'informations sur l'activation ou la désactivation de la fonction Digital Media Renderer et l'attribution d'un nom au téléviseur, [reportez-vous à la page 75](#).

La gestion des fichiers et les instructions s'affichant à l'écran peuvent différer sur certains aspects de la description faite pour HomeMedia. De plus, certaines applications ne réagiront pas à toutes les commandes de contrôle de source.

Minuteurs de mise en veille

Votre téléviseur est équipé d'un minuteur de mise en veille, qui permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après un laps de temps prédéfini réglé en minutes.

Régler un minuteur de mise en veille

Il est possible de faire en sorte que le téléviseur s'éteigne automatiquement après un laps de temps donné, en minutes.

Pour activer le minuteur de mise en veille...

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **VEILLE** sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le nombre de minute souhaité ou OFF s'affiche sur l'écran du téléviseur.



*Pour afficher le menu **VEILLE** sur l'écran de la BeoRemote One, vous devez d'abord l'ajouter à la liste des fonctions. Reportez-vous au manuel de la BeoRemote One pour plus d'informations sur l'ajout de fonctions.*

Paramètres d'économie d'énergie

Si vous souhaitez que votre téléviseur démarre plus rapidement, vous pouvez régler un minuteur de démarrage rapide durant une ou deux plages horaires. Cela augmentera sa consommation durant ces périodes par rapport à la veille normale.

Cependant, vous pouvez toujours économiser de l'énergie via d'autres réglages, par exemple ceux concernant l'image, le son ou encore le réseau. Lorsque vous réglez les paramètres d'économie d'énergie concernant l'image, vous bénéficiez d'une prévisualisation qui vous permet de juger dans quelle mesure la qualité de l'image est affectée par chacune des options et, par conséquent, de choisir le compromis entre économies et qualité qui vous convient le mieux.

Le menu VEILLE AUTO vous permet de faire en sorte que votre téléviseur se mette en veille automatiquement après une certaine période d'inactivité.

Régler la consommation électrique

Vous pouvez régler les paramètres d'économie d'énergie liés à la mise en veille, au son, à l'image et au réseau. Vous pouvez faire en sorte que votre téléviseur se mette en veille automatiquement après une certaine période d'inactivité. Par défaut, il le fait après 4 heures. Cette fonction ne s'active qu'en mode vidéo, non en mode audio.



Pour réduire le délai de démarrage ou régler la mise en veille automatique, ouvrez le menu VEILLE.*1

Pour régler les paramètres d'économie d'énergie liés au son, ouvrez le menu SON.

Pour régler les paramètres d'économie d'énergie liés à l'image, ouvrez le menu IMAGE.

Pour régler les paramètres d'économie d'énergie liés au réseau, ouvrez le menu RÉSEAU.

Si la fonction VEILLE AUTO est activée, un message s'affiche sur l'écran de votre téléviseur lorsque vous n'avez pas utilisé celui-ci pendant la durée précisée dans le menu. Si vous n'effectuez aucune action, le téléviseur se met alors en veille.

Le téléviseur se met également en veille si aucun signal source n'est perçu pendant 15 minutes.

**1 Si un minuteur de démarrage rapide est activé, votre téléviseur s'allume en quelques secondes. Si vous captez le signal de votre téléviseur via un décodeur, le temps de démarrage du téléviseur est également affecté par celui du décodeur. L'activation d'un minuteur de démarrage rapide augmente la consommation électrique du téléviseur durant la plage horaire spécifiée.*

Contrôle d'accès

Le menu **CONTRÔLE D'ACCÈS** permet d'activer un verrou parental destiné à bloquer certaines chaînes. Vous pouvez également introduire un classement par âge, qui détermine quels programmes nécessitent la saisie d'un code d'accès.

Lorsque vous ouvrez la liste des chaînes, vous pouvez verrouiller (et déverrouiller) certaines d'entre elles afin d'éviter que d'autres personnes ne puissent les regarder. Si vous verrouillez une chaîne via la liste principale, elle sera également verrouillée dans tous les groupes auxquels elle appartient. Lorsque vous essayez d'accéder à une chaîne verrouillée, le module vous invite à entrer le code d'accès.


Le système de contrôle d'accès est différent du système de code PIN de votre téléviseur, mais il peut être plus facile pour vous d'utiliser le même code pour les deux systèmes.

Par ailleurs, le code d'accès décrit ici n'est pas le même que le code PIN fourni avec votre carte à puce. Pour plus d'informations sur le code PIN de la carte à puce, contactez votre opérateur.

Configurer le système de contrôle d'accès

Vous pouvez activer le code d'accès afin de verrouiller certaines chaînes et ainsi empêcher les autres de modifier les listes de chaînes. Vous pouvez également introduire un classement par âge limitant l'accès à certaines émissions, pour autant que cette fonction soit prise en charge par votre opérateur.

Vous avez toujours la possibilité de modifier le code d'accès. La première fois que vous ouvrez le menu **CONTRÔLE D'ACCÈS**, vous êtes invité à choisir un nouveau code d'accès.

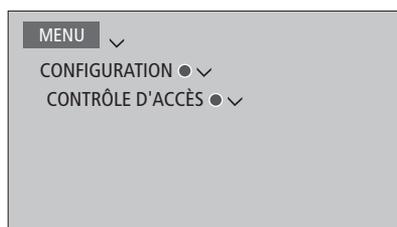

Dans certains pays, il n'est pas possible de désactiver le contrôle d'accès pour les émissions dont le classement par âge est égal à « 18 ans » ; dans ce cas, il est nécessaire de saisir le code d'accès à chaque fois que vous voulez regarder une émission de ce type.

Dans d'autres, il n'est pas possible de sélectionner le code d'accès « 0000 ».

En cas d'oubli de votre code...

En cas d'oubli de votre code d'accès, ouvrez le menu **CONTRÔLE D'ACCÈS** et tapez trois fois « 9999 ». Le système de contrôle d'accès se désactive alors ; vous devez le réactiver et saisir un nouveau code d'accès. Notez que certains opérateurs interdisent la désactivation du système de contrôle d'accès.

Le système de code PIN

La protection par code secret est prévue pour rendre impossible l'utilisation de votre téléviseur par quelqu'un qui ne connaît pas le code. Vous choisissez si ce système de protection doit être activé ou non.


Lorsque la protection par code secret est activée et que le téléviseur a été débranché du secteur pendant un certain temps, la protection devient active.

Lorsque le téléviseur est rebranché et mis sous tension, il se met hors tension automatiquement après trois minutes si vous ne saisissez pas le code PIN.

IMPORTANT ! Si votre téléviseur vous invite à entrer un code secret la première fois que vous l'allumez, saisissez le code PIN fourni par votre revendeur Bang & Olufsen.

Activer le système de code PIN

Si le système de code PIN est déjà activé, vous êtes invité à saisir votre code PIN lorsque vous ouvrez le menu CODE PIN. Vous pouvez à tout moment activer ou désactiver le système de code PIN ou modifier votre code PIN.

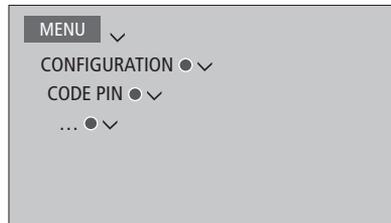

Si vous appuyez par inadvertance sur une mauvaise touche lors de la saisie du code, appuyez sur la touche **jaune** pour effacer un chiffre ou sur la touche **rouge** pour effacer tout le champ.

Si, après cinq essais, le code est toujours erroné, le téléviseur est mis complètement hors service pendant trois heures. Le témoin de veille clignote rapidement en rouge.

Si vous modifiez votre code secret plus de cinq fois au cours d'une période de trois heures, le menu CODE PIN devient inaccessible pendant trois heures, pour autant que le téléviseur ne soit pas débranché du secteur. Débrancher le téléviseur réinitialise la période de trois heures.

Si vous oubliez ou perdez votre code, contactez votre revendeur Bang & Olufsen. Celui-ci peut vous fournir un code service qui désactive votre code PIN.

Mises à jour logicielles et de maintenance

Nous vous recommandons d'activer la mise à jour automatique du logiciel de votre téléviseur afin de vous assurer que ce dernier possède toujours les dernières caractéristiques et fonctionnalités.

Si votre téléviseur est relié à votre installation par un BeoLink Converter NL/ML, il est essentiel que vous activiez la mise à jour automatique du système afin que tous les appareils de votre installation soient mis à jour et demeurent en mesure de communiquer entre eux.

Vous pouvez toujours procéder aux mises à jour manuellement.


Mettre à jour le logiciel

Le téléchargement des mises à jour logicielles nécessite que le téléviseur soit connecté à Internet. Nous vous recommandons de régler le téléviseur de manière à ce que la mise à jour ait lieu automatiquement. Vous pouvez régler l'heure à laquelle vous souhaitez que les mises à jour automatiques aient lieu afin qu'elles n'interfèrent pas avec l'utilisation de votre téléviseur.

Vous pouvez également télécharger les mises à jour logicielles disponibles sur le site www.bang-olufsen.com sur une clé USB. Branchez la clé USB sur le port USB se trouvant sur le panneau de connexion.

Sur certains marchés, il est également possible de mettre à jour le logiciel via le signal d'antenne (OAD). Lorsque vous effectuez la mise à jour via le signal d'antenne, certaines mises à jour sont considérées comme indispensables et ne peuvent être annulées.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, contactez votre revendeur.

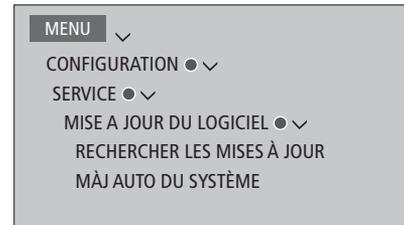

Durant les mises à jour, le témoin de veille clignote en rouge et il est conseillé de laisser le téléviseur branché sur le secteur.


Mise à jour du système...

Si vous possédez une installation comportant un BeoLink Converter NL/ML et plusieurs appareils Bang & Olufsen, les mises à jour sont appliquées à l'ensemble de l'installation lorsque vous vérifiez leur présence. Nous recommandons d'activer la mise à jour automatique de l'ensemble de l'installation via le menu du téléviseur. Les mises à jour logicielles de tous les appareils Bang & Olufsen de l'installation seront alors téléchargées automatiquement lorsqu'elles seront disponibles*1.

**1*Vous ne pouvez activer ou désactiver que la mise à jour de l'ensemble de l'installation, non celle des produits séparés.*

Afficher les informations sur le logiciel

Les informations que vous pouvez afficher concernent la version actuelle du logiciel, sa date de publication ainsi que les éventuelles notes de publication l'accompagnant.

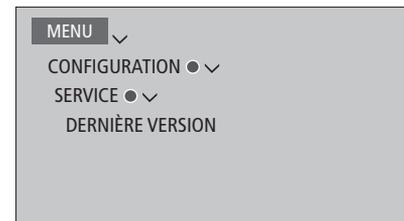


Digital Text et HbbTV

Votre téléviseur prend en charge le Digital Text/MHEG, que requièrent certains pays et modules CA pour activer, entre autres, les applications MHEG qui accompagnent certaines chaînes. Lorsque le Digital Text est activé, le maniement du téléviseur à l'aide de la BeoRemote One diffère partiellement de celui normalement décrit dans ce manuel.

Votre téléviseur prend également en charge le HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Le HbbTV est un service en ligne vous permettant d'accéder à une vaste panoplie d'options : télévision de rattrapage, concours, publicités interactives, réseaux sociaux, etc. Pour afficher ces informations, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Activer le Digital Text/MHEG

Si votre pays ou module CA nécessite l'activation du Digital Text, il est possible que vous deviez l'activer vous-même.

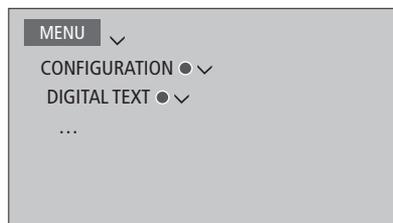

Les fonctions apportées par le Digital Text peuvent varier ; elles s'activent à l'aide de la touche **TEXT** ou d'une touche de couleur.

Lorsque le Digital Text est activé et qu'aucun menu n'est affiché à l'écran, il peut être nécessaire d'appuyer sur **MENU** avant d'appuyer sur une touche de couleur pour activer la fonction correspondante.

HbbTV

Vous pouvez activer le HbbTV et le bloquer pour certaines chaînes si vous ne souhaitez pas l'employer.

Le HbbTV n'est pas pris en charge par tous les émetteurs et son contenu dépend de l'émetteur. Il est également possible que certains types de contenu soient bloqués par certains émetteurs.

Activer HbbTV..

Lorsque le HbbTV est disponible, appuyer sur la touche de couleur affichée à l'écran.



Bloquer HbbTV..

Lorsque vous êtes sur une chaîne compatible, appuyer sur cette touche pour ouvrir le menu HBBTV.



Utiliser la touche fléchée gauche ou droite pour régler le paramètre BLOQUER HBBTV sur ON ou OFF.




Réglages du réseau

Vous pouvez configurer votre téléviseur pour qu'il utilise une connexion filaire ou sans fil. Pour bénéficier d'une connexion réseau la plus fiable possible, Bang & Olufsen recommande d'opter pour une connexion filaire.


Bang & Olufsen conseille également d'utiliser un routeur et point d'accès distinct (routeur Network Link) afin d'améliorer la qualité de lecture des fichiers numériques.

Pour plus d'informations sur la configuration réseau Bang & Olufsen, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Dans certains pays, il n'est pas possible de mettre en place une connexion réseau sans fil et il est donc obligatoire de passer par une connexion filaire.

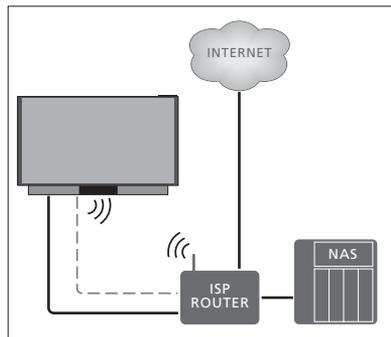

Exemple de réseau simple (filaire ou sans fil).

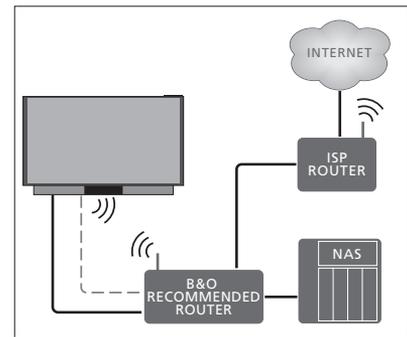


Exemple de réseau recommandé (filaire ou sans fil).

Établir une connexion filaire

Branchez une extrémité du câble Ethernet sur le routeur et l'autre extrémité sur la prise Ethernet (📶) du téléviseur. Ce manuel part du principe que vous avez activé le service DHCP sur votre réseau. Si les paramètres LAN sont réglés pour être configurés automatiquement, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS sont déterminés de manière automatique.

Dans le cas contraire ou si, pour une raison ou pour une autre, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle ou le serveur DNS ne sont pas déterminés de manière automatique, vous devez saisir ces informations manuellement.

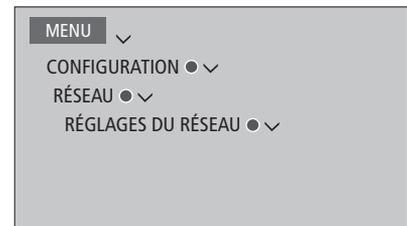


- > Mettre PARAMÈTRES LAN en surbrillance puis appuyer sur le bouton **central**.
- > Appuyer sur la touche **verte** pour pouvoir nommer la connexion LAN.*1
- > Appuyer sur le bouton **central** pour mémoriser le nom et retourner au menu PARAMÈTRES LAN.
- > Appuyer sur **∨** pour mettre l'option CONFIGURATION en surbrillance.
- > Appuyer sur **<** ou **>** pour sélectionner la configuration MANUELLE ou AUTOMATIQUE.
- > Appuyer sur le bouton **central** pour mémoriser le réglage.

Si vous avez sélectionné la configuration MANUELLE, complétez les champs ADRESSE IP, MASQUE DE SOUS-RÉSEAU, PASSERELLE et DNS. Appuyez sur le bouton **central** pour mémoriser les réglages.

*1*Seuls les caractères latins sont autorisés dans le nom de la connexion LAN.

Établir une connexion sans fil

Si votre routeur dispose de la fonction WPS (Wireless Protected Setup), vous pouvez établir une connexion sans fil à votre réseau de manière automatique ; dans le cas contraire, vous pouvez établir la connexion manuellement. Ce manuel part du principe que vous avez activé le service DHCP sur votre réseau et que le SSID n'est pas masqué.

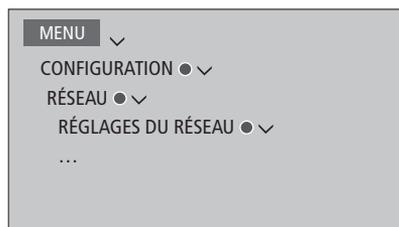

Pour se connecter automatiquement à un réseau sans fil...

- > Appuyer sur le bouton **central** pour afficher le menu PARAMÈTRES WLAN puis mettre WLAN en surbrillance.
- > Appuyer sur le bouton WPS de votre routeur pour activer la fonctionnalité WPS.
- > Appuyer sur < ou > pour activer le réseau sans fil puis enregistrer votre configuration.
- > Appuyer sur v pour mettre l'option CONFIGURATION WLAN PROTÉGÉE en surbrillance, puis sur le bouton **central** pour afficher le menu correspondant. Vous voyez alors s'afficher le statut de la connexion sans fil. Lorsque le mot CONNECTÉ apparaît à l'écran, votre téléviseur est connecté à votre réseau.
- > Appuyer sur le bouton **central** pour revenir au menu RÉSEAU.

Pour se connecter manuellement à un réseau sans fil...

- > Appuyer sur le bouton **central** pour afficher le menu PARAMÈTRES WLAN puis mettre LISTE DES RÉSEAUX en surbrillance.
- > Appuyer sur le bouton **central** pour afficher le menu LISTE DES RÉSEAUX.
- > Appuyer sur la touche **jaune** si vous souhaitez actualiser la liste des réseaux.
- > Appuyer sur ^ ou v pour mettre un routeur en surbrillance, puis sur le bouton **central** pour pouvoir saisir son mot de passe.
- > Utiliser les touches ^, v, < et > pour saisir le mot de passe de votre réseau sans fil puis appuyer sur le bouton **central** pour établir la connexion. Lorsque le mot CONNECTÉ apparaît à l'écran, votre téléviseur est connecté à votre réseau.
- > Appuyer sur le bouton **central** pour revenir au menu RÉSEAU.

Vérifier la puissance du signal de votre réseau sans fil...

- > Ouvrir le menu DÉTAILS DES RÉSEAUX puis mettre INFOS AVANCÉES (WLAN) en surbrillance.
- > Appuyer sur le bouton **central** pour ouvrir le menu INFOS AVANCÉES (WLAN).
- > Vérifier la puissance du signal dans le menu NIVEAU :

*****	Excellente connexion
****	Très bonne connexion
***	Bonne connexion
**	Connexion stable
*	Connexion instable


Notez que votre téléviseur doit être connecté au réseau sans fil pour pouvoir accéder à ce menu.

Pour plus d'informations sur votre routeur, reportez-vous à sa documentation.

Votre téléviseur prend en charge les fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Afficher les informations sur le réseau

Vous pouvez afficher les informations relatives à votre connexion réseau dans le menu INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU.

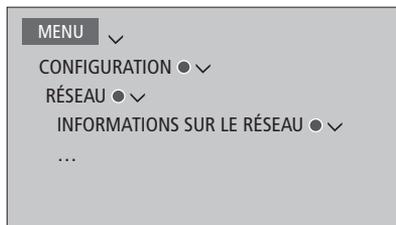


Remarque : une configuration qui a longtemps fonctionné peut, avec le temps, présenter des problèmes, au fil de l'évolution de l'environnement. Vérifiez votre connexion Ethernet ou votre routeur. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

Activer ou désactiver la fonction Digital Media Renderer

La fonction Digital Media Renderer vous permet de lire des photos, de la musique ou des vidéos à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Cette fonction est activée par défaut. Si vous ne souhaitez pas que votre téléviseur puisse être utilisé comme moniteur pour un ordinateur, un smartphone ou un autre appareil, vous pouvez désactiver cette fonction.

Pour plus d'informations, [voir page 66](#).

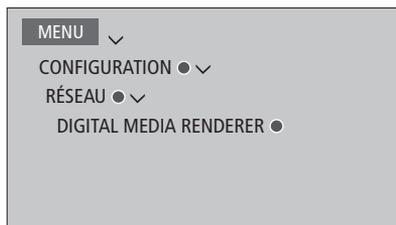

Dans le menu DIGITAL MEDIA RENDERER, appuyez sur < ou > pour activer ou désactiver la fonction de moteur de rendu.

Pour que votre téléviseur soit aisément identifiable sur votre ordinateur ou smartphone, vous pouvez lui attribuer un nom via le menu RÉSEAU en sélectionnant INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU > ALIAS ou RÉGLAGES DU RÉSEAU > PARAMÈTRES LAN > ALIAS.

Diffusion du son à l'aide de Network Link

Network Link vous permet de diffuser le son, mais non l'image, dans d'autres pièces de la maison. Si vous connectez votre téléviseur à un produit Master Link, vous devez également utiliser un BeoLink Converter NL/ML (BLC).

Vous pouvez par exemple connecter le téléviseur de votre salon à un système audio ou vidéo situé dans une autre pièce et ainsi écouter le son dans la pièce en question.


Le menu du téléviseur vous permet d'accéder aux sources configurées sur les autres appareils audio Bang & Olufsen et de partager les enceintes en toute facilité.

Certains fournisseurs de contenu peuvent toutefois empêcher la diffusion du son.

Pour plus d'informations sur l'intégration d'une installation audio, [reportez-vous à la page 78](#).

Pour plus d'informations sur la diffusion de signaux vidéo, [reportez-vous à la page 83](#).

Connexions Link

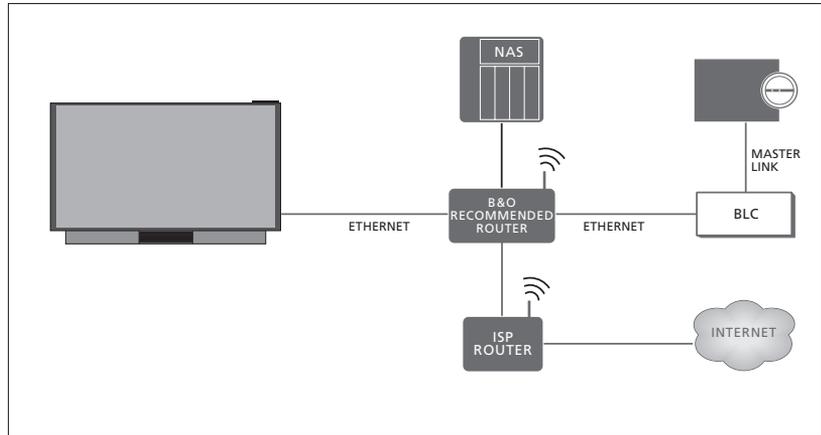

Exemple de configuration d'une pièce liée avec un système audio de type Master Link.

Le téléviseur de la pièce principale doit être connecté au système de la pièce liée à l'aide d'un BeoLink Converter NL/ML si l'installation de la pièce liée est un système audio ou vidéo de type Master Link :

- > Brancher un câble Ethernet sur la prise marquée  du téléviseur. Brancher ensuite le câble sur un routeur connecté à Internet.
- > Brancher une extrémité d'un autre câble Ethernet sur le routeur et l'autre extrémité sur le BeoLink Converter NL/ML.
- > Brancher une extrémité d'un câble Master Link sur le BeoLink Converter NL/ML et l'autre extrémité sur la prise Master Link du système audio ou vidéo.

Un appareil Bang & Olufsen compatible Network Link est connecté au même réseau (routeur) que votre téléviseur.


Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, [reportez-vous à la page 73](#).

Intégrer du matériel supplémentaire

Vous pouvez connecter du matériel externe à votre téléviseur afin d'écouter sur ce dernier de la musique provenant d'un système audio ou d'un autre téléviseur.

Vous pouvez écouter les sources audio et vidéo d'un autre appareil Bang & Olufsen si celui-ci est connecté au même réseau (routeur) que votre téléviseur. Lorsque vous vous connectez à un système audio via Master Link, vous avez besoin d'un BeoLink Converter NL/ML pour faire le pont entre Network Link et Master Link. [Voir également la page 76.](#)

Il est possible de lire simultanément une même source sur des enceintes situées dans plusieurs pièces.

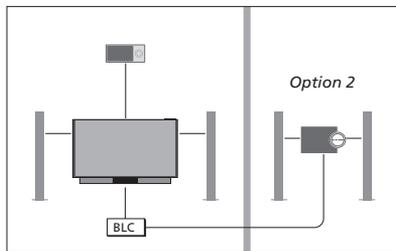

Il faut pour ce faire installer le téléviseur (et les enceintes qui l'accompagnent) et un système audio dans une même pièce puis installer un autre système audio dans une autre pièce :

- LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS : le système audio installé dans la même pièce et le BeoLink Converter
- Utiliser les enceintes du téléviseur avec le système audio installé dans la même pièce : OUI
- Système audio installé dans l'autre pièce : Option 2

Le menu INTÉGRATION PRODUIT vous permet de sélectionner un maximum de deux appareils à linker. Il affiche la liste des appareils identifiés sur votre réseau domestique.

Pour linker les sources de vos appareils, par exemple la radio ou le lecteur CD, vous devez les configurer via le menu LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS en appuyant sur le bouton **rouge**. Pour pouvoir sélectionner un appareil, celui-ci doit s'afficher dans la liste des produits trouvés et donc être allumé. Si vous avez configuré deux appareils, vous devez en sélectionner un comme appareil principal ; ses sources s'afficheront juste après celles du téléviseur dans la LISTE DES SOURCES. Si un appareil audio se trouve dans la même pièce que votre téléviseur, vous pouvez le configurer de manière à ce qu'il puisse utiliser les enceintes de ce dernier.

Lorsque vous avez sélectionné un appareil dans le menu LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS (une seule fois suffit), les sources pouvant être liées s'affichent dans le menu LISTE DES SOURCES, assorties d'un symbole en forme de chaînon (🔗) et du nom de l'appareil d'où elles proviennent.



Pour plus d'informations sur la connexion d'un système audio ou d'un téléviseur en vue de son intégration à votre téléviseur, [reportez-vous aux pages 78 et 80.](#)

Lorsque le téléviseur fait partie d'une configuration système, le paramètre WAKE ON LAN/WLAN (réveil par réseau / réseau sans fil) est automatiquement réglé sur OUI afin que les appareils connectés puissent le sortir de veille. Notez que ceci augmente légèrement sa consommation électrique en veille.

Lorsque votre système comporte un BeoLink Converter NL/ML, six sources audio s'affichent comme partageables, qu'un appareil y soit réellement connecté ou non. Il est toutefois possible de masquer les sources non utilisées de la LISTE DES SOURCES via le menu LISTE DES SOURCES.

*Vous pouvez également afficher le menu LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS depuis la LISTE DES SOURCES en appuyant sur le bouton **jaune**.*

Pour afficher les sources liées sur l'écran de la télécommande, reportez-vous au manuel de la BeoRemote One.

Connexion et utilisation d'un système audio

Si vous connectez un système audio Bang & Olufsen compatible à votre téléviseur, vous bénéficierez des avantages d'un système audiovisuel intégré.

Lisez de la musique sur votre système audio en utilisant les enceintes connectées au téléviseur ou regardez une émission de télévision et envoyez le son aux enceintes de votre système audio. Pour plus d'informations sur l'utilisation des enceintes du téléviseur, vous pouvez également [vous reporter à la page 77](#).

Il est possible d'installer le système audiovisuel dans une ou deux pièces, le téléviseur dans une pièce et le système audio et ses enceintes dans une autre.

Tous les systèmes audio Bang & Olufsen ne permettent pas l'intégration d'un téléviseur.

Certains fournisseurs de contenu peuvent toutefois empêcher la diffusion du son.


Connexion de votre système audio au téléviseur

Réglage de l'Option du système audio

Une fois le système audio Master Link connecté, vous devez régler le système audio sur la bonne Option. Orientez votre télécommande vers le récepteur IR de votre système audio. La distance entre la télécommande et le récepteur IR doit être de maximum 50 cm.

Fonctionnement de la BeoRemote One...


Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, tel que **BeoVision**, dans la liste de la BeoRemote One



Sélectionner le système audio, par défaut **Beo4 AUDIO**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Avancé**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Option du produit**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **A.OPT.**



Saisir le numéro approprié (0, 1, 2 ou 4)



*Pour afficher le menu **Beo4 AUDIO** sur l'écran de la BeoRemote One, vous devez d'abord l'ajouter à la liste. Reportez-vous au manuel de la BeoRemote One pour plus d'informations sur l'ajout d'appareils.*

Revenir à votre téléviseur

Après avoir utilisé d'autres appareils, revenez à votre téléviseur pour pouvoir le contrôler avec votre BeoRemote One.


Afin de revenir à votre téléviseur, appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, tel que **Beo4 AUDIO**, dans la liste de la BeoRemote One



Sélectionner le téléviseur, p. ex. **BeoVision**




[Reportez-vous à la page 79 pour lire quelques exemples de réglages corrects de l'Option.](#)

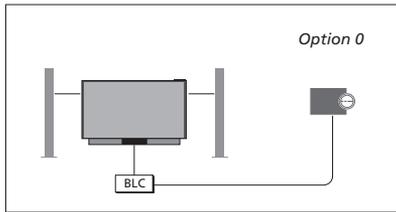

Le téléviseur et un système audio sont installés dans une même pièce et toutes les enceintes sont connectées au téléviseur :

- LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS BLC
- Utiliser les enceintes du téléviseur : OUI
- Système audio : Option 0


Pour plus d'informations sur le menu LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS, [reportez-vous à la page 77](#).

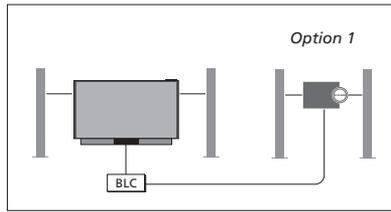

Le téléviseur, pourvu ou non d'enceintes supplémentaires, et le système audio comportant des enceintes connectées sont installés dans une même pièce :

- LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS BLC
- Utiliser les enceintes du téléviseur : NON
- Système audio : Option 1

Pour plus d'informations sur l'Option 4, , [reportez-vous à la page 81](#). Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

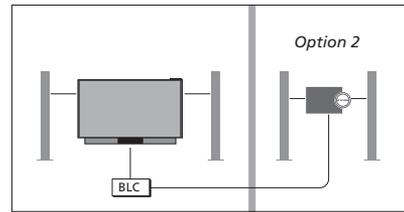


Le système audio est installé dans une pièce et le téléviseur, avec ou sans enceintes supplémentaires, dans une autre :

- LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS BLC
- Système audio : Option 2


Vous pouvez rejoindre une source lue sur un autre appareil en appuyant sur la touche LIST de la BeoRemote One, en mettant JOIN en surbrillance et en appuyant sur le bouton central jusqu'à ce que vous entendiez la source souhaitée.

Utiliser un système audio/vidéo

En cas d'intégration du système audio et du téléviseur, il est possible de sélectionner une combinaison d'enceintes adaptée au programme vidéo ou audio. Voir les exemples illustrés.

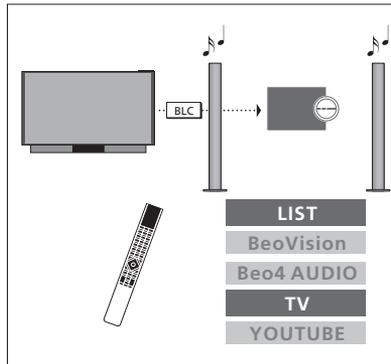

Pour écouter le son d'une source de télévision sur les enceintes de votre système audio sans allumer l'écran, votre système audio doit être sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur LIST puis ^ afin d'afficher l'appareil actuel sur l'écran de la BeoRemote One. Appuyez sur le bouton central, puis sur ^ ou v pour mettre en surbrillance le nom de votre système audio, p. ex. AUDIO de Beo4, et appuyez sur le bouton central. Une fois le système audio sélectionné, appuyez sur TV puis ^ ou v pour mettre la source souhaitée en surbrillance, p. ex. YOUTUBE, puis appuyez sur le bouton central.

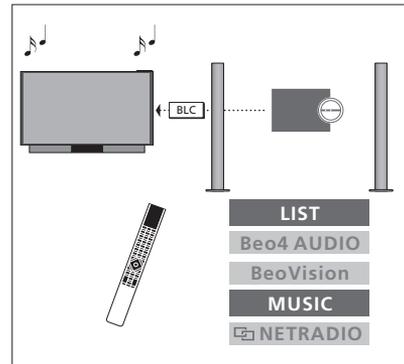

Pour écouter une source audio sur les enceintes connectées au téléviseur, votre téléviseur doit être sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur LIST puis ^ afin d'afficher l'appareil actuel sur l'écran de la BeoRemote One. Appuyez sur le bouton central, puis sur ^ ou v pour mettre en surbrillance le nom de votre téléviseur, p. ex. BeoVision, et appuyez sur le bouton central. Une fois le téléviseur sélectionné, appuyez sur MUSIC puis ^ ou v pour mettre la source souhaitée assortie d'un symbole en forme de chaînon en surbrillance, p. ex. NETRADIO, puis appuyez sur le bouton central.

Deux téléviseurs avec connexion Network Link

Les appareils compatibles Network Link peuvent s'emprunter mutuellement les sources audio. Si vous connectez à votre téléviseur un système audio Bang & Olufsen compatible, vous bénéficierez des avantages d'un système audiovisuel intégré et vous pouvez écouter les sources audio et vidéo connectées à l'autre téléviseur.


Si vous connectez un téléviseur avec Master Link à votre téléviseur, vous avez besoin d'un BeoLink Converter NL/ML pour bénéficier des avantages du Network Link.

Par défaut, la BeoRemote One est uniquement réglée pour fonctionner avec un téléviseur (**BeoVision**). Vérifiez qu'elle est également configurée pour les autres appareils Bang & Olufsen de votre installation. Reportez-vous au manuel de la télécommande pour plus d'informations.

Tous les téléviseurs Bang & Olufsen ne permettent pas l'intégration d'un téléviseur.

Certains fournisseurs de contenu peuvent toutefois empêcher la diffusion du son.

Deux téléviseurs avec Network Link

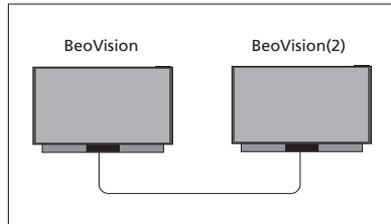

Placez-vous face au téléviseur :

- LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS : l'autre téléviseur, par exemple BeoVision et BeoVision(2), respectivement

Pour régler votre appareil sur une Option spécifique à l'aide de la BeoRemote One...

Pointer votre télécommande vers le récepteur IR de l'appareil dont vous souhaitez régler l'Option. La distance entre la télécommande et le récepteur IR doit être de 50 cm maximum.


Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Réglages sur l'écran de la BeoRemote One



Appuyer sur cette touche pour afficher Avancé




Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher Option du produit




Indiquer si vous souhaitez que le récepteur IR du produit soit activé (IR actif) ou désactivé (IR inactif)¹




Sélectionner l'appareil actif, par exemple BeoVision



Sélectionner une Option² pour votre appareil, par exemple BeoVision(2)



Sélectionner Envoyer puis appuyer sur la touche centrale pour mémoriser l'Option sélectionnée



Notez qu'il est nécessaire de sélectionner le système audio une première fois dans le menu LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS ([voir page 77](#)).


¹ Sélectionnez **IR actif** si vous souhaitez que votre appareil réagisse aux commandes de la BeoRemote One et **IR inactif** si vous souhaitez qu'il n'y réagisse pas.

² Pour pouvoir afficher l'Option de produit, par exemple **BeoVision(2)**, sur l'écran de la BeoRemote One lorsque vous appuyez sur la touche **LIST**, vous devez l'ajouter à la **LIST** de la BeoRemote One. Pour plus d'informations, consultez le manuel de la BeoRemote One.

[Pour revenir au téléviseur avec Network Link, reportez-vous à la page 78.](#)

Suite...

Un téléviseur avec Network Link et un téléviseur avec Master Link

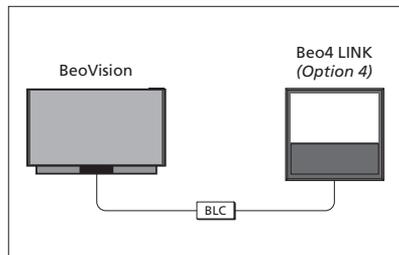

Téléviseur avec Network Link

- LIEN VERS D'AUTRES PRODUITS BLC

Téléviseur avec Master Link

- Option 4

Pour écouter vos sources audio et vidéo sur un téléviseur, ouvrez la LISTE DES SOURCES puis sélectionnez la source de l'autre téléviseur, assortie d'un symbole en forme de chaînon (🔗). Pour afficher les sources liées sur l'écran de la télécommande, reportez-vous au manuel de la BeoRemote One.

Vous pouvez rejoindre une source lue sur un autre appareil en appuyant sur la touche LIST de la BeoRemote One, en mettant JOIN en surbrillance et en appuyant sur le bouton central jusqu'à ce que vous entendiez la source souhaitée.

Réglage de l'Option du téléviseur avec Master Link...

Orientez votre télécommande vers le récepteur IR du téléviseur avec Master Link. La distance entre la télécommande et le récepteur IR doit être de 50 cm maximum.

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, tel que **BeoVision**, dans la liste de la BeoRemote One



Sélectionner le téléviseur avec Master Link, par défaut **Beo4 LINK***¹



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Réglages**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Advanced**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **Product Option**



Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher **L.OPT.**



Appuyer sur **4**



¹* Pour pouvoir afficher l'Option de produit, par exemple **Beo4 LINK**, sur l'écran de la BeoRemote One lorsque vous appuyez sur la touche LIST, vous devez préalablement l'ajouter à la LIST de la BeoRemote One. Pour plus d'informations, consultez le manuel de la BeoRemote One.

[Pour revenir au téléviseur avec Network Link, reportez-vous à la page 78.](#)

Piloter deux téléviseurs à l'aide d'une télécommande

Si vous possédez deux téléviseurs Bang & Olufsen et si les deux peuvent être pilotés à l'aide de la télécommande, vous devez basculer entre les deux téléviseurs à l'aide de **LIST**.

La connexion via un BeoLink Converter NL/ML est nécessaire si l'un des téléviseurs est équipé de Master Link, [reportez-vous à la page 76](#).

Une télécommande pour les deux téléviseurs

Le bon fonctionnement du téléviseur exige sa configuration à un produit. Reportez-vous également au manuel de la télécommande pour plus d'informations.

BeoRemote One – Basculer entre les deux téléviseurs...

D'une manière générale, l'activation d'une source (TV, etc.) se fait en appuyant sur **TV** ou **MUSIC** et en recherchant la source appropriée sur la télécommande. Cependant, lorsque vous possédez deux téléviseurs, vous devez en sélectionner un avant de pouvoir commander ses sources :

Appuyer sur cette combinaison de touches pour afficher l'appareil actuel, tel que **BeoVision**, dans la liste de la BeoRemote One




Sélectionner le produit souhaité, p. ex. **BeoVision(2)** pour un téléviseur avec Network Link ou **Beo4 LINK** pour un téléviseur avec Master Link




Appuyer sur cette combinaison de touches et sélectionner une source, telle que **YOUTUBE**



Il est également possible de renommer les appareils sur l'écran de la BeoRemote One, reportez-vous au manuel de la télécommande. Pour plus d'informations sur le choix de l'appareil, contactez votre revendeur.

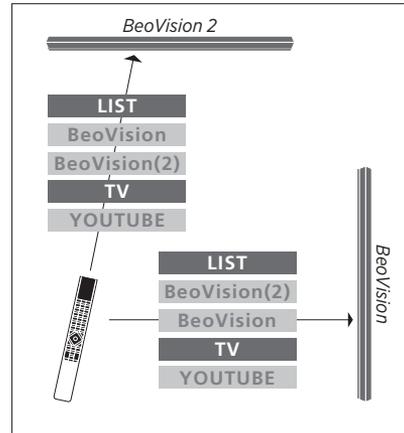

Exemple de fonctionnement de la télécommande lorsque vous passez d'un téléviseur avec Network Link à l'autre.

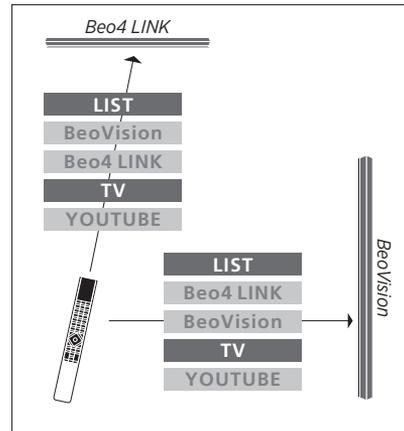

Exemple de fonctionnement de la télécommande lorsque vous passez d'un téléviseur avec Network Link à un téléviseur avec Master Link.

Matrice HDMI Matrix


La matrice HDMI Matrix proprement dite est un appareil physique qui permet de connecter jusqu'à 32 sources externes à autant de téléviseurs se trouvant dans des pièces différentes et d'accéder aux sources soit de manière individuelle via chaque téléviseur, soit dans plusieurs pièces simultanément via la BeoRemote One.

La matrice HDMI doit être branchée et configurée par votre revendeur Bang & Olufsen.

Il n'est possible de connecter qu'une seule matrice HDMI Matrix par installation.

Paramètres du menu HDMI MATRIX

Le menu HDMI MATRIX permet de paramétrer votre matrice HDMI Matrix.

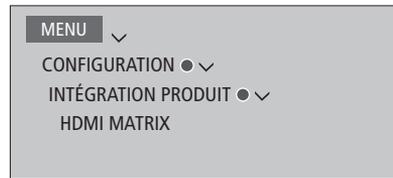

Connecter une matrice HDMI Matrix

- > Ouvrir le menu HDMI MATRIX.
- > Mettre MATRICE CONNECTÉE en surbrillance et appuyer sur < ou > pour ouvrir la sélection.
- > Sélectionnez la prise HDMI 3 puis appuyez deux fois sur le bouton **central**.
- > Télécharger la table PUC correspondant à la source HDMI connectée. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.
- > Mettre la table PUC téléchargée en surbrillance puis appuyer sur le bouton **central**.
- > Sélectionner une prise PUC et appuyer sur le bouton **central** pour mémoriser les réglages relatifs à la matrice HDMI MATRIX.*1
- > Appuyer sur le bouton **central** pour continuer.

1 Les réglages pour la prise PUC sont effectués automatiquement en appuyant sur le bouton **central. Toutefois, si vous devez régler le type de commande et le mode de modulation manuellement, vous devez appuyer sur la touche **rouge** et suivre les instructions à l'écran.*

La matrice HDMI Matrix est désormais configurée. Vous devez maintenant configurer les sources connectées à la matrice HDMI Matrix via le menu LISTE DES SOURCES en appuyant sur la touche **rouge** pour chaque source. L'opération s'effectue de la même manière que pour tout autre appareil connecté. [Pour plus d'informations sur la configuration d'appareils supplémentaires, reportez-vous à la page 23.](#)

Si vous souhaitez désactiver la configuration enregistrée pour la matrice HDMI Matrix en réglant l'option MATRIX sur NON, les autres paramètres que vous avez sélectionnés restent conservés. Par conséquent, si vous réactivez la matrice HDMI Matrix, vos réglages ne sont pas perdus.

Pour déconfigurer une source, [voir page 24.](#)