

# BEOVISION CONTOUR



## START HER

### INDLEDNING

Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen-produkt og de tilsluttede produkter og indeholder desuden mere detaljerede beskrivelser af produktets funktioner. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen-fjernbetjening og opsætning af en netværksforbindelse. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet.

Du kan få svar på alle servicespørgsmål hos din Bang & Olufsen-forhandler. Du kan finde den nærmeste forhandler på [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Beovision Contour er en fusion af Bang & Olufsen-lydteknologi og LG OLED TV-teknologi. Denne vejledning indeholder anvisninger relateret til Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen-fjernbetjeningen.



Du kan se en vejledning til og oplysninger om skærmens indstillinger på LG's website:  
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Vælg land
2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer
3. Indtast modelnummer
4. Der er også vejledningen til din LG-skærm.

Bemærk, at nogle funktioner muligvis ikke er tilgængelige i alle lande.

I denne Bang & Olufsen-vejledning finder du også oplysninger om andre funktioner såsom tilslutninger, lydindstillinger og softwareopdateringer.

Du kan se den aktuelle vejledning på en computer eller mobilenhed.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med en række forskelle mellem din Bang & Olufsen-fjernbetjening og den fjernbetjening, der er beskrevet i vejledningen fra LG. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "FJERNBETJENING".

Vigtige oplysninger! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for, om internettjenesterne er tilgængelige eller fungerer. Dette gælder også for downloadede apps. Bang & Olufsen sørger for det tekniske grundlag for at modtage internettjenester. Bang & Olufsen kan ikke give nogen garantier i forbindelse med tjenesterne, da udbydere kan ændre indhold og betingelser, blandt andet ved at fjerne apps. Tilgængelige internettjenester og apps kan variere afhængigt af land.

## DOWNLOAD BANG & OLUFSEN APPEN



For at indstille dit produkt skal du downloade Bang & Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store. Med denne app kan du indstille og få mest muligt ud af Beosound Contour.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto.

Klik på Tilføj et nyt produkt for at indstille din højttaler. Har du allerede en konto, kan du finde den under Indstillinger.


Du kan også anvende Bang & Olufsen-appen som fjernbetjening til Beovision Contour.

## FJERNBETJENING

Betjening af Beovision Contour er beskrevet med Beoremote One.


### Parring af fjernbetjeningen

Bemærk, at Beovision Contour skal parres med Beoremote One, inden det kan betjenes. Hold knappen PAIRING (på bagsiden) nede, eller udfør parring via produktmenuen i Bang & Olufsen-appen.

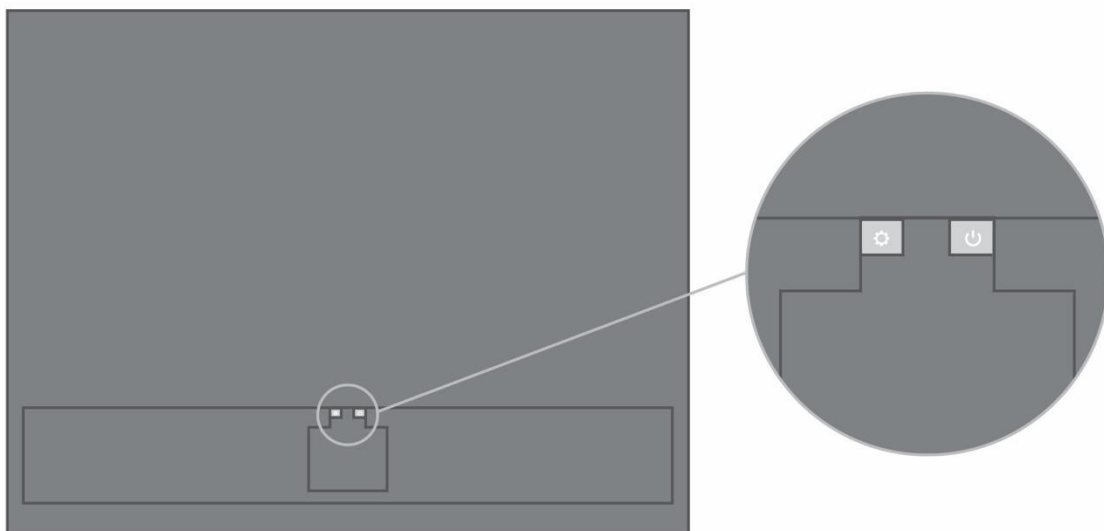

Bluetooth-knappens placering på bagsiden.

Husk at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand inden parring.

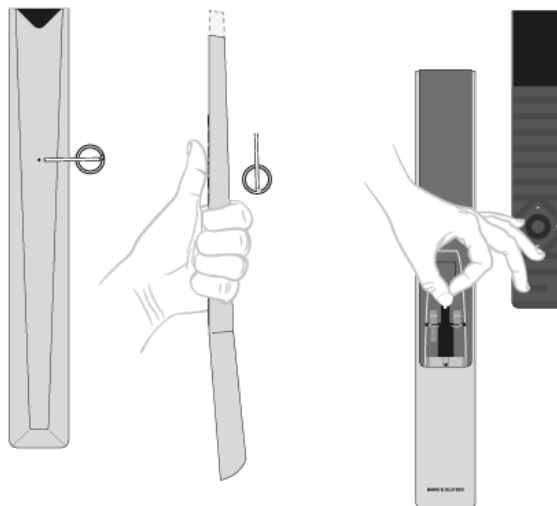

1. Sæt friske batterier i fjernbetjeningen, og stil eller sæt dig foran produktet.
2. Når der er timeout på velkomstskræmen i displayet, skal du trykke på ^ eller v og knappen i midten for at vælge det foretrukne sprog.
3. Hvis produktet åbnes til parring, udføres parringen.

Parring via Beovision Contour-produktindstillingsmenuen i Bang & Olufsen-appen:

1. Vælg dit Beovision Contour
2. Gå ind i Produktindstillinger
3. Vælg menuen Fjernbetjening.
4. Vælg TILFØJ FJERNBETJENING.

Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen.


Både Beovision Contour og fjernbetjeningen skal være i parringstilstand, for at du kan parre de to produkter.

Når du modtager Beoremote One sammen med Beovision Contour, kan du sætte den i parringstilstand under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis Beoremote One af en eller anden grund ikke længere er parret med Beovision Contour, og du er nødt til at parre den igen, eller hvis du ikke kan finde den og er nødt til at parre en anden Beoremote One, skal du sætte både Beovision Contour og Beoremote One i parringstilstand for at parre dem med hinanden.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du parrer Beoremote One, i vejledningen til din fjernbetjening [her](#).

### Brug fjernbetjeningen

Se, hvordan du bruger fjernbetjeningen. Nogle anvisninger til Beovision Contour kan være beskrivelser fra LG-vejledningen. Du kan også se, hvilke Bang & Olufsen-knapper du skal bruge i stedet for LG-knapper.



## Display

Displayet viser en liste med kilder eller funktioner, når det tændes.

## TV

Viser tilgængelige tv-kilder i displayet, som du kan tænde for. Brug  $\wedge$  eller  $\vee$  til at gå gennem listen\*.

## MUSIC

Viser tilgængelige musikkilder i displayet, som du kan tænde for. Brug  $\wedge$  eller  $\vee$  til at gå gennem listen\*.

## (MyButtons)\*\*

Et langt tryk gemmer den nuværende konfiguration, f.eks. lydindstillinger, mens et kort tryk aktiverer den.

## 0-9

Vælg kanaler og indtast oplysninger i menuerne på skærmen.

## LIST

Viser de ekstra funktioner i displayet. Brug  $\wedge$  eller  $\vee$  til at gå gennem listen.

## GUIDE

Åbner TV-programguiden.

## (knappen Tilbage)

Afslut eller gå tilbage i TV-menuer og Beoremote One-lister.

## INFO

Viser oplysninger om en menu eller funktion.

## (Home-knappen)

Åbner menuen Hjem, hvor du kan se diverse apps og funktioner, blandt andet *Bang & Olufsen TV-appen*.

$\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\leftarrow$  og  $\gg$  Op-, ned-, venstre- og højrepile. Naviger i menuerne og Beoremote One-displayet.

● (knappen i midten)

Bruges til at vælge og aktivere bl.a. indstillinger.

●, ●, ● og ● (farveknapper)

Bruges til at vælge farvespecifikke funktioner.



Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning.

⏮ og ⏭ Søg trinvist frem eller tilbage.

⏮+ og ⏮- Gå trinvist gennem kanaler og stationer.

⏸ Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause.

🔊+ og 🔊- Juster lydstyrken. Tryk midt på knappen for at slå lyden fra.

⏻ (Standby-knap)

Skift til standby.

\* Alt efter hvilken fjernbetjening du har, kan (MyButtons) enten være én eller fire knapper.

Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjening i vejledningen til fjernbetjeningen [her](#).

### LG-fjernbetjeningen fungerer med Beoremote One

Nogle af funktionerne på LG-fjernbetjeningen kan tilgås med din Bang & Olufsen-fjernbetjening og findes under LIST.

Brug pileknapperne og knappen i midten til at navigere rundt på tv-skærmen.

HOME-knap

Tryk på

Venstre-, højre-, op- og ned-knapperne

Tryk på , , og .

(OK)-knappen

Tryk på knappen i midten.

P Up- og P Down-knapperne

Tryk på og .

LIST-knappen

Tryk på LIST og derefter på eller for at finde *Channels (Kanaler)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

Knap til hurtig indstilling

Tryk på LIST og derefter på eller for at finde *Options (Indstillinger)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

SKÆRMFJERNBETJENING

Tryk på LIST og derefter på eller for at finde Skærmfjernbetjening i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

INDSTILLINGER

Tryk på LIST og derefter på eller for at finde Indstillinger i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.



#### Kanaler

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde Kanaler i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### TEXT

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Text (Tekst)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### T.OPT (tekstvalgmuligheder)

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *T.Opt* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### REC

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Optag* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### SEARCH

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Search (Søg)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### ELLER

Tryk på  $\square$ , og brug pileknappen og derefter knappen i midten til at finde feltet *Search (Søg)*.

#### RECENT

Tryk på LIST og derefter  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Seneste* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### SUBTITLE

Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Undertekster* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.

#### AD




Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  eller  $\vee$  for at finde *Audio Description (Lydbeskrivelse)* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.



## BANG & OLUFSEN TV-APPEN

Bang & Olufsen TV-appen er appen fra LG Content Store, der giver dig mulighed for at betjene Beovision Contour med Beoremote One.

Den installeres og konfigureres på Beovision Contour af installatøren.


Du kan finde den ved at trykke på  og åbne startmenuen. Tryk på  og  for at finde den.

Hvis TV'ets fabriksindstillinger gendannes, skal Bang & Olufsen TV-appen installeres igen. Beoremote One kan ikke bruges sammen med TV'et uden Bang & Olufsen TV-appen, og du skal bruge LG-fjernbetjeningen, indtil Beoremote One er parret.

Find appen i LG Content Store.

Sådan installeres Bang & Olufsen TV-appen

Dette kræver en LG-fjernbetjening.

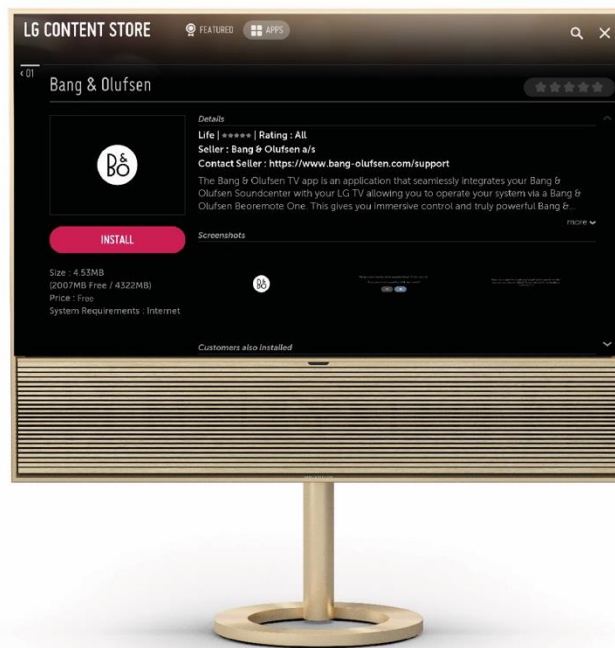

Gå til LG Content Store, og download Bang & Olufsen-appen. Når appen er installeret og åbnet på dit TV: Følg anvisningerne på skærmen. Du vil blive bedt om at genstarte TV'et. Tænd for det med LG-fjernbetjeningen.

Bemærk: Fjernsynet er muligvis langsommere under genstarten som følge af indstillingskommunikationen, der foregår i baggrunden. Efter genstarten vender fjernsynet tilbage til normal opstartstid.

Sæt nu Beovision Contour og Beoremote One i parringstilstand, så de kan oprette forbindelse til hinanden.

Beovision Contour: Hold Bluetooth-knappen nede (1,5 sek.) for at åbne for parring.

Beoremote One: Tryk på "Liste" – "Indstillinger" – "Parring" – "Par".





Hvis din Beoremote One er ny, skal du først vælge sprog, hvorefter den automatisk vil være i parringstilstand.

Se afsnittet "PARRING AF FJERNBETJENINGEN".

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Instruktionerne til TV'et er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen og kan tilgås via en enhed med forbindelse til internettet.

I forbindelse med disse instruktioner anbefaler vi, at du sætter dig ind i forskellene på din Bang & Olufsen-fjernbetjening og LG-fjernbetjeningen, der er beskrevet i kapitlet "FJERNBETJENING".

### Brug af fjernbetjeningen

Nedenfor vises et eksempel på brug af fjernbetjeningen.

Udfør følgende trin for at aktivere Lyd direkte:

1. Tryk på LIST og derefter på  $\wedge$  or  $\vee$  for at åbne Lyd i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.
2. Brug  $\wedge$  og  $\vee$  til at skifte mellem tilstande, og tryk på knappen i midten for at vælge en tilstand.
3. Tryk på  $\leftarrow$  for at gå tilbage.

Knapperne på fjernbetjeningen, for eksempel LIST eller Lyd, er enten fysiske knapper, som du skal trykke på, eller digitale knapper, der vises som tekst i displayet på Beoremote One. Tryk på LIST, TV eller MUSIC på Beoremote One for at få vist tekst i Beoremote One-displayet. Du kan få flere oplysninger i [vejledningen til Beoremote One](#).

## TILPAS TV - OPLEVELSEN

Du kan tilpasse Beoremote One ved hjælp af en MyButton. Du kan gemme et "snapshot" af en aktuel billed- og lydoplevelse som en profil og derved tilpasse denne oplevelse, så du hurtigt kan genskabe den med et enkelt tryk på en knap. Et snapshot kan indeholde de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. lydprofil. Du kan også bruge det til aktivering af en bestemt kilde med en MyButton.

### Gem et skærbillede

Du kan gemme profiler, som kan aktiveres med MyButton-knapperne. Dette kræver, at TV'et er tændt, og at en kilde er valgt.

Hold én af MyButton-knapperne nede for at gemme snapshottet.

Hvis du gemmer et skærbillede med en knap, hvor der allerede er gemt et skærbillede, vil det eksisterende blive erstattet med det nye.

### Brug et skærbillede



Brug et skærbillede, når du ser TV.

1. Tryk på knappen til det ønskede skærbillede.

Når du aktiverer et gemt skærbillede, er indstillingerne midlertidige og har virkning, indtil du ændrer dem, vælger en anden kilde eller sætter TV'et på standby.

Hvis den enhed, der er gemt som et skærbillede, ikke længere er tilgængelig, aktiveres skærbilledet stadig, men enheden vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde.

## Vælg kilde

Du kan se en kilde ved at trykke på TV eller MUSIC og vælge kilden i fjernbetjeningens display. Nogle kilder kan også vælges i startmenuen.

## K I L D E R

Du finder følgende kilder i tilslutningsporten på Beosound Contour:

HDMI ARC til oprettelse af forbindelse til dit TV

HDMI-IN til oprettelse af forbindelse til en anden ekstern enhed, f.eks. en digital medieafspiller

3,5 mm line in-minijackstik til oprettelse af et analogt L/R-signal.

## F O R B I N D   D I N   M U S I K

Slut din foretrukne musik-app til Beosound Contour ved hjælp af Apple AirPlay 2, Chromecast eller Bluetooth, og afspil trådløst.


## M U L T I R O O M

Brug Multiroom til problemfrit at forbinde dine forskellige trådløse højttalere i ét system. Styr højttalere i tandem eller individuelt med vores integrerede platforme: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 eller Chromecast

## B L U E T O O T H

Tryk kort på indstillingsknappen  for at åbne for Bluetooth-parring. Denne knap findes på bagsiden af Beovision Contour.

Når Bluetooth-parring er slået til, vises Beosound Contour på listen over Bluetooth-produkter på din enhed.

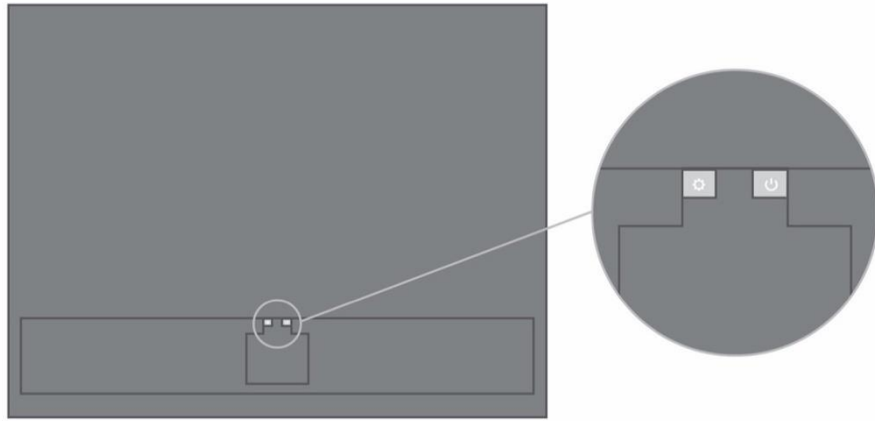



## GODT AT VIDE

### DOLBY ATMOS

Beosound Contour har Dolby Atmos®, som opererer med objektbaseret lyd og giver indtrykket af surround- og loftshøjtalere for en mere fyldig lydoplevelse.

I stedet for blot at afspille to eller flere kanaler direkte via højttalerne i din opsætning gengives dele af det samlede lydfelt på en tilpasset måde, så du med dit højttalersystem kan få den bedst mulige biograflyd.

Evnen til at genskabe lyd ovenfra er en stor del af det, der gør Atmos' lyd så realistisk. Surround-virtualisatoren behandler surround- og højdekanalerne for det indgående multikanalssignal for at skabe en omsluttende, virtuel surround-effekt, der kompenserer for din soundbars formfaktor. I tilfælde, hvor disse kanaler ikke findes – f.eks. ved 2-kanals stereo – sammenfattes disse ekstra kanaler ved hjælp af upmixing. Dette gøres ved hjælp af en lydbehandling, der simulerer den måde, hvorpå lyden når dine trommehinder fra et komplet surround-system.

For at opnå den fulde effekt skal din soundbar monteres ud for eller lidt højere oppe end en siddende lytters øreniveau, og lytteren skal sidde så centreret som muligt. Jo mere til en side lytteren sidder, desto mindre vil surround-virtualisatoren fungere efter hensigten. For at opnå de bedste resultater bør du undgå at montere din soundbar i et skab eller under en hylde, da den resulterende resonans og tilbagekastning vil forstyrre lyden ved lyttepositionerne.

### LYDPROFILER

Du kan vælge den lyttetilstand, der bedst passer til programmets indhold.

TV – Denne tilstand er optimeret til indhold, der primært bygger på dialog. Den er god til TV-programmer, nyheder eller podcasts

MUSIK – Denne tilstand leverer den mest præcise stereolydoplevelse

FILM – Denne tilstand giver dig en mere fyldig lydoplevelse, der fylder hele rummet, når du ser film eller sport

LYTNING OM NATTEN – Denne tilstand reducerer niveauforskellen mellem lave og høje passager for at mindske store dynamikhop

INGEN – Denne tilstand leverer en "ren" lyd uden ekstra behandling

Lyttetilstandene kan tilpasses ved at justere Upmix, Virtualize, LFE (Low Frequency Effects-tuning) og Content Processing.

UPMIX – opretter et signal til centret, når indgangen er 2.0-stereo. I tilfælde hvor indgangssignalet har 3.0 eller flere kanaler, vil det ikke have nogen virkning at slå UPMIX til eller fra.

VIRTUALIZE – skaber effekten af at have ekstra højttalere placeret på surround- og højdeniveau. Bemærk, at denne effekt er mindre tydelig, når du ikke sidder direkte foran din Beovision Contour.

LFE TUNING – slår LFE-kanalen i det indgående signal til og fra. Bemærk, at der er mange lydsignaler eller tilfælde, hvor dette kontrolelement vil have en minimal eller ikke-eksisterende effekt, da det er afhængigt af lydsignalets eget miks.

CONTENT PROCESSING – styrer signalets dynamik. Indstil denne funktion til HIGH for lytning om natten, når du vil reducere niveauforskellen mellem høje og lave passager. Bemærk, at dette vil få lave lyde til at blive højere og højere lyde til at blive lavere uanset lydstyrkeindstillingerne.

Du kan vælge en lyttetilstand til alle kilder under menuen Product Settings (Produktindstillinger).

## SE TV

Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine tunerindstillinger. Se programoplysningerne, og åbn TV-guiden. Tilslut en korrekt formateret USB HDD eller SSD, og lav en optagelse. Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme den under en af MyButton-knapperne på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "TILPAS TV-OPLEVELSEN".

### Vælg en kilde

1. Tryk på TV og derefter på eller for at se den ønskede kilde i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten. \*

\* Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret direkte fra standby med knappen TV på Beoremote One. Du kan gøre dette i Bang & Olufsen-appen.

1. Vælg dit Beovision Contour
2. Gå til Produktindstillinger
3. Vælg Fjernbetjening
4. Gå til Fjernbetjeningsknapper, og vælg den kilde, du vil gemme.

### Vælg en kanal

1. Tryk på **P+** og **P-**, eller brug talknapperne til at vælge en kanal. Du kan også ...
2. ... vælge den forrige kanal ved at trykke på .

### Kald kildespecifikke funktioner frem, og brug dem

1. Tryk på LIST og derefter på eller for at skifte mellem kildespecifikke funktioner i Beoremote One-displayet.
2. Fremhæv den ønskede funktion, og tryk på knappen i midten.

### Optag her og nu

Du kan optage det program, du ser lige nu, hvis du trykker på knappen i midten og vælger det røde ikon til venstre, eller du kan trykke på LIST og derefter på eller for at finde *Record (optag)* i Beoremote One-displayet og trykke på knappen i midten.

### Brug tekst-tv

Du kan kalde tekst-TV for den valgte kanal frem, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder.



1. Tryk på LIST og derefter på ^ eller v for at få vist *Tekst-TV* i Beoremote One-displayet, og tryk på knappen i midten.
2. Tryk på P+ eller P- for at gå en side op eller ned.
3. Brug talknapperne til at indtaste et sidenummer.
4. Brug pileknapperne til at navigere.
5. Tryk på ← for at afslutte tekst-tv.

### Programoplysninger

Du kan se oplysninger om det aktuelle program. Du kan også ændre sprog for lydspor og undertekster eller få vist interaktive oplysninger ved hjælp af HbbTV.\*\*

Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid kalde denne visning frem med knappen INFO for at se programoplysningerne.

\*\*HbbTV er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

### LYSINDIKATOR

Lysindikatoren viser produktets status.

Hvid (blinker langsomt)	Starter
Hvid (lyser konstant)	Forbundet til netværk. Klar til brug.
Blå (blinker hurtigt)	Bluetooth pairing igang
Blå (kortvarigt)	Bluetooth forbindelse successfull
Rød (kortvarigt)	Bluetooth forbindelse var ikke successfull
Blå (lyser konstant)	Ikke konfigureret til netværk
Gul (blinker hurtigt)	Klar til netværksopsætning. Tilstanden Soft AP/WAC
Gul (blinker langsomt)	Forbinder til netværk
Gul (lyser konstant)	Trådløs forbindel af medium kvalitet
Rød (lyser konstant)	Trådløs forbindelse af dårlig kvalitet
Rød (blinker hurtigt)	Kunne ikke forbinde til trådløst netværk

### VEDLIGEHOJDELSE

Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af tv'et, er brugerens ansvar.

### **Skærm**

Tør skærmen forsigtigt af med en tør, blød klud. Brug kun lige akkurat vand eller rengøringsvæske nok til at rense skærmen uden at efterlade striber eller spor. Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på TV-skærmen.

Du kan se hele vejledningen til vedligeholdelse af skærmen på LG's websted:

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Vælg land
2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer
3. Indtast modelnummer
4. Så har du vejledningen til din LG-skærm.

### **Kabinet og betjeningspanel**

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.

### **Højtalerfront**

Frontstoffet bør fjernes i forbindelse med rengøring. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af frontstoffet, og fjern det.

### **Højtalerfront i træ**

Brug en blød børste til at fjerne støv i rillerne. Brug ikke en klud. Vær opmærksom på, at træet er følsomt over for stød, slag og høj luftfugtighed.