

从此处开始

简介

本指南将定期更新以反应软件更新中的新功能等。您的零售商应该负责产品的送货、安装和设置。您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。如需查找最近的零售商，请参阅网站 www.bang-olufsen.com

电视机是 Bang & Olufsen 和 LG 合作出品。有关以下功能的信息，可阅读 LG 指南中的说明。

- 遥控设备
- 应用和内容存储
- 照片、视频和音乐文件
- 智能手机和平板
- 智能电视
- 电视指南
- 节目信息
- 广播设置
- 重新播放
- 录音
- 同时观看两种信号源
- HbbTV
- 图文电视
- 数字电视
- 数据服务
- 设置（图片、节目、网络、一般、安全、访问权限）

请注意：部分市场有些功能不可用。

在 Bang & Olufsen 网站上，您还可以找到关于其他功能的信息，如连接、声音设置和软件更新。

您可以通过电脑或智能设备调出现在的用户指南。

我们建议您熟悉一下 Bang & Olufsen 遥控器和 LG 指南说明的遥控器的众多差别。更多信息，请参阅文章“遥控器”。


重要信息！ Bang & Olufsen 对网络服务（包括已下载的应用）的可用性和性能不负责。Bang & Olufsen 为接收网络服务提供技术基础。Bang & Olufsen 无法为相关服务提供保证，因为供应商可能会更改内容和条件，包括删除应用。根据市场不同，可用的网络服务和应用可能不同。

遥控器

BeoRemote One 中有电视操作说明。

遥控器配对

请注意：要使用 BeoRemote One 操作电视机，必须对这两者进行配对。按下位于电视机后面的配对按钮或找到的服务菜单，当您选择主菜单中的 设置并选择 *Sound & BeoLink...*。记得在配对前在配对模式下设置您的遥控器。

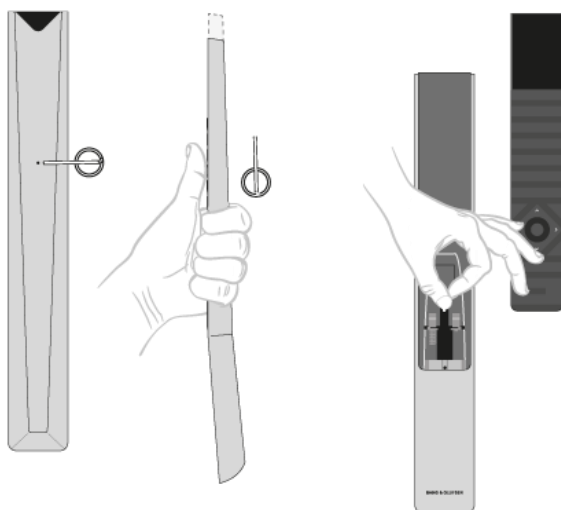

1. 将电视机连接到电源上。
2. 将新电池装入您的遥控器中，然后置身于产品面前。
3. 欢迎屏幕超时后，在显示屏中，使用 **^** 或 **v** 和中心按钮以设置首选语言。
4. 如 开启产品的配对选项，即开始进行配对。

通过菜单进行配对...

1. 按下 **□** 以调出主菜单。
2. 使用箭头按钮选择 设置，并按下中心按钮。

3. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以选择 *服务* 按下 $\rightarrow$ 按钮。
5. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以选择 *遥控器配对* 并按下中心按钮。

按照屏幕上的说明配对您的遥控器。


电视和遥控器必须处于配对模式以使两个产品配对。

当您收到与电视机随附 BeRemote One 时，可以在首次设置遥控器期间将其设为配对模式。然而，如果由于某种原因，您的 BeRemote One 再也无法配对至电视机，而且您需要对其再次进行配对，或者如果您找不到它，而且需要配对另一个 BeRemote One，则必须将电视机和遥控器设为配对模式，以便将其配对至电视机。

有关如何启用 BeRemote One 配对的更多信息，请参阅遥控器说明，网址 www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT。更多配对，请参阅文章“配对和网络”。


使用遥控器

请参阅“如何使用您的遥控器”。此电视说明书的某些内容也可能正是 LG 指南的一些描述性说明。您也可以查看有关应使用哪个 Bang & Olufsen 的说明，不使用已选的 LG 按钮。

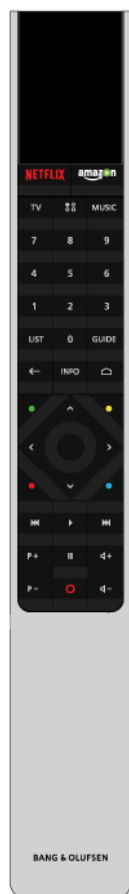

显示屏

电视打开时，显示屏显示信号源或功能的列表。



AMAZON 信号源。



NETFLIX 信号源。

电视

在显示屏中显示可用电视信号源，以便打开电视机。使用 **^** 或 **v** 进入列表*。

音乐

在显示屏幕上显示您可以打开的可用音乐信号源。使用 **^** 或 **v** 进入列表*。

（我的按钮）**

长按以保存声音设置、脚架位置等当前设置，短按以激活。

0-9

在屏幕菜单中选择频道并输入信息。

列表

在显示屏中显示其他功能。使用 $\wedge$ 或 $\vee$ 进入列表。

指南

调出电视节目指南。

$\leftarrow$ （背面按钮）

通过电视菜单和 BeoRemote One 列表离开或向后移。

信息

调出菜单中的信息或功能。

（主菜单）

在其他设置中，电视应用和音乐应用等，调出主菜单，访问不同的应用和功能。

$\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\leftarrow$ 和 $\rightarrow$ 箭头按钮左、右、上和下。在菜单和 BeoRemote One 显示屏中移动。

●（中心按钮）

用于选择和激活设置等。

、、和（颜色按钮）

选择颜色具体功能。



开始回放曲目、文件或录像，或者开始重新播放。

$\ll$ 和 $\gg$ 逐步向后或向前搜索。

$P+$ 和 $P-P-$ 进入频道和电台。


III 暂停节目回放或录制。

$\text{VOL}+$ 和 $\text{VOL}-$ 调整音量。如需静音，请按此按钮中间。

（待机按钮）

切换至待机模式。

*显示屏中的部分信号源可在设置过程中进行重新配置。更多信息，请参阅文章“设置已连接的产品”。

**根据您的遥控器,  (我的按钮) 可能是一个或四个。

如需了解有关遥控器操作的一般信息, 请参阅遥控器指南, 网址 www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT。

部分国家/地区和 CA 模块需要激活数字文本/MHEG。因此, BeoRemote One 可能会有所差别。更多信息, 请参阅文章 "数字图文电视"。

LG 说明的 BeoRemote One 按钮

使用 Bang & Olufsen 遥控器上的按钮, 获得用于 LG 指南的说明。您应该使用箭头按钮和中心按钮以在电视机屏幕上导航。

搜索按钮

按下  并使用箭头按钮, 然后中心按钮以找到 *搜索* 字段。

主按钮

按下 .

右、左、上和下按钮

按下 , ,  和 .

(确定) 按钮

按下中心按钮。

按向上和按向下按钮

按下 **P+** 和 **P-**。

文本

按下列表然后  或  以在 BeoRemote One 显示屏找到 *文本* 并按下中心按钮。

T.OPT (文本选项)

按下列表然后  或  以找到 BeoRemote One 显示屏中的 *T.Opt* 并按下中心按钮。

REC

按下列表然后  或  以找到 BeoRemote One 显示屏中的 *录制* 并按下中心按钮。

搜索

按下列表然后 **^** 或 **v** 以找到 BeoRemote One 显示屏中的 **搜索** 并按下中心按钮。

实时缩放

按下列表然后 **^** 或 **v** 以找到 BeoRemote One 显示屏中的 **实时缩放** 并按下中心按钮。

最近

按下列表然后 **^** 或 **v** 以找到 BeoRemote One 显示屏上的 **最近** 并按下中心按钮。

字幕

按下列表然后 **^** 或 **v** 以在 BeoRemote One 显示屏中找到 **字幕** 并按下中心按钮。

AD

按下列表然后 **^** 或 **v** 以找到 BeoRemote One 显示屏中的 **音频描述** 并按下中心按钮。

基本操作

Bang & Olufsen 遥控器有介绍电视的说明，可以通过您的电视或连接到网络的其他设备获得。您可能会为了一些功能而寻找 LG 说明的描述。要获得这些说明，我们建议您熟悉 Bang & Olufsen 遥控器和 LG 遥控器中所述的差异，请参阅文章“遥控器”。

遥控器操作


下图显示了遥控器操作示例。

若要直接激活图像模式...

1. 按下列表，然后 **^** 或 **v** 以调出 BeoRemote One 显示屏中的 **图片** 并按下中心按钮。
2. 使用 **^** 和 **v** 在两个模式间切换并按下中心按钮以选择一种模式。
3. 按下 **←** 以移除显示屏中的 **图片**。

遥控器按钮，如 **列表** 或 **扬声器**，表示您必须按下的实际按钮或 BeoRemote One 显示文本。在 BeoRemote One 按下列表、电视或音乐以调出 BeoRemote One 屏幕中的文本。有关更多信息，请参阅 BeoRemote One 指南，网址为 www.bang-olufsen.com/guides/beoreMOTEonebt。

如何进行菜单导航

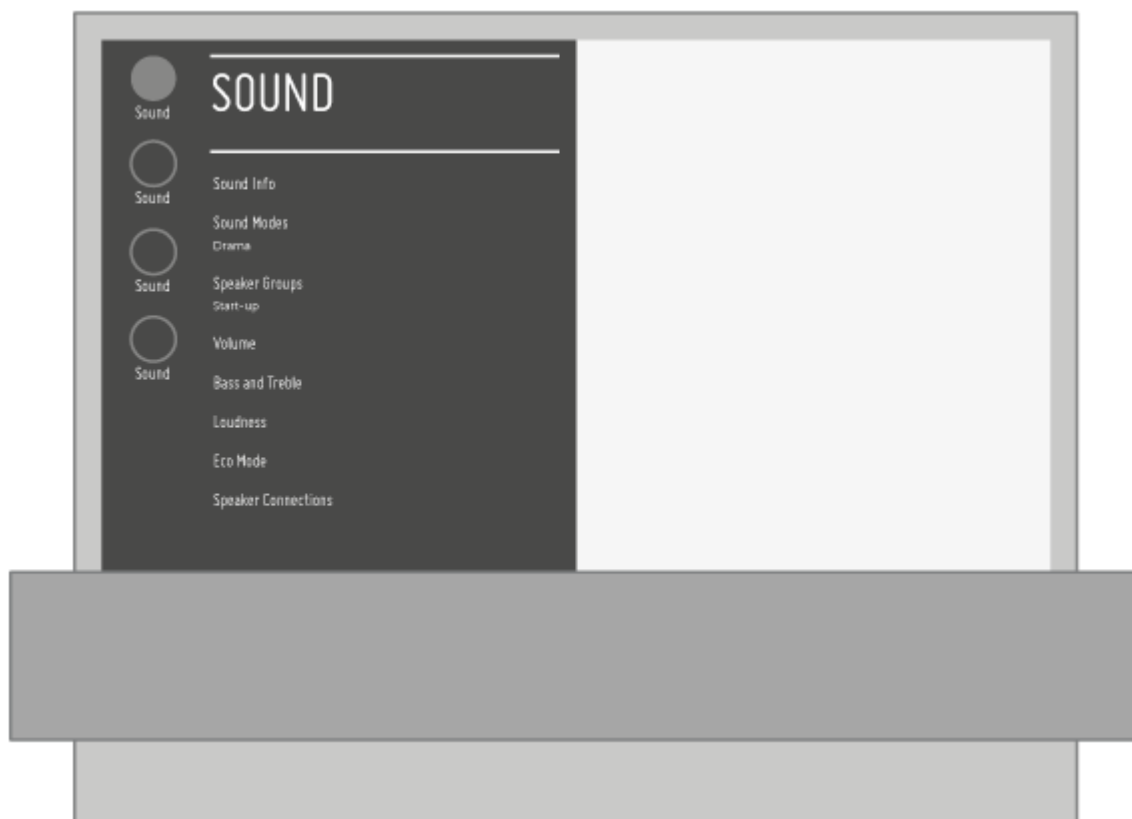

用遥控器来导航菜单和选择设置。按下可调出主菜单，查看可用应用程序和不同功能的概述。

屏幕中出现菜单时，您可以在菜单选项之间移动、显示设置或输入数据。

- 使用 、、 和  以高亮显示菜单、调出子菜单、返回菜单等级或更改设置。
- 使用数字按钮可输入数据。
- 按中心按钮可保存设置。
- 使用彩色按钮可选择选项。
- 按  可退出菜单。

在菜单页之间切换

一些菜单占用的空间超出了电视屏幕上所提供的空间。然后，您可以滚动浏览这些菜单。

- 按<或>在页面之间切换。
- 按^或v滚动浏览菜单项目。

选择信号源

您可以通过按下电视或音乐按钮调出信号源并在遥控器显示屏中选择一个信号源。一些信号源也可以从主菜单中选择。

1. 按 $\square$ 可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮高亮显示信号源 并按中心按钮。


主菜单

在主菜单中，您可以找到各种不同的 功能，使用它们可启动应用程序、切换至电视频道或切换至已连接的设备。此处，您还可以查找 设置。

在主菜单中的 功能中，您还可以找到 带有关于 线上指南信息的 用户指南字段。

有关主菜单的更多信息，LG 说明：


您可以在遥控器上按主按钮打开主屏幕。您可以在单独的屏幕中将几个经常使用的应用集合在一起，可随时使用任何其中一个。

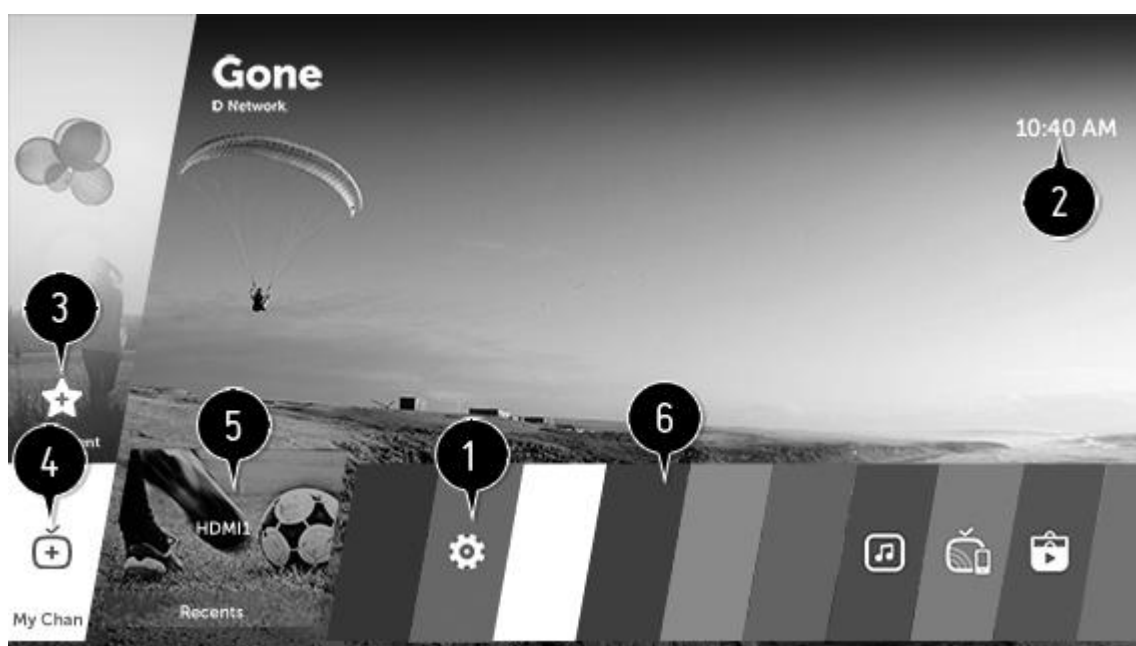

1. 您可以轻松更改电视的设置。
2. 您可以查看今天的天气和日程安排。要查看日程安排，您需要提前设置日程安排。*
3. 添加您喜欢的内容以轻松、便捷地使用。（一些国家不支持此功能。选择此功能时，您将进入 LG Content Store。）
4. 添加您喜欢的节目，可以轻松、快捷地查看节目信息并观看您喜欢的节目。
5. 这是最近使用应用的列表。您可以运行或退出您最近使用的应用。
6. 您可以运行、移动并删除安装在您电视上的所有应用。

使用最近列表

您可以运行或退出最近使用的应用。 **

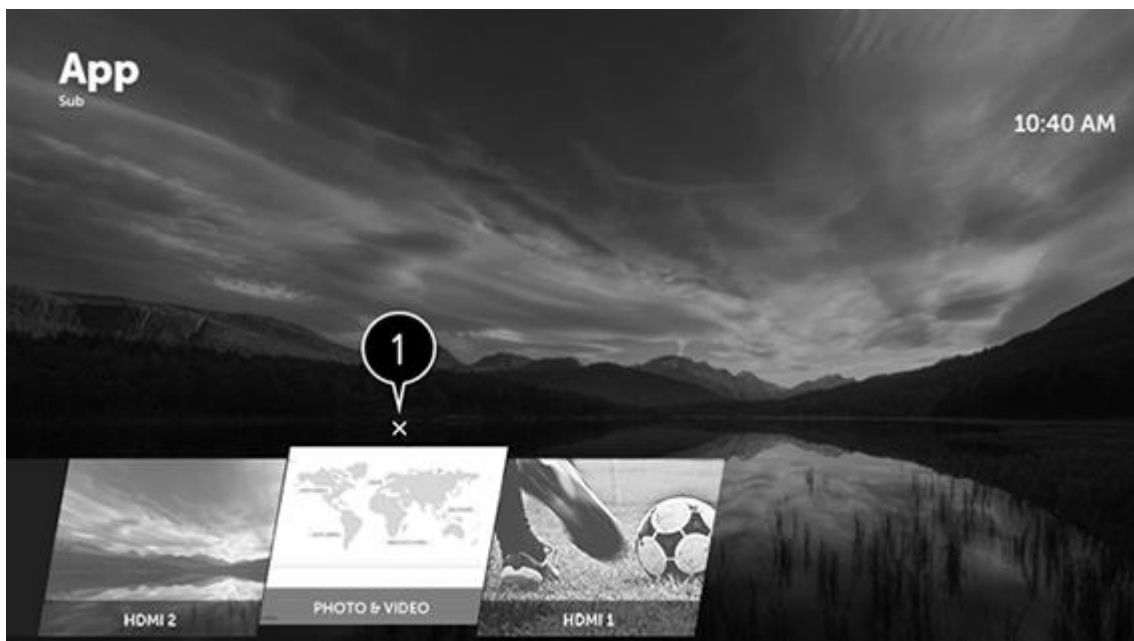


1. 退出应用。

*更多信息，请参阅文章 '一般设置'。

**要调出最近列表，请按下 BeoRemote One 的列表，按下 ^ 和 v 以找到最近并按下中心按钮。

管理应用


您可以查看安装在您电视上的应用列表，改变它们的位置或删除它们。

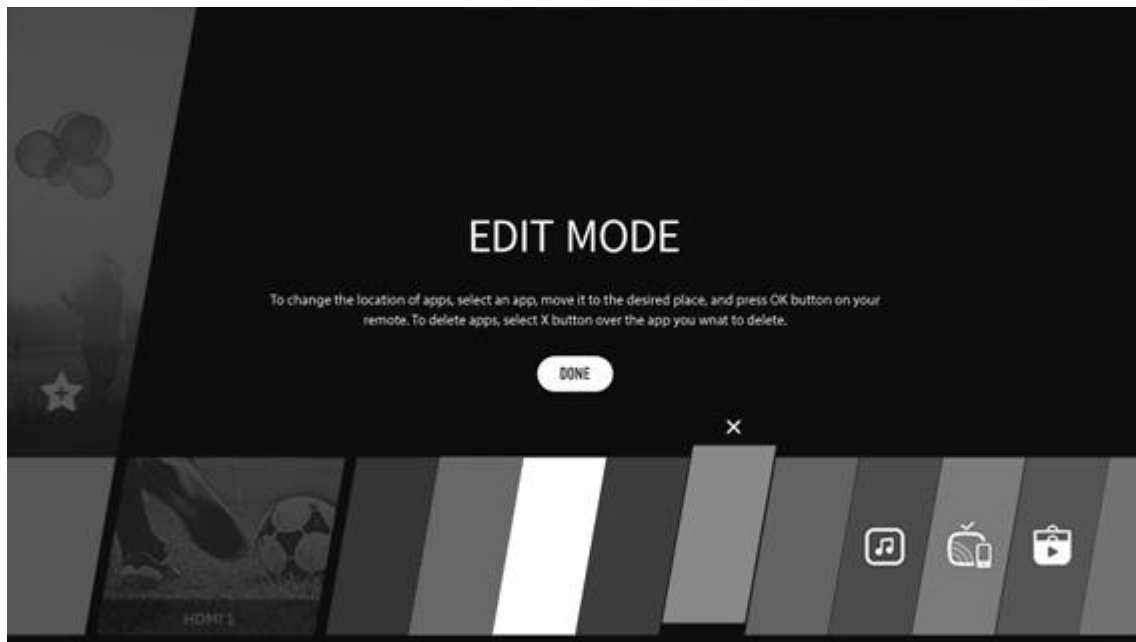

1. 按  可调出主菜单。
 2. 按下  以移动到以下在应用编辑模式下的应用中的上一个功能，并按下中心按钮。
 3. 按下  或  以移动到您想要编辑的应用，按下中心按钮。
 4. 按下  或  以将应用移动到您的位置并按下 中心按钮。要删除应用，可选择应用上方的 *应用删除* 图标。在退出编辑模式前，您可以移动并删除任何数量的应用。
 5. 选择 *完成* 以退出应用编辑模式。
- 一些应用无法编辑。

停用当前功能

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 用遥控器选择在屏幕左上角的应用程序名称以显示“关闭”图标。
3. 选择显示在应用程序名称旁的“关闭”按钮以停止正在使用的功能。

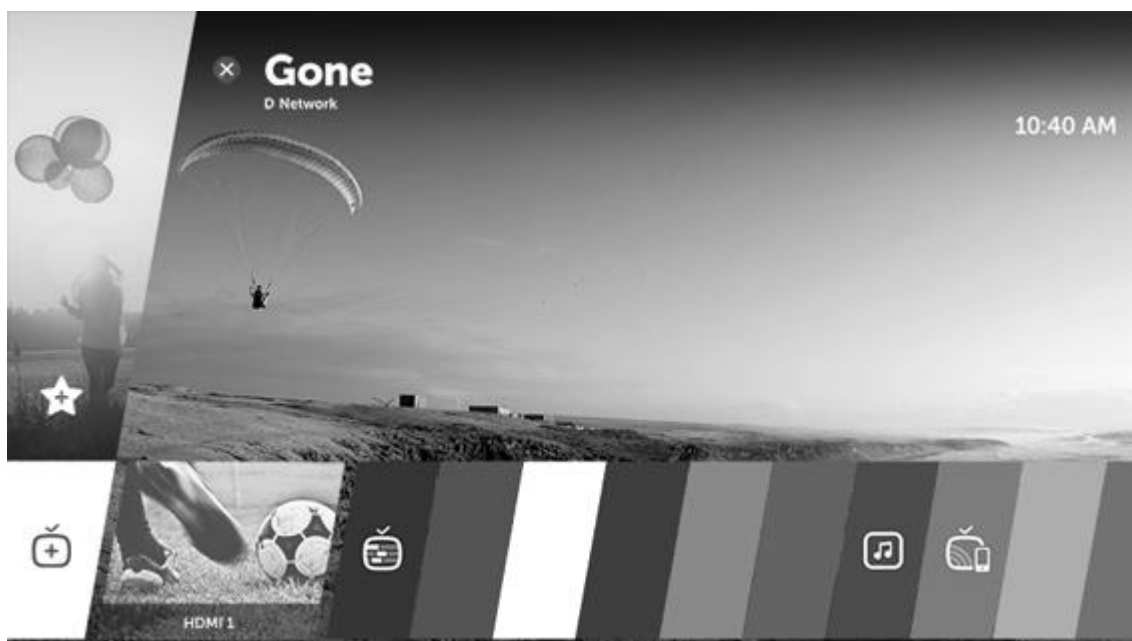

设置您的电视机


我们建议由合格的维修人员设置电视机。电视机有多种摆放选择。必须遵守摆放和连接指南。

为了确保良好的通风，请在屏幕周围预留足够空间。

警告！只要电视机放置在落地脚架上，就不得升高或以其它物理方式移动电视机。这样可能会导致电视机屏幕破裂。详情请与您的零售商联系。

摆放方式

电视机有多种摆放选择。

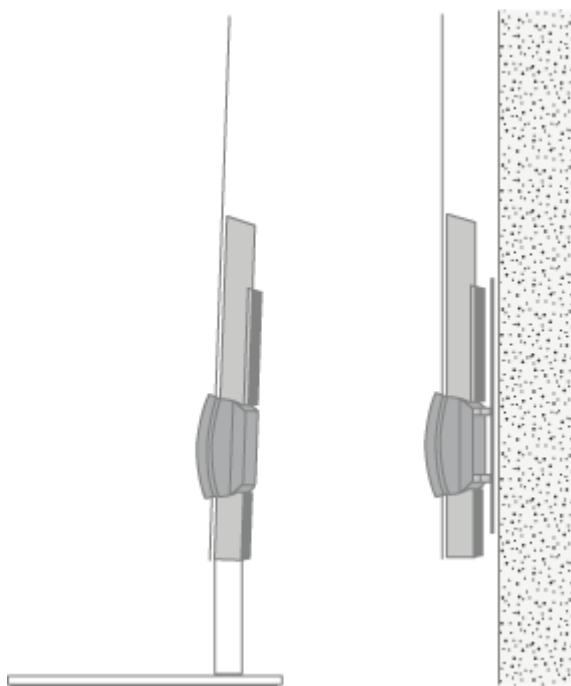


访问 www.bang-olufsen.com 获取合适的脚架和墙托架，或者联系您的 Bang & Olufsen 零销商进行咨询。


处理

电视机不能单独放置。为避免发生意外，只能使用 Bang & Olufsen 许可的脚架或墙托架！

脚架和墙托架

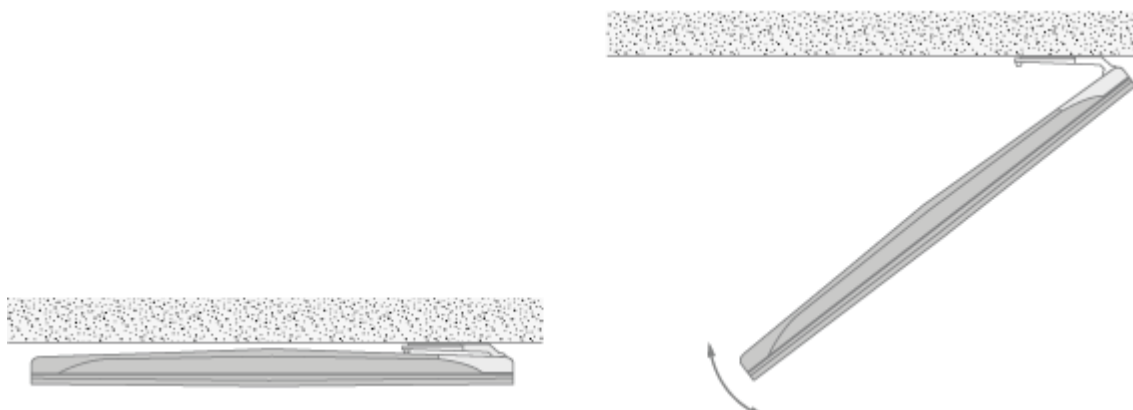


设置打开机动落地脚架或墙托架的最大角度。切记，请在电视机周围留下足够的空间，以便可以自由转动。更多信息，请参阅文章“脚架设置”。

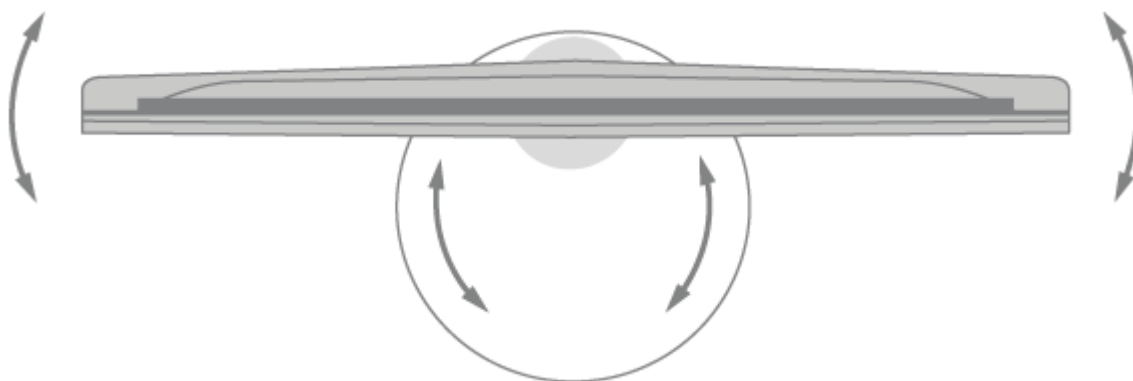

若要移动安装在落地脚架上的电视机，必须请合格的人员移动。此外，必须将脚架设置为运输模式。放入新位置时，必须重新校准脚架。从主菜单调出 *设置*，然后 *Sound & BeoLink...* 和 *脚架* 以重新设置。

概述

找到连接面板和其他重要项目：

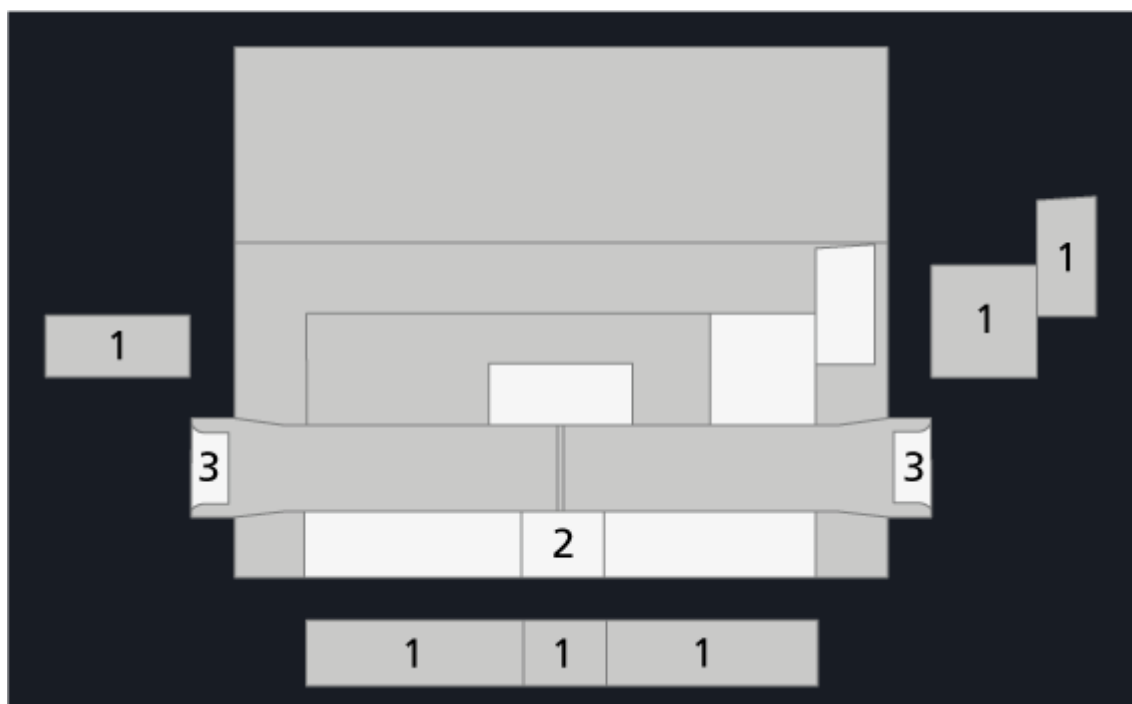


1. 连接面板的封盖。
2. 装于落地脚架的传感器。
3. 装于墙托架的传感器。

可根据设置使用不同的脚架或墙托架封盖。

拧紧扬声器封盖

当电视机安放在墙托架或脚架上时，您可以附上扬声器封盖。双手握住扬声器，将针插入孔中。然后小心地盖上封盖。

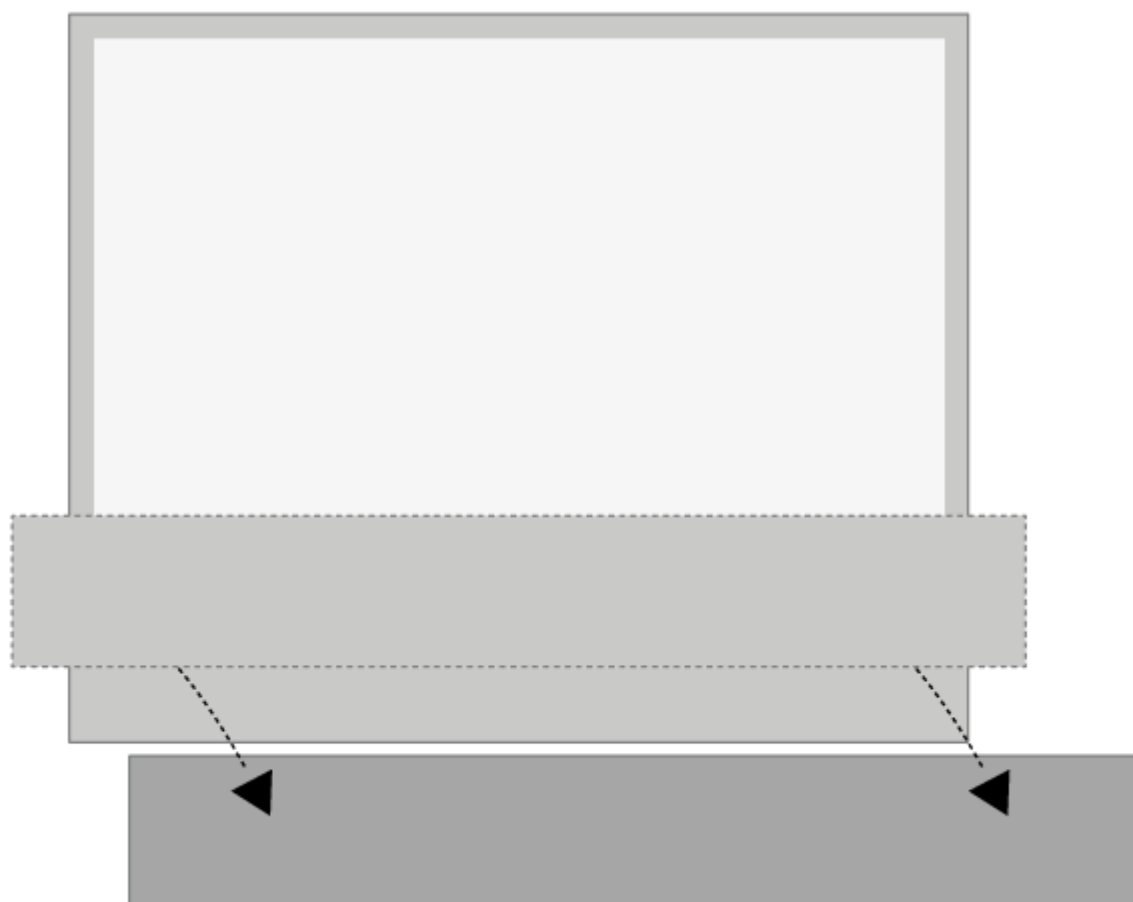


进行清理时，建议取下扬声器封盖。不要直接对屏幕喷射液体，因为这可能会损坏扬声器，请改用软布。在侧面和底部撑住扬声器封盖，小心将其取下。

此外，还请注意，颜色鲜亮的布料封盖可能会随着时间而褪色。

接口

您电视上的连接面板允许您连接信号输入电缆和许多其他产品，如蓝光播放器或音乐系统。

连接到这些插孔的产品可以登记在 *信号源* 菜单中。更多信息，请参阅文章“设置已连接产品”。

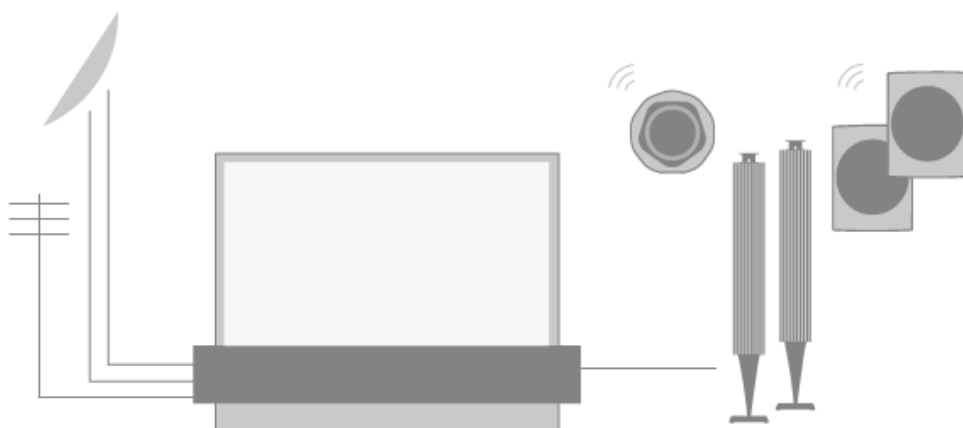

插图显示 天线连接示例、 SAT 1-2 和 PL1-4 插孔。

在将任何产品连接至电视机之前，切记断开电视机的电源。信号源与 HDMI IN 或 USB 插孔连接时除外。

根据与电视连接的产品类型，需要使用不同的线缆或适配器。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

调谐器

如果您连接卫星接收器使用硬盘录像机功能，必须使用带两个输出插孔的 LNB 头。

如果您拥有一个以上的卫星接收器，也必须使用多 DISEqC 开关。更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

请注意，调谐器选项可能因市场而有所差异。

扬声器

使用 Bang & Olufsen 扬声器。线缆可从 Bang & Olufsen 零售商处购得。

您还可以无线方式连接最多八个扬声器。更多信息，请参阅文章“声音设置”。

为获得最好的无线连接效果，我们建议您将所有无线扬声器摆放在距发射器约 9 米（29.5 英尺）的距离范围内。

不要在电视或无线扬声器前方放置任何障碍物，这些障碍物可能会干扰无线连接。无线扬声器应被放置在一个房间内，并且应处在电视的可见范围内。请参阅您的扬声器指南，以了解您的扬声器是否能进行无线连接。

带 HDMI™ 输出的产品

带有 HDMI 输出的产品（例如机顶盒）可以和电视机上任何可用的 HDMI IN 插孔连接。更多有关如何设置已连接产品的信息，请参阅文章“设置已连接的产品”。

可以在 BeoRemote One 上选择配置信号源，也可以通过主菜单选择。

所连接产品可以用自带的遥控器进行操作，也可以下载外围设备控制器 (PUC) 表以便使用 Bang & Olufsen 遥控器。更多信息，请参阅文章“服务和软件更新”。

连接面板

可以在 **信号源** 菜单 中登记您一直连接到连接面板的产品，通过按下每个信号源的 > 。更多信息，请参阅文章“设置已连接产品”。

建议您将电视与互联网连接，以便使用智能电视功能，接受软件更新并下载外围设备控制器 (PUC) 表。有了 PUC 表，就可以使用 Bang & Olufsen 遥控器对所连接的非 Bang & Olufsen 产品进行操作。

将您的电视机的连接面板上的电源插孔（~）连接到墙面插座。

所提供的插头和电源线是专为本产品而设计。请勿更换插头，如果电源线受损，您必须从您的 Bang & Olufsen 零售商处购买新的电源线。

（~）主电源（屏幕）


连接到主电源。

SoundCenter - 连接面板



(~) 主电源 (声音中心)

连接到主电源。

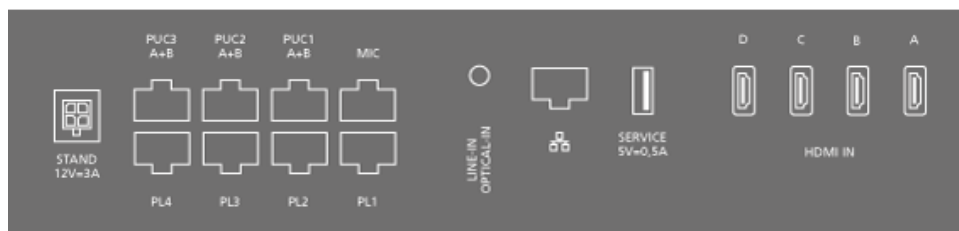

脚架

用于连接机动脚架或墙托架。关于校准地面脚架或壁挂式托架的信息，请参阅文章“脚架设置”。

用于外部产品 IR 控制信号的 PUC 1-3 (A+B)

已连接到 HDMI IN 插孔。您可以使用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品。

MIC

只用于校准麦克风的连接，能够自动校准已连接的扩音器。

PL 1-4 (Power Link)

用于在环绕声中的外置扬声器连接。更多信息，请参阅文章“连接产品”。

线路输入、光学输入

左右线路输入/光学输入。

🌐 (以太网)

用于连接到网络。用于访问互联网、智能电视、软件更新和 PUC 下载。


确保产品和路由器之间的线缆没有露出建筑物外，以避免接触到高压线。

强烈建议您设置电视机以自动更新系统软件，请参阅文章“服务和软件更新”。


服务
用于服务。

HDMI IN A-D
高清多媒体界面可以让您连接许多不同的信号源，如机器顶部的盒子、多媒体播放器、蓝牙播放器或 PC。要用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品，并获得最佳的音质，建议将产品连接到 SoundCenter 上的 HDMI 插孔。


电视屏幕 - 主连接面板
仅用于欧洲

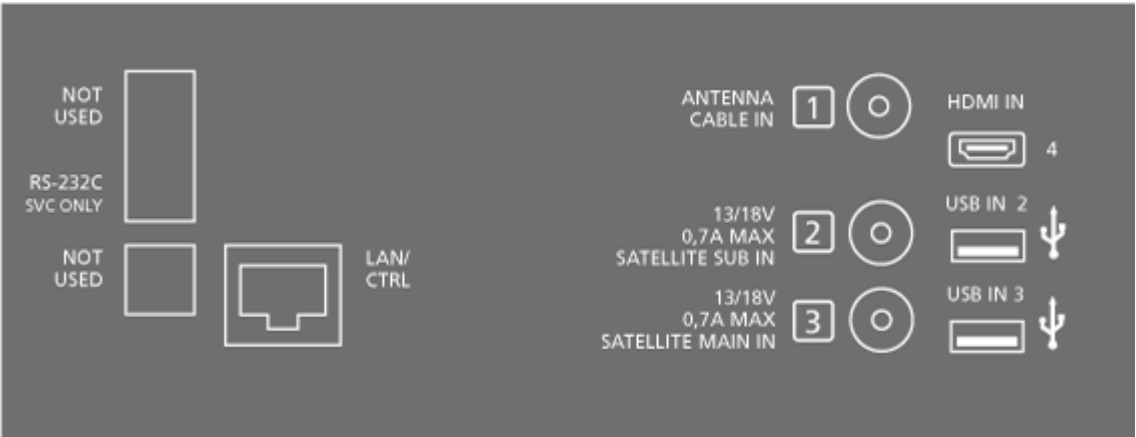

仅限中国

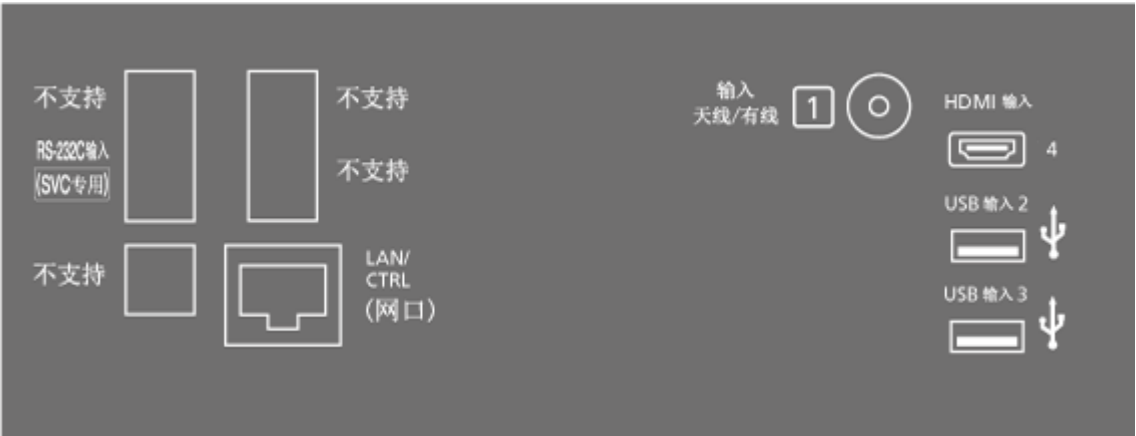


仅限香港/亚洲

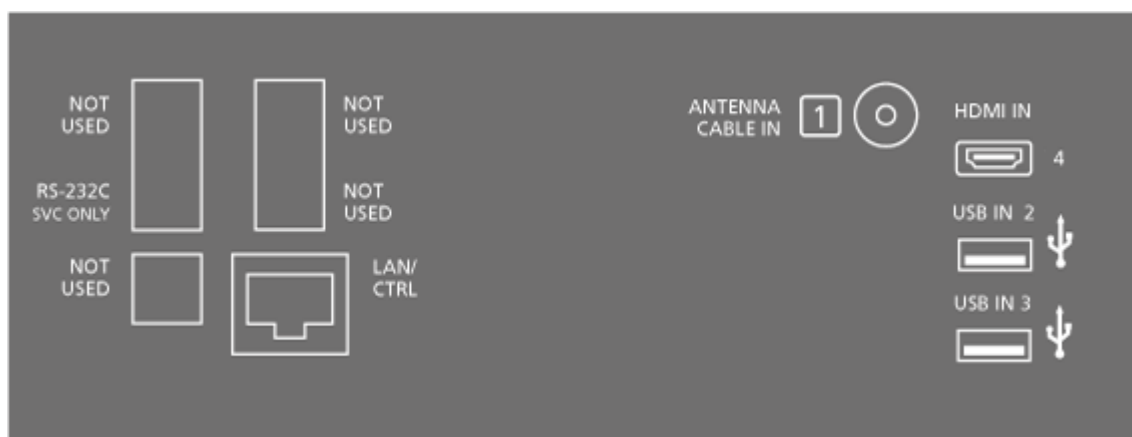


仅限日本



仅限韩国

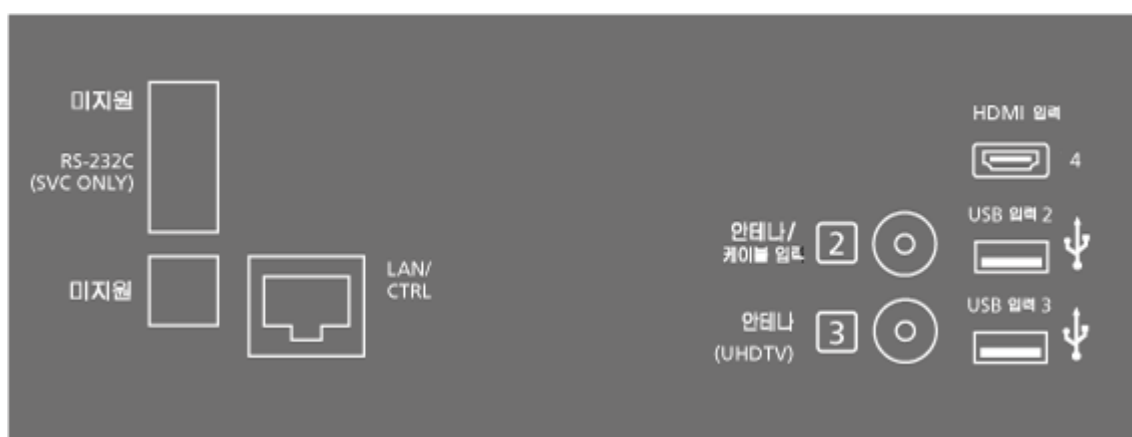

仅限北美

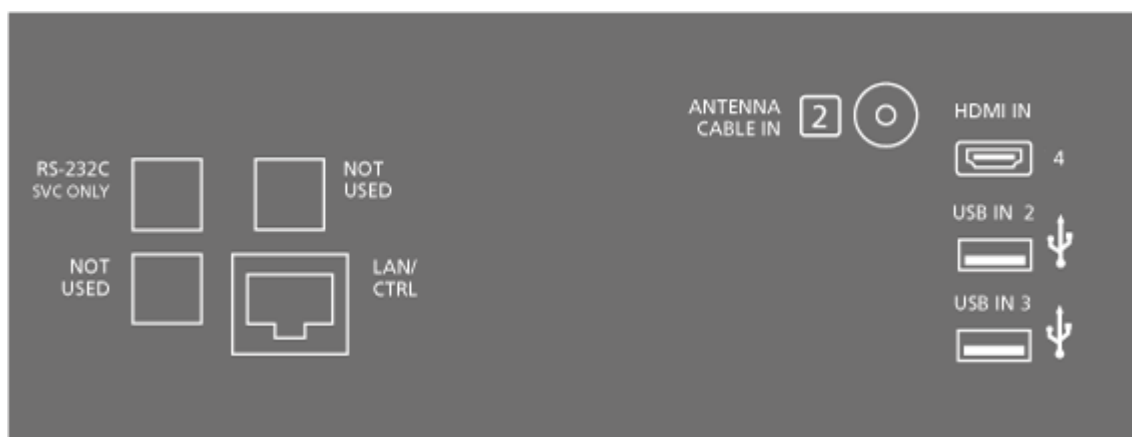

RS232（只限 SVC）

只用于维修。

LAN/CTRL

用于连接到 SoundCenter 的以太网缆的连接。仅用于安装。

1-3（天线输入插孔）

仅用于安装。用于数字天线/有线电视网络、数字卫星信号或 UHD 电视信号等的天线输入插孔。您可能不会有所有的插孔 1、2 和 3。天线输入插孔必须使用封闭的调谐器扩展电缆重新定位到中央连接器地区。将插孔号码和在调谐器扩展线缆的号码匹配。

HDMI IN 4


高清多媒体界面可以让您连接多个不同的视频信号源，例如机顶盒、多媒体播放器、蓝光碟播放器或 PC。要用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品，并获得最佳的音质，建议将产品连接到 SoundCenter 上的 HDMI 插孔。

USB IN 2-3 (🔌)

用于 USB 设备连接以浏览数字照片、视频或音乐文件。如果连接 USB HDD 或 SSD，您可以将它用作外接硬盘录制器。

电视屏幕 - 侧连接面板

仅用于欧洲

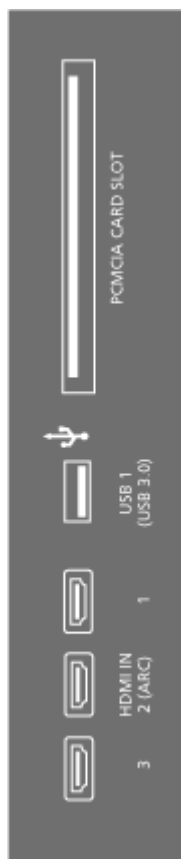

仅限中国




仅限香港/亚洲




仅限日本



仅限韩国

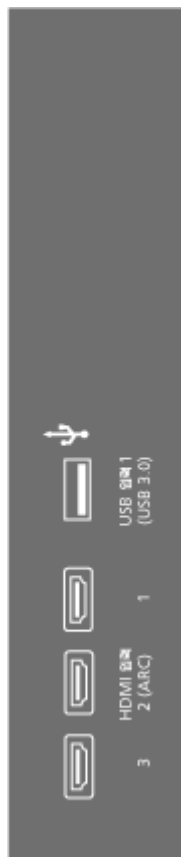

仅限北美

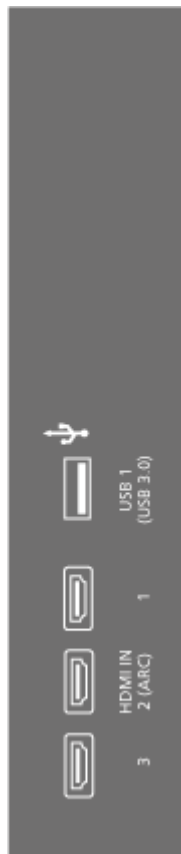

HDMI IN 1 & 3*

高清多媒体界面可让您连接多个不同的视频信号源，例如机顶盒、多媒体播放器、蓝光碟播放器或 PC。要用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品，并获得最佳的音质，建议将产品连接到 SoundCenter 上的 HDMI 插孔。*HDMI 2 保留 SoundCenter 通信。

USB IN 1(🔌)


用于连接 USB 设备，浏览您的数码照片、视频或音乐文件。如果连接 USB HDD 或 SSD，您可以将它用作外接硬盘录制器。

PCMCIA CARD SLOT X 2


用于插入 CA 模块和卡以访问编码数字频道。有关兼容的卡和模块组合的更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。这些插孔只可在部分市场上购得。

电视屏幕 - 中心连接面板


仅用于欧洲

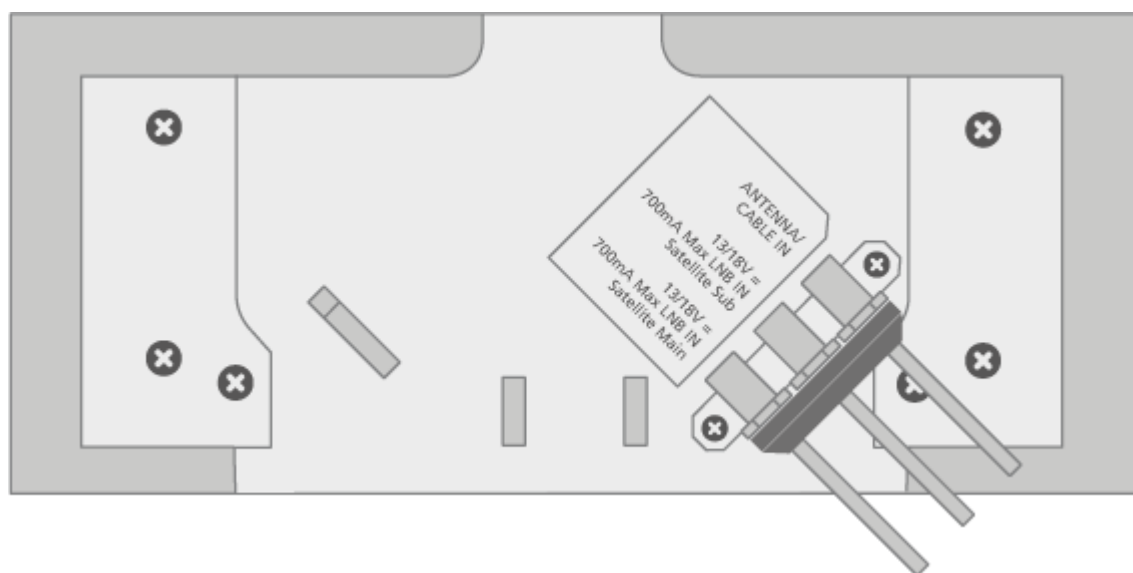


仅限中国

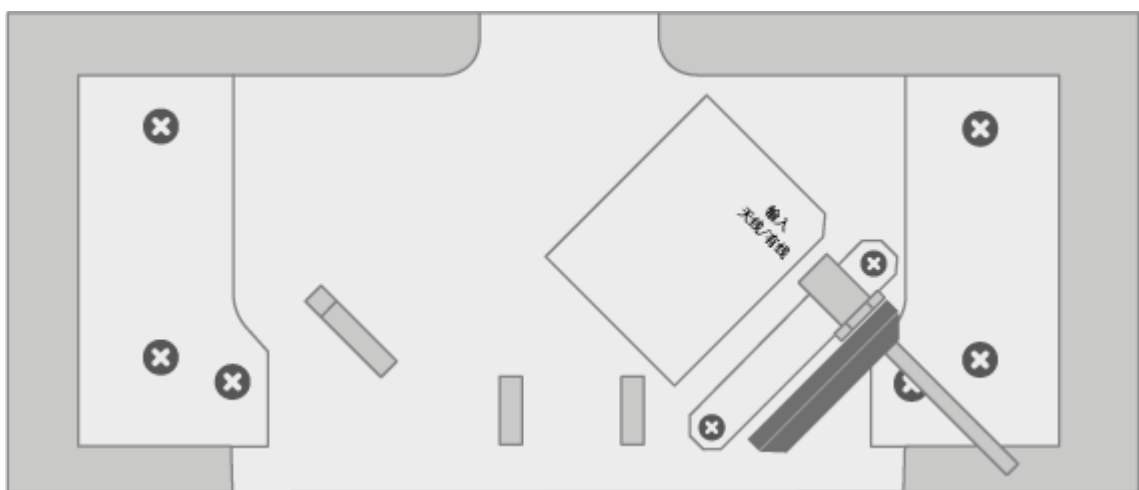


仅限香港/亚洲

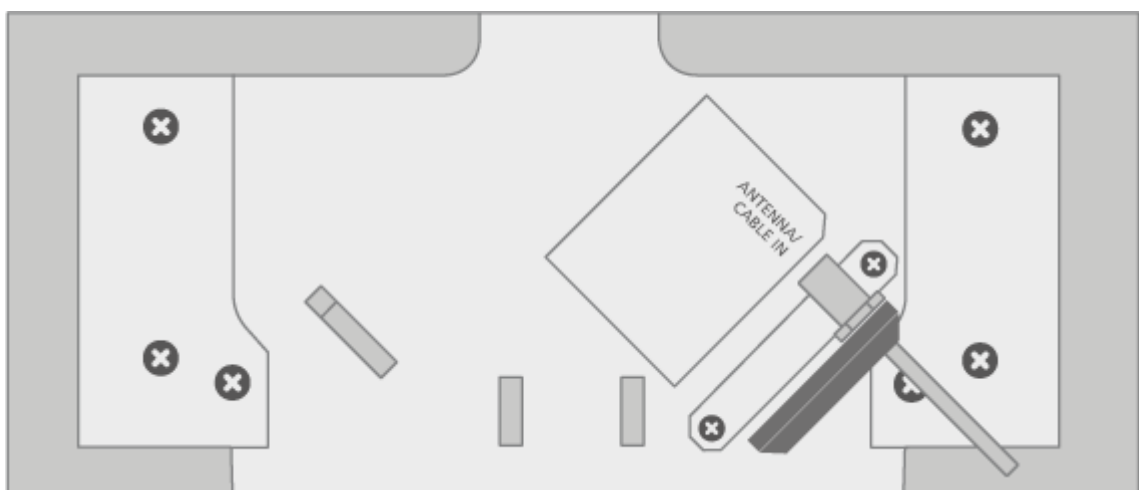


仅限日本

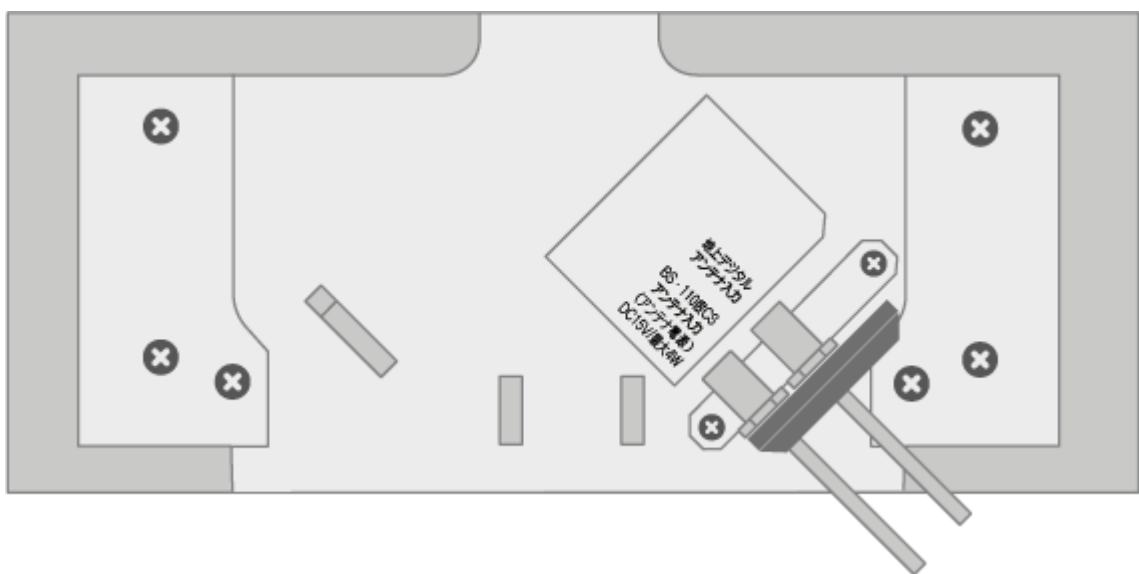

仅限韩国

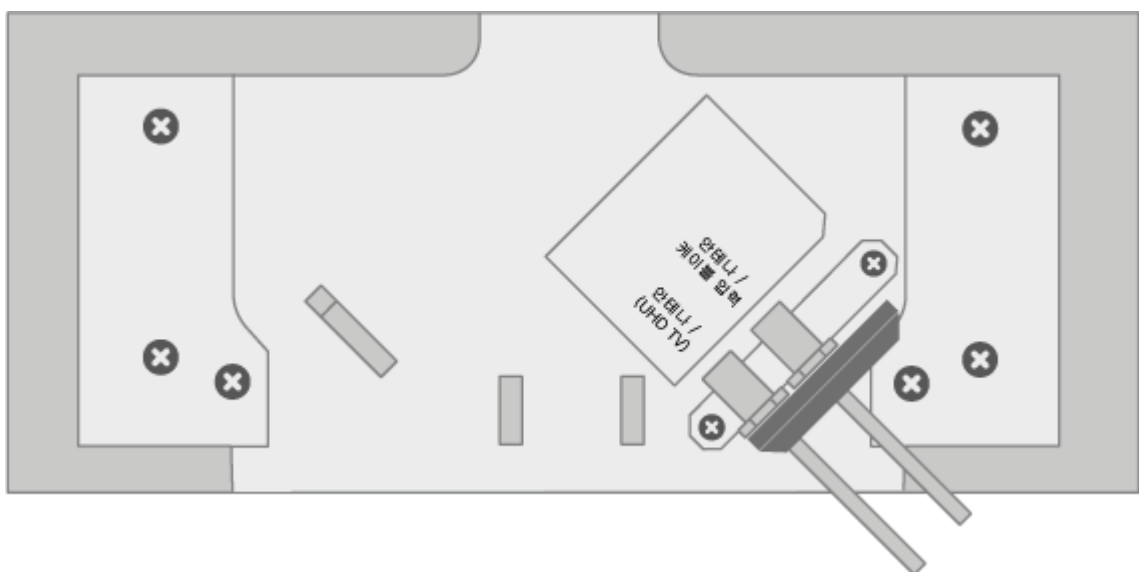

仅限北美

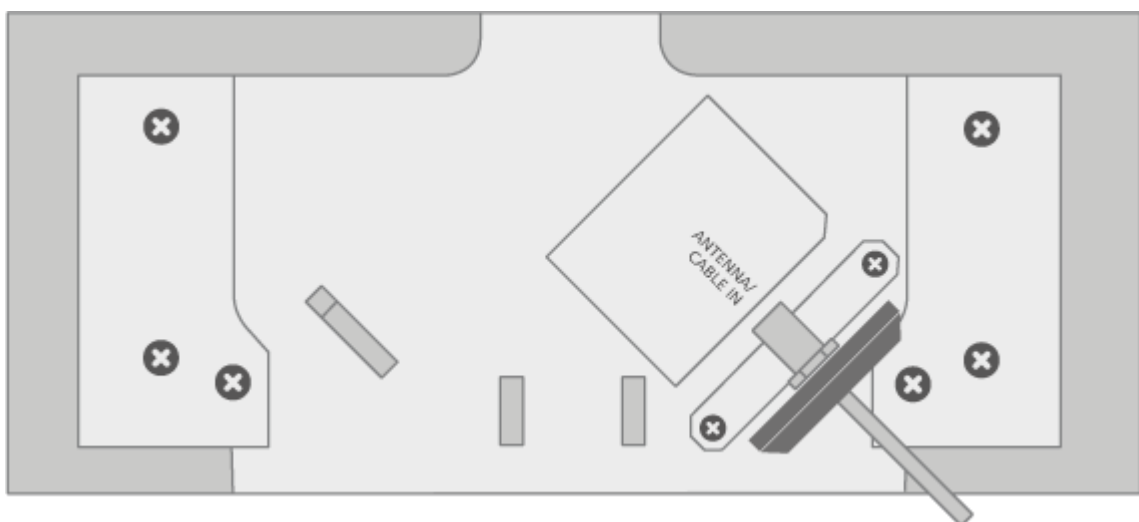

天线/电缆输入

用于天线/电缆输入网络或模拟电视信号的天线输入插孔。

700mA LNB IN 子卫星

用于数字卫星信号的天线输入插孔。此插孔只可在部分市场上购得。

700mA LNB IN Satellite Main


用于数字卫星信号的天线输入插孔。此插孔只可在部分市场上购得。

天线/(UHDTV)

用于数字天线/有线电视网络或 UHDTV 电视信号的天线输入插孔。此插孔只可在部分市场上购

配对、网络状态和恢复出厂设置

在电视机背后，您可以找到一个配对和恢复出厂设置的按钮。

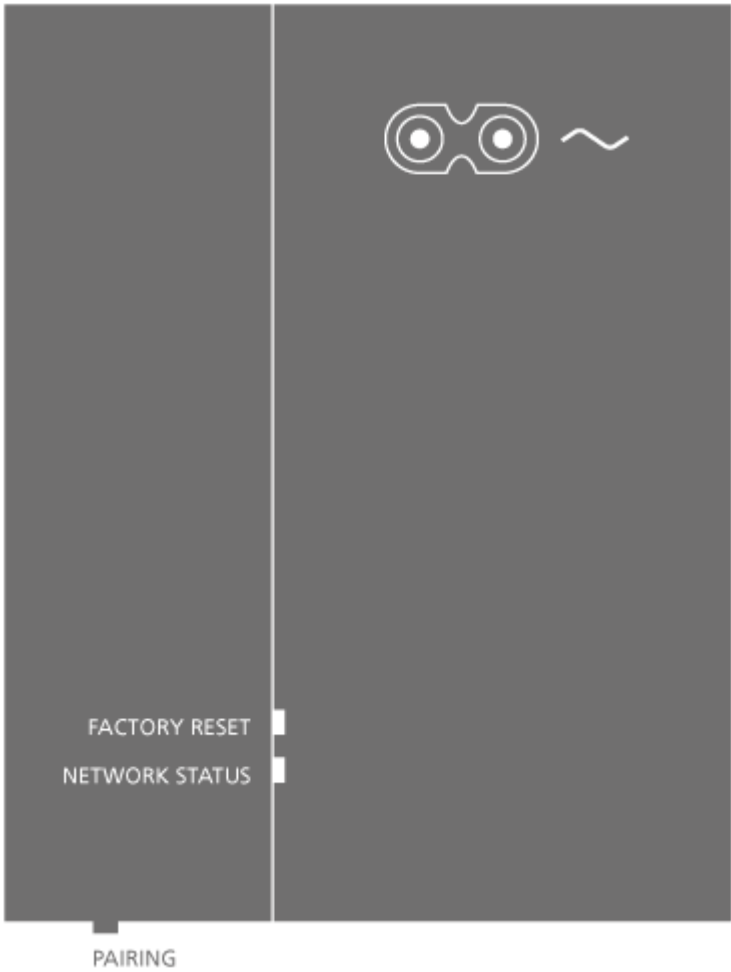

当您长按配对按钮 1.5 秒时，按钮位于电视底部，您可以打开电视进行遥控器配对。要取消配对模式，再次按下按钮。

FACTORY RESET 按钮供维修时使用。只有 SoundCenter 将重置为出厂设置。

恢复出厂设置按钮下方的网络状态指示灯显示配对状态和网络连接：

白色（长亮）	已连接到网络。
白色（闪烁）	电视已断开主电源，重新连接，现在正在启动。
橙色（长亮）	已连接到无线网络，信号弱。
橙色（闪烁）	正在连接到无线网络。

红色（长亮，短暂）	配对不成功。再次尝试，如果问题依然存在，请联系您的零售商。
红色（缓慢闪烁）	软件正在更新。
蓝色（长亮）	已设置无线网络，没有有线网络连接。
蓝色（长亮，短暂）	成功配对。
蓝色（闪烁）	电视机可以配对。

更多选项

看电视

根据您的调谐器选项观看模拟和数字地面、有线电视和卫星电视。查看节目信息并打开节目指南。如果您已连接格式正确的 USB HDD 或 SSD，请录制。要快速调出最喜欢的信号源，您可将信号源保存在 BeoRemote One 的一个 MyButton 按键上。更多信息，请参阅文章“个性化电视体验”。

选择信号源

1. 按电视，然后 **^** 或 **v** 以在 BeoRemote One 显示屏调出想要的信号源并按下中心按钮。*

*您可将视频源设为直接用 BeoRemote One TV 按钮从待机状态中激活。更多信息，请参阅文章“服务和软件更新”。

选择频道

1. 按下 **P+** 和 **P-** 或使用数字按钮选择频道或...
2. ... 按下 **←** 以选择之前的频道。

调出并使用信号源的特定功能

1. 按下列表，然后按下 **^** 或 **v** 以在 BeoRemote One 显示屏上切换信号源功能。
2. 突出显示想要的功能并按下中心按钮。

即时录像

如果您按下中心按钮并在左侧角落选择红色图标或按下列表，然后  或  以找到 BeoRemote One 显示屏中的 **录制**，并按下中心按钮。有关录制的更多信息，请参阅文章“录制和提示”。

使用图文电视

如果您的节目供应商提供图文电视，您还可以调出所选频道的图文电视。

1. 按下列表，然后  或  以在 BeoRemote One 显示屏中调出 **文本**，按下中心按钮。
2. 按下 **P+** 或 **P-** 前进或后退页面。
3. 使用数字按钮输入页码。
4. 使用箭头按钮导航。
5. 按  退出图文电视。

有关图文电视的更多新闻，请参阅文章“图文电视”。

节目信息

您可以调出当前节目相关的信息。您也可以更改音频和字幕语言，或通过 HbbTV 调出**互动信息**。^{**}


每当您更改频道或电台时，屏幕上将出现简单的信息显示。您也可以手动调出显示信息，按 **INFO** 即可查看节目信息。

^{**}部分市场可能无法购买 HbbTV。


有关节目信息的更多信息，请参阅 LG 说明：

显示有关您当前正在观看的节目的信息和当前时间等。

1. 在观看现场广播时，按下（确定）按钮。节目横幅出现。

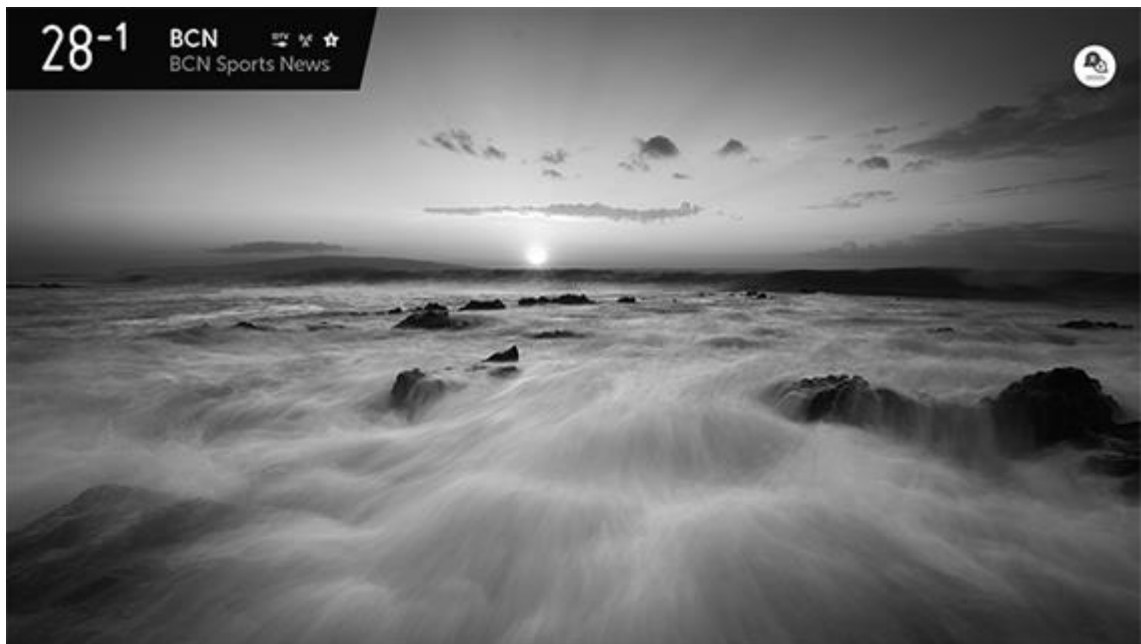

2. 选择节目横幅。您可以查看当前正在观看的节目的详细信息。

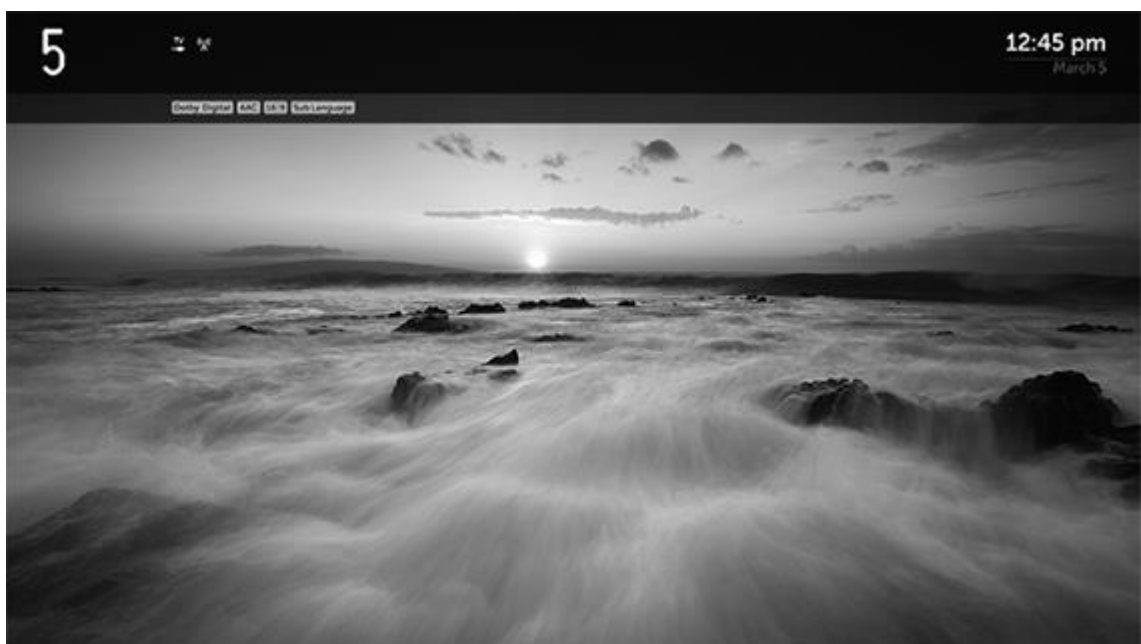


使用遥控器上的上/下/左/右按钮，您可以查看有关即将到来的节目的信息或其他节目，无需更改节目。

- 您可以使用上/下按钮查看有关其他节目的广播信息。
- 您可以使用左/右按钮查看有关您当前正在观看的节目的广播信息。

相关推荐

有关“相关推荐”的信息，请参阅 LG 说明：

提供您当前正在观看的节目相关的各种视频和信息。

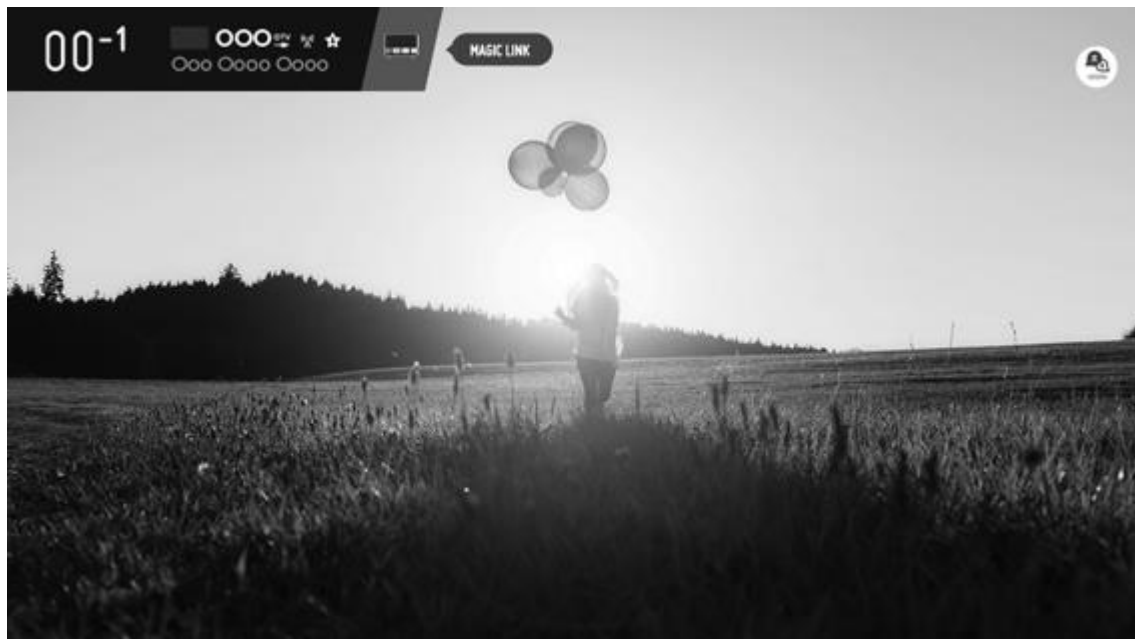

1. 按遥控器的（确定）按钮。节目横幅出现。*
2. 按节目横幅中*相关推荐*按钮。
3. 您正在观看的节目相关的各种信息将出现在屏幕底部。
选择想要的信息。



- 此功能仅在某些国家和地区可用。
- 搜索范围可能根据国家有所不同。

- 当*相关推荐*正在使用时，提供的内容不总是匹配您正在观看的节目。使用*相关推荐*之前更改节目。
- 一些仅供成人观看的节目或锁定节目不支持此功能。
- 搜索结果可能会根据您正在观看的节目的相关信息有所不同。

*在部分市场，节目横幅称为频道横幅。

请注意，只在部分国家和部分型号中支持机顶盒*相关推荐*功能，而且此功能并不对所有机顶盒适用。仅对通过 HDMI IN 连接的机顶盒提供技术支持。

电视指南

您可以调出节目指南，查看频道的当前及未来电视节目列表。

在部分地区，有些频道的节目指南信息不可用。

1. 按遥控器上的指南，调出节目指南。再按一次退出节目指南。

节目指南显示所选调谐器的频道。第一次打开电视指南时，电视机可能扫描所有电视频道，查找节目信息。此过程可能需要几分钟时间。

电视机可以收集安装在电视机上的频道的节目指南信息。电视机不能收集从外接数字接收器或解码器观看的频道的节目指南信息。

有关节目指南的更多信息，请参阅 LG 说明：

您可以观看节目，查看每个节目的播放时间表。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 您可以开启*电视指南*应用。*



1. 您可以查看当前正在观看的节目的信息和关注的节目信息。
2. 显示广播公司信息。
3. 导航到想要的节目并按（确定）按钮。您可以查看有关节目和进行观看/录制的相关信息，或提示/计划录制，等。*
4. 设置筛选器。
5. 启动节目管理器。*
6. 启动电视节目时间表。
7. 启动搜索。
8. 您可以查看当前日期和时间的节目信息。

适用于数字广播。

完成网络和节目设置后，您可以查看之前广播信息的历史并观看 VOD。（只有英国支持）

此功能仅在某些国家和地区可用。

配置项因型号或国家/地区的差异而有所不同。

*在部分市场，节目指南被称为指南，节目管理器被称为频道管理器，录制和预约录制功能不可用。

部分市场中，您将有不同的选项集合：

1. 选择日期按钮。

2. **搜索节目**：输入关键词搜索节目。
选择**搜索**，选择在屏幕顶部显示搜索，输入搜索关键词以找到您想要的节目。
3. **蓝色现在**：查看当前节目指南。
4. **红色-24H**：切换到昨天的节目指南。
5. **绿色+24H**：切换到明天的节目指南。
6. **黄色电视预约列表**：查看时间表列表。
7. **信号/选择媒体**：选择节目指南显示屏中的媒体（**电视、收音机、数据**）并更改广播类型（数字电视、BS、CS1、CS2）。**电视**：电视
 - **收音机**：收音机
 - **数据**：仅数据独立广播和互动式数据广播与数字型电视或 Radio 广播一起提供。
8. **频道观看模式**：在节目指南中显示的频道可以在每个广播站或所有频道的代表（主要）频道间切换。
选择**频道模式数**：显示在节目指南中的频道数可设置为 5、7 或 9 个。
移动模式：光标在节目指南的顶部、底部、左边或右边时配置显示导航。
 - **按单元**：按单元导航（按小时更改时垂直移动；电台更改时水平移动）。
 - **按页**：页面导航，按页面滚动。
9. **类型**：根据类型不同，以不同的颜色突出显示搜索到的节目。搜索结果之外的节目以深灰色突出显示。
10. **导航到想要的节目并按下（确定）按钮。**
您可以观看或录制节目。您还可以计划观看或录制。

计划指南显示...

节目指南显示收到的来自数字广播的信息。如，数字广播信息未收到时，节目指南不显示。刚购买产品后，或刚打开电源时。

1. 要查看所有频道的节目指南，关闭电视，等待约 1 小时（电源仍连接）。（即使在待机模式下面，电视自动浏览所有频道并获取节目指南。）
2. 收听数字电视广播时，只能获得当前频道的节目指南。要获得 8 天的节目指南，您需要继续观看此频道约 10 分钟。

如果电视待机时间或电视观看时间过短可能会缺少部分节目指南；这不是产品故障。

节目受播放公司的改变影响。在这种情况下，实际节目播放可能不同于节目指南。

接收条件较差的情况下，可能无法获取节目指南。


字幕和音频选项

如果可用，您可以启用字幕并选择音频语言 and 多个音频。按信息以调出节目信息。*

有关高级广播设置的更多信息，请参阅 LG 说明：

如果您正在观看的节目包含字幕、音频语言或多音频信息，您可以使用这种功能。

1. 按遥控器上的（确定）按钮。
2. 在屏幕顶部选择您想要的功能并将功能设为您想要的值。

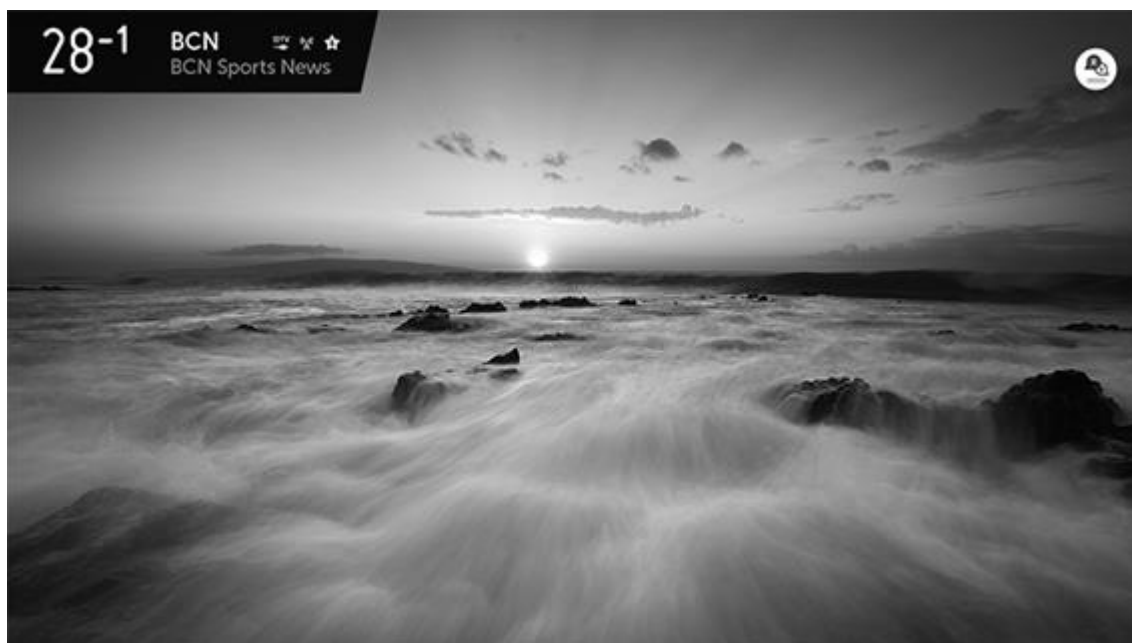

-  : 您可以设置字幕。
-  : 您可以设置音频语言。

只有使用数字播放时可用。

-  : 您可以设置多个音频。

只在使用模拟广播时可用。

根据广播信号不同，可用的信号不同。

*在部分市场，字幕称为隐藏式字幕。请注意不是所有市场都可使用所有功能。

有关字幕和视听受损用户的更多信息，请参阅文章“访问权限设置”。

UHDTV

您可以获得由电视台提供的多种频道服务，包括 Ultra HD 频道。此功能只在部分市场可用。

1. 连接 UHDTV 广播电缆到电视的 UHDTV 插孔。
2. 按  可调出主菜单。
3. 使用箭头按钮  或  和中心按钮以选择 **设置**（在 **图片和节目...**、**频道**、**频道调谐**，然后按下 **自动调谐**）。
4. 检查 UHDTV 频道调谐。
5. 按 **开始** 浏览频道。

观看 UHDTV 电视时，电视的部分功能可能不可用。

数据广播/Hybridcast

这些功能只在部分市场上可用。要使用 Hybridcast，电视必须连接到网络。

1. 按列表然后  或  以找到 BeoRemote One 显示屏上的 **数据**，按下中心按钮。
2. 按照屏幕上的说明操作您的数据广播/Hybridcast。

有关数据广播的信息，请参阅 LG 说明：

如果有数据广播链接到您正在观看的电视，您可以查看许多信息，如节目指南、天气和交通新闻。根据电视台的不同，可以在数据播放屏幕上操纵的内容也不一样。

- 此产品不支持打印功能或基于电话的双向通信服务。一些电视无法用作数据播放。
- 数据广播屏幕的出现可能需要一些时间，这取决于播放或图片的内容。
- 此产品存储客户输入的个人信息以接收电视台的数据。我们强烈建议您在转让或弃用产品时，删除存储在此产品内存中数据。*

有关 Hybridcast 的信息，请参阅 LG 说明：

Hybridcast 是结合播放和通信的新型播放服务。

此产品可用于由支持 Hybridcast 的广播公司提供的节目。

在 Hybridcast 中可以操纵的内容因广播公司而异。您可以看到各种信息，如比现有数据播放的播放质量更高的节目指南、天气和新闻。此外，您还可以使用连接到您的智能设备的 VOD 服务。（请注意您只能使用支持这些服务的 Hybridcast 节目。）

要对智能设备使用设备连接服务，您需要下载来自 Android Market 的免费 LG Hybridcast 应用或 Apple 的应用商店。

观看 Hybridcast...

- 要使用 Hybridcast，在您重置电视或当您购买后首次打开时，您必须接受电视初始设置中的条款和条件。
- 即使您不接受条款和条件，您仍旧可以通过设置 ( 并选择 **设置**，然后是 **画面和节目...频道**) Hybridcast 为打开来使用 Hybridcast。
- Hybridcast 屏幕出现可能需要一些时间，这取决于播放或图片的内容。请注意这并不表示产品故障。
- Hybridcast 的操作和功能可能受限，这取决于网络连接的质量。
- 在回放已录制的广播或使用直播回放时，不能使用 Hybridcast。
- 此产品存储了客户用于从广播公司接收数据的个人信息。我们强烈建议您在转让或弃用产品时，删除存储在此产品内存中数据。*要删除数据，请执行初始设置。*

*要删除数据，请找到 **一般菜单**，然后执行初始设置，同时按下  并选择 **设置**，然后是 **图片和节目...**。

电视节目列表和收藏

在观看电视节目时列出 节目，并存储您喜爱的节目。

观看直播时按 **>**，然后按中心按钮能直接调出电视节目。

在部分市场，电视节目又称为频道。

有关 节目菜单和 将电视节目添加到我的频道的更多信息，请参阅 LG 说明：

节目菜单

在观看电视广播节目时，您可以轻松使用相关功能。

1. 按“主页”运行 **直播电视**。
2. 您可以按下遥控器上的“右”按钮查看“节目菜单”。




1. **节目**：查看当前正在广播的广播内容的列表。
2. **推荐**：根据您的观看记录获取节目推荐。
 - 节目列表中显示的节目是由广播服务提供商提供的节目配置。因此，如果广播服务提供商在没有通知的情况下改变其节目配置，节目表中显示的节目可能与实际的电视节目不同。
 - 由于节目列表中显示的节目信息包含外部电子节目指南 (EPG) 提供商提供的信息，因此可能与实际的电视节目有所不同。
 - 要获得正确的推荐服务，您需要设置网络、区域和自动调谐。
 - 可配置项因国家/地区不同而异。

我的频道

如果您将节目添加到**我的频道**，您可以在任何应用的添加节目中检查并观看播放的节目。

添加节目...

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 选择屏幕左下角的**我的频道**。
3. 选择**添加频道**显示节目列表。从节目列表中选择要添加的节目。
 - 您可以以相同的方式继续添加其他节目到**我的频道**。

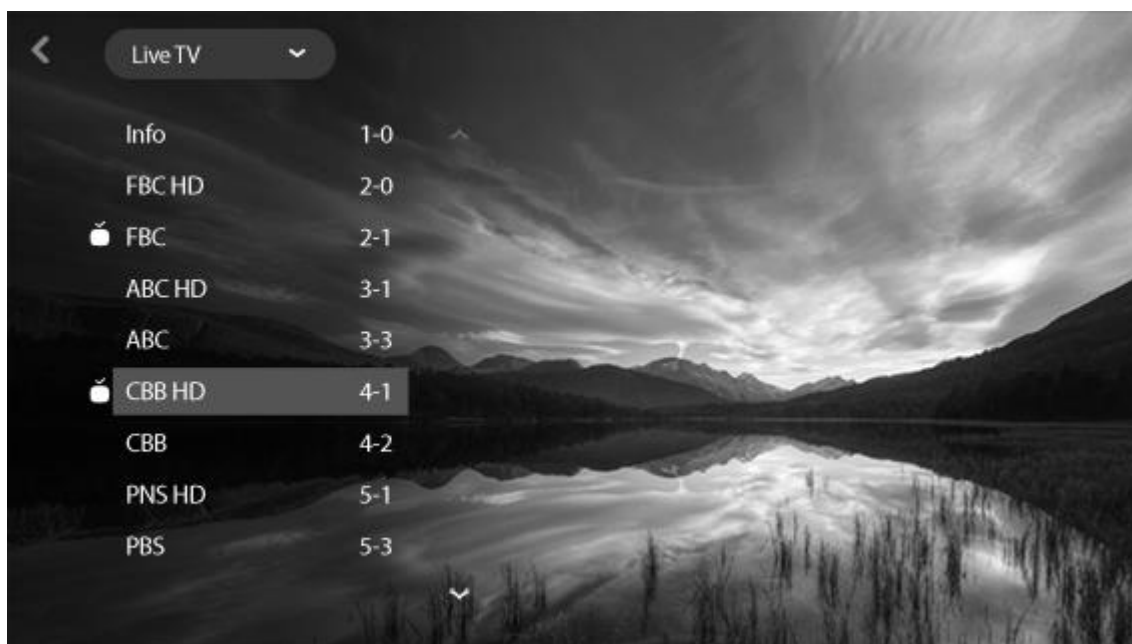

- 如果您选择已在 *我的频道* 中添加的节目，则可以访问其他应用中的节目。
- 您可以按照管理应用的方式移动/删除添加的节目。*

*有关如何管理应用的更多信息，请参阅文章‘基本操作’。

转动电视机

使用遥控器转动电视机。

转动安装在落地脚架上的电视机

1. 按下列表，然后 **^** 或 **v** 以调出 BeoRemote One 显示屏上的 *脚架* 并按下中心按钮。
2. 选择 *手动控制* 并按下中心按钮。
3. 按 **<** 或 **>** 通过落地脚架的管子转动电视机。
4. 按 **^** 或 **v** 通过落地脚架的基座转动电视机，或者...
5. ...按 **^** 或 **v** 以突出显示电视机要转向的位置并按下中心按钮。

转动安装在壁挂式托架上的电视机

1. 按下列表，然后 **^** 或 **v** 以调出 BeoRemote One 显示屏上的 *脚架* 并按下中心按钮。
2. 选择 *手动控制* 并按下中心按钮。
3. 按 **<** 或 **>** 转动电视机，或者...

4. ... 按 **▲** 或 **▼** 以突出显示电视机要转向的位置并按下中心按钮。

为了使用电动落地脚架功能，您需要首先校准落地脚架。更多信息，请参阅文章“脚架设置”。

待机指示灯

位于电视机底部中心的 待机指示器将为您提供有关电视机状态的信息。

● (绿灯常亮)	电视机已打开，但屏幕上没有图像。
● (绿灯闪烁)	电视机已从电源断开并重新连接。
● (红灯缓慢闪烁)	请勿断开电视机电源。可能因为激活了新的软件。

遥控设备

您可以使用 Bang & Olufsen 遥控器和其他控制设备操作电视。

Bang & Olufsen 应用

当前

软件版本

不可使用 Bang & Olufsen 应用操作电视机。您可以通过所显示的 QR 代码下载 Bang & Olufsen 应用。

Bang & Olufsen 使您可以用手机或 iOS 平板操作电视机，播放流音乐时尤其有用。*电视和设备必须在同一网络。

*Bang & Olufsen 应用支持智能手机的最新 iOS 版本或 Android

（版本 4.0 或更高）和 iOS 操作系统的平板（最新 iOS 版本）。

Bang & Olufsen 应用可以控制您的电视。但是，它并不支持所有的 BeoRemote One 功能。

请注意，初次设置时必须使用 BeoRemote One。BeoRemote App 需要您在网络中设置电视。

LG TV Plus 应用

您可以使用安装在智能设备上的应用控制电视功能。

关于 LG TV Plus 应用的更多信息，请参阅 LG 说明：

使用 *LG TV Plus* 应用控制电视

您可以在智能设备屏幕上轻触按钮以控制电视。



1. 您可以使用安装在您电视上的多种应用。

2. 您可以远程控制电视节目、音量等。
3. 您可以在电视屏幕上移动指针。
 - 应用的屏幕和功能受制于没有提示的更改。
 - 根据您的国家和操作系统，可用功能可能不同。

移动连接

有关移动连接的信息，请参阅 LG 说明：


神奇的移动连接使您可以通过电视共享和欣赏存储在人们智能设备中的内容。

- 建议 Android 智能设备运行 Lollipop 或 Android 的更高版本。

用 **神奇的移动连接** 连接智能设备

遵循以下指南设置连接：

1. 在智能设备中安装 *LG TV Plus* 应用。
2. 将电视和智能设备连接到同一网络。
3. 运行 *LG TV Plus* 应用并根据显示在屏幕上的说明设置连接到电视。
4. 按下主按钮以显示，许多已连接的智能设备将出现在屏幕的右侧。
5. 选择您想要的智能设备。

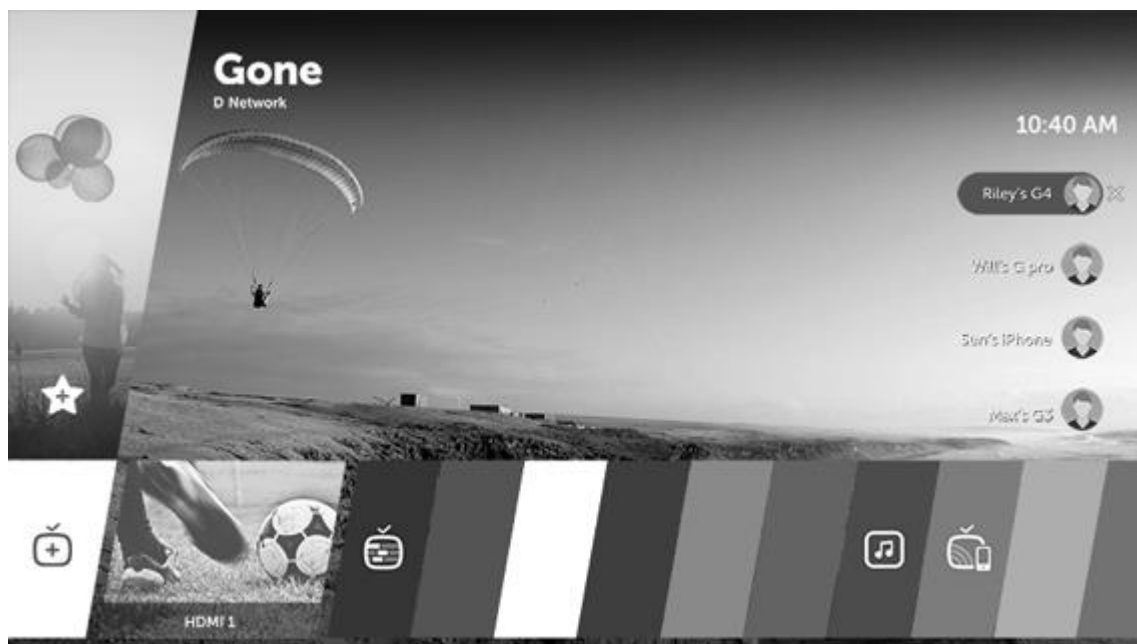

- 初始连接建立之后，当 Android 智能设备进入网络区时，会自动尝试重新连接。

使用动感的移动连接共享内容

您可以在电视上共享和观看存储在智能设备上的内容。

1. 运行安装在您的智能设备上的 *LG TV Plus* 应用。
2. 在电视上设置您想要的内容。
 - 支持的功能可能因智能设备操作系统的版本和生产商而异。

使用鼠标和键盘

鼠标只在部分市场可用。有关使用鼠标和键盘的信息，请参阅 LG 说明：

使用 USB 有线/无线鼠标

将鼠标连接到 USB 端口。用鼠标在电视屏幕上移动指针并选择您想要的菜单。

- 鼠标上的右侧按钮和专有按钮不运作。
- 使用无线 USB 鼠标/键盘时，体验可能受距离和无线情况影响。

使用 USB 有线/无线键盘

将键盘连接到 USB 端口。您可以使用已连接的键盘设备输入文本。

- 部分屏幕不能输入文本。
- 建议您使用经测试与 LG 电视兼容的产品。LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- 您可以按下语言转换键或右 Alt 键更改输入语言，还可以通过同时按下 Ctrl 键和空格键更改。*
- 无线 USB 键盘使用可能会受到使用范围和无线环境影响。
- 要在文本字段中输入文本，使用电视屏幕上的屏幕键盘或 USB 键盘。

*部分市场上，用右 Alt 键切换语言，您还可以按下 F12 切换模式。

使用游戏手柄

部分市场上，您可以使用 USB 游戏手柄。有关使用游戏键盘的信息，请参阅 LG 说明：

如果游戏需要游戏手柄，连接您的游戏手柄到电视上的 USB 端口。

- 建议您使用经测试与 LG 电视兼容的游戏手柄。LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 控制器（有线），SONY Playstation(R)3 控制器

智能电视

有了智能电视，您可以访问网络、接收通知、收听声音和查看来自其他智能设备的信息等。

有关智能TV 的信息，请参阅 LG 说明：

主页

观看电视时，按下遥控器上的主按钮快速运行智能功能。*



直播菜单


观看电视时，您可以通过将指针移动到屏幕右侧轻松搜索其他节目。您还可以按下遥控器上的右按钮查看直播菜单。您可以轻易地找到您想要的节目并快速、方便地切换

。*



LG Content Store

可以在您的 LG webOS 电视中轻松地玩游戏、使用应用程序和享用其他功能。

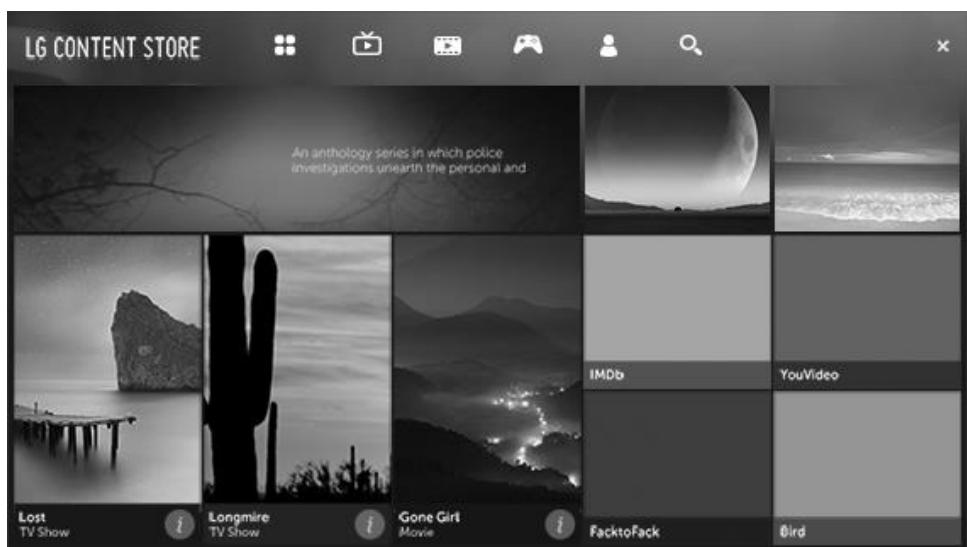

- 可配置项因国家/地区不同而异。*

*有关按钮的信息，请参阅文章“基本操作”有关直播菜单的信息，请参阅文章“节目清单和喜好”。有关 LG 内容存储的信息，请参阅文章“应用和内容存储”。

开机定制

有关“开机定制”的信息，请参阅 LG 说明：

“**开机定制**”使您可以通过电视查看信息，如当前时间、天气，以及添加到智能设备的计划。

- 通过在您的电视 或 *LG TV Plus* 应用上设置**开机定制**，可以在电视打开时使**我的启动器**在特定时间自动运行。*
- 一些功能只在您在智能设备上安装 *LG TV Plus* 后可用。

*要在电视上启用开机定制，按下，选择画面与节目...，一般、计时器、计时器、计时器电源打开、设置“**开机定制**”，然后选择打开。


在 *LG TV Plus* 应用中设置

1. 从智能设备的应用商店下载 *LG TV Plus*。
2. 将您的电视和智能设备连接到同一个网络。
3. 运行安装在您的智能设备上的 *LG TV Plus* 应用。
4. 在 *LG TV Plus* 应用中选择**开机定制**并设置选项。

使用**开机定制**查看计划

按照说明在 *LG TV Plus* 应用中设置与您的电视共享日程安排，然后您就可以在电视上观看已添加到智能设备的日程安排。

1. 在遥控器上按主按钮。
 2. 运行**开机定制**（通过选择在屏幕右上角显示的时间）。
- 如未显示电视的时间，则进行设置。

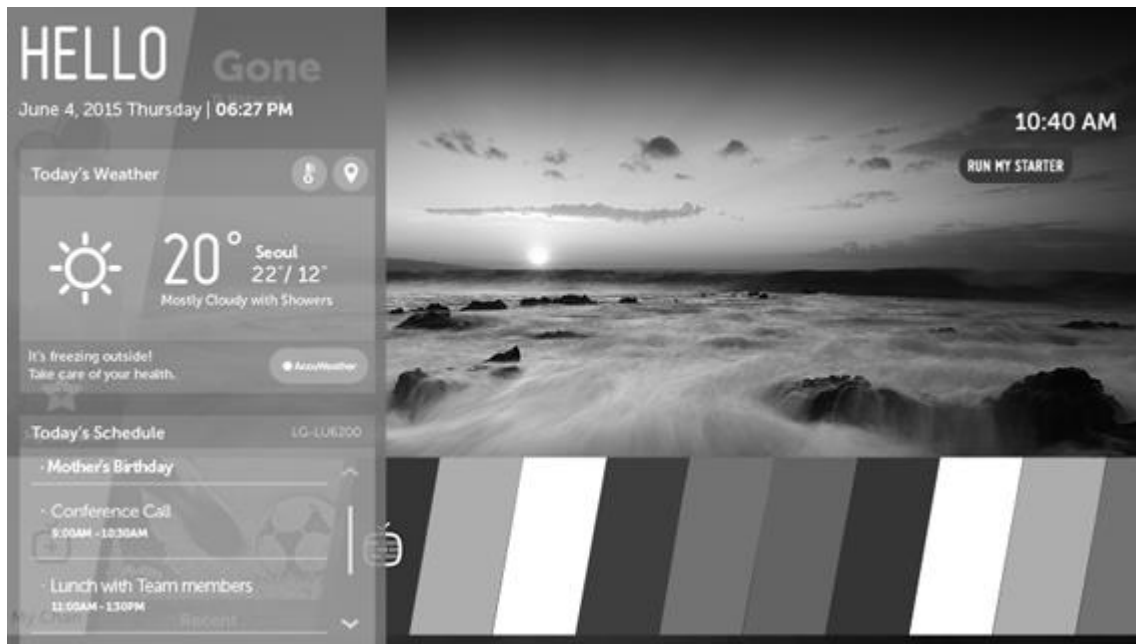


- 如果已设置多个智能设备与电视共享日程安排，则在上一个为共享日程而设置的智能设备中提供日程安排。
- 您可以使用日程安排共享，无需配置 *设置开机定制*。

互联网

关于网络浏览器的信息，请参阅 LG 说明：

当您在 URL 栏上输入网络地址时，您可以输入网站。如果您输入搜索词，它将找到基于搜索引擎的搜索词相关信息。*

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行 *网络浏览器* 应用程序。

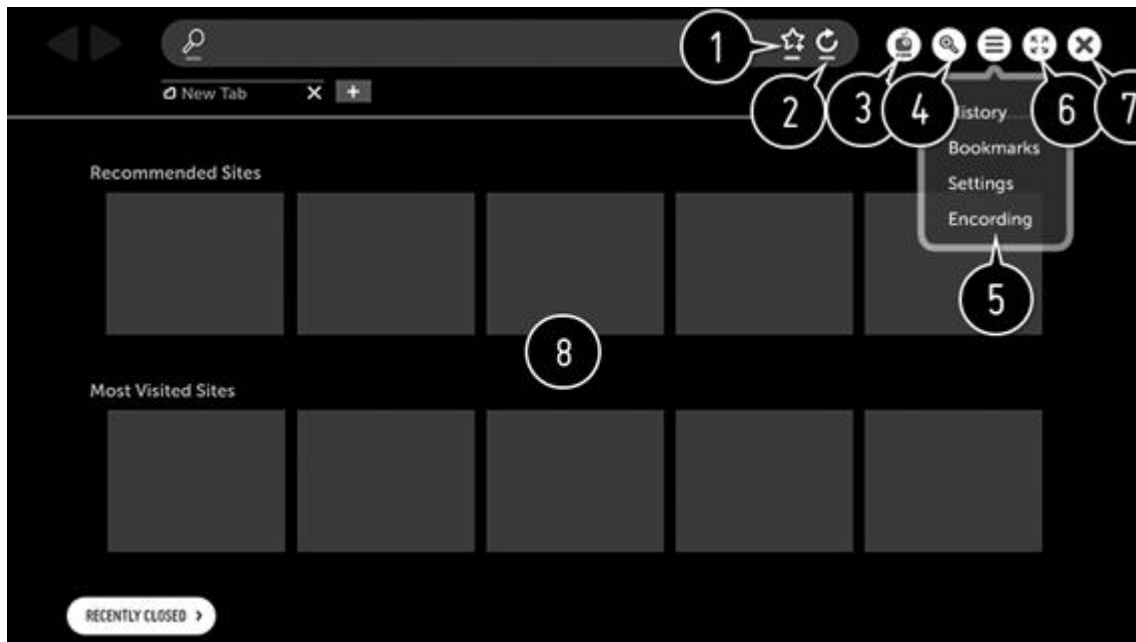

1. 您可以将当前页面添加到主屏幕，或在 *书签* 上添加或删除当前页面。（添加到主屏幕的页面只能在主屏幕删除。在这种情况下，它不从 *书签* 删除。）
2. 重新加载当前页面。
3. 您可以打开/关闭迷你电视。
4. 屏幕缩小或放大。
5. *历史*：您可以打开或删除历史清单。
书签：您可以打开或删除书签清单。
设置：您可以配置浏览器的简单设置。
编码：网页上内容没有正确显示时，您可以更改语言。
6. 您可以在全屏模式下使用浏览器。要返回到原始屏幕，用遥控器移动到屏幕顶部。将显示 *退出全屏*
7. 退出网络浏览器。
8. 在新的选项卡上显示 *建议站点* 和 *最常访问的站点*。
建议站点 在您所在的国家不可用。
 要隐藏 *建议站点*，请选择 *设置* 中的 *关闭*。
 - *网页浏览器* 只支持 HTML5 媒体，不支持 Flash 插件。
 - *网页浏览器* 不支持插件安装。
 - *网页浏览器* 上，不能播放除 JPEG / PNG / GIF 格式之外的媒体文件。
 - 如果内存空间不足，*网页浏览器* 可能会关闭。
 - 在 *网页浏览器* 上，只使用嵌入电视中的字体。因此，会以不同的字体显示文本，且不同于 PC 的字体。
 - *网页浏览器* 不支持文件和字体下载。

- 因为*网页浏览*是电视浏览器，所以运作时可能不同于 PC 浏览器。
- 由于*网页浏览器*是电视浏览器，因此某些内容可能无法正常显示。
- 儿童使用时须格外小心。儿童可能会通过该产品访问到不合适的在线内容。您可以通过限制访问一些应用来阻止不合适的线上内容。 **

*在部分市场上，您必须选择书签网站而不是搜索词。

**要配置设置，按下 ，选择*图片和节目*后的*设置*，*安全*和调出*应用程序锁定*。

设置网页浏览器

按下屏幕顶部的  图标并选择*设置*。

在启动上 - 您可以设置浏览器的启动页面以打开新选项卡页面/ 从上次离开的地方继续 / 主页面：。 *

搜索引擎-您可以选择默认搜索引擎。

建议站点- 您可以更改站点使*建议站点*显示。

始终显示书签栏- 您可以更改站点使*书签栏*始终显示。

私密浏览- 您可以配置在搜索后不要留下记录。

站点筛选 -

已认证的站点：您可以配置设置以仅打开之前注册的网页。

受阻站点：您可以配置设置以阻断特定网站。

- 要使用*站点筛选*功能，您应输入电视密码。初始密码设置为 "0000"。国家选为法国时，密码不是 "0000" 而是 "1234"。

*此功能在部分市场可用。

使用筛选功能

筛选限制观看少儿不宜的线上内容。我们强烈建议当您的孩子通过电视访问网络时，启用此锁定功能以防止“网络欺凌”或观看不适宜的内容。使用此功能需要与 Digital Arts Inc. 签订合约，需要订阅费。 *

注册 i-Filter...

1. 按下筛选设置中的注册 i-Filter。
2. 阅读服务条款并注册。注册后激活筛选功能。

更改筛选设置...

1. 按下设置 i-Filter（在筛选设置中）。
2. 输入密码。
3. 您可以启用/禁用筛选并设置筛选级别和用户注册信息。
 - 设置筛选
打开 i-Filter：启用筛选。
关闭 i-Filter：禁用筛选。
 - 设置筛选等级
单击 **筛选力度设置**。
按照屏幕上的说明设置筛选等级。

取消订阅...

当您注册筛选合同时，启用此选项。

1. 按下在筛选设置中设置 i-Filter。
2. 输入密码。
3. 单击 **筛选力度设置**。
遵循屏幕上的说明取消订阅。

注册后，选择暂停筛选服务但不终止合同的**恢复到初始设置**。

- 要恢复使用筛选服务，再次注册**注册 i-Filter**。

取消订阅后，即使当筛选设置设为**关闭 i-Filter**，订阅费将收取至完成取消订阅。

*此功能只在部分市场可用。要调出**筛选设置**，按下 ，选择**网页浏览器**，接着选择右上角的菜单图标，然后选择**设置**。

蓝牙

您可以使用蓝牙对来自任何音乐源或直接来自手持设备的音乐进行流处理。通过蓝牙连接设备到电视机。

配对设备...

确保您的设备在匹配模式。

1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮选择 **设置**，并按下中心按钮。
3. 按下 **^** 或 **v** 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **信号源** 并按下 **>** 按钮。
5. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **蓝牙** 并按下中心按钮。
6. 在 **蓝牙** 菜单中，突出 **配对** 并按下中心按钮，搜索设备以配对到电视机。
7. 如开启设备的配对选项，即开始进行配对。

取消配对设备...


1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮选择 **设置**，并按下中心按钮。
3. 按下 **^** 或 **v** 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **信号源** 并按下 **>** 按钮。
5. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **蓝牙** 并按下中心按钮。
6. 在 **蓝牙** 菜单中，突出显示 **配对设备** 并按下中心按钮以调出已配对设备清单。
7. 突出显示您想要取消配对的设备，按中心按钮。
8. 突出显示 **删除** 并按下中心按钮。

通知

有关通知的信息，请参阅 LG 说明：

通知传递来自多个应用和 LG 服务的实时通知。它显示当前正在运行的应用的状态并允许您在同一个地方查看、删除和运行所有通知。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行 **通知** 应用。

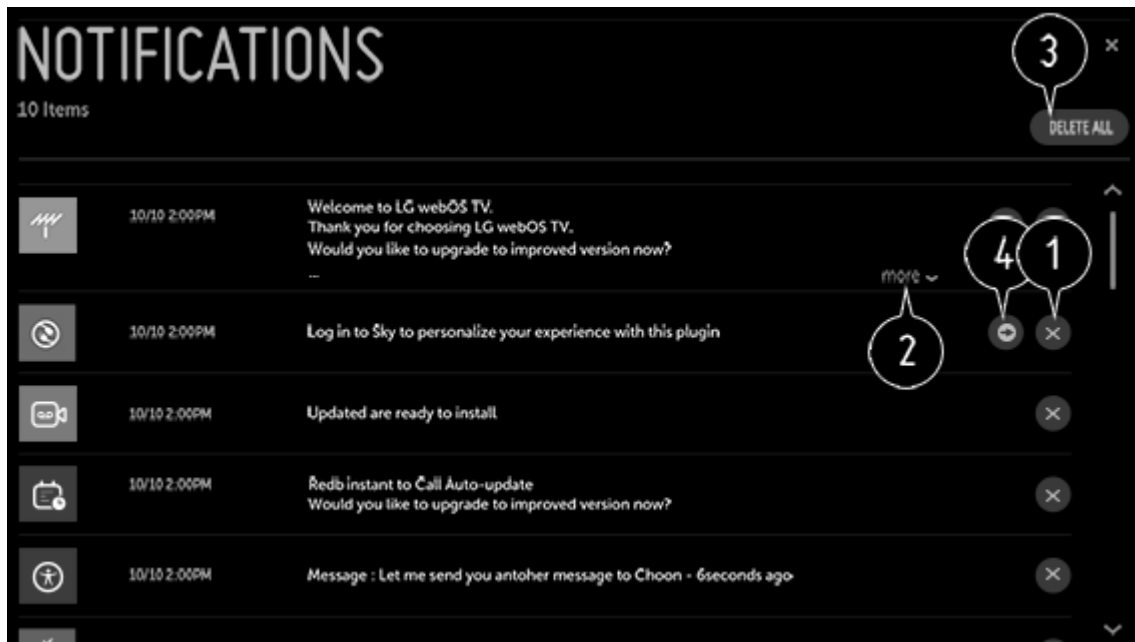

1. 您可以删除通知。
2. 对于有很多内容的通知，按下 **更多** 以全视图打开。
3. 您可以删除所有通知。
4. 您可以启动应用或移动到 URL。

请注意，不是所有功能都在所有市场可用。

个性化电视体验

您可以使用 MyButton 让 BeoRemote One 实现个性化。您可为当前的观赏和聆听体验保存一份“快照”，从而实现一键恢复的个性化体验。快照包括针对所选信号源进行的设置，例如脚架位置、声音模式和扬声器群组。您也可以通过 MyButton 只用它来激活特定信号源。

有关如何通过 **电视** 或 **音乐** 按钮直接从待机状态激活信号源的信息，请参阅文章“**服务与软件更新**”。

保存快照

您可保存由 MyBotton 激活的快照。必须打开电视机，并且选择一个信号源。

1. 按住 MyButton，即可调出一个项目列表，您可以将其加入快照中。
2. 突出显示不同的项目，按 **中心** 按钮，启用或禁用它们。

3. 突出显示 *保存*，按 *中心* 按钮，保存设置。

如果取消选中所有项目，您可以选择 *清除*，从按钮中删除快照。

如果保存某一快照所用的按钮已用于保存另一快照，则新快照将替换已有快照。

使用快照

在观看电视时使用所需的快照。

1. 按下目标快照的专用按钮。

在激活保存的快照时，所有设置均为临时设置，且在您调整设置、选择另一信号源或将电视机切换为待机模式之前一直保持有效。

如果保存为快照的项目不再可用，该快照仍将激活，但播放项将遵循所选信号源的正常信号源功能。

暂停并播放节目

此功能只适用于部分市场。

当 USB 硬盘连接到电视机后，您可以暂停、恢复和重复正在进行的电视节目。在直播回放过程中，电视将继续保存，从而确保您不会错过节目的任何部分。

1. 在电视机中插入 USB 硬盘。
2. 选择屏幕左上角的 *开始直播回放*。*
3. 在观看现场信号时，请使用 *<* 和 *>* 以便在进度条上选择上一个点。

*在部分市场中，您必须在屏幕顶部选择屏幕显示功能，然后选择 *直播回放控制器* 显示屏右下角的 *直播回放* 图标。您可以在此处将 *直播回放* 设置为 *打开*。

有关直播回放的更多信息，请参阅 LG 说明：

- 当两个或多个 USB 硬盘连接到电视时，选择要用于直播回放的设备。
- 您不可以使用 USB 闪存盘。连接总容量为 80 GB 或以上的 USB 硬盘。
- 如果 USB 硬盘设备中没有足够的剩余空间，则直播回放可能无法正常工作。要使用直播回放功能，您需要一个至少 2.3 GB 的 USB 硬盘。
- 它可以用于模拟或数字广播。但是，在收听广播节目时不能使用此选项。（此功能仅适用于某些型号。）
- 连接到 HDMI IN 的节目不支持直播回放。

- 使用直播回放功能，您可以根据剩余的 USB 硬盘容量播放最多两个小时的节目。这个时间可能因您所在的地区而有所差异。
- 如果在不在录制的情况下关闭电视，则保存在直播回放模式下的视频将被删除。
- 对于某些 ULTRA HD 型号，如果直播回放功能用于模拟节目，则无法选择 ULTRA HD 广播节目的缓冲部分。（当您尝试选择该部分时，将切换到当前正在广播的节目。）

对于部分市场，以下适用：

- 存储为 *直播回放* 的节目暂时存储，不会出现在 *录像* 列表中。要进行视频的非临时录制，请选择 *直播回放* 控制显示上的 *开始录制*，或者使用节目指南中的预约录制功能。
- 从 *直播回放* 录制的视频从选择 *开始录制* 时开始存储。在 *直播回放* 中倒回并观看广播时，请选择 *开始录制* 以录制先前广播的内容。
- 当您观看录像、播放录像中的内容或关闭电视时，*直播回放* 中保留的内容将被删除。
- 只有当您观看录制的频道时，才支持录制时倒回并重新观看。当您正在观看除录制的频道以外的频道时，内容不能倒回并重新观看。

*请注意，在部分市场上，如果在“直播回放”启动时出现的弹出式窗口中选择了 *保存*，即使电视关闭并重新打开，可以最多保存两小时的内容。当电视关闭并重新打开时，保存的内容恢复播放。（“直播回放”持续时间必须在设置“直播回放”后超过 90 秒。）

录像和提醒

您可以通过连接到电视机的 USB 硬盘录制节目，以便稍后观看。已排定的录像在录制列表中列出。您可以在此处删除已排定的录像。

录制节目

使用电视录像功能，您可以录制电视节目。

有关录制电视节目的信息，请参阅 LG 说明：

使用即时录制

1. 将 USB 硬盘或 USB 闪存盘连接到 USB 端口。
2. 在观看直播时，按下（确定）按钮。
3. 按下屏幕左下角的 *开始录制* 按钮。
4. 如果您要停止录制，按下 *停止录制* 按钮。



- 录制过程中，您可以观看其他节目或使用其他功能。*（此功能仅适用于某些型号或某些国家/地区。）
 - 当连接到一个卫星信号时：当您正在看卫星电视节目时，任何基本或有线电视节目录制将改变为基本或有线电视节目。录制基本或有线电视节目时，无法观看卫星电视节目。当您正在观看基本或有线电视节目时，任何卫星电视节目录制将改变为卫星电视节目。录制卫星电视节目时，无法观看基本或有线电视节目。**
 - 当连接到两个卫星信号时：当您正在观看卫星电视节目时，任何基本或有线电视节目录制或观看都不会改变为基本或有线电视节目。录制基本或有线电视节目时，您可以观看卫星电视节目。当您正在观看基本或有线电视节目时，任何卫星电视节目录制或观看都不会改变。录制卫星电视节目时，您可以观看基本或有线电视节目。**
- 录制的持续时间可以在录制开始前设定。***
- 如果连接了多个 USB 存储设备，则自动选择最后一个即时录制存储设备。
- 如果没有连接 USB 存储设备，则录制内容将存储在内存中。连接 USB 存储设备以节省更多的录制空间。（此功能仅适用于某些型号或某些国家/地区。）
- 录制时，按（确定）按钮显示有关录像的信息。（确定）按钮的操作可能因国家/地区而异。****
- 录制加密节目时，您只能使用录制的节目和免费节目。*****

*请注意，在部分市场上，录制模拟节目时无法观看模拟节目。

**连接卫星信号仅适用于带有卫星调谐器的型号。

***在部分市场上，您可以设置录制开始前的录制时间，录制过程中可以通过选择**录制**按钮更改时间。

****该功能可能不适用于所有市场。

录制需要注意的事项

- 某些功能在录制过程中可能无法使用。
- 可配置项目因型号而异。
- 通过输入录制时，不会录制连接到 *HDMI IN* 的节目。
- USB 硬盘分区的可用容量必须至少为 1 GB。
- USB 闪存盘上的分区大小必须至少为 4 GB。
- 当 USB 闪存盘第一次用于录制时，电视将进行性能测试。您只能在测试完成时进行录制。
- 使用 USB 设备录制时，蓝牙和 USB 端口可能无法正常工作。
- 如果 USB 存储设备出现故障，“左右时间”功能可能无法正常运行。
- 当使用 USB 集线器或扩展电缆时，USB 存储设备可能无法正常工作或运行。
- 由于存储设备可用于除“左右时间”之外的其他目的，如果可用的存储空间不足，则可能会停止录制。建议您使用具有足够存储空间的存储设备。
- 由于使用了内容保护技术，所录制的视频无法在个人电脑或其他电视型号上播放。此外，如果更换电视的视频电路，则无法播放视频。
- 可录制的时间可能会因 USB 存储设备的容量而异。
- 录制时请勿取出 USB 电缆。
- 如果在录制时强制您的电视关机，则录制的内容可能无法保存。理想情况下，您应该停止录制，并在关闭电视之前检查节目是否已被录制。
- 对于某些 ULTRA HD 型号，如果在模拟方式下录制节目广播时播放 ULTRA HD 内容，录像将自动保存并停止工作。
- 对于某些 ULTRA HD 型号，如果在 ULTRA HD 中播放内容或节目广播时在模拟方式下录制节目广播，广播节目将被自动切换到模拟方式。
- 将不会保存少于 10 秒的录像。
- 模拟录制仅在某些型号中可用。

请注意，在某些市场录像不适用于 UHDTV 频道。


预约录制

预约观看或录制节目。在部分市场上，只能预约一个观看节目。

有关预约录制的信息，请参阅 LG 说明：

此功能用于设置录制特定节目的时间和日期。

5. 在遥控器上按主按钮。
6. 您可通过选择 *电视预约列表* 应用以预约录制。

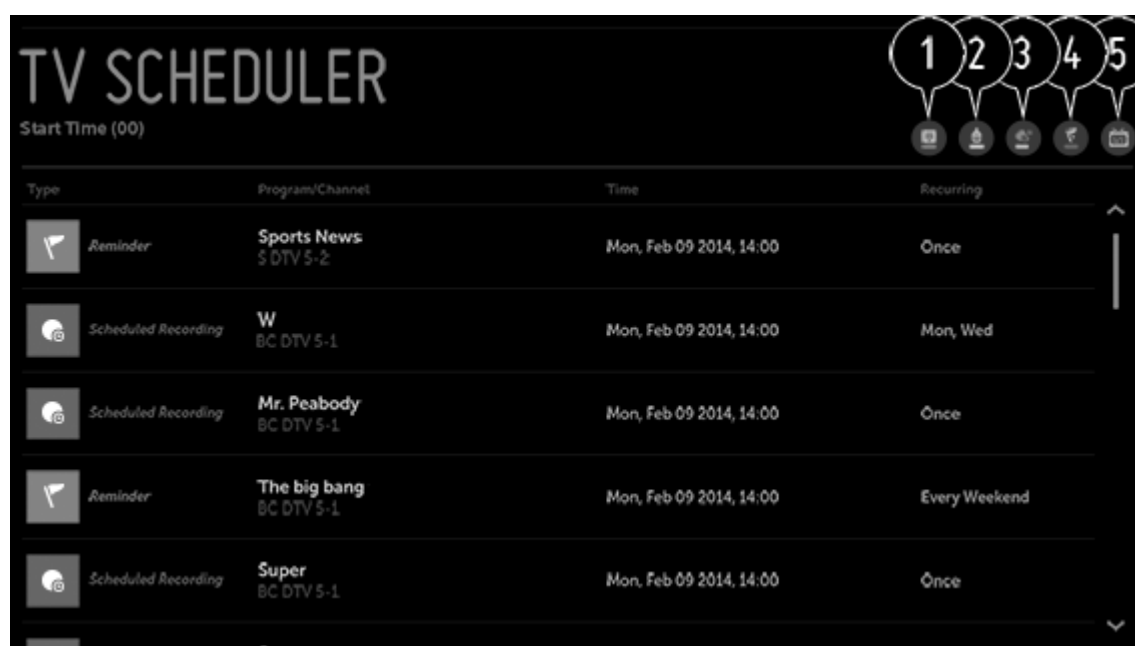

1. 您可以排序列表。
2. 您可以设置“删除模式”。
3. 您可以设置“新预约录制”。
4. 您可以设置“新提醒”。
5. 启动 *电视指南*。*

按节目预约

您可以选择一个节目来预约观看或录制。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 您可以通过选择 *电视指南* 应用来预约录制。*

3. 选择您喜欢的节目。

如果您要录制直播，单击 **录制** 按钮。 **

如果是即将播放的节目，单击 **预约录制** 按钮。 **

- 预约录制并不能保证节目的准确录制时间，因为该节目将作为广播公司的信息进行记录。 **
- 适用于数字广播。 **

手动计划

您可以选择日期、时间和节目以观看或录制节目。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 您可通过选择 **电视预约列表** 应用以预约录制。
3. 设置日期、时间和节目以录制。

计划录制的时长应至少为 1 分钟。

录制一个系列

系列录制功能用来自动记录您选择的节目的每一集。如果节目是系列，看电视时，您可以使用 **节目指南** 中的 **预约录制** 或 **录制** 录制系列。 ***

- 您可以在系列录制中的详细信息屏幕上查看系列的录制进度。
- 您可以在 **录制** 应用中播放系列录制。
- 检查您的所在地域和网络条件以使用这些功能。
- 如果计划系列录制和另一个计划录制在同一时间进行，或广播信息有问题，可能无法按照顺序录制连续剧的集。
- 配置项因型号或国家/地区的差异而有所不同。

*在部分市场上， **节目指南** 被称为 **指南**。

部分市场可能不适用。对于只能计划观看节目的市场，您可以选择 **观看和提醒，而不是 **录制** 和 **计划录制**。


***系列录制只在部分市场可用。

录制

有关录制的信息，请参阅 LG 说明：

您可以通过使用 **录制** 应用查看和播放存储在存储设备上的录制。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行 **录制** 应用。

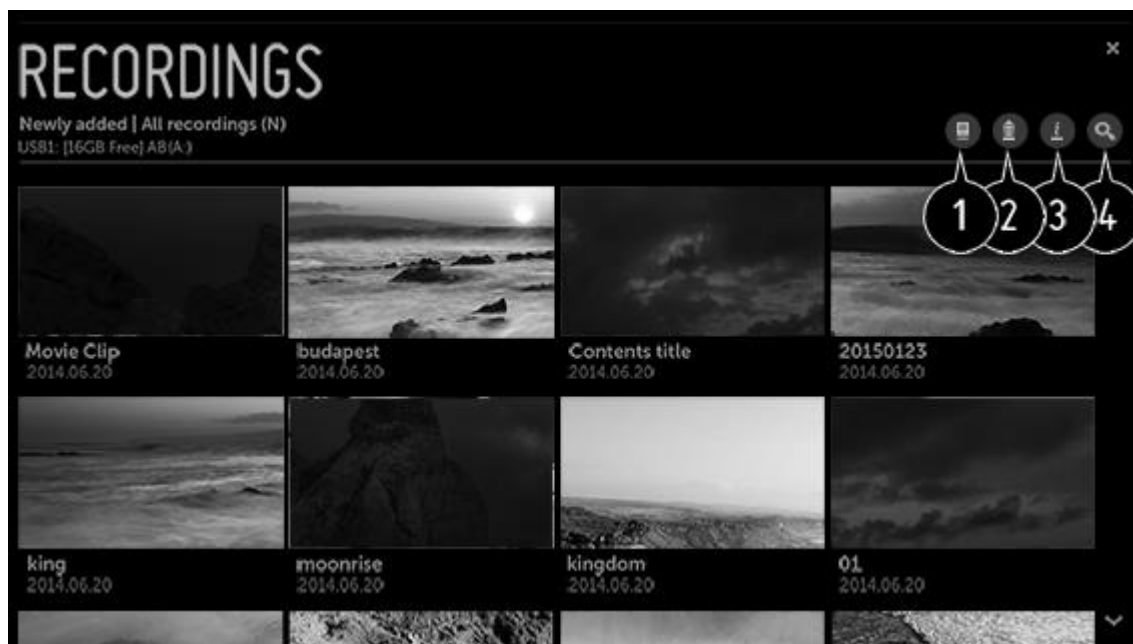


1. 选择要使用的存储设备、录制类型和分类方式。
2. 选择并删除想要的内容。
3. 显示关于内容的详细信息。您可以在详细信息弹出时更改内容标题。*
4. 启动搜索。

播放录制

您可以在回放屏幕上访问并操作基本功能（如回放和暂停）。

1. 从 **录制** 应用中选择您想要的录制。
2. 您可以通过在回放期间按下（确定）按钮控制您喜欢的录制节目的回放。

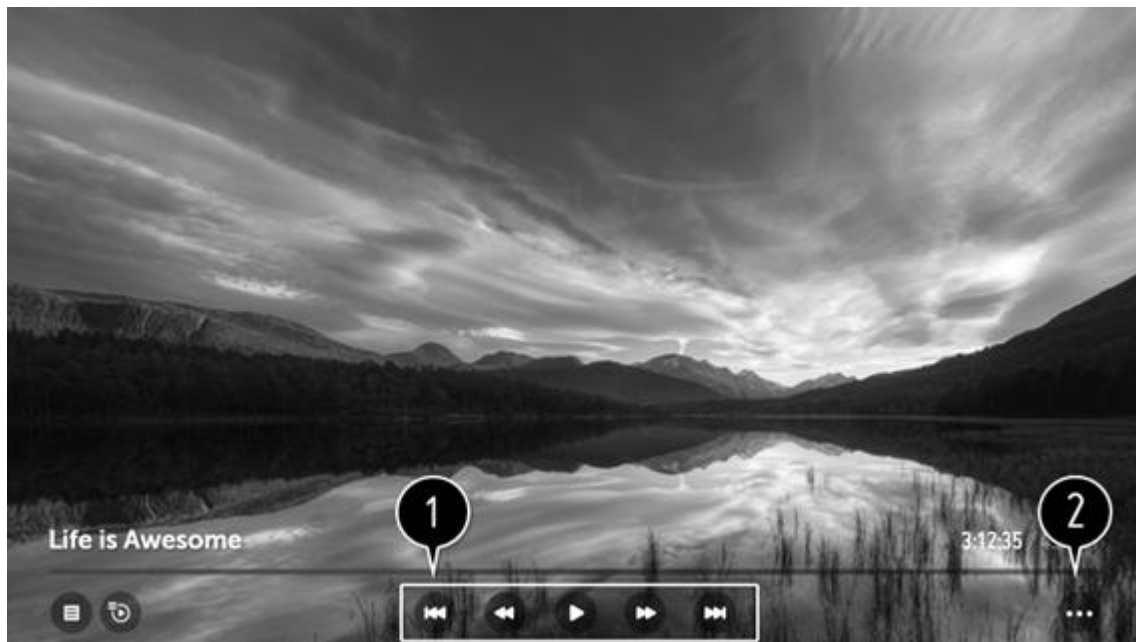


1. 您可以操作基本的回放相关的功能。
2. 这会使您切换到可以设置其他功能的屏幕。

设置其他功能

您可以设置重复 A-B、字幕等

1. 在回放想要的录制时按下（确定）按钮。 **
2. 在屏幕中选择 *其他选项*。 ***

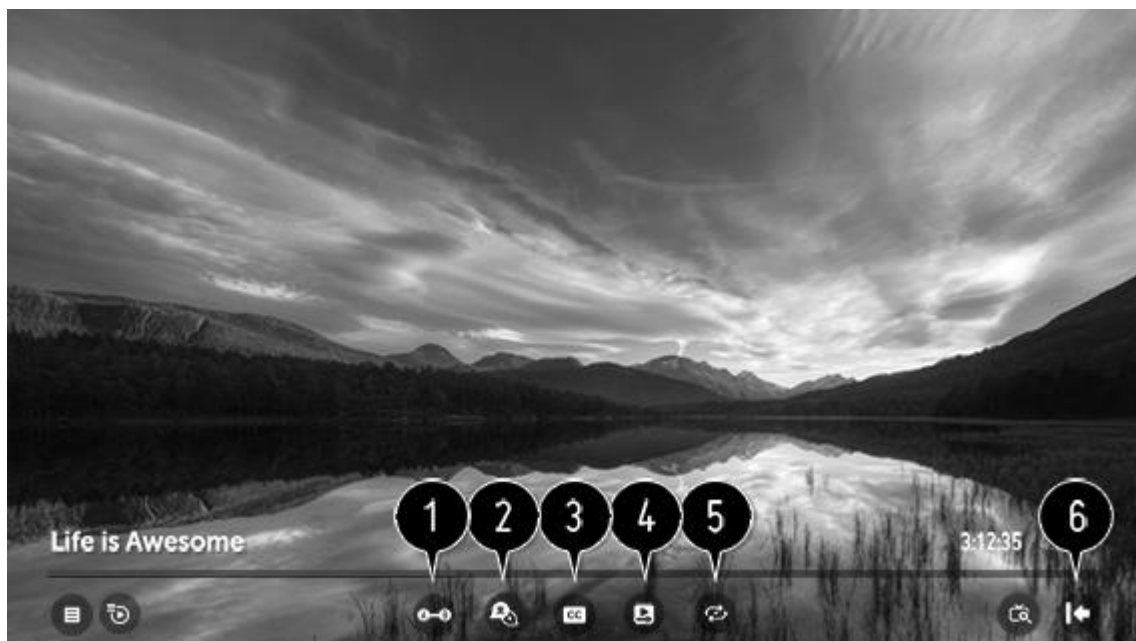

1. 指定要重复观看的部分或编辑和保存。

2. 选择可以输出的音频语言。
3. 打开或关闭字幕。****
4. 您可以设置“继续观看”以从上次观看位置继续播放。
 - 如果电视用 **快速启动** 打开，可能无法立即操作继续观看。
5. 您可以设置持续回放。如果设置持续回放，视频回放结束后，自动播放下一个视频。
6. 返回基本操作屏幕。
 - 可配置项因国家/地区不同而异。

*在部分市场上，您可以使用其他图标锁定已选录制以防止被删除。选择未上锁的节目，启用选项显示 **锁定** 图标。选择已选节目并禁用隐藏 **锁定** 图标的选项并取消锁定节目。

部分市场上，播放录制以调出回放控制时，您必须按下 **^ 或 **v**。

*** **其他选项** 就是右角上的三点图标。

****在部分市场上，此功能称之为隐藏式字幕。

录制音乐

“音乐喷泉”只在部分市场可用。

有关“音乐喷泉”的信息，请参阅 LG 说明：

这是一个您可以随时从电视录制音乐的功能。

1. 在观看直播时，按下 **(确定)** 按钮。
2. 按下屏幕左下角的 **开始录制** 按钮。
3. 按下开始音乐录制按钮。
 - 当 USB 硬盘连接到电视时，选择要用于录制音乐的设备。
 - 如果 USB 硬盘设备中没有足够的剩余空间，音乐喷泉可能无法正常工作。要使用音乐喷泉功能，您需要一个至少 100MB 的 USB 硬盘。
 - 可以在 **音乐** 应用中查看存储的文件，您可以在个人电脑或便携式设备上打开它们。
 - 录制的文件以 aac 或 mp3 格式存储。（存储格式因电视型号而异。）
 - 如果您在录制过程中切换应用或输入，录制将自动结束，录制的文件将被保存。
 - 只在使用模拟广播时可用。
 - 使用音乐喷泉功能，您可以播放音乐长达两个小时。
 - 此功能仅在某些国家和地区可用。

使用扬声器组和声音模式

您可以通过添加 BeoLab 扬声器和一个超重低音扬声器将您的电视机扩展成环绕声系统。

当您接通某个信号源时，电视机将为您正在使用的信号源自动选择合适的声音模式。但是，您随时可以选择其他声音模式。而且，当您打开电视时，将自动选择电视扬声器群组。但是，如果您想要收听音乐又不想坐在电视机前，可以随时选择已激活扬声器的其他群组，例如当您坐在餐桌前或扶手椅内时。您可以调节声音模式的设置并设置扬声器群组。更多关于声音模式和扬声器组的信息，请参阅文章“声音设置”。

当您配置信号源时，可以设置每次打开该信号源时将自动选择的聲音模式。有关预设选择的信息，您可以阅读文章“声音设置”中有关扬声器组的内容。

选择声音模式

您可以根据所使用信号源来选择合适的声音模式。

1. 按下列表，然后 $\wedge$ 或 $\vee$ 以调出 BeoRemote One 显示屏中的 *声音* 并按下中心按钮。
2. 按 $\wedge$ 或 $\vee$ 以突出显示您想要的声音模式，并按下中心按钮。
3. 按下 $\leftarrow$ 以从显示屏上移除 *声音*。

选择扬声器群组

选择适合您的收听位置的扬声器群组。

1. 按下 列表，然后 $\wedge$ 或 $\vee$ 以调出 BeoRemote One 显示屏中的 *扬声器* 并按下中心按钮。
2. 按下 $\wedge$ 或 $\vee$ 以突出显示您想要的扬声器组并按下中心按钮。所选择的扬声器会自动切换。
3. 按下 $\leftarrow$ 以将 *扬声器* 从显示屏中移除。


多视图

使用多视图，您可以在不同的视图中观看第二个节目或外部输入。

如果按下列表，然后按下 $\wedge$ 和 $\vee$ 以找到 BeoRemote One 显示屏中的 *多视图* 并按下中心按钮，您可调出多视图。

有关同时观看两个信号源的更多信息，请参阅 LG 说明：


1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行多视图应用。

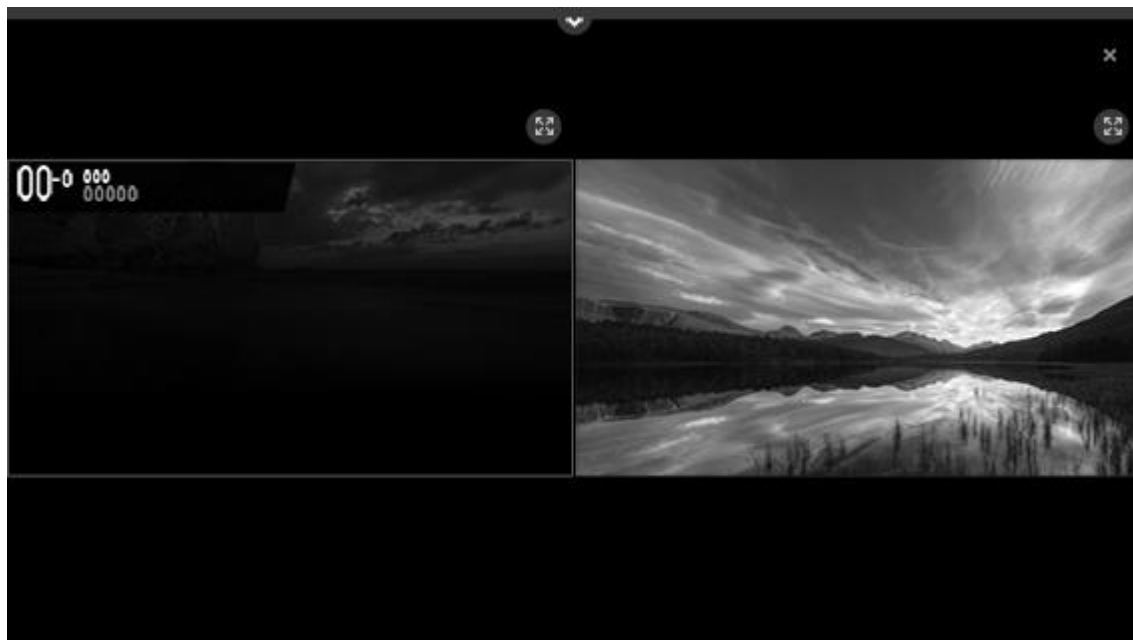

- 在多视图模式中，选择每个屏幕的 **切换全屏** 按钮切换到全屏视图。
- 在看电视时选择所需的屏幕会输出所选屏幕的音频。
- 使用遥控器上的 **P 上/下** 按钮更改所选屏幕上的节目。
- 多视图可能不适用于超高清节目。
- 多视图和录制功能（仅在某些国家/地区可用）不能同时使用。
- 多视图和直播回放（仅在某些国家/地区可用）不能同时使用。
- 多视图的使用会受到所连接设备或广播信号强度的限制。

选择输入

1. 您可以通过点击电视屏幕顶部的 **更多** 按钮，为每个屏幕选择一个输入。

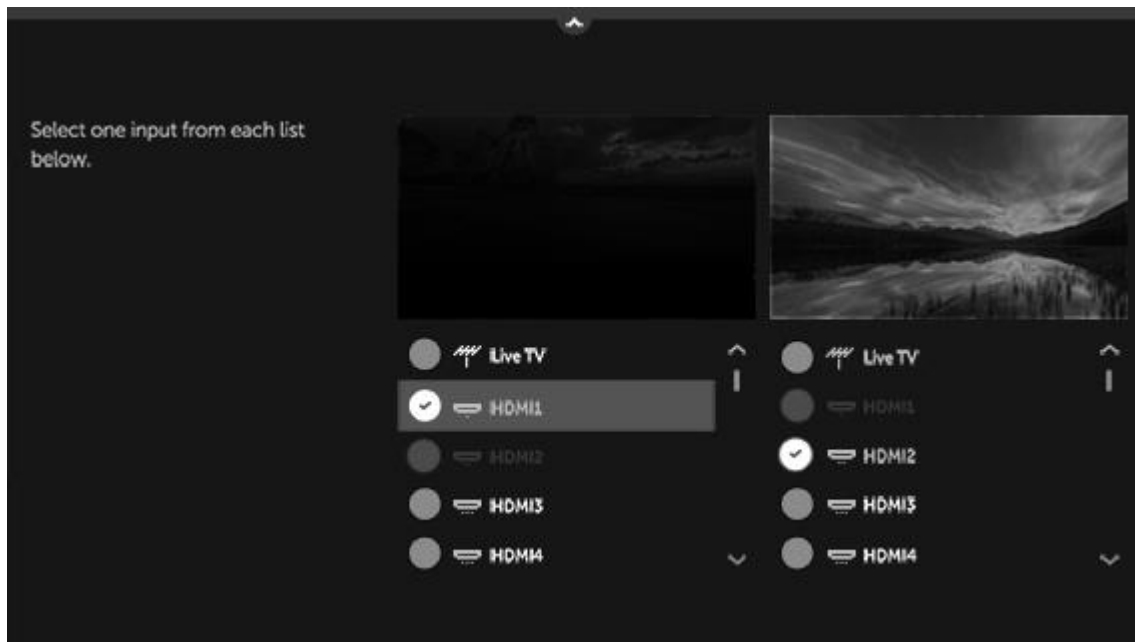

- 当您第一次运行该功能时，其中一个屏幕会显示您最近观看的**直播电视**或外部输入。该功能随后记住两个屏幕的设置组合，并提供给他们以备将来使用。*
- 一个屏幕的支持的图像类型可能因其他屏幕的设置而异。
- 两个屏幕的可用设置根据型号或国家/地区而有所不同。

*此功能在部分市场可用。

HBbTV

此功能只在部分市场可用。

您的电视机支持 HbbTV（混合型广播宽屏电视）。HbbTV 是一项在线服务，可以为您提供多种服务，例如电视延播、竞赛、互动广告和社交网络。如需查看该信息，您的电视机必须与互联网连接。

并非所有广播电台都支持 HbbTV，所提供的内容取决于广播电台。此外，内容可能遭某些广播公司阻断。

激活 HbbTV

1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮以选择 **设置** 并按下中心按钮。
3. 按下  或  以选择 **画面和节目**，然后按下中心按钮。
4. 按下  或  以选择 **节目**，并按下  按钮。
5. 按下  或  以选择 **HbbTV** 并按下 中心按钮。

6. 根据屏幕说明进行操作。

有关 HbbTV 的更多信息，请参阅 LG 说明：

享受 HbbTV 启用服务的各种内容。

- 当电视机未连接到互联网时，服务功能可能受限。
- HbbTV 服务的功能和质量可能因宽带连接的质量而异。
- 我们不能保证为所有节目提供 HbbTV 服务 - 只能保证您的广播公司选择支持的节目提供 HbbTV 服务。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。
- 当 DVR 或“直播回放”正在运行时，禁用 HbbTV。

数字图文电视

此文章只适用于部分市场。

有些数字广播商在其数字电视频道上提供专用数字图文电视。这包括使用数字、色彩和箭头按钮进行选择 and 导航。

请注意，数字图文电视仅在某些市场上发售。

如果按下列表，然后按下 **▲** 和 **▼** 以找到 BeoRemote One 显示屏中的文本并按下中心按钮，您可调出数字图文电视。

有关如何使用“数字图文电视”的信息，请参阅 LG 说明：

该电视可以让您访问数字图文电视，提供比以前模拟图文电视更好的文字、图形等。这种数字图文电视可以访问广播数字图文电视的特殊和特定的服务。

- 仅在英国/爱尔兰
- 数字图文电视服务由主要广播公司提供，如 BBC、ITV 等。
- 数字图文电视服务由 MHEG 提供。

数字服务内的图文电视

1. 按数字或页面按钮选择广播数字图文电视的特定服务。

2. 按照数字图文电视上的指示，按文本、导航、红色、绿色、黄色、蓝色或数字按钮等等进入下一步。*
3. 按数字或页面按钮使用其他数字图文电视服务。

数字服务中的图文电视

1. 按数字或页面按钮选择广播数字图文电视的特定服务。
2. 按文本或颜色按钮打开图文电视。*
3. 按照数字图文电视上的指示，按导航、红色、绿色、黄色、蓝色或数字按钮等等进入下一步。
4. 按文本或颜色按钮关闭数字图文电视并返回到电视观看。*

* 注意文本按钮可在 BeoRemote One 列表中找到（当按下列表时）。

如果您既可以使用数字图文电视，又可以使用图文电视，设置在 **数据服务** 菜单中使用何种功能。更多信息，请参阅 文章“数据服务”。

图文电视

此文章只适用于部分市场。

如果按下列表，然后按下 **^** 和 **v** 以找到 BeoRemote One 显示屏中的文本并按下中心按钮。

如果启用数字文本，并且 MHEG 应用程序适用于当前频道，列表中的文本按钮可能可以在屏幕上调出备用功能。

有关如何使用图文电视的信息，LG 说明：

图文电视是由电视台提供的免费服务，提供有关电视节目、新闻和天气的基于文本的信息。此电视的图文电视解码器支持 SIMPLE、TOP 和 FASTEXT 系统。

您可以在 TELETEXT 窗口中按下遥控器的文本按钮，在收听电视广播的同时观看图文电视。*

颜色按钮：选择之前的或后续页面。

数字按钮：输入要前往的页数编号。

按上/下按钮：选择之前的或后续页面。

此功能仅在某些国家和地区可用。

专用图文电视功能

1. 按下遥控器上的 T.OPT 按钮。*
2. 选择图文电视菜单。

索引：选择每个索引页面。

时间：观看电视节目时，选择此菜单以在屏幕的右上角显示时间。

按住：图文电视页面包含 2 个或更多子页面时，会停止自动页面更改。

显示：选择此菜单以显示隐藏信息，如谜语或拼图的答案。

更新：等待新的图文电视页面时，显示屏幕上的电视图片。

语言：设置图文电视语言。

- 只在数字模式

设置图文电视语言

使用两种或更多图文电视语言广播时，使用图文语言功能。 **

1. 按下遥控器上的主按钮并选择在右上角选择设置图标。
2. 选择所有设置图标一般语言主要图文电视语言/次要图文语言。
 - 只在数字模式
 - 如果所选语言的图文数据并不播放，将显示默认语言。
 - 如果您选择了错误的国家，图文电视可能不会准确地出现在屏幕上，在图文电视运行时也会出现问题。

* 注意文本按钮可在 BeoRemote One 列表中找到（当按下列表时）。T.Opt 按钮被称为文本选项，也可以在列表中找到。

** 要设置偏好语言，按下  并选择 **图片和节目...** 后面的 **设置**，**一般**、**语言** 和 **主要图文电视语言** 或 **次要图文电视语言**。

如果您既可以使用数字图文电视，又可以使用图文电视，设置在 **数据服务** 菜单中使用何种功能。 更多信息，请参阅文章“数据服务”。

数据服务

有关数据服务的信息，LG 描述如下：

用户可以通过该功能在 MHEG*（数字图文电视）和图文电视同时存在时选择其中之一。如果 MHEG 或图文电视只存在其中之一，则无论你选择哪个选项，都将启用。

* 此系统具有多媒体和超媒体专家组 (MHEG)，以通过所有可能的查看选项协助导航。

- 当电视机未连接到互联网时，服务功能可能受限。
- 当操作“直播回放”时，该服务会禁用。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。

此外，在某些市场上，只有 MHEG 可用。

要设置数据服务，按  并选择 **设置**，接下来选择 **画面和节目...**、**节目和数据服务**。

网络频道

此功能只在部分市场可用。

您可以通过互联网上的这项服务观看实时广播节目。您可以在新的“网络频道”中查看信息，或者在 **频道+** 中管理您喜欢的频道。

激活 CHANNEL PLUS

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮  或  和中心按钮以选择 **设置**，接下来选择 **画面和节目...**，然后选择 **常规**。*
3. 将 CHANNEL PLUS 设置为打开。

*在部分市场上，您必须从主菜单中选择并同意 CHANNEL PLUS 应用。

有关观看互联网频道的更多信息，请参阅 LG 说明：

1. 您可在直播电视中观看“网络频道”。
2. 观看“网络频道”时，按遥控器上的绿色按钮。您可以启动 **CHANNEL PLUS**。

3. 您可以使用“互动式频道”服务，它使用户可以方便地欣赏与当前频道相关的内容，而无需切换应用。

您可以通过按遥控器上的按钮或按照网络频道屏幕上显示的说明点击屏幕来使用“互动式频道”。*

- 某些互联网频道可能不支持此项服务。
- 某些内容可能导致从直播电视应用切换到其他应用。
- 电视应连接到具有网络接口的网络。
- 您必须同意“查看信息和个性化广告用户协议”才能使用此功能。
- 直播回放、预约观看和录制不适用于网络频道。
- 网络频道服务可能会停止或更改，恕广播公司不另行通知。
- 如果您不想观看网络频道，请运行 *CHANNEL PLUS* 应用，然后按“设置”按钮选择关闭。 **

*这些功能只在部分市场上可用。

**这只适用于部分市场。对于其他市场，可以在*常规*菜单中进行设置。

连接产品

连接其他产品，如数字源、智能卡、扬声器或电脑。在 主菜单中所选的设备连接中，可以看到连接产品的列表。

数字源

连接外部 HDMI 信号源，例如机顶盒、电脑或游戏控制台。与电视机连接的所有产品都可以进行配置。更多信息，请参阅文章“设置已连接产品”。

根据与电视机连接的产品，可能需要使用不同的线缆或适配器。如果您有一种以需要 PUC 插孔的产品，则需要另外购买一根 PUC 线缆。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

连接数字信号源...

1. 将线缆与数字产品上的相应插孔连接。
2. 将线缆与电视机的 HDMI IN 插孔连接。建议使用其中一个 HDMI A-D 插孔，以便通过 Bang & Olufsen 遥控操作信号源。

3. 如要用 Bang & Olufsen 遥控器操作数字产品，请将红外线发射器与一个 PUC 插孔连接，并将其安装在数字产品的红外线接收器上。有关更多信息，请参阅本文章“红外线发射器”下有关红外线发射器的内容。
4. 按照屏幕说明配置信号源。*

*在选择 **游戏控制台** 作为信号源时，图像模式 **游戏** 将激活为默认设置。您可以暂时更改此设置。更多信息， 请参阅文章“画面设置”。

连接摄像头...

1. 将线缆与摄像头中的相应插孔连接。
2. 将线缆与电视机的 HDMI IN 插孔连接。
3. 按照屏幕说明配置信号源。

电脑

在连接电脑之前，必须断开电视、电脑和所有已连接产品 的电源。

1. 使用合适的线缆，将一端插入计算机上的 DVI 或 HDMI 插孔，另一端插入电视机的 HDMI IN 插孔。建议使用其中一个 HDMI A-D 插孔，以便通过 Bang & Olufsen 遥控 操作信号源。
2. 如果使用电脑上的 DVI 输出插孔，请使用适当的线缆并将电脑上的声音输出与电视机上的 LINE-IN 插孔连接，这样就可以通过与电视连接的扬声器听到来自电脑的声音。
3. 重新为电视机、电脑以及所有连接产品接通电源。切记，必须将电脑连接到有接地的墙壁电源插座，并完全依照电脑的安装指示进行。
4. 按照屏幕说明配置信号源。

蓝牙源

您可以使用蓝牙对来自任何音乐源或直接来自手持设备的音乐进行流处理。通过蓝牙将您的设备连接到电视机， 请参阅文章 'SMART TV'。

模拟音频信号源

您可以连接一个模拟音频信号源。要配置连接到电视机的 的产品，请参阅文章“设置已连接产品”。

连接其他产品之前应断开所有系统的电源。

1. 将线缆连接到您想要连接的产品中相应的插孔。
2. 将线缆与电视机上的 LINE-IN 插孔连接。
3. 重新连接电视机和所有连接产品的电源。
4. 按照屏幕说明配置信号源。

需要使用不同的适配器和线缆。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

红外线发射器

在使用 BeoRemote One 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品时，应将 Bang & Olufsen 红外线发射器安装在非 Bang & Olufsen 产品，然后与连接面板上标注为 PUC 的其中一个插孔连接。将发射器连接在已连接产品上的红外线接收器附近，以确保能够进行遥控操作。在固定安装该发射器之前，请确认您能够使用 BeoRemote One 操作电视屏幕上的产品菜单。

当您设置 **信号源** 菜单 [在 *Sound & BeoLink...* (**位于设置中**) 下方] 所选 PUC 插孔的发射器时，红外线发射器将自动设置。然而，若要求做出备选设置，可手动设置该插孔。

若需要更多 PUC 线缆，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

如需了解机顶盒外围设备控制器 (PUC) 下载的相关信息，请参阅 [文章“设置连接的产品”](#)。

智能卡

如果您想要观看编码频道，请联系您的服务供应商。服务供应商会将您注册为授权用户，通常需要付费。然后您将获得一张智能卡和一个 CA 模块。请注意，智能卡和 CA 模块仅对一家服务供应商有效，因此仅限于特定频道。

要查看关于连接的 CI（通用接口）的信息，请按下 ，然后是 **设置**，接着 **画面和节目...**、**节目**和 **CI 信息**。

注意，可能只能在某些市场中使用 CI 模块和 CAM 模块。

关于 CI 和智能卡的更多信息，LG 描述如下：

如果您使用 CI 模块或 CAM 模块，

- 可以通过该功能观看某些加密的服务（付费服务）。
- 如果您移除 CI 模块，则无法观看付费服务。
- CI（通用接口）功能可能无法使用，具体取决于当地国家/地区的广播情况。
- 当模块插入 CI 插槽时，可以访问模块菜单。
- 插入 CI 模块并打开电视之后，在加密节目中可能没有任何视频或音频输出。
- 使用 CAM（条件访问模块）时，请确保完全满足 DVB-CI 或 CI plus 的要求。
- CAM（条件访问模块）流程异常可能会导致画面质量较差。
- 如果 CI+CAM 连接时电视机仍旧无法播放任何视频和音频，请联系天线（地面）/有线电视/卫星服务运营商。（此功能仅适用于某些型号。）


扬声器

您可以通过 Power Link 线缆，将最多八台有线扬声器和超重低音扬声器与电视机连接。

此外，可以无线方式连接最多八台扬声器，包括超重低音扬声器。关于无线扬声器设置的更多信息，请参阅文章“声音设置”。

连接其他产品之前应断开所有系统的电源。

根据与电视连接的扬声器类型，需要使用不同的线缆或适配器。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。

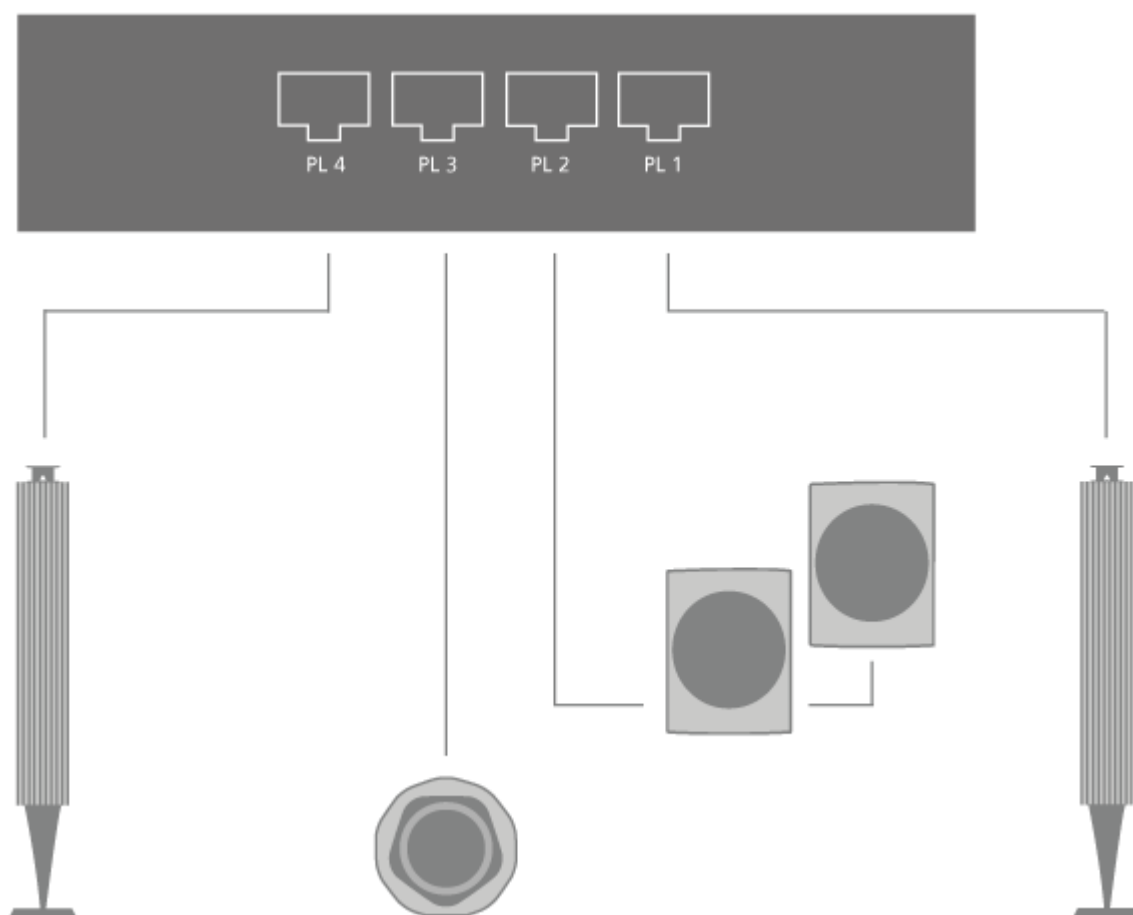

图例显示了一个带两个前置扬声器、两个菊花链后置扬声器和一个超重低音扬声器的扬声器设置示例。

连接扬声器...

1. 将 Power Link 线缆与您希望连接至电视的扬声器上的相应插孔相连。*
2. 将线缆插入电视机中标记为 PL 1-4 的可用插孔中。
3. 将 Power Link 线缆与超重低音扬声器上的相应插孔连接。
4. 将线缆插入电视机中标记为 PL 1-4 的可用插孔中。
5. 重新连接电视机和所有连接扬声器的电源。

*可将扬声器定位在听音位置的左侧或右侧，相应地，应记住将左右位置的开关设定在扬声器上。

如果要将两个扬声器连接到电视机上的一个 PL 插孔，且无法使两个扬声器之间的线缆形成回路，则需要使用分线器。更多信息请咨询 Bang & Olufsen 零售商。

操作已连接的产品。

内置的外围装置控制器 (PUC) 是已连接视频 产品（例如机顶盒、录像机或蓝光 播放器）与 Bang & Olufsen 遥控器之间的翻译器。

下载外围设备控制器 (PUC) 表，使用 Bang & Olufsen 遥控器来操控非 Bang & Olufsen 产品提供的功能。有关如何下载 PUC 表的信息，请参阅文章“服务和软件更新”。

若需了解有关产品提供的各种功能的说明，请参阅产品自带指南。

如果连接非 Bang & Olufsen 产品，则电视机的某些特点和功能可能无法使用。Bang & Olufsen 并不支持所有连接的视频产品。有关受技术支持产品的更多信息，请联系 Bang & Olufsen 零售商。

使用 BeoRemote One 操控其他产品

打开 产品时，某些功能可直接通过 BeoRemote One 使用。通过遥控器显示屏中的列表 按钮即可使用附加功能。

1. 按 电视 在 BeoRemote One 显示屏中调出信号源，然后按  或  突出显示为已连接产品配置的信号源名称，例如， *HDMI IN A*。
2. 按中心按钮将其打开。
3. 按 列表 调出与功能相关的信号源列表。
4. 按  或 ，然后按中心按钮激活您需要的功能。

要快速调出收藏夹中的信号源，您可将信号源保存在 BeoRemote One 上的一个 MyButton 中。更多信息，请参阅文章“个性化电视体验”。

音乐和视频服务

如果您有所需的订阅，则可访问多种服务，例如 Spotify、Deezer 和 TuneIn，并每次都可搜索和流媒体播放。

访问 YouTube 以观看各种视频内容，如电影和电视剪辑、音乐视频、短片以及用户上传的其他内容。

要使用音乐或视频服务，必须将电视机连接到互联网。有关网络的更多信息，请参阅文章“网络设置”。

并非所有服务在每个市场上都有销售。

调出视频或音乐服务

调出并激活服务，以观看或收听您选择的视频或音乐。服务可通过您的遥控器或主菜单中的应用获得。

1. 按下 ，并使用箭头按钮突出显示现有的服务为应用，然后按下中心按钮，或
2. ...按电视或音乐在 BeoRemote One 显示屏中调出信号源，按  或  突出显示您想激活的服务的专用信号源名称，然后按中心按钮。*
3. 如果需要，请输入相关帐户的用户名和密码。

*对于 NETFLIX 和 AMAZON，您需要 直接按相应的按钮以激活它们。

Spotify 软件的使用受如下第三方许可限制：

<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

应用和内容存储

主 菜单显示的是电视中应用程序的收集状况。像智能手机或平板电脑上的应用程序一样，电视上的应用程序提供特定功能，能带来丰富的电视体验。它们可以是 YouTube、Twitter、游戏、视频商店或天气预报等应用程序。或者，您可以使用互联网应用程序浏览互联网。

请注意，LG Content Store 应用程序并非适用于所有市场。

应用和其他内容来自于 the LG Content Store，您可以通过主菜单进行访问。为了帮助您入门，电视机中预装了许多应用。要从 Content Store 安装应用，必须将电视机连接到互联网。


应用下载的选项可能会随时间而有所变化。此外，我们对下载应用的可用性和性能不承担任何责任，因为应用提供商可能会更改或删除它们。

有关 Content Store 的更多信息，LG 描述如下：

使用 LG Content Store

您可以快捷方便地浏览 *电视延播*、*电影*以及其他可以立即观看的视频。您还可以按各种类别下载和使用应用，如教育、娱乐、生活、新闻和游戏。

4. 在遥控器上按主按钮。
5. 启动 LG Content Store。

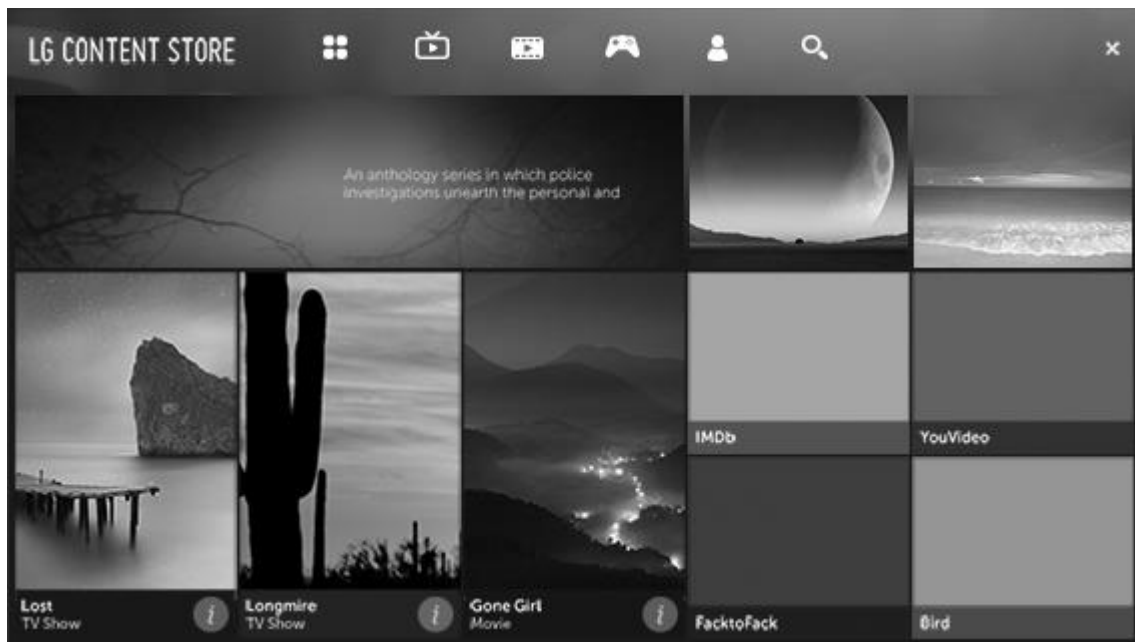

- 此功能仅在某些国家和地区可用。
- 这些功能在某些国家和地区可能会受限。
- 内容可能因型号或国家不同而异。
- 儿童使用时须格外小心。儿童可能会通过该产品访问不合适的在线内容。您可以通过限制某些应用的访问权限锁定不合适的在线内容。*

主屏幕中推荐的内容...


LG Content Store 的主屏幕显示每个类别中最热门的内容。选择任何内容以查看其详细信息。

- 需要互联网连接才能使用该功能。

*To configure the settings, press  and select *Settings* followed by *Picture & Programmes...*, *Safety* and then *Application Locks*. *Safety* must be set to *On*.

使用“我的内容”

您可以通过添加所需内容到 *我的内容*，这样就可以随时方便快捷地使用内容。

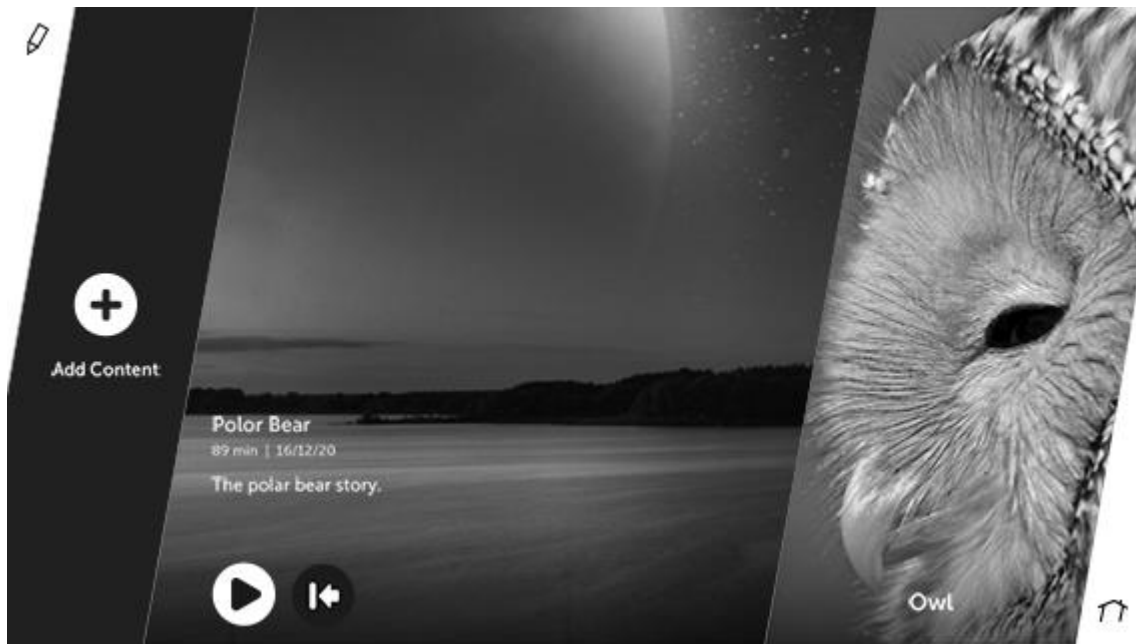

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 选择屏幕左上方的 *我的内容*。
3. 选择添加内容。
4. 选择内容。
5. Select your desired content from the search results to add it to *My Content*.
- You can also select from among recommended content shown under the search box and directly add it to *My Content*.
 - 此功能仅在某些国家和地区可用。
 - 您添加到 *我的内容* 的内容类型可能因国家/地区不同而有所差异。
 - 您必须有互联网连接才能使用该功能。
 - 您可以管理这些应用，并以相同的方式移动/删除所添加的内容。
 - 如果添加至 *我的内容* 中的某些内容服务因提供商出现问题而终止，则可能会不可用。

*有关管理应用 的更多信息，请参阅文章 '基本操作'。

搜索内容

您可以选择主菜单中的 *搜索*，以搜索视频、音乐或互联网中的任何其他内容。使用屏幕键盘以输入文本。*您还可以查找 *搜索*（位于 BeoRemote One 列表中）。

*请注意，并非所有功能适用于所有市场。


有关搜索内容的更多信息，LG 描述如下：

1. 输入搜索术语。
 2. Change the settings of the features provided by *Search*.
 - Some apps provide a feature that lets you search within your TV. If you run a search in such apps, the search will be carried out in *Search*.
- 搜索结果可能因节目、地区、语言、网络设置和是否同意条款和条件而有所不同。
 - 搜索结果可能因键盘输入差异而有所不同。

使用应用和内容

有关使用应用和内容的更多信息， LG 描述如下：

安装应用

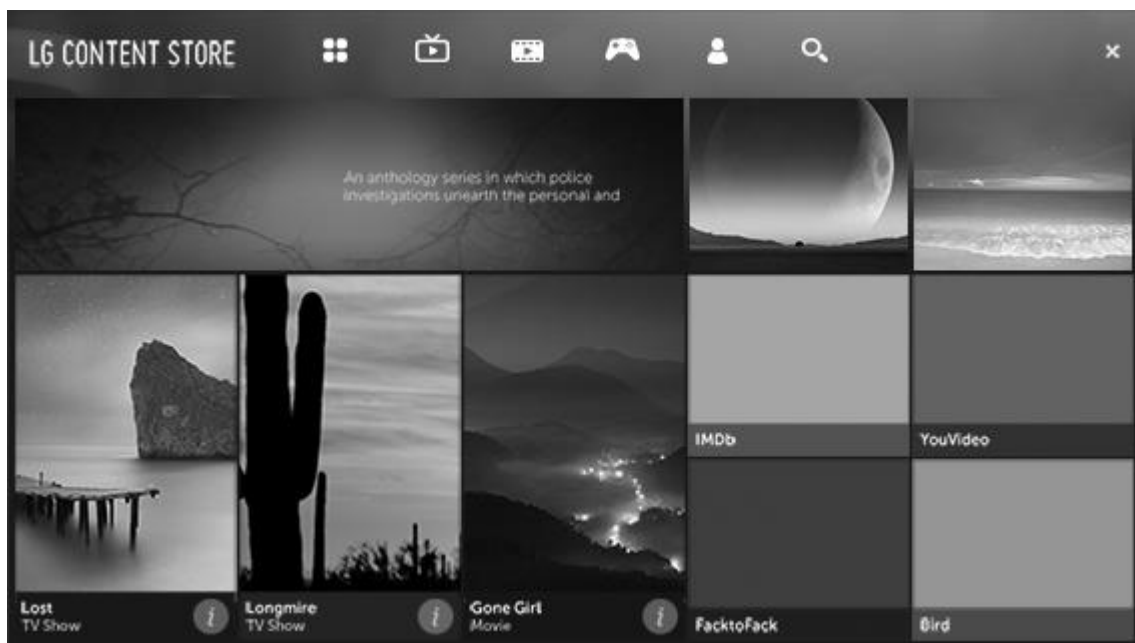

1. 在遥控器上按主按钮。
 2. 安装 LG Content Store。
 3. 选择在屏幕顶部显示的 *应用和游戏* 类别。将根据所选类别显示可用的应用列表。
 4. 选择应用，以通过列表设置。
 5. 阅读应用详细信息，然后按下 *安装*。
 6. 完成安装后，您可以立刻运行应用。
- 可用类别会根据国家/地区或服务状态而有所差异。
 - 如果电视中的存储不足，则可以通过连接外部内存设备安装应用。
 - 某些 USB 存储设备可能不受支持，或可能无法正常工作。
 - 包含来自其他电视应用的 USB 驱动器可能无法使用。

观看 VOD 内容

您可以立刻欣赏戏剧、电影和更多其他的实时流媒体。

1. 在遥控器上按主按钮。
 2. 安装 LG Content Store。
 3. 从屏幕顶部显示的类别中选择所需类别，如 *电视延播* 和 *电影*。将根据所选类别显示可用的内容列表。
 4. 从列表中选择项。
 5. 阅读内容的详细信息，然后按下 *立即观看*。
 6. 您可以播放所需内容。可以要求应用来播放内容。如未安装，请安装应用以播放内容。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。
 - 可用类别会根据国家/地区或服务状态而有所差异。

媒体文件、智能手机和平板电脑

您可以播放音乐和视频文件，并浏览存储在存储设备或通过 DLNA/UPnP 媒体服务器连接的其他产品内的照片。您还可通过电脑、智能手机或平板电脑播放文件。

例如，当您将存储设备或智能手机与电视机连接时，可以访问文件。

按 *电视* 或 *音乐*，并突出显示已连接设备专用的源信号名称，例如 *照片和视频* 或 *音乐*，然后按 *中心* 按钮。

存储设备包括 USB 设备以及通过 USB 或以太网连接的普通硬盘。

观看视频和照片

有关观看视频和照片的信息，请参阅 LG 说明：

您可使用 *照片和视频* 应用查看照片和视频。


1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行 *照片和视频* 应用。
3. 选择您想要的存储设备。
4. 选择并查看您想要的照片和视频。



1. 选择您想要的内容类型和查看方式。
2. 选择并删除所需的内容。
 - 您无法删除其他设备共享的文件。
3. 选择要播放的内容。您只能选择与您首次选择相同类型的内容。
4. 您可以将截取的图像复制或移动到 USB 存储设备。
 - 此功能仅在某些国家和地区可用。
5. 启动搜索。
 - 如果所有内容的数量超过 40,000，某些内容可能不会显示在列表中。

照片播放器

在**照片和视频**应用中选择照片会运行照片播放器。您可以查看已保存的照片。

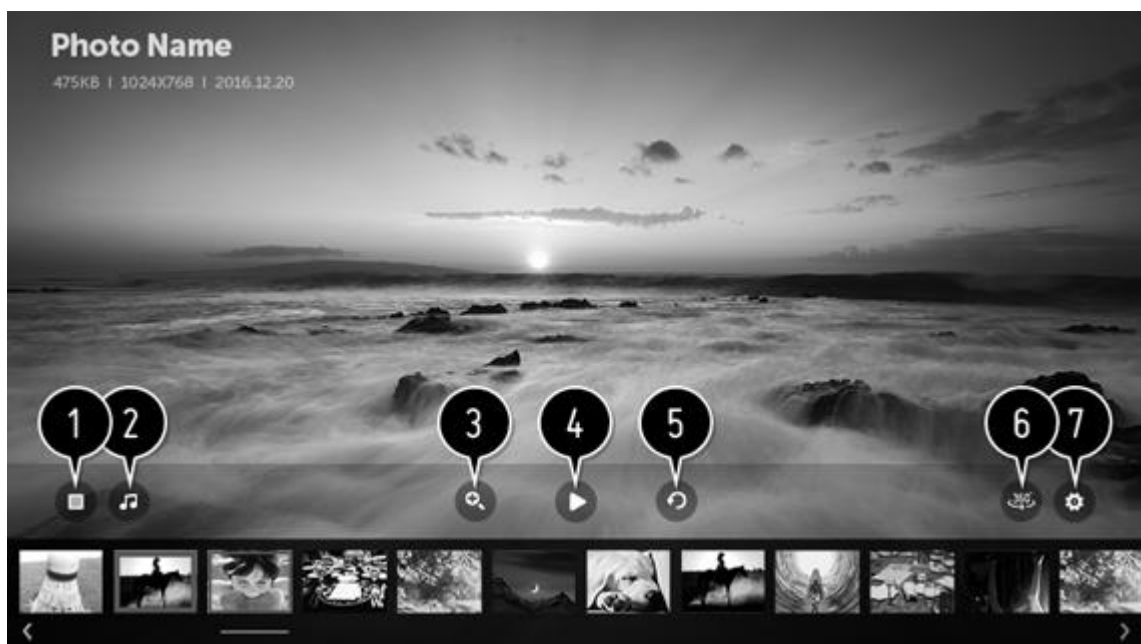


1. 返回到整个内容列表。
2. 您可以通过运行音乐播放器播放背景音乐。
3. 您可以放大/缩小照片。
4. 开始幻灯片放映。
5. 旋转照片。
6. 360 度的照片可以 360 度查看。
 - 在普通照片上使用 360 度模式可能会使图像扭曲。
 - 此功能仅在某些型号可用。
7. 您可以设置照片的大小或更改幻灯片放映的速度和效果。

支持的照片文件

文件格式	格式	分辨率
jpeg, jpg, jpe	JPEG	最小：64 × 64 最大正常 类型：15360 (W) × 8640 (H) 渐进类型： 1920 (W) × 1440 (H)
png	PNG	最小：64 × 64 最大： 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	BMP	最小：64 × 64 最大： 1920 (W) × 1080 (H)


视频播放器

在**照片和视频**应用中选择视频将运行**视频播放器**。您可以查看已保存的视频。

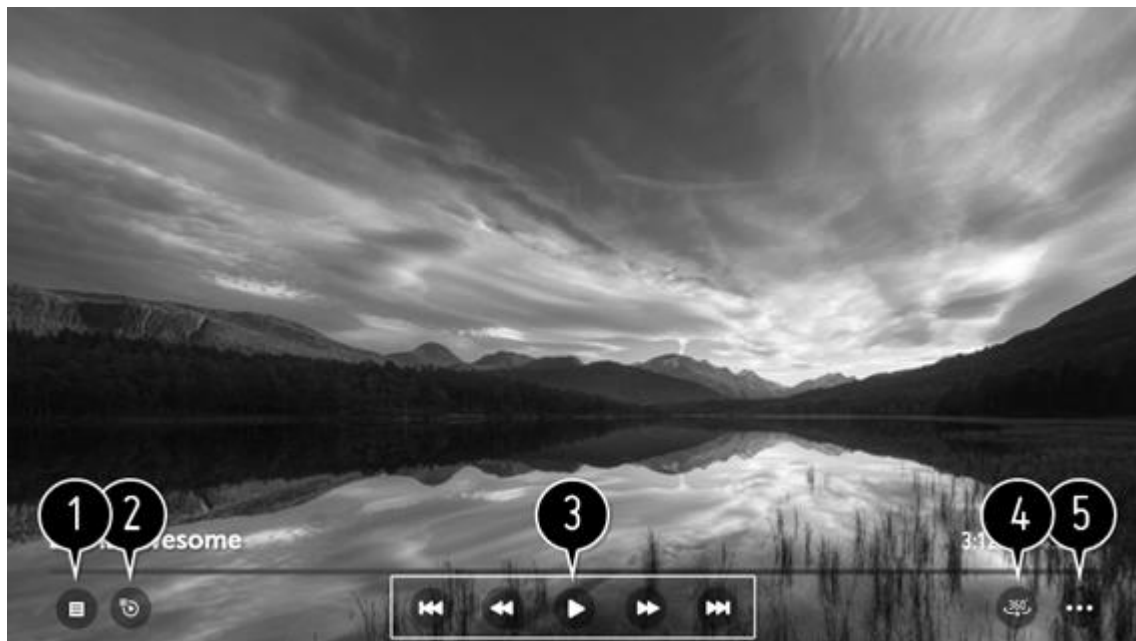

1. 返回到整个内容列表。
2. 观看视频时，您可以通过显示播放列表来选择其他内容。
3. 您可以控制基本的视频回放功能。
4. 360 度的视频可以 360 度查看。
 - 在普通视频上使用 360 度模式可能会使图像扭曲。
 - 此功能仅在某些型号中可用。
5. 您可以设置其他选项。

设置其他选项...

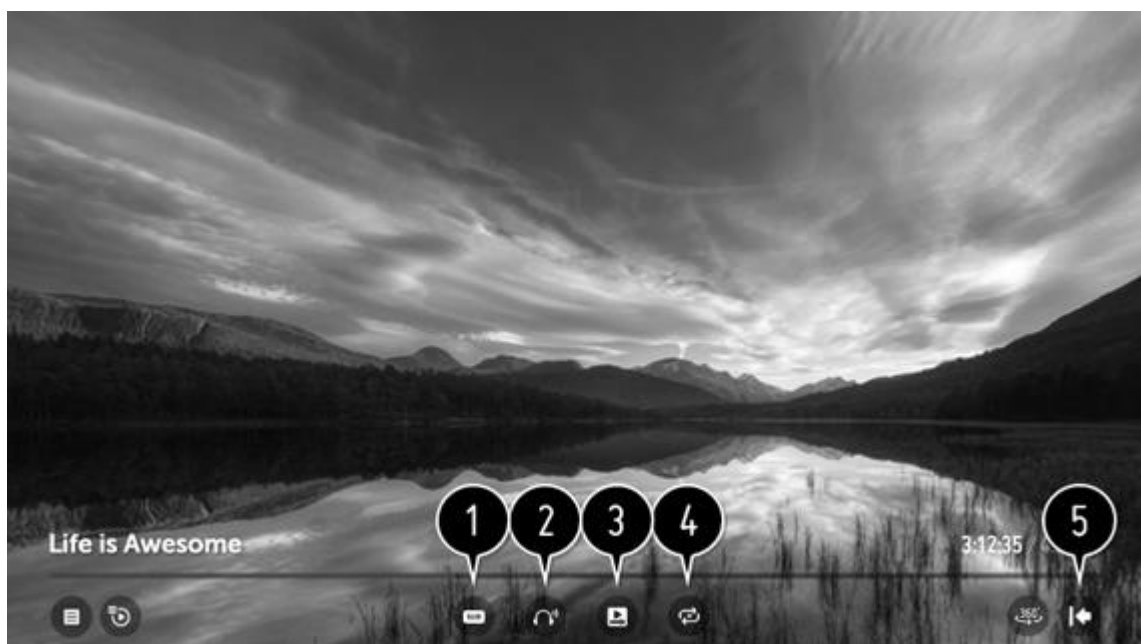

1. 您可以更改字幕设置。
2. 您可以设置音频轨道。
3. 您可以设置“继续观看”以从上次观看位置继续播放。
 - 如果电视用快速启动+打开，可能无法立即操作继续观看。
4. 您可以设置持续回放。如果设置持续回放，视频回放结束后，自动播放下一个视频。
5. 返回基本操作屏幕。

支持的视频文件

最大数据传输速率：

- 全高清视频
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.240 Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mbps
- 超高清视频（仅适用于超高清型号）
H.264 4096 × 2160@60P BP/MP/HP@L5.1 60 Mbps
HEVC 4096 × 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 60 Mbps
- 杜比视界视频（超高清型号仅支持杜比视界）
HEVC 3840 × 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 50 Mbps

支持的外部字幕：

smi、srt、sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0)、ass、ssa、txt (TMPlayer)、psb (PowerDivX)、dcs (DLP 影院)

内置字幕格式：

Matroska (mkv)：Sub Station Alpha (SSA)、高级 Sub Station Alpha (ASS)、SRT MP4：定时文本

支持的视频编解码器：

扩展	编解码器	
asf wmv	视频	VC-1 高级配置文件（WMVA 除外）、VC-1 简单和主要配置文件
	音频	WMA 标准（WMA v1 / WMA 语音除外）
avi	视频	Xvid（3 翘曲点 GMC 除外）、H.264/AVC、Motion Jpeg、MPEG-4
	音频	MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、MPEG-1 Layer III (MP3)、Dolby Digital、LPCM、ADPCM、DTS
mp4 m4v mov	视频	H.264/AVC、MPEG-4、HEVC
	音频	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、MPEG-1 Layer III (MP3)
3gp 3g2	视频	H.264/AVC、MPEG-4
	音频	AAC、AMR-NB、AMR-WB
mkv	视频	MPEG-2、MPEG-4、H.264/AVC、VP8、VP9、HEVC
	音频	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	视频	H.264/AVC、MPEG-2、HEVC
	音频	MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、MPEG-1 Layer III (MP3)、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC、PCM
mpg mpeg dat	视频	MPEG-1、MPEG-2
	音频	MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	视频	MPEG-1、MPEG-2
	音频	Dolby Digital、MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、DVD-LPCM
rm rmvb	视频	RV30、RV40
	音频	Realaudio6 (cook)、AAC LC、HE-AAC

- rm、rmvb：此功能仅在特定国家/地区可用。

视频播放注意事项

- 某些用户创建的字幕可能无法正常工作。
- 视频文件及其字幕文件必须位于同一文件夹中。要正确显示字幕，请确保视频文件和字幕文件具有相同的名称。
- 网络连接存储 (NAS) 设备上的字幕可能会不受支持，具体取决于制造商和型号。
- 不支持包含全局动画补偿 (GMC) 和 Quarterpel 动画评估 (Qpel) 的流。
- ULTRA HD 视频 (仅适用于 ULTRA HD 型号)：3840 × 2160、4096 × 2160
除了 LG Electronics 正式提供的内容以外，某些 HEVC 编码的 ULTRA HD 视频可能无法播放。
有些编解码器可以在软件升级后得到支持。

扩展	编解码器	
mkv / mp4 / ts	视频	H.264/AVC、HEVC
	音频	Dolby Digital、Dolby Digital Plus、AAC

- 可播放的文件大小可能因编码条件而异。
- 仅支持 Windows Media Audio V7 及更高版本。


- 不支持 AAC 主配置文件。
- 由某些编码器创建的视频文件可能无法播放。
- 与指定格式不同的视频文件可能无法正常播放。
- 存储在 unsupported USB 存储设备上的视频文件可能无法正常播放。
- DTS 编解码器仅支持 USB 和 HDMI 视频文件的播放。

倾听音乐

有关 倾听音乐的信息，请参阅 LG 说明：

您可以通过使用 音乐应用倾听音乐。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行 音乐应用。
3. 选择您想要的存储设备。您可以从所有存储设备中选择所需的歌曲，并将其添加到 *我的播放列表*。
4. 选择您想要的音乐内容并享受。

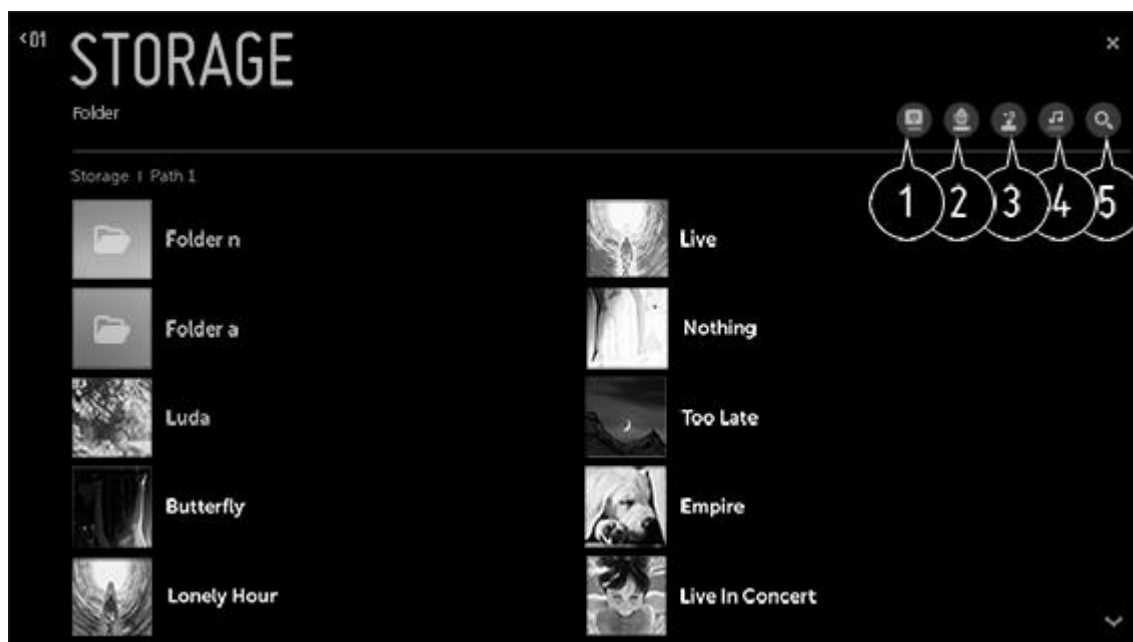

1. 选择所需类型的内容列表。
2. 选择并删除所需的内容。
 - 您无法删除其他设备共享的文件。
3. 选择内容并将其添加到 *我的播放列表*中。
4. 打开音乐播放器。
5. 启动 搜索。

使用音乐播放器

音乐播放器可让您从其他应用中选择音乐，并将其用作背景音乐。

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 在“主页”菜单中选择 **音乐应用程序**。



1. 您可以从所选的存储设备播放音乐。
 2. 您可以设置重复播放和随机播放。
 3. 可配置项目因型号而异。
屏幕模式：您可以在听音乐时关闭屏幕，或以全屏模式显示音乐播放器。
关闭屏幕：您可以在屏幕关闭的情况下听音乐。
 4. 您可以更改音乐播放器的位置。
 5. 您可以将音乐播放器最小化。
 6. 此功能可关闭音乐播放器。
 7. 歌词只要在音乐文件中提供就可以使用。在某些音乐文件中，您可以选择歌词部分并移动播放位置。
 - 仅部分设备支持歌词功能。
 - 歌词可能不会同步显示，具体取决于音乐文件中的歌词数据。
- 按遥控器上的“音量”键重新打开音乐播放器。
 - 您可能无法使用音乐播放器进行某些功能。

- 您还可以按如下所示运行音乐播放器：
 - 选择音乐应用中的音乐播放器。
 - 查看照片和视频应用中的照片时选择音乐播放器。

音频格式

文件格式	项目	信息
mp3	比特率	32 kbps ~ 320 kbps
	示例频率	16 kHz ~ 48 kHz
	支持	MPEG-1、MPEG-2
	频道	单声道、立体声
wav	比特率	-
	示例频率	8 kHz ~ 96 kHz
	支持	PCM
	频道	单声道、立体声
ogg	比特率	64 kbps ~ 320 kbps
	示例频率	8 kHz ~ 48 kHz
	支持	Vorbis
	频道	单声道、立体声
wma	比特率	128 kbps ~ 320 kbps
	示例频率	8 kHz ~ 48 kHz
	支持	WMA
	频道	最多 6 个频道
flac	比特率	-
	示例频率	8 kHz ~ 96 kHz
	支持	FLAC
	频道	单声道、立体声

- 支持的频道数量可能因示例频率而异。

连接 USB 设备

有关 连接 USB 设备的信息，请参阅 LG 说明：

将 USB 存储设备（USB 硬盘，USB 闪存盘）连接到电视机的 USB 端口，以欣赏存储在电视机 USB 存储设备上的内容文件。

使用 USB 存储设备的提示

- 可能无法识别具有内置自动识别节目或使用其自己的驱动器的 USB 存储设备。
- 某些 USB 存储设备可能不受支持，或可能无法正常工作。
- 如果使用 USB 延长线，USB 存储设备可能无法被识别或无法正常工作。
- 请仅使用 Windows 操作系统提供的 FAT32 或 NTFS 文件系统格式化的 USB 存储设备。
- 建议使用额定电压为 5 V 以下，额定电流为 500 mA 以下的外部 USB 硬盘。
- 建议您使用带有电源的 USB 集线器或硬盘驱动器。（如果供电不足，可能无法正确检测 USB 存储设备。）
- 建议您使用至少 32 GB 的 USB 闪存盘或至少 2 TB 的 USB 硬盘。*
- 如果带有省电功能的 USB 硬盘不起作用，请关闭并重新打开硬盘，使其正常工作。有关详细信息，请参阅 USB 硬盘的用户手册。
- USB 存储设备上的数据可能会损坏，因此建议您对任何重要文件进行备份。用户负责数据管理。制造商不承担任何责任。
- 有关其他连接方法的更多信息，请转到“首页” > 设备连接器。
- 从输入选择连接的 USB，然后选择 **格式化按钮** 格式化 USB 存储设备。格式化后，USB 存储设备的所有数据将被删除并格式化为 NTFS 或 FAT32 文件系统。
- 当连接 USB 存储设备时，可以创建随机文件/文件夹来提供智能电视服务，例如保存和检索缩略图。

***重要！**请记住在取出 USB 之前将电视切换到待机状态。

在部分市场上，您可能需要在连接 USB 设备前按  并选择 **设备连接器**。

共享和查看智能手机内容

有关使用智能手机的信息，请参阅 LG 说明：

用智能手机共享的内容

内容共享允许您欣赏保存在连接到同一网络的智能手机上的视频、音乐和照片。

使用电视连接到智能手机...

1. 在遥控器上按主按钮。

2. 您可以启动 设备连接器应用。
3. 选择智能手机。
4. 按照 设备连接器中的说明进行操作。



“内容共享”需要注意的事项...

- 如果内容共享选项无法正常工作，请检查网络设置。
- 在无线网络上可能不正常工作。建议您连接到有线网络。
- 可能因网络环境而无法正常工作。
- 如果多台电视连接到一台设备，内容可能无法正常播放，这取决于服务器性能。
- 要通过“内容共享”功能观看 1080p 视频，需要使用 5 GHz 频率的路由器。如果使用 2.4 GHz 的路由器，则视频可能无法正常播放。
- 仅某些连接的设备支持字幕。
- 稍后添加字幕文件时，请先禁用共享文件夹，然后重新启用该文件夹。
- 连接设备中的 DRM 文件将不会播放。
- 即使对于电视支持的文件格式，受支持的文件格式也可能因连接的设备环境而异。
- 如果一个文件夹中的文件夹或文件太多，它可能无法正常工作。
- 从连接的设备导入的文件信息可能无法正确显示。
- 根据编码，某些流可能无法在内容共享模式下播放。

在电视上查看移动设备的屏幕

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行**屏幕共享**应用。
3. 在移动设备上启用 **Miracast 模式**。
4. 您的电视将显示在可用设备列表中。
5. 选择您的电视并请求连接。
6. 将显示一条消息说“**正在连接...**”，开始连接。
7. 连接建立后，电视将显示连接设备的屏幕。
 - 建议您始终将您要连接到电视的设备更新到最新操作系统版本，以确保可靠的连接。
 - 即使检测到非 LGE 设备也可能不连接。
 - 建议您将设备连接到 5 GHz 路由器，因为性能可能会受到无线环境的影响。
 - 响应速度可能因用户的环境而异。
 - 有关要连接的设备的更多信息，请参阅其用户指南。
 - **收听模式**连接到 AP 时，可能会影响无线连接的性能。如果有任何与无线性能有关的问题，建议您关闭 **收听模式**。
 - 如果重复连接失败，请关闭要连接的电视和设备，然后重新打开，再重试。

共享和查看 电脑内容

有关 使用您的电脑的信息，请参阅 LG 说明：

什么是内容共享？

“内容共享”允许您欣赏保存在电脑上的视频、音乐和照片。

使用个人电脑上的共享软件播放内容...

如果计算机操作系统是 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10，则可以在电视上播放音乐、视频或照片，而无需安装其他程序。

1. 在同一网络上配置电视和个人电脑。还可以在安装了 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 的个人电脑上配置网络。
2. 右键单击所需的音乐、视频或照片文件，然后选择使用 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 中提供的“播放至”功能的型号来播放所选的内容。要在其他设备（如手机）上播放，请参阅相关用户指南。

- 即使连接了多台电视或设备，只能通过一台设备播放所选文件。播放速度可能因网络连接而异。

使用“智能共享个人电脑软件”播放保存在个人电脑上的内容...

您可以使用“智能共享个人电脑软件”将保存在个人电脑上的音乐/视频/照片连接到家庭网络，并在电视上播放。

1. 在同一网络上配置安装了“智能共享”的电视和电脑。
 - “智能共享”服务仅在电视和服务器个人电脑连接到单个路由器时可用。
2. 从 LG 网站下载并安装“智能共享个人电脑软件”。在安装之前，请退出个人电脑上运行的所有程序，如防火墙或杀毒软件。
3. 运行“智能共享个人电脑软件”并配置共享设置。
4. 共享的视频和图片从电视的图片和视频应用中播放，共享的音乐通过电视的音乐应用播放。
 - 应当运行服务器，以便在电视上观看共享文件。
 - 您可以从“主页”设备连接器个人电脑内容共享查看网站信息。
 - 有关如何使用“智能共享个人电脑软件”的信息，请参阅软件的帮助部分。

“内容共享”需要注意的事项...*

- 对于不支持多点广播的路由器，可能不支持“内容共享”功能。有关详细信息，请参阅路由器随附的用户指南或与制造商联系。
- 推荐使用“智能共享个人电脑软件”阅读说明。

要观看电视上的个人电脑屏幕

连接无线...

1. 在遥控器上按主按钮。
2. 运行**屏幕共享**应用。
3. 在个人电脑上添加无线连接设备。如果您个人电脑的操作系统是 Windows 7 或 Windows 8，请运行 *Intel® WiDi*。
4. 您的电视将显示在可用设备列表中。
5. 选择您的电视并请求连接。

6. 连接建立后，电视将显示连接设备的屏幕。

- 建议您始终将您要连接到电视的设备更新到最新操作系统版本，以确保可靠的连接。
- 建议您在近距离使用此功能。
- 虽然没有无线路由器可以连接，但建议将设备连接到 5 GHz 路由器，因为性能会受到周围无线环境的影响。
- 它支持通过 Intel® WiDi 3.5 版本进行连接。
- 响应速度可能因用户的环境而异。
- 有关要连接的设备的更多信息，请参阅其用户指南。
- *收听模式* 连接到 AP 时，可能会影响无线连接的性能。如果有任何与无线性能有关的问题，建议您关闭 *收听模式*。
- 有关详细信息，请参阅 *屏幕共享* 应用。
- 如果重复连接失败，请关闭要连接的电视和设备，然后重新打开，再重试。

连线有线...

通过 HDMI 电缆将个人电脑与电视连接。

*有关“内容共享”需要注意的其他事项，请参阅本文中的“共享和查看智能手机内容”部分。

维护

清洁等常规维护工作由用户负责。

切忌用酒精或其它溶剂清洗电视机的任何部位。

屏幕

使用温和的窗户清洁液来轻擦屏幕，不要留下条纹或痕迹。某些微纤维布料由于较为粗糙，可能会损坏光学涂层。

机柜与遥控器

用一块干软布抹掉表面的尘埃。如需清除印迹或污渍，使用柔软的湿布和含温和清洁剂（如洗涤液）的水溶液即可。

扬声器护盖

进行清理时，建议取下扬声器封盖。不要直接对屏幕喷射液体，因为这可能会损坏扬声器，请改用软布。在侧面和底部撑住扬声器封盖，小心将其取下。

进行设置

设置已连接产品

如果将其他视频产品连接到您的电视机，您可以在 *信号源* 菜单中设置产品。

当您打开电视机并将附加产品与 HDMI IN 插孔连接时，电视机将探测到未配置的信号源。屏幕上将出现提示信息，您可以按照屏幕指示对信号源进行配置。产品的设置顺序可能会有所不同，取决于您将产品连接到 SoundCenter 背面还是电视侧面的 HDMI 插孔。建议连接到 SoundCenter 背面的 HDMI A-D 插孔。

注册连接到电视上的产品后，您即能通过 BeoRemote One 来操作这些产品。但是，对于此，您必须使用 SoundCenter 背面的 HDMI A-D 插孔和 PUC 插孔以及红外线传感器。

信号源有适合于大多数场景的默认设置，例如声音和图像，但是您可以根据需要对其进行更改。

1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮以选择 *设置* 并按下中心按钮。
3. 按下  或  以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下  或  以选择 *信号源* 并按下  按钮。
5. 按下  或  以选择信号源并按下中心按钮。
6. 根据屏幕说明进行操作。

您可以为需要出现在信号源清单中的信号源命名，只需选择 *名称*，按下中心按钮并遵循屏幕上的说明。*

*此更改也反映在您的 BeoRemote One 显示屏中。

在 *设备设置* 菜单中，您设置已连接产品到 PUC 表格和 PUC 插孔，并选择是否想要产品自动切换到待机模式。有关如何下载 PUC 表的信息，请参阅文章“服务和软件更新”。

选择信号源时，您还可以设置要激活的扬声器组。有关声音模式和扬声器组的信息，请参阅文章“声音设置”。

节目设置

您可以让电视机为您查找电视频道和广播电台。频道和电台会自动更新，但是也可以手动更新。有的服务供应商会提供自动设置。

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮以选择 **设置** 并按下中心按钮。
3. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **画面和节目**，然后按下中心按钮。
4. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **节目**，并按下 **>** 按钮。*
5. 按下 **^** 或 **v** 以选择菜单项 并按下 中心按钮。
6. 根据屏幕说明进行操作。

*在部分市场上，**节目**又称为**频道**。

自动调谐

自动调谐可以在**节目调谐（节目调谐和设置）**菜单中找到。在部分市场上，**节目调谐**又称为**频道调谐**。根据市场情况，您可能需要进行一些设置，才能开始自动调谐，否则您可能需要扫描频道并选择接收频段。有关扫描频道和接收频段的信息，请参阅本文中的“频道扫描和接收频段”。有关自动调谐设置的信息，请参阅 LG 说明：

自动调谐节目。

1. 选择使用电视的所在国家/地区。节目设置根据您选择的国家/地区而有所不同。*
2. 启动自动调谐。
3. 选择**节目调谐模式**。*
4. 根据屏幕说明设置自动调谐。
 - 如果输入源未正确连接，节目注册可能无法正常工作。
 - **自动调谐**只能查找当前播放的节目。
 - 如果**安全**已打开，将出现一个弹出窗口，要求输入密码。

*这一步只适用于部分市场。

设置有线电视参数

当使用“全频”设置搜索节目时，可能需要很长时间。

需要以下值才能快速正确地搜索所有可用的节目。常用的值被提供为“默认值”。

可配置项目因型号而异。

频率 (kHz)

输入用户定义的频率。

符号率 (kS/s)

诸如调制解调器等设备向节目发送符号的速度。

调制方式

将音频或视频信号加载到运营商。

网络 ID

为每个用户分配的唯一标识符。

开始频率 (kHz)

输入用户定义的开始频率范围。

结束频率 (kHz)

输入用户定义的结束频率范围。

设置卫星设置*

你可以添加/删除/设置你想要的卫星。

- 如果节目模式设置为卫星

卫星

选择所需的卫星。

LNB 频率

从 9750/10600、9750/10750、9750、10600、10750、11300、5150、MDU1、MDU2、MDU3、MDU4 和 MDU5 中选择一个值。如果您选择 9750/10600、9750/10750(MHz)，则禁用 22kHz 音调。如果从列表中找到 LNB 频率值，请选择“用户”并手动输入频率。

- 此功能仅在某些国家和地区可用。

转发器

选择要调谐的转发器。

22kHz 音调

使用 22kHz 音调开关时，请选择 22kHz 或 0 Hz。如果您使用 22kHz 音调，则禁用 Unicable 和电动机类型。

LNB 功率

要启用 LNB 的电源供给，请选择打开。如果您选择关闭，则禁用电动机类型。

DiSEqC

使用 DiSEqC 时，从 A~D/音调 A~B 中选择一个选项。如果您使用 DiSEqC，则禁用 Unicable 和电动机类型。

Unicable

选择“打开”以使用 Unicable，并在 Unicable 设置菜单中设置 Unicable。启用 Unicable 时，禁用 22kHz 音调、DiSEqC、电动机类型。

电动机类型

选择“电动机类型”以使用电动机，并在“电动机设置”菜单中设置电动机。启用电动机时，禁用 22kHz 音调、DiSEqC、Unicable。

- 如果将卫星设置为其他设备，则必须使用“转发器编辑”添加一个转发器。
- 选择 22kHz 音调和 DiSEqC 时，必须将它们连接在 OSD 上显示的相同位置上。
- 如果您删除“卫星”，则会删除保存在“卫星”中的所有节目。

*请注意，卫星设置仅在部分市场上可用。

设置电动机设置*

DiSEqC 1.2：控制电动机以改变卫星天线的位置。

驱动方向

选择要移动的电动机的方向。

驱动模式

有两种模式可供选择：步进和连续。

- **步进**：电动机根据您输入的值（从 1 到 128）移动。
- **连续**：按下“停止”前，电动机持续移动。

测试转发器

选择要调谐的测试转发器。

设置限制

将电动机移动设置为向东或向西，使电动机仅在设定的方向上移动。

- **打开**：您可以通过选择西/东来将移动限制到当前方向。
- **关闭**：您可以取消您设置的限制。

转至 0

您可以将电动机移动到“零”。

USALS：设置您当前的位置（经度/纬度）。

*请注意，卫星设置仅在部分市场上可用。

频道搜索和接收频段

此功能仅适用于部分市场。**自动搜台**可在**频道调谐**菜单中找到。有关地面数字广播调谐频道的信息，请参阅 LG 说明：

要观看地面数字广播，您需要通过“频道调谐”调谐频道。您可以使用指定的搜索方法搜索所选接收频段中的频道。

搜索类型

初始搜索

该方法在初始化地面数字广播的频道信息后搜索频道。

重新搜索

该方法从现有的地面数字广播频道信息中同时搜索频道，检查已更改/添加的频道。

接收频段

UHF

该选项专门搜索 UHF 频段中的频道。如果您有专用于地面数字广播的天线连接，搜索可以快速完成。

所有频段

如果您订阅有线 TV 等，此选项将选择所有频段。

(VHF 1-12、UHF 13-62 和 CATV C13-C63)

- 请务必在搜索频道之前设置您的位置。*
- 在地面数字广播的情况下，执行 *初始搜索*，使得可以分配适合每个区域的广播公司。
- 频道号可能会根据广播公司的情况而有所变化。
- 如果您所在地区已经开始新的广播，请选择 *重新搜索*。
- 从您所在地区的数字广播发送关于新广播的通知信息。**
- 如果您搬新家或更换位置，请更改您的位置设置，然后选择 *初始搜索*。
- 如果启用了安全，请先输入密码。

*当您按  时设置位置，选择 *设置、画面和节目、常规*，然后选择 *位置*。

**当您按  时可以检查这些消息，选择 *设置、画面和节目、频道、消息*，然后选择 *下载邮件*。

手动搜台

手动搜台 可在 *节目搜索*（*节目搜索和设置*）菜单中找到。在部分市场上，*节目*和*节目搜索* 又称为 *频道*和*频道调谐*。有关手动搜台的信息，请参阅 LG 说明：

手动调整节目并保存结果。

对于数字广播，可以检查信号强度。

在部分市场上，您也可以检查信号质量。

手动搜台只在部分市场上可用。

编辑转发器

转发器编辑 可在 *节目搜索和设置* 菜单中找到。有关编辑转发器的信息，请参阅 LG 说明：

您可以添加/修改/删除转发器。

- 如果节目模式设置为卫星
- 如果系统运营商提供“用户主页 TP 编辑”功能，它将在屏幕上显示转发器至主页。^{*}
因此，您可以通过按转发器至主页
将所需的转发器设置为“主页”。（此功能仅适用于某些服务提供商。）

^{*} 转发器至主页是一个形如房子的屏幕上的图标。

此功能只在部分市场上可用。

本地节目

本地节目可在节目搜索（节目搜索和设置）菜单中找到。有关本地节目的信息，请参阅 LG 说明：

在特定时间设置本地节目和观看本地节目。

- 仅适用于奥地利
- 如果节目模式设置为卫星
- 要设置卫星的“服务运营商”，必须选择 *AKTIV*。
- 要打开本地节目，将“服务运营商”设置为 *AKTIV*。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。

更新节目列表

节目列表更新可在节目搜索和设置菜单中找到。有关节目列表更新的信息，请参阅 LG 说明：

如果节目模式设置为“有线”...

它根据国家广播情况更新已更改的“节目列表”信息。

更新后，可能会更改“节目列表”。如果不想要，请选择关闭。

如果节目模式设置为“卫星”...

它根据国家广播情况和卫星更新已更改的“节目列表”信息。

当电视机一直关闭时，它会更新“节目列表”。更新后，可能会更改“节目列表”。如果不想要，请选择**关闭**。

如果节目模式设置为“天线”...

它根据国家广播情况更新已更改的“节目列表”信息。

当电视关闭时，它会更新“节目列表”。更新后，可能会更改“节目列表”。如果不想要，请选择**关闭**。

此功能仅在某些国家和地区可用。

信号测试

信号测试可在**节目搜索**（**节目搜索和设置**）菜单中找到。有关信息测试的信息，请参阅 LG 说明：

显示 MUX 和服务信息等。

- 信号测试仅在“天线”或“有线”模式下可用。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。

节目/频道管理器

在部分市场上，您可以从所有存储的节目中编辑所选节目，或者将它们添加到/从最喜欢的节目中删除。在部分市场上，您可以在节目之间切换时设置要跳过的节目。请注意，并非所有功能都适用于所有市场，而在部分市场上，**节目管理器**又称为**频道管理器**。

有关编辑频道的信息，请参阅 LG 说明：

编辑所有节目列表


您可以从所有存储的节目中锁定或解锁所选节目，也可以在切换节目时将其设置为跳过。



1. 设置排序选项。
 2. 锁定所选节目或解锁锁定的节目。
 3. 设置切换节目时要跳过的选定节目，或禁用先前设置为跳过的节目的跳过选项。
 4. 移动所选节目。
 5. 更改编号：更改所选节目的编号。
- 删除：删除所选节目。
- 根据广播信号不同，可用的信号不同。
 - 对于支持卫星节目的模式，您可以在 *编辑卫星节目（高级）* 中管理卫星节目。

编辑喜爱的节目列表

您可以向/从喜爱的节目中添加/删除所需节目，更改其位置等。

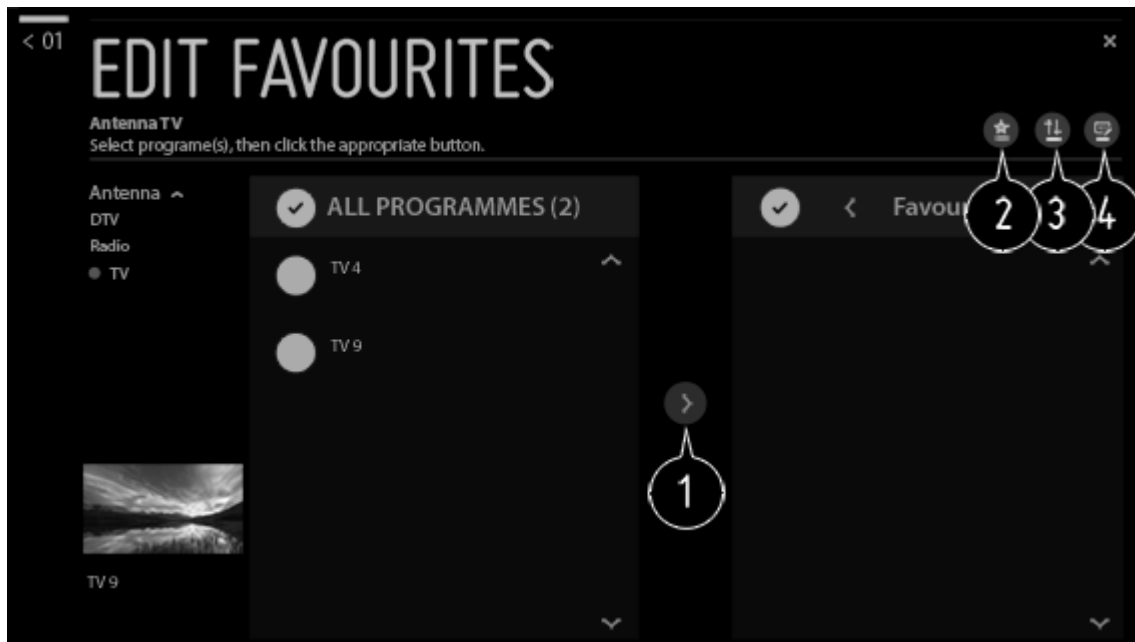

1. 从所有节目列表中选择所需的节目，然后按该按钮将其添加到喜爱的节目列表中。
2. 从喜爱的节目列表中删除所选节目。
3. 从喜爱的节目列表中选择两个节目，然后按下按钮交换其位置。
4. 更改喜爱的节目列表的名称。

跳过频道

当您使用向上和向下按钮切换频道时，可以设置将跳过的频道。

1. 选择所需的频道组（地面/BS/CS1/CS2）并按“确定”。
2. 选择所需的频道并按（确定）按钮以确认。

选择 、*跳过*、*恢复*。您设置为跳过的频道将以灰色显示。

请注意，在部分市场上，节目又称为频道。

并非所有列出的功能在每个市场上都有可用。

如果您已经设置了网络频道，也可以锁定、设置为跳过或添加到喜爱频道列表。此功能只适用于部分市场。

节目/频道助手

有关节目助手的信息，请参阅 LG 说明：

如果将 *节目助手* 设置为 *打开*，您可以从 *直播电视* 获取基于观看历史的频道或节目推荐。

在部分市场上，*节目助手* 又称为 *频道助手*。

多点接收

有关“多点接收”的信息，请参阅 LG 说明：

您可以从电视上观看所需的从各种角度拍摄的广播节目的角度。

- 此功能仅在某些国家和地区可用。

HbbTV

有关 HbbTV 设置的信息，请参阅 LG 说明：

HbbTV（混合型广播宽屏电视）是一种新的广播标准，使得能够通过广播电视节目提供的超级图文电视类型服务被集成或链接到通过宽带传送到连接的智能电视的在线服务。

- 此功能仅适用于部分国家/地区的部分型号，即正式推出 HbbTV 服务的国家/地区。

有关 HbbTV 的更多信息，请参阅文章 'HBBTV'。

数据服务/MHEG

有关“数据服务”的信息，请参阅 LG 说明：

用户可以通过该功能在 MHEG（数字图文电视）和图文电视同时存在时选择其中之一。

如果 MHEG 或图文电视只存在其中之一，则无论您选择哪个选项，都将启用。

- 此功能仅在某些国家和地区可用。

此外，在某些市场上，只有 MHEG 可用。

有关“数据服务”的更多信息，请参阅文章“数据服务”。

Hybridcast

*此功能仅在部分市场可用。有关 Hybridcast 的信息，请参阅 LG 说明：

Hybridcast 是结合广播和通信的新型广播服务。

如果您将此选项设置为打开，则您可以使用 Hybridcast 功能。

有关更多信息，请参阅文章“观看电视”。

CI 信息

有关“CI 信息”的信息，请参阅 LG 说明：

可以通过该功能观看某些加密的服务（付费服务）。

此功能仅在部分市场上可用。有关“智能卡”和“CI 信息”的更多信息，请参阅文章“连接产品”。

保存 CI 密码

有关保存 CI 密码的信息，请参阅 LG 说明：

在 *保存 CI 密码* 中输入 PIN 码。保存后，您无需输入 PIN 码。

- 插入由 PIN 码支持的 CI CAM（条件接收模块）时，可以看到 *保存 CI 密码*。
- 如果 CI CAM 有 PIN 码，您可以看到 *重置 CI 密码*。

此功能只在部分市场上可用。

复制节目

有关复制节目的信息，请参阅 LG 说明：

将电视节目列表信息导出到连接的 USB 存储设备，或从连接的 USB 存储设备导入电视节目列表信息。

- 适用于卫星型号

此功能只在部分市场上可用。

音频语言

在部分市场上，您可以在 *音频语言* 菜单中设置音频语言。根据输入信号不同，可用的功能也不尽相同。

广播消息

*此功能在部分市场上可用。有关广播消息的信息，请参阅 LG 说明：

这是显示广播公司发送的邮件和其他消息的功能。

- 如果未打开收到的邮件，则频道横幅右侧会显示未读邮件图标。

天线设置

此功能可在 *频道调谐* 菜单中找到，且仅在部分市场上可用。有关天线设置的信息，请参阅 LG 说明：

您可以检查您的天线接收等级并配置其接收设置。

地面 DTV

声音等级

该选项可以设置为使用警告声来建议接收等级。

搜索频段

您可以从 UHF、CATV 和 VHF 中选择。

频道

选择接收频段中的频道。

卫星

声音等级

该选项可以设置为使用警告声来建议接收等级。

天线电源供给

设置为将电视的电源共享给天线转换器。

电源供给设置

打开：如果您正在使用单独的天线接收信号，则启用此选项可以将电源从电视共享到天线。

关闭：在社区接收的情况下，如在有多个电视室的房屋中，在从本产品以外的设备共享电源时启用此选项。

- 设置天线时，请注意不要在电源线和连接区域之间发生短路。如果发生短路，则会显示一条消息。
- 在这种情况下，请从电源插座上拔下电源插头，纠正短路原因，并再次将电源插头连接到电源插座。

转发器

您可以指定检查接收等级的转发器。

信号强度

您可以分别选择 *地面 DTV* 和 *卫星* 的信号强度。您还可以检查广播频率的等级。

如果接收到的信号状态不足，信号可能没有被正常接收。在这种情况下，请调整天线的方向以使其等级达到最高水平，或检查天线的连接状态（连接/分散/混合等）。

B-CAS 卡

*此功能仅在部分市场上可用。有关 B-CAS 卡的信息，请参阅 LG 说明：

您可以在无需取出 B-CAS 卡的情况下在电视上查看您的 B-CAS 卡的 *卡号*、*卡 ID 号* 和 *组 ID 号*。

- 查询时的卡 ID 号。
- 组 ID 号可能无法显示。

图像设置

您可以通过 *图像* 菜单调整图像设置。

1. 按  可调出“主页”菜单。

2. 使用箭头按钮以选择 *设置* 并按下中心按钮。
3. 按下 *^* 或 *v* 以选择 *画面和节目*，然后按下中心按钮。
4. 按下 *^* 或 *v* 以选择 *图像* 然后按下 *>* 按钮。
5. 按下 *^* 或 *v* 以选择菜单项 并按下 中心按钮。
6. 遵循屏幕上的说明。

如需从屏幕临时删除图像，请按 *列表*，找到显示图像，然后 *关闭图像*，并按下 BeoRemote One 显示屏中的 *中心按钮*。若要还原图像，选择*打开图像*。

智能画面模式

有关“智能画面模式”，请参阅 LG 说明：

启用此功能后，电视将根据播放节目类型的数据自动调整为最佳图像设置。

将选项设置为 *打开*，启用此模式。

- 如果您启用此功能，您无法手动设置 *画面模式*。
- 只有使用数字播放时可用。
- 连接到 HDMI IN 的节目不支持 *智能画面模式*。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。

画面模式

画面模式 可在 *画面模式设置* 菜单中找到。有关“画面模式”，请参阅 LG 说明：

选择最适合您的观看环境、首选或视频类型的画面模式。

使用正常信号时

生动

通过增加对比度、亮度和清晰度来锐化图像。

标准

显示具有正常对比度、亮度和清晰度水平的图像。

Eco/APS

节能功能可以改变电视的设置，以降低功耗。

- 配置项因型号或国家/地区的差异而有所不同。

影院

优化电影屏幕。

体育/足球/板球

优化体育比赛的屏幕。锐化快速移动的图像，如踢球或投球。

- 运动的名称可能因地区而异。

游戏

优化游戏屏幕。

HDR 效果

此功能可让您通过更正显示屏的明暗区域来欣赏更动态、更清晰的图像。

即使当源图像的变化梯度高时，该特征也提供形象逼真的图像。

- 如果将 *画面模式* 设置为 *HDR 效果*，将不能使用部分 *画面模式* 设置。

ISF 专家（亮室）/ISF 专家（暗室）*

专家或任何注重画面质量的用户可以藉此调整到最佳画面质量。此选项是为 ISF 认证的画质调谐专家提供的调整菜单。

ISFccc：成像科学基金会认证的校准控制。

使用 HDR / 杜比视界信号时

生动

通过增加对比度、亮度和清晰度来锐化图像。

标准

在正常的观看环境中，它会打开一个屏幕，可以正确显示 HDR 的表现力和亮度。

家庭影院**

屏幕显示比影院屏幕更亮更清晰。

影院**

优化了 HDR 视频信号的屏幕。

游戏

优化游戏屏幕。

- 如果将 HDR / 杜比视界视频信号输入到不支持 HDR / 杜比视界技术的型号，则会提供正常信号画面模式选项。
- 配置项因型号或国家/地区的差异而有所不同。
- 可用的画面模式可能根据输入信号而异。
- 在观看在线服务内容时，可能会更改“画面模式”以匹配所显示的内容。
- ISF 专家是允许画面质量专家对标准画面的质量进行微调的选项。因此，对于正常图片可能无效。*
- 画面模式更改可能会修改节能模式和影像防眩晕设置，它可以影响能源消耗。您可以在节能模式和画面选项菜单中手动调整设置。

* ISF 仅在部分市场上可用，对于其他市场，选择适合电影屏幕的模式。

**在部分市场上，家庭影院和影院又称为电影明亮和电影黑暗。

画面模式设置

有关画面模式设置的信息，请参阅 LG 说明：

此功能允许您详细调整所选画面模式。

OLED 光

通过改变 OLED 面板的亮度来调整显示亮度。

对比度

调整画面明暗区域的对比度。越接近 100，对比度越高。

亮度

调整整个屏幕亮度。越接近 100，屏幕越亮。

清晰度

调整画面的清晰度。越接近 50，图像更清晰和更明亮。

V 清晰度

调整对比度沿垂直方向的清晰度。

水平清晰度

调整对比度沿水平方向的清晰度。

色彩

调低或调高屏幕上显示的色彩。越接近 100，色彩越深。

色调

调整屏幕上显示的红色和绿色之间的色彩平衡。越靠近红色 50，色彩越红。越接近绿色 50，色彩越绿。

色温

将色温调节至从冷至暖。

- 您指定的设置仅适用于当前选择的输入模式。
要将当前画面设置应用于所有输入模式，请选择*应用于所有输入*。
- 可用选项可能因输入信号或所选画面模式而异。
- 可配置项目因型号而异。

重置画面模式

此选项将重置画面设置。*

- 您可以分别重置画面模式。选择要重置的画面模式并启用它。

*要重置画面模式，按 ，然后按 *设置*，接下来按 *画面和节目...*、*画面*、*画面模式设置* 和 *重置*。

高级设置/专家设置

高级设置/专家设置 可在 *画面模式设置* 菜单中找到。有关高级设置/专家设置的信息，请参阅 LG 说明：

动态对比度

根据图像的亮度，校正屏幕的明暗两面之间的差异以获得最佳效果。

动态色彩

调整图像的色彩和饱和度，使图像更加丰富多彩和活泼。

偏好色彩

根据您的个人偏好调整皮肤、草地和天空的色彩。

超分辨率

调整分辨率，使暗淡和模糊的图像更清晰。

Gamma

调整图像的中等亮度。

色域

选择要显示的色彩范围。

边缘增强器

显示视频更清晰和独特而自然的边缘。

色彩滤镜

过滤 RGB 颜色中的特定色谱，以精确调整色彩饱和度和色调。

白平衡

根据需要调整屏幕的整体色调。

色彩管理系统

这是专家使用六种颜色（红色/绿色/蓝色/蓝绿色/紫红色/黄色）的测试模式调整颜色而不影响其他颜色区域时使用的功能。

对于正常图像，调整可能不会导致明显的颜色变化。

- 可用选项可能因输入信号或所选画面模式而异。
- 可配置项目因型号而异。

画面选项

画面选项 可在 *画面模式设置* 菜单中找到。有关画面选项的信息，请参阅 LG 说明：

降噪

去除突出的小点，以使图像清晰。

MPEG 降噪

降低在数字视频信号创建过程中产生的噪音。

黑电平

通过调节屏幕的暗度来补偿屏幕亮度和对比度。

影院模式

提供影院般的体验。

影像防眩目

根据图像数据自动调节亮度并减少图像模糊，以减轻眼睛疲劳。

- 关闭此选项可能会增加能源消耗。

LED 局域控光

通过使屏幕的亮面更亮、屏幕的暗面更暗实现对比度最大化。

- 关闭：禁用 LED 局域控光功能。
- 低/中/高：改变对比度。

- 关闭此选项可能会增加能源消耗。

TruMotion

优化迅速移动图像的图像质量。

- 关闭：关闭 TruMotion。
- 柔和：使迅速移动的图像更加柔和。
- 鲜明：使迅速移动的图像更清晰。
- 用户：手动设置抗抖动/抗模糊。
 - 抗抖动：调整屏幕上的抖动。
 - 抗模糊：减少运动的模糊效果。

- 高级设置只能在用户模式下更改。

- 可用选项可能因输入信号或所选画面模式而异。
- 可配置项目因型号而异。

画面比率设置

画面比率可在画面比率设置菜单中找到。有关画面比率的信息，请参阅 LG 说明：

16:9

显示 16:9 的画面比率。

原始

根据输入视频信号将画面比率更改为 4:3 或 16:9。

全宽屏

您可以全屏观看内容。

请注意，根据信号类型可能会发生图像失真。

4:3

显示 4:3 的画面比率。

垂直放大

您可以使用调整放大比例和调整屏幕位置来调整屏幕的垂直尺寸并垂直对齐屏幕。

全方位放大

您可以使用调整放大比例和调整屏幕位置来调整屏幕的水平/垂直/对角线尺寸，并水平/垂直对齐屏幕。

- 配置项因型号或国家/地区的差异而有所不同。
- 从外部设备查看内容，或者在长时间内有固定文本（如节目名称或使用 4:3 的画面比率）可能会导致图像残留。
- 可用的屏幕大小可能根据输入信号而异。

使用点对点扫描查看屏幕

“主页设置”图标“所有设置”图标画面画面比率设置点对点扫描

如果您开启此功能，则可以播放广播信号或内容来源的画面比率来查看内容。如果屏幕边缘不清晰，请将其关闭。*

*要启用点对点扫描功能，按 ，然后按设置，接下来按画面和节目...、画面、画面比率设置和点对点扫描。

以下情况适用于部分市场，请参阅 LG 说明：

- 该产品可让您从各种屏幕尺寸中进行选择。如果您选择画面比率不同于原始画面比率的模式（如电视广播），则画面比率将与原始图像不同。
- 根据图像格式和屏幕尺寸的组合，边缘可能被隐藏或显示为黑色，或者图像的两侧可能会闪烁。此外，当选择广播屏幕上显示的项目时，轮廓可能未正确对齐。

- 当产品用于商业目的或公众观看时，使用屏幕尺寸调整功能来压缩、展开或以其他方式处理图片可能构成受法律保护的版权的侵犯。

节能模式

有关节能模式的信息，请参阅 LG 说明：

通过调整屏幕亮度来降低耗电量。

自动

电视传感器检测环境照明并自动调节屏幕亮度。

- 此功能仅在某些型号可用。

关闭

关闭节能模式。

最小/中等/最大

应用预设的节能模式。

关闭屏幕

屏幕已关闭，仅播放声音。

按遥控器上的“电源”按钮之外的任何按钮都可以重新打开屏幕。

护眼模式

有关护眼模式，请参阅 LG 说明：

调整色温以减轻眼睛疲劳。

打开

调整电视屏幕的色温。

关闭

关闭护眼模式。

- 此功能仅在某些型号可用。

OLED 面板设置

有关 OLED 面板设置的信息，请参阅 LG 说明：

使用 *OLED 面板设置*，您可以在屏幕打开一段时间后，改善与图像残留相关的图像质量问题。

像素刷新器

它可以校准您的电视长时间打开时屏幕上可能出现的任何问题。

校准需要一个多小时。

- *电视关闭后开始*：观看后，按电源按钮关闭电视机。*像素刷新器*将开始运行。
- *立即启动*：您的电视立即关闭且 *像素刷新器*开始运行。完成后，电视机将自动重新开机。

如果您打开电视电源，*像素刷新器*将停止运行。

屏幕转移

这会使屏幕定期稍微移动，以防止图残留在显示面板上。

图像测试

有关图像测试的信息，请参阅 LG 说明：

首先，开启“图像测试”，看视频信号输出是否正常，然后选择是否有错误。

如果测试图像中没有问题，请检查连接的外部设备或广播信号。

声音设置

为您的电视机添加有线或无线的 BeoLab 扬声器和超重低音扬声器，您将拥有一套非常适合起居室的环绕声系统。您可以在扬声器覆盖的区域获得最佳的音响效果。

当您将附加扬声器连接到电视机时，电视机会自动检测有线扬声器。必须首先扫描无线扬声器，才能让电视机检测到它们。*屏幕上将出现提示信息，您可以按照屏幕指示对扬声器进行配置。您也可以通过创建扬声器群组为电视机前方位置以外的收听位置自定义扬声器设置，例如餐桌旁或扶手椅上。

1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮以选择 *设置* 并按下中心按钮。

3. 按下 **^** 或 **v** 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **声道** 并按下 **➤** 按钮。
5. 按下 **^** 或 **v** 以选择菜单项 并按下 中心按钮。
6. 遵循屏幕上的说明。

声音的出厂设置是中性值，适合大部分节目类型。但是，如果您愿意，可以按照个人喜好加以调节。调节诸如音量、低音和高音等声音设置，并对有线扬声器开启节电模式。您还可以查找有关已选声音设置的信息并重新设置声音设置为默认值。在 **声道** 菜单中，您还可以找到 **扬声器连接** 菜单，在菜单中您可以设置有线或者无线的扬声器。

有关扬声器组日常使用的更多信息，请参阅文章“使用扬声器组和声音模式”。

您的内容提供商可能已禁止向扬声器传输数字无线声音。这时您就必须使用有线 Power Link 连接扬声器进行代替。

有关声道设置的高级信息，请查看 Bang & Olufsen 网页 www.bang-olufsen.com/guides 中的《技术声道指南》。

*要浏览无线扬声器，按 **□**，然后浏览 **无线扬声器** 并遵循屏幕上的说明。

声音信息

查找 **声音信息** 菜单中有关当前声音系统的信息。

声音模式

电视机有若干优化的声音模式，用于不同类型的节目和信号源。

声音模式由声音工程师设计，适用于各种环境。但是，如果您喜欢，也可以在 **声音模式** 菜单中按照自己的个人喜好对声音模式中的值进行调整。声音模式有预设的名称。例如，在观看蓝光播放器播放的影片时使用 **电影模式**，或者在使用游戏控制台时使用 **游戏模式** 来增强声音效果。如果您希望对新的使用和设置类型进行定义，可以设置为 **自定义声音模式**。


如果您希望重置声音模式为默认值，必须在特定声音模式的设置菜单中选择 **重置模式**，确认您想要重新设置该值。

通过找到 **声音**（在 BeoRemote One 列表中），您可以在电视屏幕上调出许多声音模式并按下中央按钮。从这里，您可以选择所需的聲音模式。

有关选择来源的特定声音模式的信息，请参阅文章“设置已连接的产品”。

扬声器群组

在 **扬声器群组** 菜单中，您可以为不同的欣赏位置或扬声器组合设置不同的扬声器群组。这意味着您可以在不同的场景以不同的方式使用扬声器。

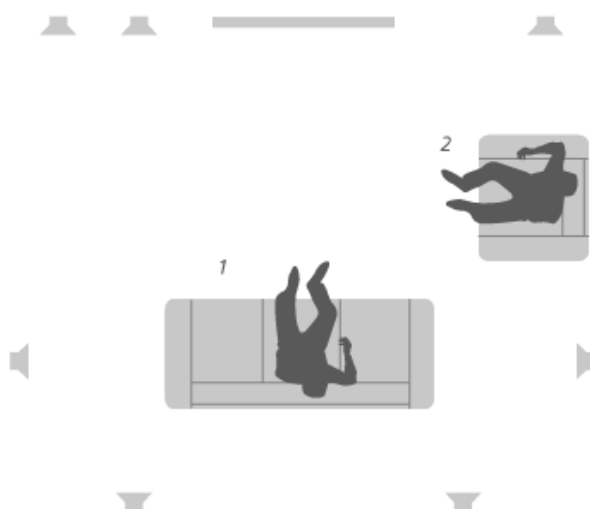

在图例的场景 1 中，当您在沙发上看电视时，可以将顶部的右侧扬声器设为右侧前置扬声器，在场景 2 中，当您坐在扶手椅上听音乐时，该扬声器可用作右侧环绕扬声器。同一扬声器在不同的扬声器群组中有不同的作用，在某些扬声器群组中，可能不包含该扬声器。

对于各个群组，您必须为扬声器分配角色用途，设置扬声器和倾听位置之间的距离，并校准扬声器音量级。可以通过 **扬声器群组** 菜单手动设置各扬声器群组的距离和扬声器音量级，如果您连接了校准麦克风，也可以进行自动设置。校准麦克风必须在 Bang & Olufsen 零售商处单独购买。

您将访问主菜单上的 **扬声器组配置**（如果您按下  并选择 **设置**）。按照屏幕说明创建或编辑扬声器群组。要进行更高级的扬声器组设置，按下  并选择 **设置**，然后选择 **Sound & BeoLink...**，然后 **声音** 并设置扬声器组。

您可以对扬声器群组进行命名或删除不需要保留的群组。启动扬声器群组有一个预定义名称，当您坐在电视机前时，可以对其进行设置。


- 要调出扬声器群组的设置，请突出显示该群组，并按中心按钮。
- 要创建一个新的扬声器群组，突出显示新并按下中心按钮。新群组的设置取决于当前正在播放的扬声器群组。您可以将这些设置更改为您喜欢的设置。
- 要重新命名扬声器组，请调出组，突出显示名称，并按下中央按钮并遵循屏幕上的说明。
- 要删除扬声器组，请调出组，突出显示删除，按下中央按钮并遵循屏幕上的说明。
- 要激活扬声器群组，请按遥控器上的列表，选择扬声器，然后选择所需的群组。

您不能重命名或删除启动扬声器群组。

某些高级 Bang & Olufsen 扬声器支持预设参数的选择。“预设参数编号”可以在扬声器应用程序中找到。您可以确定，选择扬声器群组时，应该激活哪些预设参数。

扬声器功能

为已连接的扬声器分配任务，从而可以指定环绕声系统内的扬声器功能和待使用扬声器的数量。使用箭头按钮选择每个已连接的扬声器，突出显示扬声器角色，然后按中心按钮。当您在扬声器之间切换时，将发出一个声音，指示要设置的扬声器。

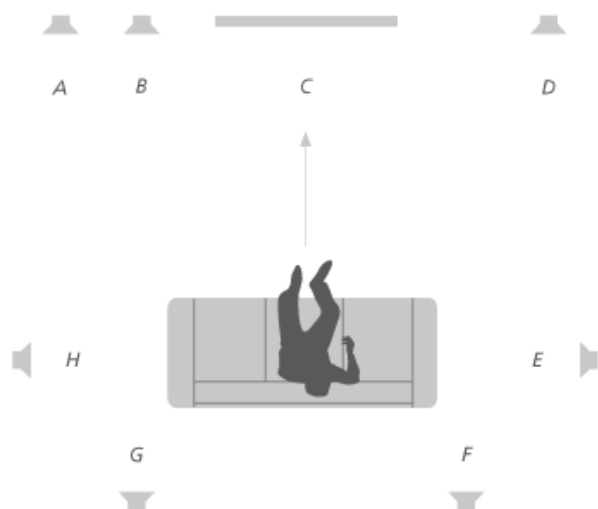

图解 TV 视图的示例：

扬声器 A	左前
扬声器 B	低音炮

扬声器 C	中前
扬声器 D	右前
扬声器 E	右环绕
扬声器 F	右后
扬声器 G	左后
扬声器 H	左环绕

辅助式扬声器校准*

如果您将校准麦克风连接到电视机上的 MIC 插孔，可以自动为每个扬声器群组设置距离和扬声器音量。校准麦克风必须在 Bang & Olufsen 零售商处单独购买。校准麦克风只能用于扬声器校准。

将已连接的麦克风放置在当前扬声器群组的首选收听位置，按中心按钮开始对已连接的扬声器进行校准，然后按照屏幕说明操作。

您将访问辅助式扬声器校准菜单（当您按下  选择设置，然后按下 Sound & BeoLink...和声音）。

校准期间，建议保持最小的背景噪声。

* 协助扬声器校准功能在当前软件版本中可能不可用。

音量

调节电视机的音量级。

您在此设置的音量级是每次启动电视时的最初音量级，不受上次关闭时的音量影响。

在这里，您还可以设置正常使用所允许的最高音量级。该设置可用于限制电视机的最大输出。

低音和高音

在 **低音和高音** 菜单中，调低或调高低音量级和高音量级。

激活响度

在低音量下播放时，人耳对低频声音较不敏感。换句话说，当您降低音量时，可以听到的低音更少。*响度*功能消除了这种效应。

当您降低音量时，低音和高音音量会自动提高，以补偿在外部频率波段中降低的感知度。

节电模式

在 *节电模式* 菜单中对声音进行节能设置。

如果启用节电模式，电视机打开时没有收到信号的扬声器将自动关闭。无线扬声器不从电视机接收信号时将被关闭。

扬声器连接

设置有线或无线扬声器。

有线扬声器

在设置有线扬声器时，必须在 *扬声器连接* 菜单中选择已连接到各 Power Link (PL) 插孔的扬声器。*

*如果带连接扬声器的所有电源链接插孔不在 *扬声器连接* 中显示，您可以选择 *显示所有* 并按下中央按钮以显示所有的电源链接插孔。

注意！如果您选择 *Line* 作为 *扬声器连接* 列表中的扬声器类型，音量会很大，且您无法使用 BeoRemote One 调整音量。您必须使用产品自带的遥控器。例如，'*Line*' 用于非 Bang & Olufsen 扩音器。

无线扬声器

如果您的配置中有无线扬声器，电视将自动扫描您的无线扬声器，并且在首次配置时将检测到的扬声器与无线 Power Link 声道连接。但是，您还可以扫描无线扬声器，将检测到的扬声器与电视机的无线电源链接频道手动关联起来（当按下 ，选择 *设置*，然后 *扫描无线扬声器* 并遵循屏幕上的说明）。

如果您按下 , 选择 **设置**, 然后选择 *Sound & BeoLink...*、**声音**和**扬声器连接**, 您也可以访问此功能。

扫描并连接无线扬声器...

1. 在**扬声器连接**菜单中, 选择**重新扫描**并按下中心按钮以重新扫描。
2. 扫描完成时, 按下中心按钮将检测到的扬声器与电视机关联起来。

将扬声器与电视机断开...

1. 按下  或  以在**扬声器连接**菜单中选择无线扬声器并按下中心按钮。
2. 按下  或  以选择**断开**和 按下中心按钮。

如果在**扬声器连接**菜单中扬声器状态缺失, 扬声器与无线频道已连接, 会在可能的情况下再次自动检测到。

设置有线和无线扬声器...

1. 在**扬声器连接**菜单中, 按下  或  以选择 PL 插孔或无线 PL 频道并按下中心按钮, 遵循屏幕上的说明。

如果您将其他扬声器连接到电视, 记得添加扬声器到您的扬声器群组。

脚架设置

如果电视机配备有其他电动落地脚架或壁挂式托架, 您可以使用遥控器旋转。

而且, 您可以设置电视机以自动转向, 打开时, 电视将朝向您最喜欢的观看位置。它可在收听已连接的收音机等设备时转向另一个位置, 并在关机之后转到待机位置。您也可以为其他收听或收看位置设置其他的脚架位置。

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮以选择 **设置** 并按下中心按钮。
3. 按下  或  以选择*Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下  或  以选择**脚架**并按下  按钮。
5. 按下  或  以选择菜单项目, 并按下中心按钮。
6. 遵循屏幕上的说明。

开辟脚架位置

如果您的电视机配置了电动落地脚架或壁挂式托架，请选择一个启动位置和一个待机位置。您也可以预设自己选择的脚架位置，例如当您坐在扶手椅中看书时或者坐在餐桌前时。调出**脚架位置**菜单以创建或删除脚架位置。调出脚架位置以重命名。


您不能重命名或删除**启动**和**待机**脚架位置。

调整脚架

在“首次设置”时，如果您的设置包含了电动落地脚架，屏幕会提醒您校准电动移动位置。对于落地脚架，需要输入脚架至墙壁的距离，并遵循屏幕指示进行操作。只有完成校准过程后，电视机的电动脚架移动才能正常运作。如果随后将电视摆放在其他位置，例如某个角落，则需要重新对电动脚架的移动进行校准。有关移动电视机的更多信息，请参阅文章“设置您的电视机”。

根据您的设置，可以调出**脚架调节**菜单，以调节脚架位置或壁挂式托架位置。


安装带自动落地脚架的电视机

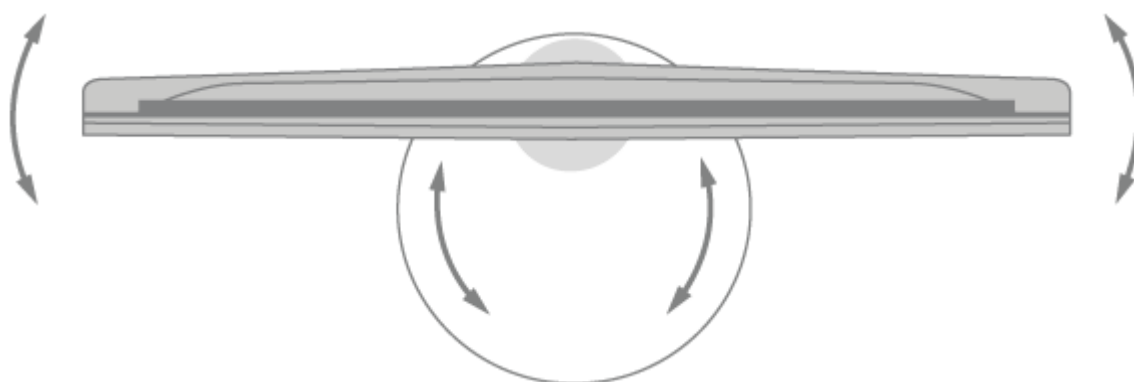

1. 在**待机调节**菜单中，使用 **<** 和 **>** 通过落地脚架的管子转动电视机，使用 **^** 和 **v** 通过落地脚架的基座转动电视机。电视机必须与背后的墙壁保持平行。
2. 按中心按钮进入到下一步。
3. 使用数字按钮或按中心按钮以激活脚架和壁挂式托滑条之间的距离，使用 **<**、**>** 并按中心按钮。
4. 选择 **下一个**并按中心按钮以保存设置。

如果您刚刚移动了电视机，还会让您设置新的脚架位置。

使用自动壁挂式托架设置电视机

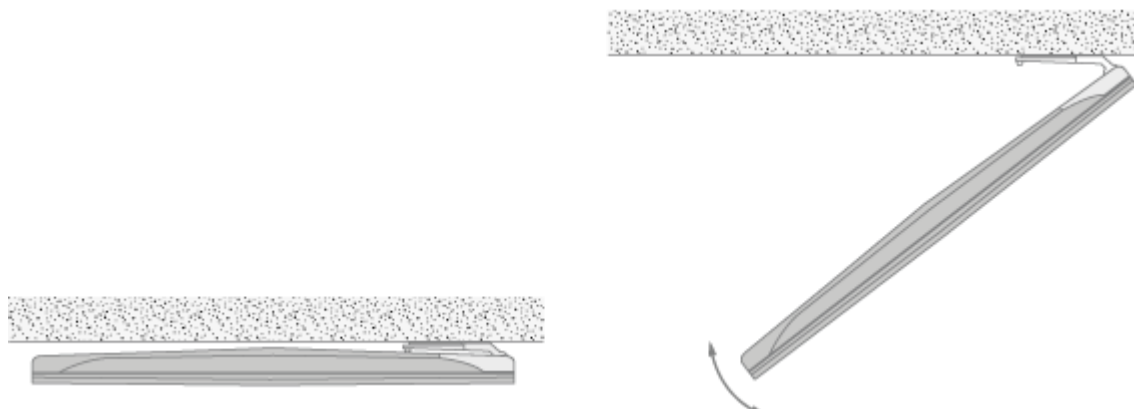

1. 在**脚架调节**菜单中，按 **^** 或 **v**，然后按中心按钮选择壁挂式托架放在左侧还是右侧。

搬运脚架

如要将您的电视机和落地脚架搬运到其他位置，必须请合格的人员来完成。您必须激活搬运模式。这可确保当您再次打开电视机时显示校准菜单，以便您能再次确定电视机与墙壁之间的距离。当您激活搬运模式时，将删除所有已保存的脚架位置。

警告！只要电视机放置在落地脚架上，就不得升高或以其它物理方式移动电视机。这样可能会导致电视机屏幕破裂。详情请与您的零售商联系。

1. 突出显示**脚架运输**时，按中心按钮以激活运输模式。突出显示**确定**并按中心按钮确认。如果您不想要激活运输模式，请选择**取消**。

移动脚架后，您必须再次校准脚架和设置脚架位置。

常规设置

在**常规**菜单中，您可以进行各种设置，例如语言、时间和日期、节电模式、定时器和您的 LG 帐户。

1. 按 **□** 可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮以选择**设置**并按下中心按钮。
3. 按下 **^** 或 **v** 以选择**画面和节目**，然后按下中心按钮。
4. 按下 **^** 或 **v** 以选择**常规**并按下 **➤** 按钮。

5. 按下 **^** 或 **v** 以选择菜单项 并按下 **中心按钮**。
6. 根据屏幕说明进行操作。

设置语言

有关语言的信息，请参阅 LG 说明：

您可以选择屏幕上显示的菜单语言和数字广播的音频语言。

菜单语言

您可以选择其中一个菜单语言，以便在屏幕中显示。

主音频语言/辅音频语言*

观看数字广播节目时，您可以选择所需的语言，包括多种音频语言。

对于不支持多语言的节目，将使用默认值。

- 适用于数字广播。

语音识别语言

选择语音搜索的语言。

- 此功能仅在某些型号可用。

键盘语言

选择使用屏幕键盘的语言。

设置图文电视语言

设置图文电视语言。 **

- 只在数字模式

*此功能只在部分市场可用。在其他市场上，此功能又称为 *音频语言*。

**此功能只在部分市场可用。

有关图文电视语言的更多信息，请参阅文章“图文电视”。

设置位置

有关位置的信息，请参阅 LG 说明：

您可以更改智能电视的位置设置。

地址设置*

您可以设置电视的地区和城市。

广播国家*

您可以在电视上设置广播国家/地区。

服务区域邮区号*

此功能用于通过输入您的邮区号来设置电视的广播位置。

LG 服务国家/地区

如果您未设置自动设置，则您可以手动选择国家/地区。

- 当您未连接到网络时，您必须手动设置该国家。
- 可配置项因国家/地区不同而异。

*此功能在部分市场可用。在部分市场上，*地址设置*又称为*城市或城市选择*且*服务区域邮区号*称为*服务区域邮编*。

如果您搬到其他位置，请记住再次设置该位置。

设置时间与日期

有关时间与日期的信息，请参阅 LG 说明：

您可以在观看电视时查看或更改时间。

自动设置

自动将电视屏幕上显示的时间设置为广播公司发送的数字广播时间。

时间/日期/时区*

如果自动设置当前时间不正确，您可以手动设置时间和日期。

自定义时区**

当您选择时区中的自定义时，自定义时区菜单激活。

*在部分市场上，如果没有连接地面（天线），您可以手动设置时间。如果您使用地面（天线）连接手动设置时间，请注意预约信息、节目指南等可能无法正常运行。

**此功能在部分市场可用。

设置定时器

您可以设置不同类型的计时器。找到菜单 *睡眠设置*，*定时开机/定时关机* 和 *2 小时自动关机*（在 *定时器* 菜单中）。有关定时器的信息，请参阅 LG 说明：

设定睡眠设置

将电视设置为在指定时间关闭。

如果要禁用“睡眠设置”，请选择 *关闭*。

自动打开或关闭电视

您可以设置电视的开机/关机时间。

如果不设置定时开机/关机，请选择 *关闭*。

- 要使用定时开机/定时关机，请正确设置时间。
- *定时开机* 的 *定时重复* 选项设置为 *无* 时的注意事项：
如果在观看电视时达到 *定时开机* 所设定的时间，那么第二天或更晚（电视关闭时）设定的时间到达时，电视自动开机。
- *定时关机* 的 *定时重复* 选项设置为 *无* 时的注意事项：
如果在电视处于待机模式时达到 *定时关机* 所设定的时间，那么第二天或更晚（观看电视时）设定的时间到达时，电视自动关机。

使用“开机定制”

如果您在移动设备上的 TV 或 LG TV Plus 应用上设置了 *开机定制*，您可以通过电视接收个性化信息，如天气和预约。

将 *设置开机定制* 设置为 *打开*。

- 可配置项因国家/地区不同而异。

- 您只能在连接到网络时才能查看天气信息。

防止电视自动关闭

如果通过*定时开机*功能打开电视后 120 分钟内没有按下按钮，电视将自动关闭。

要确保电视不会自动关闭，请将 *2 小时自动关机* 设置为 *关闭*。

- 此功能仅在某些国家和地区可用。

* *开机定制菜单* 可以在 *定时开机菜单* 中找到。

观看网络频道

您可以通过互联网上的这项服务观看实时广播节目。

您可以在新的“网络频道”中查看信息，或者在 *CHANNEL PLUS* 中管理您喜欢的频道。

。

*此功能在部分市场上可用。有关更多信息，请参阅文章‘网络频道’。

其他常规设置

有关其他常规设置的信息，请参阅 LG 说明：

电视开关设置

此设置使电视关闭时处于待机模式，这样当您重新打开电视机时，可以更快地使用电视功能。

将 *快速开启* 设置为 *打开*。

- 此功能仅在某些型号可用。
- 打开此选项可能会增加能源消耗。

使用 ECO 模式*

设置功率选项以减少能源消耗。

自动关机**

当指定时间内没有用户输入时，将电视自动关闭。

HDD Eco 模式*

如果您将该模式设置为**打开**，连接到电视的 USB 硬盘在长时间无人操作的情况下将进入节能模式。

- 可配置项目因型号而异。

*在部分市场上，Eco 模式和 HDD Eco 模式又称为节能模式和 HDD 节能模式。

此功能只在部分市场上可用。在部分市场上，此功能又称为无操作自动关闭**。这些市场还具有**无信号自动关闭**的功能，您可以将电视设置为在指定时间内没有外部输入的视频信号时自动关闭。

广告 Cookie

如果您的电视连接到互联网，webOS 可能会使用曝光频率上限 Cookie 来跟踪广告在电视上的显示次数。

此信息用于帮助限制相同广告的显示次数。您可以随时通过转到电视上的**广告**

Cookie 设置来清除此 Cookie 或打开或关闭该 Cookie。

没有个人识别信息与此 Cookie 相关联。

- 此功能仅在某些国家和地区可用。

使用打开移动电视

如果**通过 Wi-Fi 打开**或**通过蓝牙打开**设置为**打开**，您可以使用支持**打开移动电视**的应用打开电视或在电视上看到应用的屏幕。

- 必须在支持该功能的智能设备上的应用中使用**通过 Wi-Fi 打开**。
- **通过蓝牙打开**功能只能与某些 LG 电子智能手机配合使用。
- 电视应连接到网络。
- 电视必须插入。
- 要使用的电视和设备应连接到同一个网络。
- 首次连接时，请确保要使用的设备已准备好连接。
- 此功能仅在某些型号或特定国家/地区可用。

使用“设置帮助”

如果选择设置菜单，您将看到设置的提示。打开/关闭“设置”中的描述框。



恢复“默认设置”

将电视还原到初始设置。这将使所有选项还原到默认设置。

重置后，电视将自动关闭并打开。

- 如果安全设置为 *打开*，您需要输入密码以 *恢复出厂设置*。
- 在初始化期间不要关闭电源。
- 我们建议您在转售电视或将其转移给第三方之前将电视重置为 *恢复出厂设置*。

有关此电视

您可以查看有关“客户服务”的信息。（软件更新、电视信息、用户协议等。）

HDMI 超高清深色 (ULTRA HD Deep Colour)

如果连接到“输入端口”的设备也支持 ULTRA HD Deep Color，您的画面可能会更加清晰。

但是，如果设备不支持它，它可能无法正常工作。

在这种情况下，请将电视的 ULTRA HD Deep Color 设置更改为 **关闭**。

支持的显示分辨率

- 打开：支持 4K@60 Hz（4:4:4、4:2:2 和 4:2:0）。
- 关闭：支持 4K@60 Hz（4:2:0）

4K @ 50/60 Hz 支持格式

分辨率	帧速率 (Hz)	色深/色度取样		
		8 位	10 位	12 位
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 1)	
		YCbCr 4:2:2 1)		
		YCbCr 4:4:4 1)	-	-
		RGB 4:4:4 1)	-	-
1) HDMI ULTRA HD Deep Colour 设置为打开时 支持。				

- 您只能更改当前正在观看的 HDMI A-D 和 HDMI IN 的设置。
- 您可以为每个 HDMI 端口指定不同的设置。*

*您可以找到 HDMI ULTRA HD Deep Colour 设置（按 ，选择设置，然后按声音和 BeoLink...、源并选择其中一个 HDMI A-D。）

安全设置

在安全菜单中，您可以锁定以限制访问节目和应用程序等。

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮以选择 **设置** 并按下中心按钮。
3. 按下  或  以选择 **画面和节目**，然后按下中心按钮。
4. 按下  或  以选择 **安全** 并按下  按钮。
5. 按下  或  以选择菜单项 并按下 中心按钮。
6. 根据屏幕说明进行操作。

电视分级锁定*

有关电视分级锁定的信息，LG 说明：

根据来自广播站的信息操作此功能。因此，如果信号信息不正确，此功能无法运作。根据分级限制设置防止孩子观看某些成人电视节目。输入密码观看锁定节目。每个国家的分级不同。

只支持数字模式。

初始密码为 "0000"。

国家选为法国时，密码不是 "0000" 而是 "1234"。

在安全菜单中，设置安全以 *打开并选择电视分级锁*。*

*此功能只在部分市场可用。在其他市场上，*电视分级锁定*功能称为*电视节目锁定*。

节目锁定

有关节目锁定的信息，请参阅 LG 说明：

锁定包含少儿不宜的内容的节目。可以选择此节目，但是屏幕将显示空白，且没有声音。要观看锁定的节目，请输入密码。

初始密码为 "0000"。

国家选为法国时，密码不是 "0000" 而是 "1234"。

在安全菜单中，设置安全以 *打开并选择节目锁定*。然后在 *节目锁定*图标后选择要锁定的节目并选择 *锁定*。在部分市场，节目和 *节目锁定*被称为*频道*和*频道锁定*。

应用程序锁定

有关应用程序锁定的信息，请参阅 LG 说明：

您可以锁定或解开应用程序。

初始密码为 "0000"。

国家选为法国时，密码不是 "0000" 而是 "1234"。

锁定功能对当前正在运行的应用程序并不立即可用。

在**安全菜单**中设置**安全以打开**，选择**应用程序锁定**并选择应用程序以锁定。

输入锁定

此功能只在部分市场可用。有关输入锁定的信息，请参阅 LG 说明：

您可以锁定或解开输入锁定。

初始密码为 "0000"。

国家选为法国时，密码不是 "0000" 而是 "1234"。

在**安全菜单**中，设置**安全以打开**，选择**输入锁定**并选择要锁定的输入。

重置密码

有关安全密码的信息，请参阅 LG 说明：

设置或更改电视的密码。

初始密码为 "0000"。

国家选为法国时，密码不是 "0000" 而是 "1234"。

可访问性设置

在**可访问性**菜单中，您可以针对如菜单透明度、字幕以及视力和听力受损用户的辅助功能进行设置。

1. Press  to bring up the Home menu.
2. 使用箭头按钮以选择**设置**并按下**中心按钮**。
3. Press  or  to select *Picture & Programmes...* and press the centre button.
4. Press  or  to select *Accessibility* and press the  button.
5. Press  or  to select a menu item and press the centre button.
6. 根据屏幕说明进行操作。

有关可访问性设置的更多信息，LG 描述如下：

设置菜单透明度

您可以通过将此功能设置为**打开**，使某些菜单（如实时菜单、**搜索**、**屏幕远程**等）透明化。

设置“字幕”

当电视台提供带字幕的节目时，查看字幕。

此功能仅在某些国家和地区可用。

适用于数字广播。*

*在某些市场中，该功能也适用于外部输入。

针对视力受损用户使用的菜单

Turn on/off text-to-speech conversion of on-screen information for visually impaired viewers.

You can use this function if the broadcasting company supports *Audio Description* for the visually impaired.*

此功能仅在某些国家和地区可用。

*在某些市场中，该可用功能可称为 *音频说明*。

设置“听力受损人士字幕”

This function is used for the hearing impaired.

If it is set to on, the subtitle is displayed by default.

此功能仅在某些国家和地区可用。

使用“音频指南”

如果 *音频指南* 设置为 *打开*，则音频指南将在多种情形下提供，如当更改节目、调整音量或更改设置和输入信号时。

Speed

Adjust the speed of spoken guide.

Volume

Adjust the volume of spoken guide.

Pitch

Adjust the tone of spoken guide.

- 此功能仅针对某些语言可用。
- 此功能仅在某些国家和地区可用。
- 可配置项因国家/地区不同而异。
- 对于视力受损用户。

附加音频功能

音频解说词或字幕用于提供给听力或视力受损人士使用。

None

Selects default Audio.

Audio Description

For the visually impaired. Selects the preferred default Audio combined with Visual Impaired Audio.

Clean Audio

For the hearing-impaired. Selects the preferred Clean Effect and Hearing Impaired Audio.

Spoken Subtitle

For the visually impaired. Selects the preferred Visual Impaired Audio only.

此功能仅在某些国家和地区可用。

更改菜单至高对比度屏幕

当此功能设置为 *打开* 时，将调整屏幕中某些菜单的背景和字体颜色，以突出显示浅暗区域的对比度。

当您将 *画面模式* 或 *画面比率* 设置进行配置时，该效果会短暂消失。

电视开关声音

您可以通过此功能打开/关闭声音效果，这样当电视机打开或关闭时您就能听到。

- 此功能仅在某些国家和地区可用。
- 如将 *音频指南* 自动设置为 *打开*，则电视开关声音将同时切换为打开。

设置“隐藏式字幕”

在某些市场中，当电视台提供带字幕的节目时，您可以看到隐藏的字幕。这些市场中，某些节目隐藏字幕仅用于数字/模拟广播或外部输入。这些隐藏式字幕的可用设置可能会有所不同，具体取决于您的市场。

网络设置

您既可将电视设置为使用线缆连接网络，也可设置为使用无线宽带连接网络。为了获得最为可靠的网络连接，Bang & Olufsen 推荐使用线缆连接。Bang & Olufsen 还推荐您使用独立的路由器和接入点 – 一台 Network Link 路由器 – 确保以最为可靠的方式播放数字文件。

在某些国家或地区，不能设置无线连接，只能使用有线连接。

1. 用 LAN 电缆将电视有线连接到路由器，或者打开路由器的电源进行无线连接。路由器应该预先连接到互联网。
2. 按  可调出主菜单。
3. 使用箭头按钮以选择 **设置** 并按下中心按钮。
4. 按下  或  以选择 **画面和节目**，然后按下中心按钮。
5. 按下  或  以选择 **网络** 并按下  按钮。
6. 按下  或  以选择菜单项 并按下 中心按钮。要设置有线连接，选择 **有线连接 (以太网)**。要设置无线连接，选择 **Wi-Fi 连接**。
7. 根据屏幕说明进行操作。

有关网络设置的更多信息，请参阅 LG 说明：

设置电视名称

您可以使用屏幕键盘设置要在网络上使用的智能电视的名称。

- 英文字母可以输入最多 30 个字符。

设置有线网络

如果有线连接建立，电视将自动连接到网络。*

要更改网络连接设置，请在网络设置中选择 **编辑**。

*请注意，路由器必须支持 DHCP 自动连接。

设置无线网络

如果您已为电视设置了无线网络，则可以检查并连接到可用的无线互联网网络。

添加一个隐藏的无线网络...

如果直接输入网络名称，就可以添加无线网络。

通过 WPS PBC 连接...

当按下支持 PBC 的无线 AP 的按钮时，可轻松连接。

通过 WPS PIN 连接...

将要连接的无线 AP 的 PIN 输入到 AP 配置页面时，可轻松连接。 **

高级 Wi-Fi 设置...

如果直接输入网络信息，可以进入无线网络。

*在部分市场上，您可能需要按“网络设置”按钮。

**在某些市场上，您必须在接入点的 Wi-Fi 设备中输入电视屏幕上显示的 PIN 码。

使用 Wi-Fi Direct 功能

Wi-Fi Direct 是一种允许您的电视与 *Wi-Fi Direct* 启用的设备连接而无需互联网连接的功能。您可以在**照片和视频应用**和**音乐应用**中打开存储在通过 *Wi-Fi Direct* 连接的设备上的文件。

1. 在要连接的设备上启用 *Wi-Fi Direct*。
2. 显示可连接到电视的设备列表。
3. 选择要连接的设备。
4. 如果所需的设备接受请求，将连接 *Wi-Fi Direct*。
5. 从所需的连接设备中，使用智能设备的内容共享功能，选择要在电视上打开的视频、音乐或照片文件。
6. 您可以在**照片和视频应用**和**音乐应用**中打开存储在通过 *Wi-Fi Direct* 连接的设备上的文件。

使用 LG Connect Apps

LG Connect Apps 提供可以访问和控制电视的某些功能的应用，如照片共享或移动设备遥控器。

将 *LG Connect Apps* 选项设置为 **打开**。（当您停止使用它时，请将其更改回 **关闭**。）

- 如果要从电视上断开所有设备，请单击屏幕上的 **撤销配对**。

网络设置警告

- 使用标准 LAN 电缆（使用 RJ45 连接器、10 Base-T 或 100 Base TX LAN 端口连接到 Cat7 或更高版本。）
- 重置调制解调器可能会修复一些网络连接问题。关闭电源，断开并重新连接，然后打开电源以解决问题。
- 由于网络设置或互联网服务提供商的原因，网络连接可能无法正常工作。
- DSL 服务必须使用 DSL 调制解调器；电缆业务必须使用电缆调制解调器。由于可用的网络连接数有限，因此电视网络设置可能无法使用，具体取决于网络服务提供商的合约内容。（如果合约不允许每个线路多台设备，则只能使用已连接的个人电脑。）
- 无线网络可能会受到使用 2.4 GHz 频率的其他设备（无线电话、蓝牙设备或微波炉）的干扰。虽然使用 5 GHz 频率时也会出现干扰，但这种情况发生可能性较小。
- 无线环境可能使无线网络服务运行缓慢。
- 无法关闭所有本地家庭网络可能会导致某些设备的流量过多。
- 接入点设备必须支持无线连接，并且必须在设备上启用无线连接功能以具有 AP（接入点）连接。请联系服务提供商以获取接入点上的无线连接。
- 检查 SSID 和 AP 的安全设置。请参阅适用于 SSID 和 AP 安全设置的文档。
- 网络设备（有线/无线线路共享器、集线器）的无效设置可能会导致电视运行缓慢或无法正常运行。根据相应的手册和网络正确安装设备。
- 连接方法可能因 AP 制造商而异。

根据市场情况，无线 LAN 连接可能需要单独购买的无线适配器。

当您电视连接到互联网时，请确保检查互联网服务提供商提供的信息，并参阅路由器的指南。

3g4g 连接*

有关 3g4g 连接的信息，请参阅 LG 说明：

此功能允许智能电视使用 3G/4G 网络连接到网络。

- 要使用此功能，您需要一个 3G/4G USB 电子狗。如果您想购买 3G/4G USB 电子狗，请联系您所在地区的 3G/4G 服务提供商。
- 3G/4G USB 电子狗兼容性仅适用于所选的电子狗。为避免不便，建议您检查电视中的电子狗的功能。

印度

Airtel : E392、E1731、E3272s-927、E3276、E3372h-607

Huawei : E173、E303C、E3531、E369 Mini、E8221、E8231

Idea : E1732

ZTE : MF825A

印尼

Aircard 320U、STC E3276s-920

- 浏览速度可能因 3G/4G 信号状况而异。
- 此功能仅在某些型号或特定国家/地区可用。

使用 3G/4G USB 电子狗连接到网络...

如果将 3G/4G USB 电子狗连接到智能电视，电视将自动连接到网络。 **

*这只适用于部分市场。

如果网络连接缓慢而不稳定，按 ，选择 **设置、画面和节目...、**网络**、**3G/4G 连接**、**3G/4G 网络状态**和选择 **重新连接**。如果连接还是失败，请联系您的 3G/4G 服务提供商。

如果要手动设置“接入点”，按 ，选择 **设置、画面和节目...**、**网络**、**3G/4G 连接**、**接入点设置**，选择要设置的“接入点”，然后选择 **编辑**以输入 **APN**、**拨号**、**用户姓名和密码**。（更详细的信息由您的 3G/4G服务提供商提供。）

设备和软件更新

在 **服务** 菜单中，您可以更新软件、下载外围装置控制器 (PUC) 表格，配对另一个遥控器。还可以进行更多高级服务设置，但是，请注意 **高级菜单**原先用于安装程序和服务。

如果电视机设置在某一系统中，则必须启用系统自动更新功能，确保系统中的所有产品为最新版本并且能够通讯顺畅。

您始终可以查看软件信息并手动更新电视软件。

7. 按  显示主页菜单。
8. 使用箭头按钮以选择 **设置**并按下中心按钮。
9. 按 **^** 或 **v** 选择 **声音和 Beolink...** 并按 **centre** 按钮。
10. 按下 **^** 或 **v** 以选择 **服务** 并按下 **>** 按钮。
11. 按下 **^** 或 **v** 以选择菜单项目 并按下中心按钮。
12. 遵循屏幕上的说明。

更新软件

要在 **软件更新**菜单中下载可用软件更新，您的电视机必须连接到网络。建议您将电视机设置为自动更新软件。您还可以从 Bang & Olufsen 网站 www.bang-olufsen.com 下载可用软件更新到 USB 设备。在 SoundCenter 连接面板上连接 USB 设备到 USB 端口。

在部分市场上，也可以通过天线信号 (OAD) 更新软件。

联系您的零售商了解关于软件更新的更多信息。

检查更新

选择**检查更新**并按下中心按钮，电视应检查新软件。如果有可用更新，按下中心按钮以开始更新并遵循屏幕上的说明。

在电视机软件更新期间，待机指示灯闪烁红光，并且电视机应保持与电源连接。

完成更新时，将显示**版本说明**信息。按下中心按钮以移除信息。

系统自动更新

如果您的系统设有多个 Bang & Olufsen 产品，则检查更新后会更新整个系统。您应在电视菜单中启用自动软件更新功能。系统将定期自动下载所有 Bang & Olufsen 产品的可用软件更新。*

*您只能对整个系统（而非单个产品）激活或禁用**自动系统更新**。

遥控器配对

在 **遥控器配对** 菜单中，您可以将另一个 BeoRemote One 与您的电视机配对。

1. 在 **遥控器配对** 菜单中，按下“配对”。
2. 如开启遥控器的配对选项，即开始进行配对。

取消对遥控配对...

1. 在 **遥控配对** 菜单中，突出显示您想要取消配对的设备并按下中心按钮。
2. 突出显示 **删除** 并按下中心按钮。

激活来自待机状态的特定信号源*

——按下电视或音乐按钮时选择特定信号源启动，将电视从待机状态打开电视。

*此功能在当前软件版本中不可用。

PUC 表格*

在 **PUC 管理** 菜单中，下载或删除外围设备控制器 (PUC) 表，或检查已下载到电视机的 PUC 表的更新。您可通过外围设备控制器使用 Bang & Olufsen 遥控器操作已连接的非 Bang & Olufsen 产品。内建在电视机中的外围设备控制器可将来自遥控器的信号“翻译”成可被已连接产品理解的信号。为确保“翻译”正确进行，必须将相应的 PUC 表下载到电视机中。

系统会定期更新支持产品的数量。但是，我们不保证您可以在列表中找到您的产品。

下载 PUC 表

在 **下载更多** 菜单中，您可以从互联网在线下载 PUC 表，或者从已连接 USB 设备下载。有了 PUC 表，您可以使用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品。

如果您有多个已连接 USB 设备，必须首先选择目标 USB 设备。

通过输入已连接产品的名称，可以搜索外围设备，或者按品牌名称浏览外围设备。

如果下载列表中没有所连接的设备，表明目前不能对其进行控制，只能选择 **不支持的信号源**。您将无法使用 Bang & Olufsen 遥控器对设备进行操作。您可以向 Bang & Olufsen 零售商咨询关于信号源支持的信息。

更新 PUC 表

检查您当前下载的 PUC 表是否有任何可用更新。

1. 在 *PUC 管理* 菜单中，突出显示 **检查更新** 并按下中心按钮。
2. 在可用更新列表中，使用箭头按钮突出显示您想更新的 PUC 表，按中心按钮。
3. 突出显示 **更新** 并按下中心按钮。如果选中您不想更新的表，请将其突出显示，按中心按钮，取消选择。

PUC 表格单独更新，且并未启用 *自动系统更新* 功能。

删除 PUC 表

从电视机上删除外围装置控制器表。请勿删除所连接产品当前所使用的表。

1. 在 *PUC 管理* 菜单中，使用箭头按钮以突出您想要删除的 PUC 表格并按下中心按钮。
如果您想要保留的表单已选，请突出显示并按下中心按钮以取消删除。
2. 要删除已选表格，突出显示 **删除** 并按下中心按钮。

PUC 版本

请参阅有关系统中配置的不同编码文件版本的信息。

*此功能在当前软件版本中不可用。

使用数据 - 隐私和条款

为帮助我们改进产品和服务，我们可能会请求从您的产品获取有关其性能和使用情况的信息。该信息将始终仅以匿名方式提供。您可以在 *使用数据 - 隐私和条款* 中在任何时候启用或禁用此功能。