

INIZIA QUI

INTRODUZIONE

Questa guida sarà aggiornata regolarmente e includerà eventuali nuove funzioni e caratteristiche introdotte tramite gli aggiornamenti del software. Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto, ed è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza. Per trovare il rivenditore più vicino, visitare il sito www.bang-olufsen.com/it

Questo televisore nasce da una collaborazione fra Bang & Olufsen e LG. Le informazioni sulle seguenti funzionalità sono incluse nella guida di LG.

- Telecomandi
- App e Content Store
- Foto, video e file musicali
- Smartphone e tablet
- Smart TV
- Guida TV
- Informazioni sui programmi
- Impostazioni di trasmissione
- Replay
- Registrazione
- Guardare due fonti contemporaneamente
- HbbTV
- Televideo
- Testo digitale
- Servizio dati
- Impostazioni (immagine, programmi, rete, generali, sicurezza, accessibilità)

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Su questo sito Bang & Olufsen sono disponibili anche informazioni su altre funzioni, come connessioni, impostazioni audio e aggiornamenti software.

È possibile visualizzare la presente guida utente su un computer o un dispositivo smart.

È consigliabile acquisire familiarità con alcune differenze presenti tra il telecomando Bang & Olufsen e il telecomando descritto nella guida LG fornita. Per ulteriori informazioni, consultare '[TELECOMANDO](#)'.

Informazioni importanti Bang & Olufsen non è responsabile per la disponibilità e le prestazioni dei servizi internet, comprese le app scaricate. Bang & Olufsen fornisce la base tecnica per la ricezione dei servizi internet. Bang & Olufsen non offre alcuna garanzia sui servizi poiché i provider potrebbero modificarne


il contenuto e le condizioni, nonché rimuovere le app. La disponibilità delle app e dei servizi internet potrebbe variare a seconda del paese.

TELECOMANDO

Il funzionamento del televisore è descritto con il BeoRemote One.

Abbinamento del telecomando

Per gestire il televisore con il BeoRemote One, i due apparecchi devono essere abbinati. Premere il tasto PAIRING, situato sul retro del televisore, oppure effettuare l'abbinamento tramite il menu *Assistenza*, che viene visualizzato dopo aver selezionato *Impostazioni* nel menu home e poi *Audio e BeoLink...* Prima di procedere, è necessario impostare il telecomando sulla modalità di abbinamento.

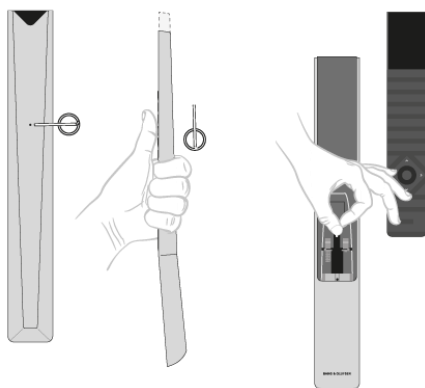

1. Collegare il televisore alla rete di alimentazione elettrica.
2. Inserire batterie nuove nel telecomando e posizionarsi di fronte al prodotto.
3. Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, usare **▲** o **▼** e il tasto centrale per impostare la lingua preferita.
4. Se il prodotto è pronto per l'abbinamento, questo avrà luogo.

Abbinare tramite il menu...

1. Premere **⏠** per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premi **▲** o **▼** per selezionare *il servizio d'assistenza* e premi il tasto **➤**.
5. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Abbinamento del telecomando* e premere il tasto centrale.

Seguire le istruzioni a schermo per abbinare il telecomando.


Per poter abbinare i due prodotti, sia il televisore sia il telecomando devono essere in modalità abbinamento.

Quando si riceve il BeoRemote One con il televisore, è possibile impostarlo in modalità di abbinamento durante la prima configurazione del telecomando. Se il BeoRemote One per qualche motivo non fosse più abbinato al televisore e fosse necessario riabbinarlo, o se non si trovasse il BeoRemote originale e fosse necessario abbinarne un altro, per associarlo al televisore bisognerà impostare sia il televisore sia il telecomando in modalità abbinamento.

Per informazioni sull'abilitazione dell'abbinamento del BeoRemote One, vedere la guida del telecomando: www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT. Per ulteriori informazioni sull'abbinamento, consultare '[ABBINAMENTO E RETE](#)'.


Utilizzo del telecomando

Istruzioni per l'uso del telecomando. Alcune istruzioni per questo televisore possono essere descrizioni della guida di LG. È inoltre disponibile una spiegazione dei pulsanti Bang & Olufsen da usare al posto dei tasti LG selezionati.



Display

Il display visualizza un elenco di fonti o funzioni quando viene acceso.



Fonte AMAZON.



Fonte NETFLIX.

TV

Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare oppure per spostarsi nell'elenco.*

MUSIC

Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare oppure per spostarsi nell'elenco.*

(MyButtons)**

Premere a lungo per salvare la configurazione attuale, per esempio le impostazioni audio e le posizioni dello stand; premere brevemente per attivarla.

0-9

Consente di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo.

LIST

Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare oppure per spostarsi nell'elenco.

GUIDE

Richiama la Guida dei programmi TV.

(Tasto Indietro)

Consente di tornare indietro nei menu del TV e negli elenchi del BeoRemote One.

INFO

Richiama le informazioni su un menu o una funzione.

(Tasto Home)

Richiama il menu Home, da cui è possibile accedere a diverse app e funzioni, tra cui *Impostazioni*, l'app *TV* e l'app *MUSIC*.

, , e Tasti freccia sinistro, destro, su e giù. Consentono di spostarsi nei menu e nel display di BeoRemote One.

(Tasto centrale)

Per selezionare e attivare, per esempio, le impostazioni.

, , e (tasti colorati)

Per selezionare funzioni specifiche per ogni colore.

Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay.

e Ricerca in avanti o indietro, passo passo.

e Per spostarsi tra canali ed emittenti.

Per mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione.

◀+ e ▶- Consentono di regolare il volume. Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto.

○ (Tasto standby)
Mette il sistema in standby.

*Alcune fonti del display possono essere reimpostate durante il processo di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare 'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'.

**In base al telecomando, ■■, ■■, ■■, ■■ (MyButtons) potrebbero essere uno o quattro tasti.

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare la guida fornita con il telecomando: www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOneBT.

In alcuni paesi, i moduli CA richiedono l'attivazione di testo digitale/MHEG. Di conseguenza, è possibile riscontrare alcune differenze nel BeoRemote One. Per ulteriori informazioni, consultare 'TELETEXT DIGITALE'.

Istruzioni per l'uso dei tasti del BeoRemote One per LG

Utilizzare i pulsanti del telecomando Bang & Olufsen per i comandi utilizzati nella guida LG indicata. Usare i tasti freccia e il tasto centrale per spostarsi sullo schermo del televisore.

Pulsante di ricerca

Premere , quindi utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per individuare il campo di *ricerca*.

Tasto HOME

Premere .

Tasti Destra, Sinistra, Su e Giù

Premere , ,  e .

Tasto (OK)

Premere il tasto centrale.

Tasti P su e P giù

Premere  e .

TEXT

Premere LIST, quindi  o  per individuare il *televideo* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

T.OPT (opzioni televideo)

Premere LIST, quindi  o  per richiamare *le opzioni del televideo* sul display del BeoRemote One, quindi premere il tasto centrale.

REC

Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per individuare la *registrazione* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

SEARCH

Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per individuare la *ricerca* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

LIVE ZOOM

Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per individuare lo *zoom dal vivo* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

RECENT

Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per individuare gli *elementi recenti* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

SUBTITLE

Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per individuare *Sottotitoli* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

AD

Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per individuare *Descrizione audio* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.

INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE


È consigliabile che il televisore sia installato da personale qualificato. Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento. È necessario attenersi alle linee guida per il posizionamento e il collegamento.

Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

Posizionamento

Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento.

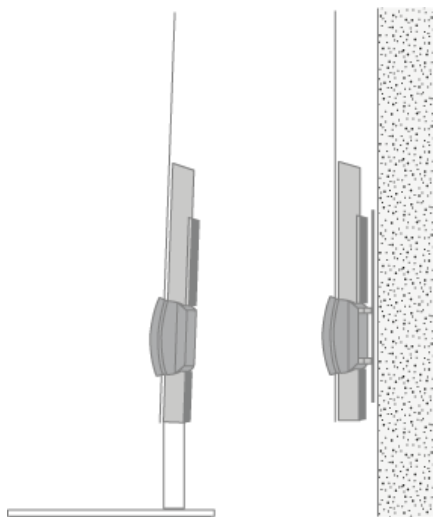


Visitare il sito www.bang-olufsen.com/it per gli stand e le staffe da parete disponibili o contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.


Movimentazione

Il televisore deve essere sempre appoggiato su un supporto. Per evitare lesioni, utilizzare solo stand e staffe approvate da Bang & Olufsen.

Stand e staffe da parete

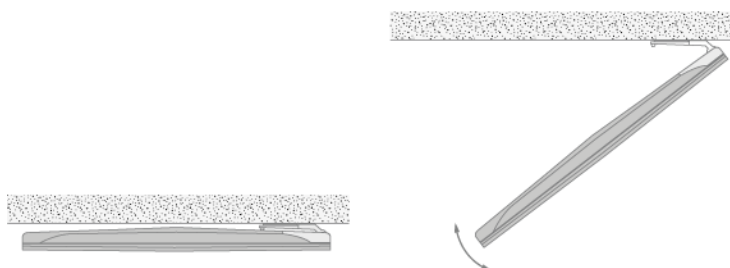


Impostare l'angolo di rotazione massimo del televisore sullo stand da pavimento o staffa da parete motorizzati. Ricordarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al televisore perché possa ruotare liberamente. Per ulteriori informazioni, consultare **'IMPOSTAZIONI STAND'**.

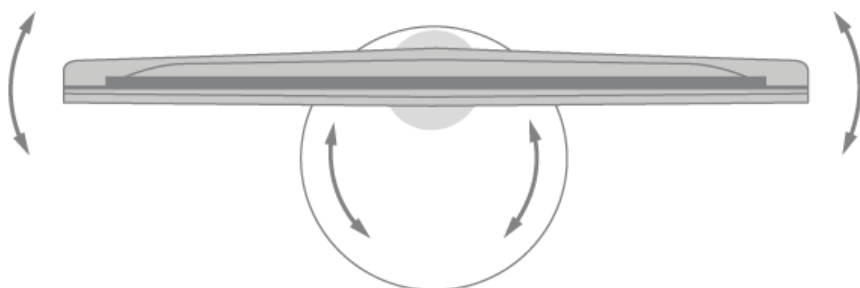

Se il televisore deve essere spostato quando si trova su uno stand da pavimento, deve essere movimentato da personale qualificato. È importante inoltre che lo stand sia impostato sulla modalità di trasporto. Quando viene collocato in una nuova posizione, lo stand deve essere calibrato nuovamente. Per configurarlo di nuovo, richiamare le *Impostazioni* dal menu Home, quindi selezionare *Audio e BeoLink...* e *Stand*.

Panoramica

Individuare il pannello dei collegamenti e altri elementi importanti:

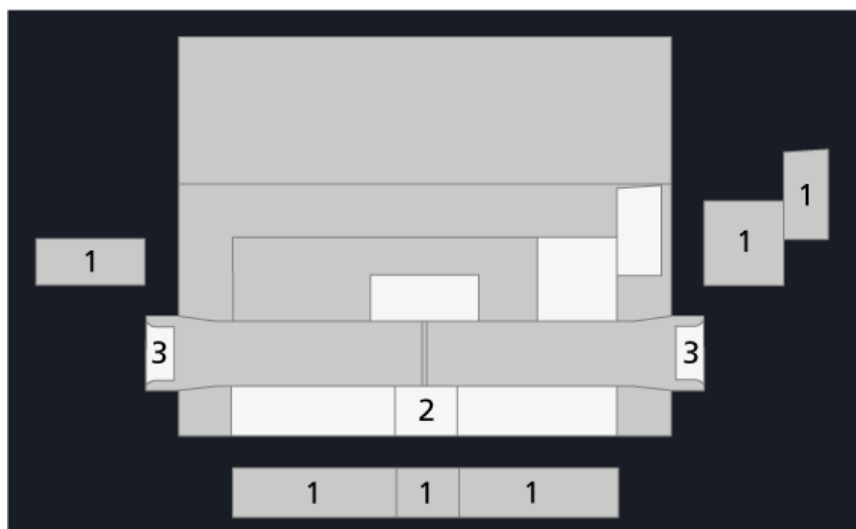


1. Coperture dei pannelli dei collegamenti.
2. Interfaccia da montare su uno stand da pavimento.
3. Interfaccia da montare su una staffa da parete.

A seconda della configurazione, possono essere utilizzate diverse coperture per lo stand e le staffe da parete.

Montaggio della copertura del diffusore

Dopo aver posizionato il televisore sulla staffa da parete o sullo stand, procedere con il montaggio della copertura del diffusore. Tenere la copertura con entrambe le mani e posizionare i perni nei fori, quindi spingere la copertura con cautela per rimetterla al suo posto.

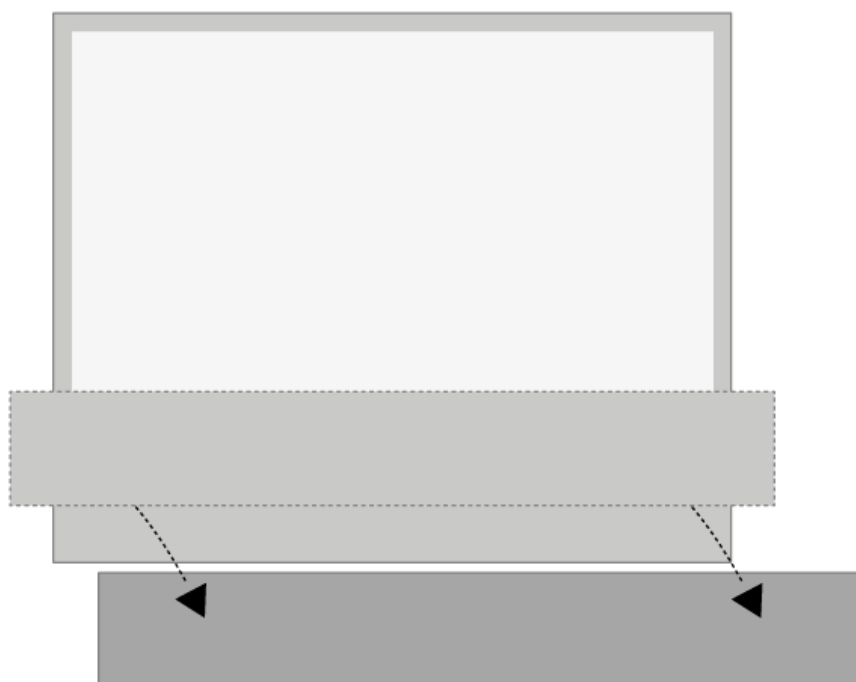


È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Evitare di spruzzare liquidi direttamente sullo schermo per non danneggiare i diffusori; utilizzare un panno morbido. Rimuovere con attenzione la copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

Notare inoltre che le coperture di tela di colori vivaci possono scolorirsi con il tempo.

COLLEGAMENTI

Il pannello dei collegamenti del televisore consente di collegare i cavi per i segnali in ingresso e altri prodotti supplementari, come un lettore Blu-ray o un impianto musicale.

I prodotti collegati a queste prese possono essere registrati nel menu *Fonti*. Per ulteriori informazioni, consultare '**CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI**'.

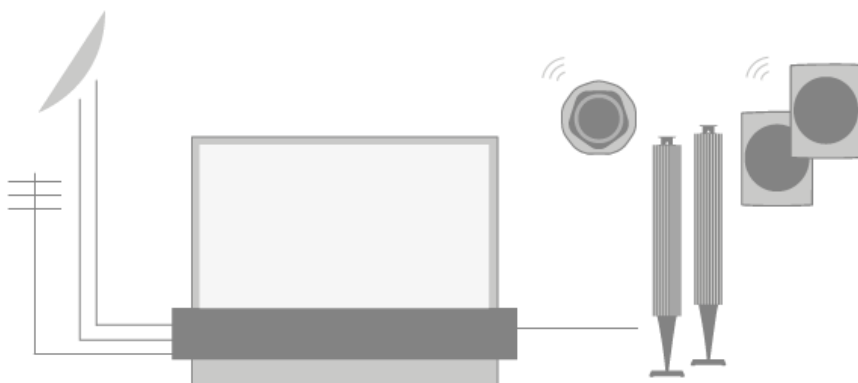

La figura mostra un esempio dei collegamenti alle prese AERIAL, SAT 1-2 e PL1-4 .

Prima di collegare altri prodotti al televisore, scollegare il televisore dalla rete elettrica, tranne quando si collega una fonte alla presa HDMI IN o USB.

A seconda del tipo di prodotto che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. I cavi e gli adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Sintonizzatore

Se si utilizzano le funzioni del registratore hard disk con una parabola satellitare, è necessario usare un LNB con due uscite. Se il segnale arriva da più satelliti, è necessario inoltre utilizzare un multi switch DISEqC. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Le opzioni del sintonizzatore possono variare in base al paese.

Diffusori

Utilizzare diffusori Bang & Olufsen. I cavi sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori wireless. Per ulteriori informazioni, consultare **'IMPOSTAZIONI AUDIO'**.

Per ottenere una connessione wireless ottimale, si consiglia di posizionare tutti i diffusori wireless a una distanza di circa 9 m dal televisore.

Non posizionare alcun ostacolo davanti al televisore o ai diffusori wireless, poiché potrebbe interferire con la connessione wireless. I diffusori wireless devono essere collocati in una stanza ed essere visibili dal televisore. Per informazioni sulla possibilità di collegare in modalità wireless i propri diffusori, consultare la guida fornita con i diffusori.

Prodotti con uscita HDMI™

I prodotti dotati di uscita HDMI, come un set-top box, possono essere collegati a una presa HDMI IN disponibile sul televisore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei prodotti collegati, consultare **'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'**.

Una fonte configurata può essere selezionata sul BeoRemote One e in alcuni casi tramite il menu Home.

I prodotti collegati possono essere azionati tramite il loro telecomando oppure è possibile scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller), se disponibile, da usare con il telecomando Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, consultare **'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'**.

Pannelli di collegamento

I prodotti collegati in modo permanente al pannello dei collegamenti possono essere registrati nel menu *Fonti* premendo ► per ogni fonte. Per ulteriori informazioni, consultare **'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'**.

Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter utilizzare le funzioni Smart TV, ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen collegati con il telecomando Bang & Olufsen.

Collegare la presa dell'alimentazione (~) sul pannello dei collegamenti del televisore alla presa a muro.

Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati appositamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

(~) Alimentazione elettrica (Schermo)


Collegamento alla rete di alimentazione elettrica.

SoundCenter: pannello dei collegamenti



(~) Alimentazione elettrica (SoundCenter)

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica.

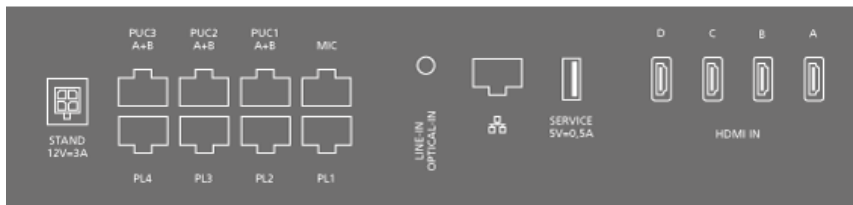

STAND

Per il collegamento di uno stand o staffa da parete motorizzati. Per informazioni sulla calibrazione di uno stand o di una staffa da parete, consultare **'IMPOSTAZIONI DELLO STAND'**.

PUC 1-3 (A+B)

Per segnali di controllo a infrarossi (IR) a prodotti esterni collegati a una presa HDMI IN. Consente di azionare prodotti di altra marca con il telecomando Bang & Olufsen.

MIC

Solo per il collegamento di un microfono di calibrazione, utilizzato per la calibrazione automatica dei diffusori collegati.

PL 1-4 (Power Link)

Per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. Per ulteriori informazioni, consultare **'COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI'**.

LINE-IN, INGRESSO OTTICO

Ingresso di linea/ottico destro e sinistro.

🌐 (Ethernet)

Per la connessione a Internet. Per l'accesso a Internet, Smart TV, aggiornamenti software e download delle tabelle PUC.

Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software di sistema automaticamente; consultare **'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'**.

SERVICE


Da utilizzare solo per attività di manutenzione.

HDMI IN A-D

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC. Per utilizzare prodotti non di marca Bang & Olufsen con il telecomando Bang & Olufsen e per una qualità del suono ottimale, è consigliabile collegare i prodotti alle prese HDMI del SoundCenter.

Schermo TV: pannello di collegamento principale


Solo per EU

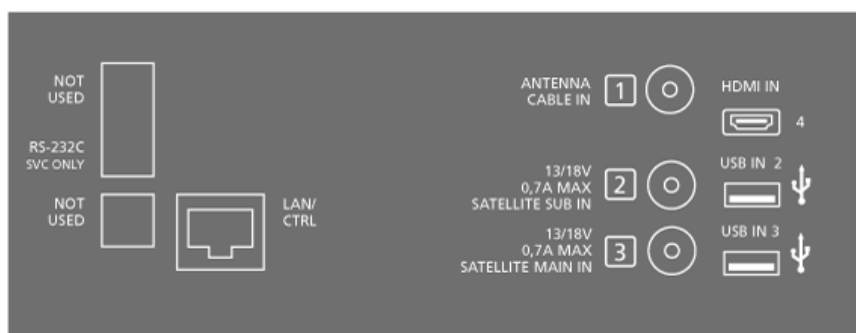

Solo per la Cina




Solo per Hong Kong/Asia

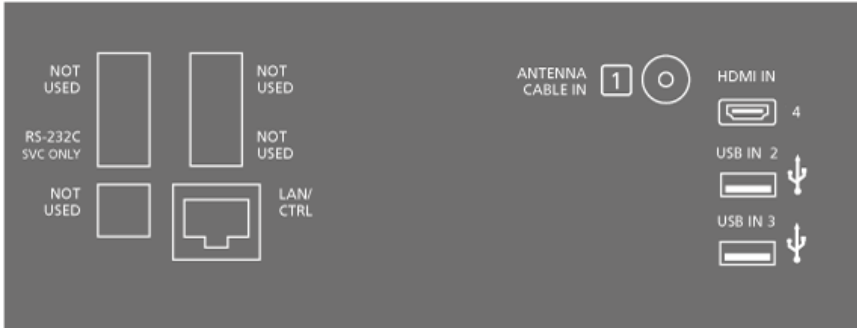


Solo per il Giappone



Solo per la Corea

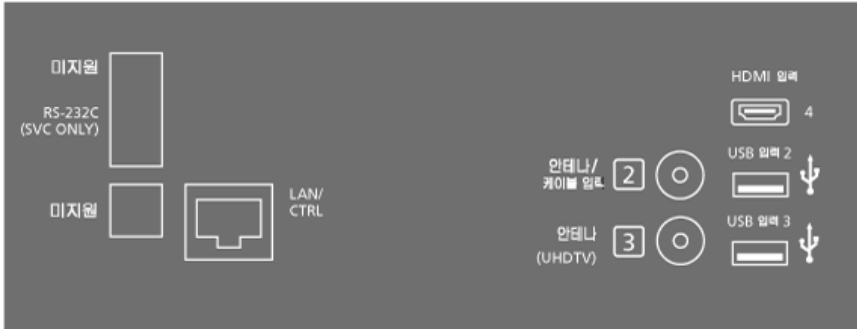

Solo per l'America del Nord

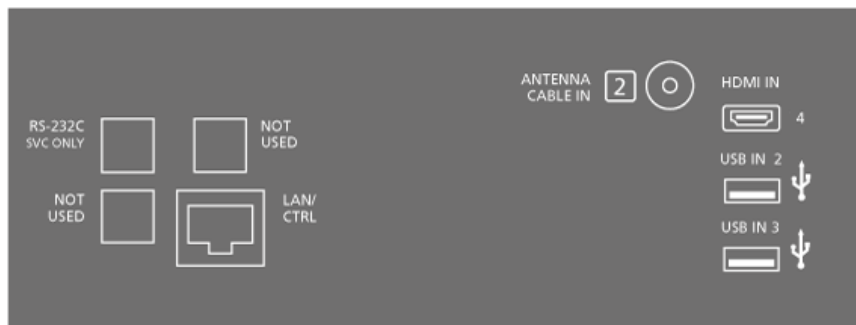

RS232 (SOLO PER USO DI SERVIZIO)
Solo per attività di servizio.

LAN/CTRL
Per collegare il cavo Ethernet connesso al SoundCenter. Solo per installazioni.

1-3 (prese d'ingresso antenna)

Solo per installazioni. Prese di ingresso per antenna digitale, per esempio per TV via cavo, per segnali satellitari digitali o per un segnale TV UHD. Potrebbero non essere disponibili tutte le prese 1, 2 e 3. Le prese di ingresso dell'antenna devono essere spostate nell'area del connettore centrale del televisore usando il cavo di prolunga del sintonizzatore incluso. Inserire i cavi della prolunga del sintonizzatore nelle prese con il numero corrispondente.


HDMI IN 4

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC. Per utilizzare prodotti non di marca Bang & Olufsen con il telecomando e per una qualità del suono ottimale, è consigliabile collegare i prodotti alle prese HDMI del SoundCenter.

USB IN 2-3 (•G•)

Per collegare un dispositivo USB per sfogliare i file musicali, i video e le foto digitali. Gli SSD o HDD USB collegati possono essere utilizzati come registratori hard disk esterni.


Schermo TV: pannello di collegamento laterale
Solo per EU

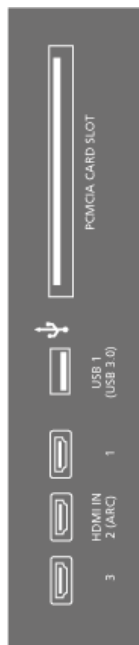

Solo per la Cina



Solo per Hong Kong/Asia

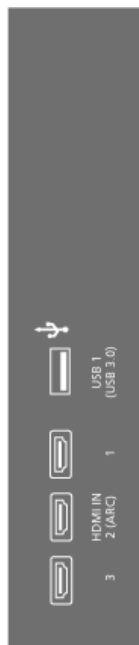

Solo per il Giappone



Solo per la Corea



Solo per l'America del Nord



HDMI IN 1 e 3*

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC. Per utilizzare prodotti non di marca Bang & Olufsen con il telecomando Bang & Olufsen e per una qualità del suono ottimale, è consigliabile collegare i prodotti alle prese HDMI del SoundCenter.

*HDMI 2 utilizzata solo per la comunicazione con SoundCenter.

USB IN 1 (🔌)


Per collegare un dispositivo USB per sfogliare i file musicali, i video e le foto digitali. Gli SSD o HDD USB collegati possono essere utilizzati come registratori hard disk esterni.

PCMCIA CARD SLOT X 2


Per l'inserimento di un Modulo CA e di una scheda per l'accesso a canali digitali criptati. Per ulteriori informazioni sulle combinazioni di schede e moduli compatibili, contattare il rivenditore Bang & Olufsen. Queste prese sono disponibili solo in alcuni paesi.

Schermo TV: pannello di collegamento centrale


Solo per EU

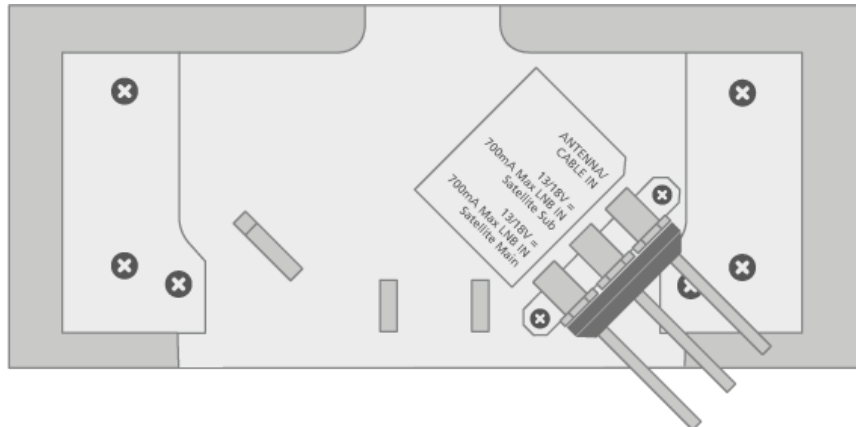


Solo per la Cina

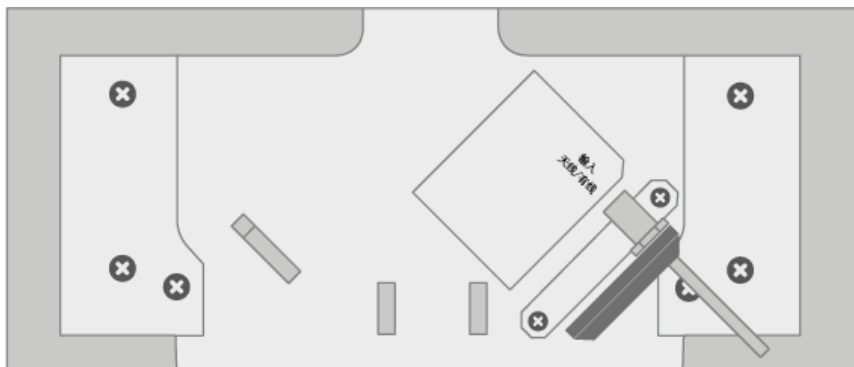


Solo per Hong Kong/Asia

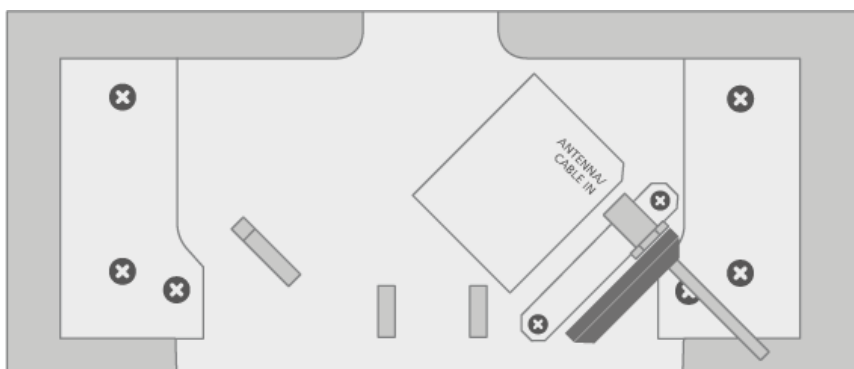


Solo per il Giappone

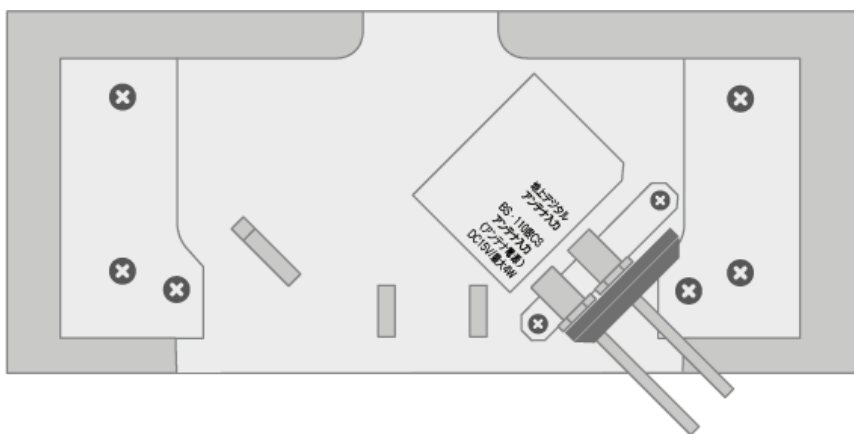

Solo per la Corea

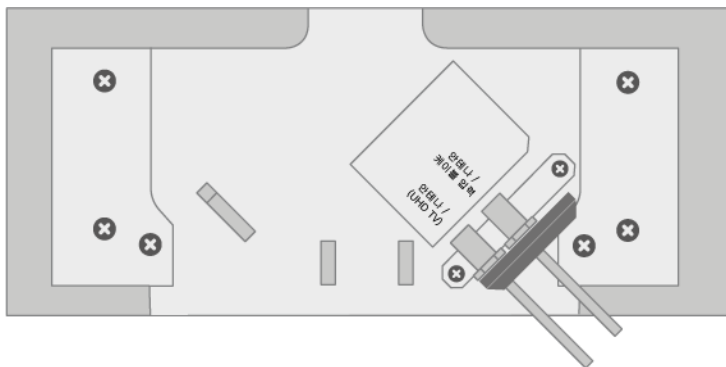

Solo per l'America del Nord

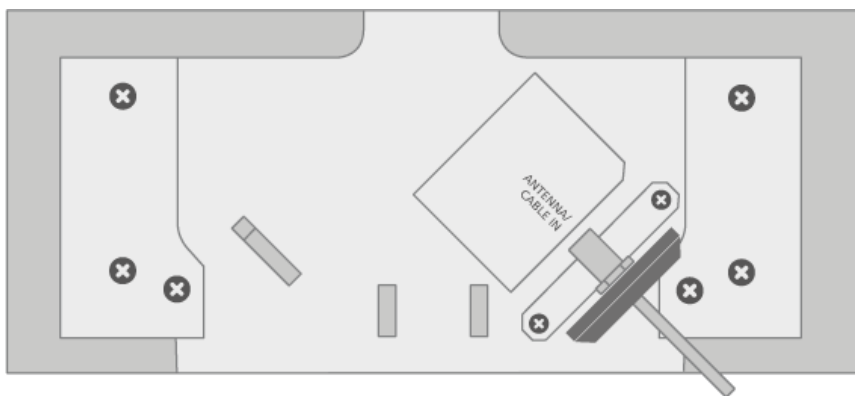

ANTENNA/CABLE IN

Presse d'ingresso per un'antenna digitale/TV via cavo o per un segnale TV analogico.

700mA LNB IN Satellite Sub

Presse d'ingresso dell'antenna per segnali satellitari digitali. Questa presse è disponibile solo in alcuni paesi.

700mA LNB IN Satellite Main


Presse d'ingresso dell'antenna segnali satellitari digitali. Questa presse è disponibile solo in alcuni paesi.

ANTENNA/(UHDTV)

Presse di ingresso per un'antenna digitale/TV via cavo o per un segnale TV UHDTV. Questa presse è disponibile solo in alcuni paesi.

ABBINAMENTO, STATO DELLA RETE E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Sul retro del televisore, è presente un pulsante per l'abbinamento e per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

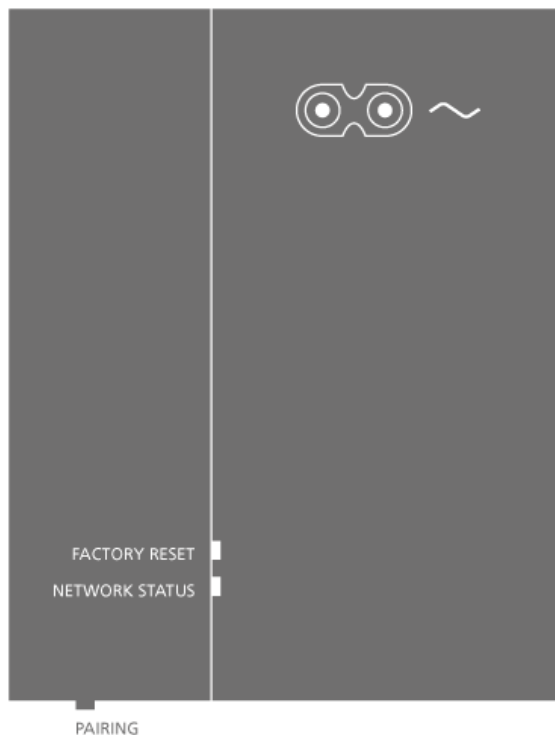

Tenendo premuto per 1,5 secondi il tasto PAIRING, situato sul retro del televisore, si avvierà l'abbinamento tra il televisore e il telecomando. Per annullare l'abbinamento, premere nuovamente il tasto.

Il pulsante FACTORY RESET è riservato alle attività di manutenzione. Solo il SoundCenter verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

La spia luminosa NETWORK STATUS sotto il tasto FACTORY RESET indica lo stato dell'abbinamento e della connessione di rete:

Bianco (sempre illuminato)	Connesso a una rete.
Bianco (lampeggiante)	Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica, poi ricollegato e ora si sta avviando.
Arancione (sempre illuminato)	Connesso a una rete wireless, intensità segnale scarsa.
Arancione (lampeggiante)	Connessione a una rete wireless in corso.
Rosso (illuminato brevemente)	Abbinamento non riuscito. Riprovare e, se il problema persiste, contattare il rivenditore.
Rosso (lampeggiamento lento)	Aggiornamento del software in corso.

Blu (sempre illuminato)	Non è stata impostata alcuna rete wireless e non ci sono connessioni di rete cablate.
Blu (illuminato brevemente)	Abbinamento riuscito.
Blu (lampeggiante)	Il televisore è pronto per l'abbinamento.

ULTERIORI FUNZIONI

USO DEL TELEVISORE

Visione di canali analogici o su digitale terrestre, via cavo e satellitari, in base alle opzioni di sintonizzazione. Visione delle informazioni sui programmi e della Guida TV. Effettuazione di una registrazione con hard disk USB o SSD collegati e correttamente formattati. Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile impostare uno dei tasti MyButton sul BeoRemote One per quella specifica fonte.

Selezionare una fonte

1. Premere TV, quindi **▲** o **▼** per richiamare la fonte desiderata sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.*

*È possibile impostare una fonte video da attivare direttamente con il tasto TV del BeoRemote One dallo standby. Per ulteriori informazioni, consultare **'SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'**.

Selezione canali

1. Premere **▲** e **▼** oppure utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale oppure...
2. ...premere **◀** per selezionare il canale precedente.

Richiamo e uso delle funzioni di una fonte

1. Premere LIST, quindi **▲** o **▼** per passare da una funzione all'altra della fonte sul display del BeoRemote One.
2. Evidenziare la funzione desiderata e premere il tasto centrale.

Registrazione immediata

È possibile registrare il programma che si sta guardando premendo il tasto centrale e selezionando l'icona rossa nell'angolo a sinistra oppure premendo LIST quindi **▲** o **▼** per trovare *Registra* sul display del BeoRemote One e infine premendo il tasto centrale. Per ulteriori informazioni sulla modalità di registrazione, consultare **'REGISTRAZIONI E PROMEMORIA'**.

Utilizzo del teletext

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il servizio di teletext per il canale selezionato.

1. Premere LIST, quindi ▲ o ▼ per richiamare la voce *Testo* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale .
2. Premere ▲ o ▼ per scorrere le pagine.
3. Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di pagina.
4. Utilizzare i tasti freccia per navigare.
5. Premere ← per uscire dal teletext.

Per ulteriori informazioni sul servizio di teletext, consultare TELETEXT.

Informazioni sui programmi

È possibile richiamare le informazioni sul programma corrente. È inoltre possibile cambiare la lingua dell'audio e dei sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.**


Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale o emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo INFO per visualizzare le informazioni sul programma.

**HbbTV potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Per ulteriori dettagli relativi alle informazioni sui programmi, LG indica:

Vengono mostrate le informazioni relative al programma che si sta guardando, all'ora corrente, ecc.

1. Durante la visione di una trasmissione in diretta, premere il tasto (OK). Viene visualizzato il banner dei canali.

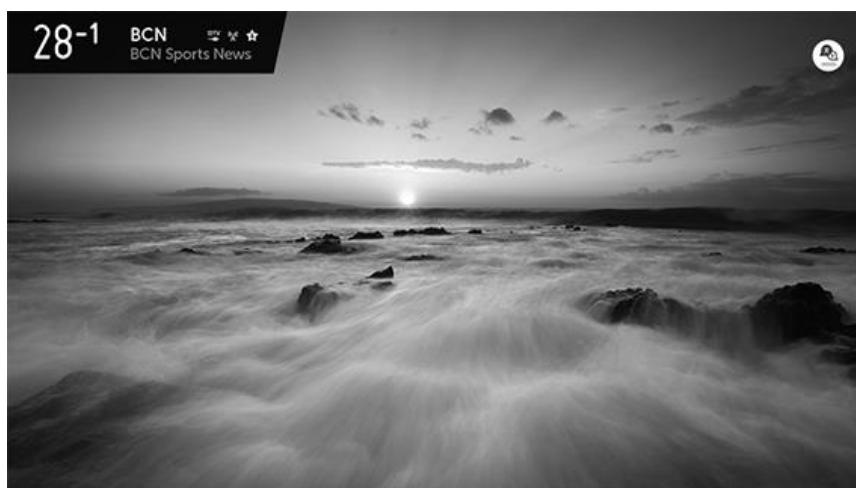

2. Selezionare il banner dei canali. È possibile visualizzare informazioni dettagliate su un programma durante la visione dello stesso.




Utilizzando i tasti Su/Giù/Sinistra/Destra del telecomando, è possibile visualizzare informazioni sui prossimi programmi o altri programmi senza cambiare canale.

- È possibile visualizzare le informazioni relative alle trasmissioni di altri canali utilizzando i tasti Su/Giù.
- È possibile visualizzare le informazioni relative al programma che si sta guardando utilizzando i tasti Sinistra/Destra


Collegamento magico

Per informazioni sul Collegamento magico, LG indica:

Offre vari video e informazioni sul programma che si sta guardando al momento.

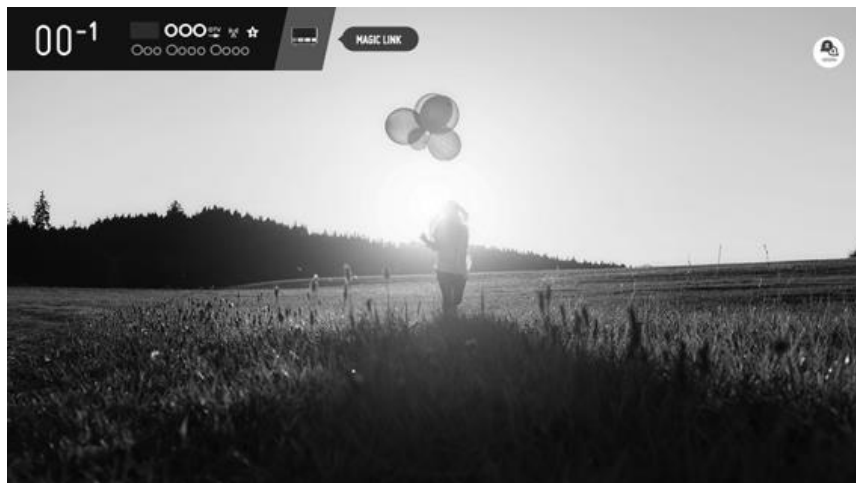

1. Premere il tasto (OK) del telecomando. Viene visualizzato il banner dei canali.*
2. Premere il pulsante *COLLEGAMENTO MAGICO* nel banner del canale.
3. Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati vari tipi di informazioni relative al programma che si sta guardando. Selezionare le informazioni desiderate.

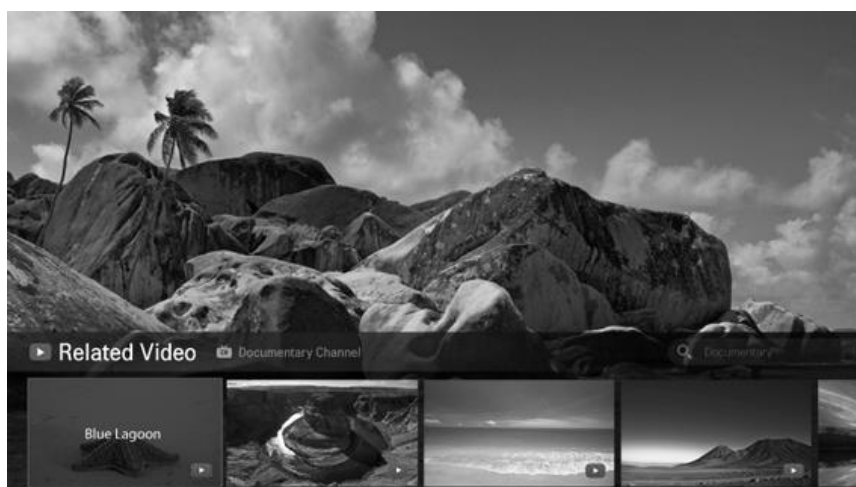

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
- L'intervallo di ricerca potrebbe variare da paese a paese.
- Mentre si utilizza la funzione *COLLEGAMENTO MAGICO*, il contenuto fornito potrebbe non corrispondere sempre al programma che si sta guardando al momento. Cambiare canale prima di utilizzare la funzione *COLLEGAMENTO MAGICO*.

- Alcuni programmi per adulti o programmi bloccati non supportano questa funzione.
- I risultati di ricerca possono variare a seconda delle informazioni relative al programma che si sta guardando.

*In alcuni paesi, il Banner programmi ha il nome di Banner canali.

La funzione *Collegamento magico* attraverso un set-top box è supportata solo da alcuni modelli e paesi. La funzione, inoltre, non è disponibile per tutte le tipologie di set-top box. Vengono supportati solo set-top box collegati all'ingresso HDMI IN.

Guida TV

È possibile richiamare una guida TV e visualizzare i programmi correnti e futuri trasmessi dai canali.

In alcune regioni e per alcuni canali, le informazioni della guida TV potrebbero non essere disponibili.

1. Premere GUIDA sul telecomando per richiamare la guida TV. Premere di nuovo per uscire dalla guida TV.


Nella guida TV vengono visualizzati i canali del sintonizzatore selezionato. La prima volta che si visualizza la guida TV, il televisore può eseguire una scansione di tutti i canali televisivi per trovare le informazioni sui programmi. L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti.

Il televisore può ricevere informazioni dalla guida TV per i canali installati sul televisore. Il televisore non è in grado di ricevere le informazioni dalla guida TV per i canali visualizzati tramite un ricevitore digitale o decoder esterni.

Per ulteriori informazioni sulla guida TV, LG indica:

È possibile visualizzare i programmi e la programmazione di ciascun programma.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. È possibile avviare l'applicazione *Guida TV*.*

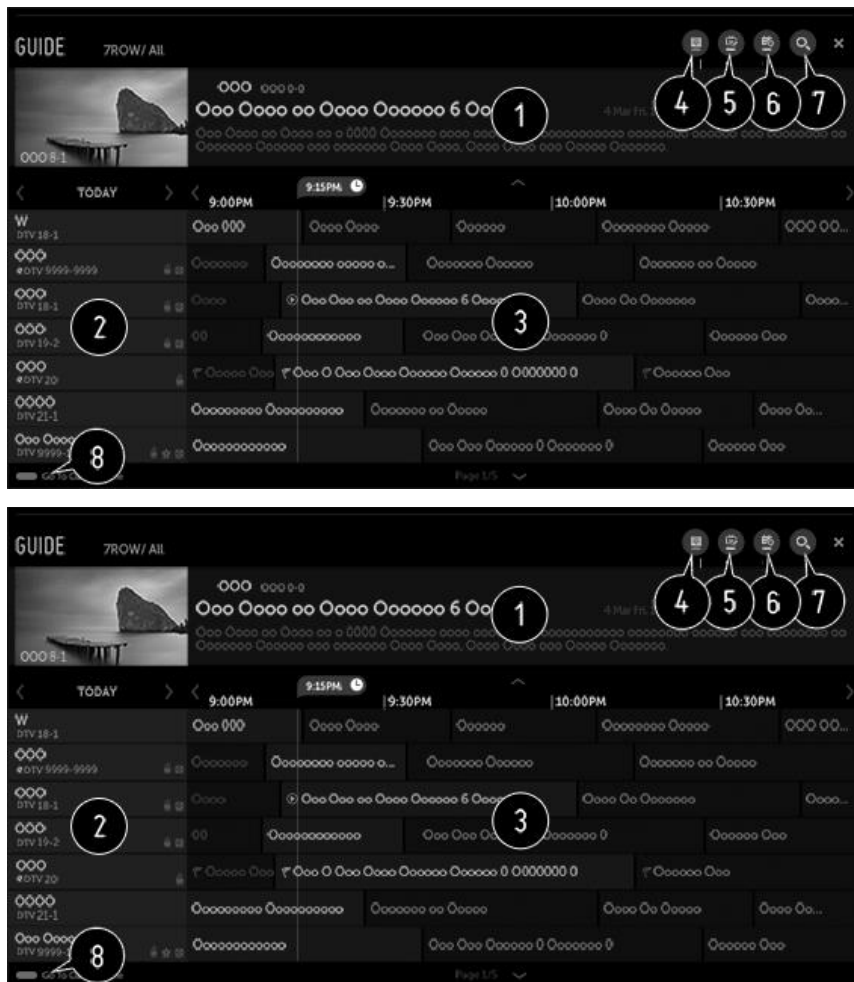

1. È possibile visualizzare le informazioni relative al programma che si sta guardando, nonché le informazioni sul programma evidenziato.
2. Consente di visualizzare le informazioni sull'emittente.
3. Passare al programma desiderato e premere il tasto (OK). È possibile visualizzare maggiori informazioni sul programma ed eseguire *GUARDA/REGISTRA* o *PROMEMORIA/REGISTRAZIONE PIANIFICATA*, ecc.*
4. Consente di impostare il filtro.
5. Avviare Gestione canali.*
6. Avviare Attività TV.
7. Avviare Cerca.
8. È possibile visualizzare le informazioni relative al programma per la data e l'ora correnti.

Si applica alle trasmissioni digitali.

Una volta completata la configurazione di rete e canali, è possibile verificare la cronologia delle precedenti informazioni di trasmissione e guardare contenuti VOD. (Supportato solo nel Regno Unito)

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello o del Paese.

*In alcuni paesi *Guida TV* viene chiamata *Guida*, *Gestione programmi* viene chiamata *Gestione canali* e le funzioni *REGISTRA* e *REGISTRAZIONE PIANIFICATA* non sono disponibili.

In alcuni paesi, sono disponibili opzioni diverse:

1. Tasto di selezione Date.
2. Ricerca programmi: consente di cercare programmi immettendo una parola chiave.
Selezionare la funzione Ricerca, selezionare Ricerca nella parte superiore dello schermo e immettere una parola chiave per trovare il programma desiderato.
3. Blu *Adesso*: consente di visualizzare la guida dei programmi correnti.
4. Rosso *-24H*: consente di visualizzare la guida dei programmi del giorno precedente.
5. Verde *+24H*: consente di visualizzare la guida dei programmi del giorno successivo.
6. Giallo *Attività TV*: consente di visualizzare l'elenco delle pianificazioni.
7. *Segnale/Selezionare media*: selezionare i media visualizzati sul display della guida dei programmi (*TV*, *Radio*, *Dati*) e modificare il tipo di trasmissione (digitale terrestre, BS, CS1, CS2).
 - *TV*: TV
 - *Radio*: Radio
 - *Dati*: oltre alle trasmissioni radio o televisive digitali, vi sono anche trasmissioni indipendenti che trasmettono soli dati e trasmissioni di dati interattive.
8. *Modalità di visualizzazione canali*: è possibile visualizzare i canali nella guida dei programmi in due modi diversi, ossia visualizzando il canale rappresentativo (principale) di ciascuna emittente o visualizzando tutti i canali.
Selezionare numero modalità canale : è possibile impostare 5, 7 o 9 canali da visualizzare nella guida dei programmi.
Modalità di spostamento: consente di configurare lo spostamento del display quando il cursore si trova sul bordo superiore, inferiore, sinistro o destro della guida dei programmi.
 - *Cella per cella*: consente di spostarsi su ogni singola cella (in verticale per passare all'ora precedente o successiva; in orizzontale per passare all'emittente precedente o successiva).
 - *Pagina per pagina*: consente di spostarsi su ogni pagina, scorrendo una pagina alla volta.

9. *Genere*: i programmi cercati vengono evidenziati con colori diversi a seconda del genere. I programmi che non rientrano tra quelli ricercati vengono evidenziati in grigio scuro.
10. Passare al programma desiderato e premere il tasto (OK).
È possibile guardare o registrare un programma. È inoltre possibile programmare la visione o la registrazione.

Visualizzazione della guida dei programmi...

La guida dei programmi mostra le informazioni ricevute dalla trasmissione digitale. Potrebbe non essere possibile visualizzare la guida se non vengono ricevute le informazioni della trasmissione digitale, per esempio, subito dopo l'acquisto del prodotto o subito dopo l'accensione.

1. Per visualizzare la guida per tutti i canali, spegnere il televisore e attendere circa un'ora (con l'alimentatore collegato). (Il televisore esegue automaticamente la scansione di tutti i canali e ricerca la relativa guida dei programmi anche quando è in modalità standby).
2. Durante la visione di una trasmissione digitale terrestre, è possibile visualizzare la guida dei programmi solo per il canale corrente. Per poter visualizzare la guida per 8 giorni, sarà necessario rimanere sintonizzati sul canale per circa 10 minuti.

Se il tempo di standby o di visualizzazione della TV è troppo breve, parte dei contenuti della guida potrebbe non essere visualizzata. Attenzione, ciò non è dovuto a un malfunzionamento del prodotto.

I programmi sono soggetti a modifica da parte dell'emittente. In tal caso, il programma che viene trasmesso potrebbe essere diverso da quello previsto dalla guida.

A seconda delle condizioni del segnale, potrebbe risultare impossibile visualizzare la guida dei programmi.


Opzioni sottotitoli e audio

Se disponibile, è possibile attivare i sottotitoli e selezionare la lingua dell'audio e multi audio. Premere INFO per richiamare le informazioni relative ai programmi.*

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate di trasmissione, LG indica:

Se la trasmissione che si sta guardando contiene informazioni su *Sottotitolo*, *Lingua audio* o *Multi audio*, tali funzioni sono utilizzabili.

1. Premere il tasto (OK) del telecomando.
2. Selezionare la funzione desiderata nella parte superiore dello schermo e impostarla sul valore preferito.

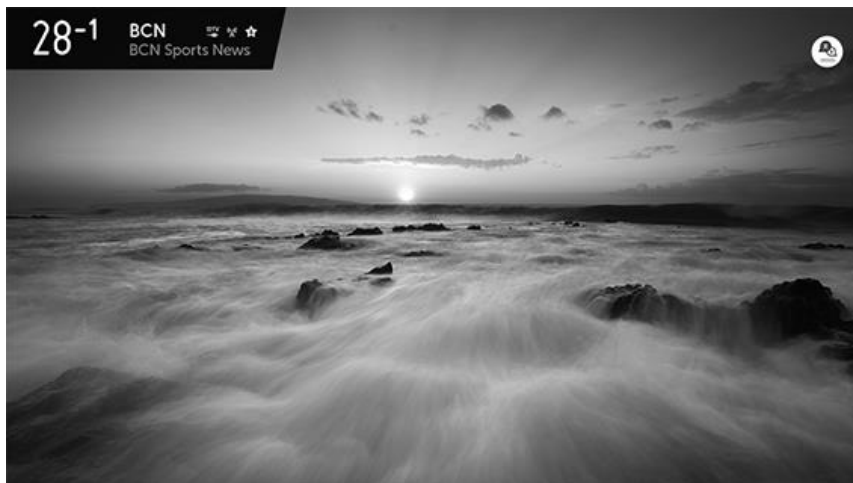

-  : consente di configurare *Sottotitolo*.
-  : consente di impostare *Lingua audio*.

Disponibile solo per le trasmissioni digitali.

-  : consente di impostare *Multi audio*.

Disponibile solo per trasmissioni analogiche.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del segnale di trasmissione.

*In alcuni paesi i sottotitoli hanno il nome di Sottotitoli per non udenti. La disponibilità delle diverse funzioni varia a seconda del paese.

Per ulteriori informazioni sui sottotitoli e sulle impostazioni per i non vedenti e i non udenti, consultare '[IMPOSTAZIONI DI ACCESSIBILITÀ](#)'.

UHDTV

È possibile accedere a diversi servizi forniti dall'emittente, inclusi i canali Ultra HD. Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

1. Collegare il cavo UHDTV alla presa UHDTV del televisore.
2. Premere  per richiamare il menu Home.
3. Utilizzare i tasti freccia  o  e il tasto centrale per selezionare *Impostazioni*, quindi *Immagine e programmi...*, *Canali*, *Sintonizzazione canali* e infine *Sintonizzazione automatica*.
4. Controllare Sintonizzazione canale UHDTV.
5. Premere *Avvia* per eseguire la scansione dei canali.

Alcune funzioni del televisore potrebbero non funzionare durante la visione di trasmissioni in UHD TV.

Trasmissione dati/Hybridcast

*Queste funzioni sono disponibili solo per alcuni paesi. Per poter utilizzare la funzione Hybridcast, è necessario che il televisore sia connesso a Internet.

1. Premere LIST quindi ▲ o ▼ per trovare *Dati* sul display del BeoRemote One, quindi premere il tasto centrale.
2. Attivare la funzione trasmissione dati/Hybridcast seguendo le istruzioni sullo schermo.

Per informazioni sulla trasmissione dati, LG indica:

Se vi è una trasmissione di dati collegata alla trasmissione che si sta guardando, è possibile visualizzare una varietà di informazioni come guide dei programmi e notizie relative al traffico e al meteo. I contenuti manipolabili sullo schermo della trasmissione dati variano a seconda delle emittenti.

- Questo prodotto non supporta la funzione di stampa, né il servizio di comunicazione bidirezionale tramite telefono. Alcune trasmissioni non possono essere utilizzate come trasmissioni di dati.
- A seconda del contenuto della trasmissione o dell'immagine, la visualizzazione dello schermo della trasmissione dei dati potrebbe richiedere del tempo.
- Questo prodotto memorizza le informazioni personali dei clienti immesse per la ricezione dei dati dalle emittenti. Si raccomanda vivamente di eliminare i dati archiviati nella memoria quando il prodotto viene consegnato o smaltito.*

Per informazioni su Hybridcast, LG indica:

Hybridcast è un nuovo tipo di servizio di trasmissione televisiva che combina telediffusione e comunicazione.

Questo prodotto può essere utilizzato per alcuni programmi forniti da emittenti che supportano il servizio Hybridcast.

I contenuti manipolabili in Hybridcast1 variano a seconda delle emittenti.

È possibile visualizzare una varietà di informazioni come guide dei programmi, notizie e informazioni sul meteo con una qualità di trasmissione superiore rispetto a quella della trasmissione dei dati esistente. Inoltre, è possibile utilizzare i servizi VOD e collegare il proprio dispositivo smart. (È possibile utilizzare solo programmi Hybridcast che supportano questi servizi).

Per utilizzare i servizi di connessione con il proprio dispositivo smart, è necessario scaricare l'app gratuita Hybridcast di LG da Android Market o dall'App Store di Apple.

Visione di Hybridcast...

- Per utilizzare il servizio Hybridcast, è necessario accettare i Termini e le condizioni durante la configurazione iniziale del televisore, che viene eseguita dopo il ripristino delle impostazioni della TV oppure la prima volta che la si accende dopo l'acquisto.
- Anche se l'utente non ha accettato i Termini e le condizioni d'uso, può comunque utilizzare il servizio Hybridcast impostando (🏠 e selezionare *Impostazioni*, quindi *Immagine e programmi...Canali*) Hybridcast su Attiva.
- A seconda del contenuto della trasmissione o dell'immagine, la visualizzazione dello schermo del servizio Hybridcast potrebbe richiedere del tempo. Questo non denota la presenza di un guasto nel prodotto.
- I livelli di operatività e funzionalità del servizio Hybridcast potrebbero essere limitati a seconda della qualità della connessione internet.
- Non è possibile utilizzare Hybridcast durante la riproduzione di una trasmissione registrata o durante l'utilizzo di Live Playback.
- Questo prodotto memorizza le informazioni personali dei clienti immesse per la ricezione dei dati dalle emittenti. Si raccomanda vivamente di eliminare i dati archiviati nella memoria quando il prodotto viene consegnato o smaltito. Per eliminare i dati, eseguire la configurazione iniziale.*

* Per eliminare i dati, eseguire la configurazione iniziale accedendo al menu *Generale* premendo 🏠 e selezionare *Impostazioni*, quindi *Immagine e Programmi...*

ELENCO PROGRAMMI E PREFERITI

Apri un elenco di programmi mentre si guarda la TV e memorizza i programmi preferiti.

Premere ➤ durante la trasmissione in diretta, quindi premere il tasto centrale per accedere direttamente all'elenco dei programmi.

In alcuni paesi, i programmi televisivi vengono chiamati canali.

Per ulteriori informazioni sul menu Live e su come aggiungere programmi ai miei canali, LG dice:

Menu Live

È possibile utilizzare senza difficoltà tutte le principali funzioni mentre si guardano le trasmissioni TV.

3. Aprire *Live TV* premendo HOME.
4. Premendo il tasto Destro del telecomando sarà possibile visualizzare il menu Live.




1. *Canali* : consente di visualizzare un elenco dei contenuti correntemente in trasmissione.
2. *Consigliata* : per avere suggerimenti in base alla cronologia delle visualizzazioni.
 - I canali visualizzati nel relativo elenco sono una configurazione dei canali forniti dal provider dei servizi di trasmissione. Pertanto, se il provider dei servizi di trasmissione ha cambiato la configurazione dei canali senza preavviso, i canali visualizzati nell'elenco possono variare da quelli televisivi effettivi.
 - Poiché le informazioni sul canale visualizzate nell'elenco canali includono le informazioni fornite dal provider della EPG (Electronic Program Guide) esterna, esse potrebbero variare rispetto a quelle dei canali TV effettivi.
 - Per ricevere correttamente i servizi consigliati, è necessario configurare la rete, l'area geografica e la sintonizzazione automatica.
 - Gli elementi configurabili variano a seconda del paese.

I miei canali

Se si aggiungono canali alla funzione *I miei canali*, è possibile guardare i programmi dei canali preferiti aggiunti di qualsiasi applicazione.

Aggiunta di un canale...

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Selezionare *I miei canali* in basso a sinistra sullo schermo.
3. Selezionando *Aggiungi canale* si visualizza un elenco di canali. Selezionare il canale che si desidera aggiungere nell'elenco.
- Analogamente è possibile continuare ad aggiungere altri canali a *I miei canali*.

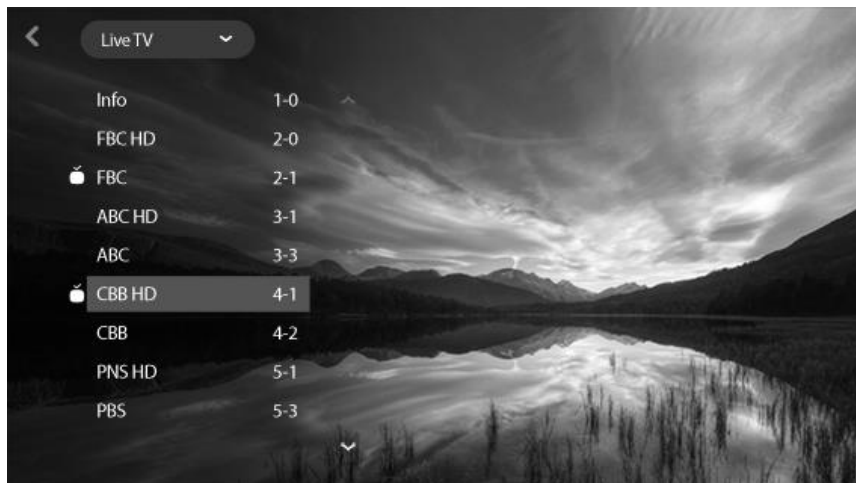

- Se si seleziona un canale già aggiunto a *I miei canali*, è possibile accedere al canale anche in altre applicazioni.
- È possibile spostare/eliminare i canali aggiunti nello stesso modo in cui si gestiscono le applicazioni.*

*Per ulteriori informazioni sulla gestione delle app, consultare '[FUNZIONAMENTO DI BASE](#)'.

ROTAZIONE DEL TELEVISORE

Rotazione del televisore utilizzando il telecomando

Rotazione del televisore montato su uno stand da pavimento

1. Premere LIST, quindi **▲** o **▼** per richiamare l'opzione *Stand* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.
2. Selezionare *Controllo manuale* e premere il pulsante centrale.
3. Premere **◀** o **▶** per ruotare il televisore tramite la colonna dello stand.
4. Premere **▲** o **▼** per ruotare il televisore tramite la base dello stand da pavimento oppure...
5. ...premere **▲** o **▼** per evidenziare una posizione di rotazione e premere il tasto centrale.

Rotazione del televisore montato su una staffa da parete

1. Premere LIST, quindi **▲** o **▼** per richiamare l'opzione *Stand* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.
2. Selezionare *Controllo manuale* e premere il pulsante centrale.
3. Premere **◀** o **▶** per ruotare il televisore oppure...
4. ...premere **▲** o **▼** per evidenziare una posizione di rotazione e premere il tasto centrale.

Per usare lo stand da pavimento motorizzato, è necessario calibrarlo prima. Per ulteriori informazioni, consultare '**IMPOSTAZIONI DELLO STAND**'.

SPIA LUMINOSA DI STANDBY

La spia di standby posizionata in basso al centro del televisore fornisce informazioni sullo stato dell'apparecchio.

● (Verde, sempre illuminato)	Il televisore è acceso, ma non vi è alcuna immagine sullo schermo.
● (Verde lampeggiante)	Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica e poi ricollegato.
● (Rosso, lampeggiamento lento)	Non scollegare il televisore dalla rete elettrica. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di un nuovo software.


TELECOMANDI

È possibile gestire le funzioni del televisore utilizzando un telecomando qualsiasi, non solo un dispositivo Bang & Olufsen.

App Bang & Olufsen

La funzione di gestione del televisore attraverso l'app Bang & Olufsen potrebbe non essere disponibile nell'attuale versione del software.

È possibile scaricare l'app Bang & Olufsen tramite il codice QR riportato di seguito.

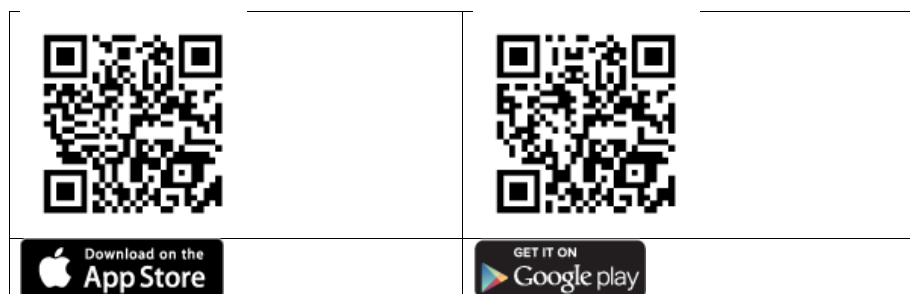

L'app Bang & Olufsen consente di gestire le funzioni del televisore utilizzando uno smartphone o un tablet iOS

ed è particolarmente utile per la riproduzione di musica in streaming.*

Televisore

e dispositivo devono essere collegati alla stessa rete.

*L'app Bang & Olufsen supporta smartphone dotati della più recente versione iOS o Android

(versione 4.0 o superiore) e tablet con sistema iOS (versione più recente).

Grazie all'app Bang & Olufsen è possibile controllare il proprio televisore.

Tuttavia, non supporta tutte le funzioni

del BeoRemote One.

È necessario eseguire la prima configurazione utilizzando un dispositivo BeoRemote One. Per l'utilizzo dell'app BeoRemote è necessaria la configurazione del televisore in rete.

App LG TV Plus

È possibile controllare le funzioni del televisore tramite l'applicazione installata sul proprio dispositivo smart.

Per ulteriori informazioni sull'app LG TV Plus, LG indica:

Controllo del TV con l'applicazione *LG TV Plus*

Il TV può essere controllato toccando i pulsanti sullo schermo del dispositivo Smart.



1. È possibile utilizzare diverse app installate sul TV.
2. I canali TV, il volume e altro ancora sono controllabili a distanza.
3. È possibile spostare il puntatore sullo schermo del TV.
 - La schermata e le funzionalità dell'app sono soggette a modifiche senza preavviso.
 - Le funzioni disponibili possono variare a seconda del paese e del sistema operativo.

Connessione dispositivo mobile

Per informazioni sulla connessione del dispositivo mobile, LG indica:


Connessione Smartphone consente di condividere e visualizzare i contenuti memorizzati sui dispositivi Smart degli utenti attraverso il televisore.

- È consigliabile che i dispositivi Smart Android utilizzino Lollipop o versioni successive di Android.

Connessione di un dispositivo Smart a *Connessione Smartphone*

Configurare una connessione seguendo le istruzioni riportate di seguito:

1. Installare l'app *LG TV Plus* sul dispositivo Smart.
2. Collegare sia il televisore che il dispositivo Smart alla stessa rete.
3. Eseguire l'app *LG TV Plus* e configurare una connessione al televisore seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Premere il tasto HOME per la visualizzazione; un elenco dei dispositivi Smart collegati verrà visualizzato sul lato destro dello schermo.
5. Selezionare il dispositivo Smart desiderato.

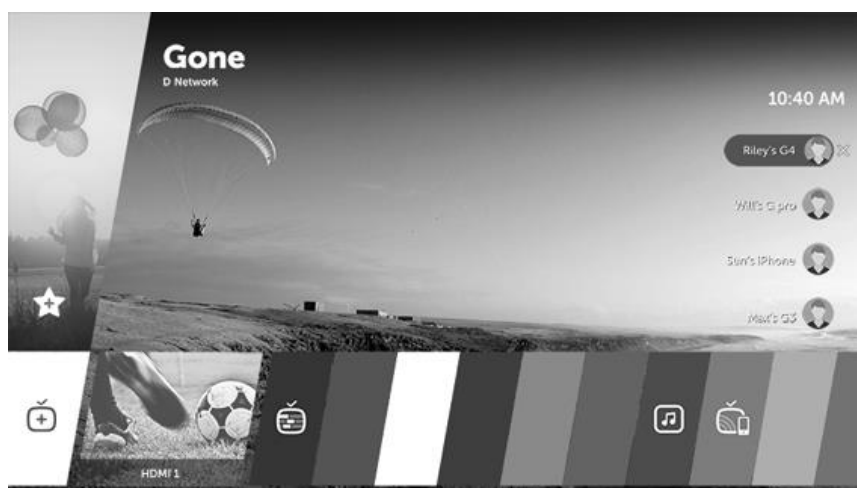

- Una volta stabilita la connessione iniziale, i dispositivi Smart Android tenteranno automaticamente la riconnessione quando si troveranno all'interno dell'area di rete.

Condivisione dei contenuti con *Connessione Smartphone*

È possibile condividere e visualizzare i contenuti memorizzati sul dispositivo Smart attraverso il televisore.

1. Eseguire l'app *LG TV Plus* installata sul dispositivo Smart.
 2. Configurare i contenuti desiderati sul televisore.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda della versione e del produttore del sistema operativo del dispositivo Smart.

Utilizzo di mouse e tastiera

È possibile utilizzare il mouse solo in alcuni paesi. Per informazioni sull'utilizzo del mouse e della tastiera, LG indica:

Utilizzo di un mouse USB cablato/wireless

Collegare il mouse alla porta USB. Utilizzare il mouse per spostare il puntatore sullo schermo della TV e selezionare il menu desiderato.

- Il pulsante destro e i pulsanti speciali del mouse non funzionano.
- Quando si utilizza una tastiera o un mouse USB wireless, le prestazioni possono variare a seconda della distanza e delle condizioni della connessione wireless.

Utilizzo di una tastiera USB cablata/wireless

Collegare la tastiera alla porta USB. È possibile immettere testo tramite la tastiera collegata.

- In alcune schermate non è possibile immettere testo.
- È consigliabile utilizzare un prodotto di cui sia stata verificata la compatibilità con i TV LG. LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- È possibile cambiare la lingua di inserimento premendo il tasto di cambio lingua o il tasto Alt a destra. Inoltre, è possibile modificare la lingua premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e il tasto Barra spaziatrice.*
- L'utilizzo della tastiera USB wireless potrebbe essere subordinato all'intervallo di utilizzo e all'ambiente wireless.
- Per immettere del testo nel campo relativo, utilizzare la tastiera sullo schermo del TV o una tastiera USB.

*In alcuni paesi, per modificare la lingua si utilizza il tasto Alt di destra. Premendo invece F12, è possibile cambiare modalità.

Utilizzo di un gamepad

In alcuni paesi è possibile utilizzare un gamepad USB. Per informazioni sull'utilizzo di un gamepad, LG indica:

Nel caso in cui il gioco richieda un gamepad, collegare il gamepad alla porta USB del TV.

- Si raccomanda di utilizzare un gamepad di cui sia stata verificata la compatibilità con i televisori LG. LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, controller MICROSOFT Xbox 360 (con cavo), controller SONY Playstation(R)3


SMART TV

Con la Smart TV è possibile, per esempio, accedere a internet, ricevere notifiche e contenuti audio nonché visualizzare informazioni provenienti da altri dispositivi.

Per informazioni sulla Smart TV, LG indica:

Home

Mentre si guarda la TV, premere il tasto HOME sul telecomando per eseguire rapidamente la funzione Smart.*

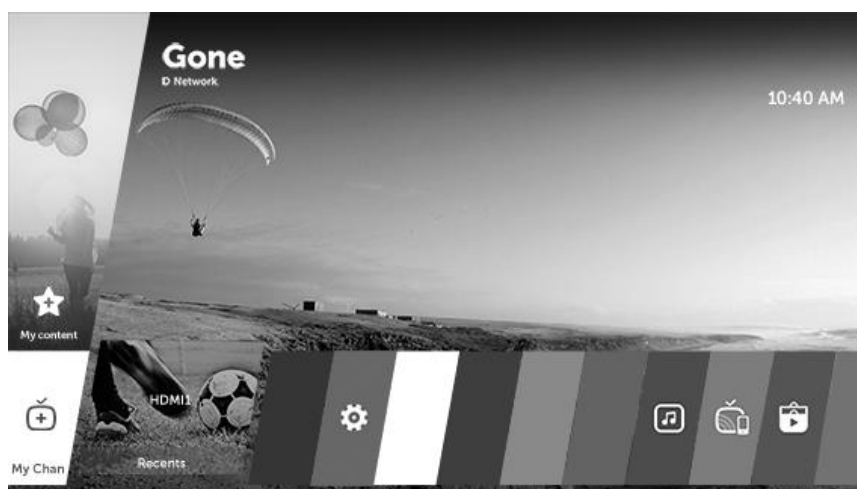


Menu Live

Mentre si guarda la TV, è possibile cercare con facilità altri programmi spostando il puntatore verso la parte destra dello schermo. È inoltre possibile premere il tasto Destro sul telecomando per visualizzare il menu Live. È possibile cercare il programma che si desidera e selezionarlo in modo rapido e semplice.*



LG Content Store

Giochi, applicazioni e altri tipi di contenuti possono essere facilmente riprodotti su un televisore LG webOS.

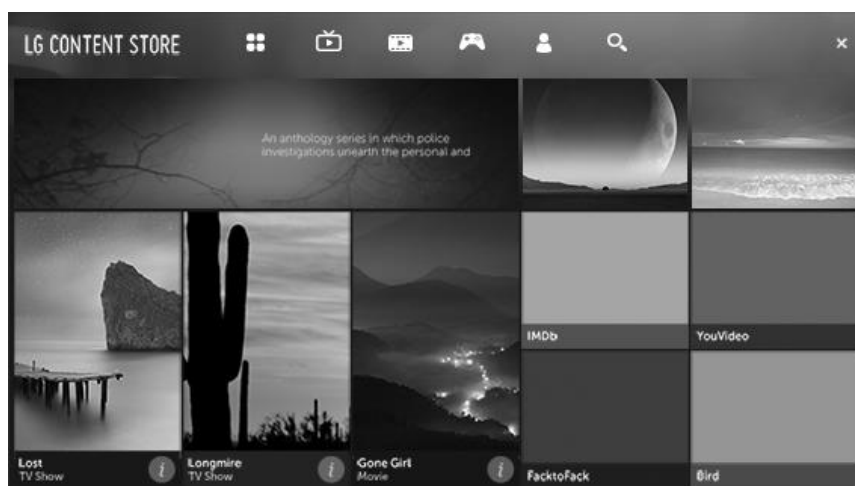

- Gli elementi configurabili variano a seconda del paese.*

*Per informazioni sul menu Live, consultare '[ELENCO PROGRAMMI E PREFERITI](#)'. Per informazioni su LG Content Store, consultare '[APP E CONTENT STORE](#)'.

Argomento di inizio

Per informazioni sull'Argomento di inizio, LG indica:

Argomento di inizio consente di visualizzare informazioni sul televisore, ad esempio l'ora corrente, il meteo e le programmazioni aggiunte al dispositivo Smart.

- Configurando *Argomento di inizio* sul televisore o nell'app *LG TV Plus*, è possibile far sì che *Argomento di inizio* venga eseguito automaticamente all'ora specificata con il televisore acceso.*
- Alcune funzioni sono disponibili solo dopo aver installato l'app *LG TV Plus* sul dispositivo smart.

*Per attivare la funzione *Argomento di inizio* sul televisore, premere , selezionare *Impostazioni*, quindi *Immagine e programmi...*, *Generale*, *Timer*, *Accensione Timer*, *Imposta Argomento di inizio* quindi selezionare *Attiva*.


Configurazione dell'app *LG TV Plus*

1. Scaricare l'app *LG TV Plus* dall'app store del proprio dispositivo Smart.
2. Collegare il televisore e il dispositivo Smart alla stessa rete.
3. Eseguire l'app *LG TV Plus* installata sul dispositivo Smart.
4. Selezionare *Argomento di inizio* nell'app *LG TV Plus* e impostare le opzioni.

Visualizzazione di una programmazione con *Argomento di inizio*

Configurare la condivisione delle programmazioni con il televisore nell'app *LG TV Plus* seguendo le istruzioni; a questo punto, sarà possibile visualizzare sul televisore le programmazioni aggiunte ai dispositivi Smart.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. Eseguire *Argomento di inizio* selezionando l'ora visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo.
- Se l'ora non è visualizzata, configurarla per il televisore.

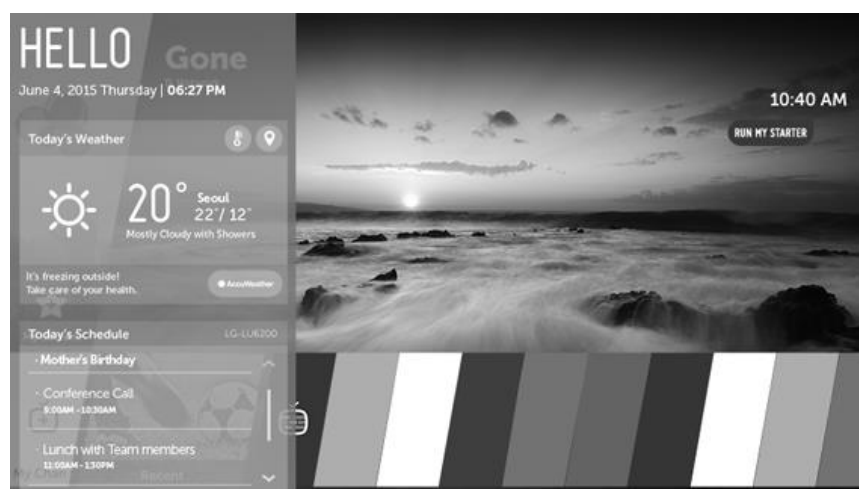


- Se sono stati configurati più dispositivi Smart per la condivisione delle programmazioni con il televisore, viene fornita la programmazione impostata sull'ultimo dispositivo per la condivisione.
- È possibile utilizzare la condivisione delle programmazioni senza configurare *Imposta Argomento di inizio*.

Internet

Per informazioni sul browser, LG indica:

È possibile immettere il sito Web durante l'inserimento dell'indirizzo Web nella barra degli URL. Se si inserisce la parola da ricercare, verranno visualizzate le relative informazioni nel motore di ricerca.*

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Eseguire l'applicazione *Browser Web*.

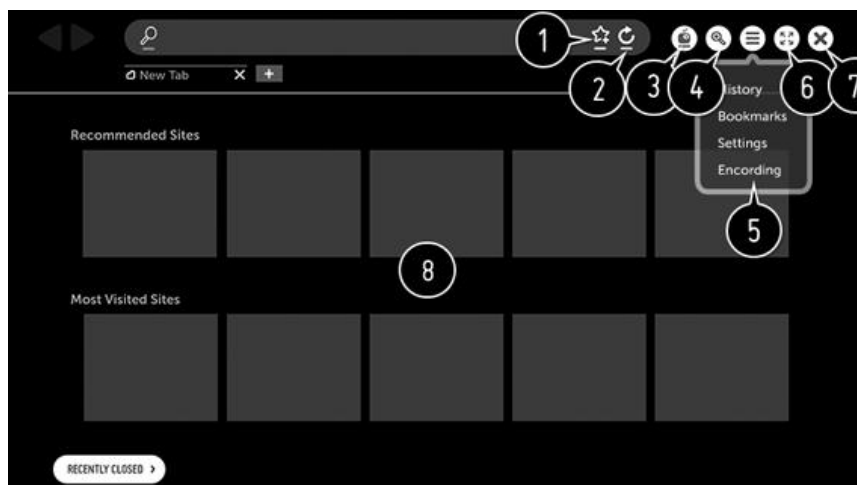

1. È possibile aggiungere la pagina corrente alla schermata principale o aggiungere o eliminare la pagina corrente in *Preferiti*. (Una pagina aggiunta alla schermata iniziale può essere eliminata solo sulla schermata iniziale. In tal caso, questa non viene eliminata da *Preferiti*.)
2. Consente di caricare di nuovo la pagina corrente.
3. È possibile accendere/spegnere Mini TV.
4. Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro dello schermo.
5. *Cronologia* : è possibile aprire o eliminare l'elenco della cronologia.
Preferiti : è possibile aprire o eliminare l'elenco dei Preferiti.
Impostazioni : è possibile configurare impostazioni semplici per il browser.
Codifica : se i contenuti non vengono visualizzati correttamente sulla pagina Web, è possibile modificare la lingua.
6. È possibile utilizzare il browser in modalità schermo intero. Per tornare alla schermata originale, usare il telecomando spostando il puntatore

nella parte superiore della schermata. Verrà visualizzata la schermata *Esci Da Schermo Intero*.

7. Uscire dal *Browser Web*.

8. *Siti consigliati* e *Sito Più Visitato* vengono visualizzati in una nuova scheda.

Siti consigliati potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.

Per nascondere *Siti consigliati*, scegliere *Disattiva* in *Impostazioni*.

- Nel *Browser Web* sono supportati solo contenuti multimediali HTML5 e non plug-in Flash.
- Nel *Browser Web* non è supportata l'installazione di plug-in.
- Nel *Browser Web* potrebbe non essere possibile riprodurre file multimediali in formati diversi da JPEG, PNG e GIF
- In caso di spazio di memoria insufficiente, il *Browser Web* potrebbe chiudersi.
- Nel *Browser Web* vengono utilizzati solo i caratteri incorporati nel TV. Il testo potrebbe pertanto essere visualizzato in caratteri diversi rispetto a quelli del PC.
- Il *Browser Web* non supporta download di file e caratteri.
- Dal momento che *Browser Web* è un browser TV, potrebbe funzionare in modo diverso rispetto ai browser per PC.
- Dal momento che *Browser Web* è un browser TV, alcuni contenuti potrebbero non essere riprodotti correttamente.
- Prestare attenzione durante l'utilizzo da parte di bambini che potrebbero accedere a contenuti online inappropriati tramite questo prodotto. È possibile limitare l'accesso ad alcune applicazioni per bloccare il contenuto online inadeguato.**

*In alcuni paesi è necessario selezionare siti preferiti e anziché le parole da cercare.

**Per configurare le impostazioni, premere , selezionare *Impostazioni*, quindi *Immagine e Programmi...*, *Sicurezza* e richiamare la voce *Blocchi applicazioni*.

Configurazione del *Browser Web*

Premere l'icona  nella parte superiore della schermata e selezionare *Impostazioni*.

All'avvio : è possibile configurare la pagina di avvio del browser da Apri la pagina Nuova scheda /Continua da dove ero rimasto/Pagina iniziale.*

Motori di ricerca : è possibile selezionare il motore di ricerca predefinito.

Siti consigliati : è possibile modificare le impostazioni in modo che vengano visualizzati i *Siti consigliati*.

Mostra sempre la barra dei preferiti : è possibile modificare le impostazioni in modo che la barra dei *Preferiti* venga sempre visualizzata.

Ricerca privata : è possibile configurare impostazioni che non permettano di lasciare tracce della ricerca.

Filtro siti -

Siti approvati: è possibile configurare le impostazioni per aprire solo le pagine web precedentemente registrate.

Siti bloccati : è possibile configurare le impostazioni per bloccare siti web specifici.

- Per utilizzare la funzione *Filtro siti* , è necessario immettere la password TV. La password iniziale è impostata su "0000". Quando l'opzione Paese è impostata su Francia, la password non è "0000" ma "1234".

*Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Utilizzo della funzione di filtro

La funzione di filtro consente di limitare la visione di contenuti online non adatti ai bambini. Si raccomanda vivamente di abilitare questa funzione di blocco quando i bambini accedono a internet tramite il televisore per evitare problemi come il "cyberbullismo" o la visione di contenuti non adatti. Per utilizzare questa funzione è necessario sottoscrivere un contratto di abbonamento con la Digital Arts Inc.*

Iscrizione a i-Filter...

1. Premere *Iscrizione i-Filter* nella sezione *Impostazione filtri*.
2. Leggere le condizioni di utilizzo del servizio e iscriversi Una volta effettuata l'iscrizione, attivare la funzione di filtro.

Modifica delle impostazioni di filtro...

1. Premere *Configura i-Filter* nella sezione *Impostazione filtri*.
2. Inserire la password
3. È possibile abilitare o disabilitare il filtro, impostarne il livello e configurare le informazioni sulla registrazione dell'utente.
 - *Impostazione filtro*
Attiva i-Filter: consente di abilitare il filtro.
Disattiva i-Filter: consente di disabilitare il filtro.
 - *Impostare un Livello filtro*
Fare clic su *Impostazione intensità filtro*.
Impostare un livello per il filtro seguendo le istruzioni sullo schermo.

Annullamento della sottoscrizione...

Questa opzione viene abilitata dopo la sottoscrizione del contratto per i filtri.

1. Premere *Configura i-Filter* nella sezione *Impostazione filtri*.
2. Inserire la password
3. Fare clic su *Impostazione intensità filtro*.
Annullare la sottoscrizione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Dopo avere effettuato l'iscrizione, selezionando l'opzione *Ripristina impostazioni iniziali* verrà sospeso il servizio relativo ai filtri ma non rescisso il contratto.

- Per riattivare il servizio, effettuare nuovamente l'iscrizione in *Iscrizione i-Filter*.

Dopo aver annullato l'iscrizione, i costi potrebbero essere ugualmente addebitati fino al concludersi della procedura di annullamento anche se l'opzione filtro è impostata su *Disattiva i-Filter*.

*Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi. Per richiamare l'opzione *Impostazione filtro*, premere , selezionare *Browser Web*, quindi l'icona del menu nell'angolo in alto a destra e selezionare *Impostazioni*.

Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per lo streaming da qualsiasi fonte musicale o direttamente dal proprio dispositivo portatile. Collegare il proprio dispositivo al televisore mediante Bluetooth.

Abbinamento di un dispositivo...

Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità abbinamento.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Fonti* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare *Bluetooth* e premere il tasto centrale.
6. Nel menu *Bluetooth*, evidenziare la voce *ASSOCIA* e premere il tasto centrale per cercare un dispositivo da associare al televisore.
7. Se il dispositivo è pronto, verrà eseguita l'associazione.

Annullamento dell'associazione di un dispositivo...


1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Fonti* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare *Bluetooth* e premere il tasto centrale.
6. Nel menu *Bluetooth*, evidenziare *Dispositivi associati* e premere il tasto centrale per richiamare l'elenco dei dispositivi associati.
7. Evidenziare il dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione e premere il tasto centrale.
8. Evidenziare *ELIMINA* e premere il tasto centrale.

Notifiche

Per informazioni sulle notifiche, LG indica:

La funzione *Notifiche* trasferisce le notifiche in tempo reale da diverse app e servizi LG. Mostra lo stato dell'app attualmente in esecuzione e consente di visualizzare, eliminare ed eseguire tutte le notifiche da un'unica posizione.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Eseguire l'applicazione *Notifiche*.

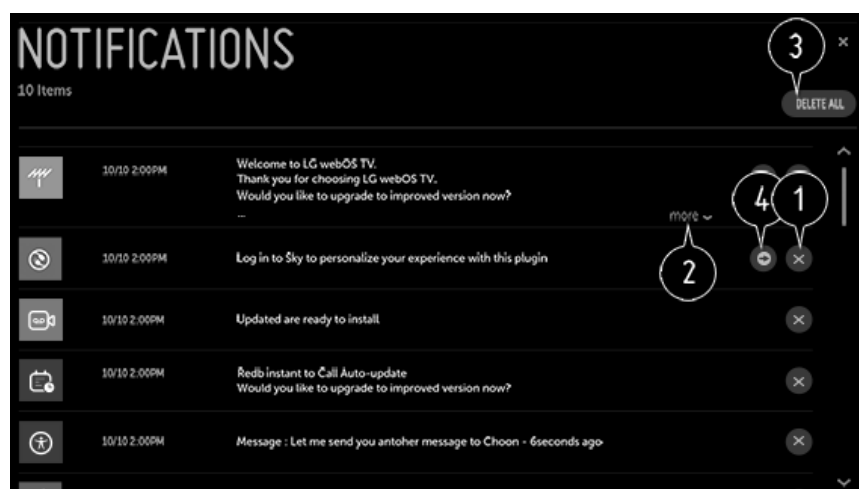

1. È possibile eliminare le notifiche.
2. Per le notifiche con molto contenuto, premere *altro* per aprirle in modalità schermo intero.
3. È possibile eliminare tutte le notifiche.
4. È possibile avviare l'APP o spostarsi sull'URL.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i paesi.

PAUSA E RIPRODUZIONE DI UN PROGRAMMA

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Con un hard disk USB collegato al televisore, è possibile mettere in pausa, riprendere e ripetere un programma in corso. Il televisore continua a salvare il programma durante il timeshift, garantendo così la possibilità di vedere l'intero programma.

1. Uso di un HDD USB nel televisore.
2. Selezionare il pulsante *AVVIA LIVE PLAYBACK* nell'angolo sinistro dello schermo.*
3. Durante la visualizzazione di un programma con segnale dal vivo, usare **<** e **>** per selezionare un punto precedente nella barra di avanzamento del video.

*In alcuni paesi, occorre selezionare la funzione di visualizzazione dello schermo nella parte superiore dello stesso e selezionare l'icona *LIVE PLAYBACK*: attivo nell'angolo in basso a destra del display dei controlli di *Live Playback*. Qui, è possibile attivare la funzione di *Live Playback*.

Per ulteriori informazioni su *Live Playback*, LG indica:

- Quando al televisore sono collegate due o più unità HDD USB, selezionare il dispositivo da utilizzare con la funzione *Live Playback*.
- Non è possibile utilizzare un'unità flash USB. Collegare un'unità HDD USB con uno spazio di archiviazione pari o superiore a 80 GB.
- Se non è disponibile spazio sufficiente sul dispositivo HDD USB, *Live Playback* potrebbe non funzionare correttamente. Per utilizzare la funzione *Live Playback*, occorre un'unità HDD USB con almeno 2,3 GB.
- Può essere utilizzata per trasmissioni analogiche o digitali. L'opzione non può tuttavia essere utilizzata durante l'ascolto di programmi radiofonici. (questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli).
- I programmi collegati all'ingresso HDMI IN non sono supportati da *Live Playback*.
- Con la funzione *Live Playback* è possibile riprodurre un programma per un massimo di due ore, a seconda della capacità rimanente dell'HDD USB. La durata varia in base alla zona.
- I video salvati in modalità *Live Playback* vengono eliminati se si spegne il televisore, senza che vengano registrati.*
- In alcuni modelli ULTRA HD, se viene usata la funzione *Live Playback* per un canale analogico, non è possibile selezionare la sezione del buffering programmi in ULTRA HD. (se si cerca di selezionarla, la trasmissione passa al canale su cui il programma è in onda).

In alcuni paesi, inoltre:

- I programmi memorizzati come *Live Playback* vengono memorizzati temporaneamente e non compaiono nell'elenco *Registrazioni*. Affinché la registrazione di un video non sia temporanea, selezionare l'opzione *Avvia registrazione* dal display di controllo di *Live Playback* o utilizzare la funzione di registrazione pianificata nella guida del programma.
- Il video registrato in *Live Playback* viene memorizzato dal momento in cui si seleziona l'opzione *Avvia registrazione*. Durante il riavvolgimento e la visualizzazione della trasmissione in *Live Playback*, selezionare *Avvia registrazione* per registrare il contenuto trasmesso in precedenza.
- Il contenuto memorizzato in *Live Playback* viene eliminato quando l'utente visualizza la registrazione, riproduce il contenuto di *Registrazioni* o spegne il televisore.*
- La possibilità di guardare nuovamente una trasmissione mentre si registra e il riavvolgimento sono supportati solo durante la visualizzazione di un canale registrato. Durante la visione di altri canali, il contenuto non può essere riavvolto e guardato di nuovo.

*In alcuni paesi, se si seleziona *SAVE* nella finestra a comparsa che viene visualizzata quando si avvia il *Live Playback*, verrà salvata una registrazione della durata massima di due ore anche quando il televisore viene spento e

riacceso. Quando si spegne e si riaccende la TV, riprende la riproduzione dei contenuti salvati (la durata del Live Playback deve superare i 90 secondi dall'avvio di Live Playback).

REGISTRAZIONI E PROMEMORIA

Collegando un hard disk USB al televisore, sarà possibile registrare i programmi e guardarli in un secondo momento. Le registrazioni programmate sono riportate nell'elenco delle registrazioni. Qui sarà anche possibile eliminare le registrazioni programmate.

Registrazione di un programma

Grazie alla funzione di registrazione del televisore, è possibile registrare i programmi televisivi.

Per informazioni sulla registrazione di un programma, LG indica:

Utilizzo della registrazione istantanea

1. Connettere un'unità HDD USB o un'unità flash USB alla porta USB.
2. Durante la visione di una trasmissione in diretta, premere il tasto (OK).
3. Premere il tasto *Avvia registrazione* posizionato nell'angolo sinistro dello schermo.
4. Per arrestare la registrazione, premere il tasto *Arresta registrazione*.



- Durante la registrazione è possibile guardare gli altri canali o utilizzare le altre funzioni.* (Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli o paesi).
 - Una volta stabilita la connessione a un segnale satellitare: ogni eventuale registrazione di programmi televisivi via cavo o del segnale terrestre passa al canale TV via cavo o terrestre se si sta guardando un canale TV satellitare. Non è possibile guardare un canale TV satellitare mentre si registra da un canale TV via cavo o terrestre. Ogni eventuale registrazione di programmi televisivi satellitari passa al canale TV satellitare se si sta guardando un canale TV via cavo o terrestre. Non è possibile guardare un canale TV via cavo o terrestre mentre si registra

da un canale TV satellitare.**

- Quando si stabilisce la connessione a due segnali satellitari: la registrazione o visione di programmi televisivi via cavo o del segnale terrestre non passa al canale TV via cavo o terrestre se si sta guardando un canale TV satellitare. È possibile guardare un canale TV satellitare mentre si registra da un canale TV via cavo o terrestre. La registrazione o visione di programmi televisivi satellitari non cambia se si sta guardando un canale TV via cavo o terrestre. È possibile guardare un canale TV via cavo o terrestre mentre si registra da un canale TV satellitare.**

- La durata della registrazione può essere impostata prima dell'avvio della registrazione.***
- Se sono collegati più dispositivi di archiviazione USB, viene selezionato automaticamente l'ultimo dispositivo collegato.
- Se non è collegata nessuna periferica di archiviazione USB, la registrazione viene memorizzata nella memoria interna. Per salvare più registrazioni, collegare un dispositivo USB. (Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli o paesi.)
- Durante la registrazione, premere il pulsante (OK) per visualizzare le informazioni sulla registrazione. Il funzionamento del pulsante (OK) può variare a seconda del paese.
- Durante la registrazione di un canale criptato, è possibile utilizzare solo il canale su cui si sta registrando e i canali gratuiti.****

*Si segnala che in alcuni paesi non è possibile guardare un programma su un canale analogico durante la registrazione su un canale analogico.

**La connessione a un segnale satellitare è disponibile solo per i modelli dotati di sintonizzatore satellitare.

***Per alcuni paesi è possibile definire la durata della registrazione e modificarla durante la registrazione selezionando il tasto *Registra*.

****Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Punti salienti della funzione Registrazione

- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili durante una registrazione in corso.
- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello.
- I programmi collegati all' *HDMI IN* non vengono registrati se la registrazione è effettuata mediante Ingresso.
- La dimensione della partizione dell'hard disk USB deve essere di almeno 1GB.
- Sull'unità flash USB deve essere disponibile una partizione di almeno 4 GB.
- Quando si usa l'unità Flash USB per la prima registrazione, il TV esegue un test delle prestazioni. È possibile effettuare registrazioni solo dopo il completamento di tale test.

- Le porte Bluetooth e USB potrebbero non funzionare correttamente durante la registrazione con un dispositivo USB.
- Se il dispositivo di archiviazione USB è difettoso, la funzione Time Machine potrebbe non funzionare normalmente.
- Il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non funzionare o funzionare in maniera non corretta quando si utilizza un cavo di prolunga o un hub USB.
- Dal momento che il dispositivo di archiviazione può essere utilizzato per scopi diversi dalla Time Machine, la registrazione potrebbe interrompersi se lo spazio disponibile per la memorizzazione non è sufficiente. Si consiglia di utilizzare un dispositivo di archiviazione con spazio di memorizzazione sufficiente.
- A causa della tecnologia utilizzata per la protezione dei contenuti, il video registrato non può essere riprodotto su PC o su altri modelli di TV. Inoltre, non può essere riprodotto se il circuito video del TV è stato sostituito.
- Il tempo massimo di registrazione può variare in base alla capacità dell'unità di archiviazione USB.
- Non scollegare il cavo USB durante la registrazione.
- Se si forza lo spegnimento del TV durante la registrazione, è possibile che il contenuto registrato non venga salvato. Si consiglia di interrompere la registrazione e verificare che il programma sia stato registrato prima di spegnere il TV.
- In alcuni modelli ULTRA HD, se durante la registrazione si un programma in modalità analogica vengono riprodotti contenuti ULTRA HD, la registrazione viene salvata e interrotta automaticamente.
- In alcuni modelli ULTRA HD, in caso di registrazione di un programma in modalità analogica o di trasmissione di un programma in ULTRA HD, il canale viene trasmesso automaticamente in modalità analogica.
- Le registrazioni con durata inferiore a 10 secondi non verranno salvate.
- Le registrazioni analogiche sono disponibili solo in alcuni modelli.

In alcuni paesi non è disponibile la funzione di registrazione per i canali UHDTV.


Programmazione di una registrazione

Programmare la visione o la registrazione di un programma. In alcuni paesi, è possibile programmare esclusivamente la visione di un programma.

Per informazioni sulla programmazione delle registrazioni, LG indica:

Questa funzione consente di impostare l'ora e la data per la registrazione di un programma specifico.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. È possibile programmare una registrazione selezionando l'applicazione *Attività TV*.

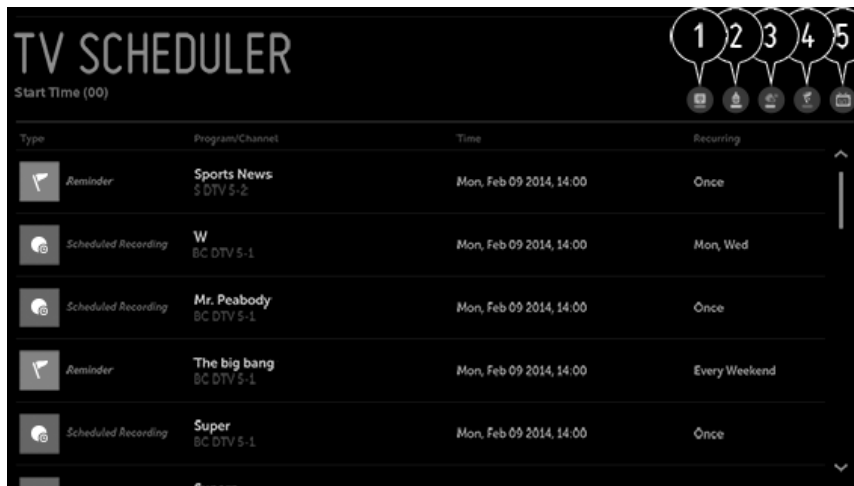

1. Consente di ordinare l'elenco.
2. Consente di impostare la modalità di eliminazione.
3. Consente di impostare la nuova registrazione programmata.
4. Consente di impostare il nuovo promemoria.
5. Avviare la Guida TV.*

Pianifica in base al programma

È possibile selezionare un programma per programmarne la visione o la registrazione.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. È possibile programmare una registrazione selezionando l'applicazione Guida TV.*
 3. Selezionare il programma desiderato.
Se si desidera registrare la trasmissione corrente, fare clic sul pulsante *Registra*.**
Nel caso di un programma futuro, fare clic sul pulsante *Registrazione pianificata*.**
- La registrazione programmata non garantisce le informazioni relative all'ora di registrazione esatta del programma, poiché il programma verrà registrato in base alle informazioni dell'emittente.**
 - Si applica alle trasmissioni digitali.**

Programmazione manuale

È possibile selezionare la data, l'ora e il programma da guardare oppure registrare i programmi.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.

2. È possibile programmare una registrazione selezionando l'applicazione *Attività TV*.
3. Impostare la data, l'ora e il programma da registrare.

La durata della registrazione programmata deve essere di almeno 1 minuto.

Registrazione di una serie

La funzione di registrazione di una serie consente di registrare automaticamente tutte le puntate del programma selezionato. Se il programma scelto è una serie, è possibile registrarla con *Registrazione pianificata* in *Guida TV* o con la funzione *Registra* mentre si guarda la TV.***

- È possibile visualizzare l'avanzamento della registrazione di una serie dalla relativa schermata dei dettagli delle registrazioni.
- È possibile riprodurre registrazioni di serie dall'applicazione *Registrazioni*.
- Controllare le condizioni della rete e della propria area per utilizzare queste funzioni.
- Se la registrazione programmata di serie e la registrazione di altri contenuti sono previste nello stesso intervallo di tempo, o se si verifica un problema con le informazioni sulla trasmissione, la registrazione delle serie potrebbe non seguire l'ordine corretto degli episodi.
- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello o del Paese.

* In alcuni paesi, la *Guida TV* viene chiamata *Guida*.

**Ciò potrebbe non valere in tutti i paesi. Nei paesi in cui è possibile programmare solo la visione dei programmi, è possibile selezionare *GUARDA* e *PROMEMORIA* anziché *Registra* e *Registrazione programmata*.


***La funzione relativa alla registrazione di serie televisive è disponibile solo per alcuni paesi.

Registrazioni

Per informazioni sulle registrazioni, LG indica:

È possibile visualizzare e riprodurre le registrazioni memorizzate sui dispositivi di archiviazione utilizzando l'app *Registrazioni*.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Eseguire l'app *Registrazioni*.

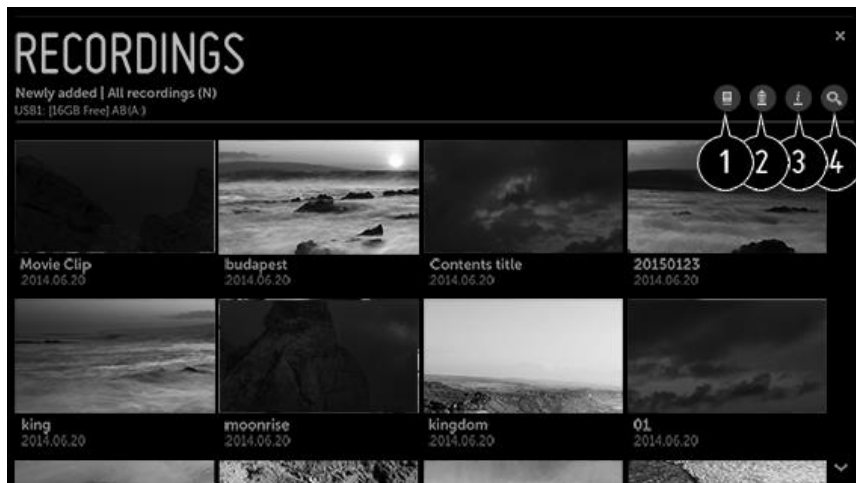


1. Selezionare il dispositivo di archiviazione in uso, il tipo di registrazione e il metodo di catalogazione.
2. Selezionare ed eliminare il contenuto desiderato.
3. Visualizzare le informazioni dettagliate relative al contenuto. È possibile modificare il titolo del contenuto nella finestra popup delle informazioni dettagliate.
4. Avviare *Cerca*.

Riproduzione delle registrazioni

Le funzioni di base a disposizione comprendono la riproduzione e la pausa nella schermata di riproduzione.

1. Selezionare la registrazione desiderata dall'app *Registrazioni*.
2. La riproduzione della registrazione desiderata è controllabile premendo il pulsante (OK) durante la riproduzione.**

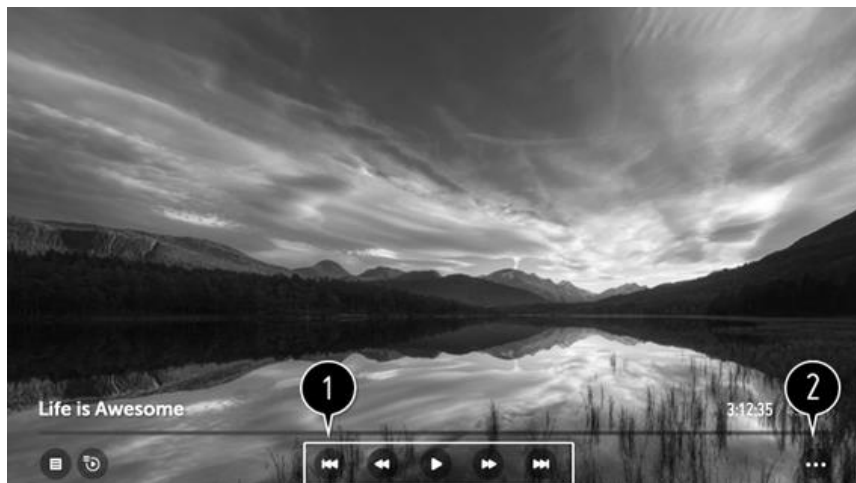


1. È possibile attivare le funzioni di riproduzione di base.
2. In questo modo si passa a una schermata dove è possibile impostare le funzioni aggiuntive.

Configurazione di funzioni aggiuntive

È possibile impostare Ripeti A-B, i sottotitoli, ecc.

1. Premere il tasto (OK) durante la riproduzione della registrazione desiderata.**
2. Selezionare *Opzioni aggiuntive* sullo schermo.***

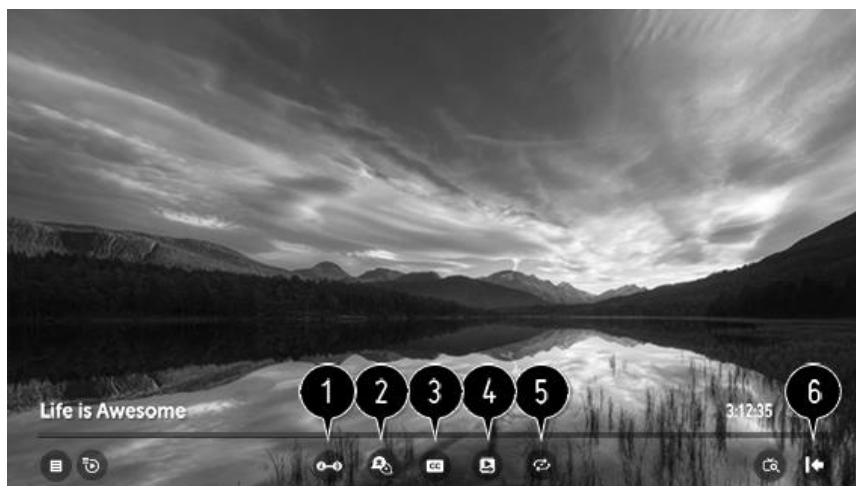

1. Consente di specificare una sezione da guardare in ripetizione o modificare e salvare.

2. Consente di selezionare la lingua dell'audio eventualmente trasmesso.
3. Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.***
4. Consente di impostare l'opzione riproduzione continua per riprendere la riproduzione dall'ultima scena visualizzata.
Quando il TV viene acceso utilizzando il comando *Avvio rapido+*, l'opzione riproduzione continua potrebbe non funzionare immediatamente.
5. Consente di impostare la riproduzione continua. Se è impostata la riproduzione continua, il video successivo viene riprodotto automaticamente al termine della riproduzione di un video.
6. Torna alla schermata di base.
 - Gli elementi configurabili variano a seconda del paese.

*In alcuni paesi è presente un'icona aggiuntiva che consente di bloccare una determinata registrazione per evitare che venga eliminata. Selezionare un programma sbloccato e abilitare l'opzione per visualizzare l'icona di un *Lucchetto*. Selezionare un programma bloccato e disabilitare l'opzione per nascondere l'icona del *Lucchetto* e sbloccare il programma.

**In alcuni paesi è necessario premere  o  durante la riproduzione di una registrazione per richiamare i comandi per la riproduzione.

*** L'icona delle *Opzioni aggiuntive* è quella raffigurante tre punti posizionata nell'angolo a destra.

*In alcuni paesi la funzione ha il nome di Sottotitoli per non udenti.

REGISTRAZIONE MUSICA

La funzione Music Catch è disponibile solo per alcuni paesi.

Per informazioni sulla funzione Music Catch, LG indica:

Music Catch è una funzione che ti consente di registrare la musica dal televisore in qualsiasi momento.

1. Premere il tasto (OK) durante la visione di un programma in diretta.
2. Premere il tasto *Avvia registrazione* posizionato nell'angolo sinistro dello schermo.
3. Premere il tasto AVVIA REGISTRAZIONE MUSICA.
 - Se al televisore è stato collegato un hard disk USB, sarà necessario selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare per la registrazione della musica.
 - Se l'hard disk USB non dispone di spazio sufficiente, Music Catch potrebbe non funzionare correttamente. Per utilizzare la funzione Music Catch, è necessario un hard disk USB con almeno 100MB di spazio libero.
 - È possibile visualizzare i file memorizzati nell'app *Musica* e aprirli sul PC o su un qualsiasi dispositivo portatile.
 - I file registrati vengono salvati in formato mp3 o aac. (Il formato di archiviazione varia a seconda del modello di televisore).

- Se durante la registrazione si passa a un'altra app o viene cambiato l'ingresso, la registrazione terminerà automaticamente e i file registrati verranno salvati.
- Disponibile solo per trasmissioni analogiche.
- Con la funzione Music Catch è possibile ascoltare musica per un massimo di due ore.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

USO DEI GRUPPI DIFFUSORI E DELLE MODALITÀ AUDIO

È possibile trasformare il televisore in un impianto audio surround collegando diffusori e subwoofer BeoLab.

Quando si attiva una fonte, il televisore selezionerà automaticamente la modalità audio più appropriata alla fonte in uso. Tuttavia, in qualunque momento è possibile selezionare una modalità audio diversa. Inoltre, il gruppo diffusori TV verrà selezionato automaticamente all'accensione del televisore. Peraltro sarà sempre possibile selezionare un gruppo diverso di diffusori attivati se si desidera ascoltare la musica senza dover stare seduti davanti al televisore, per esempio quando si è a tavola o in poltrona. È possibile regolare le impostazioni delle modalità audio e configurare gruppi di diffusori. Per ulteriori informazioni sulle modalità audio e i gruppi di diffusori, consultare **'IMPOSTAZIONI AUDIO'**.

Quando si configura una fonte, è possibile impostare una modalità audio selezionabile automaticamente ogni volta che si attiva la fonte. Per informazioni sulla selezione delle preimpostazioni, consultare l'articolo **'IMPOSTAZIONI AUDIO'** sui gruppi di diffusori.

Selezionare una modalità audio

È possibile selezionare la modalità audio più appropriata alla fonte in uso.

1. Premere LIST, quindi **▲** o **▼** per richiamare la voce *Suono* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.
2. Premere **▲** o **▼** per evidenziare la modalità audio desiderata e premere il tasto centrale.
3. Premere **←** per rimuovere *Audio* dal display.

Selezione di un gruppo diffusori

Selezionare il gruppo di diffusori più idoneo alla posizione di ascolto.

1. Premere LIST, quindi **▲** o **▼** per richiamare la voce *Diffusore* sul display del BeoRemote One e premere il tasto centrale.
2. Premere **▲** o **▼** per evidenziare il gruppo diffusori desiderato e premere il tasto centrale. I diffusori selezionati vengono attivati automaticamente.
3. Premere **←** per rimuovere *Diffusore* dal display.


MULTI-VIEW

Con Multi-view, è possibile guardare un secondo programma o visualizzare un altro ingresso esterno in un'altra vista.

È possibile richiamare il Multi-view premendo LIST, poi ▲ o ▼ per visualizzare *Multi-view* sul display del BeoRemote One e premere quindi il tasto centrale.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di due fonti contemporaneamente, LG indica:


1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Eseguire l'app *Multi-view*.

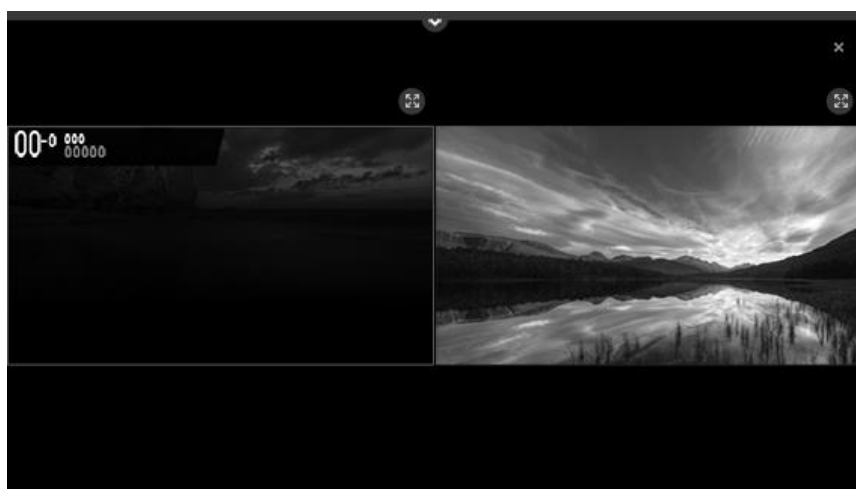

- In modalità *Multi-view*, selezionare il tasto *Attiva/Disattiva schermo intero* in ciascuna schermata per passare alla visualizzazione a tutto schermo.
- Selezionando lo schermo desiderato mentre si guarda la TV, viene trasmesso l'audio di quello schermo.
- Usare i tasti P su/giù del telecomando per sfogliare i programmi sullo schermo selezionato.
- *Multi-view* potrebbe non essere disponibile per i canali Ultra HD.
- *Multi-view* e la funzione di registrazione (disponibile solo in alcuni paesi) non possono essere utilizzati contemporaneamente.
- *Multi-view* e *Live Playback* (disponibile solo in alcuni paesi) non possono essere utilizzati contemporaneamente.
- L'uso di *Multi-view* potrebbe essere limitato a seconda del dispositivo collegato o della potenza del segnale di trasmissione.

Selezione di un ingresso

1. È possibile selezionare un ingresso per ogni schermo facendo clic sul pulsante *Altro* nella parte superiore dello schermo del TV.

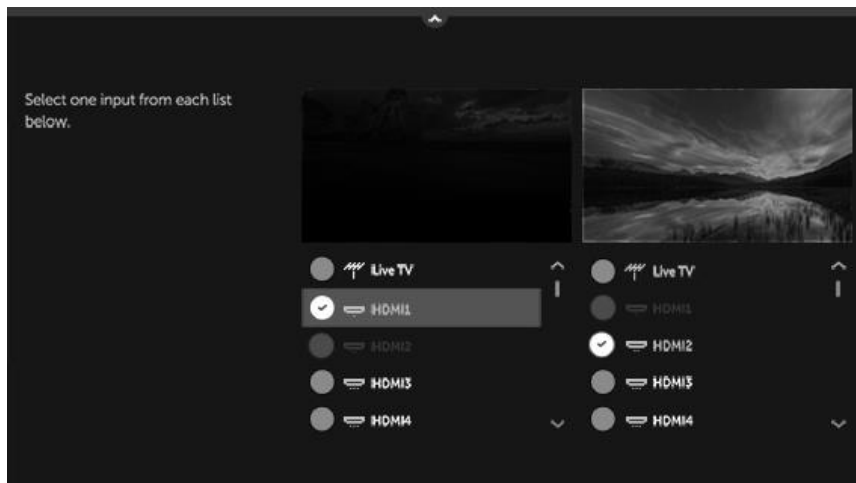

- Quando si esegue la funzione per la prima volta, uno degli schermi mostra la trasmissione di *Live TV* guardata di recente o un ingresso esterno. La funzione memorizza quindi la combinazione di impostazioni per i due schermi e li mette a disposizione per un uso futuro.*
- I tipi di immagine supportati per uno schermo possono cambiare in base alle impostazioni dell'altro schermo.
- Le impostazioni disponibili per i due schermi variano a seconda del modello o del paese.

*Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

HBBTV

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Il televisore supporta HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), un servizio online che consente di accedere a numerosi altri servizi, come catch-up TV, concorsi, pubblicità interattive e social network. Per visualizzare le informazioni, il televisore deve essere connesso a Internet.

HbbTV non è supportato da tutte le emittenti e il contenuto trasmesso dipende dall'emittente. Il contenuto può essere inoltre bloccato da alcune emittenti.

Attivazione di HbbTV

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Immagine e programmi...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Programmi* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare *HbbTV* e premere il tasto centrale.

6. Seguire le istruzioni a schermo.

Per ulteriori informazioni su HbbTV, LG indica:

È possibile usufruire di un'ampia gamma di contenuti forniti dai servizi abilitati per HbbTV.

- Le funzioni dei servizi potrebbero essere limitate quando il TV non è connesso a Internet.
- I livelli di funzionalità e qualità del servizio HbbTV potrebbero variare a seconda della qualità della connessione a banda larga.
- La disponibilità dei servizi HbbTV non è garantita per tutti i programmi, ma solo per quelli supportati dall'ente radiotelevisivo.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
- Quando sono in funzione DVR o Live Playback, il servizio HbbTV è disattivato.

TELEVIDEO DIGITALE

Questo articolo è disponibile solo per alcuni paesi.

Alcune emittenti digitali offrono un televideo digitale dedicato per i propri canali televisivi digitali, che include l'utilizzo dei tasti numerici, colorati e freccia per la selezione e la navigazione.

Il televideo digitale è disponibile solo per alcuni paesi.

È possibile richiamare il televideo digitale premendo LIST, poi  e  per visualizzare *Televideo* sul display del BeoRemote One e premere quindi il tasto centrale.

Per informazioni sull'uso del televideo digitale, LG indica:

Il TV consente di accedere al teletext digitale che offre una visualizzazione migliore di testo, immagini e così via rispetto al teletext analogico meno recente. Tramite il teletext digitale è possibile accedere a servizi speciali e specifici che trasmettono il teletext digitale.

- Solo in Regno Unito/Irlanda
- Il servizio di teletext digitale viene fornito dai principali enti radiotelevisivi, tra cui BBC, ITV e così via.
- Il servizio di teletext digitale viene prodotto da MHEG.

Teletext all'interno del servizio digitale

1. Premere i pulsanti numerici o il pulsante Pagina per selezionare un servizio che trasmette teletext digitale.
2. Seguire le istruzioni sul teletext digitale e passare alla fase successiva premendo TEXT, i pulsanti di navigazione, i pulsanti rosso, verde, giallo, blu o i pulsanti numerici ecc.*
3. Premere i pulsanti numerici o il pulsante Pagina per utilizzare un servizio di teletext digitale diverso.

Commented [CK1]:

Teletext nel servizio digitale

1. Premere i pulsanti numerici o il pulsante Pagina per selezionare un servizio che trasmette teletext digitale.
2. Premere il pulsante TEXT o il pulsante colorato per attivare il teletext.*
3. Seguire le istruzioni sul teletext digitale e passare alla fase successiva premendo i pulsanti di navigazione, i pulsanti rosso, verde, giallo, blu o i pulsanti numerici ecc.
4. Premere il pulsante TEXT o il pulsante colorato per disattivare il teletext digitale e tornare alla visione del TV.*

* Il tasto *TEXT* si trova nell'elenco del BeoRemote One dopo aver premuto LIST.

Se è possibile utilizzare sia il teletext digitale che il teletext standard, configurare la funzione da utilizzare nel menu *Servizio dati*. Per ulteriori informazioni, consultare **SERVIZIO DATI**'.

TELEVIDEO

Questo articolo è disponibile solo per alcuni paesi.

È possibile attivare il televideo premendo LIST, quindi **▲** e **▼** per visualizzare *Televideo* sul display del BeoRemote One, per poi premere il tasto centrale.

Se la funzione Testo digitale è abilitata ed è disponibile un'applicazione MHEG per il canale in uso, il tasto *Televideo* in LIST potrebbe avere funzioni alternative, comunicate sullo schermo.

Per informazioni sull'uso del televideo, LG dice:

Il televideo è un servizio gratuito fornito dalla stazione televisiva che offre informazioni in formato testo relative a programmi TV, notizie e meteo. Il decodificatore televideo di questa TV supporta i sistemi SIMPLE, TOP e FASTEXT.

È possibile visualizzare contemporaneamente trasmissioni TV e TELEVIDEO premendo il pulsante TEXT del telecomando nella finestra TELEVIDEO.*

Tasto colorato : consente di selezionare la pagina precedente o successiva.

Tasto numerico: consente di immettere il numero della pagina interessata.

Tasto P su/giù: consente di selezionare la pagina precedente o successiva.

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Funzioni speciali del teletext

1. Premere il tasto T.OPT sul telecomando.*
2. Selezionare il menu TELETEXT.

Indice: consente di selezionare la pagina indice.

Ora: durante la visione di un programma televisivo, selezionare questo menu per visualizzare l'ora nell'angolo superiore destro dello schermo.

Mantieni: consente di bloccare il cambio automatico di pagina se la pagina del teletext comprende 2 o più sottopagine.

Rivela: selezionare questo menu per visualizzare le informazioni nascoste, ad esempio le soluzioni di indovinelli o rompicapo.

Aggiorna : consente di visualizzare l'immagine televisiva sullo schermo mentre viene caricata la nuova pagina del teletext.

Lingua: consente di impostare la lingua per il servizio Teletext.

- Solo in modalità digitale

Impostare la lingua del televideo

Utilizzare la funzione relativa alla lingua del Teletext, quando si trasmette il Teletext in due o più lingue.**

1. Premere il tasto HOME sul telecomando e selezionare l'icona Impostazione in alto a destra.
 2. Selezionare l'icona Tutte le impostazioni Generale Lingua Lingua principale teletext/Seconda lingua teletext.
- Solo in modalità digitale
 - Se i dati del teletext non vengono trasmessi nella lingua selezionata, viene visualizzata quella predefinita.
 - Se si seleziona il paese errato, il teletext potrebbe non essere visualizzato correttamente e potrebbero verificarsi dei problemi durante l'utilizzo del teletext.

* Il tasto *Text* si trova nell'elenco del BeoRemote One dopo aver premuto LIST. Il tasto *T.Opt* si chiama *OPZIONI DI TESTO* ed è anch'esso presente in LIST.

** Per configurare le lingue preferite, premere  e selezionare Impostazioni quindi Immagine e programmi..., Generale, Lingua e Lingua principale teletext o Seconda lingua teletext.

Se è possibile utilizzare sia il teletext digitale che il teletext standard, configurare la funzione da utilizzare nel menu *Servizio dati* . Per ulteriori informazioni, consultare **SERVIZIO DATI**'.

SERVIZIO DATI

Per informazioni sul servizio dati, LG indica:

Questa funzione consente agli utenti di scegliere tra MHEG* (Teletext digitale) e Teletext, se sono entrambi presenti contemporaneamente. Se è presente solo uno di questi, viene attivato MHEG o Teletext, a prescindere dall'opzione selezionata.

* Questo sistema dispone di un Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG) che consente di sfogliare facilmente tutte le opzioni di visualizzazione disponibili.

- Le funzioni dei servizi potrebbero essere limitate quando il TV non è connesso a Internet.
- Quando Live Playback è in funzione, questo servizio è disattivato.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Inoltre, in alcuni paesi, è disponibile solo MHEG.

Per configurare il servizio dati, premere  e selezionare *Impostazioni* quindi *Immagine e programmi...*, poi *Programmi* e infine *Servizio dati*.

CANALI INTERNET

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

È possibile guardare trasmissioni in tempo reale usando questo servizio su Internet. È possibile visualizzare le informazioni sui nuovi canali di Internet o gestire i canali preferiti in *CHANNEL PLUS*.

Attivare CHANNEL PLUS

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Usare i tasti freccia  o  e il tasto centrale per selezionare *Impostazioni*, poi *Immagine e programmi...*, e quindi *Generale*.*
3. Impostare CHANNEL PLUS su Attivo.

*In alcuni paesi, occorre selezionare l'app CHANNEL PLUS dal menu Home e accettare i relativi termini.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un canale Internet, LG indica:

1. È possibile guardare un Canale Internet in Live TV.
2. Mentre si guarda un Canale Internet, fare clic sul tasto verde sul telecomando. È possibile avviare *CHANNEL PLUS*.
3. È possibile utilizzare il servizio di 'Canale interattivo', che consente agli utenti di godersi comodamente i contenuti del canale attuale senza dover cambiare app.
Per usare il 'Canale interattivo', occorre premere i tasti del telecomando o fare clic sullo schermo seguendo le istruzioni visualizzate sulla schermata del Canale Internet.*
 - Alcuni canali Internet potrebbero non supportare questo servizio.
 - Alcuni contenuti possono causare un passaggio dall'app Live TV a un'altra app.
 - La TV deve essere connessa a una rete con accesso a Internet.
 - Per usare questa funzione, è necessario accettare i contratti utente relativi alle informazioni di visualizzazione e alla pubblicità personalizzata.
 - Il Live Playback, l'osservazione della programmazione e la registrazione non sono disponibili per i canali Internet.

- I servizi del canale Internet potrebbero essere interrotti o modificati senza preavviso dalla società emittente.
- Se non si vogliono vedere i canali Internet, selezionare l'app *CHANNEL PLUS* e premere il tasto Impostazioni per selezionare *Disatt.*

*Queste funzioni sono disponibili solo per alcuni paesi.

**Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi. Per altri paesi, l'impostazione può essere configurata nel menu *Generale*.

COLLEGAMENTO DI PRODOTTI

Collegare altri prodotti come fonti digitali, Smart Card, altoparlanti o un computer. Selezionando *Connessione dispositivo* dal menu Home, è possibile visualizzare un elenco dei prodotti collegati.

Fonti digitali

È possibile collegare fonti HDMI esterne, come un set-top box, un computer o una console per videogiochi. Tutti i prodotti collegati al televisore possono essere configurati. Per ulteriori informazioni, consultare '[CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI](#)'.

A seconda del prodotto che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Se più di un prodotto deve essere collegato a una presa PUC, occorre acquistare un cavo PUC aggiuntivo. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Collegamento di una fonte digitale...

1. Collegare il cavo alla presa appropriata sul prodotto digitale.
2. Collegare quindi il cavo a una presa HDMI IN sul televisore. Per poter utilizzare la fonte con il telecomando Bang & Olufsen, è consigliabile utilizzare una delle prese HDMI A-D.
3. Per abilitare l'azionamento del set-top box tramite il telecomando Bang & Olufsen, collegare un trasmettitore IR a una delle prese PUC e collegarlo quindi al ricevitore IR sul prodotto digitale. Ulteriori informazioni sui trasmettitori IR sono disponibili consultando 'Trasmettitori IR', in questo articolo.
4. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.*

*Quando si seleziona *Console videogiochi* come fonte, la modalità immagine *Gioco* viene attivata come impostazione predefinita. È possibile modificare temporaneamente questa impostazione. Per ulteriori informazioni, consultare '[IMPOSTAZIONI IMMAGINE](#)'.

Collegamento di una fotocamera...

1. Collegare il cavo alla presa appropriata sulla fotocamera.
2. Collegare quindi il cavo a una presa HDMI IN sul televisore.
3. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Computer

Prima di collegare un computer, è necessario scollegare dalla rete elettrica il televisore, il computer e tutti i prodotti collegati.

1. Usando il tipo di cavo appropriato, collegare un'estremità alla presa di uscita DVI o HDMI sul computer e l'altra estremità alla presa HDMI IN sul televisore. Per poter utilizzare la fonte con il telecomando Bang & Olufsen, è consigliabile utilizzare una delle prese HDMI A-D.
2. Se si utilizza la presa di uscita DVI del computer, usare un cavo idoneo per collegare l'uscita audio sul computer alla presa LINE-IN sul televisore per ascoltare l'audio dal computer sui diffusori collegati al televisore.
3. Ricollegare alla rete elettrica il televisore, il computer e tutti i prodotti collegati. Il computer deve essere collegato a una presa dotata di messa a terra, come specificato nelle istruzioni di configurazione del computer.
4. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Fonti Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per lo streaming da qualsiasi fonte musicale o direttamente dal proprio dispositivo portatile; collegare il dispositivo al televisore tramite Bluetooth, (consultare **'SMART TV'**).

Fonte di audio analogica

È possibile collegare una fonte di audio analogica. Per configurare i prodotti collegati al televisore, consultare **'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'**.

Prima di collegare prodotti aggiuntivi, scollegare tutti gli impianti dalla rete elettrica.

1. Collegare il cavo alla presa appropriata sul prodotto che si desidera collegare.
2. Collegare quindi il cavo alla presa LINE-IN sul televisore.
3. Ricollegare alla rete elettrica il televisore e i prodotti collegati.
4. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

È possibile che sia necessario utilizzare altri adattatori e cavi. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Trasmettitori IR

Per usare prodotti di altra marca con un telecomando BeoRemote One, collegare un trasmettitore IR Bang & Olufsen al prodotto di altra marca, quindi collegarlo a una delle prese contrassegnate PUC sul pannello dei collegamenti. Per garantire il funzionamento tramite telecomando, collegare il

trasmettitore vicino al ricevitore IR sul prodotto connesso. Prima di collegarlo permanentemente, verificare che i menu del prodotto possano essere visualizzati sullo schermo del televisore utilizzando il BeoRemote One.

Quando si configura il trasmettitore a una presa PUC selezionata nel menu *Fonti*, disponibile in *Audio e BeoLink...* sotto *Impostazioni*, le impostazioni per il trasmettitore IR vengono applicate automaticamente. Se sono necessarie impostazioni alternative, è possibile effettuare una configurazione manuale della presa.

Per acquistare un cavo PUC aggiuntivo, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Per informazioni su come scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller) per i set-top box, consultare **'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'**.

Smart Card

Se si desidera guardare canali codificati, è necessario contattare il fornitore del servizio. Il fornitore provvederà alla registrazione come utente autorizzato, di solito dietro pagamento di un canone. Verranno quindi forniti una Smart Card e un modulo CA, che saranno validi per un solo fornitore e funzioneranno quindi solo con determinati canali.

Per visualizzare informazioni sul CI (Common Interface) collegato, premere  e poi *Impostazioni* seguito da *Immagini e programmi...*, *Programmi* e *Informazioni CI*.

L'uso di moduli CI o CAM è consentito solo in alcuni paesi.

Per ulteriori informazioni su CI e Smart Card, LG indica:

Se si utilizza un modulo CI o CAM:

- questa funzione consente di prendere visione di alcuni servizi codificati (servizi a pagamento).
- Se si rimuove il modulo CI, non è possibile prendere visione dei servizi a pagamento.
- Le funzioni CI (Common Interface) possono non essere disponibili in base al paese in cui avviene la trasmissione.
- Quando il modulo viene inserito nello slot CI, è possibile accedere al menu del modulo.
- Quando si accende il TV dopo aver inserito un modulo CI, potrebbero non venire riprodotti audio e video nel programma criptato.
- Quando si utilizza una CAM (modulo di accesso condizionale), accertarsi che soddisfi pienamente i requisiti DVB-CI o CI plus.
- Un malfunzionamento della CAM (modulo di accesso condizionale) può distorcere l'immagine.
- Se il TV non visualizza o riproduce alcun contenuto video e audio quando è collegata la CAM (modulo di accesso condizionale) con CI+ (Interfaccia comune plus), contattare l'operatore del servizio terrestre,

via cavo o satellitare. (Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.)


Diffusori

È possibile effettuare un collegamento cablato di un massimo di otto diffusori e subwoofer al televisore utilizzando cavi Power Link.

È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori in modalità wireless, incluso subwoofer. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di diffusori wireless, consultare **'IMPOSTAZIONI AUDIO'**.

Prima di collegare prodotti aggiuntivi, scollegare tutti gli impianti dalla rete elettrica.

A seconda del tipo di diffusore che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

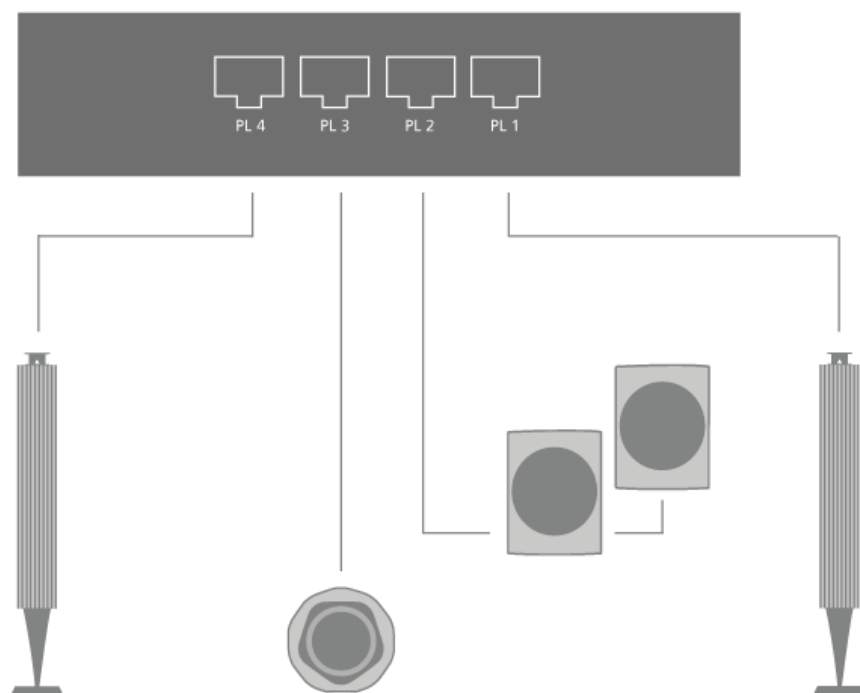

L'illustrazione mostra un esempio di configurazione dei diffusori con due diffusori anteriori, due diffusori posteriori "a margherita" e un subwoofer.

Collegamento dei diffusori...

1. Collegare un cavo Power Link alla presa appropriata sui diffusori che si desidera collegare al televisore.*

2. Collegare quindi i cavi alle prese contrassegnate come PL 1-4 sul televisore.
3. Collegare un cavo Power Link alle prese pertinenti su un subwoofer.
4. Collegare il cavo a una presa disponibile contrassegnata come PL 1-4 sul televisore.
5. Ricollegare alla rete elettrica il televisore e i diffusori collegati.

*Ricordarsi di impostare l'interruttore del diffusore sulla posizione destra e sinistra a seconda del posizionamento del diffusore (a sinistra o a destra della posizione di ascolto).

Se si desidera collegare due diffusori a una presa PL sul televisore e non è possibile usare un unico cavo per collegare le due unità, sarà necessario utilizzare uno splitter; contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen per ulteriori informazioni.

USO DI PRODOTTI COLLEGATI

Il Peripheral Unit Controller (PUC) integrato funge da "interprete" tra i prodotti video collegati, come per esempio un set-top box, un videoregistratore, un lettore Blu-ray e il telecomando Bang & Olufsen.

Scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller) e utilizzare il telecomando Bang & Olufsen per accedere a tutte le funzioni offerte dai prodotti di altre marche. Per informazioni sul download di una tabella PUC, consultare **'SERVIZIO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE'**.

Per istruzioni sulle varie funzioni del prodotto, consultare la guida del prodotto specifico.

Alcune caratteristiche e funzioni del televisore potrebbero non essere disponibili se si collegano prodotti di altre marche. Non tutti i prodotti video collegati sono supportati da Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni sui prodotti supportati, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Azionamento di altri prodotti con il BeoRemote One

Alcune funzioni sono disponibili direttamente tramite il BeoRemote One all'accensione del prodotto. È possibile accedere ad altre funzioni tramite il tasto LIST sul display del telecomando.

1. Premere TV per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One, quindi premere ▲ o ▼ per evidenziare il nome della fonte configurata per un prodotto collegato, per esempio *HDMI IN A*.
2. Premere il tasto centrale per attivare la fonte.
3. Premere LIST per visualizzare un elenco di funzioni correlate alla fonte.
4. Premere ▲ o ▼, quindi premere il tasto centrale per attivare la funzione desiderata.

Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile salvare la fonte come uno dei tasti MyButtons sul BeoRemote One.

SERVIZI MUSICALI E VIDEO

Se di dispone dell'abbonamento necessario, è possibile accedere a servizi come Spotify, Deezer e Tunes; è inoltre possibile effettuare ricerche e riprodurre i contenuti in streaming.

È inoltre possibile accedere a YouTube per guardare una varietà di contenuti video, come per esempio film e clip di programmi TV, video musicali, brevi video e altri contenuti caricati dagli utenti.

Per utilizzare i servizi musicali o video, il televisore deve essere collegato a Internet. Per ulteriori informazioni sulla rete, consultare '**IMPOSTAZIONI DI RETE**'.

Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.

Come richiamare un servizio video o musicale

È possibile richiamare e attivare un servizio per guardare o ascoltare video o musica di propria scelta. I servizi sono disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere  e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app, premere quindi il tasto centrale, oppure...
2. ...premere TV o MUSIC per richiamare le fonti sul display del BeoRemote One e  o  per evidenziare il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il tasto centrale.*
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l'account in questione.

*Per attivare NETFLIX e AMAZON occorre premere direttamente il relativo pulsante.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti, disponibili all'indirizzo: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

APP E CONTENT STORE

Il menu Home mostra le diverse applicazioni disponibili sul televisore. Come le app sul proprio smartphone o tablet, le app sul televisore offrono funzioni specifiche per una migliore esperienza televisiva. Potrebbero essere app come YouTube, Twitter, giochi, video store o previsioni del tempo. In alternativa, è possibile utilizzare l'app Internet per navigare sul web.

L'app LG Content Store non è disponibile in tutti i paesi.

Le app e gli altri contenuti provengono da LG Content Store, a cui si accede dal menu Home. Per iniziare, sul televisore sono già preinstallate alcune app. Per installare le app dal Content Store, il televisore deve essere collegato a Internet.


La selezione delle app disponibili per il download può cambiare nel tempo. Non siamo inoltre responsabili della disponibilità e delle prestazioni delle app scaricate, in quanto i fornitori delle app potrebbero modificarle o rimuoverle.

Per ulteriori informazioni sul Content Store, LG indica:

Utilizzo di LG Content Store

È possibile cercare in modo semplice e rapido *Programmi TV, Film* e altro ancora da guardare immediatamente. In alternativa, si possono scaricare e utilizzare applicazioni di diverse categorie, tra cui cultura, intrattenimento, lifestyle, notizie e giochi.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Viene avviato LG Content Store.

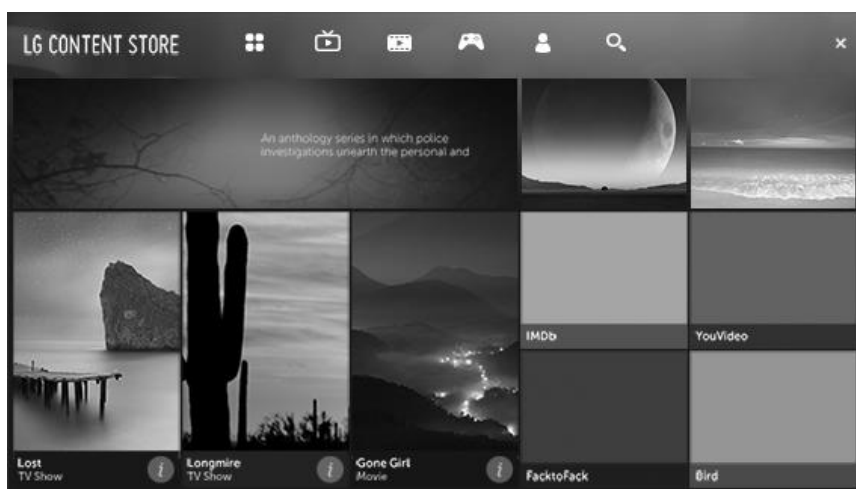

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
- In determinati paesi le funzioni possono essere limitate.
- Il contenuto può differire a seconda del modello o del paese.
- Prestare attenzione durante l'utilizzo da parte di bambini, che potrebbero accedere a contenuti online inappropriati tramite questo prodotto. È possibile limitare l'accesso ad alcune applicazioni per bloccare il contenuto online inadeguato.*

Contenuti consigliati sulla schermata principale...


La schermata principale di *LG Content Store* mostra i contenuti più popolari per ogni categoria. Selezionare il contenuto desiderato per visualizzarne i dettagli.

- Per usare questa funzione è necessaria la connessione a Internet.

*To configure the settings, press  and select *Settings* followed by *Picture & Programmes...*, *Safety* and then *Application Locks*. *Safety* must be set to *On*.

Uso di Contenuto personale

Aggiungendo i contenuti desiderati a *Contenuto personale*, si possono utilizzare i contenuti in modo semplice e rapido in qualsiasi momento.

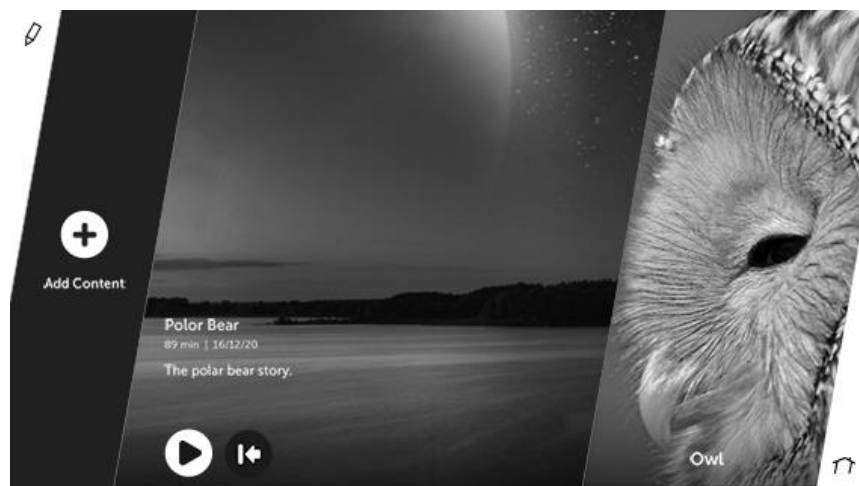

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. Selezionare *Contenuto personale*, nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
 3. Selezionare Aggiungi contenuto.
 4. Cercare il contenuto.
 5. Select your desired content from the search results to add it to *My Content*.
 - You can also select from among recommended content shown under the search box and directly add it to *My Content*.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
 - Il tipo di contenuto che è possibile aggiungere a *Contenuto personale* varia a seconda al paese.
 - È necessaria una connessione di rete per utilizzare questa funzione.
 - È possibile spostare/eliminare i contenuti aggiunti nello stesso modo in cui si gestiscono le applicazioni.
 - Alcuni contenuti aggiunti a *Contenuto personale* potrebbero non essere disponibili, se il servizio è stato interrotto per ragioni legate al provider.

Ricerca di contenuti

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altra cosa su Internet selezionando *Cerca* dal menu Home. Per immettere il testo, usare la tastiera a schermo.* *Cerca* è disponibile anche sul BeoRemote One, sotto LIST.

*Non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i paesi.

Per ulteriori informazioni sulla ricerca di contenuti, LG indica:

1. Immettere un termine di ricerca.

2. Change the settings of the features provided by *Search*.


- Some apps provide a feature that lets you search within your TV. If you run a search in such apps, the search will be carried out in *Search*.

- I risultati della ricerca variano a seconda del canale, dell'area geografica, della lingua, delle impostazioni di rete, e dell'eventuale accettazione di termini e condizioni.
- I risultati della ricerca possono variare a seconda dell'immissione della tastiera.

Uso di app e contenuti

Per ulteriori informazioni sull'uso di app e contenuti, LG indica:

Installazione delle applicazioni

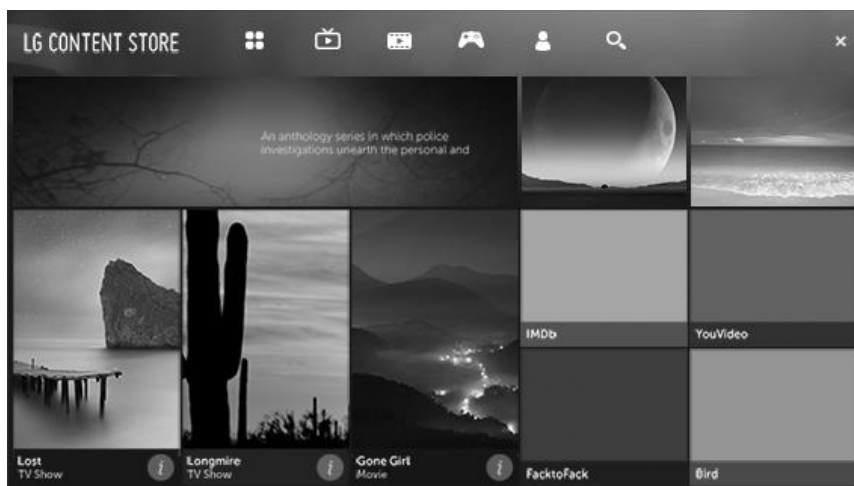

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. Viene avviato LG Content Store.
 3. Selezionare la categoria *App e giochi* mostrata in alto nella schermata. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni disponibili per la categoria indicata.
 4. Selezionare dall'elenco un'app da configurare.
 5. Leggere le informazioni sull'app e premere *installazione*.
 6. Al completamento dell'installazione, l'app può essere eseguita immediatamente.
- Le categorie disponibili variano a seconda del paese o dello stato del servizio.
 - In caso di memoria insufficiente del TV, installare le applicazioni collegando un dispositivo di memoria esterno.
 - È possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati o che non funzionino correttamente.

- Non è possibile utilizzare unità USB contenenti app installate da altri TV.

Visione di contenuti VOD

Grazie allo streaming in tempo reale, è possibile guardare opere di teatro, film e altro ancora in modo immediato.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. Viene avviato LG Content Store.
 3. Selezionare la categoria desiderata tra quelle mostrate in alto nello schermo, come *Programmi TV* e *Film*. Verrà mostrato l'elenco dei contenuti disponibili nella categoria selezionata.
 4. Selezionare un elemento dall'elenco.
 5. Leggere le informazioni sul contenuto e premere *Guarda ora*.
 6. È possibile riprodurre il contenuto desiderato. Per farlo, potrebbe essere necessaria un'app. Se non è già installata, installare l'app per riprodurre il contenuto.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
 - Le categorie disponibili variano a seconda del paese o dello stato del servizio.

FILE MULTIMEDIALI, SMARTPHONE E TABLET

È possibile riprodurre file musicali e video nonché sfogliare le foto archiviate su un dispositivo di storage o su un prodotto collegato tramite un server multimediale abilitato per DLNA/UPnP. È inoltre possibile riprodurre file tramite un computer, uno smartphone o un tablet.

Quando si collega, per esempio, un dispositivo di storage o uno smartphone al televisore, è possibile accedere ai file.

Premere TV o MUSIC ed evidenziare il nome della fonte dedicata al dispositivo collegato, per esempio *Foto e video* o *Musica*, quindi premere il tasto centrale.

I dispositivi di storage includono, per esempio, dispositivi USB e hard disk collegati tramite USB o Ethernet.

Guardare video e foto

Per informazioni sulla visualizzazione di video e foto, LG indica:

È possibile visualizzare le foto e i video utilizzando l'app *Foto e video*.


1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Eseguire l'app *Foto e video*.
3. Selezionare il dispositivo di storage desiderato.
4. Selezionare e visualizzare la foto o il video desiderati.



1. Selezionare il tipo di contenuto e il metodo di visualizzazione desiderati.
2. Selezionare ed eliminare il contenuto desiderato.
 - Non è possibile eliminare i file condivisi da altri dispositivi.
3. Consente di selezionare il contenuto che si desidera riprodurre. Si può selezionare solo lo stesso tipo di contenuto della prima selezione.
4. È possibile copiare o spostare le immagini acquisite sull'unità di archiviazione USB.
 - Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
5. Avviare *Cerca*.
 - Alcuni contenuti potrebbero non essere visualizzati nell'elenco se il numero totale dei contenuti supera 40 000.

Lettore foto

Selezionando una foto nell'app *Foto e video*, si apre il lettore foto, dove è possibile visualizzare le foto salvate.

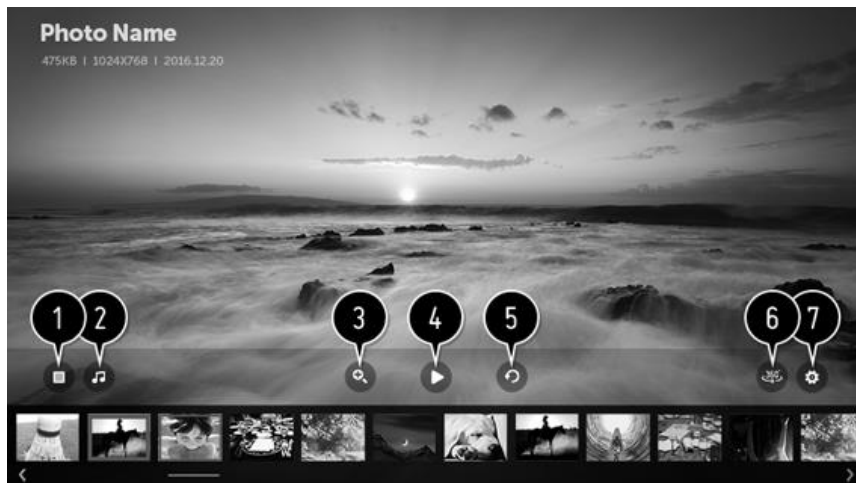


1. Torna all'elenco completo di tutti i contenuti.
2. Permette di riprodurre musica di sottofondo tramite il lettore musicale.
3. Consente di ingrandire o ridurre le foto usando lo zoom.
4. Avvia la presentazione.
5. Consente di ruotare le foto.
6. È possibile visualizzare le foto a 360 gradi.
 - L'uso della modalità a 360 gradi su una foto normale può deformare l'immagine.
 - Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.
7. Consente di impostare le dimensioni di una foto o modificare la velocità e l'effetto di una presentazione.

File di foto supportati

Formato file	Formato	Risoluzione
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimo: 64 × 64; Massimo Tipo normale: 15360 (W) × 8640 (H); Tipo progressivo: 1920 (W) × 1440 (H)
png	PNG	Minimo: 64 × 64 Massimo: 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimo: 64 × 64 Massimo: 1920 (W) × 1080 (H)


Lettore video

Selezionando un video nell'applicazione *Foto e video*, viene avviato il lettore video. È possibile visualizzare i video salvati.

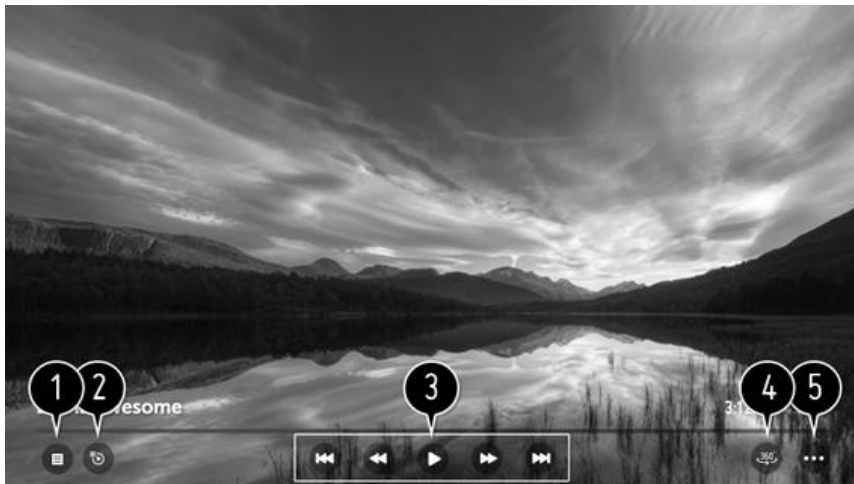

1. Torna all'elenco completo di tutti i contenuti.
2. Consente di selezionare altri contenuti visualizzando la playlist durante la riproduzione di un video.
3. Consente di controllare le funzioni di riproduzione di base dei video.
4. È possibile visualizzare i video a 360 gradi.
 - L'uso della modalità a 360 gradi su un video normale può deformare l'immagine.
 - Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.
5. Consente di impostare altre opzioni.

Impostazione di opzioni aggiuntive...

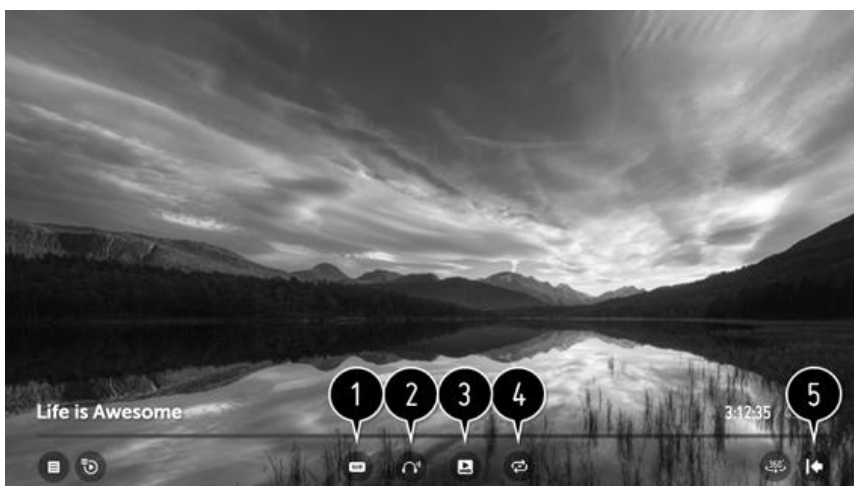

1. Consente di modificare le impostazioni dei sottotitoli.
2. Consente di impostare le tracce audio.

3. Consente di impostare l'opzione riproduzione continua per riprendere la riproduzione dall'ultima scena visualizzata.
Quando il TV viene acceso utilizzando il comando Avvio rapido+, l'opzione riproduzione continua potrebbe non funzionare immediatamente.
4. Consente di impostare la riproduzione continua. Se è impostata la riproduzione continua, il video successivo viene riprodotto automaticamente al termine della riproduzione di un video.
5. Torna alla schermata di base.

File video supportati

Velocità massima di trasmissione dati:

- Video full HD
H.264 1920 × 1080 a 60P BP/MP/HP a L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 × 1080 a 60P MP a L4.1, profilo Main10 a L4.1 40 Mbps
- Video ULTRA HD (solo modello ULTRA HD)
H.264 4096 × 2160 a 60P BP/MP/HP a L5.1 60 Mbps
HEVC 4096 × 2160 a 60P MP a L5.1, profilo Main10 a L5.1 60 Mbps
- Video Dolby Vision (solo per il modello ULTRA HD che supporta Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160 a 60P MP a L5.1, profilo Main10 a L5.1 50 Mbps

Sottotitoli esterni supportati:

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formato sottotitoli incorporati:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT MP4 : Timed Text

Codec video supportati:

Estensione	Codec	
asf wmv	Video	Profilo Advanced VC-1 (escluso WMVA), profili VC-1 Simple e Main
	Audio	WMA Standard (WMA v1/WMA Speech escluso)
avi	Video	XviD (GMC a 3 punti warp escluso),

		264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
rm rmvb	Video	RV30, RV40
	Audio	Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC

- rm, rmvb: questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Avvisi per la riproduzione di video

- Alcuni sottotitoli creati dall'utente potrebbero non funzionare correttamente.
- I file del video e dei sottotitoli devono trovarsi nella stessa cartella. Affinché i sottotitoli siano visualizzati correttamente, assicurarsi che i nomi del file video e del file dei sottotitoli corrispondano.
- A seconda del produttore e del modello, la visualizzazione dei sottotitoli su un dispositivo NAS (Network Attached Storage) potrebbe non essere supportata.
- I flussi che includono GMC (Global Motion Compensation) e Qpel (Quarterpel Motion Estimation) non sono supportati.

- Video ULTRA HD (solo modello ULTRA HD): 3840 × 2160 , 4096 × 2160
Alcuni video ULTRA HD con codifica HEVC, diversi dai contenuti forniti ufficialmente da LG Electronics, potrebbero non essere riprodotti.
Alcuni codec potrebbero essere supportati dopo un aggiornamento del software.

Estensione	Codec	
mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC


- Le dimensioni dei file che è possibile riprodurre variano a seconda delle condizioni di codifica.
- Solo per Windows Media Audio V7 e versioni successive.
- Il profilo AAC Main non è supportato.
- I file video creati da alcuni codificatori potrebbero non essere riprodotti.
- È possibile che non vengano riprodotti correttamente i file video in formato differente da quelli specificati.
- È possibile che non vengano riprodotti correttamente i file video memorizzati in un dispositivo USB che non supporta la riproduzione ad alta velocità.
- I codec DTS sono supportati solo per riprodurre i file video delle unità USB e HDMI.

Ascolto della musica

Per informazioni sull' ascolto della musica, LG indica:

È possibile ascoltare musica dall'app *Musica* .

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Eseguire l'app *Musica*.
3. Selezionare il dispositivo di archiviazione desiderato. Selezionare i brani desiderati da tutte le periferiche di archiviazione e aggiungerli a *Playlist personale*.
4. Selezionare i contenuti musicali desiderati e ascoltarli.

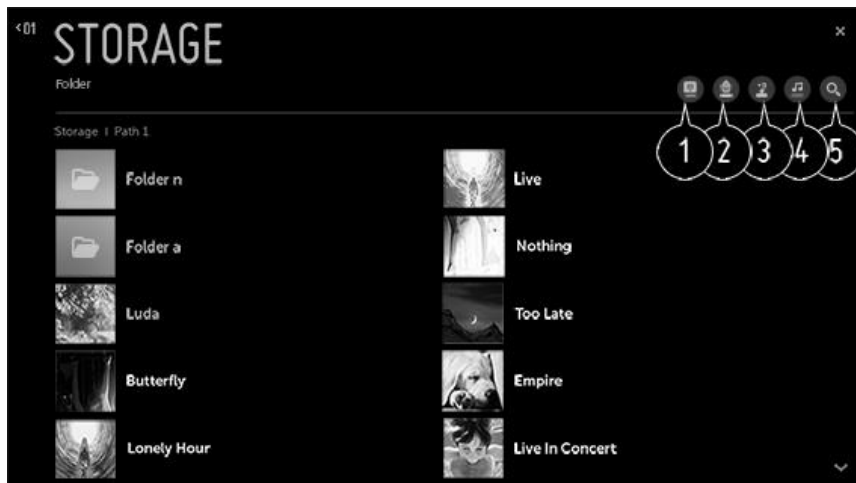

1. Consente di selezionare il tipo di elenco dei contenuti desiderato.
2. Selezionare ed eliminare il contenuto desiderato.
- Non è possibile eliminare i file condivisi da altri dispositivi.
3. Consente di selezionare i contenuti e aggiungerli a *Playlist personale*.
4. Aprire il lettore musicale.
5. Avviare *Cerca*.

Utilizzo del lettore musicale

Il lettore musicale consente di scegliere i brani da altre applicazioni e ascoltarli come musica di sottofondo.

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Seleziona applicazione *Musica* nel menu Home.



1. È possibile riprodurre file musicali da un'unità di archiviazione selezionata.
2. È possibile impostare la ripetizione e la riproduzione casuale dei brani.
3. Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello.
Modalità schermo: è possibile spegnere lo schermo durante l'ascolto della musica o visualizzare il lettore musicale in modalità a tutto schermo.
Schermo spento: è possibile ascoltare musica con lo schermo spento.
4. È possibile modificare la posizione del lettore musicale.
5. È possibile ridurre al minimo la finestra del lettore musicale.
6. Questa funzione consente di chiudere il lettore musicale.
7. Sono disponibili testi per i file musicali che li forniscono. In alcuni file musicali, è possibile scegliere una sezione di testi e spostare la posizione di riproduzione.
 - La funzione di visualizzazione del testo del brano è supportata solo da alcuni dispositivi.
 - Il testo del brano potrebbe non comparire sincronizzato a seconda dei dati del testo del brano presenti nel file musicale.
- Aprire nuovamente il lettore musicale premendo il tasto VOLUME sul telecomando.
- È possibile che non si riesca a utilizzare il lettore musicale per alcune funzioni.
- Il lettore musicale può essere avviato anche come segue:
 - Selezionare Lettore musicale nell'app Musica.
 - Selezionare Lettore musicale mentre si visualizzano foto nell'app Foto e video.

Formato audio

Formato file	Indicatori dello schermo	Info
mp3	Velocità in bitrate	32 kbps ~ 320 kbps
	Frequenza di campionamento	16 kHz ~ 48 kHz
	Supporto	MPEG-1, MPEG-2
	Canali	mono, stereo
wav	Velocità in bitrate	-
	Frequenza di campionamento	8 kHz ~ 96 kHz
	Supporto	PCM
	Canali	mono, stereo
ogg	Velocità in bitrate	64 kbps ~ 320 kbps
	Frequenza di campionamento	8 kHz ~ 48 kHz
	Supporto	Vorbis
	Canali	mono, stereo
wma	Velocità in bitrate	128 kbps ~ 320 kbps
	Frequenza di campionamento	8 kHz ~ 48 kHz
	Supporto	WMA
	Canali	fino a 6 canali

flac	Velocità in bitrate	-
	Frequenza di campionamento	8 kHz ~ 96 kHz
	Supporto	FLAC
	Canali	mono, stereo

- Il numero di canali supportati può variare a seconda della frequenza di campionamento.

Collegamento di un dispositivo USB

Per informazioni sul collegamento di un dispositivo USB, LG indica:

Collegare un dispositivo di archiviazione USB (unità disco rigido esterna, memoria USB) alla porta USB del TV per usufruire dei file di contenuto memorizzati nel dispositivo USB sul TV.

Suggerimenti per l'utilizzo di dispositivi USB

- Un dispositivo USB con un programma di riconoscimento automatico incorporato o che utilizza un driver specifico potrebbe non essere riconosciuto.
- È possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati o che non funzionino correttamente.
- Il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente se si utilizza un cavo di prolunga USB.
- Utilizzare solo dispositivi USB formattati con file system FAT32 o NTFS disponibili nel sistema operativo Windows.
- È consigliabile utilizzare un disco rigido USB esterno con tensione nominale inferiore o uguale a 5 V e corrente nominale inferiore o uguale a 500 mA.
- È consigliabile utilizzare un hub o un'unità disco rigido USB con alimentatore. Se l'alimentazione fornita non è sufficiente, il dispositivo di archiviazione USB potrebbe non essere rilevato correttamente.
- È consigliabile utilizzare una memory stick USB da 32 GB o meno oppure un'unità disco rigido USB da non più di 2 TB.*
- Se un disco rigido esterno USB con funzione di risparmio energetico non funziona, spegnerlo e riaccenderlo per farlo funzionare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente del disco rigido USB.
- I dati di un dispositivo USB potrebbero essere danneggiati, quindi è consigliabile eseguire il backup dei file importanti. Gli utenti sono responsabili della gestione dei dati personali. La casa produttrice non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
- Per ulteriori informazioni su altri metodi di connessione, andare a HOME > *Connettore dispositivo*.
- Selezionare la periferica USB collegata da *Ingressi* e selezionare il pulsante *Formatta* per formattare la periferica di archiviazione USB. Dopo la formattazione, tutti i dati della periferica di archiviazione USB verranno eliminati e formattati con file system NTFS o FAT32.

- Quando si collega un dispositivo USB, è possibile creare un file o una cartella casuale per i servizi Smart TV, quali il salvataggio e il recupero delle immagini in miniatura.

*Importante: ricordare di mettere il televisore in standby prima di rimuovere l'USB.

In alcuni paesi, potrebbe essere necessario premere  e selezionare *Connettore dispositivo* prima di collegare un dispositivo USB.

Visualizzazione e condivisione di contenuti con lo smartphone

Per informazioni sull'uso dello smartphone, LG indica:

Condivisione contenuti con lo smartphone

Condivisione contenuti consente di riprodurre video, musica e foto salvati sullo smartphone connesso alla stessa rete.

Collegamento dello smartphone a un TV

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
2. Avviare l'app Connettore dispositivo.
3. Selezionare lo *Smartphone*.
4. Seguire le istruzioni in *Connettore dispositivo*.



Punti salienti di Condivisione contenuti

- Se l'opzione di condivisione dei contenuti non funziona correttamente, controllare le impostazioni di rete.

- Il funzionamento su una rete wireless potrebbe non essere corretto. È consigliabile utilizzare una rete cablata.
- A seconda dell'ambiente di rete, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Se più TV sono connessi a un dispositivo, i contenuti potrebbero non essere riprodotti correttamente, a seconda delle prestazioni del server.
- Per guardare video a 1080p tramite la funzione Condivisione contenuti, è richiesto un router con frequenza da 5 GHz. Se viene utilizzato un router da 2,4 GHz, il video non verrà riprodotto correttamente.
- I sottotitoli sono supportati solo su alcuni dispositivi connessi.
- Se viene aggiunto un file di sottotitoli in un secondo momento, disattivare la cartella condivisa e riattivarla.
- I file DRM nel dispositivo connesso non vengono riprodotti.
- Anche il formato di file supportato dal TV potrebbe variare a seconda dell'ambiente del dispositivo connesso.
- Se sono presenti troppi file e cartelle in una cartella, potrebbe non funzionare correttamente.
- È possibile che le informazioni relative al file importato dal dispositivo connesso non vengano visualizzate correttamente.
- A seconda della codifica, alcuni streaming potrebbero non essere riprodotti in modalità condivisione dei contenuti.

Visualizzazione dello schermo del dispositivo mobile sul TV

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. Eseguire l'app *Screen Share*.
 3. Attivare la modalità Miracast sul dispositivo mobile.
 4. Il TV verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi disponibili.
 5. Selezionare il TV e la connessione richiesta.
 6. Verrà visualizzato il messaggio "*Connessione in corso...*".
 7. Una volta stabilita la connessione, sul TV verrà visualizzata la schermata del dispositivo connesso.
- Per una connessione affidabile al TV, si consiglia di aggiornare sempre il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione disponibile.
 - È possibile che non si avvii il collegamento dei dispositivi non LGE, anche se rilevati.
 - È consigliabile collegare il dispositivo a un router da 5 GHz in quanto l'ambiente wireless potrebbe influire sulle prestazioni.
 - La velocità di risposta può variare a seconda dell'ambiente dell'utente.
 - Per ulteriori informazioni sul dispositivo a cui connettersi, consultarne il manuale.
 - *Modalità ascolto* può influire sulle prestazioni della connessione wireless in caso di collegamento a un punto di accesso. In caso di problemi con le prestazioni wireless, si consiglia di disattivare *Modalità ascolto*.
 - Se la connessione fallisce più volte, spegnere il TV e il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi accenderli di nuovo e riprovare.

Condivisione e visualizzazione di contenuti del computer

Per informazioni sull'uso del computer, LG indica:

Che cos'è Condivisione contenuti?

Condivisione contenuti permette di visualizzare i video, la musica e le foto salvate sul PC.

Riprodurre il contenuto con il software di condivisione sul PC

Se il sistema operativo del computer è Windows 7, Windows 8 o Windows 10, è possibile riprodurre musica, video o foto sul TV senza installare un programma aggiuntivo.

1. Configurare il TV e il PC sulla stessa rete. Configurare anche la rete sul PC con Windows 7, Windows 8 o Windows 10.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file musicale, sul video o sulla foto desiderata e selezionare il modello mediante la funzione "Riproduci in" disponibile in Windows 7, Windows 8 o Windows 10, per riprodurre il file selezionato. Per la riproduzione su altri dispositivi, come il cellulare, consultare la relativa guida per l'utente.
- Anche se sono collegati più TV o dispositivi, il file selezionato viene riprodotto da uno solo di essi. La velocità di riproduzione può variare a seconda della connessione di rete.

Uso del software SmartShare per riprodurre i contenuti salvati sul PC

È possibile utilizzare il software SmartShare PC per connettersi a musica/video/foto salvati sul PC sulla rete domestica e riprodurre i contenuti sulla TV.

1. Configurare TV e PC su cui è installato SmartShare sulla stessa rete.
- Il servizio SmartShare è disponibile solo se la TV e tutti i PC server sono connessi a un singolo router.
2. Scaricare e installare il software SmartShare PC dal sito Web di LG. Prima dell'installazione, chiudere tutti i programmi in esecuzione sul PC, ad esempio un firewall o un antivirus.
3. Eseguire il software SmartShare PC e configurare le impostazioni di condivisione.
4. I video e le foto in condivisione sono riprodotti dall'app Foto e video sulla TV, mentre i file musicali in condivisione sono riprodotti dall'app Musica sulla TV.
- Il server deve essere in esecuzione per guardare sul TV il file condiviso.
- È possibile verificare le informazioni sul sito Web da HOME Connettore dispositivo PC Condivisione contenuti.
- Per informazioni su come utilizzare il software SmartShare PC, consultare la guida del programma.

Punti salienti di Condivisione contenuti*

- La funzione Condivisione contenuti potrebbe non essere supportata per un router che non supporta il multicast. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale dell'utente in dotazione con il router o contattare la casa produttrice.
- Per la lettura dei sottotitoli è consigliabile utilizzare il software SmartShare PC.

Visualizzazione dello schermo del PC sul TV

Connessione wireless

1. Premere il tasto HOME sul telecomando.
 2. Eseguire l'app *Screen Share*.
 3. Aggiungere un dispositivo di rete wireless sul PC. Se il sistema operativo del PC è Windows 7 o Windows 8, eseguire *Intel® WiDi*.
 4. Il TV verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi disponibili.
 5. Selezionare il TV e la connessione richiesta.
 6. Una volta stabilita la connessione, sul TV verrà visualizzata la schermata del dispositivo connesso.
- Per una connessione affidabile al TV, si consiglia di aggiornare sempre il sistema operativo del dispositivo all'ultima versione disponibile.
 - Si consiglia di utilizzare questa funzione a distanza ravvicinata.
 - Sebbene possa essere collegato senza router wireless, si consiglia di collegare il dispositivo a un router da 5 GHz, perché le prestazioni possono essere influenzate dall'ambiente wireless circostante.
 - Supporta la connessione tramite versione 3.5 di Intel® WiDi.
 - La velocità di risposta può variare a seconda dell'ambiente dell'utente.
 - Per ulteriori informazioni sul dispositivo a cui connettersi, consultarne il manuale.
 - *Modalità ascolto* può influire sulle prestazioni della connessione wireless in caso di collegamento a un punto di accesso. In caso di problemi con le prestazioni wireless, si consiglia di disattivare *Modalità ascolto*.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'app *Screen Share*.
 - Se la connessione fallisce più volte, spegnere il TV e il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi accenderli di nuovo e riprovare.

Connessione cablata

Collegare il PC al TV con il cavo HDMI.

* Per ulteriori punti salienti di Condivisione contenuti, consultare la sezione 'Condivisione e visualizzazione di contenuti per smartphone' di questo articolo.

MANUTENZIONE

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente.

Non pulire alcun componente del televisore con alcol o altri solventi.

Schermo

Usare un detergente delicato per vetri e pulire lo schermo senza lasciare strisce o tracce. A causa della loro abrasività, alcuni tipi di panno in microfibra potrebbero danneggiare il rivestimento ottico.

Cabinet e comandi

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Copertura diffusore

È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Evitare di spruzzare liquidi direttamente sullo schermo per non danneggiare i diffusori; utilizzare un panno morbido. Rimuovere con attenzione la copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI

È possibile configurare prodotti video aggiuntivi da collegare al televisore nel menu *Fonti*.

Quando il televisore viene acceso e vengono collegati altri prodotti alla presa HDMI IN, il televisore rileverà una fonte non configurata. Verrà visualizzato un messaggio sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare la fonte. La sequenza delle fasi di configurazione di un prodotto sarà diversa a seconda che i prodotti vengano collegati alle prese HDMI presenti sul retro del SoundCenter o a quelle sui lati dello schermo. Si consiglia di utilizzare una delle prese HDMI A-D presenti sul retro del SoundCenter.

La registrazione di un prodotto collegato al televisore ne consente l'attivazione mediante il BeoRemote One. Tuttavia, a questo scopo è necessario utilizzare una delle prese HDMI A-D posizionate sul retro del SoundCenter, insieme a una presa PUC e a un trasmettitore IR.

Le fonti presentano impostazioni predefinite, per esempio per l'audio e l'immagine, idonee alla maggior parte delle situazioni. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile modificare tali impostazioni.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.

4. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Fonti* e premere il tasto **➤**.
5. Premere **▲** o **▼** per selezionare una fonte e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

È possibile assegnare alla fonte il nome che si desidera venga visualizzato nell'elenco delle fonti selezionando *Nome*, premendo il tasto centrale e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

*La modifica effettuata figurerà anche sul display del BeoRemote One.

Nel menu *Impostazioni dispositivo*, configurare il prodotto collegato a una tabella e a una presa PUC e selezionare se si desidera attivare la commutazione automatica del prodotto. Per informazioni sul download di una tabella PUC, consultare '**SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE**'.

È inoltre possibile impostare un gruppo di diffusori da attivare quando si seleziona la fonte. Per informazioni sulle modalità audio e i gruppi di diffusori, consultare '**IMPOSTAZIONI AUDIO**'.

IMPOSTAZIONE CANALI

È possibile impostare il televisore per la ricerca automatica di canali TV ed emittenti radio. I canali e le emittenti vengono aggiornati in automatico, ma è possibile anche aggiornarli manualmente. A seconda del provider, alcune impostazioni vengono configurate automaticamente.

1. Premere **⏮** per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Immagine e programmi...* e premere il tasto centrale.
4. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Programmi* quindi premere il tasto **➤**.*
5. Premere **▲** o **▼** per selezionare un elemento del menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

* In alcuni paesi, i *programmi* hanno il nome di *canali*.

Sintonizzazione automatica

La funzione Sintonizzazione automatica si trova nel menu Sintonizzazione programmi (Impostazioni e sintonizzazione programmi). In alcuni paesi la Sintonizzazione programmi ha il nome di Sintonizzazione canali. A seconda del paese, potrebbe essere necessario definire alcune impostazioni prima dell'avvio della sintonizzazione automatica oppure effettuare la scansione dei canali e selezionare la banda di ricezione. Per informazioni sulla scansione dei canali e le bande di ricezione, consultare la sezione 'Scansione canali e bande di ricezione'. Per informazioni sulle impostazioni relative alla sintonizzazione (sintonia) automatica, LG indica:

Impostare la sintonia automatica dei programmi.

1. Selezionare il paese in cui viene utilizzato il TV. Le impostazioni dei programmi variano a seconda del paese selezionato.
2. Avviare Sintonizzazione automatica.
3. Selezionare le modalità di sintonizzazione dei canali.*
4. Impostare Sintonizzazione automatica seguendo le istruzioni sullo schermo.
 - Se la sorgente in ingresso non è connessa in modo corretto, la registrazione dei programmi potrebbe non funzionare.
 - *Sintonizzazione automatica* consente di individuare solo i programmi in corso di trasmissione.
 - Se è attivata la funzione *Sicurezza*, viene visualizzata una finestra popup per la richiesta della password.

*Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Impostazione trasmissioni via cavo

La ricerca di programmi mediante l'utilizzo dell'impostazione FULL potrebbe richiedere molto tempo. I valori seguenti sono necessari per cercare tutti i programmi disponibili in modo rapido e preciso. I valori comunemente utilizzati sono forniti come "predefiniti".

Gli elementi configurabili variano a seconda del *Tipo*.

Frequenza (kHz)

Immettere una frequenza definita dall'utente.

Velocità simboli (kS/s)

Velocità alla quale una periferica, ad esempio un modem, invia simboli a un programma.

Modulazione

Caricamento di segnali audio o video su una portante.

ID rete

Identificatore univoco allocato per ciascun utente.

Frequenza di inizio (kHz)

Immettere una gamma di inizio frequenza definita dall'utente.

Frequenza di fine (kHz)

Immettere una gamma di fine frequenza definita dall'utente.

Impostazione delle trasmissioni via satellite *

È possibile aggiungere/eliminare/impostare il satellite desiderato.

- Se la modalità programma è impostata su Satellite

Satellite

Consente di selezionare il satellite desiderato.

Frequenza LNB

Selezionare un valore tra i seguenti: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Se si seleziona

9750/10600, 9750/10750(MHz), l'opzione Tono a 22kHz viene disattivata. Se non è possibile individuare il valore della frequenza LNB dall'elenco, selezionare Utente e immettere manualmente la frequenza.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Transponder

Selezionare il transponder da sintonizzare.

Tono a 22kHz

Quando si utilizza la commutazione Tono a 22kHz, selezionare l'opzione 22 kHz o 0 Hz. Se si utilizza Tono a 22kHz, le opzioni Unicable e Tipo motore vengono disattivate.

Alimentazione LNB

Per attivare l'alimentazione per l'LNB, selezionare Attiva. Se si seleziona Disattiva, l'opzione Tipo motore viene disattivata.

DiSEqC

Quando si utilizza DiSEqC, selezionare un'opzione da A-D/Tone A-B. Se si utilizza DiSEqC, le opzioni Unicable e Tipo motore vengono disattivate.

Unicable

Selezionare Attiva per utilizzare l'opzione Unicable e impostarla nel menu Impostazioni Unicable. Quando l'opzione Unicable è attivata, le opzioni Tono a 22kHz, DiSEqC e Tipo motore sono disattivate.

Tipo motore

Selezionare Tipo motore per utilizzare l'opzione Motore e impostarla nel menu Impostazioni motore. Quando l'opzione Motore è attivata, le opzioni Tono a 22kHz, DiSEqC e Unicable sono disattivate.

- Se si imposta Satellite su altri, è necessario aggiungere un transponder mediante Modifica transponder.
- Quando si selezionano le opzioni Tono a 22kHz e DiSEqC, è necessario effettuare il collegamento nella stessa posizione visualizzata sull'OSD.
- Se si elimina un satellite, l'azione si riflette su tutti i programmi memorizzati al suo interno.

*Le impostazioni del satellite sono disponibili solo per alcuni paesi.

Impostazione del motore*

DiSEqC 1.2: motore di controllo per modificare la posizione dell'antenna satellitare.

Direzione guida

Consente di selezionare la direzione desiderata per il movimento del motore.

Modalità guida

Sono disponibili due modalità: Passaggio e Continuo.

- Passaggio: il motore si muove in base al valore immesso (da 1 a 128).

- *Continuo* : il motore si muove in modo continuato finché non si preme il pulsante Interrompi.

Verifica transponder

Consente di selezionare il test transponder da sintonizzare.

Imposta limite

Consente di impostare il movimento del motore verso est o ovest affinché il movimento del motore avvenga solo nella direzione impostata.

- Attiva: è possibile limitare il movimento alla direzione corrente selezionando Ovest/Est.
- Disattiva: è possibile annullare il limite impostato.

VAI A 0

È possibile impostare il motore su Zero.

USALS: è possibile impostare la posizione corrente (longitudine/latitudine).

*Le impostazioni del satellite sono disponibili solo per alcuni paesi.

Scansione canali e bande di ricezione

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi. È possibile accedere alla funzione *Sintonizzazione automatica* dal menu *Sintonizzazione canali*. Per informazioni sulla sintonizzazione dei canali per le trasmissioni della televisione digitale terrestre, LG indica:

Per la visione delle trasmissioni della televisione digitale terrestre è necessario sintonizzare i canali nella sezione Sintonizzazione canali. È possibile eseguire la scansione dei canali di una determinata banda di ricezione utilizzando un metodo di ricerca specifico.

Tipologie di scansione

Scansione iniziale

Questo metodo consente di eseguire la scansione dei canali dopo l'inizializzazione delle informazioni relative ai canali in digitale terrestre.

Nuova scansione

Questo metodo consente di eseguire la scansione dei canali, controllando contemporaneamente i canali modificati o aggiunti nelle informazioni esistenti relative ai canali del digitale terrestre

Banda di ricezione

UHF

L'opzione esegue esclusivamente la scansione dei canali della banda UHF. Se è stata collegata un'antenna specifica per la trasmissione digitale terrestre, la scansione può essere completata velocemente.

Tutte le bande

In caso di abbonamento alla TV via cavo ecc., questa opzione seleziona Tutte le bande.

(VHF 1-12, UHF 13-62 e CATV C13-C63)

- Assicurarsi di impostare il proprio paese prima di eseguire la scansione dei canali.*
- In caso di trasmissione digitale, viene eseguita la *Scansione iniziale*, in questo modo sarà possibile selezionare le emittenti in base all'area.
- I numeri dei canali possono variare a seconda delle esigenze delle emittenti.
- Se nella propria zona viene trasmessa una nuova emittente, selezionare *Nuova scansione*.
- Viene inviato un messaggio di notifica dalla trasmissione digitale relativo alle nuove emittenti presenti nella zona.**
- Se si cambia casa o località, modificare le impostazioni relative alla posizione e selezionare *Scansione iniziale*.
- Se la funzione *Sicurezza* è attiva, immettere prima la password.

*È possibile configurare la posizione premendo , selezionando *Impostazioni*, *Immagine e programmi*, *Generale* e infine *Posizione*.

**È possibile controllare i messaggi premendo , selezionando *Impostazioni*, *Immagine e programmi*, *Canali*, *Messaggio* e infine *Scarica e-mail*.

Sintonizzazione manuale

È possibile accedere alla funzione *Sintonizzazione manuale* dal menu *Sintonizzazione programmi* (*Sintonizzazione e impostazioni programmi*). In alcuni paesi, i termini e le espressioni *Programmi* e *Sintonizzazione programmi* vengono utilizzati come sinonimi di *Canali* e *Sintonizzazione canali*. Per informazioni sulla sintonizzazione manuale, LG indica:

Sintonizzare i programmi manualmente e salvare i risultati.
Per le trasmissioni digitali, è possibile controllare il livello del segnale.

In alcuni paesi è possibile controllare anche la qualità del segnale.

La funzione di sintonizzazione manuale è disponibile solo per alcuni paesi.

Modifica transponder

È possibile accedere alla funzione *Modifica transponder* dal menu *Sintonizzazione e impostazioni canali*. Per informazioni sulla modifica dei transponder, LG indica:

È possibile aggiungere/modificare/eliminare un transponder.

- Se la modalità programma è impostata su Satellite

- Se l'operatore di sistema fornisce la funzione "Modifica TP home utente", la funzione *Transponder a Home* viene visualizzata sullo schermo.*
In questo modo è possibile impostare il Transponder come Home premendo il pulsante *Transponder a Home*.
(Questa funzione è disponibile solo per alcuni provider di servizi).

* La funzione *Transponder a Home* è rappresentata da un'icona a forma di casa.

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Programma regionale

È possibile accedere all'opzione *Programma regionale* dal menu *Sintonizzazione canali* (*Sintonizzazione e impostazioni canali*). Per informazioni sul programma regionale, LG indica:

Consente di impostare e guardare il programma dell'area locale a un orario specifico.

- Solo Austria
- Se la modalità programma è impostata su Satellite
- Per impostare l'opzione Operatore servizio del *Satellite*, è necessario selezionare *AKTIV*.
- Per attivare *Programma regionale*, impostare l'opzione Operatore servizio su *AKTIV*.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Aggiornamento elenco canali

È possibile accedere alla funzione *Aggiornamento elenco canali* dal menu *Sintonizzazione e impostazioni canali*. Per informazioni sull'aggiornamento dell'elenco canali, LG indica:

Se la modalità programma è impostata su Cavo:

questa operazione permette l'aggiornamento delle informazioni sull'elenco dei canali modificato, in base alle condizioni di trasmissione del paese. In seguito agli aggiornamenti, l'elenco programmi potrebbe cambiare. Se non lo si desidera, selezionare *Disattiva*.

Se la modalità programma è impostata su Satellite:

aggiorna le informazioni sull'elenco programmi modificato in base al satellite e alle condizioni di trasmissione del paese.

Aggiorna l'elenco programmi quando il TV viene spento. In seguito agli aggiornamenti, l'elenco programmi potrebbe cambiare. Se non lo si desidera, selezionare *Disattiva*.

Se la modalità programma è impostata su Antenna:

questa operazione permette l'aggiornamento delle informazioni sull'elenco dei canali modificato in base alle condizioni di trasmissione del paese. Serve per aggiornare l'elenco dei programmi quando il TV viene spento. In seguito agli aggiornamenti, l'elenco programmi potrebbe cambiare. Se non lo si desidera, selezionare *Disattiva*.

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Test del segnale

È possibile accedere alla funzione *Test segnale* dal menu *Sintonizzazione canali* (*Sintonizzazione e impostazioni canali*). Per informazioni sul test del segnale, LG indica:

Consente di visualizzare le informazioni MUX e del servizio, ecc.

- Il test del segnale è disponibile solo in modalità Antenna o Cavo.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.


Gestione programmi/canali

In alcuni paesi è possibile modificare i canali selezionati da tutti i canali memorizzati oppure aggiungerli/eliminarli a/dai preferiti. In alcuni paesi è possibile impostare i canali in modo che vengano ignorati quando si cambia canale. Alcune funzioni sono disponibili solo in alcuni paesi. Inoltre, in alcuni paesi la funzione *Gestione programmi* ha il nome di *Gestione canali*.

Per informazioni sulla modifica dei canali, LG indica:

Modifica dell'elenco di tutti i canali


È possibile bloccare o sbloccare i canali selezionati da tutti i canali memorizzati, oppure è possibile impostarli in modo che vengano ignorati quando si cambia canale.

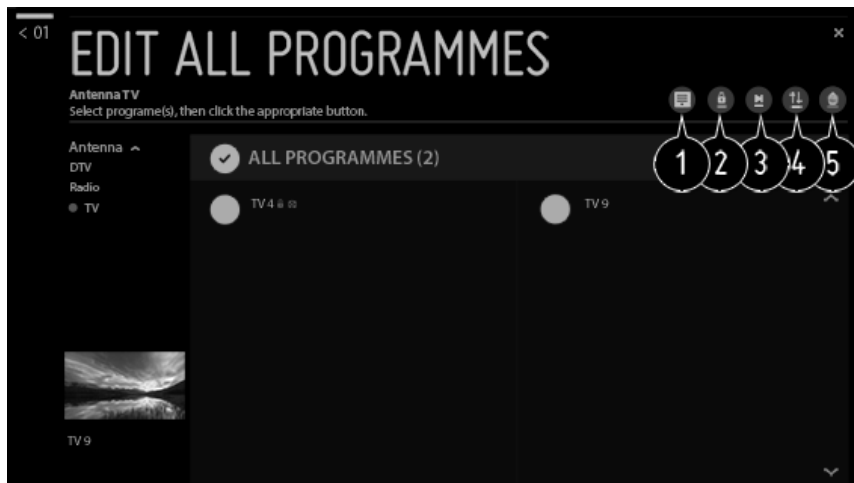

1. Consente di impostare l'opzione di ordinamento.
 2. Consente di bloccare i canali selezionati o di sbloccare i canali bloccati.
 3. Consente di impostare i canali selezionati in modo che vengano ignorati quando si cambia canale, oppure di disattivare l'opzione per ignorare i canali precedentemente impostati.
 4. Consente di spostare i canali selezionati.
 5. Modifica numero: consente di modificare i numeri dei canali selezionati.
- Elimina: consente di eliminare i canali selezionati.
 - Le funzioni disponibili possono variare a seconda del segnale di trasmissione.
 - Se il modello supporta i programmi satellitari, è possibile gestire i canali satellitari in *Modifica canali satellitari (Avanzate)*.

Modifica dell'elenco dei canali preferiti

È possibile aggiungere/eliminare i canali desiderati ai/dai canali preferiti, modificare le loro posizioni, ecc.

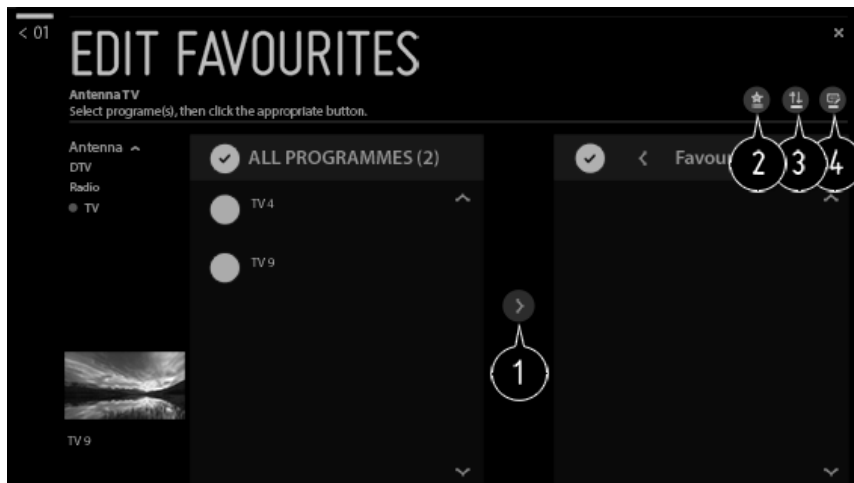

1. Selezionare i canali desiderati dall'elenco di tutti i canali e premere il pulsante per aggiungerli all'elenco dei canali preferiti.
2. Consente di eliminare i canali selezionati dall'elenco dei canali preferiti.
3. Selezionare due canali dall'elenco dei canali preferiti, quindi premere il pulsante per invertire le loro posizioni.
4. Consente di cambiare il nome dell'elenco dei canali preferiti.

Ignora canali

È possibile impostare i canali in modo che vengano ignorati quando si cambia canale utilizzando i tasti Su e Giù.

1. Selezionare il gruppo di canali desiderato (terrestre/BS/CS1/CS2) e premere OK.
2. Selezionare il canale desiderato e premere il tasto (OK) per confermare.

Selezionare , *IGNORA*, *RIPRISTINA*. I canali impostati per essere ignorati verranno visualizzati in grigio.

In alcuni paesi, i programmi vengono chiamati canali.

Non tutte le funzioni elencate sono disponibili in tutti i paesi.

È anche possibile bloccare i canali internet, qualora questi siano stati configurati, impostarli perché vengano ignorati o aggiungerli all'elenco dei canali preferiti. Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Assistente programmi/canali

Per informazioni sull'assistente canale, LG indica:

Se si imposta la funzione *Assistente canale* su *Attiva*, è possibile ricevere consigli su canali o programmi da *Live TV* in base alla cronologia delle visualizzazioni.

In alcuni paesi, Assistente programma viene chiamato Assistente canale.

Multi Feed

Per informazioni sulla funzione Multi Feed, LG indica:

È possibile visualizzare l'angolo desiderato sul TV tramite la programmazione filmata da diversi angoli.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

HbbTV

Per informazioni sulle impostazioni HbbTV, LG indica:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un nuovo standard di trasmissione che consente l'integrazione o il collegamento di servizi di tipo "super teletext", trasmessi su un canale TV, con i servizi in linea trasmessi tramite banda larga a uno Smart TV collegato.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli in determinati paesi, ad esempio quelli che hanno formalmente lanciato i servizi HbbTV.

Per ulteriori informazioni su HbbTV, consultare '[**HBBTV**](#)'.

Servizio dati/MHEG

Per informazioni sulle impostazioni per il servizio dati, LG indica:

Questa funzione consente agli utenti di scegliere tra MHEG (Teletext digitale) e Teletext, se sono entrambi presenti contemporaneamente.

Se è presente solo uno di questi, viene attivato MHEG o Teletext, a prescindere dall'opzione selezionata.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Inoltre, in alcuni paesi, è disponibile solo MHEG.

Per ulteriori informazioni sul servizio dati, consultare '[**SERVIZIO DATI**](#)'.

Hybridcast

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Per informazioni su Hybridcast, LG indica:

Hybridcast è un nuovo tipo di servizio di trasmissione televisiva che combina telediffusione e comunicazione.

È possibile utilizzare la funzione Hybridcast impostando l'opzione su Attiva.

Per ulteriori informazioni, consultare '[USO DEL TELEVISORE](#)'.

Informazioni CI

Per informazioni sulle informazioni CI, LG indica:

questa funzione consente di prendere visione di alcuni servizi codificati (servizi a pagamento).

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni su Smart card e Informazioni CI, consultare '[COLLEGAMENTO DI PRODOTTI](#)'.

Salvare la password CI

Per informazioni sul salvataggio della password CI, LG indica:

Immettere il codice PIN nel campo *Salva password CI*. Una volta salvato il codice PIN non è necessario reimmetterlo.

- Il campo *Salva password CI* viene visualizzato quando si inserisce un modulo CAM (Conditional Access Module) CI che supporta l'immissione del codice PIN.
- Se il modulo CAM CI dispone di un codice PIN, viene visualizzato il campo *Reimposta password CI*.

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Copia canali

Per informazioni sulla copia dei canali, LG indica:

Consente di esportare le informazioni sull'elenco programmi del TV su una periferica USB collegata o di importarle da una periferica USB collegata.

- Per modelli satellitari

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Lingua audio

Per alcuni paesi, è possibile impostare la lingua audio accedendo al menu *Lingua audio*. Le funzioni disponibili possono variare a seconda del segnale di ingresso.

Messaggi di trasmissione

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Per informazioni sui messaggi di trasmissione, LG indica:

La funzione consente di visualizzare le e-mail e i messaggi inviati dalle emittenti.

- Se un'e-mail non viene aperta, alla destra del banner dei canali verrà visualizzata un'icona di messaggio non letto.

Impostazioni antenna

La funzione è disponibile solo in alcuni paesi. È possibile accedervi attraverso il menu *Sintonizzazione canali*. Per informazioni sulle impostazioni dell'antenna, LG indica:

È possibile controllare il livello di ricezione dell'antenna e configurarne le impostazioni.

DTV terrestre

Audio livello

Questa opzione può essere impostata per indicare il livello di ricezione con suoni di avvertimento.

Scansione banda

Consente di selezionare da UHF, VHF e CATV.

Canali

Consente di selezionare un canale nella banda di ricezione.

Satellite

Audio livello

Questa opzione può essere impostata per indicare il livello di ricezione con suoni di avvertimento.

Alimentazione elettrica antenna

Consente di impostare la condivisione dell'alimentazione elettrica tra il televisore e il convertitore dell'antenna.

Impostazioni alimentazione elettrica

Attiva: se si utilizza un'antenna distinta per ricevere i segnali, l'attivazione di questa opzione consente la condivisione dell'alimentazione elettrica tra televisore e antenna.

Disattiva: nel caso in cui la ricezione sia collettiva, come in case in cui vi sono più stanze con televisore, attivare questa opzione quando l'alimentazione è condivisa da un dispositivo diverso da questo prodotto.

- Prestare particolare attenzione durante la configurazione dell'antenna al fine di non creare un cortocircuito tra il cavo di alimentazione e l'area di connessione. In caso di cortocircuito, verrà visualizzato un messaggio.

- In questo caso, rimuovere la spina dalla presa elettrica, eliminare la causa del cortocircuito e inserire nuovamente la spina.

Transponder

Consente di specificare il transponder per il controllo del livello di ricezione.

Intensità segnale

È possibile selezionare l'intensità del segnale rispettivamente per il *DTV terrestre* e il *Satellite*. È inoltre possibile controllare i *Livelli* delle frequenze di trasmissione.

Se lo stato del segnale ricevuto è insufficiente, il segnale potrebbe non essere ricevuto con regolarità. In questo caso, regolare la direzione dell'antenna per ottimizzarne il *Livello* oppure verificarne lo stato di collegamento (collegato/distribuito/misto ecc.).

Schede B-CAS

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Per informazioni sulle schede B-CAS, LG indica:

È possibile controllare il *Numero della scheda*, il *Numero ID della scheda* e il *Numero ID del gruppo* della scheda B-CAS sul proprio televisore senza rimuovere la scheda.

- *Numero ID della scheda* per la richiesta di informazioni.
- Il *Numero ID del gruppo* potrebbe non essere visualizzato.

IMPOSTAZIONI IMMAGINE

È possibile regolare le impostazioni dell'immagine attraverso il menu *Immagine*.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Immagine e programmi...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Immagine*, quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare un elemento del menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per rimuovere temporaneamente l'immagine dallo schermo, premere LIST, andare su *Visualizza immagine*, quindi selezionare *No immagine e premere il tasto centrale* sul display del BeoRemote One. Per ripristinare l'immagine, selezionare *Attiva visualizzazione*.

Modalità immagine smart

Per informazioni sulla modalità immagine smart, LG indica:

Quando questa modalità è attiva, il TV regola automaticamente le impostazioni immagine ottimali sulla base dei dati che riceve sul genere di programma visualizzato.

Impostare l'opzione su *Attiva* per attivare la modalità.

- Se si attiva questa funzione, non è possibile impostare manualmente *Modalità immagine*.
- Disponibile solo per le trasmissioni digitali.
- I canali collegati a HDMI IN non sono supportati in *Modalità Immagine smart*.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Modalità immagine

La funzione *Modalità immagine* si trova nel menu *Impostazioni modalità immagine*. Per informazioni sulla modalità immagine, LG indica:

Selezionare la modalità immagine più adatta all'ambiente di visualizzazione, alle proprie preferenze o al tipo di video.

Quando si utilizzano segnali normali

Nitidezza

Rende più chiara l'immagine aumentando il contrasto, la luminosità e la nitidezza.

Standard

Visualizza l'immagine con livelli di contrasto, luminosità e nitidezza normali.

Eco/ APS

La funzionalità Risparmio energetico consente di modificare le impostazioni sul TV, in modo da ridurre il consumo energetico.

- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello o del Paese.

Cinema

Consente di ottimizzare l'immagine per la visualizzazione di film.

Sport/ Calcio/ Cricket

Consente di ottimizzare lo schermo per la visualizzazione dello sport. Rende più chiara l'immagine per movimenti rapidi quali il calcio del pallone o il lancio di una palla.

- Il nome dello sport può cambiare a seconda del paese.

Gioco

Consente di ottimizzare lo schermo per i videogiochi.

Effetto HDR

Questa funzione consente di ottenere un'immagine più dinamica e chiara correggendo le aree chiare e scure del display.

Assicura un'immagine realistica, anche quando il livello di gradazione dell'immagine sorgente è elevato.

- Se si imposta *Modalità immagine* su *Effetto HDR*, non sarà possibile utilizzare alcune *Impostazioni modalità immagine*.

ISF Esperto (stanza luminosa) / ISF Esperto (stanza buia)*

Per gli esperti o chiunque sia interessato alla qualità dell'immagine, consente di ottenere la migliore qualità di immagine. Questa opzione è un menu per la regolazione dedicato ai tecnici della sintonizzazione delle immagini certificate ISF.

ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.

Quando si utilizzano segnali HDR/Dolby Vision

Nitidezza

Rende più chiara l'immagine aumentando il contrasto, la luminosità e la nitidezza.

Standard

In un normale ambiente di visualizzazione, viene visualizzata una schermata che può mostrare correttamente l'espressività e la luminosità HDR.

Home Cinema**

Lo schermo visualizzato è più luminoso e chiaro rispetto all'opzione Cinema.

Cinema**

Ottimizza lo schermo per gli effetti video HDR.

Gioco

Consente di ottimizzare lo schermo per i videogiochi.

- Quando un segnale video HDR/*Dolby Vision* viene riprodotto su un modello che non supporta HDR/*Dolby Vision*, saranno disponibili le opzioni di modalità immagini standard.
- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello o del Paese.
- Sulla base del segnale di ingresso, le modalità immagine disponibili potrebbero variare.
- Quando si guardano contenuti e servizi online, la Modalità immagini potrebbe subire modifiche per adattarsi al contenuto visualizzato.
- ISF Esperto è un'opzione che consente a un tecnico di affinare con precisione la qualità dell'immagine standard. Tuttavia, questa operazione potrebbe non essere valida per un'immagine normale.*
- Se si modifica l'opzione *Modalità immagine* potrebbero essere modificate anche le impostazioni *Risparmio energetico* e *Motion Eye Care*, con un possibile effetto sul consumo di energia. È possibile modificare manualmente tali impostazioni in *Risparmio energetico* e nel menu *Opzioni immagini*.

*ISF è disponibile solo per alcuni paesi. Per gli altri paesi, selezionare una modalità adatta alla visualizzazione di film.

**In alcuni paesi, *Home Cinema* e *Cinema* vengono definiti *Cinema Bright* e *Cinema Dark*.

Impostazioni modalità immagine

Per informazioni sulle impostazioni relative alla modalità immagine, LG indica:
Tale funzione consente di effettuare modifiche alla modalità immagini scelta.

LUCE OLED

Consente di regolare la luminosità del display variando la luminosità del pannello OLED.

Contrasto

Consente di regolare il contrasto tra le aree luminose e quelle scure dell'immagine. Più l'impostazione è vicina a 100, maggiore è il contrasto.

Luminosità

Consente di regolare la luminosità generale dello schermo. Più l'impostazione è vicina a 100, maggiore è la luminosità dello schermo.

Nitidezza

Consente di regolare la nitidezza dell'immagine. Più l'impostazione è vicina a 50, maggiori risultano la nitidezza e la chiarezza dell'immagine.

Nitidezza V

Consente di regolare la nitidezza del bordo di contrasto in direzione verticale.

Nitidezza H

Consente di regolare la nitidezza del bordo di contrasto in direzione orizzontale.

Colore

Consente di accentuare o attenuare la tonalità dei colori visualizzati sullo schermo. Più l'impostazione è vicina a 100, maggiore è la profondità del colore.

Tinta

Consente di regolare il bilanciamento dei colori tra il rosso e il verde sullo schermo. Più l'impostazione è vicina a Rosso 50, più il colore sarà vicino al rosso. Più l'impostazione è vicina a Verde 50, più il colore sarà vicino al verde.

Temperatura colore

Consente di regolare la temperatura del colore da fredda a calda.

- Le impostazioni specificate verranno applicate solo alla modalità di ingresso attualmente selezionata.
Per applicare le impostazioni dell'immagine corrente a tutte le modalità di ingresso, selezionare *Applicare a tutti gli ingressi*.
- Le opzioni disponibili possono variare a seconda del segnale di ingresso o della modalità immagine selezionata.
- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello.

Reimpostazione della modalità immagini

Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni relative alle immagini.*

- Le modalità immagine possono essere reimpostate separatamente. Selezionare la modalità immagine che si desidera reimpostare e abilitarla.

*Per reimpostare la Modalità immagini, premere  quindi Impostazioni , Immagine e programmi..., Immagine, Impostazioni modalità immagine e infine Ripristina.

Controlli avanzati/controlli per esperti

È possibile accedere alle opzioni *Controlli avanzati/controlli per esperti* dal menu *Impostazioni modalità immagine* . Per informazioni sui controlli avanzati e i controlli per esperti, LG indica:

Contrasto dinamico

: consente di correggere la differenza tra le parti luminose e scure dello schermo per ottenere risultati ottimali a seconda della luminosità dell'immagine.

Colore dinamico

: consente di regolare il colore e la saturazione dell'immagine per rendere quest'ultima più colorata e vivace.

Colore preferito

: consente di regolare il colore di pelle, erba e cielo in base alle preferenze personali.

Ottima risoluzione

: consente di regolare la risoluzione per rendere più chiare le immagini scure e sfocate.

Gamma

: consente di regolare la luminosità media dell'immagine.

Gamma colore

Consente di selezionare la gamma di colori da visualizzare.

Ottimizzatore bordi

Consente di visualizzare bordi più chiari e distinti, seppur naturali, del video.

Filtro colore

: consente di filtrare uno spettro di colori specifico nei colori RGB per ottimizzare la saturazione del colore e della tinta.

Bilanciamento del bianco

Consente di regolare i colori dello schermo su caldo o freddo.

Sistema di gestione colori

Si tratta di una funzione utilizzata da utenti esperti per la regolazione dei

colori tramite un test delle immagini a sei colori (rosso / verde / blu / ciano / magenta / giallo) senza influire su altre aree di colore.
Per le immagini normali, le regolazioni potrebbero non apportare modifiche significative.

- Le opzioni disponibili possono variare a seconda del segnale di ingresso o della modalità immagine selezionata.
- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello.

Opzioni immagini

È possibile accedere a *Opzioni immagini* dal menu *Impostazioni modalità immagine*. Per informazioni sulle opzioni relative alle immagini, LG indica:

Riduzione rumore

Consente di rimuovere piccoli punti visibili in modo da rendere più pulita l'immagine.

Riduzione rumore MPEG

Consente di ridurre il rumore prodotto durante la creazione di segnali video digitali.

Livello nero

Consente di compensare la luminosità e il contrasto dello schermo regolandone il livello di oscurità.

Cinema reale

Offre un'esperienza di livello cinematografico.

Motion Eye Care

Consente di regolare automaticamente la luminosità e ridurre le immagini sfocate in base ai dati delle immagini per evitare di affaticare gli occhi.

- Impostando questa opzione su *Disattiva* è possibile che il consumo di energia aumenti.

LED Local Dimming

Consente di aumentare al massimo il rapporto di contrasto accentuando la luminosità della parte chiara dello schermo e l'oscurità della parte scura.

- *Disattiva*: disabilita la funzione LED Local Dimming.
- *Basso/ Medio/Alto*: modifica il rapporto di contrasto.

Impostando questa opzione su *Disattiva* è possibile che il consumo di energia aumenti.

TruMotion

: consente di ottimizzare la qualità dell'immagine per scene con movimenti rapidi.

- *Disattiva*: consente di disattivare la funzione TruMotion.
- *Uniforme*: attenua le scene con movimenti rapidi.

- *Vivace*: rende più chiare le immagini con movimenti rapidi.
- *Utente*: imposta *De-Judder/De-Blur* manualmente.
 - *De-Judder*: consente di regolare lo sfarfallio dello schermo.
 - *De-Blur*: consente di ridurre gli effetti di sfocatura del movimento.

Le impostazioni avanzate possono essere modificate solo nella modalità *Utente*.

- Le opzioni disponibili possono variare a seconda del segnale di ingresso o della modalità immagine selezionata.
- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello.

Impostazioni rapporto d'aspetto

È possibile accedere alla voce *Rapporto d'aspetto* dal menu *Impostazioni rapporto d'aspetto*. Per informazioni sul rapporto d'aspetto, LG indica:

16:9

: visualizza l'immagine con rapporto 16:9.

Originale

: consente di modificare il rapporto in 4:3 o 16:9, a seconda del segnale video in ingresso.

Larghezza intera

: è possibile visualizzare i contenuti a schermo intero.

A seconda del tipo di segnale può verificarsi una distorsione dell'immagine.

4:3

: visualizza l'immagine con rapporto 4:3.

Zoom verticale

: consente di regolare la dimensione verticale dello schermo e di allineare la schermata in verticale utilizzando Regolazione aspetto zoom e Regolazione posizione schermo.

Zoom omnidirezionale

: consente di regolare le dimensioni orizzontale/verticale/diagonale dello schermo e di allineare la schermata in orizzontale/verticale utilizzando Regolazione aspetto zoom e Regolazione posizione schermo.

- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello o del Paese.
- La visualizzazione dei contenuti da un dispositivo esterno o, per un periodo di tempo prolungato, la presenza di testo fisso, come ad esempio il nome del programma, oppure l'utilizzo del rapporto 4:3 potrebbe determinare la persistenza delle immagini.
- A seconda del segnale in ingresso, le dimensioni dello schermo disponibili potrebbero variare.

Visualizzazione dello schermo con *Solo ricerca*

HOME Icona impostazioni Icona di tutte le impostazioni Immagine
Impostazioni rapporto d'aspetto Solo ricerca

Se si imposta la funzione su Attiva, è possibile visualizzare il contenuto in base al rapporto d'aspetto del segnale di trasmissione o della sorgente del contenuto. Se il bordo dello schermo non è pulito, impostare la funzione su *Disattiva*.*

*Per abilitare la funzione Solo ricerca , premere , quindi Impostazioni , Immagine e programmi..., Immagine, Impostazioni rapporto d'aspetto e infine Solo ricerca.

Per alcuni paesi occorre tener presente quanto riportato da LG:

- Questo prodotto consente di scegliere tra diverse dimensioni dello schermo. Se si seleziona una modalità con un rapporto d'aspetto diverso da quello originale, come una trasmissione televisiva, il rapporto d'aspetto risulterà diverso da quello dell'immagine originale.
- A seconda della combinazione di formato immagine e dimensione schermo, i bordi potrebbero essere nascosti o mostrati in nero, oppure potrebbe verificarsi uno sfarfallamento su entrambi i lati dell'immagine. Inoltre, quando si seleziona una voce visualizzata sullo schermo, lo schema potrebbe non essere allineato in maniera corretta.
- Utilizzare la funzione di ridimensionamento dello schermo per ridurre, espandere o modificare l'immagine quando il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o per la visualizzazione pubblica potrebbe costituire una violazione della legge sul copyright.

Risparmio energetico

Per informazioni sul risparmio energetico, LG indica:

Consente di ridurre il consumo energetico regolando il picco di luminosità dello schermo.

Auto

: il sensore del TV rileva l'illuminazione dell'ambiente e regola automaticamente la luminosità dello schermo.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Disattiva

: consente di disattivare la modalità Risparmio energetico.

Minimo/ Medio / Massimo

: consente di applicare la modalità Risparmio energetico preimpostata.

Annullamento video

: la visualizzazione sullo schermo viene disattivata e viene riprodotto soltanto l'audio.

Premere un tasto qualsiasi sul telecomando, diverso dal pulsante di accensione, per riattivare la visualizzazione sullo schermo.

Modalità Eye Comfort

Per informazioni sulla modalità Eye comfort, LG indica:

Viene regolata la temperatura del colore per ridurre l'affaticamento agli occhi.

Attiva

: viene regolata la temperatura del colore dello schermo.

Disattiva

: consente di disattivare la Modalità Eye Comfort.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Impostazioni pannello OLED

Per informazioni sulle impostazioni del pannello OLED, LG indica:

Con *Impostazioni pannello OLED* è possibile affrontare i problemi di qualità dell'immagine relativi alla persistenza delle immagini, quando lo schermo è rimasto acceso per un certo periodo di tempo.

Pixel Refresher

Calibra gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi sullo schermo quando il televisore è rimasto acceso per un periodo di tempo prolungato. L'operazione di calibrazione richiede oltre un'ora.

- *AVVIA UNA VOLTA CHE LA TV È DISATTIVATA*: premere il pulsante di accensione per spegnere il TV al termine della visione. *Pixel Refresher* riprenderà l'esecuzione.
- *AVVIA ORA*: il TV si spegne immediatamente e inizia a funzionare *Pixel Refresher*. Il TV si riaccende automaticamente al termine dell'operazione.

Se si accende il televisore, *Pixel Refresher* smette di funzionare.

Cambiamento schermo

Consente di spostare leggermente lo schermo a intervalli regolari per impedire che si verifichi la persistenza delle immagini sul display.

Test immagine

Per informazioni sul test immagine, LG indica:

Avviare innanzitutto il Test immagine per verificare che il segnale video sia normale e rilevare eventuali errori.

Se il test non rileva problemi, controllare il dispositivo esterno connesso o il segnale di trasmissione.

IMPOSTAZIONI AUDIO

Per avere un impianto audio surround completo, basta collegare al televisore diffusori e subwoofer BeoLab in configurazione cablata o wireless. La riproduzione audio sarà ottimale nell'area compresa tra i diffusori.

Quando si collegano diffusori aggiuntivi al televisore, i diffusori cablati vengono rilevati automaticamente dal televisore. I diffusori wireless sono rilevati dal televisore solo tramite scansione.* Verrà visualizzato un messaggio sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare il diffusore. È inoltre possibile creare gruppi di diffusori per personalizzarne la configurazione per posizioni di ascolto diverse da quella frontale, per esempio al tavolo da pranzo o in poltrona.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Audio* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare un elemento del menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Le impostazioni dell'audio sono programmate in fabbrica su valori neutri che si adattano la maggior parte delle tipologie di programmi. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità. Regolazione di impostazioni audio come volume, bassi e alti e, per i diffusori cablati, abilitazione della modalità eco. È inoltre possibile cercare informazioni sulle impostazioni audio selezionate e ripristinare le impostazioni audio ai valori predefiniti. Nel menu *Audio* è inoltre disponibile il menu *Collegamento diffusori* dove è possibile configurare sia i diffusori cablati sia quelli wireless.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo quotidiano dei gruppi di diffusori, consultare '**USO DI GRUPPI DI DIFFUSORI E MODALITÀ AUDIO**'.

È possibile che i provider di contenuti vietino la distribuzione wireless di audio digitale ai diffusori. In questo caso sarà necessario utilizzare diffusori Power Link collegati tramite cavo.

Per informazioni avanzate sulle impostazioni audio, consultare la Technical Sound Guide (guida audio tecnica) sul sito di Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com/guides

*Per effettuare la scansione dei diffusori wireless, premere  quindi *Scansiona diffusori wireless* e seguire le istruzioni sullo schermo.

Informazioni sull'audio

È possibile visualizzare le informazioni sull'impianto audio corrente nel menu *Info audio*.

Modalità audio

Il televisore dispone di numerose modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi e fonti.

Le modalità audio sono progettate da ingegneri del suono per soddisfare tutte le situazioni. È possibile tuttavia modificare i valori delle modalità audio in base alle proprie preferenze nel menu *Modalità audio*. Le modalità audio hanno nomi predefiniti. Per esempio, utilizzare *Film* quando si guardano contenuti da un lettore Blu-ray, o *Giocoper* ottimizzare l'audio quando si utilizza una console di gioco. La modalità audio *Personalizzata* può essere impostata se si desidera definire un nuovo tipo di utilizzo e impostazione.


Se si desidera ripristinare una modalità audio sui valori predefiniti, è necessario selezionare *REIMPOSTA* nel menu delle impostazioni della modalità audio e confermare il ripristino dei valori predefiniti.

È possibile richiamare un elenco di modalità audio sullo schermo del televisore tramite la voce *Audio* del menuLIST del BeoRemote One e premere il tasto centrale. Da qui, è possibile selezionare la modalità audio desiderata.

Per informazioni sulla selezione di una specifica modalità audio per una fonte, consultare **'CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI'**.

Gruppi diffusori

Nel menu *Gruppi diffusori* è possibile creare diversi gruppi di diffusori per diverse posizioni di ascolto o combinazioni di diffusori. Questo significa che è possibile utilizzare i diffusori in modo diverso, a seconda delle situazioni.

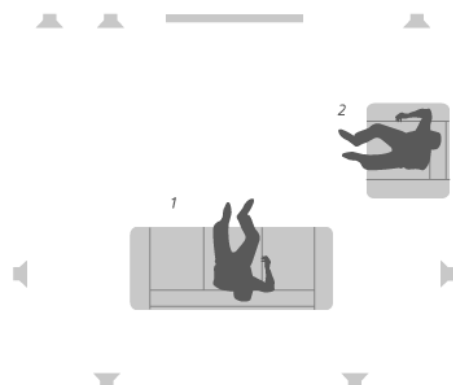

Nello scenario 1 dell'illustrazione, il diffusore destro nella parte superiore può essere impostato come un diffusore frontale destro quando si guarda la televisione dal divano, mentre nello scenario 2 lo stesso diffusore può essere impostato come surround destro quando ci si siede in poltrona per ascoltare musica. Lo stesso diffusore riveste ruoli diversi nei diversi gruppi di diffusori e, in alcuni gruppi di diffusori, il diffusore potrebbe non essere incluso.

Per ogni gruppo, è necessario assegnare ruoli ai diffusori, impostare la distanza tra i diffusori e la propria posizione di ascolto e calibrare il livello del

diffusore. È possibile impostare le distanze e i livelli dei diffusori per ogni gruppo di diffusori manualmente, tramite il menu *Gruppi diffusorio* automaticamente se si collega un microfono per la calibrazione. Il microfono per la calibrazione deve essere acquistato separatamente presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

È possibile accedere al menu *Configurazione gruppo diffusori* dal menu Home premendo  e selezionando *Impostazioni*. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare o modificare un gruppo di diffusori. Per impostazioni più avanzate dei gruppi di diffusori, premere  e selezionare *Impostazioni*, quindi selezionare *Audio e BeoLink...* quindi *Audio* e configurare i gruppi di diffusori.

È possibile denominare i gruppi diffusori o eliminare i gruppi indesiderati. Il gruppo dei diffusori *Avvio*, dotato di un nome predefinito, può essere configurato per quando ci si siede davanti alla TV.


- Per richiamare le impostazioni di un gruppo di diffusori, evidenziare il gruppo e premere il tasto centrale.
- Per creare un nuovo gruppo di diffusori, evidenziare la voce *NUOVO* e premere il tasto centrale. Le impostazioni del nuovo gruppo saranno basate su quelle del gruppo di diffusori attualmente in riproduzione. È possibile modificare tali impostazioni in base alle proprie preferenze.
- Per rinominare un gruppo diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce *Nome*, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per eliminare un gruppo diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce *ELIMINA*, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per attivare un gruppo diffusori, premere LIST sul telecomando, selezionare la voce *Diffusore* e quindi il gruppo desiderato.

Non è possibile rinominare o eliminare il gruppo di diffusori *Avvio*.

Alcuni diffusori Bang & Olufsen avanzati supportano la selezione delle impostazioni predefinite. Il numero delle impostazioni predefinite è reperibile nell'app del diffusore. Le impostazioni predefinite da attivare vengono stabilite quando si seleziona un gruppo di diffusori.

Ruoli diffusori

Assegnare un ruolo ai diffusori collegati consente di specificarne la funzione in un impianto audio surround e di impostare il numero di diffusori da utilizzare. Utilizzare i tasti freccia per selezionare ciascuno dei diffusori collegati e per evidenziare un ruolo diffusore, quindi premere il tasto centrale. Quando ci si sposta da un diffusore a un altro, viene emesso un segnale acustico che indica il diffusore da impostare.

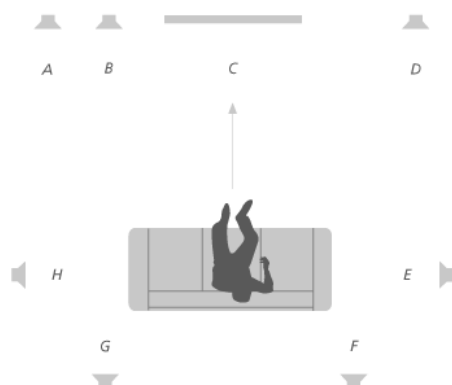

Esempio di posizione di ascolto:

Diffusore A	Frontale sinistro
Diffusore B	Subwoofer
Diffusore C	Anteriore centrale
Diffusore D	Frontale destro
Diffusore E	Surround destro
Diffusore F	Posteriore destro
Diffusore G	Posteriore sinistro
Diffusore H	Surround sinistro

Calibrazione diffusori assistita*

Se si collega un microfono per la calibrazione alla presa MIC sul televisore, è possibile impostare le distanze e i livelli dei diffusori per ogni gruppo di diffusori. Il microfono per la calibrazione deve essere acquistato separatamente presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen. Il microfono per la calibrazione può essere utilizzato solo per la calibrazione dei diffusori.

Posizionare il microfono collegato nella posizione di ascolto principale per il gruppo di diffusori corrente e avviare una calibrazione dei diffusori collegati premendo il tasto centrale e seguendo le istruzioni sullo schermo.

È possibile accedere al menu *Calibrazione diffusori assistita* premendo  selezionando *Impostazioni*, quindi *Audio* e *BeoLink...*, *Audio*.

Si raccomanda di evitare rumori di fondo durante la calibrazione.

*La funzione *Calibrazione diffusori assistita* potrebbe non essere disponibile nella versione corrente del software.

Volume

Regolare il volume del televisore.

Il livello del volume impostato qui è il livello del volume che avrà il televisore all'accensione, indipendentemente da quello che avrà allo spegnimento.

Qui è inoltre possibile impostare il volume massimo consentito durante l'uso normale. Questa funzione può essere utilizzata per limitare la potenza massima del televisore.

Bassi e alti

Nel menu *Bassi e alti*, aumentare o diminuire il livello dei toni bassi e di quelli alti.

Attivazione loudness

L'orecchio umano è meno sensibile alle basse frequenze quando vengono riprodotte a volume basso. In altre parole, quando si abbassa il volume, i bassi sono meno udibili. La funzione *Loudness* compensa questo effetto.

Riducendo il volume, i livelli dei toni bassi e dei toni alti vengono automaticamente aumentati per compensare la percezione ridotta nelle bande di frequenza esterne.

Modalità eco

Nel menu *Modalità eco*, è possibile configurare le impostazioni di risparmio energia per l'audio.

Se si abilita la modalità eco, i diffusori che non ricevono un segnale quando il televisore è acceso si spengono automaticamente. I diffusori wireless non vengono spenti quando non ricevono segnali dal televisore.

Collegamenti dei diffusori

Configurare i diffusori con connessione cablata o wireless

Diffusori cablati

Quando si configurano diffusori cablati, è necessario selezionare i diffusori collegati a ciascuna presa Power Link (PL) nel menu *Collegamenti dei diffusori*. *

*Se non tutte le prese Power Link con diffusori collegati sono visualizzate nel menu *Collegamenti dei diffusori*, è possibile selezionare l'opzione *MOSTRA TUTTO* e premere il tasto centrale per visualizzare tutte le prese Power Link.

Importante! Se si seleziona *Line* come tipo di diffusore nell'elenco *Collegamenti diffusori*, il volume sarà molto alto e non sarà possibile regolarlo con il telecomando BeoRemote One. È necessario utilizzare il telecomando del prodotto. 'Line' è utilizzato, per esempio, per amplificatori non Bang & Olufsen.

Diffusori wireless

Se la configurazione prevede diffusori wireless, il televisore esegue automaticamente una scansione per rilevare i diffusori wireless e abbinare i diffusori rilevati ai canali Power Link wireless durante la prima configurazione. È tuttavia possibile eseguire la scansione dei diffusori wireless abbinando manualmente i diffusori wireless rilevati ai canali Power Link wireless premendo , selezionando *Impostazioni*, quindi *Scansiona diffusori wireless* e seguendo le istruzioni sullo schermo.

È inoltre possibile accedere alla funzione premendo , selezionando *Impostazioni*, quindi *Audio e BeoLink...*, *Audio* e *Collegamenti dei diffusori*.

Scansione e abbinamento dei diffusori wireless...

1. Nel menu *Collegamenti dei diffusori* selezionare *NUOVA SCANSIONE* e premere il tasto centrale per eseguire una nuova scansione.
2. Al termine della scansione, premere il tasto centrale per abbinare i diffusori rilevati al televisore.

Rimuovere l'associazione di un diffusore al televisore...

1. Premere  o  per selezionare un diffusore wireless nel menu *Collegamenti dei diffusori* e premere il tasto centrale.
2. Premere  o  per selezionare *DISCONNETTI* e premere il tasto centrale.

Se lo stato di un diffusore non risulta nel menu *Collegamenti dei diffusori*, il diffusore è stato abbinato a un canale wireless e verrà automaticamente rilevato quando possibile.

Configurazione di diffusori cablati e wireless...

1. Nel menu *Collegamenti dei diffusori*, premere  o  per selezionare una presa PL o un canale PL wireless, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si collegano diffusori aggiuntivi al televisore, ricordarsi di aggiungere i diffusori al gruppo di diffusori.

IMPOSTAZIONI DELLO STAND

Se il televisore è dotato dello stand da pavimento o della staffa da parete motorizzati opzionali, è possibile orientarlo utilizzando il telecomando.

È inoltre possibile programmare il televisore perché ruoti automaticamente nella posizione di visione preferita ogni volta che viene acceso. Il televisore può ruotare assumendo una posizione diversa quando, per esempio, si ascolta una radio collegata, e ruotare nella posizione di standby quando viene spento. È inoltre possibile impostare lo stand per altre posizioni di ascolto o visione.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Stand* quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare una voce di menu quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Creazione di posizioni per lo stand

Se il televisore è dotato di uno stand da pavimento o una staffa da parete motorizzati, scegliere una posizione per l'avvio e una per lo standby. È inoltre possibile preimpostare posizioni preferite dello stand, per esempio quando si è seduti in poltrona a leggere o si è a tavola. Accedi al menu *Posizioni stand* per impostare o eliminare posizioni. Richiamare una posizione specifica per rinominarla.


Non è possibile rinominare, né eliminare le posizioni in *Avvio* e in *Standby* dello stand.

Regolazione dello stand

In presenza di uno stand da pavimento motorizzato, durante la configurazione iniziale verrà richiesto di effettuare la calibrazione del movimento. Per lo stand da pavimento, basterà inserire la distanza dello stand dalla parete e quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Il movimento motorizzato del televisore non sarà disponibile finché non verrà completato il processo di calibrazione. Se in seguito il televisore viene posizionato in modo diverso, per esempio in un angolo, sarà necessario calibrarne nuovamente il movimento. Per informazioni sul posizionamento del televisore, consultare **'INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE'**.

A seconda della configurazione, è possibile richiamare il menu *Regolazione stand* per le posizioni dello stand o della staffa da parete.


Configurazione del televisore con uno stand da pavimento motorizzato

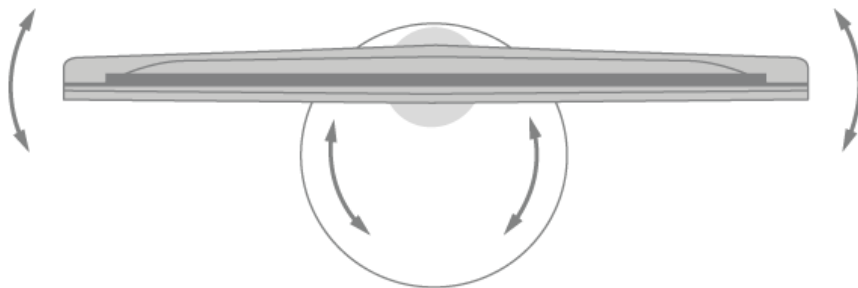

1. Nel menu *Regolazione stand* , utilizzare ◀ e ▶ per ruotare il televisore tramite la colonna dello stand da pavimento e ▲ e ▼ per ruotare il televisore tramite la base dello stand. Il televisore deve essere posizionato parallelamente alla parete dietro di esso.
2. Premere il tasto centrale per passare allo step successivo.
3. Utilizzare i tasti numerici o premere il tasto centrale per attivare la distanza tra lo stand e il dispositivo di scorrimento a parete, utilizzare ◀ , ▶ e premere il tasto centrale .
4. Selezionare *AVANTI* e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se il televisore è stato appena spostato, verrà anche chiesto di impostare le nuove posizioni dello stand.

Configurazione del televisore con una staffa da parete motorizzata

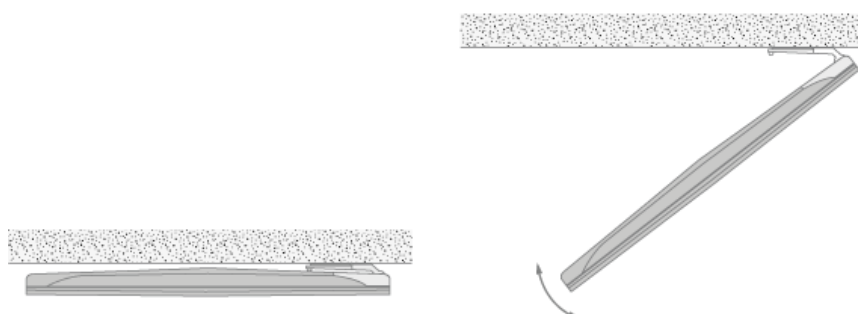

1. Nel menu *Regolazione stand* , premere ▲ o ▼ quindi il tasto centrale per effettuare la selezione se la staffa da parete è montata sul lato sinistro o su quello destro del televisore.

Spostamento dello stand

Lo spostamento del televisore e dello stand da pavimento in una posizione diversa deve essere eseguito da personale qualificato. È necessario attivare la modalità di trasporto. Questo assicura che il menu di calibrazione venga visualizzato quando si accende nuovamente il televisore, in modo da poter rideterminare la distanza dalla parete. Tutte le posizioni dello stand salvate vengono eliminate quando si attiva la modalità di trasporto.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

1. Dopo aver evidenziato la voce *Trasporto stand* , premere il tasto centrale per attivare la modalità di trasporto. Evidenziare *OK* e premere il tasto centrale per confermare. Se invece non si desidera attivare la modalità di trasporto, selezionare *Annulla*.

Dopo aver spostato lo stand, è necessario ricalibrarlo e reimpostare le posizioni.

IMPOSTAZIONI GENERALI

Nel menu *Generale*, è possibile configurare diverse impostazioni, come per esempio quelle relative a lingua, data e ora, modalità Eco, timer e account LG.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Immagine e programmi...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Generale* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare un elemento del menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Impostazione della lingua

Per informazioni sulla lingua, LG indica:

È possibile scegliere la lingua del menu visualizzata sullo schermo e la lingua per l'audio della trasmissione digitale.

Lingua menu

È possibile selezionare una delle lingue del menu da visualizzare sullo schermo.

Lingua audio principale / Lingua audio secondaria*

È possibile scegliere la lingua che si desidera durante la riproduzione di contenuti a trasmissione digitale, nonché di selezionare la lingua per l'audio. Per i programmi che non supportano più lingue, verrà utilizzata la lingua predefinita.

- Si applica alle trasmissioni digitali.

Lingua ricerca vocale

Selezionare la lingua per la ricerca vocale.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

Lingue tastiera

Selezionare la lingua da utilizzare per la tastiera su schermo.

Impostare la lingua del televideo

Imposta la lingua del televideo.**

- Solo in modalità digitale

*Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. In alcuni paesi, questa funzione è chiamata *Lingua audio*.

**Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Per ulteriori informazioni sulla lingua del televideo, consultare [TELEVIDEO](#)'.

Impostazione della posizione

Per informazioni sulla posizione, LG indica:

È possibile modificare le impostazioni sulla posizione dello Smart TV.

Impostazione indirizzo*

È possibile impostare le voci Area e Città del TV.

Paese trasmissione*

È possibile impostare il paese broadcast del TV.

Codice postale area servizio*

Questa funzione viene utilizzata per impostare il luogo in cui viene utilizzato il TV inserendo il codice postale.

Paese dei servizi LG

Se non si imposta l'opzione Imposta automaticamente, è possibile selezionare il paese manualmente.

- Se non è stata effettuata alcuna connessione alla rete, è necessario impostare il paese manualmente.
- Gli elementi configurabili variano a seconda del paese.

*Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. In alcuni paesi, l'Impostazione dell'indirizzo è chiamata Città o Selezione della città e il Codice postale area servizio è chiamato CAP dell'area di servizio.

Se ci si sposta in una posizione diversa, occorre configurarla nuovamente.

Impostazione della data e dell'ora

Per informazioni sulla data e sull'ora, LG indica:

Consente di verificare o modificare l'ora mentre si guarda il TV.

Imposta automaticamente

Imposta automaticamente l'ora mostrata sullo schermo del televisore in base all'ora della trasmissione digitale inviata dalla società emittente.

Ora/Data/Fuso orario*

Consente di impostare manualmente l'ora e la data se l'impostazione automatica non corrisponde all'ora corrente.

Personalizza il fuso orario**

Quando si seleziona Personalizza in Fuso orario, si attiva il menu Personalizza il fuso orario.

*In alcuni paesi, è possibile impostare manualmente l'ora se non è collegata nessuna antenna. Se l'ora viene impostata manualmente quando è collegata un'antenna, le informazioni sulla programmazione, la guida ai programmi e altre opzioni potrebbero non funzionare correttamente.

**Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Impostazione di un timer

È possibile impostare diversi tipi di timer. Trovare i menu *Timer Spegnimento*, *Accensione timer/Spegnimento timer* e *Autospegnimento dopo 2 ore* nel menu *Timer*. Per informazioni sui timer, LG indica:

Utilizzo del timer Spegnimento

Il TV si spegne dopo un numero prestabilito di minuti.

Per annullare la funzione Timer Spegnimento, selezionare *Disattiva*.

Per impostare il TV in modo che si accenda e si spenga automaticamente

Consente di impostare l'accensione e lo spegnimento del TV.

Selezionare *Disattiva* se non si desidera impostare la funzione Accensione timer/Spegnimento timer.

- Per utilizzare Accensione timer/Spegnimento timer, impostare correttamente l'ora corrente.
- Prestare attenzione se l'opzione *Ripetizione timer* di *Accensione timer* è impostata su *Nessuna*:
se mentre si guarda la TV arriva l'ora impostata per *Accensione timer*, il televisore si accende automaticamente quando viene raggiunto l'orario impostato il giorno successivo o nei giorni seguenti (quando il televisore è spento).
- Prestare attenzione se l'opzione *Ripetizione timer* di *Spegnimento timer* è impostata su *Nessuna*:
se arriva l'ora impostata per *Spegnimento timer* mentre il televisore è in standby, il televisore si spegne automaticamente quando viene raggiunto l'orario impostato il giorno successivo o nei giorni seguenti (mentre si guarda la TV).

Utilizzo di Argomento di inizio*

Se si imposta *Argomento di inizio* sulla TV o sull'app LG TV Plus nel dispositivo mobile, è possibile ricevere informazioni personalizzate, per esempio sul meteo e sull'agenda, dalla TV.

Impostare *Imposta Argomento di inizio* su *Attiva*.

- Gli elementi configurabili variano a seconda del paese.
- Le informazioni sul meteo sono disponibili solo quando si è connessi a una rete.

Per evitare che il TV si spenga automaticamente

Se non si preme nessun tasto per 120 minuti dopo aver acceso il TV con una funzione come *Accensione timer*, il TV si spegne automaticamente.

Per avere la certezza che il TV non si spenga automaticamente, impostare *Autospegnimento dopo 2 ore su Disattiva*.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

*Il menu Imposta Argomento di inizio si trova nel menu Accensione timer.

Visione dei canali Internet

È possibile guardare trasmissioni in tempo reale usando questo servizio su Internet.

È possibile visualizzare le informazioni sui nuovi canali di Internet o gestire i canali preferiti in *CHANNEL PLUS*.

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, consultare '**CANALI INTERNET**'.

Impostazioni generali aggiuntive

Per informazioni su altre impostazioni generali, LG indica:

Impostazioni di accensione del TV

Questa impostazione attiva la modalità standby sul TV quando viene spento in modo che le sue funzioni possano essere utilizzate più rapidamente al momento della riaccensione.

Impostare *Avvio rapido+* su *Attiva*.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.
- Attivando questa opzione è possibile che il consumo di energia aumenti.

Uso della Modalità Eco*

Impostare le opzioni di alimentazione per ridurre il consumo energetico.

Spegnimento automatico**

Impostare lo spegnimento automatico del TV quando non vengono ricevuti input dall'utente per un periodo di tempo specificato.

Modalità Eco HDD*

Se si imposta la modalità su *Attiva*, il disco rigido USB collegato al TV entrerà in modalità di risparmio energetico quando lasciato acceso ma non in uso per un periodo di tempo prolungato.

- Gli elementi configurabili cambiano a seconda del modello.

*In alcuni paesi, la Modalità Eco e la Modalità Eco HDD sono chiamate Modalità risparmio energia e Modalità risparmio energia HDD.

**Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi. In alcuni paesi, questa funzione è chiamata *Nessuno spegnimento automatico funzionamento*. Questi paesi hanno anche la funzione *Nessun spegnimento automatico segnale*, in cui è possibile impostare lo spegnimento automatico del televisore quando non c'è stato alcun segnale video dall'ingresso esterno per un periodo di tempo specificato.

Cookie pubblicitari

Se il TV è connesso a Internet, webOS potrebbe utilizzare un cookie per il limite quota per tenere traccia del numero di visualizzazioni di un annuncio sul TV.

Tali informazioni vengono utilizzate per limitare il numero di visualizzazioni dello stesso annuncio. È possibile rimuovere questo cookie, attivarlo o disattivarlo in qualunque momento tramite l'impostazione *Cookie pubblicitari* disponibile sul TV.

A questo cookie non è legata alcuna informazione di identificazione personale.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Uso di Mobile TV attivo

Se la funzione *Attiva tramite Wi-Fi* o *Attiva tramite Bluetooth* è impostata su *Attiva*, è possibile accendere il TV usando un'applicazione che supporta *Mobile TV attivo* o visualizzare la schermata dell'applicazione sul proprio TV.

- La funzione *Attiva tramite Wi-Fi* deve essere utilizzata in un'applicazione su un dispositivo smart che supporti la funzionalità.
- La funzione *Attiva tramite Bluetooth* può essere utilizzata solo con alcuni smartphone LG Electronics.
- Il TV deve essere collegato a una rete.
- Il TV deve essere collegato all'alimentazione.
- Il TV e il dispositivo che si intende utilizzare devono essere connessi alla stessa rete.
- Quando si effettua il collegamento per la prima volta, assicurarsi che il dispositivo da utilizzare sia pronto per la connessione.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli o paesi.

Utilizzo delle funzioni di aiuto

Selezionando i menu delle impostazioni, verranno visualizzati i suggerimenti per le impostazioni. Attivare/disattivare il riquadro delle descrizioni in Impostazioni.



Ripristino delle impostazioni predefinite

Consente di ripristinare le impostazioni iniziali del TV. Tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti.

Al termine del ripristino, il televisore si spegnerà e riaccenderà automaticamente.

- Se l'opzione *Sicurezza* è impostata su *Attiva*, è necessario digitare la password per *Ripristina impostazioni iniziali*.
- Non spegnere il televisore durante l'inizializzazione.
- Prima di vendere o cedere il TV a terzi, si consiglia di ripristinarlo con la funzione *Ripristina impostazioni iniziali*.

Informazioni sulla TV

È possibile consultare le informazioni sul Servizio clienti (aggiornamento software, informazioni sulla TV, contratti con l'utente, ecc.).

HDMI ULTRA HD Deep Colour

Se il dispositivo collegato alla porta di ingresso supporta anche ULTRA HD Deep Colour, l'immagine sarà più chiara.

Tuttavia, se la funzionalità non è supportata, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

In tal caso, modificare l'impostazione ULTRA HD Deep Colour del televisore su *Disattiva*.

Risoluzione display supportata

- Attiva: supporta 4K a 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0).

- Disattiva: supporta 4K a 60 Hz (4:2:0)

Formato supportato 4K a 50/60 Hz

Risoluzione	Frequenza fotogrammi (Hz)	Intensità di colore/Campionamento dei colori		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 1)	
		YCbCr 4:2:2 1)		
		YCbCr 4:4:4 1)	-	-
		RGB 4:4:4 1)	-	-
1) Opzione supportata quando la voce HDMI ULTRA HD Deep Colour è impostata su Attiva.				

- È possibile modificare solo le impostazioni di HDMI A-D e HDMI IN che si sta utilizzando al momento.
- È possibile specificare un'impostazione diversa per ogni porta HDMI.*

*L'opzione HDMI ULTRA HD Deep Colour setting si può trovare premendo , selezionando Impostazioni, quindi Audio e BeoLink..., Fonti e selezionando poi un HDMI A-D.

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Dal menu *Sicurezza* è possibile impostare dei blocchi per limitare l'accesso a programmi e applicazioni.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Immagine e programmi...* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Sicurezza* e premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare un elemento del menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Blocchi programmi TV*

Per informazioni sui blocchi dei programmi TV, LG indica:

Questa funzione opera in base alle informazioni provenienti dall'emittente. Quindi, se il segnale contiene informazioni errate, questa funzione non risulta operativa.

Impedisce ai bambini di guardare programmi TV per adulti, in base ai limiti di classificazione impostati. Immettere la password per guardare un programma bloccato. La classificazione varia da paese a paese.

Supportata solo in modalità digitale.

La password iniziale è impostata su "0000".

Quando l'opzione Paese è impostata su Francia, la password non è "0000" ma "1234".

Nel menu Sicurezza, impostare Sicurezza su Attiva e selezionare i Blocchi classificazione TV.*

*Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. In alcuni paesi, la funzione *Blocchi classificazione TV* ha il nome di *Blocchi programmi TV*.

Blocchi canali

Per informazioni sui blocchi dei canali, LG indica:

Consente di bloccare i programmi con contenuti inadatti ai bambini. È possibile selezionare i programmi, ma la schermata è vuota e l'audio è disattivato. Per guardare un programma bloccato, immettere la password.

La password iniziale è impostata su "0000".

Quando l'opzione Paese è impostata su Francia, la password non è "0000" ma "1234".

Nel menu *Sicurezza*, impostare *Sicurezza* su *Attiva* e selezionare *Blocchi canali*. Quindi selezionare i canali da bloccare, quindi l'icona *Blocco canale* e selezionare *BLOCCA*. In alcuni paesi, i termini e le espressioni "programmi" e "Blocchi programmi" vengono utilizzati come sinonimi di "canali" e "Blocchi canali".

Blocchi applicazioni

Per informazioni sui blocchi delle applicazioni, LG indica:

È possibile bloccare o sbloccare l'applicazione.

La password iniziale è impostata su "0000".

Quando l'opzione Paese è impostata su Francia, la password non è "0000" ma "1234".

La funzione di blocco non è immediatamente disponibile per l'applicazione in esecuzione.

Nel menu *Sicurezza*, impostare *Sicurezza* su *Attiva*, selezionare *Blocchi applicazioni* quindi selezionare le applicazioni da bloccare.

Blocchi ingressi

Questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Per informazioni sui blocchi degli ingressi, LG indica:

I Blocchi ingressi possono essere attivati o disattivati.

La password iniziale è impostata su "0000".

Quando l'opzione Paese è impostata su Francia, la password non è "0000" ma "1234".

Nel menu *Sicurezza*, impostare *Sicurezza* su *Attiva*, selezionare *Blocchi ingressi*, quindi selezionare gli ingressi da bloccare.

Reimpostazione password

Per informazioni sulla password di sicurezza, LG indica:

Impostare o modificare la password per il TV.

La password iniziale è impostata su "0000".

Quando l'opzione Paese è impostata su Francia, la password non è "0000" ma "1234".

IMPOSTAZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Nel menu *Accessibilità*, è possibile configurare impostazioni come, per esempio, quelle relative alla trasparenza dei menu, ai sottotitoli e alle opzioni per ipovedenti e non udenti.

1. Press  to bring up the Home menu.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Press  or  to select *Picture & Programmes...* and press the centre button.
4. Press  or  to select *Accessibility* and press the  button.
5. Press  or  to select a menu item and press the centre button.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di accessibilità, LG indica:

Impostazione della trasparenza dei menu

Impostando questa funzione su *Attiva*, è possibile rendere trasparenti alcuni menu (per es. Menu live, *Cerca*, telecomando su schermo, ecc.).

Impostare i sottotitoli

Visualizzare i sottotitoli quando l'emittente televisiva offre programmi sottotitolati.

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Si applica alle trasmissioni digitali.*

*In alcuni paesi la funzione è applicabile anche all'ingresso esterno.

Menu per ipovedenti

Turn on/off text-to-speech conversion of on-screen information for visually impaired viewers.

You can use this function if the broadcasting company supports *Audio Description* for the visually impaired.*

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

*In alcuni paesi la funzione è disponibile con il nome di *Descrizione video*.

Impostare i sottotitoli per utenti con problemi di udito

This function is used for the hearing impaired.

If it is set to on, the subtitle is displayed by default.

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Utilizzare l'Audioguida

Se l'opzione *Audioguida* è impostata su *Attiva*, le audioguide verranno fornite in diverse situazioni, come per esempio quando l'utente cambia programma, regola il volume o modifica le impostazioni e i segnali di ingresso.

Speed

Adjust the speed of spoken guide.

Volume

Adjust the volume of spoken guide.

Pitch

Adjust the tone of spoken guide.

- Questa funzione è disponibile solo in alcune lingue.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
- Gli elementi configurabili variano a seconda del paese.
- Per utenti ipovedenti.

Funzione audio aggiuntivo

I sottotitoli o i commenti audio vengono forniti per utenti ipovedenti o con difficoltà uditive.

None

Selects default Audio.

Audio Description

For the visually impaired. Selects the preferred default Audio combined with Visual Impaired Audio.

Clean Audio

For the hearing-impaired. Selects the preferred Clean Effect and Hearing Impaired Audio.

Spoken Subtitle

For the visually impaired. Selects the preferred Visual Impaired Audio only.

Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

Cambiare il menu in schermo a contrasto elevato

Quando questa funzione è impostata su *Attiva*, consente di regolare lo sfondo di alcuni menu sullo schermo e i colori dei caratteri, per evidenziare il contrasto tra le aree chiare e scure.

L'effetto scompare temporaneamente quando si configurano le impostazioni *Modalità immagine* o *Rapporto d'aspetto*.

Bip di accensione TV

Questa funzione consente di attivare/disattivare gli effetti audio che si sentono quando il televisore viene acceso o spento.

- Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.
- Impostando l'*Audioguida* su *Attiva* viene attivato anche il Bip di accensione TV.

Impostare i sottotitoli per non udenti

In alcuni paesi, è possibile visualizzare i sottotitoli per non udenti quando la stazione TV offre programmazione sottotitolata. In alcuni di questi programmi, i sottotitoli per non udenti funzionano solo per le trasmissioni digitali/analogiche o con ingresso esterno. Le impostazioni disponibili per i sottotitoli per non udenti potrebbero variare in base al mercato.

IMPOSTAZIONI DI RETE

È possibile collegare il televisore a una rete domestica sia tramite cavo sia tramite connessione wireless a banda larga. Per una connessione alla rete altamente affidabile, Bang & Olufsen raccomanda un collegamento cablato. Bang & Olufsen consiglia inoltre di utilizzare un router (Network Link) e un access point separati per assicurare una riproduzione affidabile dei file digitali.

In alcuni paesi, non è possibile configurare una connessione wireless ed è invece necessario utilizzare una connessione cablata.

1. Collegare il televisore al router con un cavo LAN per una connessione cablata oppure accendere il router per stabilire una connessione wireless. Il router deve essere prima connesso a internet.
2. Premere  per richiamare il menu Home.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare *Immagine e programmi...* e premere il tasto centrale.
5. Premere  o  per selezionare *Rete* e premere il tasto .
6. Premere  o  per selezionare un elemento del menu e premere il tasto centrale. Per impostare una connessione cablata, selezionare *Connessione cablata (Ethernet)*. Per impostare una connessione wireless, selezionare *Connessione Wi-Fi*.
7. Seguire le istruzioni a schermo.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, LG indica:

Impostazione del nome del TV

È possibile utilizzare la tastiera su schermo per impostare il nome dello Smart TV da usare nella rete.

- Per quanto riguarda l'alfabeto inglese, è possibile immettere fino a 30 caratteri.

Impostazione di una rete cablata

Se viene stabilita una connessione cablata, la TV sarà collegata automaticamente alla rete.*

Per modificare le impostazioni della connessione di rete, selezionare *Modifica* nelle impostazioni di rete.

*Il router deve supportare il DHCP per la connessione automatica.

Impostazione di una rete wireless

Se la TV è configurata per una rete wireless, può verificare la presenza di reti Internet wireless disponibili e collegarsi automaticamente.

Aggiungere una rete wireless nascosta...

Se si inserisce direttamente il nome della rete, è possibile aggiungere una rete wireless.

Collegare tramite PBC WPS...

Il collegamento viene stabilito facilmente se è premuto il tasto di un AP wireless che supporta la configurazione PBC.*

Collegare tramite PIN WPS...

Il collegamento viene stabilito facilmente se nella pagina web di configurazione del punto di accesso è stato inserito il PIN del punto di accesso wireless a cui ci si vuole collegare.* *

Impostazioni Wi-Fi avanzate...

Se si inseriscono direttamente le informazioni di rete, è possibile accedere a una rete wireless.

*In alcuni paesi, è necessario anche premere il tasto di CONFIGURAZIONE DI RETE.

**In alcuni paesi, è necessario immettere il PIN visualizzato sullo schermo del televisore nel punto di accesso del dispositivo Wi-Fi.

Utilizzo della funzione Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct è una funzione che consente di connettere il TV a un dispositivo su cui *Wi-Fi Direct* è attivo senza dover utilizzare la connessione a Internet. È possibile aprire i file memorizzati sui dispositivi collegati tramite *Wi-Fi Direct* nell'applicazione *Foto e video* e nell'applicazione *Musica*.

1. Attivare *Wi-Fi Direct* sul dispositivo a cui si desidera connettersi.
2. Verrà visualizzato un elenco di dispositivi che possono essere connessi al TV.
3. Selezionare un dispositivo a cui connettersi.
4. Se il dispositivo desiderato accetta la richiesta, *Wi-Fi Direct* verrà connesso.
5. Dal dispositivo collegato desiderato, selezionare il video, il brano musicale o le foto da aprire sul TV tramite la funzione di condivisione dei contenuti del dispositivo Smart.
6. È possibile aprire i file memorizzati sui dispositivi collegati tramite *Wi-Fi Direct* nell'applicazione *Foto e video* e nell'applicazione *Musica*.

Utilizzo di LG Connect Apps

LG Connect Apps consente ad alcune app, come per esempio quelle per la condivisione di foto o per i telecomandi dei dispositivi mobili, di accedere a certe funzioni del televisore e di controllarle.

Impostare l'opzione *LG Connect Apps* su *Attiva* (quando non è più necessaria, reimpostarla su *Disattiva*).

- Se si desidera scollegare tutti i dispositivi dal televisore, fare clic su *Revoca accoppiamento* sullo schermo.

Avvisi delle impostazioni di rete

- Utilizzare un cavo LAN standard (Cat7 o superiore con connettore RJ45, porta LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- Reimpostando il modem è possibile risolvere alcuni problemi relativi alla connessione di rete. Spegnerlo, scollegarlo, ricollegarlo e riaccenderlo per risolvere il problema.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a causa delle impostazioni della rete o del provider di servizi Internet.

- Il servizio DSL deve utilizzare un modem DSL e il servizio via cavo deve utilizzare un modem via cavo. Potrebbe essere disponibile solo un numero limitato di connessioni di rete e quindi, a seconda del contratto con il provider di servizi Internet, l'impostazione di rete della TV potrebbe non essere disponibile. (se il contratto non consente più di un dispositivo per linea, è possibile utilizzare solo il PC già connesso).
- Una rete wireless può risentire delle interferenze causate da altri dispositivi che utilizzano la frequenza di 2,4 GHz (telefoni cordless, dispositivi Bluetooth o forni a microonde). Le interferenze possono verificarsi anche quando si utilizza la frequenza di 5 GHz, ma questo è meno probabile.
- L'ambiente wireless può causare un rallentamento del servizio di rete wireless.
- Se tutte le reti domestiche locali non vengono disattivate, potrebbe verificarsi un traffico eccessivo su alcuni dispositivi.
- Per una connessione AP (Access Point), è necessario che l'access point supporti le connessioni wireless e che la funzione di connessione wireless sia attivata sul dispositivo. Contattare il provider di servizi per verificare la disponibilità delle connessioni wireless sull'access point.
- Verificare l'SSID e le impostazioni di protezione dell'AP. Fare riferimento alla documentazione appropriata per l'SSID e le impostazioni di protezione dell'AP.
- L'impostazione di valori non validi sui dispositivi di rete (dispositivi di condivisione di linea cablata/wireless, hub) può causare rallentamenti o malfunzionamenti del TV. Installare i dispositivi correttamente in base al manuale appropriato e alla rete.
- Il metodo di connessione può variare a seconda del produttore dell'AP.

A seconda del paese, la connessione Wi-Fi può richiedere un adattatore wireless, in vendita separatamente.

Quando si collega il televisore a internet, occorre assicurarsi di controllare le informazioni fornite dal provider di servizi Internet e consultare la guida del router.

Connessione 3g4g*

Per informazioni sulla connessione 3g4g, LG indica:

Questa funzione permette a una smart TV di collegarsi utilizzando la rete 3G/4G.

- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario un dongle 3G/4G USB. Per acquistare un dongle USB 3G/4G, occorre contattare un fornitore di servizi 3G/4G nella stessa area geografica.
- La compatibilità con il dongle USB 3G/4G è disponibile solo con determinati dongle. Per evitare disagi, è consigliabile verificare la funzionalità del dongle nel televisore.

India

Airtel : E392, E1731, E3272s-927, E3276, E3372h-607

Huawei : E173, E303C, E3531, E369 Mini, E8221, E8231
Idea : E1732
ZTE : MF825A

Indonesia
Aircard 320U, STC E3276s-920

- La velocità di navigazione può variare in base alla condizione del segnale 3G/4G.
- Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli o paesi.

Connessione a una rete tramite un dongle 3G/4G USB...

Se si connette il dongle 3G/4G USB a una smart TV, il televisore viene connesso automaticamente a una rete.**

*Questa funzione è disponibile solo per alcuni paesi.

**Se la connessione di rete è lenta e poco stabile, premere , selezionare *Impostazioni, Immagine e programmi..., Rete, Connessione 3G/4G, STATO RETE 3G/4G* e infine *ESEGUIRE NUOVAMENTE LA CONNESSIONE*. Se la connessione continua a non funzionare, contattare il provider di servizi 3G/4G.

Se si desidera impostare il punto di accesso manualmente, premere , selezionare *Impostazioni, Immagine e programmi..., Rete, Connessione 3G/4G, Impostazione Access Point*, selezionare il punto di accesso che si desidera impostare, quindi selezionare *Modifica* per immettere *APN, Numero di composizione, Nome utente e Password*. (Per informazioni più dettagliate, rivolgersi al provider di servizi 3G/4G).

SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Nel menu *Servizi*, è possibile effettuare l'aggiornamento del software, scaricare tabelle PUC (Peripheral Unit Controller), abbinare un altro telecomando. È anche possibile configurare impostazioni di servizio più avanzate. Occorre tuttavia notare che il menu *Avanzate* è concepito principalmente per l'utilizzo da parte dell'installatore e per attività di manutenzione.

Se il televisore è configurato in un impianto, è essenziale attivare l'Aggiornamento automatico del sistema per garantire che tutti i prodotti in esso presenti siano sempre aggiornati e in grado di comunicare fra loro.

È sempre possibile visualizzare le informazioni sul software e aggiornare il software del televisore manualmente.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare *Impostazioni* e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.

4. Premere **▲** o **▼** per selezionare *Servizi* quindi premere il tasto **➤**.
5. Premere **▲** o **▼** per selezionare una delle voci di menu e premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento software

Per poter scaricare gli aggiornamenti software disponibili nel menu *Aggiornamento del software*, il televisore deve essere collegato a internet. Si consiglia di impostare il televisore per l'aggiornamento automatico del software. È inoltre possibile scaricare gli aggiornamenti software disponibili su un dispositivo USB dal sito di Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com. Collegare un dispositivo USB alla porta USB sul pannello dei collegamenti del SoundCenter.

Per alcuni paesi è inoltre possibile aggiornare il software tramite il segnale dell'antenna (OAD).

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del software, rivolgersi al proprio rivenditore.

Controllo aggiornamenti

Selezionare CONTROLLA AGGIORNAMENTI e premere il tasto centrale, a questo punto il televisore dovrebbe cercare gli aggiornamenti per il software. Se vi sono aggiornamenti disponibili, premere il tasto centrale per avviare l'aggiornamento e seguire le istruzioni sullo schermo.

Mentre l'aggiornamento del software è in corso, la spia di standby lampeggia in rosso e il televisore non deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Ad aggiornamento completato, verrà visualizzato un messaggio relativo alle *Note versione*. Premere il tasto centrale per rimuovere le informazioni.

Aggiornamenti automatici del sistema

Se si dispone di una configurazione di sistema con diversi prodotti Bang & Olufsen, l'intero impianto viene aggiornato se si utilizza la funzione di controllo degli aggiornamenti. Si consiglia di abilitare l'aggiornamento automatico del software di sistema dal menu del televisore. Gli aggiornamenti software disponibili per tutti i prodotti Bang & Olufsen nella configurazione verranno scaricati regolarmente in maniera automatica.*

*È possibile abilitare o disabilitare gli *Aggiornamenti automatici del sistema* solo sull'intero impianto e non su un singolo prodotto.

Abbinamento del telecomando

Accedendo al menu *Associazione telecomando*, è possibile associare un altro BeoRemote One al proprio televisore.

1. Nel menu *Associazione*, premere ASSOCIA.
2. Se il telecomando è predisposto all'associazione, sarà possibile eseguire l'operazione.

Annullamento dell'associazione di un telecomando...

1. Nel menu *Associazione telecomando*, evidenziare il dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione e premere il tasto centrale.
2. Evidenziare la voce *ELIMINA* e premere il tasto centrale.

Attivazione di una fonte specifica dallo standby*

Selezionare una fonte specifica da attivare premendo rispettivamente il tasto TV o MUSICA per accendere il televisore dallo standby.

*Questa funzione potrebbe non essere disponibile nella versione corrente del software.

Tabelle PUC*

Nel menu *Gestione PUC*, scaricare o eliminare le tabelle PUC (Peripheral unit controller) o controllare gli aggiornamenti per le tabelle già scaricate sul televisore. Le tabelle PUC consentono di azionare un prodotto non Bang & Olufsen collegato con il telecomando Bang & Olufsen. Il Peripheral Unit Controller (controller unità periferica, PUC) incorporato nel televisore "traduce" i segnali del telecomando in segnali compresi dal prodotto collegato. Perché la "traduzione" avvenga correttamente, è necessario scaricare sul televisore la tabella PUC appropriata.

Il numero di prodotti supportati viene aggiornato regolarmente. Tuttavia, non è possibile garantire che il proprio prodotto sia presente nell'elenco.

Download delle tabelle PUC

Nel menu *Scarica altre*, è possibile scaricare tabelle PUC da internet o da un dispositivo USB collegato. Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen con il telecomando Bang & Olufsen.

Se si dispone di più di un dispositivo USB collegato, è necessario selezionare il dispositivo USB desiderato.

È possibile effettuare una ricerca delle unità periferiche inserendo il nome del prodotto collegato oppure cercando le periferiche per marchio.

Se il dispositivo collegato non è presente nell'elenco dei download, questo significa che attualmente non è ancora disponibile una soluzione di controllo per il dispositivo in questione e bisogna selezionare la voce *Fonte non supportata*. Non sarà possibile azionare il dispositivo con il telecomando Bang

& Olufsen. È possibile informarsi presso il rivenditore Bang & Olufsen sul supporto delle fonti.

Aggiornamento delle tabelle PUC

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per le tabelle PUC scaricate.

1. Nel menu *Gestione PUC*, evidenziare la voce *CONTROLLO AGGIORNAMENTI* e premere il tasto centrale.
2. Nell'elenco degli aggiornamenti disponibili, utilizzare i tasti freccia per evidenziare le tabelle PUC che si desidera aggiornare e premere il tasto centrale.
3. Evidenziare la voce *AGGIORNA* e premere il tasto centrale. Se una tabella che non si desidera aggiornare è già selezionata, evidenziarla e premere il tasto centrale per deseleggerla.

Le tabelle PUC sono aggiornate separatamente e non fanno parte dell'aggiornamento automatico del software quando la funzione *Aggiornamento sistema automatico* è abilitata.

Rimozione delle tabelle PUC

Eliminare le tabelle PUC dal televisore. Assicurarsi di non eliminare dai prodotti collegati le tabelle attualmente in uso.

1. Nel menu *Gestione PUC*, utilizzare i tasti freccia per evidenziare le tabelle PUC che si desidera eliminare e premere il tasto centrale. Se una tabella che non si desidera eliminare è già selezionata, evidenziarla e premere il tasto centrale per deseleggerla.
2. Per eliminare le tabelle selezionate, evidenziare la voce *ELIMINA* e premere il tasto centrale.

Versioni PUC

Visualizzazione delle informazioni relative alle versioni dei diversi file decoder configurati nel sistema.

*Questa funzione potrebbe non essere disponibile nella versione corrente del software.

Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio

Per aiutarci a migliorare la gamma di prodotti e i servizi che offriamo, potremmo richiedere determinate informazioni sulle prestazioni del prodotto e le relative modalità d'uso. Le informazioni saranno sempre fornite su base anonima. È possibile attivare o disattivare questa funzione in qualsiasi momento nella sezione *Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio*.