



BEOVISION ECLIPSE

2A GENERAZIONE

INIZIA QUI

INTRODUZIONE

Questa guida contiene informazioni aggiuntive sull'uso quotidiano del prodotto Bang & Olufsen e prodotti correlati e descrive le caratteristiche e le funzioni del prodotto in modo più dettagliato. Fra le informazioni incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come configurare una connessione di rete. Il rivenditore è tenuto a consegnare, installare e configurare il prodotto.

Il rivenditore Bang & Olufsen è inoltre il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza. Per trovare il rivenditore più vicino, visitare il sito www.bang-olufsen.com/it

Beovision Eclipse 2a generazione nasce da una collaborazione fra Bang & Olufsen e LG. Questa guida contiene le istruzioni relative al Soundcenter e al telecomando Bang & Olufsen.

Per le istruzioni e le impostazioni relative allo schermo, consultare il sito di LG: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali
3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Su questa guida Bang & Olufsen sono disponibili anche informazioni su altre funzioni, come connessioni, impostazioni audio e aggiornamenti software.

È possibile visualizzare la presente guida utente su un computer o un dispositivo smart.

È consigliabile acquisire familiarità con alcune differenze presenti tra il telecomando Bang & Olufsen e il telecomando descritto nella guida LG fornita. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "TELECOMANDO".

Informazioni importanti: Bang & Olufsen non è responsabile per la disponibilità e le prestazioni dei servizi Internet, comprese le app scaricate, e fornisce solo la base tecnica per la ricezione di tali servizi. Bang & Olufsen non offre alcuna garanzia sui servizi poiché


i provider potrebbero modificarne il contenuto e le condizioni, nonché rimuovere le app. La disponibilità delle app e dei servizi Internet potrebbe variare a seconda del paese.

TELECOMANDO

Il funzionamento di Beovision Eclipse 2a generazione viene descritto usando il telecomando Beoremote One.

Abbinamento del telecomando

Per gestire Beovision Eclipse 2a generazione con il telecomando Beoremote One, è necessario prima abbinare i due apparecchi. Tenere premuto il tasto PAIRING situato sul retro del diffusore destro, oppure effettuare l'abbinamento tramite il menu *Assistenza*, che viene visualizzato dopo aver selezionato l'app Bang & Olufsen TV nel menu Home e poi *Audio e BeoLink...* Prima di procedere, è necessario impostare il telecomando sulla modalità abbinamento.

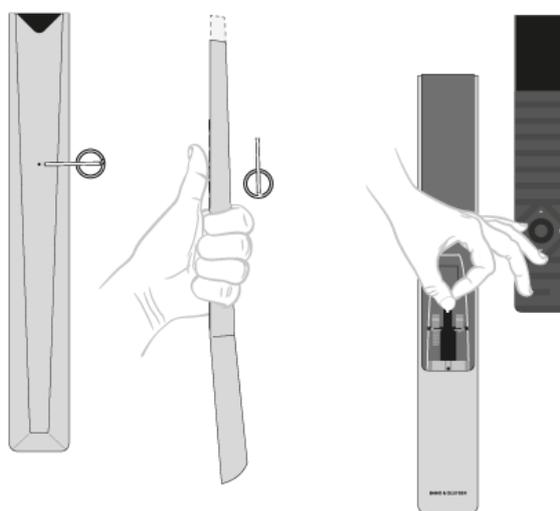

1. Collegare il televisore alla rete di alimentazione elettrica.
2. Inserire batterie nuove nel telecomando e posizionarsi di fronte al prodotto.
3. Dopo il timeout della schermata di benvenuto sul display, utilizzare \wedge o \vee e il tasto centrale per impostare la lingua preferita.
4. Se il prodotto è pronto per l'abbinamento, la procedura verrà completata.

Abbinare tramite il menu...

1. Premere \square per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app *Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere \wedge o \vee per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere \wedge o \vee per selezionare *Assistenza*, quindi premere il tasto \blacktriangleright .



5. Premere \wedge o \vee per selezionare *Abbinamento del telecomando*, quindi premere il tasto centrale.

Seguire le istruzioni a schermo per abbinare il telecomando.

Per poter abbinare i due prodotti, sia Beovision Eclipse 2a generazione sia il telecomando devono essere in modalità abbinamento.

Quando si riceve il Beoremote One con Beovision Eclipse 2a generazione, è possibile impostarlo in modalità abbinamento durante la prima configurazione del telecomando. Se il Beoremote One per qualche motivo non fosse più abbinato a Beovision Eclipse 2a generazione e fosse necessario riabbinarlo, o se non si trovasse il Beoremote One originale e fosse necessario abbinarne un altro, per associarlo al televisore bisognerà impostare sia Beovision Eclipse 2a generazione sia il telecomando in modalità abbinamento.

Per maggiori informazioni sull'attivazione dell'abbinamento del Beoremote One, consultare [qui](#) la guida del telecomando.

Per maggiori informazioni sull'abbinamento, consultare la sezione "ABBINAMENTO E RETE".

Utilizzo del telecomando

Queste istruzioni si riferiscono all'uso del telecomando. Alcune istruzioni per questo televisore possono essere descrizioni della guida di LG. È inoltre disponibile una spiegazione dei tasti Bang & Olufsen da utilizzare al posto dei tasti LG selezionati.



Display

All'accensione, il display visualizza un elenco di fonti o funzioni.

TV

Visualizza le fonti del televisore disponibili e attivabili sul display. Utilizzare \wedge o \vee per spostarsi nell'elenco*.

MUSIC

Visualizza le fonti musicali disponibili e attivabili sul display. Utilizzare \wedge o \vee per spostarsi nell'elenco*.

MyButtons **

Premere a lungo per salvare la configurazione attuale, per esempio le impostazioni audio e le posizioni dello stand; premere brevemente per attivarla.

0-9

Consentono di selezionare canali e immettere informazioni nei menu a schermo.

LIST

Visualizza funzioni aggiuntive. Utilizzare \wedge o \vee per spostarsi nell'elenco.

GUIDE

Richiama la Guida dei programmi TV.

\leftarrow (Tasto Indietro)

Consente di tornare indietro nei menu del TV e negli elenchi del BeoreMOTE One.



INFO

Richiama le informazioni su un menu o una funzione.

 (Tasto Home)

Richiama il menu Home, da cui è possibile accedere a diverse app e funzioni, tra cui l'app *Bang & Olufsen TV*.

, ,  e  tasti freccia su, giù, sinistra e destra. Consentono di spostarsi nei menu e nel display del Beoremote One.

 (Tasto centrale)

Per selezionare e attivare, ad esempio, le impostazioni.

, ,  e  (tasti colorati)

Per selezionare funzioni specifiche per ogni colore.



Avvia la riproduzione di un brano, di un file o di una registrazione o avvia il replay.

 e  Ricerca in avanti o indietro, passo passo.

 + e  - Per spostarsi tra canali ed emittenti.

 Consentono di mettere in pausa la riproduzione di un programma o di una registrazione.

 + e  - Consentono di regolare il volume. Per disattivare l'audio, premere la parte centrale del tasto.

 (Tasto standby)

Mette il sistema in standby.

*Alcune fonti del display possono essere reimpostate durante il processo di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI".

**In base al telecomando,  (MyButtons) potrebbero essere uno o quattro tasti.

Per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare [qui la guida fornita con il telecomando](#).

Funzioni del telecomando LG con il Beoremote One

È possibile accedere ad alcune delle funzioni del telecomando LG con il telecomando Bang & Olufsen. Le funzioni sono disponibili alla voce LIST.

Utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per spostarsi sullo schermo del televisore.

Tasto HOME

Premere 

Tasti Sinistra, Destra, Su e Giù

Premere , ,  e .



Tasto (OK)

Premere il tasto centrale.

Tasti P su e P giù

Premere **P+** e **P-**.

Tasto LIST

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Canali* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

Tasto delle impostazioni rapide

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Opzioni* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

TEXT

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Televideo* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

T.OPT (opzioni televideo)

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Opzioni del televideo* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

MULTIVIEW

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Visualizzazione multipla* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

SEARCH

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Ricerca* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

OPPURE

Premere **□** e utilizzare i tasti freccia e il tasto centrale per individuare il campo di *ricerca*.

RECENT

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Elementi recenti* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

AD

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Descrizione audio* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

SUBTITLE

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Sottotitoli* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

REC

Premere LIST, quindi **^** o **v** per individuare la voce *Registra* sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale.

USO DI BASE

Le istruzioni del televisore vengono presentate insieme all'uso del telecomando Bang & Olufsen ed è possibile accedervi sia dal televisore che da altri dispositivi connessi a Internet.



Per queste istruzioni, è consigliabile acquisire familiarità con le differenze tra il telecomando Bang & Olufsen e quello di LG. Consultare la sezione “TELECOMANDO”.


Uso del telecomando

L'esempio sotto mostra come usare il telecomando.

Per attivare le modalità audio direttamente...

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce Audio sul display del Beoremote One e infine premere il tasto centrale.
2. Utilizzare \wedge e \vee per scorrere le modalità disponibili e premere il tasto centrale per selezionarne una.
3. Premere \leftarrow per tornare indietro.

I pulsanti del telecomando, come LIST o Speaker, indicano un tasto fisico che è necessario premere o un tasto digitale che viene visualizzato sul Beoremote One. Premere LIST, TV o MUSIC sul Beoremote One per richiamare il testo sul display del telecomando. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del Beoremote One.

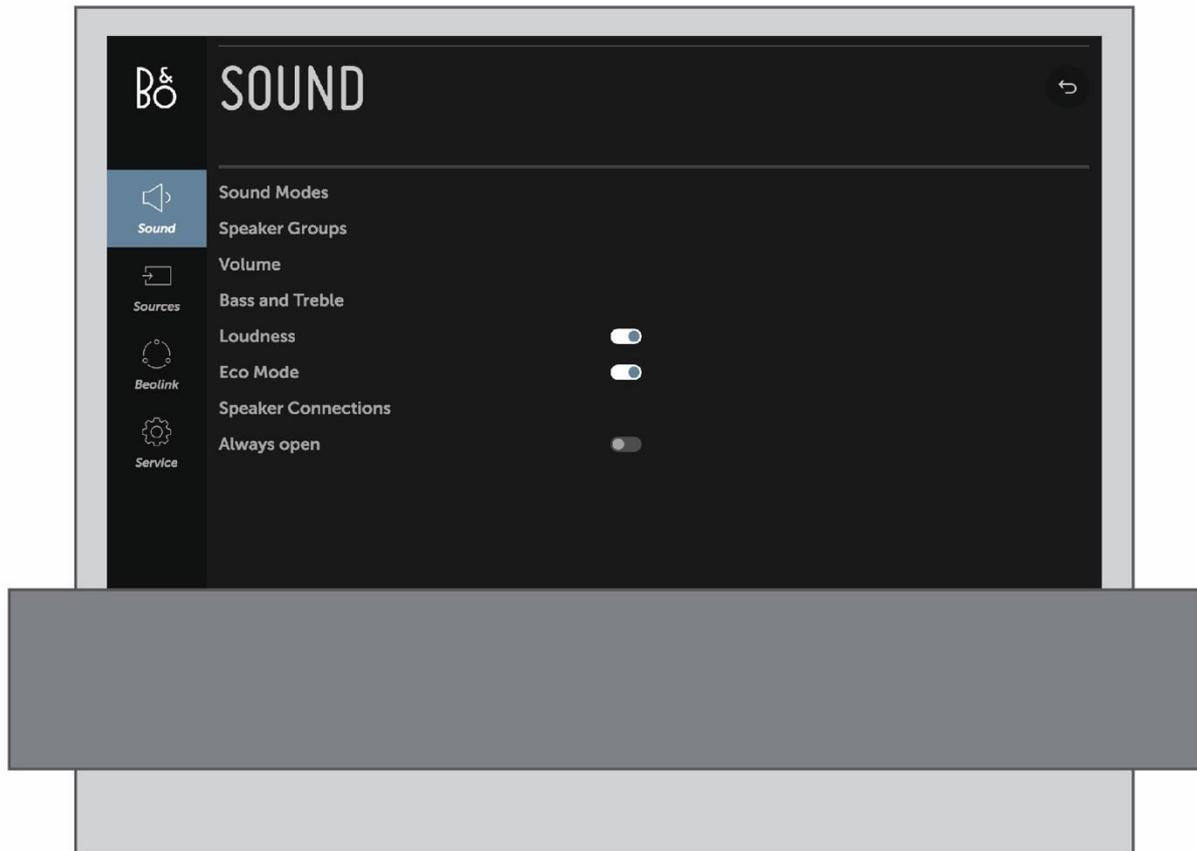

Utilizzare il telecomando per spostarsi tra i menu e trovare le diverse funzioni. Premere per richiamare il menu Home, dove è possibile visualizzare una panoramica delle app disponibili e delle diverse funzioni.

Per accedere alle impostazioni Bang & Olufsen, aprire l'app Bang & Olufsen LG TV. Per trovarla, premere per richiamare il menu Home, dal quale è possibile accedere all'app.

Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni, visualizzare le impostazioni o immettere dati.

- Utilizzare , , e per evidenziare un menu, aprire un sottomenu, tornare indietro di un livello nel menu o modificare un'impostazione.
- Utilizzare i tasti numerici per immettere dati.
- Una volta modificate, le impostazioni vengono salvate automaticamente.
- Utilizzare i tasti colorati per selezionare un'opzione.
- Premere per uscire dal menu.

Scorrimento delle pagine dei menu

Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. È possibile quindi scorrere tra le pagine di questi menu.

- Premere  o  per spostarsi tra le voci del menu.

Selezionare una fonte

È possibile richiamare una fonte premendo il tasto TV o MUSIC e selezionandone una sul display del telecomando. Alcune fonti possono essere selezionate dal menu Home.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per evidenziare una fonte e premere il tasto centrale.

INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE

È consigliabile che Beovision Eclipse 2a generazione sia installato da personale qualificato. Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento. È necessario attenersi alle linee guida per il posizionamento e il collegamento.


Lasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

Il Soundcenter deve essere sempre appoggiato su un supporto. Per evitare lesioni, utilizzare solo stand e staffe approvate da Bang & Olufsen.

Posizionamento

Il televisore presenta diverse opzioni di posizionamento.

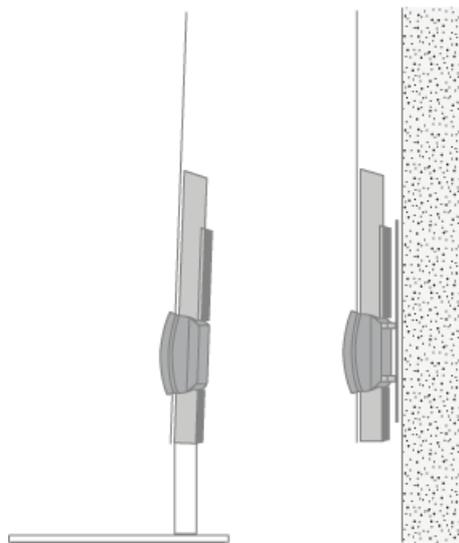


Visitare www.bang-olufsen.com per informazioni sugli stand e le staffe da parete disponibili o contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.


Movimentazione

Il televisore deve essere sempre appoggiato su un supporto. Per evitare lesioni, utilizzare solo stand e staffe approvate da Bang & Olufsen.

Stand e staffe da parete

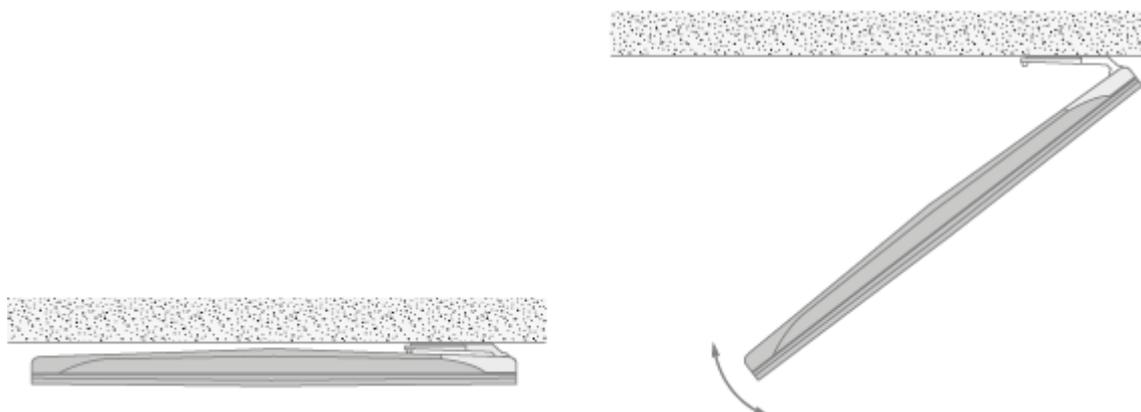


Impostare l'angolo di rotazione massimo del televisore sullo stand da pavimento o staffa da parete motorizzati. Ricordarsi di lasciare spazio sufficiente intorno al televisore perché possa ruotare liberamente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "IMPOSTAZIONI STAND".

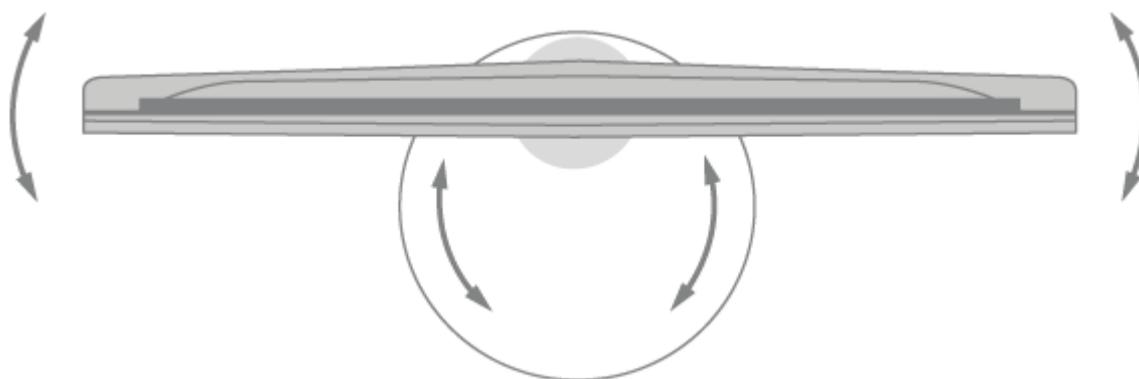

Se il televisore deve essere spostato quando si trova su uno stand da pavimento, l'operazione deve essere eseguita da personale qualificato. È importante inoltre che lo stand sia impostato in modalità trasporto. Quando viene collocato in una nuova posizione, lo stand deve essere calibrato nuovamente. A tale scopo, richiamare le Impostazioni dal menu Home, quindi selezionare Audio e BeoLink... e Stand.

Panoramica

Individuare il pannello dei collegamenti e altri elementi importanti:

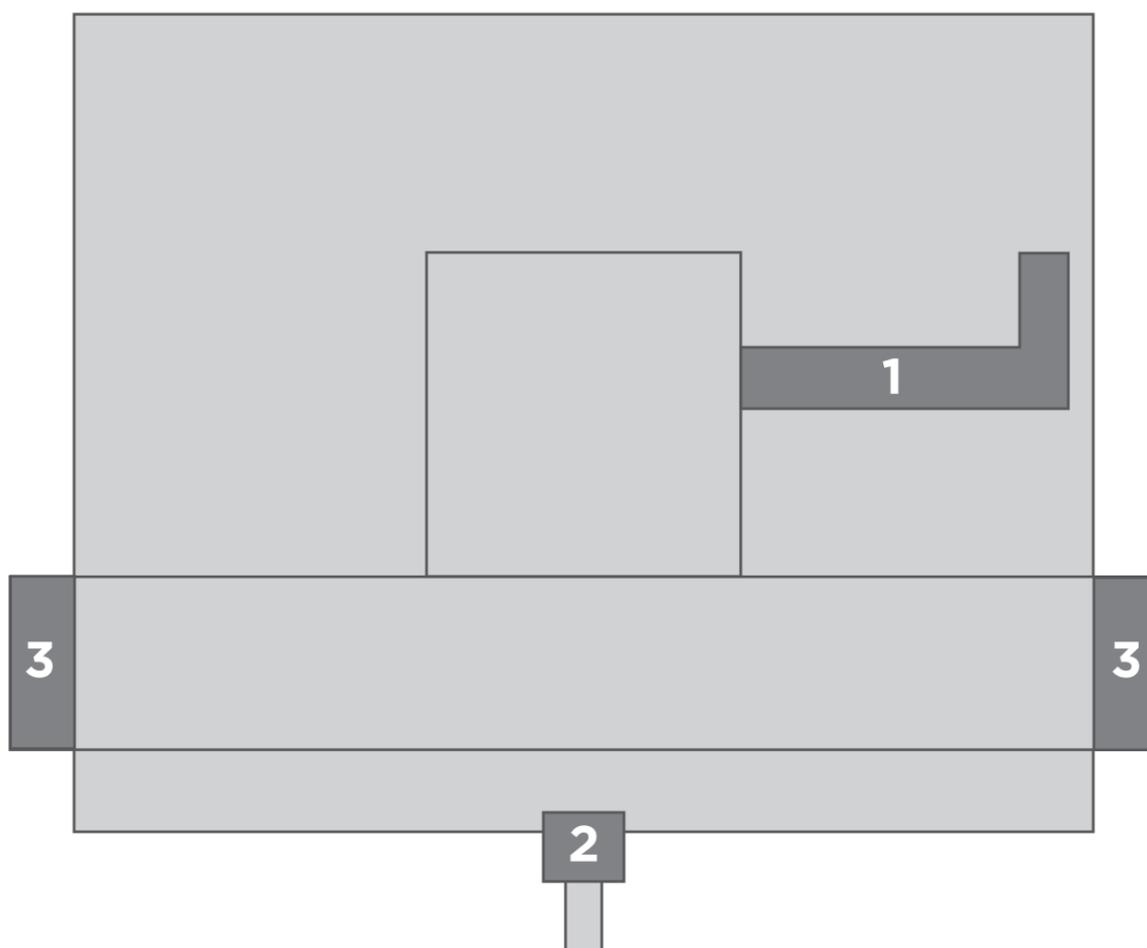


1. Coperture dei pannelli dei collegamenti.
2. Interfaccia da montare su uno stand da pavimento.
3. Interfaccia da montare su una staffa da parete.

A seconda della configurazione, possono essere utilizzate diverse coperture per lo stand e le staffe da parete.

Montaggio della copertura del diffusore

Dopo aver posizionato il televisore sulla staffa da parete o sullo stand, procedere con il montaggio della copertura del diffusore. Tenere la copertura con entrambe le mani e posizionare i perni nei fori, quindi spingere la copertura con cautela per rimetterla al suo posto.

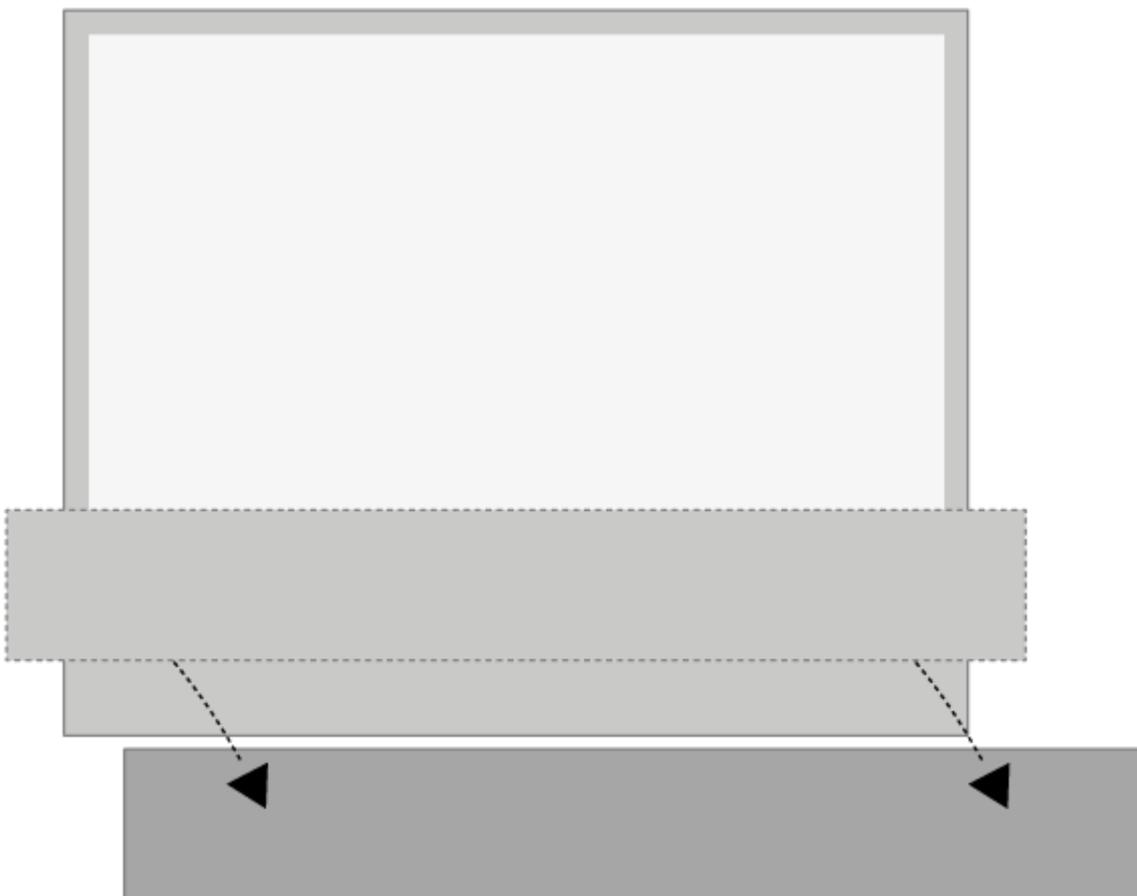

È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Evitare di spruzzare liquidi direttamente sullo schermo per non danneggiare i diffusori; utilizzare un panno morbido. Rimuovere con attenzione la copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

Notare inoltre che le coperture di tela di colori vivaci possono scolorirsi con il tempo.

APP BANG & OLUFSEN TV

L'app Bang & Olufsen TV è l'applicazione dell'LG Content Store che consente di configurare impostazioni Bang & Olufsen specifiche, come le impostazioni audio e quelle dei gruppi diffusori, così come l'utilizzo del Beovision Eclipse 2a generazione con il Beoremote One.

L'app sarà installata e configurata sul televisore Beovision Eclipse 2a generazione dal personale incaricato dell'installazione.


È possibile trovarla premendo  per richiamare il menu Home; utilizzare  e  per individuarla.

Se vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del televisore, sarà necessario reinstallare l'app Bang & Olufsen TV. Il Beoremote One non funziona se sul televisore non è installata l'app.

Trovare l'app nell'LG Content Store.

Come installare l'app Bang & Olufsen TV

Questa procedura richiede un telecomando LG.

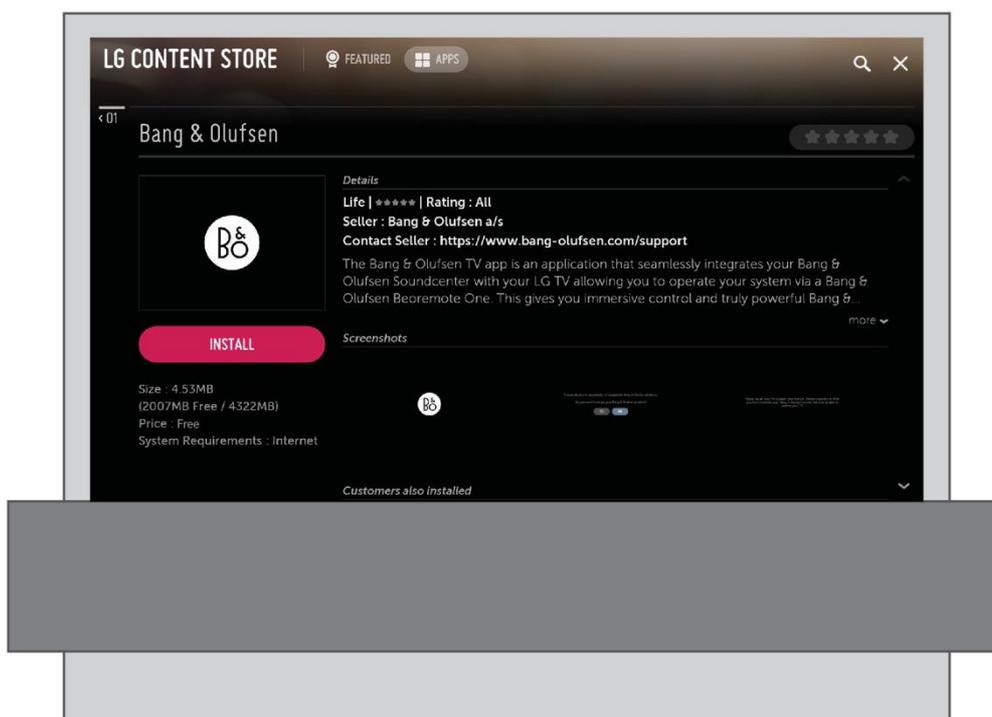

Scaricare l'app Bang & Olufsen dall'LG Content Store. Una volta installata e aperta l'app sul televisore, riavviare Beovision Eclipse 2a generazione per attivare la configurazione iniziale di Bang & Olufsen.



In seguito al riavvio, un messaggio inviterà ad abbinare il Beoremote One a Beovision Eclipse 2a generazione e a procedere con la configurazione iniziale di Bang & Olufsen, che comprende le opzioni di configurazione dei diffusori e del suono per ottenere la migliore resa acustica e per consentire alle impostazioni HDMI di gestire dispositivi di terze parti con Beovision Eclipse 2a generazione.

COLLEGAMENTI

Il pannello dei collegamenti del televisore consente di collegare i cavi per i segnali in ingresso e altri prodotti supplementari, quali un set-top box o un lettore multimediale.

È possibile registrare i prodotti collegati a queste prese nel menu Fonti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI”.

A seconda del tipo di prodotto che si collega a Beovision Eclipse 2a generazione, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori, disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Diffusori

Utilizzare diffusori Bang & Olufsen. I cavi sono disponibili presso il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori wireless. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “IMPOSTAZIONI AUDIO”.

Per ottenere una connessione wireless ottimale, si consiglia di posizionare tutti i diffusori wireless a una distanza di circa 9 m dal televisore.

Non posizionare alcun ostacolo davanti a Beovision Eclipse 2a generazione o ai diffusori wireless, poiché potrebbe interferire con la connessione wireless. I diffusori wireless devono essere collocati in un'unica stanza ed essere visibili dal televisore. Per informazioni sulla possibilità di collegare in modalità wireless i propri diffusori, consultare la guida fornita con i diffusori.

Prodotti con uscita HDMI™

I prodotti dotati di uscita HDMI, come un set-top box, possono essere collegati a una presa HDMI IN disponibile sul televisore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei prodotti collegati, consultare la sezione “CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI”.

Una fonte configurata può essere selezionata sul Beoremote One.

I prodotti collegati possono essere azionati tramite il loro telecomando. In alternativa, è possibile scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller), se disponibile, da utilizzare con il telecomando Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE”.

Pannelli di collegamento

I prodotti collegati in modo permanente al pannello dei collegamenti possono essere registrati nel menu *Fonti* premendo il tasto centrale per ogni fonte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI”.

Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter utilizzare le funzioni Smart TV, ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti non Bang & Olufsen collegati con il telecomando Bang & Olufsen.


Collegare la presa di alimentazione (~) sul pannello dei collegamenti del televisore alla presa a muro.

Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati appositamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

(~) Alimentazione elettrica (Soundcenter)
Collegamento alla rete di alimentazione elettrica.



Pannello di collegamento

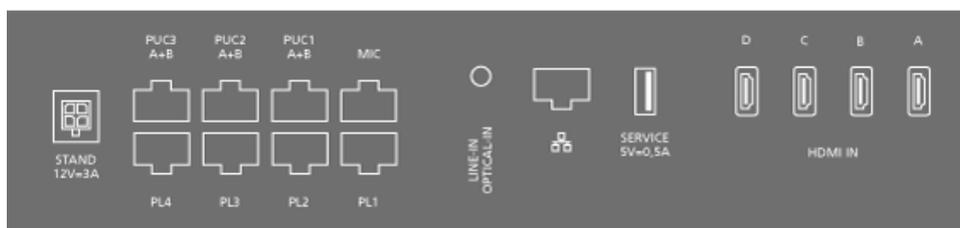

STAND

Per il collegamento di uno stand o staffa da parete motorizzati. Per informazioni sulla calibrazione di uno stand o di una staffa da parete, consultare la sezione “IMPOSTAZIONI DELLO STAND”.

PUC 1-3 (A+B)

Per segnali di controllo a infrarossi (IR) di prodotti esterni collegati a una presa HDMI IN. Consentono di azionare prodotti di altra marca con il telecomando Bang & Olufsen.

MIC

Solo per il collegamento di un microfono di calibrazione, utilizzato per la calibrazione automatica dei diffusori collegati.



PL 1-4 (Power Link)

Per il collegamento di diffusori esterni in una configurazione audio surround. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI”.

LINE-IN, OPTICAL-IN

Ingresso di linea/ottico destro e sinistro.

(Ethernet)

Per la connessione Internet. Consente l'accesso a Internet e ai servizi di Smart TV e il download di aggiornamenti software e tabelle PUC.

Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software di sistema automaticamente. Consultare la sezione “SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE”.

SERVICE

Da utilizzare solo per attività di manutenzione.

HDMI IN A-D

L'High Definition Multimedia Interface consente di collegare diverse fonti, come set-top box, lettori multimediali, lettori Blu-ray o un PC. Per utilizzare prodotti non di marca Bang & Olufsen con il telecomando Bang & Olufsen e per una qualità del suono ottimale, è consigliabile collegare i prodotti alle prese HDMI del Soundcenter.

MODALITÀ AUDIO

Grazie al sound coinvolgente e alle impressionanti capacità di streaming in modalità Audio, Beovision Eclipse 2a generazione è anche un impianto stereo.

Con la modalità Audio lo schermo del televisore diventa nero, si posiziona vicino al pavimento e viene parzialmente coperto dai diffusori.

Il LED bianco anteriore si illumina e indica che il televisore è acceso.

La modalità Audio viene attivata da AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Music), Line-In, Music, Optical, Multiroom e QPlay.

In questa modalità, elementi utili come la stazione radio e le informazioni sull'artista (metadati) verranno visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Servizi di streaming che forniscono informazioni su schermo:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
--	---------	--------	--------	-----------------------

Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*La copertina non verrà visualizzata durante lo streaming tramite Bluetooth.

Nota:

La fonte TuneIn integrata mostrerà i metadati.

La fonte Deezer integrata non mostrerà i metadati.


Lo screen saver nero viene attivato dopo che i metadati vengono visualizzati sullo schermo per 2 minuti senza interazioni. Le azioni manuali (ad es. cambiare traccia o stazione, regolare il volume, avviare o interrompere la riproduzione, ecc.) annullano la protezione dello schermo.

Utilizzare l'app Bang & Olufsen TV per attivare il menu Soundcenter quando il televisore è in modalità audio.

Premere LIST, quindi  o  per trovare l'app B&O TV sul display del Beoremote One. Premere il tasto centrale per selezionarla.

ABBINAMENTO, STATO DELLA RETE E RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Sul retro del televisore, è presente un pulsante per l'abbinamento e per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

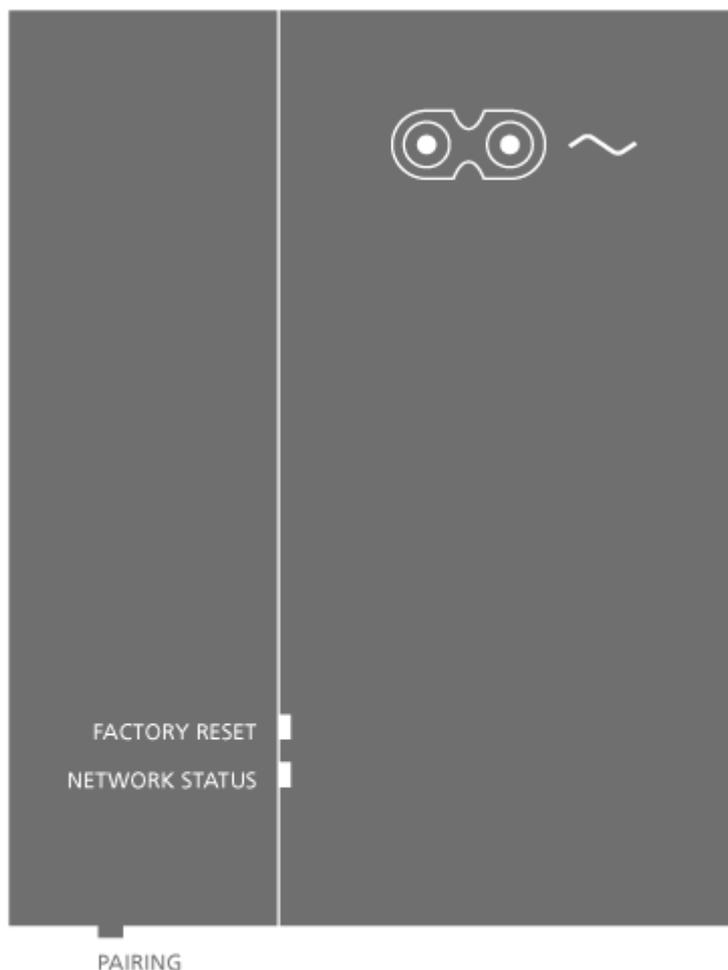

Tenendo premuto per 1,5 secondi il tasto PAIRING, situato nella parte bassa sul retro del diffusore di destra, si avvierà l'abbinamento tra il televisore e il telecomando. Per annullare l'abbinamento, premere nuovamente il tasto.

Il pulsante FACTORY RESET è riservato alle attività di manutenzione. Solo il Soundcenter verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno resettate e saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica predefinite, tra cui eventuali connessioni a reti wireless e l'abbinamento del telecomando.

Beovision Eclipse 2a generazione passerà automaticamente alla modalità standby e si accenderà al termine del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La spia luminosa NETWORK STATUS sotto il tasto FACTORY RESET indica lo stato dell'abbinamento e della connessione di rete:

Bianco (sempre illuminato)	Connesso a una rete.
Bianco (pulsante)	Avvio
Bianco (lampeggiante)	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Arancione (sempre illuminato)	Connesso a una rete wireless, intensità segnale scarsa.
Arancione (lampeggiante)	Connessione alla rete persa, non trovata o causa di errore.
Arancione (pulsante)	Connessione a una rete wireless in corso.
Rosso (illuminato brevemente)	Abbinamento non riuscito. Riprovare e, se il problema persiste, contattare il rivenditore.
Rosso (lampeggiamento lento)	Aggiornamento del software in corso.
Blu (sempre illuminato)	Non è stata impostata alcuna rete wireless e non ci sono connessioni di rete cablate.
Blu (illuminato brevemente)	Abbinamento riuscito.
Blu (lampeggiante)	Beovision Eclipse 2a generazione è pronto per l'abbinamento.

ULTERIORI FUNZIONI

USO DEL TELEVISORE

In base alle opzioni di sintonizzazione, il televisore consente la visione di canali analogici o su digitale terrestre, via cavo e satellitari. È inoltre possibile visualizzare le informazioni sui programmi e della Guida TV ed effettuare una registrazione con un'unità USB di tipo HDD o SSD collegata e correttamente formattata. Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile impostare uno dei tasti Mybutton sul Beoremote One per quella specifica fonte. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA".

Selezionare una fonte

1. Premere TV, quindi \wedge o \vee per richiamare la fonte desiderata sul display del Beoremote One e premere il tasto centrale. *

*È possibile impostare una fonte video da attivare direttamente con il tasto TV del Beoremote One dallo standby. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE".

Selezione canali

1. Premere **P+** e **P-** o utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale, oppure...
2. ... premere \leftarrow per selezionare il canale precedente.

Richiamo e uso delle funzioni di una fonte

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per passare da una funzione all'altra della fonte sul display del Beoremote One.
2. Evidenziare la funzione desiderata e premere il tasto centrale.

Registrazione immediata

È possibile registrare il programma che si sta guardando premendo il tasto centrale e selezionando l'icona rossa nell'angolo in alto a sinistra oppure premendo LIST, quindi \wedge o \vee per trovare *Registra* sul display del Beoremote One e infine premendo il tasto centrale.

Utilizzo del teletext

Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il servizio di teletext per il canale selezionato.

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce *Televideo* sul display del Beoremote One e infine premere il tasto centrale.
2. Premere **P+** o **P-** per scorrere le pagine.

3. Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di pagina.
4. Utilizzare i tasti freccia per navigare.
5. Premere ← per uscire dalla funzione televideo.

Informazioni sui programmi

È possibile richiamare le informazioni sul programma attuale, nonché cambiare la lingua dell'audio e dei sottotitoli o richiamare informazioni interattive tramite HbbTV.**

Un display con le informazioni viene visualizzato brevemente sullo schermo ogni qualvolta si cambia canale o emittente. È inoltre possibile richiamare un display manualmente premendo INFO per visualizzare le informazioni sul programma.

**HbbTV potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

SPIA LUMINOSA DI STANDBY

La spia di standby posizionata tra i due pannelli audio in basso al centro di Beovision Eclipse 2a generazione fornisce informazioni sullo stato dell'apparecchio.

○ (bianca statica)	Il televisore è acceso, ma non vi è alcuna immagine sullo schermo.
○ (bianca lampeggiante)	Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica e poi ricollegato.
● (Rosso, lampeggiamento lento)	Non scollegare il televisore dalla rete elettrica. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di un nuovo software.

TELECOMANDI

È possibile utilizzare Beovision Eclipse 2a generazione non soltanto con il telecomando Bang & Olufsen, ma anche con l'app Bang & Olufsen.

App Bang & Olufsen

La funzione di gestione di Beovision Eclipse 2a generazione tramite l'app Bang & Olufsen potrebbe non essere disponibile nell'attuale versione del software.

È possibile scaricare l'app Bang & Olufsen tramite il codice QR riportato di seguito.



L'app Bang & Olufsen consente di gestire le funzioni di Beovision Eclipse 2a generazione usando uno smartphone o un tablet iOS ed è particolarmente utile per la riproduzione di musica in streaming.* È necessario che Beovision Eclipse 2a generazione e il dispositivo siano collegati alla stessa rete.

*L'app Bang & Olufsen supporta smartphone dotati della versione più recente di iOS o Android

(versione 4.0 o successiva) e tablet con sistema iOS (versione più recente).

L'app consente di controllare Beovision Eclipse 2a generazione, ma non supporta tutte le funzioni del Beoremove One.

È necessario eseguire la prima configurazione utilizzando Beoremove One.

PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA

I tasti Mybutton consentono di personalizzare il Beoremove One. È possibile salvare un'"istantanea" delle impostazioni correnti di visualizzazione e ascolto e in tal modo personalizzare l'esperienza televisiva, ripristinandola velocemente con la semplice pressione di un tasto. Un profilo personalizzato così creato include le impostazioni utilizzate per la fonte selezionata, per esempio le posizioni dello stand, la modalità audio e il gruppo diffusori. È inoltre possibile utilizzarlo semplicemente per attivare una fonte specifica con un tasto Mybutton.



Per informazioni su come attivare una fonte utilizzando direttamente il tasto TV o MUSIC dallo standby, consultare la sezione "SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE".

Salvataggio del profilo personalizzato

È possibile salvare i profili personalizzati, attivabili in seguito tramite i tasti Mybutton. È necessario accendere il televisore e selezionare una fonte.

1. Tenere premuto uno dei tasti Mybutton per richiamare un elenco di voci da far figurare nel profilo.
2. Evidenziare le diverse voci e premere il tasto centrale per attivarle o disattivarle.
3. Evidenziare Salva e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se si desidera rimuovere un profilo personalizzato da un tasto, selezionare Cancella o deselegionare tutte le voci.

Se si abbina il profilo a un tasto già usato per un altro profilo, il profilo esistente verrà sostituito con quello nuovo.

Utilizzo del profilo personalizzato

Utilizzo di un profilo durante la visione di un programma televisivo.

1. Premere il tasto abbinato al profilo desiderato.

Quando si attiva un profilo salvato, le impostazioni sono temporanee e rimarranno tali fino a quando non vengono regolate, si seleziona un'altra fonte o si imposta il televisore sullo standby.

Se un elemento salvato nel profilo non è più disponibile, il profilo sarà attivato, ma l'elemento riprodotto utilizzerà le normali impostazioni della fonte.

USO DEI GRUPPI DIFFUSORI E DELLE MODALITÀ AUDIO

È possibile trasformare Beovision Eclipse 2a generazione in un impianto audio surround collegando diffusori e subwoofer Beolab.

Quando si attiva una fonte, Beovision Eclipse 2a generazione selezionerà automaticamente la modalità audio più appropriata alla fonte in uso. Tuttavia, in qualunque momento è possibile selezionare una modalità audio diversa. Inoltre, il gruppo diffusori Avvio verrà selezionato automaticamente all'accensione dell'apparecchio. Comunque, è sempre possibile selezionare un altro gruppo di diffusori attivati se si desidera ascoltare la musica senza dover stare seduti davanti a Beovision Eclipse 2a generazione, ad esempio quando ci si siede a tavola o in una poltrona. È possibile regolare le impostazioni delle modalità audio e configurare gruppi di diffusori. Per ulteriori informazioni sulle modalità audio e i gruppi di diffusori, consultare la sezione "IMPOSTAZIONI AUDIO".

Quando si configura una fonte, è possibile impostare una modalità audio selezionabile automaticamente ogni volta che si attiva la fonte. Per informazioni sulla selezione delle preimpostazioni, consultare la sezione "IMPOSTAZIONI AUDIO".

Selezionare una modalità audio

È possibile selezionare la modalità audio più appropriata alla fonte in uso.

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce Audio sul display del Beoremote One e infine premere il tasto centrale.
2. Premere \wedge o \vee per evidenziare la modalità audio desiderata, quindi premere il tasto centrale.
3. Premere \leftarrow per rimuovere Audio dal display.

Selezione di un gruppo di diffusori

Selezionare il gruppo di diffusori più idoneo alla posizione di ascolto.

1. Premere LIST, quindi \wedge o \vee per richiamare la voce Diffusore sul display del Beoremote One e infine premere il tasto centrale.
2. Premere \wedge o \vee per evidenziare il gruppo di diffusori desiderato, quindi premere il tasto centrale. I diffusori selezionati vengono attivati automaticamente.
3. Premere \leftarrow per rimuovere la voce Diffusore dal display.

COLLEGAMENTO DI PRODOTTI

È possibile collegare altri prodotti come fonti HDMI, diffusori o un computer. Selezionando Connessione dispositivo dal menu Home, verrà visualizzato un elenco dei prodotti collegati.

Fonti HDMI

È possibile collegare fonti HDMI esterne, come un set-top box, un computer o una console per videogiochi, nonché configurare tutti i prodotti collegati al televisore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI".

A seconda del prodotto che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Se più di un prodotto deve essere collegato a una presa PUC, occorre acquistare un cavo PUC aggiuntivo. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Collegare una fonte HDMI...

1. Collegare il cavo alla presa appropriata sul prodotto digitale.



2. Collegare il cavo a una presa HDMI IN del Soundcenter. Per poter utilizzare la fonte con il telecomando Bang & Olufsen, è consigliabile usare una delle prese HDMI A-D.
3. Per abilitare l'azionamento del prodotto digitale tramite il telecomando Bang & Olufsen, collegare un trasmettitore IR a una delle prese PUC e abbinarlo al ricevitore IR sul prodotto. Per ulteriori informazioni sui trasmettitori IR, consultare la sezione "Trasmettitori IR".
4. Accendere il prodotto per avviare la configurazione guidata del dispositivo.
5. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Collegamento di una fotocamera...

1. Collegare il cavo alla presa appropriata sulla fotocamera.
2. Collegare il cavo a una presa HDMI IN sullo schermo del televisore.
3. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Computer

1. Usando il tipo di cavo appropriato, collegare un'estremità alla presa di uscita HDMI del computer e l'altra estremità alla presa HDMI IN (HDMI A-D) del Soundcenter.
2. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la fonte.

Fonti Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per lo streaming da qualsiasi fonte musicale o direttamente dal proprio dispositivo portatile. Collegare il proprio dispositivo al televisore mediante Bluetooth, seguendo le istruzioni di LG.

Fonte audio analogica

È possibile collegare una fonte audio analogica. Per configurare i prodotti collegati a Beovision Eclipse 2a generazione, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI".

Prima di collegare prodotti aggiuntivi, scollegare tutti gli impianti dalla rete elettrica.

1. Collegare il cavo alla presa appropriata sul prodotto che si desidera collegare.
2. Collegare quindi il cavo alla presa LINE-IN sul televisore.
3. Ricollegare alla rete elettrica il televisore e i prodotti collegati.

È possibile che sia necessario utilizzare altri adattatori e cavi. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

Trasmettitori IR

Per usare prodotti di altra marca con un telecomando Beoremote One, collegare un trasmettitore IR Bang & Olufsen al prodotto di altra marca, quindi collegarlo a una delle prese contrassegnate PUC sul pannello dei collegamenti. Per garantire il funzionamento tramite telecomando, collegare il trasmettitore vicino al ricevitore IR sul prodotto connesso. Prima di collegarlo permanentemente, verificare che i menu del prodotto possano essere visualizzati sullo schermo del televisore utilizzando il Beoremote One.

Quando si configura il trasmettitore in base a una presa PUC selezionata nel menu Fonti, disponibile in Audio e BeoLink... nell'app Bang & Olufsen TV, è possibile configurare le impostazioni per il trasmettitore IR.

Se sono necessarie impostazioni alternative, è possibile effettuare una configurazione manuale della presa.

Per acquistare un cavo PUC aggiuntivo, contattare il proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Per informazioni su come scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller) per i set-top box, consultare la sezione "CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI".


Diffusori

È possibile effettuare un collegamento cablato di un massimo di otto diffusori e subwoofer al televisore utilizzando cavi Power Link.

È inoltre possibile collegare fino a otto diffusori in modalità wireless, inclusi i subwoofer. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di diffusori wireless, consultare la sezione "IMPOSTAZIONI AUDIO".

Prima di collegare prodotti aggiuntivi, scollegare tutti gli impianti dalla rete elettrica.

A seconda del tipo di diffusore che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen.

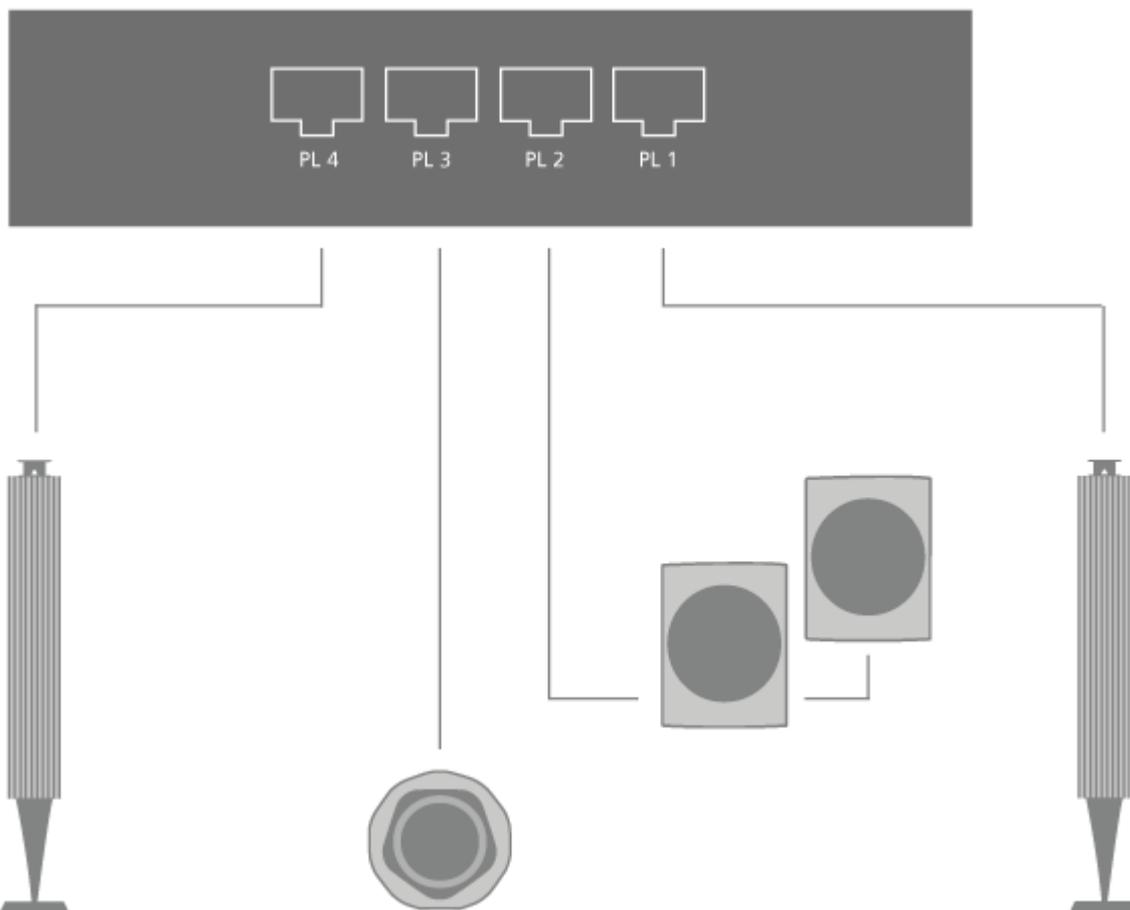

L'illustrazione mostra un esempio di configurazione dei diffusori con due diffusori anteriori, due diffusori posteriori "a margherita" e un subwoofer.

Collegamento dei diffusori...

1. Collegare un cavo Power Link alla presa appropriata sui diffusori che si desidera collegare al Soundcenter.*
2. Collegare quindi i cavi alle prese disponibili, contrassegnate come PL 1-4 sul televisore.
3. Collegare un cavo Power Link alle prese pertinenti su un subwoofer.
4. Collegare il cavo a una presa disponibile, contrassegnata come PL 1-4 sul televisore.
5. Ricollegare alla rete elettrica il televisore e i diffusori collegati.

*Ricordarsi di impostare l'interruttore del diffusore sulla posizione destra (R) o sinistra (L) a seconda della posizione del diffusore (a sinistra o a destra della posizione di ascolto).

Se si desidera collegare due diffusori a una presa PL del Soundcenter e non è possibile usare un unico cavo per collegare le due unità, sarà necessario utilizzare uno splitter; contattare il rivenditore Bang & Olufsen per ulteriori informazioni.



USO DI PRODOTTI COLLEGATI

Il Peripheral Unit Controller (PUC) integrato funge da “interprete” tra i prodotti video collegati, come ad esempio un set-top box, un videoregistratore, un lettore Blu-ray e il telecomando Bang & Olufsen.

Scaricare una tabella PUC (Peripheral Unit Controller) e utilizzare il telecomando Bang & Olufsen per accedere a tutte le funzioni offerte dai prodotti di altre marche. Per informazioni sul download di una tabella PUC, consultare la sezione “SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE”.

Per istruzioni sulle varie funzioni del prodotto, consultare la guida del prodotto specifico.

Alcune caratteristiche e funzioni di Beovision Eclipse 2a generazione possono non essere disponibili se si collegano prodotti di altre marche. Non tutti i prodotti video collegati sono supportati da Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni sui prodotti supportati, contattare il rivenditore Bang & Olufsen.

Azionamento di altri prodotti con Beoremote One

Alcune funzioni sono disponibili direttamente tramite il Beoremote One all'accensione dei prodotti. Ulteriori funzioni sono disponibili tramite il tasto LIST sul display del telecomando.

1. Premere TV per richiamare le fonti sul display del Beoremote One, quindi premere \wedge o \vee per evidenziare il nome della fonte configurata per un prodotto collegato, ad esempio HDMI A.
2. Premere il tasto centrale per attivare la fonte.
3. Premere LIST per visualizzare un elenco di funzioni correlate alla fonte.
4. Premere \wedge o \vee , quindi premere il tasto centrale per attivare la funzione desiderata.

Per richiamare rapidamente una fonte preferita, è possibile salvarla come uno dei tasti MyButton sul Beoremote One. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA TELEVISIVA”.

SERVIZI MUSICALI E VIDEO

Se si dispone degli abbonamenti necessari, accedere a Deezer e TuneIn (fonti audio integrate nel Soundcenter) per ascoltare musica in ogni occasione.

Per utilizzare i servizi musicali o video, Beovision Eclipse 2a generazione deve essere collegato a Internet. Per maggiori informazioni sulla connessione di rete, consultare la sezione “IMPOSTAZIONI DI RETE”.

Nota: tutte le fonti LG vengono visualizzate automaticamente nell'elenco TV.

Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.

Richiamare un servizio musicale

È possibile richiamare e attivare un servizio per ascoltare musica di propria scelta. I servizi sono disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere  e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app, quindi premere il tasto centrale, oppure...
2. ...premere MUSIC per richiamare le fonti sul display del Beoremote One e  o  per evidenziare il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il tasto centrale.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l'account in questione.

Richiamare un servizio video

È possibile richiamare e attivare un servizio per guardare video di propria scelta. I servizi sono disponibili tramite il telecomando o tramite le app nel menu Home.

1. Premere  e utilizzare i tasti freccia per evidenziare un servizio disponibile come app, quindi premere il tasto centrale, oppure...
2. ...premere TV per richiamare le fonti sul display del Beoremote One e  o  per evidenziare il nome della fonte dedicata al servizio che si desidera attivare, quindi premere il tasto centrale.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password per l'account in questione.



MAINTENANCE

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente.

Schermo

Spolverare lo schermo con cautela usando un panno asciutto e morbido. Assicurarsi di utilizzare solo l'acqua o il detergente sufficienti per spolverare lo schermo senza lasciare strisce o tracce. Non spruzzare acqua o detergente direttamente sullo schermo del televisore.

Per istruzioni complete relative alla manutenzione dello schermo, consultare il sito LG all'indirizzo <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selezionare il paese
2. Selezionare Home > Supporto > Download e manuali > Manuali
3. Inserire il numero del modello
4. In questo modo sarà possibile ottenere la guida per lo schermo LG.

Cabinet e comandi

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Copertura diffusori

È consigliabile rimuovere la copertura del diffusore durante la pulizia. Rimuovere con attenzione la copertura del diffusore tenendola ai lati e dal basso.

Copertura del diffusore in legno

Utilizzare un pennello a setole morbide per rimuovere la polvere dalle scanalature. Non utilizzare un panno. Tenere presente che il legno è sensibile a urti, colpi e all'umidità.

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI

Il menu Fonti consente di configurare prodotti video aggiuntivi collegati al Soundcenter. Quando Beovision Eclipse 2a generazione viene acceso e vengono collegati altri prodotti a una presa HDMI IN, il televisore rileverà una fonte non configurata. Verrà visualizzato un messaggio e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare la fonte.

La registrazione di un prodotto collegato al televisore ne consente l'attivazione mediante il BeoreMOTE One. Tuttavia, a questo scopo è necessario utilizzare una delle prese HDMI A-D posizionate sul retro del Soundcenter, insieme a una presa PUC e a un trasmettitore IR.

Le fonti hanno impostazioni predefinite, ad esempio modalità audio e gruppi diffusori, idonee per la maggior parte delle situazioni. Se lo si desidera, è comunque possibile modificare queste impostazioni.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare Audio e BeoLink..., quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare Fonti, quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare una fonte, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Per assegnare alla fonte il nome che si desidera venga visualizzato nell'elenco delle fonti, selezionare Nome, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo.

*La modifica effettuata figurerà anche sul display del BeoreMOTE One.

Il menu **Impostazioni dispositivo** consente di configurare il prodotto collegato in base a una tabella e a una presa PUC* (Peripheral Unit Controller o controller unità periferica) e di specificare se si desidera attivare automaticamente la modalità standby del prodotto.

*Il PUC consente di azionare un prodotto di un'altra marca con il telecomando Bang & Olufsen. Il PUC integrato in Beovision Eclipse 2a generazione "traduce" i segnali del telecomando in segnali compresi dal prodotto collegato. Perché la "traduzione" avvenga correttamente, è necessario scaricare su Beovision Eclipse 2a generazione la tabella PUC appropriata.

È possibile impostare un gruppo di diffusori da attivare quando si seleziona la fonte. Per informazioni sulle modalità audio e i gruppi diffusori, consultare la sezione “IMPOSTAZIONI AUDIO”.

Le fonti potranno essere richiamate sul display del Beoremote One tramite i tasti TV e MUSIC.



Nel menu Elenchi del Beoremote One, è possibile selezionare in quale elenco del telecomando si vuole far comparire la fonte (TV, MUSIC, entrambi o nessuno).

Nota: un'app installata su webOS viene automaticamente visualizzata nell'elenco TV.

È inoltre possibile attivare o disattivare il controllo HDMI del dispositivo. I vari fornitori dispongono della propria implementazione del controllo tramite HDMI. Se si sta controllando il dispositivo tramite PUC, è consigliabile disattivare questa funzione.

IMPOSTAZIONI AUDIO

Per avere un impianto audio surround completo, è sufficiente collegare a Beovision Eclipse 2a generazione diffusori e subwoofer Beolab in configurazione cablata o wireless. La riproduzione audio sarà ottimale nell'area compresa tra i diffusori.

Quando si collegano diffusori aggiuntivi al Soundcenter, i diffusori cablati vengono rilevati automaticamente. I diffusori wireless sono rilevati dal Soundcenter solo tramite scansione.

Per effettuare la scansione dei diffusori wireless, premere , selezionare l'app Bang & Olufsen TV e *Scansiona diffusori wireless* e seguire le istruzioni sullo schermo.

Verrà visualizzato un messaggio sullo schermo e sarà possibile seguire le istruzioni per configurare il diffusore. È inoltre possibile creare gruppi di diffusori per personalizzarne la configurazione per posizioni di ascolto diverse da quella frontale, per esempio al tavolo da pranzo o in poltrona.

1. Premere per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app *Bang & Olufsen TV* e premere il tasto centrale.
3. Premere o per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere o per selezionare *Audio*, quindi premere il tasto .
5. Premere o per selezionare un *Gruppo di diffusori*, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Le impostazioni dell'audio sono programmate in fabbrica su valori neutri che si adattano alla maggior parte dei programmi. È possibile tuttavia modificarle in base alle necessità, regolando impostazioni audio come volume, bassi e alti e, per i diffusori cablati, attivando la modalità eco. È inoltre possibile cercare informazioni sulle impostazioni audio selezionate e ripristinare le impostazioni audio ai valori predefiniti. Nel menu Audio è inoltre disponibile il menu Collegamenti dei diffusori, che consente di configurare sia i diffusori cablati sia i diffusori wireless.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo quotidiano dei gruppi di diffusori, consultare la sezione "USO DI GRUPPI DI DIFFUSORI E MODALITÀ AUDIO".

È possibile che i provider di contenuti vietino la distribuzione wireless di audio digitale ai diffusori. In questo caso sarà necessario utilizzare diffusori Power Link collegati tramite cavo.

Per informazioni avanzate sulle impostazioni audio, consultare la guida audio tecnica (Technical Sound Guide) sul sito Bang & Olufsen all'indirizzo www.bang-olufsen.com/guides

Modalità audio

Beovision Eclipse 2a generazione dispone di numerose modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi e fonti.

Le modalità audio sono progettate da ingegneri del suono per soddisfare tutte le situazioni. È possibile tuttavia modificarne i valori in base alle proprie preferenze nel menu Modalità audio. Le modalità audio hanno nomi predefiniti. Ad esempio, utilizzare Film quando si guardano contenuti da un lettore Blu-ray, oppure Gioco per ottimizzare l'audio quando si usa una console per videogiochi. La modalità audio Personalizzata può essere configurata se si desidera definire un nuovo tipo di utilizzo con impostazioni specifiche.


Se si desidera ripristinare una modalità audio sui valori predefiniti, è necessario selezionare REIMPOSTA nel menu delle impostazioni della modalità e confermare il ripristino dei valori predefiniti.

È possibile richiamare un elenco di modalità audio sul display del BeoreMOTE One scorrendo il menu LIST del telecomando fino alla voce Audio e premendo il tasto centrale. Da qui, è possibile selezionare la modalità audio desiderata.

Per informazioni sulla selezione di una specifica modalità audio per una fonte, consultare la sezione “CONFIGURAZIONE DI PRODOTTI COLLEGATI”.

Gruppi diffusori

Nel menu *Gruppi diffusori* è possibile creare gruppi diversi di diffusori per le varie posizioni di ascolto o combinazioni di diffusori. Ciò significa che è possibile utilizzare i diffusori in modo diverso, a seconda delle situazioni.

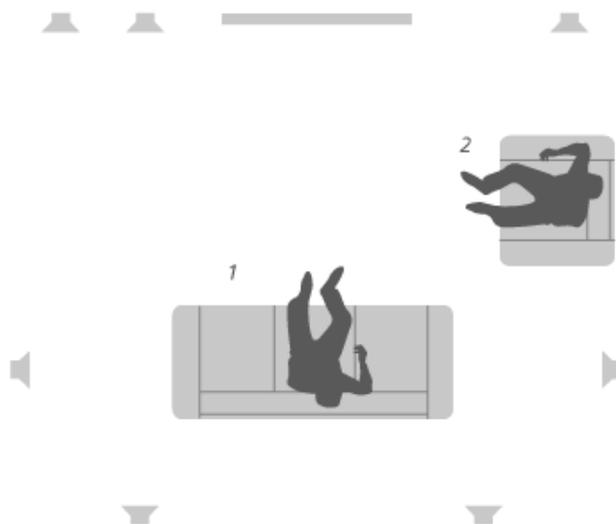

Nello scenario 1 dell'illustrazione, il diffusore destro nella parte superiore può essere impostato come un diffusore frontale destro quando si guarda la televisione dal divano, mentre nello scenario 2 lo stesso diffusore può essere impostato come surround destro quando ci si siede in poltrona per ascoltare musica. Lo stesso diffusore riveste ruoli diversi nei diversi gruppi di diffusori e, in alcuni gruppi di diffusori, il diffusore potrebbe non essere incluso.

Per ogni gruppo, è necessario assegnare ruoli ai diffusori, impostarne la distanza dalla propria posizione di ascolto e calibrarne il livello. È possibile impostare manualmente la distanza e i livelli dei diffusori per ciascun gruppo tramite il menu *Gruppi diffusori*.

È possibile accedere al menu *Configurazione gruppo diffusori* dal menu Home premendo e selezionando l'app *Bang & Olufsen TV*, quindi *Configurazione gruppo diffusori*. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare o modificare un gruppo di diffusori. Per impostazioni più avanzate, premere e selezionare l'app *Bang & Olufsen TV*, quindi selezionare *Audio e BeoLink...* e *Audio* e configurare i gruppi di diffusori.



È possibile assegnare nomi ai gruppi di diffusori o eliminare i gruppi indesiderati. Il gruppo di diffusori con il nome predefinito *Avvio* può essere configurato per quando ci si siede davanti a Beovision Eclipse 2a generazione.


- Per richiamare le impostazioni di un gruppo di diffusori, evidenziare il gruppo e premere il tasto centrale.
- Per creare un nuovo gruppo di diffusori, evidenziare la voce *NUOVO* e premere il tasto centrale. Le impostazioni del nuovo gruppo saranno basate su quelle del gruppo di diffusori attualmente in uso. È possibile modificare tali impostazioni in base alle proprie preferenze.
- Per rinominare un gruppo di diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce *Nome*, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per eliminare un gruppo di diffusori, richiamare il gruppo, evidenziare la voce *ELIMINA*, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Per attivare un gruppo di diffusori, premere LIST sul telecomando, selezionare *Diffusore* e quindi il gruppo desiderato.

Non è possibile rinominare o eliminare il gruppo di diffusori *Avvio*.

Alcuni diffusori Bang & Olufsen avanzati supportano la selezione delle impostazioni predefinite. Il numero delle impostazioni predefinite è reperibile nell'app del diffusore. Le impostazioni predefinite da attivare vengono stabilite quando si seleziona un gruppo di diffusori.

Ruoli diffusori

L'assegnazione di un ruolo ai diffusori collegati consente di specificarne la funzione in un impianto audio surround e di impostare il numero di diffusori da utilizzare. Utilizzare i tasti freccia per selezionare ciascuno dei diffusori collegati e per evidenziarne un ruolo, quindi premere il tasto centrale. Quando ci si sposta da un diffusore a un altro, viene emesso un segnale acustico che indica il diffusore da impostare.

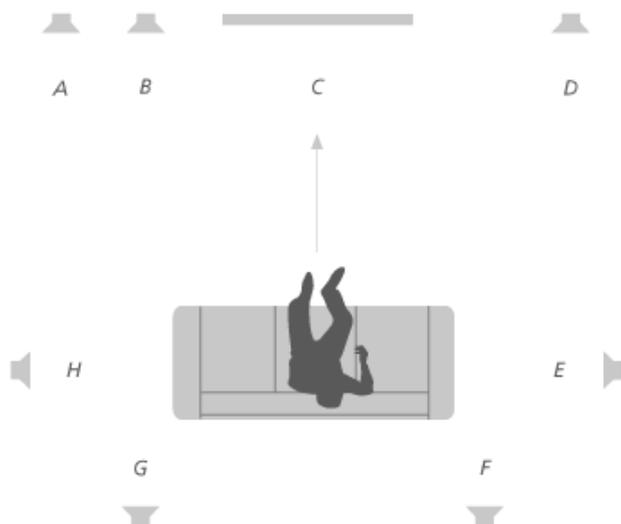

Esempio di posizione di ascolto:

Diffusore A	Frontale sinistro
Diffusore B	Subwoofer
Diffusore C	Anteriore centrale
Diffusore D	Frontale destro
Diffusore E	Surround destro
Diffusore F	Posteriore destro
Diffusore G	Posteriore sinistro
Diffusore H	Surround sinistro

Volume

Consente di regolare il volume di Beovision Eclipse 2a generazione.

Il livello del volume impostato qui è il livello che Beovision Eclipse 2a generazione avrà all'accensione, indipendentemente da quello che avrà allo spegnimento.

Qui è inoltre possibile impostare il volume massimo consentito durante l'uso normale. Questa funzione può essere utilizzata per limitare la potenza massima di Beovision Eclipse 2a generazione.

Bassi e alti

Nel menu *Bassi e alti*, aumentare o diminuire il livello dei toni bassi e di quelli alti.

Attivazione loudness

L'orecchio umano è meno sensibile alle basse frequenze quando vengono riprodotte a volume basso. In altre parole, quando si abbassa il volume, i bassi sono meno udibili. La funzione *Loudness* compensa questo effetto.

Riducendo il volume, i livelli dei toni bassi e dei toni alti vengono automaticamente aumentati per compensare la percezione ridotta nelle bande di frequenza esterne.

Modalità eco

Il menu *Modalità eco* consente di configurare le impostazioni di risparmio energetico per l'audio.

Se si abilita la modalità eco, i diffusori che non ricevono un segnale quando Beovision Eclipse 2a generazione è acceso si spengono automaticamente. I diffusori wireless non vengono spenti quando non ricevono segnali dall'apparecchio.

Collegamenti dei diffusori

Configurare i diffusori con connessione cablata o wireless

Diffusori cablati

Quando si configurano diffusori cablati, è necessario selezionare i diffusori collegati a ciascuna presa Power Link (PL) nel menu *Collegamenti dei diffusori*.*

*Se nel menu *Collegamenti dei diffusori* non sono visualizzate tutte le prese Power Link con diffusori collegati, selezionare l'opzione *MOSTRA TUTTO* e premere il tasto centrale per visualizzare tutte le prese.

Importante! Se si seleziona *Line* come tipo di diffusore nell'elenco *Collegamenti dei diffusori*, il volume sarà molto alto e non sarà possibile regolarlo con il telecomando Beoremove One. Sarà pertanto necessario utilizzare il telecomando del prodotto. L'opzione *Line* è usata, ad esempio, per amplificatori di altre marche.

Diffusori wireless

Se la configurazione prevede diffusori wireless, Beovision Eclipse 2a generazione esegue automaticamente una scansione per rilevare i diffusori wireless e abbinarli ai canali Power Link wireless durante la prima configurazione. Tuttavia, è anche possibile eseguire la scansione dei diffusori wireless e abbinare manualmente i diffusori rilevati ai canali Power Link wireless del Soundcenter premendo , selezionando *Impostazioni*, quindi *Scansiona diffusori wireless* e seguendo le istruzioni sullo schermo.

È inoltre possibile accedere alla funzione premendo , selezionando l'app *Bang & Olufsen TV*, quindi *Audio e BeoLink...*, *Audio* e *Collegamenti dei diffusori*.

Scansione e abbinamento dei diffusori wireless...

1. Nel menu *Collegamenti dei diffusori*, selezionare *NUOVA SCANSIONE* e premere il tasto centrale per eseguire una nuova scansione.
2. Al termine della scansione, premere il tasto centrale per abbinare i diffusori rilevati a Beovision Eclipse 2a generazione.

Disabbinamento di un diffusore dal Beovision Eclipse 2a generazione

1. Premere \wedge o \vee per selezionare un diffusore wireless nel menu *Collegamenti dei diffusori*, quindi premere il tasto centrale.
2. Premere \wedge o \vee per selezionare *DISCONNETTI* e premere il tasto centrale.

Se lo stato di un diffusore non viene visualizzato nel menu *Collegamenti dei diffusori*, il diffusore è stato abbinato a un canale wireless e verrà automaticamente rilevato quando possibile.

Configurazione di diffusori cablati e wireless...

1. Nel menu *Collegamenti dei diffusori*, premere \wedge o \vee per selezionare una presa PL o un canale PL wireless, premere il tasto centrale e seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si collegano diffusori aggiuntivi al televisore, ricordarsi di aggiungere i diffusori al gruppo di diffusori.

IMPOSTAZIONI DELLO STAND

Se il televisore è dotato dello stand da pavimento o della staffa da parete motorizzati opzionali, è possibile orientarlo utilizzando il telecomando.

È inoltre possibile programmare il televisore perché ruoti automaticamente nella posizione di visione preferita ogni volta che viene acceso. Il televisore può ruotare assumendo una posizione diversa quando, per esempio, si ascolta una radio collegata, e ruotare nella posizione di standby quando viene spento. È inoltre possibile impostare lo stand per altre posizioni di ascolto o visione.

1. Premere \square per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere \wedge o \vee per selezionare *Audio e BeoLink...* e premere il tasto centrale.
4. Premere \wedge o \vee per selezionare *Stand*, quindi premere il tasto \blacktriangleright .
5. Premere \wedge o \vee per selezionare una voce di menu, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Creazione di posizioni per lo stand

Se il televisore è dotato di uno stand da pavimento o una staffa da parete motorizzati, scegliere una posizione per l'avvio e una per lo standby. È inoltre possibile preimpostare posizioni preferite dello stand, per esempio quando si è seduti in poltrona a leggere o si è a tavola. Accedere al menu *Posizioni stand* per impostare o eliminare posizioni. Richiamare una posizione specifica per rinominarla.


Non è possibile rinominare o eliminare le posizioni *Avvio* e *Standby* dello stand.

Regolazione dello stand

In presenza di uno stand da pavimento motorizzato, durante la configurazione iniziale verrà richiesto di effettuare la calibrazione del movimento. Per lo stand da pavimento, basterà inserire la distanza dello stand dalla parete e quindi seguire le istruzioni sullo schermo. Il movimento motorizzato del televisore non sarà disponibile finché non verrà completato il processo di calibrazione. Se in seguito il televisore viene posizionato in modo diverso, per esempio in un angolo, sarà necessario calibrarne nuovamente il movimento. Per informazioni sul posizionamento del televisore, consultare la sezione **"INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE"**.

A seconda della configurazione, è possibile richiamare il menu *Regolazione stand* per le posizioni dello stand o della staffa da parete.


Configurazione del televisore con uno stand da pavimento motorizzato

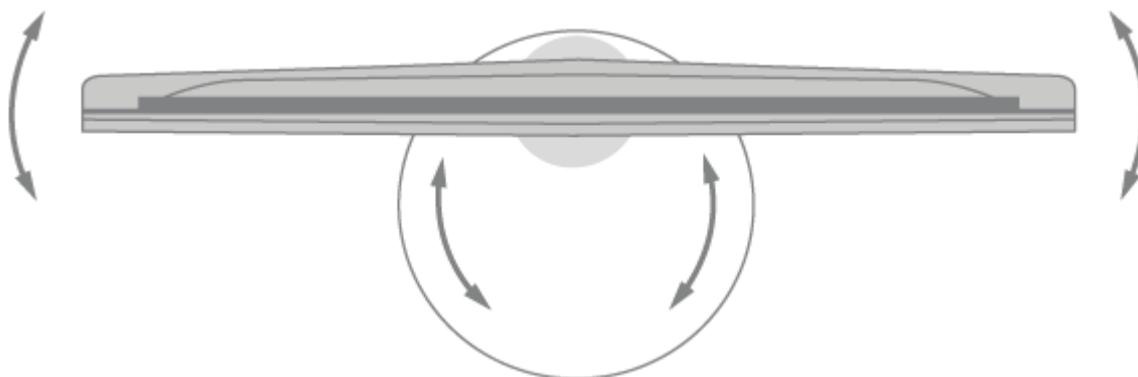

1. Nel menu *Regolazione stand*, utilizzare < e > per ruotare il televisore tramite la colonna dello stand da pavimento e ^ e v per ruotare il televisore tramite la base dello stand. Il televisore deve essere posizionato parallelamente alla parete dietro di esso.
2. Premere il tasto centrale per passare alla fase successiva.
3. Utilizzare i tasti numerici o premere il tasto centrale per attivare la distanza tra lo stand e il dispositivo di scorrimento a parete. Utilizzare <, > e premere il tasto centrale.
4. Selezionare *AVANTI* e premere il tasto centrale per salvare le impostazioni.

Se il televisore è stato appena spostato, verrà anche chiesto di impostare le nuove posizioni dello stand.

Configurazione del televisore con una staffa da parete motorizzata

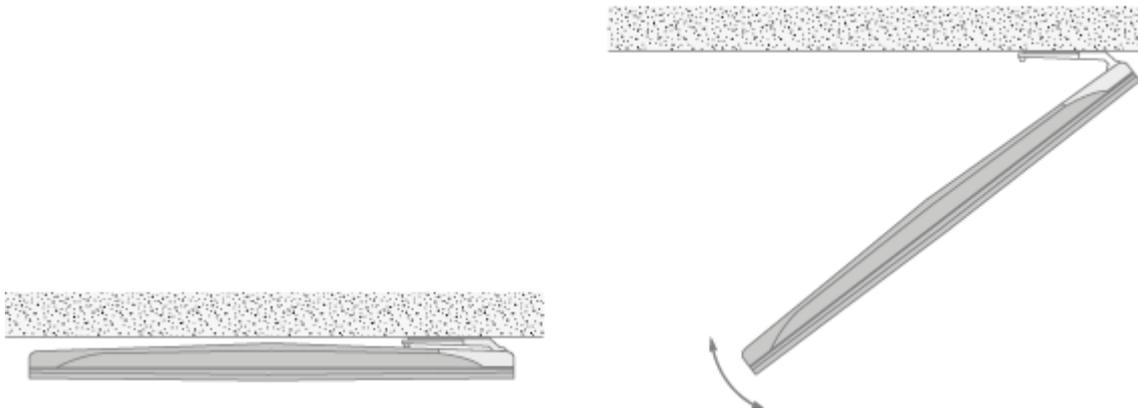

Nel menu *Regolazione stand*, premere \wedge o \vee quindi il tasto centrale per indicare se la staffa da parete è montata sul lato sinistro o su quello destro del televisore.

Spostamento dello stand

Lo spostamento del televisore e dello stand da pavimento in una posizione diversa deve essere eseguito da personale qualificato. È necessario attivare la modalità di trasporto. Questo assicura che il menu di calibrazione venga visualizzato quando si accende nuovamente il televisore, in modo da poter rideterminare la distanza dalla parete. Tutte le posizioni dello stand salvate vengono eliminate quando si attiva la modalità di trasporto.

ATTENZIONE! Non sollevare o comunque movimentare il televisore quando è montato sullo stand da pavimento. Lo schermo del televisore potrebbe danneggiarsi. Contattare il rivenditore.

1. Dopo aver evidenziato la voce *Trasporto stand*, premere il tasto centrale per attivare la modalità di trasporto. Evidenziare *OK* e premere il tasto centrale per confermare. Se invece non si desidera attivare la modalità di trasporto, selezionare *Annulla*.

Dopo aver spostato lo stand, è necessario ricalibrarlo e reimpostare le posizioni.

IMPOSTAZIONI DI RETE

È possibile collegare Beovision Eclipse 2a generazione a una rete domestica sia tramite cavo sia tramite connessione wireless. Per una connessione di rete più affidabile, Bang & Olufsen raccomanda un collegamento cablato. È consigliabile inoltre utilizzare un router (Network Link) e un access point separati per assicurare una riproduzione affidabile dei file digitali.

In alcuni paesi, non è possibile configurare una connessione wireless ed è invece necessario utilizzare una connessione cablata.

Connessione cablata

1. Collegare un cavo LAN al Soundcenter. Beovision Eclipse 2a generazione è ora collegato alla rete.
In presenza di una connessione via cavo, il menu Configurazione della rete wireless non è disponibile.

CONNESSIONE WIRELESS

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare Audio e BeoLink..., quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare Assistenza, quindi premere il tasto centrale.
5. Premere  o  per selezionare Configurazione della rete wireless, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

SERVIZI E AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Il menu Assistenza consente di aggiornare il software, effettuare una connessione a una rete wireless e abbinare un altro telecomando. Inoltre, è possibile eseguire configurazioni avanzate come il ripristino delle impostazioni di fabbrica del Soundcenter. Tuttavia, il menu Avanzate è pensato per essere utilizzato dall'installatore o dall'assistenza.

Se Beovision Eclipse 2a generazione è configurato in un impianto, è essenziale attivare l'aggiornamento automatico del sistema per garantire che tutti i prodotti in esso presenti siano sempre aggiornati e in grado di comunicare fra loro.

È sempre possibile visualizzare le informazioni sul software e aggiornare il software del televisore manualmente.

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare Audio e BeoLink..., quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare Assistenza, quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare una voce di menu, quindi premere il tasto centrale.
6. Seguire le istruzioni a schermo.

Aggiornamento software

Per poter scaricare gli aggiornamenti software disponibili nel menu Aggiornamento del software, Beovision Eclipse 2a generazione deve essere collegato a Internet. Si consiglia di impostare l'apparecchio in modo che aggiorni il software automaticamente.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del software, rivolgersi al proprio rivenditore.

Controllo aggiornamenti

Selezionare CONTROLLA AGGIORNAMENTI e premere il tasto centrale per avviare la ricerca degli aggiornamenti per il software. Se sono disponibili alcuni aggiornamenti, premere il tasto centrale per avviare la procedura e seguire le istruzioni sullo schermo.

Durante l'aggiornamento del software, la spia di standby lampeggia in rosso e Beovision Eclipse 2a generazione deve rimanere collegato alla rete elettrica.

Una volta completato l'aggiornamento, viene mostrato un breve messaggio di notifica nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Per consultare le note di rilascio...

1. Premere  per richiamare il menu Home.
2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'app Bang & Olufsen TV e premere il tasto centrale.
3. Premere  o  per selezionare Audio e BeoLink..., quindi premere il tasto centrale.
4. Premere  o  per selezionare Assistenza, quindi premere il tasto .
5. Premere  o  per selezionare Aggiornamento software, selezionare Note di rilascio e premere il tasto centrale.

Aggiornamenti automatici del sistema

Se si dispone di una configurazione di sistema con diversi prodotti Bang & Olufsen, la funzione di controllo degli aggiornamenti influisce sull'intero impianto. Si consiglia di attivare l'aggiornamento automatico del software di sistema dal menu del televisore. Gli aggiornamenti software disponibili per tutti i prodotti Bang & Olufsen nella configurazione verranno scaricati regolarmente in maniera automatica.*

*È possibile attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici del sistema solo sull'intero impianto e non su un singolo prodotto.

Abbinamento del telecomando

Accedendo al menu Abbinamento del telecomando, è possibile abbinare un altro BeoreMOTE One a Beovision Eclipse 2a generazione.

1. Nel menu Abbinamento del telecomando, premere ABBINA.



2. Se il telecomando è predisposto all'associazione, sarà possibile eseguire l'operazione.

Annullamento dell'associazione di un telecomando...

1. Nel menu Abbinamento del telecomando, evidenziare il dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione e premere il tasto centrale.
2. Evidenziare ELIMINA e premere il tasto centrale.

Attivazione di una fonte specifica dallo standby

Selezionare una fonte specifica da attivare premendo rispettivamente il tasto TV o MUSIC per accendere il televisore quando è in modalità standby.

Impostazione di una rete wireless

Accedendo al menu Configurazione della rete wireless, è possibile cercare una rete wireless alla quale connettere Beovision Eclipse 2a generazione.

Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio

Per aiutarci a migliorare la gamma di prodotti e i servizi che offriamo, potremmo richiedere determinate informazioni sulle prestazioni del prodotto e le relative modalità d'uso. Le informazioni saranno sempre fornite su base anonima. È possibile attivare o disattivare questa funzione in qualsiasi momento nella sezione Dati di utilizzo - Informativa sulla privacy e Termini di servizio.